

دليل المالك

LG CineBeam Laser

بروجيكتور DLP

يرجى قراءة معلومات الأمان بعناية قبل استخدام هذا المنتج.

HF85JG

التراخيص

قد تختلف التراخيص المدعومة بحسب الطراز. للحصول على مزيد من المعلومات حول التراخيص، يُرجى زيارة الموقع www.lg.com.

تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby.
إن Dolby Audio، Dolby Vision، Dolby
ورمز D المزدوج تمثل علامات تجارية لمعامل Dolby.

يعد مصطلحا HDMI High-Definition و Multimedia Interface
وسُعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة
HDMI Licensing, LLC في الولايات المتحدة ودول
أخرى.

لبراءات اختراع DTS، يرجى مراجعة الموقع
<http://patents.dts.com>.

تم تصنيعه بموجب ترخيص من DTS Licensing
Limited.

إن DTS أو DTS-HD أو Symbol، & DTS
و DTS-HD Symbol معاً هي علامات تجارية مسجلة
لشركة DTS, Inc. © DTS, Inc. جميع الحقوق
محفوظة.

 DOLBY AUDIO™

 HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 dts-HD®

ملاحظة



- قد تختلف الصورة المبيّنة عن البروجيكتور لديك.
- وقد تختلف الخيارات التي تظهر على الشاشة والخاصة بالبروجيكتور بشكل بسيط عما هو مبين في هذا الدليل.

احتياطات الأمان

- يرجى أخذ تعليمات الأمان بالاعتبار لتجنب وقوع أي حادث محتمل أو أي سوء استخدام للبروجيكتور.
- تدرج احتياطات الأمان ضمن فئتين، مثل **تحذير** و**تنبيه** كما هو مبين أدناه.
- ⚠ **تحذير** قد يؤدي عدم الالتزام بالتعليمات إلى حدوث إصابات بالغة وحالات وفاة.
- ⚠ **تنبيه** قد يؤدي عدم الالتزام بالتعليمات إلى حدوث إصابات جسدية أو إلحاق الضرر بالمنتج.
- اقرأ دليل المالك بعناية واحتفظ به في مكان قريب.

اقرأ هذه التعليمات.

احتفظ بهذه التعليمات.

انتبه للتحذيرات كلها.

اتبع التعليمات كلها.

التثبيت الداخلي



- لا تستخدم البروجيكتور في الأماكن الخارجية ولا تعرض المنتج للرطوبة أو الماء.

— بما أن المنتج ليس مضاداً للماء، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

- لا تعرض البروجيكتور لأشعة الشمس المباشرة أو تضعه قرب مصادر الحرارة مثل المشعات الحرارية أو مصادر النيران أو المدافئ، إلخ.
- إذ قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.
- لا تضع المواد القابلة للاشتعال مثل الرذاذ بالقرب من البروجيكتور.
- إذ قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.



تحذير/ تنبيه

خطر حدوث صدمة كهربائية
لا تفتح



تهدف صورة الرعد مع رمز رأس السهم داخل المثلث المتساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود فولتية خطيرة غير معزولة داخل هيكل المنتج قد تكون ذات قدرة كافية للتسبب بصدمة كهربائية له.

وتهدف علامة التعجب داخل المثلث المتساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة متعلقة بكيفية تشغيل المنتج وصيانته (خدمة الصيانة) داخل الدليل المرفق مع الجهاز.



تحذير/تنبيه

— للحد من مخاطر نشوب حريق وحدوث صدمات كهربائية، لا تعرض المنتج للمطر أو الرطوبة.

- لا تسمح للأطفال بالنشَب بالبروجيكتور أو الصعود عليه.
- فقد يؤدي ذلك إلى سقوط البروجيكتور والتسبب بإصابات أو وفاة.
- لا تثبت المنتج في مكان لا تهوية فيه (مثلاً، على الرف في مكتبة أو في الخزانة) أو على سجادة أو وسادة.
- فقد ينشَب حريق نتيجة ارتفاع درجة الحرارة الداخلية.
- لا تضع المنتج بالقرب من مصادر البخار أو الزيت أو رذاذ الزيت، مثل أجهزة الترطيب وطاولات المطبخ.
- قد يتسبب عدم القيام بذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تآكل.
- لا تثبت المنتج على حائط أو سقف قريب من مصادر الزيت أو رذاذ الزيت.
- فقد يتضرر المنتج ويسقط، مما يؤدي إلى حدوث إصابة خطيرة.
- احرص على عدم تعرّض البروجيكتور للغبار.
- إذ قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.
- لا تستخدم البروجيكتور في مكان رطب مثل الحمام حيث تكثر الرطوبة.
- فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تسمح بسدّ فتحات التهوية بواسطة غطاء مائدة أو ستارة.
- فقد ينشَب حريق نتيجة ارتفاع درجة الحرارة الداخلية.
- احرص على توفر التهوية المناسبة حول البروجيكتور. يجب أن تكون المسافة بين البروجيكتور والحائط 30 سم على الأقل.
- فسيمنع ذلك نشوب حريق نتيجة ارتفاع درجة الحرارة الداخلية.
- عند تثبيت المنتج على السقف، يجب أن يقوم فني متخصص بتثبيته باستخدام الأدوات المعتمدة. قد يسقط المنتج في حال لم يتم تثبيته بشكل صحيح.
- قد يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات جسدية أو إلحاق ضرر بالممتلكات.
- للتثبيت المنتج، يرجى الاتصال بمركز دعم العملاء.
- إذا استخدمت جهاز التثبيت على السقف أو إذا وضعت مادة تشحيم أو زيتاً على المنتج، فاستخدم مادة لاصقة لمنع البراغي من الارتخاء، فقد يؤدي ذلك إلى تشقق الهيكل الخارجي للمنتج وسقوطه. قد يؤدي هذا أيضاً إلى تعرّض الشخص الموجود أسفل المنتج (في حال توفره) لإصابة خطيرة وإلحاق ضرر بالمنتج أيضاً.

الطاقة



تنبيه

- عند وضع البروجيكتور على طاولة أو رف، احرص على عدم وضعه بالقرب من الحافة.
 - قد يسقط البروجيكتور نتيجة لمشاكل الاتزان، الأمر الذي قد يتسبب في الإصابة الجسدية أو تلف المنتج. تأكد من استخدام خزانة البروجيكتور أو الحامل المناسب للبروجيكتور.
- عند نقل جهاز العرض، احرص على إيقاف تشغيله وإزالة قابس الطاقة والأسلاك.
 - فقد يتلف سلك الطاقة، ويتسبب بنشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تضع البروجيكتور على سطح غير ثابت أو مهتز مثل رف متهالٍ أو سطح مائل.
 - فقد يسقط ويسبب إصابات.
- احذر من إمالة البروجيكتور أثناء توصيل الأجهزة الخارجية به.
 - فقد يتسبب ذلك في إصابات جسدية أو يلحق الضرر بالبروجيكتور.



تحذير

- فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي
 - قابس الطاقة هو جهاز الفصل. في الحالات الطارئة، يجب أن يبقى قابس الطاقة مثبتًا في مكان يسهل الوصول إليه.
- يجب توصيل السلك الأرضي. (باستثناء الأجهزة غير المؤرضة).
 - تأكد من توصيل كبل التأريض لتجنب صدمة كهربائية. في حال تعذر توصيل الوحدة بالكبل الأرضي، فاطلب من فني متخصص تثبيت قاطع دائرة منفصل.
 - لا تحاول تأريض البروجيكتور بتوصيله بأسلاك الهاتف أو مانعات الصواعق أو أنابيب الغاز.
- يجب إدخال قابس الطاقة بالكامل في مأخذ الطاقة.
 - قد يتسبب الاتصال غير الثابت في نشوب حريق.
- لا تضع أشياء ثقيلة على سلك الطاقة.
 - قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تلمس أبدًا قابس الطاقة بيدين رطبتين.
 - فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.



تنبيه

- لا تقم بتوصيل الكثير من الأجهزة بمأخذ طاقة واحد متعدد الفروع.
- قد يتسبب ذلك في نشوب حريق نظرًا إلى السخونة الزائدة في مأخذ الطاقة.
- أبقِ محول التيار المتردد ومقيس الطاقة ومخرج الطاقة نظيفاً من الغبار أو أي مواد غريبة متراكمة.
- فقد يتسبب هذا في نشوب حريق.
- في حال صدور أي دخان أو رائحة حريق من جهاز العرض أو محوّل التيار المتردد، أوقف استخدام المنتج على الفور. افصل سلك الطاقة عن مخرج الطاقة، ثم اتصل بمركز خدمة العملاء.
- فقد يتسبب هذا في نشوب حريق.
- لإيقاف الطاقة الرئيسية، أزل قابس الطاقة الذي يجب أن يكون في موضع يسهل الوصول إليه للتشغيل.
- أمسك دائماً المقيس لفصل محوّل التيار المتردد أو سلك الطاقة.
- وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو إلحاق ضرر بالمنتج.
- توقف عن ثني سلك الطاقة باستمرار.
- في حال تم ثني سلك الطاقة بشكل مفرط لفترة طويلة، قد ينقطع السلك من الداخل. وقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- احرص على عدم تلف سلك الطاقة والقابس أو تعديلها أو ثنيهما بشدة أو إمالتها أو شدّهما أو الضغط عليهما أو تعريضهما لدرجة حرارة عالية. لا تستخدم المنتج إذا كان مأخذ الطاقة غير مثبت بإحكام.
- فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- حافظ على سلك الطاقة بعيداً عن أجهزة التسخين.
- فقد يذوب غلاف السلك ويتسبب بنشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- ضع البروجيكتور حيث لا يتعرّض الأشخاص بسلك الطاقة أو يدوسون عليه وذلك لتفادي إلحاق ضرر بسلك الطاقة والقابس.
- فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

- لا تفكك أبدًا أجهزة التزويد بالطاقة (محوّل التيار المتردد/سلك الطاقة الخ.)
– فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بسلك الطاقة ونشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- قم بتوصيل محوّل التيار المتردد وسلك الطاقة بإحكام.
– فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تعطل المنتج أو نشوب حريق.
- لا تضع أغراضًا ثقيلة أو تضغط على سلك الطاقة ومحوّل التيار المتردد وتجنّب إلحاق الضرر بهما.
– فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو إلحاق الضرر بالمنتج.
- استخدم دائمًا محوّل التيار المتردد المتوفر أو محوّلات للتيار المتردد تكون معتمدة من قبل LG Electronics.
– فقد يؤدي استخدام أي محوّل آخر للتيار المتردد إلى جعل الشاشة تومض.
- لا تقم بتشغيل البروجيكتور أو إيقاف تشغيله بتوصيل قابس الطاقة أو فصله من منفذ الطاقة. (لا تستخدم قابس الطاقة كمفتاح).
– فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو إلحاق الضرر بالمنتج.
- لا تدخل موصلًا في الجانب الآخر من مأخذ الطاقة في الحائط عندما تكون قد أدخلت قابس الطاقة في مأخذ الطاقة في الحائط. وبالإضافة إلى ذلك، لا تلمس قابس الطاقة على الفور بعد فصله من مأخذ الطاقة في الحائط.
– فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.
- استخدم سلك الطاقة الرسمي المتوفر من LG Electronics فقط. لا تستخدم أسلاك طاقة أخرى.
– فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- في حال تسربت المياه أو مواد غريبة إلى محوّل التيار المتردد أو سلك الطاقة أو جهاز الإسقاط، أو وقف تشغيل جهاز الإسقاط عبر الضغط على زر الطاقة. أزل كافة الكبلات، ثم اتصل بمركز خدمة العملاء.
– قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- سطح محوّل التيار المتردد ساخن. أبقي محوّل التيار المتردد بعيدًا عن متناول الأطفال لكي لا يلمسوه أثناء التشغيل.

أثناء الاستخدام



- لا تفتح أبدًا أي غطاء على البروجيكتور.
- فهناك خطورة عالية من حدوث صدمة كهربائية.
- لا تنتظر مباشرة إلى العدسة خلال تشغيل البروجيكتور
- قد يتسبب الضوء الساطع بضرر لعينيك.
- عندما يكون المصباح قيد التشغيل أو توقف تشغيله للتو، تجنب لمس فتحة التهوية أو المصباح لأنهما سيكونان ساخنين جدًا.
- في حال وجود تسرب للغاز في الحجرة حيث تم وضع البروجيكتور، لا تلمس البروجيكتور أو منفذ الطاقة. افتح النوافذ للتهوية.
- فقد يتسبب الشرر في نشوب حريق أو الإصابة بحروق.
- افصل سلك الطاقة عن منفذ الطاقة أثناء البرق.
- سيمنع هذا حدوث صدمة أو إتلاف البروجيكتور.
- لا تستخدم البروجيكتور بالقرب من الأجهزة الإلكترونية التي تولد مجالاً مغناطيسيًا قويًا.
- أبقِ الغلاف البلاستيكي المستخدم لتغليف المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.
- في حال عبث الأطفال به بشكل غير آمن، فقد يسبب الاختناق.
- لا تضع أي شيء يحتوي على سائل فوق البروجيكتور مثل مزهرية أو إناء للزهور أو كأس أو أدوات تجميل أو دواء أو زينة أو شموع، إلخ.
- فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، أو قد يتسبب في إصابات نتيجة السقوط.
- في حال وجود أثر ثقيل على المنتج أو تلف الصندوق، قم بإيقاف التشغيل وافصله من مأخذ الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد.
- فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.
- لا تدخل قطعًا معدنية مثل العملات المعدنية أو دبائيس الشعر أو نثرات معدنية أو مواد قابلة للاشتعال مثل الورق أو عيدان الثقاب في البروجيكتور.
- وذلك لتجنب حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- احرص على عدم ابتلاع الطفل البطاريات عند استبدال بطاريات الريموت القديمة بأخرى جديدة. أبقِ البطاريات بعيدة عن متناول الأطفال.
- في حال ابتلع طفل البطارية يرجى استشارة طبيب على الفور.

⚠ تنبيه

- لا تضع يدك على البروجيكتور لفترة طويلة أثناء تشغيله.
- عندما تقوم بتشغيل لعبة من خلال توصيل وحدة تحكم اللعبة ببروجيكتور، يوصى بالحفاظ على مسافة تزيد عن أربعة أضعاف الطول القطري للشاشة.
- تأكد من أن طول كبل التوصيل كافٍ. وإلا، فقد يسقط المنتج ويتسبب في إصابات جسدية أو أضرار للمنتج.
- لا تضع البروجيكتور أو الريموت مع بطارياتها في بيئة ذات درجة حرارة عالية جدًا.
- إذ قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.
- لا تضع أجسامًا ثقيلة فوق البروجيكتور.
- - فقد يسقط ويتسبب بإصابات جسدية.
- احرص على عدم ملامسة أي شيء للعدسة أثناء النقل.
- لا تلمس عدسة البروجيكتور.
- - فقد تتعرض العدسة للتلف.
- لا تستخدم أي أدوات حادة على البروجيكتور مثل سكين أو مطرقة، إذ أنها قد تتلف الهيكل الخارجي.
- في حال عدم ظهور صورة على الشاشة أو عدم سماع صوت، توقف عن استخدام البروجيكتور. أوقف تشغيل البروجيكتور وافصله عن مأخذ الطاقة، ثم اتصل بمركز الخدمة التابع لنا.
- - فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تسقط أي شيء على البروجيكتور واحرص على عدم ارتطام أي شيء به.
- - فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالبروجيكتور أو التسبب بإصابة شخصية.
- يوصى بالحفاظ على مسافة من 5 إلى 7 أضعاف الطول القطري للشاشة على الأقل.
- - إذا شاهدت الشاشة من مسافة قريبة لفترة طويلة، فقد تؤدي بصرك.

التنظيف

⚠ تحذير

- لا ترش البروجيكتور بالماء عند التنظيف.
احرص على عدم تسرب الماء داخل البروجيكتور.
– قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- في حال انبعاث دخان أو خروج رائحة غريبة من البروجيكتور أو سقوط جسم غريب عليه، يرجى إيقاف تشغيله وفصله عن مأخذ الطاقة والاتصال بمركز الخدمة.
– وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

- لا تحجب شعاع الضوء المنبعث من البروجيكتور باستخدام كتاب أو أي شيء آخر.
– قد يؤدي التعرض لشعاع البروجيكتور لفترة طويلة إلى نشوب حريق. إضافة إلى ذلك، قد تتعرض العدسة لفرط الإحماء وتتلف نتيجة الحرارة المنعكسة. قم بتعطيل وظيفة AV لإيقاف العرض مؤقتاً أو قم بإيقاف التشغيل.
- لا تُشغل البروجيكتور عندما يكون مستوى الصوت عالياً.
– فقد يؤدي مستوى الصوت المرتفع إلى إلحاق ضرر بالسمع.
- لا تستخدم جهازاً كهربائياً ذات فولتية عالية بالقرب من البروجيكتور (مثلاً، جهاز قتل الحشرات الطائرة). فقد يلحق ذلك ضرراً بالمنتج.



تنبيه

- لا تمسح النظام البصري (العدسة والمرآة) بعد إيقاف تشغيل المنتج مباشرةً أو أثناء تشغيله. عند تنظيف كل قطعة من المنتج، أزل سلك الطاقة وامسح برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة. لا ترش المنتج بالمياه أو تمسحه باستخدام قطعة قماش مبللة. ولا تستخدم منظفات أو مواد تلميع صناعية أو خاصة بالسيارات أو مواد كاشطة أو الشمع أو البنزين أو الكحول أو المياه الخ. على الوحدة الرئيسية للمنتج أو على النظام البصري (العدسة والمرآة)، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالمنتج.
- يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو قد يلحق ضرراً بالمنتج (تغيير الشكل والتآكل).
- أزل القابس من المأخذ قبل تنظيف المنتج.
- وإلا، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.

- اتصل بالبائع أو مركز الخدمة مرة كل عام لتنظيف الأجزاء الداخلية للبروجيكتور.
- إذا لم تنظف البروجيكتور لفترة طويلة من الزمن، فسيتراكم الغبار، مما قد يتسبب في نشوب حريق أو تلف البروجيكتور.
- عند تنظيف الأجزاء البلاستيكية مثل الهيكل الخارجي للبروجيكتور، افصل الطاقة أولاً وامسح الأجزاء بقطعة قماش ناعمة. لا ترشه بالمياه أو تمسحه باستخدام قطعة قماش مبللة. لا تستخدم مواد تنظيف الزجاج أو مواد تلميع صناعية أو تلك الخاصة بالسيارات أو مواد كاشطة أو الشمع أو البنزين أو الكحول إذ من شأنها إلحاق الضرر بالبروجيكتور.
- يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو قد يلحق ضرراً بالمنتج (تغيير الشكل والتآكل).

الليزر



تنبيه

- إن هذا المنتج عبارة عن جهاز ليزر من الفئة 1 يتوافق مع IEC 60825-1.
- معيار الليزر المضمن (وحدة ليزر من الفئة 4)
- الطول الموجي: من 448 إلى 462 نانومتر
- إخراج الضوء: حوالى 4.35 واط x 8

ملصق فئة الليزر الخاص بالمنتج



تم وضع ملصق فئة الليزر الخاص بالمنتج في الجهة السفلى من المنتج.



تحذير

- يتضمن هذا المنتج وحدة ليزر. لا تفك المنتج أو تعذله إذ قد يكون ذلك خطيراً.
- أنت تخاطر بالتعرض لإشعاع الليزر إذا قمت بالتلاعب في المنتج أو تعديله بطريقة غير موصوفة في دليل المستخدم.
- لحماية عينيك، تجنب النظر مباشرة إلى الضوء الساطع من داخل الوحدة.
- قد تؤدي عمليات التحكم أو عمليات الضبط أو القيام بأي إجراءات غير تلك المحددة في هذا الدليل إلى التعرض للإشعاع الخطر.

احتياطات أخرى

⚠ تحذير

- لا تلمس العدسة، إذ أن ذلك قد يتسبب بحروق أو يلحق ضررًا بالعدسة. فقد تكون العدسة والوحدة ساخنين أثناء الاستخدام وبعده مباشرة. تَوَخَّ الحذر عند استخدام الوحدة واطركها لتبرد بشكل جيد.
- استخدم مأخذًا كهربائيًا مؤرضًا فقط. (باستثناء الأجهزة غير المؤرّضة.)
- لا تدخل أي شيء في فتحات تهوية العادم أو تُقدم على تغطيتها.
- فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- اتبع كافة توجيهات الصيانة لاستخدام أمثل. تجدر الإشارة إلى أن خدمة الصيانة تتوفر فقط في مركز خدمة معتمد.
- أبقِ البطاريات ووحدة التحكم عن بُعد بعيدًا عن متناول الأطفال.
- وسيمنع ذلك الإصابة الجسدية أو تضرر المنتج.
- عند مغادرة المكان، ضع البروجيكتور بعيدًا عن الحيوانات، وافصل قابس الطاقة من مأخذ الطاقة في الحائط.
- فقد يؤدي استخدام سلك طاقة متضرر إلى قصر في الدارة الكهربائية أو نشوب حريق.
- لا تستخدم البروجيكتور بالقرب من الأجهزة الإلكترونية العالية الدقة أو الأجهزة التي تبتث إشارات لاسلكية ضعيفة.
- فقد يؤثر ذلك على تشغيل المنتج، مسببًا مشكلة.
- يمكن للفني المؤهل فقط فك البروجيكتور أو تعديله. من أجل عمليات التشخيص أو الضبط أو الإصلاح، اتصل بالبائع لديك أو بمركز الخدمة التابع لنا.
- فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تحجب تدفق الهواء حول الوحدة، إذ أنه يجب توفير التهوية المناسبة. فقد يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات وارتفاع درجة حرارة القطع الداخلية.

⚠ تنبيه

- ضع البطاريات بعيداً عن الأغراض المعدنية مثل المفاتيح ومشابك الورق.
- فقد يؤدي التيار الزائد إلى ارتفاع درجة الحرارة بسرعة، مما قد ينتج عنه نشوب حريق أو حدوث حروق.
- لا تخرّن البطاريات بالقرب من أي مصدر حرارة مثل جهاز التدفئة.
- فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو إلحاق الضرر بالمنتج.
- لا تخرّن البطاريات في مكان تزيد درجة حرارته عن 60 درجة مئوية أو في مكان ذي مستوى رطوبة عالي.
- فقد يتسبب ذلك في وقوع انفجار أو نشوب حريق.
- تأكد من أن البطارية مثبتة على النحو الصحيح.
- فسيمنع هذا وقوع انفجار أو نشوب حريق.
- قد يؤدي استبدال البطارية بنوع مختلف إلى نشوب حريق.
- البطاريات: قم بتخزين الملحقات (كالبطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.

خطر من المجموعة 2

تنبيه قد ينبعث من هذا المنتج إشعاع بصري خطير. لا تحقّق في المصباح وهو قيد التشغيل. قد يتسبب ذلك في إلحاق ضرر بالعين.

تم وضع هذا الملصق في الجهة السفلى من المنتج وقد تختلف اللغة.

- لا تستخدم جهاز العرض أو تضعه في الخارج لفترات طويلة.
- لا تخطّط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة.
- فقد يؤدي انفجار البطاريات أو تسريبها إلى أضرار أو إصابات.
- احرص على فصل البروجيكتور عند عدم تشغيله لفترة طويلة.
- يؤدي الغبار المتراكم إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية بسبب السخونة الزائدة أو الاشتعال أو العزل الرديء.
- استخدم نوع البطاريات المحدّد فقط.
- فقد يؤدي انفجار البطاريات أو تسريبها إلى أضرار أو إصابات.
- تأكد من استخدام نوع البطارية نفسه عند الاستبدال.
- في حال وجود خطأ في تركيب البطارية، قد يحدث تسرّب بسرعة أو قد لا تعمل وحدة التحكم عن بُعد بشكل صحيح.
- تخلص من البطاريات المستخدمة بشكل صحيح.
- فقد يتسبب ذلك في وقوع انفجار أو نشوب حريق. قد تختلف الطريقة الصحيحة للتخلص من البطارية بحسب البلد أو المنطقة. تخلص من عبوة البطارية حسب التعليمات.
- لا ترمِ البطارية أو تفكّكها.
- فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو وقوع انفجار بسبب تضرّر البطارية.

المحتويات

32	توصيل الأجهزة	2	التراخيص
	التوصيل بجهاز استقبال ذي دقة عالية أو مشغل أقراص DVD أو جهاز فيديو أو أجهزة خارجية	3	احتياطات الأمان
33		16	التحضير
33	– اتصال HDMI		الملحقات
34	التوصيل بكمبيوتر	16	
34	– اتصال HDMI	17	الملحقات الإضافية الاختيارية
35	توصيل كمبيوتر محمول	18	القطع والمكونات
35	– اتصال HDMI	18	– الوحدة الرئيسية
36	توصيل سماعات الرأس	19	– الجهة الخلفية
37	توصيل مضخم رقمي	20	استخدام زر عصا التحكم
		20	– الوظائف الأساسية
38	الصيانة	21	– ضبط القائمة
	التنظيف	21	مؤشرات حالة البروجيكتور
38		22	التثبيت
38	– تنظيف العدسة	22	– احتياطات التثبيت
38	– تنظيف الهيكل الخارجي للبروجيكتور	24	– احتياطات عند استخدام غطاء المرأة
39	المواصفات	25	– مسافة العرض حسب حجم الشاشة
		26	– نظام أمان Kensington
42	الرموز	27	الريموت
		30	استخدام البروجيكتور
		30	مشاهدة البروجيكتور
		30	– مشاهدة البروجيكتور
		31	– المشاهدة باستخدام البروجيكتور

التحضير

قد تختلف الصور قليلاً عن المنتج الفعلي.

الملحقات

يتم عرض الملحقات المضمنة مع البروجيكتور أدناه.
إن الملحقات عرضة للتغيير من دون إخطار سابق.
يمكن إضافة ملحقات جديدة أو إزالة ملحقات قديمة.



سلك الطاقة



دليل المالك




الريموت
بطاريات حجم AAA



غطاء المرأة



محول التيار المتردد إلى تيار
مستمر

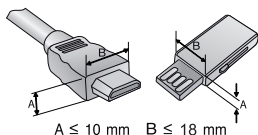


- عند توصيل كبل HDMI أو USB، أو توصيل محركات أقراص USB المحمولة بمنفذ HDMI أو USB، استخدم منتجاً يبلغ عرضه 18 مم أو أقل وارتفاعه 10 مم أو أقل. إذا لم يتلاءم كبل USB أو محركات أقراص USB المحمولة مع منافذ USB على البروجيكتور، فاستخدم كبل امتداد يدعم USB 2.0.
- عند توصيل جهازٍ USB في الوقت نفسه، يجب ألا تتجاوز سماكة أطراف كل جهاز الـ 8.5 مم.
- استخدم كبلًا معتمدًا مع وجود شعار HDMI عليه.
- إذا لم تستخدم كبل HDMI معتمدًا، قد لا تظهر الشاشة أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
(أنواع كبلات HDMI الموصى بها)
– كبل HDMI®/TM عالي السرعة
– كبل HDMI®/TM عالي السرعة مع Ethernet

الملحقات الإضافية الاختيارية


لشراء ملحقات إضافية اختيارية، تفضل بزيارة متجر أجهزة إلكترونية أو موقع تسوق عبر الإنترنت أو اتصل بمتجر البيع بالتجزئة الذي اشتريته منه المنتج. إن الملحقات الإضافية الاختيارية عرضة للتغيير من دون إخطار سابق.



كبل HDMI



الجهاز الصوتي من LG

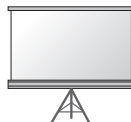

شاشة العرض



كبل بصري




كبل الصوت


القطع والمكونات

تم تصنيع البروجيكتور هذا باستخدام تقنية عالية الدقة. ولكنك قد ترى نقاطاً سوداء صغيرة و/أو نقاطاً ملونة ساطعة (باللون الأحمر أو الأزرق أو الأخضر) تستمر في الظهور على شاشة البروجيكتور. يُعدّ ذلك نتيجة طبيعية لعملية التصنيع ولا يشير إلى عطل.

الوحدة الرئيسية

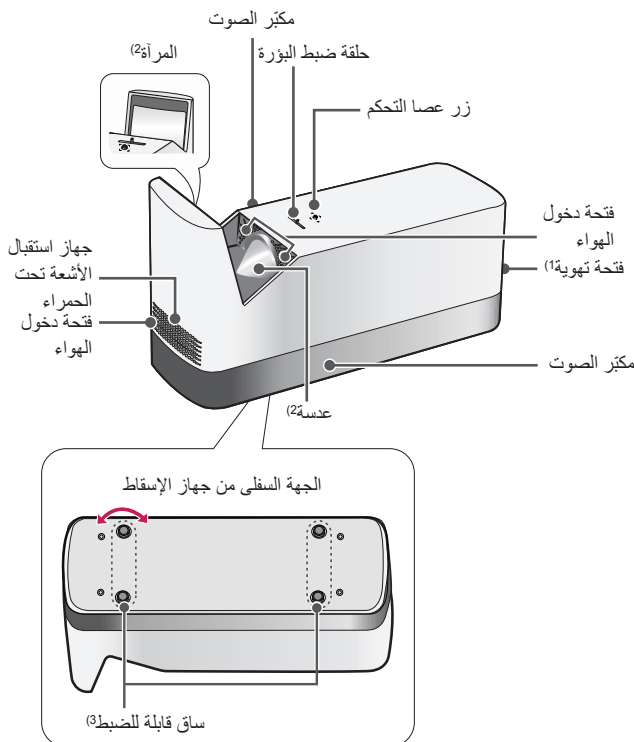

- (1) لا تقترب من منطقة التهوية نظراً لارتفاع درجة حرارتها.
- (2) لا تلمس العدسة أثناء استخدام البروجيكتور. فقد تتعرض العدسة للتلف. (احرص على عدم ملامسة الأغراض ذات الحواف الحادة للعدسة.)
- (3) قم بتدوير الساق القابلة للضغط نحو اليسار أو اليمين لضبط الزاوية.

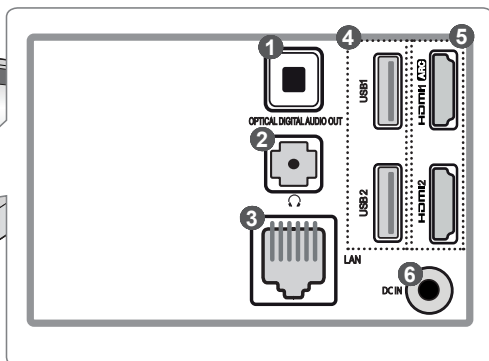


الوصف	الرقم
منفذ OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT	1
منفذ سماعة الرأس	2
منفذ LAN	3
منفذ USB	4
منفذ HDMI	5
منفذ DC IN	6

استخدام زر عصا التحكم

يمكنك تشغيل البروجيكتور من خلال الضغط على الزر أو تحريك عصا التحكم إلى اليسار أو اليمين أو الأعلى أو الأسفل.

الوظائف الأساسية

عندما يكون البروجيكتور متوقفًا عن التشغيل، ضع إصبعك على زر عصا التحكم واضغط عليه مرة واحدة ثم حرّره.	التشغيل	
عندما يكون البروجيكتور قيد التشغيل، ضع إصبعك على زر عصا التحكم واضغط عليه مرة واحدة لثوانٍ قليلة ثم حرّره. (لكن إذا ظهر زر القائمة على الشاشة، يمكنك الخروج من القائمة بالضغط باستمرار على زر عصا التحكم.)	إيقاف تشغيل الطاقة	
إذا وضعت إصبعك على زر عصا التحكم وحركته إلى اليسار أو اليمين، يمكنك ضبط مستوى الصوت الذي تريده.	التحكم بمستوى الصوت	
إذا حركت زر عصا التحكم إلى الأعلى أو الأسفل أو اليمين أو اليسار، يمكنك تحريك المؤشر لتحديد عناصر القائمة.	أعلى/أسفل/يسار/يمين	

ملاحظة


- عندما تضع إصبعك على زر عصا التحكم وتحركه إلى الأعلى أو الأسفل أو اليسار أو اليمين، احرص على ألا تضغط عليه. إذا ضغطت على الزر أثناء تحريك عصا التحكم، قد يتوقف عنصر التحكم بمستوى الصوت عن التشغيل وقد لا يتحرك المؤشر.

ضبط القائمة

عندما يكون البروجيكتور قيد التشغيل، اضغط على زر عصا التحكم مرة واحدة. يمكنك ضبط عناصر القائمة (⏻، ⏮، ⏭، ⏩) بتحريك زر عصا التحكم إلى اليسار أو اليمين أو الأعلى أو الأسفل. انتقل إلى عنصر القائمة المطلوب واضغط على زر عصا التحكم مرة واحدة لتحديده.

⏻	لإيقاف تشغيل الطاقة.
⏮	لتغيير مصدر الإدخال.
⏭	لمسح كل ما يظهر على الشاشة ومعاودة مشاهدة جهاز البروجيكتور.
⏩	لعرض قائمة الإعدادات.


مؤشرات حالة البروجيكتور

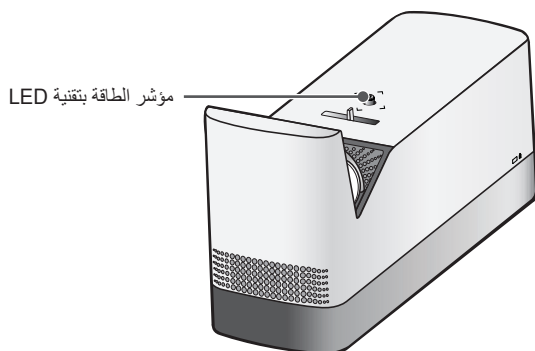


مؤشر الطاقة بتقنية LED		
أحمر	حالة استعداد التشغيل	
إيقاف التشغيل	يعمل البروجيكتور عندما تكون الطاقة قيد التشغيل.	

التثبيت

– تأكد من منع الأجسام الغريبة مثل قصاصات الورق من الدخول إلى البروجيكتور.

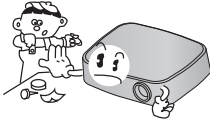


– اترك مسافة كافية (30 سم أو أكثر) حول البروجيكتور.

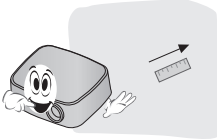


- لا تضع البروجيكتور في بيئة حارة أو باردة أو رطبة.
- لا تضع البروجيكتور في مكان يسهل وصول الغبار إليه.
- إذ قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.
- لا تفتح أبدًا أي غطاء على البروجيكتور فهناك خطورة عالية من حدوث صدمة كهربائية.

احتياطات التثبيت

- ضع البروجيكتور في بيئة ذات تهوية جيدة.
- لمنع ازدياد درجة الحرارة الداخلية، ثبت البروجيكتور في مكان جيد التهوية. لا تضع أي شيء يمكنه أن يؤدي إلى سد فتحات التهوية بالقرب من البروجيكتور. في حال سد فتحات التهوية، ستزداد درجة الحرارة الداخلية في البروجيكتور.

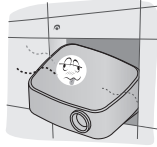

- لا تضع البروجيكتور على سجادة أو بساط. إذا كانت فتحة التهوية الداخلية في أسفل البروجيكتور، فاحرص على عدم حجب الفتحة واستخدم البروجيكتور دائمًا على سطح مستو صلب.




- تم تصنيع البروجيكتور باستخدام تقنية عالية الدقة. ولكنك قد ترى نقاطاً سوداء صغيرة و/أو نقاطاً ملونة ساطعة (باللون الأحمر أو الأزرق أو الأخضر) تستمر في الظهور على شاشة البروجيكتور يُعد ذلك نتيجة طبيعية لعملية التصنيع ولا يشير إلى عطل.
- قد لا تعمل الريموت في بيئة حيث تم تثبيت مصباح مزود بكوابح تيار إلكترونية أو مصباح فلورسنت ثلاثي الطول الموجي. استبدل المصباح بمصباح قياسي دولي حتى تعمل الريموت بشكل صحيح.
- للتثبيت بالسقف، ثبت قوس التثبيت بالسقف بجهاز الإسقاط باستخدام براغي M4 بطول 8 مم.
- لا تشد البراغي بشكل مفرط. فقد يلحق ذلك ضرراً بالهيكل، ما يؤدي إلى سقوط جهاز الإسقاط والتسبب بإصابات خطيرة. (العزم الموصى به: من 5 إلى 8 كجم ثقلي في سم تقريباً)

احتياطات عند استخدام غطاء المرأة

يمنع غطاء المرأة تراكم الغبار على العدسة والمرآة عندما لا يكون جهاز الإسقاط قيد الاستخدام.



- أزل غطاء المرأة قبل استخدام جهاز الإسقاط.
 - ضع غطاء المرأة في مكانه عند عدم استخدام جهاز الإسقاط.
- فقد يؤدي ذلك إلى منع تراكم الغبار على العدسة والمرآة.

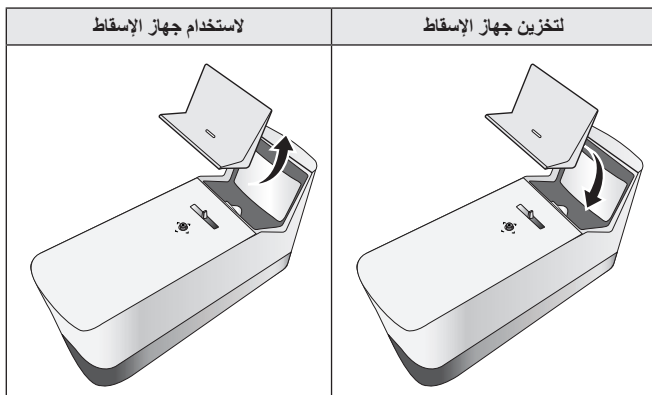

مسافة العرض حسب حجم الشاشة

- 1 ضع البروجيكتور على سطح ثابت ومستوٍ إلى جانب الكمبيوتر الشخصي أو مصدر الصوت/الفيديو.
- 2 ضع البروجيكتور على مسافة مناسبة من الشاشة. تحدد المسافة بين البروجيكتور والشاشة الحجم الحقيقي للصورة.
- 3 ضع البروجيكتور بحيث تكون العدسة في الزاوية الصحيحة بالنسبة إلى الشاشة. إذا لم يتم ضبط البروجيكتور على زاوية صحيحة، ستصبح الصورة المعروضة على الشاشة مشوّهة. لتصحيح التشويه، استخدم وظيفة مفتاح التحكم.
- 4 قم بتوصيل سلك الطاقة التابع للبروجيكتور والجهاز المتصل بأخذ الطاقة في الحائط.

نسبة العرض العلوي: 125 %

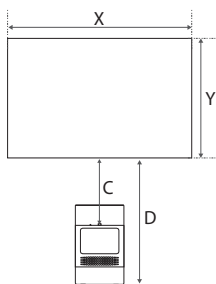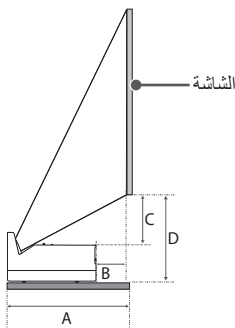

3048	2794	2540	2286	حجم الشاشة [مم]
2657 x 1494	2435 x 1370	2214 x 1245	1992 x 1121	الحجم الأفقي (X) x الحجم العمودي (Y) [مم]
573	531	489	447	A [مم]
203	161	119	77	B [مم]
336	304	273	242	C [مم]
479	447	416	385	D [مم]


قد تختلف مسافة الإسقاط وفقاً لظروف التثبيت.

ملاحظة


- في حال بدت الصورة التي يتم إسقاطها مشوّهة أو ملتوية، فتتحقق مما إذا كانت الشاشة مثبتة بشكل صحيح.

نظام أمان Kensington

- إن البروجيكتور هذا مزود بموصل أمان Kensington قياسي كآلية للحماية من السرقة.
 - قم بتوصيل كبل نظام أمان Kensington كما هو مبين أدناه.
 - للحصول على مزيد من المعلومات حول تثبيت نظام أمان Kensington واستخدامه، راجع دليل المستخدم المزود مع نظام أمان Kensington.
 - إن نظام أمان Kensington هو ملحق اختياري.
 - ما هي Kensington؟
- Kensington هي شركة توفر أنظمة الأمان لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى. الموقع الإلكتروني: <http://www.kensington.com>

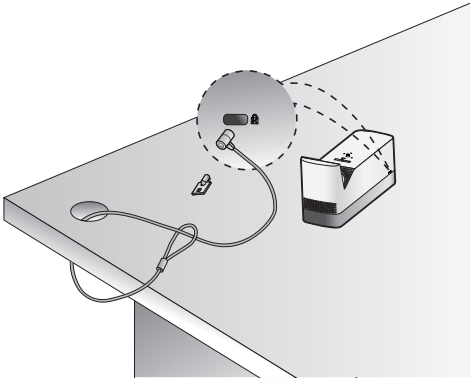

الريموت



افتح غطاء البطارية في الجانب الخلفي من الريموت وأدخل البطاريات المحددة في حجرة البطاريات $\oplus$ مع وضع القطبين في الاتجاه الصحيح. يجب استخدام بطاريات جديدة من النوع نفسه (1.5 فولت بحجم AAA).

ملاحظة



- لا تخطئ بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة.

(الطاقة)

لتشغيل البروجيكتور أو إيقاف تشغيله.

(الإدخال)

لتغيير مصدر الإدخال.

PICTURE

لتغيير وضع الصورة.

SOUND

لتغيير وضع الصوت.

(النسبة)

لتغيير نسبة الطول إلى العرض الخاصة بالشاشة مع كل ضغطة على الزر.

(توفير الطاقة)

للحد من استهلاك الطاقة عبر ضبط الحد الأقصى لسطوع الشاشة.

أزرار الأرقام

لإدخال الأرقام.

HDMI1

تغيير مصدر الإدخال إلى **HDMI1**.

HDMI2

تغيير مصدر الإدخال إلى **HDMI2**.





لضبط مستوى الصوت.

INFO

لعرض معلومات شاشة.

(البحث)

يسمح لك البحث بالعثور على مجموعة من المحتويات والمعلومات المتنوعة واستخدامها.

(كتم الصوت)

لكتم كافة الأصوات.

PPAGE

للاتّقال إلى الصفحة السابقة/التالية.

SIMPLINK

للسماح لك باستخدام وظيفة SIMPLINK.



للوصول إلى القائمة الرئيسية.

RECENT

لعرض المحفوظات السابقة.

Q.MENU

للدخول إلى القائمة السريعة.

(الإعدادات السريعة)

لعرض قائمة الإعدادات.

أزرار لأعلى/أسفل/الأيسر/الأيمن

لضبط الوظيفة أو تحريك المؤشر.

OK

لحفظ التغييرات التي تم إجراؤها في الإعدادات.

BACK

للعودة إلى الشاشة السابقة.

EXIT

لمسح كل ما يظهر على الشاشة والعودة إلى مشاهدة جهاز الإسقاط.


أزرار التحكم بالتشغيل

للتحكم في تشغيل الوسائط


الأزرار الملونة

للوصول إلى الوظائف الخاصة في قوائم معينة.

(أزرق: ●، أخضر: ●، أصفر: ●، أزرق: ●)

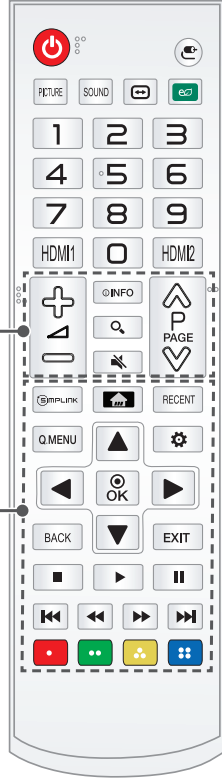

ملاحظة

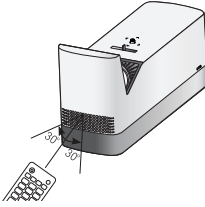


- عند استخدام الريموت، لا يتجاوز النطاق النموذجي لاستخدام الريموت 6 أمتار (يمينًا/يسارًا) وبزاوية 30 درجة ضمن نطاق وحدة استقبال الأشعة تحت الحمراء.
- في حال اتصال كبل بالمنفذ الخلفي، لا يتجاوز نطاق التشغيل المثالي 3 أمتار أو أقل (يمينًا/يسارًا) وضمن قوس من 30 درجة عن جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء في الريموت.
- للحصول على تشغيل سلس، لا تحجب جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء.
- عند حمل الريموت في الحقيبة المحمولة، احرص على ألا يتم الضغط على أزرارها بواسطة البروجيكتور أو الكيلاات أو المستندات أو أي ملحقات أخرى موجودة في الحقيبة. فقد يؤدي ذلك إلى خفض عمر البطارية بشكل ملحوظ.

استخدام البروجيكتور

مشاهدة البروجيكتور

مشاهدة البروجيكتور

عندما تظهر صورة على الشاشة، تأكد من أنه تم ضبط بورتها ومن أنه تم احتواؤها ضمن الشاشة بشكل صحيح.

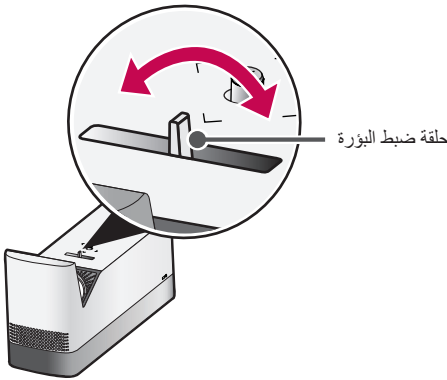

- للتركيز على الصور، حرّك حلقة الضبط البؤري ببطء نحو اليسار أو اليمين مع التركيز على الجزء الأوسط العلوي من الشاشة. يتم الوصول إلى الضبط البؤري المثالي للصورة عندما يظهر الجانبان الأيسر والأيمن من الشاشة متوازنين.

المشاهدة باستخدام البروجيكتور


- 1 في وضع الاستعداد، اضغط على زر  (الطاقة) لتشغيل البروجيكتور.
- 2 حدد  (الإدخال) ← جميع المدخلات وحدد إشارة الإدخال التي تريدها.
- 3 تحكّم بالبروجيكتور باستخدام الأزرار التالية أثناء مشاهدة البروجيكتور.

الوصف	الزر
للانتقال إلى الصفحة السابقة/التالية.	 P
لضبط مستوى الصوت.	
لكتم صوت البروجيكتور.	 (كتم الصوت)

- 4 لإيقاف تشغيل البروجيكتور، اضغط على زر  (الطاقة).

توصيل الأجهزة

يمكنك توصيل أجهزة خارجية عديدة بالبروجيكتور.

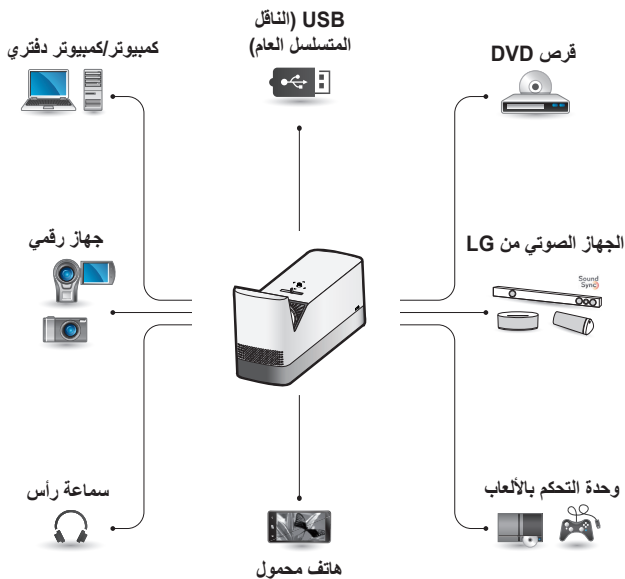

HDMI - الصفحة 33

سماعة رأس - الصفحة 36

مضخم رقمي - الصفحة 37

ملاحظة !

قناة إرجاع الصوت (ARC)

- يجب أن تكون أجهزة الصوت الخارجي التي تدعم SIMPLINK و ARC متصلة باستخدام منفذ **HDMI1 ARC**.
- عند التوصيل بواسطة كبل HDMI® عالي السرعة، تعمل أجهزة الصوت الخارجي التي تدعم إخراج ARC أو SPDIF مع وظيفة SIMPLINK من دون الحاجة إلى استخدام كبل صوت بصري إضافي.

التوصيل بجهاز استقبال ذي دقة عالية أو مشغل أقراص DVD أو جهاز فيديو أو أجهزة خارجية


قم بتوصيل جهاز استقبال عالي الدقة أو مشغل أقراص DVD أو جهاز فيديو أو أجهزة خارجية بالبروجيكتور وحدد وضع الإدخال المناسب.

اتصال HDMI

- **⚙ (الإدخال) ← جميع المدخلات**
HDMI1/HDMI2

يمكنك التوصيل بواسطة منفذ إدخال HDMI. باستخدام كبل HDMI، يمكنك الاستمتاع بصوت وصورة بجودة عالية.

باستخدام كبل HDMI، قم بتوصيل منفذ HDMI على البروجيكتور بمنفذ إخراج HDMI على الجهاز الذي تريد الاتصال به. يتم إخراج الفيديو والصوت كلاهما في الوقت نفسه.

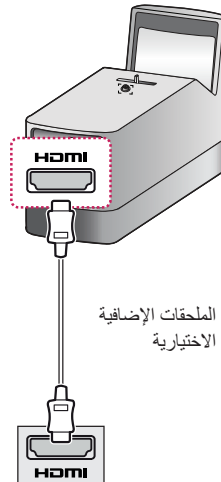


التوصيل بكمبيوتر

يدعم البروجيكتور طريقة التوصيل والتشغيل. سيكتشف الكمبيوتر البروجيكتور تلقائيًا ولا يتطلب تثبيت أي برنامج تشغيل.

اتصال HDMI

- (الإدخال) ← جميع المدخلات ← **HDMI1/HDMI2**

يمكنك التوصيل بواسطة منفذ إدخال HDMI. باستخدام كبل HDMI، قم بتوصيل المنفذ HDMI على البروجيكتور بمنفذ إخراج HDMI على الكمبيوتر. يتم إخراج الفيديو والصوت كلاهما في الوقت نفسه. يمكنك أيضًا ا

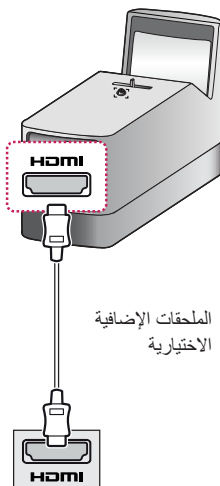

يعرض الجدول أدناه أمثلة لتبديل الإخراج.
لمزيد من المعلومات، راجع الإخراج الخارجي
أو التوصيل بجهاز عرض خارجي أو الأقسام
المشابهة لدليل المالك الخاص بالكمبيوتر.

تبديل الإخراج	العلامة التجارية
[Fn]+[F3]	NEC
[Fn]+[F3]	Panasonic
[Fn]+[F5]	Toshiba
[Fn]+[F7]	IBM
[Fn]+[F7]	Sony
[Fn]+[F10]	Fujitsu
[Fn]+[F7]	LG
[Fn]+[F4]	Samsung
قم بضبط لوحة التحكم لتمكين عكس الصورة بعد بدء التشغيل.	Macintosh


توصيل كمبيوتر محمول

يمكنك توصيل البروجيكتور بكمبيوتر محمول
لإستخدام وظائف عديدة.

اتصال HDMI


- (الإدخال) ← جميع المدخلات →
HDMI1/HDMI2

يمكنك التوصيل بواسطة منفذ إدخال HDMI.
بإستخدام كبل HDMI، قم بتوصيل
منفذ البروجيكتور بمنفذ إخراج HDMI على
الكمبيوتر المحمول. يتم إخراج الفيديو والصوت
كلاهما في الوقت نفسه.

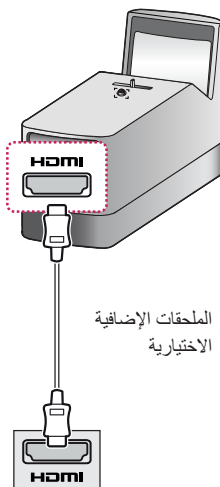

توصيل سماعات الرأس

يمكنك الاستماع إلى الصوت بواسطة سماعات الرأس.

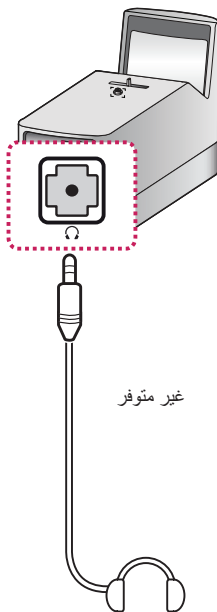

ملاحظة




- راجع دليل المستخدم في ما يتعلق بتوصيل جهاز الصوت.
- عند توصيل هذا المنتج بأجهزة أخرى، تأكد من إيقاف تشغيل الأجهزة كافة وفصلها.
- يتميز إخراج الصوت الخاص بهذا المنتج بنطاق ترددي واسع للصوت وبالتالي، يجب ضبط مستوى صوت جهاز الاستقبال على نحو صحيح. قد تتلف مكبرات الصوت نتيجة ترددات عالية غير متوقعة.

- من شأن توصيل منفذ **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT** الخاص بالبروجيكتور بمنفذ إدخال الصوت الرقمي الخاص بالمضخم الرقمي ومنفذ إدخال الصوت الخاص بالبروجيكتور بمنفذ إخراج الصوت التناظري للمضخم الرقمي أن يتسبب بتموج الصوت بسبب الحلقة المغلقة. أزل واحدًا من الاتصاليين لمنع ذلك. (ينطبق ذلك أيضًا على أجهزة المسرح المنزلي).

توصيل مضخم رقمي

باستخدام كبل بصري، قم بتوصيل منفذ إدخال الصوت الرقمي الخاص بالمضخم الرقمي بمنفذ **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT** في البروجيكتور. يجب ضبط إخراج المضخم المزود بمحول رقمي على تنسيق الصوت المطلوب. عند استخدام كبل HDMI لتوصيل المسرح المنزلي أو عند توصيل إخراج بصري بجهاز صوت خارجي، عَيّن **مخرج الصوت إلى مخرج الصوت (بصري / HDMI ARC)** كما هو مبين أدناه. إذا تم تشغيل بروجيكتور، أو مسرح منزلي، أو مكبر صوت جهاز صوت خارجي في الوقت نفسه، فسيصدر صدى.

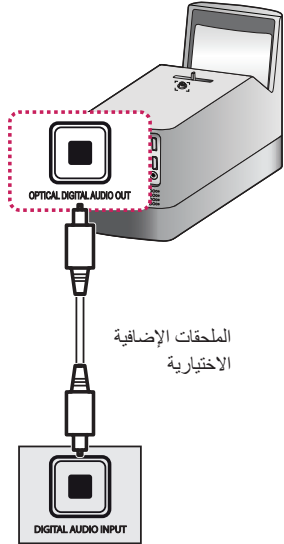

الصيانة

نظّف البروجيكتور للمحافظة عليه في حالة مثالية.

التنظيف

تنظيف العدسة

يجب أن تنظف العدسة في حال وجود غبار أو يقع على سطحها. لإزالة الغبار أو البقع عن العدسة، استخدم منظفًا بالهواء أو نكاشة قطنية أو قطعة قماش ناعمة لمسح العدسة برفق.

لا تمسح العدسة عندما يكون المنتج قيد الاستخدام أو مباشرةً بعد إيقاف تشغيله. عند تنظيف العدسة، لا تستخدم عودًا أو مادة تلميع صناعية أو خاصة بالسيارات أو مادة كاشطة أو الشمع أو البنزين أو الكحول أو المياه إلخ. إذ قد يلحق ذلك الضرر بالمنتج.

تنظيف الهيكل الخارجي للبروجيكتور

لتنظيف الهيكل الخارجي للبروجيكتور، افصل سلك الطاقة أولاً. لإزالة الغبار أو البقع، استخدم فقط قطعة قماش جافة خالية من النسالة وناعمة لتلميع العدسة. لا تستخدم الكحول أو البنزين أو المرقق أو مواد كيميائية أخرى يمكن أن تتلف الهيكل الخارجي.

المواصفات

(HF85JG-GL) HF85JG		الطرازات
1920 (أفقي) × 1080 (عمودي)		الدقة (بالبكسل)
16:9 (عمودي:أفقي)		نسبة الطول إلى العرض
11.938 مم		حجم اللوحة (مم)
من 447 مم إلى 573 مم (من 2286 مم إلى 3048 مم)		مسافة العرض (حجم الشاشة)
125 %		نسبة العرض لأعلى
6 م		نطاق عمل الريموت
140 واط		استهلاك الطاقة
جهة الصنع: Lien Chang الطراز: LCAP31		محوّل التيار المتردد إلى تيار مستمر
19 فولت $\equiv$ 7.37 أمبير (إدخال المحول 100-240 فولت عند 50/60 هرتز)		
3 واط + 3 واط		إخراج الصوت
189 مم (بدون قدم) / 193 مم (مع قدم)		الارتفاع
118 مم		العرض
353 مم		العمق
3.0 كجم		الوزن
5 فولت، 0.5 أمبير (الحد الأقصى)		جهاز USB (الناقل المتسلسل العام)
الحرارة		بيئة التشغيل
من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية	التشغيل	
من -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية	التخزين	
الرطوبة النسبية		
من 0 % إلى 80 %	التشغيل	
من 0 % إلى 85 %	التخزين	

- استخدم فقط أسلاك الطاقة المدرجة في تعليمات المستخدم.
- قد تتغير المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.

وضع HDMI مدعوم

التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الدقة
59.94	31.46	480 × 640 تقدّمي
60.00	31.50	
59.94	31.47	480 × 720 تقدّمي
60.00	31.50	
59.94	44.96	720 × 1280 تقدّمي
60.00	45.00	
59.94	33.72	1080 × 1920 متشابك
60.00	33.75	
23.97	26.97	1080 × 1920 تقدّمي
24.00	27.00	
29.97	33.71	
30.00	33.75	
59.94	67.43	
60.00	67.50	

وضع HDMI (كمبيوتر) المدعوم

التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد العمودي (هرتز)	الدقة
31.46	70.09	350 × 640
31.46	70.08	400 × 720
31.46	59.94	480 × 640
37.87	60.31	600 × 800
48.36	60.00	768 × 1024
54.34	60.05	864 × 1152
63.98	60.02	1024 × 1280
47.71	60.01	768 × 1360
67.5	60.00	1080 × 1920

- في حال إدخال إشارة غير صالحة في البروجيكتور، لن يتم عرضها بشكل صحيح على الشاشة أو ستظهر رسالة مثل **لا يوجد إشارة أو تنسيق غير صالح**.
- يدعم المنتج النوع DDC1/2B كوظيفة توصيل وتشغيل (التعرّف التلقائي على شاشة الكمبيوتر).
- يوصى باستبانة 1080 x 1920 للحصول على أفضل جودة للصورة في وضع الكمبيوتر.

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>. بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض سار لفترة ثلاث سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفر هذا العرض لأي شخص يتلقى هذه المعلومات.

الرموز

يشير هذا الرمز إلى التيار المتناوب (AC).	~
يشير هذا الرمز إلى التيار المستمر (DC).	==
يشير هذا الرمز إلى الأجهزة من الفئة II.	□
يشير هذا الرمز إلى الاستعداد.	⏻
يشير هذا الرمز إلى "تشغيل" (الطاقة).	
يشير هذا الرمز إلى الفولتية الخطرة.	⚡



حول جهاز الإسقاط بنظام WEBOS من LG

قد تختلف الصورة المبيّنة عن جهاز الإسقاط لديك.
قد تختلف شاشة خيارات العرض الخاصة بجهاز الإسقاط لديك بشكل بسيط عما هو مبين في هذا الدليل.
الأخضر: الأزرار والنصوص التي ستظهر على شاشة جهاز الإسقاط.

المحتويات

حول جهاز الإسقاط بنظام WEBOS من

4 LG

4 برنامج تعليمي حول الشاشة الرئيسية

– استخدام ميزة الشاشة الرئيسية الخاصة بجهاز

4 الإسقاط بنظام WebOS من LG

8 إعداد الشبكة

– إعداد الشبكة

10 كيفية تشغيل جهاز الإسقاط

10 (HDMI-CEC) SIMPLINK

– استخدام SIMPLINK

12 استخدام تطبيق LG TV Plus

14 اتصال Magic Mobile

– استخدام اتصال Magic Mobile

15 استخدام لوحة مفاتيح وماوس

– استخدام ماوس USB سلكية/لاسلكية

– استخدام لوحة مفاتيح USB سلكية/لاسلكية

15 لاسلكية

16 استخدام لوحة تحكم في اللعبة

17 كيفية استخدام محتويات متنوعة

17 البحث عن محتويات

– البحث

– البحث عن المحتوى

18 تشغيل ملفات جهاز آخر

18 الصور والفيديو

– عرض الصور والفيديو

– مشغل الصور

– مشغل الفيديو

– ملفات الفيديو المدعومة

– تنبيهات حول تشغيل الفيديو

26 الموسيقى

– تشغيل الموسيقى

– استخدام مشغل الموسيقى

29 عارض الملفات

– عرض الملفات

– استعراض عارض الملفات

32 توصيل USB

– تلميحات حول استخدام أجهزة تخزين

33 USB

34 مشاركة الهاتف الذكي

– مشاركة المحتوى مع الهاتف الذكي

36 عرض الهاتف الذكي

– لعرض شاشة الجهاز المحمول على جهاز الإسقاط

37 مشاركة الكمبيوتر

– ما المقصود بمشاركة المحتوى؟

40 عرض الكمبيوتر

– لعرض شاشة الكمبيوتر على جهاز الإسقاط

41 فوائد جهاز الإسقاط الذكي

41 استخدام بادئ التشغيل الخاص بي

43 الاستمتاع بالإنترنت

43 – استخدام متصفح الويب

46 الإشعارات

46 – استخدام إشعارات

47 جولة على قائمة الإعدادات

47 الإعدادات السريعة

47 – لاستخدام وظيفة الإعداد بسرعة

48 إعدادات الصورة

55 إعدادات الصوت

60 الشبكة

62 عام

68 إعدادات السلامة

69 إمكانية الوصول

70 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

70 التشغيل غير الطبيعي

71 مشاكل في الشاشة

72 مشاكل في الصوت

73 مشاكل في اتصال الكمبيوتر

73 مشاكل في تشغيل الصور والفيديو والأفلام

75 مشاكل في الاتصال بالشبكة

76 مشاكل في حساب LG

77 مشاكل في المحتويات


77 مشاكل في متصفح الإنترنت

حول جهاز الإسقاط بنظام WEBOS من LG

برنامج تعليمي حول الشاشة الرئيسية

استخدام ميزة الشاشة الرئيسية الخاصة بجهاز الإسقاط بنظام WebOS من LG


يمكنك فتح الشاشة الرئيسية بالضغط على الزر  على الريموت. يمكنك جمع التطبيقات الأكثر استخداماً على شاشة واحدة واستخدام التطبيق الذي تريده في أي وقت.

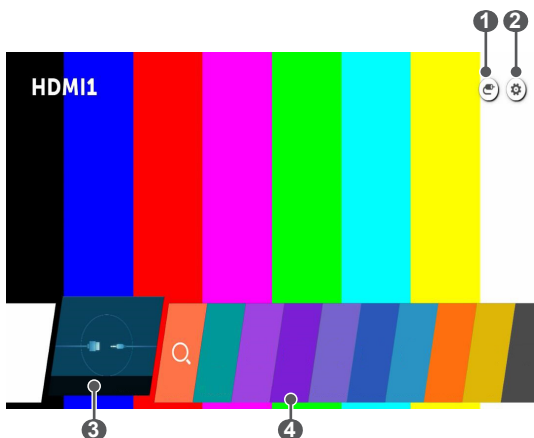

الوصف	
يمكنك التبديل إلى إدخال آخر أو تغيير الإعدادات.	①
يمكنك تغيير إعدادات جهاز الإسقاط بسهولة. حدد ⚙️ للإعداد المتقدم.	②
هذه قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخراً. للوصول إلى قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخراً، حدد هذا العنصر، ثم اضغط باستمرار على ⏏️ (العجلة (موافق) أو على الزر ⏏️. يمكنك عرض كل التطبيقات التي استخدمتها مؤخراً في القائمة.	③
يمكنك تشغيل كل التطبيقات المثبتة على جهاز الإسقاط ونقلها وحذفها.	④


استخدام القائمة الحديثة

للوصول إلى قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا، اضغط باستمرار على الزر  على الريموت، أو اضغط باستمرار على عنصر مستخدم مؤخرًا على الشاشة الرئيسية. يمكنك تشغيل كل التطبيقات المستخدمة مؤخرًا أو الخروج منها.

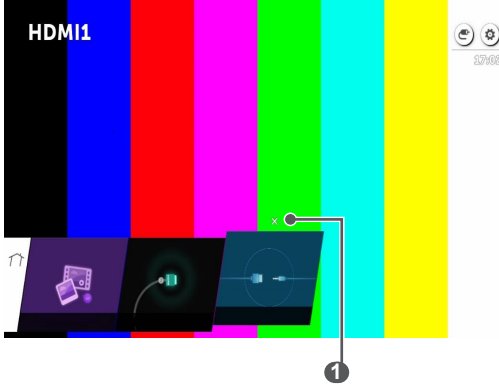


الوصف	
الخروج من التطبيق.	1

يمكنك عرض قائمة بكافة التطبيقات المثبتة على جهاز الإسقاط أو تغيير مواقعها أو حذفها.

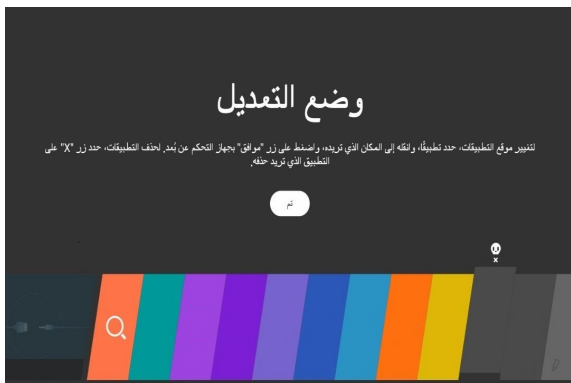

- 1 حدد التطبيق الذي تريد تعديله، واضغط باستمرار على **⌘** **العجلة (موافق)** أو على الزر **OK** على الريموت. سيؤدي ذلك إلى تنشيط وضع تعديل التطبيق.
- 2 لنقل التطبيق إلى الموقع المطلوب، انتقل إلى الموقع واضغط على **⌘** **العجلة (موافق)** أو على الزر **OK**. لحذف تطبيق معين، حدد **X** أعلى التطبيق.
 - يمكنك نقل قدر ما تشاء من التطبيقات وحذفها قبل الخروج من وضع التعديل.
 - يمكنك أيضًا نقل التطبيقات باستخدام الأزرار **⏪** **⏩** على الريموت.
- 3 عند اكتمال التعديل، انقر فوق **تم** للخروج من وضع تعديل التطبيق.
 - يتعدّل تعديل تطبيقات معينة.

إيقاف تشغيل الوظيفة الحالية

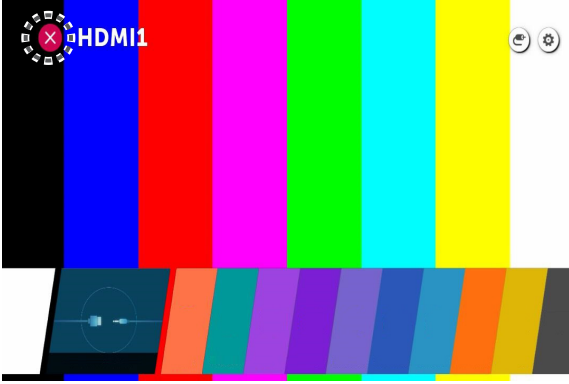

- 1 اضغط على الزر  على الريموت.
- 2 حدد اسم التطبيق في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة باستخدام الريموت لعرض الرمز إغلاق.
- 3 حدد الرمز إغلاق بجانب اسم التطبيق للخروج من الوظيفة قيد الاستخدام.

إعداد الشبكة

إعداد الشبكة

في حال تكوين إعدادات للشبكة، يمكنك استخدام خدمات متعددة مثل المحتويات والتطبيقات عبر الإنترنت.

إعداد شبكة سلكية

- 1 قم بتوصيل منفذ LAN الخاص بجهاز الإسقاط بجهاز التوجيه باستخدام كبل LAN. على جهاز التوجيه أن يكون متصلاً مسبقاً بالإنترنت.
- 2 اضغط على الزر  (الإعدادات السريعة) على الريموت وحدد  ← شبكة ← اتصال سلكي (إيثرنت). سيتمكن هذا من إنشاء اتصال بالشبكة السلكية.
- إذا كان جهاز التوجيه يدعم DHCP، فسيتمثل جهاز الإسقاط تلقائياً بالشبكة عند توصيل جهاز الإسقاط بالشبكة باستخدام كبل LAN.

إعداد شبكة لاسلكية

- 1 قم بتشغيل جهاز التوجيه المتصل بالإنترنت.
- 2 اضغط على الزر  (الإعدادات السريعة) على الريموت وحدد  ← شبكة ← اتصال Wi-Fi. سيتمكن هذا من إنشاء اتصال بالشبكة اللاسلكية.
- 3 عند اكتمال البحث عن الشبكة، ستظهر قائمة بالشبكات المتوفرة للاتصال.
- 4 حدد شبكة للاتصال بها. إذا كان جهاز التوجيه اللاسلكي محمياً بكلمة مرور، فأدخل كلمة المرور التي تم تكوينها لجهاز التوجيه.

تحذيرات حول إعداد الشبكة

- استخدم كبل LAN قياسيًا (للاتصال بـ Cat5 أو أعلى بموصل RJ45، منفذ 10 Base-T أو 100 Base TX LAN).
- قد تؤدي إعادة ضبط المودم إلى حلّ بعض المشاكل في الاتصال بالشبكة. لحلّ المشكلة، أوقف التشغيل، اقطع الاتصال وأعد إنشاءه، ثم قم بالتشغيل.
- لا تتحمل شركة LG Electronics مسؤولية أي مشاكل في الاتصال بالشبكة أو أي عيوب أو أعطال أو أخطاء تنجم عن الاتصال بالشبكة.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح بسبب إعدادات الشبكة أو موفر خدمة الإنترنت.
- على خدمة DSL أن تستخدم مودم DSL؛ وعلى خدمة الكبل أن تستخدم مودمًا كبلًا. بما أنه قد يتوفر عدد محدود فقط من الاتصالات بالشبكة، فقد لا يتم استخدام إعداد شبكة جهاز الإسقاط استنادًا إلى العقد المبرم بينك وبين موفر خدمة الإنترنت. (إذا كان العقد لا يسمح بأكثر من جهاز واحد لكل خط، فلا يمكن استخدام إلا الكمبيوتر المتصل مسبقًا).
- قد يحدث تداخل في شبكة لاسلكية من أجهزة أخرى تعمل بالتردد 2.4 جيجاهرتز (الهاتف اللاسلكي أو جهاز Bluetooth أو فرن المايكروويف)، بالرغم من إمكانية حدوث تداخل أيضًا عند استخدام التردد 5 جيجاهرتز، إلا أنه من الأفضل تجنبًا للحدوث.
- قد تتسبب البيئة اللاسلكية في إبطاء خدمة الشبكة اللاسلكية.
- قد يؤدي الفشل في إيقاف تشغيل كل الشبكات المحلية المنزلية إلى ظهور حركة زائدة للبيانات على أجهزة معينة.
- على جهاز نقطة الوصول أن يدعم الاتصالات اللاسلكية ويجب تمكين ميزة الاتصال اللاسلكي على الجهاز لإنشاء اتصال بنقطة وصول (AP). اتصل بموفر الخدمة للتحقق من توفر الاتصالات اللاسلكية على نقطة الوصول.
- تحقق من معرف مجموعة الخدمة (SSID) وإعدادات الأمان لنقطة الوصول. راجع الوثائق المناسبة لمعرفة مجموعة الخدمة (SSID) وإعدادات الأمان لنقطة الوصول.
- قد تتسبب الإعدادات غير الصالحة لأجهزة الشبكة (مشارك الخط السلكي/اللاسلكي، الموزع) في إبطاء عمل جهاز الإسقاط أو في جعله يعمل بشكل غير صحيح. ثبت الأجهزة بشكل صحيح وفقًا للدليل والشبكة المناسبين.
- قد تختلف طريقة الاتصال وفقًا لجهة صنع نقطة الوصول.

كيفية تشغيل جهاز الإسقاط

(HDMI-CEC) SIMPLINK

استخدام SIMPLINK

يمكنك التحكم في أجهزة متنوعة للوسائط المتعددة متصلة باستخدام HDMI واستخدامها بشكل مناسب بواسطة الريموت الخاص بجهاز الإسقاط.

1 قم بتوصيل منفذ إخراج HDMI SIMPLINK بمنفذ HDMI IN على جهاز الإسقاط بواسطة كبل HDMI.

2 اضغط على الزر  (الإعدادات السريعة) على الريموت وحدد  ← عام ← **SIMPLINK (HDMI-CEC)**.

3 اضبط (SIMPLINK (HDMI-CEC) على تشغيل.

4 قم بتكوين إعدادات مزامنة التشغيل التلقائي على تشغيل أو إيقاف. (إذا تم ضبط مزامنة التشغيل التلقائي على تشغيل، فسيؤدي تشغيل جهاز مرتبط بـ SIMPLINK إلى تشغيل جهاز الإسقاط. وعند إيقاف تشغيل جهاز الإسقاط، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز.)

5 قم بتشغيل الجهاز المتصل. عندما يتصل جهاز الإسقاط تلقائيًا بالجهاز، سيُبدل الإدخال. إذا لم يتصل الجهاز تلقائيًا بجهاز الإسقاط، فانقر فوق الزر  (الإدخال).

- تعمل هذه الميزة مع الأجهزة التي تحمل شعار  فقط. تحقق من وجود شعار SIMPLINK على الجهاز الخارجي. قد تحدث مشكلة عند استخدام الجهاز في حال كان غير متوافق مع المواصفات المطلوبة.
- يجب استخدام كبل HDMI® عالي السرعة مزود بوظيفة CEC (تحكم المستهلك بالأجهزة الإلكترونية) لاستخدام SIMPLINK. يُستخدم السن 13 الخاص بكبل HDMI® العالي السرعة لنقل البيانات بين الأجهزة.
- إذا أردت إخراج الصوت إلى جهاز الصوت الخارجي المتصل بواسطة كبل HDMI، فاضبط (SIMPLINK (HDMI-CEC على تشغيل.

وظائف SIMPLINK المدعومة

- **التشغيل الفوري**
عند تشغيل جهاز وسائط متعددة، يمكنك مشاهدة محتوى من الجهاز فوراً على جهاز الإسقاط من دون الحاجة إلى التحكم في أي شيء.
- **التحكم في الأجهزة بواسطة ريموت جهاز الإسقاط**
لتمكين المستخدم من التحكم بأجهزة الوسائط المتعددة بواسطة ريموت جهاز الإسقاط لمشاهدة المحتوى.
- **إيقاف تشغيل الطاقة الرئيسية**
إذا تم ضبط **مزامنة التشغيل التلقائي** على **تشغيل** في إعدادات **SIMPLINK (HDMI-CEC)** وكان جهاز العرض متوقفاً عن التشغيل، فستتوقف الأجهزة المتصلة بجهاز الإسقاط عبر SIMPLINK عن التشغيل أيضاً. كذلك الأمر، سيتوقف جهاز الإسقاط عن التشغيل إذا أوقفت تشغيل جهاز متصل به عبر SIMPLINK.
— تتوفر هذه الميزة في أجهزة معينة فقط.
- **تشغيل الطاقة الرئيسية**
إذا تم ضبط **مزامنة التشغيل التلقائي** على **تشغيل** في إعدادات **(SIMPLINK (HDMI-CEC**، فسيؤدي تشغيل جهاز مرتبط بـ SIMPLINK إلى تشغيل جهاز الإسقاط.
— إذا تم ضبط **SIMPLINK (HDMI-CEC** على **إيقاف**، فسيتم ضبط **مزامنة التشغيل التلقائي** على **تشغيل**.

استخدام تطبيق LG TV Plus

- يمكنك التحكم في وظائف جهاز الإسقاط باستخدام التطبيق المثبت على الجهاز الذكي.
- يمكنك مشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام والمحتويات الموصى بها. يمكنك أيضًا إعداد قائمة بالبرامج التي ترغب في مشاهدتها. (تتوفر هذه الميزة في بلدان معينة فقط.)
- يمكنك البحث عن أي محتوى تريده. (تتوفر هذه الميزة في بلدان معينة فقط.)
- إن وظيفة إدخال النص مدعومة، وبالتالي يمكنك إدخال النص بسهولة. (لا يمكن إدخال النص على شاشات معينة.)
- يمكنك التحكم في مؤشر الريموت السحري الخاص بجهاز الإسقاط أو مؤشر الماوس باستخدام لوحة اللمس على التطبيق.

- 1 قم بتنزيل تطبيق LG TV Plus من متجر التطبيقات Apple App Store أو متجر Google Play Store، وفقًا لنظام تشغيل كل جهاز ذكي.
- 2 اضغط على الزر  (الإعدادات السريعة) على الريموت وحدد  ← شبكة.
- 3 اضبط LG Connect Apps على تشغيل.
- 4 قم بتوصيل جهاز الإسقاط والجهاز الذكي بشبكة Wi-Fi نفسها.
- 5 قم بتشغيل تطبيق LG TV Plus على الجهاز الذكي.
- 6 اضغط على الزر بدء للمسح بحثًا عن جهاز إسقاط يمكن توصيله بالجهاز الذكي.
- 7 حدد جهاز الإسقاط الذي تريده من قائمة نتائج البحث. يظهر رمز PIN على شاشة جهاز الإسقاط.
- 8 أدخل رمز PIN في تطبيق LG TV Plus لإقران الجهاز الذكي بجهاز الإسقاط.
- 9 يمكنك الضغط على أزرار شاشة الجهاز الذكي للتحكم في جهاز الإسقاط.



الوصف	
يمكنك استخدام تطبيقات متنوعة تم تثبيتها على جهاز الإسقاط.	1
يمكنك التحكم عن بُعد بمستوى الصوت، إلخ.	2
يمكنك تحريك المؤشر على شاشة جهاز الإسقاط تمامًا كما تستخدم الريموت السحري أو الماوس.	3

- تخضع وظيفة التطبيق وشاشته للتغيير من دون أي إخطار مسبق.
- تتطلب الوظائف توفير اتصال بالشبكة.
- قد لا تكون بعض الميزات والخدمات متوفرة وفقًا للطرازات أو المناطق.

اتصال Magic Mobile

استخدام اتصال Magic Mobile

يتيح لك اتصال Magic Mobile مشاركة المحتوى المخزن على الأجهزة الذكية للأشخاص والاستمتاع به على جهاز الإسقاط.

- يوصى بأن يكون الإصدار Lollipop أو إصدارات أحدث من Android مثبتة على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Android.

توصيل جهاز ذكي باتصال Magic Mobile

إعداد اتصال باتباع الدليل أدناه:

- 1 ثبت تطبيق **LG TV Plus** على الجهاز الذكي.
 - 2 أنشئ اتصالاً بين جهاز الإسقاط والجهاز الذكي والشبكة نفسها.
 - 3 قم بتشغيل تطبيق **LG TV Plus** وإعداد اتصال بجهاز الإسقاط باتباع الإرشادات المبينة على الشاشة.
 - 4 اضغط على الزر ، وستظهر قائمة بالأجهزة الذكية المتصلة على الجانب الأيمن من الشاشة.
 - 5 حدد الجهاز الذكي المطلوب.
- ستحاول الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Android تلقائياً إعادة إنشاء اتصال عندما تدخل في منطقة تغطية الشبكة بعد أن يكون قد تم إنشاء الاتصال الأصلي.

مشاركة المحتوى باستخدام اتصال Magic Mobile

يمكنك مشاركة المحتوى المخزن على الجهاز الذكي والاستمتاع به على جهاز الإسقاط.

- 1 قم بتشغيل تطبيق **LG TV Plus** المثبت على الجهاز الذكي.
 - 2 قم بإعداد المحتوى المطلوب على جهاز الإسقاط.
- قد لا تكون ميزات معينة متوفرة وفقاً لما إذا قمت بتسجيل دخولك كعضو إلى تطبيق **LG TV Plus** أم لا.
 - قد تختلف الميزات المدعومة وفقاً للبلد.
 - قد تختلف الميزات المدعومة وفقاً لإصدار نظام تشغيل الجهاز الذكي.

استخدام لوحة مفاتيح وماوس

استخدام ماوس USB سلكية/لاسلكية

- قم بتوصيل الماوس بمنفذ USB. استخدم الماوس لتحريك المؤشر على شاشة جهاز الإسقاط وتحديد القائمة التي تريدها.
- قد لا تكون بعض الميزات والخدمات متوفرة وفقًا للطرازات أو المناطق.

زر الماوس الأيسر

الزر موافق على الريموت السحري

زر عجلة الماوس

الزر العجلة على الريموت السحري

- إن الزر الأيمن والأزرار الخاصة على الماوس لا تعمل.
- قد يتأثر استخدام ماوس/لوحة مفاتيح USB لاسلكية بالمسافة والظروف اللاسلكية.

استخدام لوحة مفاتيح USB سلكية/لاسلكية

- قم بتوصيل لوحة المفاتيح بمنفذ USB. يمكنك إدخال نص باستخدام جهاز لوحة المفاتيح المتصل.
- يتعدّد إدخال نص على شاشات معينة.

- يوصى باستخدام منتج تم اختبار توافقه مع أجهزة الإسقاط من LG.

— LG، LOGITECH K360، LOGITECH K400، LOGITECH K750،
Electronics MKS-1200

- يمكنك تغيير لغة الإدخال بالضغط على مفتاح تبديل اللغة أو مفتاح Alt على الجهة اليمنى. ويمكن تغييرها أيضًا بالضغط على مفتاح Ctrl ومفتاح المسافة في الوقت نفسه.
- قد يتأثر استخدام لوحة مفاتيح USB اللاسلكية بنطاق الاستخدام والبيئة اللاسلكية.
- لإدخال نص في حقل النص، استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على شاشة جهاز الإسقاط أو لوحة مفاتيح USB.

استخدام لوحة تحكم في اللعبة

قم بتوصيل لوحة التحكم في اللعبة بمنفذ USB على جهاز الإسقاط في حال تطلبت اللعبة ذلك.

- يوصى باستخدام لوحة تحكم في اللعبة تم اختبار توافقها مع أجهزة الإسقاط من LG.

— LOGITECH F710، LOGITECH F510، LOGITECH F310،

LOGITECH Cordless Rumblepad، LOGITECH Rumblepad 2

MICROSOFT Xbox 360، LOGITECH Dual Action Gamepad، 2

SONY Playstation(R)3 Controller، (كبل) Controller

كيفية استخدام محتويات متنوعة


البحث عن محتويات

البحث

تتيح لك ميزة **البحث** العثور على مجموعة من المحتويات والمعلومات المتنوعة واستخدامها. يمكنك البحث عن ملفات، بما في ذلك صور وفيديو وصوت في وحدة USB الموصولة.

البحث عن المحتوى

- 1 قم بتشغيل ميزة **البحث** بالضغط على الزر **Q** (البحث) على الريموت.
- 2 ابحث عن مجموعة متنوعة من المحتويات والمعلومات بإدخال مصطلحات البحث المطلوبة.

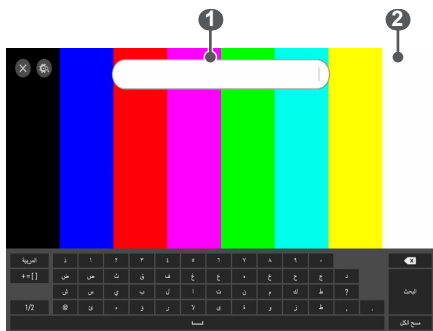

الوصف	
أدخل مصطلح البحث المطلوب.	1
غير إعدادات الميزات المتوفرة عبر البحث .	2

تشغيل ملفات جهاز آخر

الصور والفيديو

عرض الصور والفيديو


يمكنك عرض الصور والفيديو باستخدام تطبيق **الصور والفيديو**.

1 اضغط على الزر  على الريموت.

2 قم بتشغيل التطبيق **الصور والفيديو**.

3 حدد جهاز التخزين المطلوب.

4 حدد الصورة أو الفيديو المطلوب وقم بعرضه.

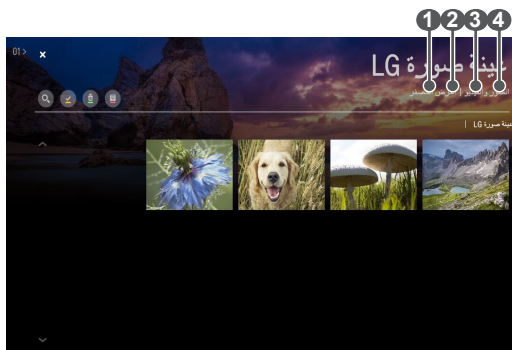


الوصف	
حدد نوع المحتوى المطلوب وطريقة العرض.	1
حدد المحتوى المطلوب واحذفه. (لا يمكنك حذف ملفات مشتركة من أجهزة أخرى).	2
حدد المحتوى الذي تريد تشغيله. يمكنك تحديد نوع المحتوى نفسه الذي حددته أولاً فقط.	3
قم بتشغيل البحث .	4

- قد لا تظهر بعض المحتويات على القائمة إذا كان عدد كل المحتويات يتخطى الـ 40000.

مشغل الصور

يؤدي تحديد صورة في تطبيق **الصور والفيديو** إلى تشغيل مشغل الصور. يمكنك عرض الصور المحفوظة.

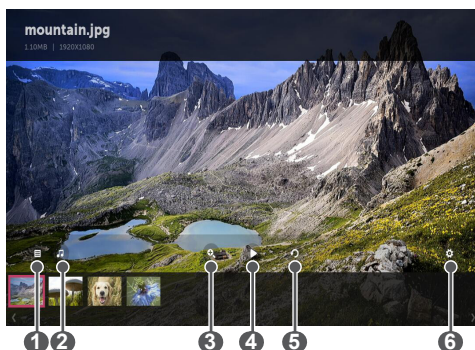


الوصف	
للعودة إلى قائمة المحتويات الكاملة.	①
يمكنك تشغيل موسيقى الخلفية عبر تشغيل مشغل الموسيقى.	②
يمكنك تكبير/تصغير الصور.	③
لبدء عرض الشرائح.	④
لتدوير الصور.	⑤
يمكنك ضبط حجم صورة أو تغيير سرعة عرض الشرائح وتأثيره.	⑥

ملفات الصور المدعومة

نوع الملف	التنسيق	الدقة
.jpeg .jpg .jpe	JPEG	الحد الأدنى: 64 x 64 الحد الأقصى النوع العادي: 15360 (عرض) x 8640 (ارتفاع) النوع المتقدم: 1920 (عرض) x 1440 (ارتفاع)
.png	PNG	الحد الأدنى: 64 x 64 الحد الأقصى: 5760 (عرض) x 5760 (ارتفاع)
.bmp	BMP	الحد الأدنى: 64 x 64 الحد الأقصى: 1920 (عرض) x 1080 (ارتفاع)

مشغل الفيديو

يؤدي تحديد فيديو في تطبيق **الصور والفيديو** إلى تشغيل مشغل الفيديو. يمكنك عرض مقاطع الفيديو المحفوظة.

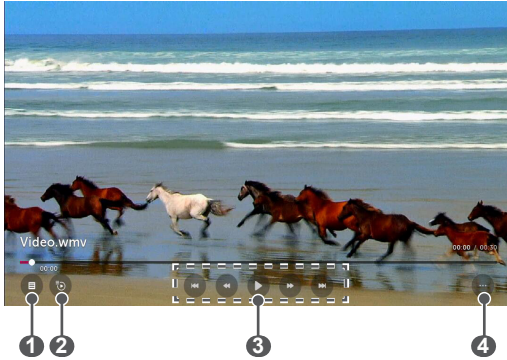

الوصف	
للعودة إلى قائمة المحتويات الكاملة.	①
يمكنك تحديد محتويات أخرى عبر عرض قائمة التشغيل أثناء مشاهدة فيديو.	②
يمكنك التحكم في الوظائف الأساسية لتشغيل الفيديو.	③
يمكنك ضبط خيارات إضافية.	④



الوصف	
يمكنك تغيير إعدادات الترجمة.	①
يمكنك ضبط مسارات الصوت.	②
يمكنك ضبط متابعة المشاهدة لاستئناف التشغيل من آخر مشهد تم عرضه.	③
يمكنك ضبط التشغيل المتواصل. إذا تم ضبط التشغيل المتواصل، فسيتم تشغيل الفيديو التالي تلقائيًا بعد انتهاء الفيديو قيد التشغيل.	④
للعودة إلى شاشة التشغيل الرئيسية.	⑤

ملفات الفيديو المدعومة

الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات:

- فيديو عالي الدقة بشكل كامل
H.264 1920 x 1080 بتنسيق 60 تقدمي BP/MP/HP بمستوى L4.2 وسرعة 40 ميجابايت في الثانية
- HEVC 1920 x 1080 بتنسيق 60 تقدمي MP بمستوى L4.1 و Main10 Profile بمستوى L4.1 وسرعة 40 ميجابايت في الثانية

الترجمات الخارجية المدعومة:

*.txt ، *.ssa ، *.ass ، (MicroDVD ، SubViewer 1.0/2.0) *.sub ، *.srt ، *.smi
(DLP Cinema) *.dcs ، (PowerDivX) *.psb ، (TMPlayer)

تنسيق الترجمات المضمنة المدعومة:

- Advanced Sub Station ، Matroska (*.mkv) : Sub Station Alpha (SSA)
SRT ، Alpha (ASS)
- MP4 (*.mp4) : النص المؤقت

الامءءاء	المراء	
.asf .wmv	الفففو	ملف الأءرف المءءم VC-1 (بالسءناء WMVA)، وملفاء الأءرف VC-1 البسطة والرأسفة
	الصوء	WMA Standard (بالسءناء WMA v1/ WMA (Speech
.avi	الفففو	Xvid (بالسءناء GMC warp-point 3)، H.264/ MPEG-4، Motion Jpeg، AVC
	الصوء	MPEG-1 Layer III، II، MPEG-1 Layer I (MP3)، DTS، ADPCM، LPCM، Dolby Digital
.mp4 .m4v .mov	الفففو	HEVC، MPEG-4، H.264/AVC
	الصوء	AAC، Dolby Digital Plus، Dolby Digital MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp .3g2	الفففو	MPEG-4، H.264/AVC
	الصوء	AMR-WB، AMR-NB، AAC
.mkv	الفففو	VP9، VP8، H.264/AVC، MPEG-4، MPEG-2 HEVC
	الصوء	AAC، Dolby Digital Plus، Dolby Digital MPEG-1، II، MPEG-1 Layer I، DTS، PCM Layer III (MP3)
.ts .trp .tp .mts	الفففو	HEVC، MPEG-2، H.264/AVC
	الصوء	MPEG-1 Layer III، II، MPEG-1 Layer I (MP3)، Dolby Digital Plus، Dolby Digital، PCM، AAC
.mpg .mpeg .dat	الفففو	MPEG-2، MPEG-1
	الصوء	MPEG-1 Layer III، II، MPEG-1 Layer I (MP3)
.vob	الفففو	MPEG-2، MPEG-1
	الصوء	DVD-، II، MPEG-1 Layer I، Dolby Digital LPCM

تنبيهات حول تشغيل الفيديو


- قد لا تعمل بعض الترجمات التي أنشأها المستخدم بشكل صحيح.
- يجب وضع ملف الفيديو وملف الترجمة الخاص به في الحافظة نفسها. لعرض الترجمات بشكل صحيح، احرص على أن يحمل ملف الفيديو وملف الترجمة الاسم نفسه.
- قد لا تكون الترجمات على جهاز NAS (التخزين الشبكي) مدعومة وفقًا للطراز وجهة الصنع.
- ليست عمليات التشغيل التي تتضمن Global Motion Compensation (GMC) و Quarterpel Motion Estimation (Qpel) مدعومة.
- قد تختلف أحجام الملفات القابلة للتشغيل وفقًا لظروف الترميز.
- إن Window Media Audio V7 والإصدارات الأحدث هي مدعومة فقط.
- ليس ملف التعريف AAC الرئيسي مدعومًا.
- قد لا يتم تشغيل ملفات الفيديو التي تم إنشاؤها باستخدام بعض أجهزة التشفير.
- قد يتعذر تشغيل ملفات الفيديو التي يختلف تنسيقها عن التنسيق المحدد بشكل صحيح.
- قد يتعذر تشغيل ملفات الفيديو المخزنة على جهاز تخزين USB لا يدعم السرعة العالية بشكل صحيح.
- إن مرمز DTS مدعومة لتشغيل ملفات فيديو USB و HDMI فقط.

الموسيقى

تشغيل الموسيقى

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى باستخدام تطبيق **موسيقى**.

- 1 اضغط على الزر  على الريموت.
- 2 قم بتشغيل تطبيق **موسيقى**.
- 3 حدد جهاز التخزين المطلوب.
- يمكنك تحديد الأغاني المطلوبة من كافة أجهزة التخزين وإضافتها إلى **قائمة التشغيل الخاصة بي**.
- 4 حدد محتوى الموسيقى المطلوب واستمتع به.

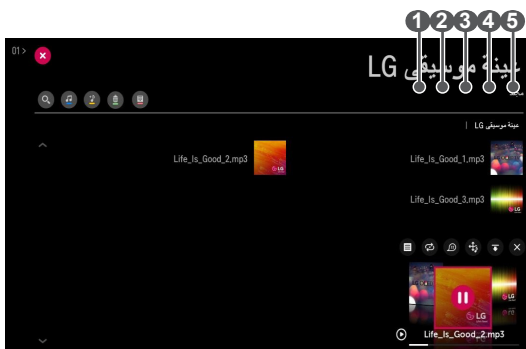

الوصف	
حدد نوع قائمة المحتويات المطلوب.	1
حدد المحتوى واحذفه. (لا يمكن حذف الملفات المشتركة من أجهزة أخرى.)	2
حدد المحتوى وأضفه إلى قائمة التشغيل الخاصة بي .	3
افتح مشغل الموسيقى.	4
قم بتشغيل البحث .	5

- إذا كان عدد كل المحتويات يتخطى الـ 5000، فقد لا تظهر بعض المحتويات في القائمة.

استخدام مشغل الموسيقى



الوصف	
اعرض قائمة الموسيقى في تطبيق موسيقى وحدد الأغاني التي تريد تشغيلها.	①
يمكنك ضبط تكرار التشغيل والتشغيل العشوائي.	②
يمكنك الاستماع إلى الموسيقى إذا كانت الشاشة متوقفة عن التشغيل.	③
يمكنك تغيير موضع مشغل الموسيقى.	④
يمكنك تصغير مشغل الموسيقى.	⑤
تغلق هذه الميزة مشغل الموسيقى.	⑥

- أعد فتح مشغل الموسيقى بالضغط على الأزرار على الريموت.
- قد يتعدّر عليك استخدام مشغل الموسيقى لميزات معينة.
- يمكنك أيضاً تشغيل مشغل الموسيقى كما يلي:
 - حدد في تطبيق **موسيقى**.
 - حدد أثناء عرض الصور في تطبيق **الصور والفيديو**.

تنسيق الملفات	العنصر	لمعلومات
.mp3	معدل البت	من 32 كيلوبت في الثانية إلى 320 كيلوبت في الثانية تقريبًا
	التردد النموذجي	من 16 إلى 48 كيلوهرتز تقريبًا
	الأنواع المدعومة	MPEG1، MPEG2
	القنوات	فردية، استيريو
.wav	معدل البت	-
	التردد النموذجي	من 8 إلى ما يقارب 48 كيلوهرتز تقريبًا
	الأنواع المدعومة	PCM
	القنوات	فردية، استيريو
.ogg	معدل البت	من 64 كيلوبت في الثانية إلى 320 كيلوبت في الثانية تقريبًا
	التردد النموذجي	من 8 إلى ما يقارب 48 كيلوهرتز تقريبًا
	الأنواع المدعومة	Vorbis
	القنوات	فردية، استيريو
.wma	معدل البت	من 128 كيلوبت في الثانية إلى 320 كيلوبت في الثانية تقريبًا
	التردد النموذجي	من 8 إلى ما يقارب 48 كيلوهرتز تقريبًا
	الأنواع المدعومة	WMA
	القنوات	لغاية 6 قنوات

- قد يختلف عدد القنوات المدعومة بحسب التردد النموذجي.

عارض الملفات

عرض الملفات


يمكنك عرض ملفات المستندات المخزنة على جهاز متصل.

1 اضغط على الزر  على الريموت.

2 قم بتشغيل تطبيق **عارض الملفات**.


3 حدد جهاز التخزين المطلوب.

4 حدد ملف المستند المطلوب وقم بعرضه.

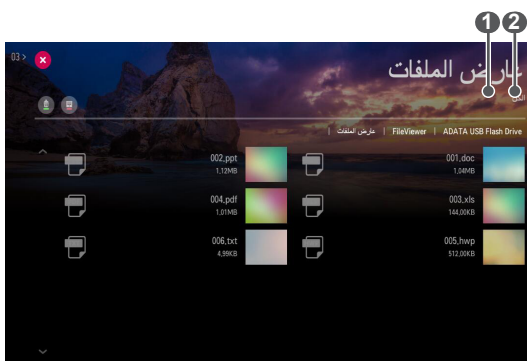

الوصف	
حدد نوع المحتوى المطلوب وطريقة العرض.	1
حدد المحتوى المطلوب واحذفه. (لا يمكنك حذف ملفات مشتركة من أجهزة أخرى.)	2

- قد لا تظهر بعض المحتويات على القائمة إذا كان عدد كل المحتويات يتخطى الـ 40000.

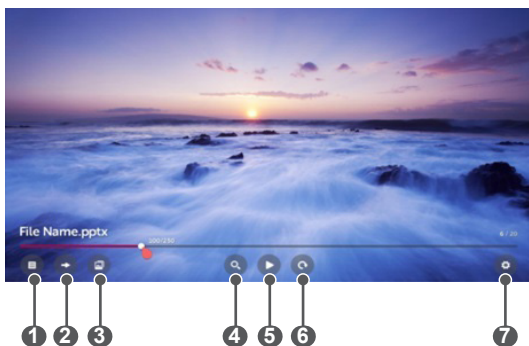

الوصف	
للعودة إلى قائمة المحتويات الكاملة.	1
للانتقال إلى الصفحة التي حددتها.	2
لتضبط عرض الشرائح.	3
لتكبير المستند أو تصغيره.	4
لبداء عرض الشرائح.	5
لتدوير المستند.	6
لإعداد خيارات عارض الملفات.	7

تنسيقات الملفات المدعومة

HWP، PDF، TXT، PPTX، PPT، DOCX، DOC، XLSX، XLS

إصدار Microsoft Office 97/2000/2002/2003/2007/2010/2013/2016


إصدار Adobe PDF 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4

إصدار Hangul 2007

- يعيد عارض الملفات محاذاة المستند، لذلك فقد يبدو مختلفًا عما هو معروض على الكمبيوتر.
- بالنسبة إلى المستندات التي تتضمن صورًا، قد تبدو درجة الدقة أقل أثناء عملية إعادة المحاذاة.
- إذا كان حجم المستند كبيرًا أو إذا كان يحتوي على الكثير من الصفحات، قد يستغرق التحميل وقتًا أطول.
- قد يتم استبدال الخطوط غير المدعومة بخطوط أخرى.
- قد لا يفتح عارض الملفات لمستندات Office التي تحتوي على صور ذات دقة عالية. في هذه الحالة، قم بتصغير حجم ملف الصورة وحفظه على جهاز تخزين USB وتشغيل عارض الملفات مجددًا أو قم بتوصيل الكمبيوتر بجهاز الإسقاط وفتح الملف على الكمبيوتر.

توصيل USB

قم بتوصيل جهاز تخزين USB (محرك أقراص صلبة USB، ذاكرة فلاش USB) بمنفذ USB على جهاز الإسقاط للاستمتاع بملفات المحتويات المخزنة على جهاز تخزين USB على جهاز الإسقاط.



تلميحات حول استخدام أجهزة تخزين USB

- قد لا يتم التعرف على جهاز تخزين USB مزوّد ببرنامج تعرّف تلقائي مضمّن أو مزوّد ببرنامج التشغيل الخاص به.
- قد تكون بعض أجهزة تخزين USB غير مدعومة أو قد تعمل بشكل غير صحيح.
- إذا كنت تستخدم كبل امتداد USB، قد لا يتم التعرف على جهاز تخزين USB أو قد يعمل بشكل غير صحيح.
- يرجى استخدام أجهزة تخزين USB التي تمت تهيئتها بنظام الملفات FAT32 أو NTFS المتوفر مع نظام تشغيل Windows فقط.
- يوصى باستخدام محرك أقراص صلبة USB خارجي بجهد مقدّر يبلغ 5 فولت أو أقل وتيار كهربائي بشدة مقدّرة تبلغ 500 مللي أمبير أو أقل.
- يوصى باستخدام موزع USB أو محرك أقراص صلبة مع مصدر تزويد طاقة. (إذا كانت الطاقة المزوّدة غير كافية، فقد لا يتم اكتشاف جهاز التخزين USB بشكل صحيح).
- يوصى باستخدام ذاكرة فلاش USB بسعة 32 جيجابايت أو أقل أو محرك أقراص صلبة USB بسعة 2 تيرابايت أو أقل.
- إذا كان محرك أقراص صلبة USB مع وظيفة توفير الطاقة لا يعمل، أوقف تشغيله ثم أعد تشغيله ليعمل بشكل صحيح. راجع دليل مالك محرك الأقراص الصلبة USB للحصول على مزيد من المعلومات.
- قد تُتلف البيانات على جهاز تخزين USB، لذا يوصى بإجراء نسخ احتياطي لأي ملفات هامة. يتحمل المستخدمون مسؤولية إدارة البيانات. ولا تتحمل جهة الصنع أي مسؤولية حيال ذلك.
- حدد جهاز USB المتصل من **المدخلات**، ثم حدد الزر **إخراج** لفصل جهاز التخزين USB. إذا فصلت جهاز التخزين USB من دون تحديد **إخراج**، فقد يحدث خطأ في جهاز الإسقاط أو جهاز التخزين.
- يمكنك فتح **المدخلات** بتحديد  **(الإدخال)** ← **جميع المدخلات**.
- لمزيد من المعلومات حول طرق اتصال أخرى، انتقل إلى  ← **موصل الجهاز**.
- حدد جهاز USB المتصل من **المدخلات**، ثم حدد الزر **تهيئة** لتهيئة جهاز التخزين USB. بعد التهيئة، سيتم حذف كافة البيانات على جهاز التخزين USB وتهيئتها بحسب نظام الملفات NTFS أو FAT32.
- عند توصيل جهاز تخزين USB، قد يتم إنشاء ملف/حافظة عشوائية لتوفير خدمات جهاز الإسقاط الذكي مثل حفظ الصور المصغرة واستردادها.

مشاركة الهاتف الذكي

مشاركة المحتوى مع الهاتف الذكي

تتيح لك مشاركة المحتوى الاستمتاع بمقاطع الفيديو والموسيقى والصور المحفوظة على الهاتف الذكي المتصل بالشبكة نفسها.

الاتصال بهاتف ذكي باستخدام جهاز الإسقاط

- 1 اضغط على الزر  على الريموت.
- 2 قم بتشغيل تطبيق **موصل الجهاز**.
- 3 حدد **الهاتف الذكي**.
- 4 اتبع التعليمات في **موصل الجهاز**.



مسائل تتطلب انتباهاً خاصاً أثناء مشاركة المحتوى

- تحقق من إعدادات الشبكة إذا كان الخيار مشاركة المحتوى يعمل بشكل غير صحيح.
- قد يعمل بشكل غير صحيح على شبكة لاسلكية. يوصى بالاتصال بشبكة سلكية.
- قد يعمل بشكل غير صحيح وفقاً لبيئة الشبكة.
- في حال كانت أجهزة عرض عدة متصلة بجهاز واحد، فقد يتم تشغيل المحتوى بشكل غير صحيح وفقاً لأداء الخادم.
- قد لا تكون وظيفة مشاركة المحتوى مدعومة لجهاز توجيه لا يدعم البث المتعدد. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم المتوفر مع جهاز التوجيه أو اتصل بجهة الصنع.
- لمشاهدة فيديو 1080p عبر وظيفة مشاركة المحتوى، يلزم استخدام جهاز توجيه يعمل بتردد 5 جيجاهرتز. في حال استخدام جهاز توجيه بتردد 2.4 جيجاهرتز، فقد يعمل الفيديو بشكل غير صحيح.
- تكون التسميات التوضيحية مدعومة على أجهزة متصلة معينة فقط.
- عند إضافة ملف ترجمة لاحقاً، قم بتعطيل الحافظة المشتركة وأعد تمكينها.
- لن يتم تشغيل ملفات DRM على الجهاز المتصل.
- قد يختلف تنسيق الملف المدعوم وفقاً لبيئة الجهاز المتصل، حتى بالنسبة إلى تنسيق الملف المدعوم على جهاز الإسقاط.
- إذا توفرت حافظات أو ملفات عدة في حافظة واحدة، فقد لا تعمل بشكل صحيح.
- قد تظهر المعلومات في الملف المستورد من الجهاز المتصل بشكل غير صحيح.
- قد يتعذر تشغيل بعض المحتويات في وضع مشاركة المحتوى وفقاً للتشفير.

عرض الهاتف الذكي

لعرض شاشة الجهاز المحمول على جهاز الإسقاط

- 1 اضغط على الزر  على الريموت.
 - 2 قم بتشغيل تطبيق **Screen Share**.
 - 3 قم بتمكين وضع Miracast على الجهاز المحمول.
 - 4 سيظهر جهاز الإسقاط في قائمة الأجهزة المتوفرة في القائمة.
 - 5 حدد جهاز الإسقاط لبدء الاتصال.
 - 6 ستظهر رسالة تفيد بأن الاتصال جارٍ... لبدء الاتصال.
 - 7 عند إنشاء الاتصال، سيعرض جهاز الإسقاط شاشة الجهاز المتصل.
- يوصى دائمًا بتحديث الجهاز الذي تريد إنشاء اتصال بينه وبين جهاز الإسقاط إلى الإصدار الأحدث من نظام التشغيل للحصول على اتصال موثوق به.
 - قد يتعذر إنشاء اتصال مع جهاز ليس من LGE حتى وإن تم اكتشافه.
 - قم بتوصيل الجهاز بجهاز توجيه يعمل بالتردد 5 جيجاهرتز إذ قد يتأثر الأداء بالبيئة اللاسلكية.
 - قد يختلف معدل الاستجابة وفقًا لبيئة المستخدم،
 - كما يختلف بين الأجهزة. لمزيد من المعلومات حول الجهاز الذي تريد الاتصال به، راجع دليل المستخدم الخاص به.
 - اضبط **وضع الاستماع** على **تشغيل** بعد تشغيل تطبيق **Screen Share**. يمكنك توصيل الجهاز من دون بدء تشغيل تطبيق **Screen Share**.
 - قد يؤثر **وضع الاستماع** في أداء الاتصال اللاسلكي عند الاتصال بنقطة وصول. يوصى بإيقاف تشغيل **وضع الاستماع** في حال وجود أي مشكلة تتعلق بالأداء اللاسلكي.
 - إذا انقطع الاتصال بشكل متكرر، فأوقف تشغيل جهاز الإسقاط والجهاز الذي تريد الاتصال به، ثم قم بتشغيلهما مجددًا وأعد المحاولة.

مشاركة الكمبيوتر

ما المقصود بمشاركة المحتوى؟

تتيح لك مشاركة المحتوى الاستمتاع بمقاطع الفيديو والموسيقى والصور المحفوظة على الكمبيوتر.

تشغيل المحتوى مع مشاركة البرنامج على الكمبيوتر

إذا كان نظام التشغيل المثبت على الكمبيوتر هو Windows 7 أو Windows 8، فستتمكن من تشغيل الموسيقى أو مقاطع الفيديو أو الصور على جهاز الإسقاط من دون تثبيت برنامج إضافي.

1 قم بتكوين جهاز الإسقاط والكمبيوتر على الشبكة نفسها. قم أيضًا بتكوين الشبكة على الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل Windows 7 أو Windows 8.

2 انقر بزر الماوس الأيمن فوق ملف الموسيقى أو الفيديو أو الصور المطلوب، وحدد الطراز باستخدام وظيفة التشغيل على المتوفرة في النظام Windows 7 أو Windows 8 لتشغيل الملف محدد.

- لتشغيل ملف على أجهزة أخرى مثل الهاتف المحمول، راجع دليل المستخدم ذا الصلة.
- يتم تشغيل الملف المحدد على جهاز واحد فقط، حتى عندما تكون أجهزة إسقاط أو أجهزة عدة متصلة. قد يختلف معدل التشغيل وفقًا لاتصال الشبكة.

استخدم برنامج SmartShare PC لتشغيل المحتوى المحفوظ على الكمبيوتر

يمكنك استخدام برنامج SmartShare PC لإنشاء اتصال يمكنك من نقل الموسيقى/مقاطع الفيديو/الصور المحفوظة على الكمبيوتر إلى الشبكة المنزلية وتشغيلها على جهاز الإسقاط.

1 قم بتكوين جهاز الإسقاط والكمبيوتر اللذين تم تثبيت برنامج SmartShare عليهما على الشبكة نفسها.

• تتوفر خدمة SmartShare فقط عندما يكون جهاز الإسقاط وكمبيوتر الخادم متصلين بجهاز توجيه واحد.

2 قم بتنزيل برنامج SmartShare PC وتثبيته من موقع LG على الويب. قبل التثبيت، أخرج من كافة البرامج قيد التشغيل على الكمبيوتر، مثل جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات.

3 قم بتشغيل برنامج SmartShare PC وتكوين إعدادات المشاركة.

4 يتم تشغيل مقاطع الفيديو والصور من تطبيق **الصور والفيديو** على جهاز الإسقاط. يتم تشغيل ملفات الموسيقى المشتركة من تطبيق **موسيقى** على جهاز الإسقاط.

• على الخادم أن يكون قيد التشغيل لتتمكن من مشاهدة الملف الذي تمت مشاركته على جهاز الإسقاط.

• يمكنك التحقق من المعلومات المعروضة على موقع الويب من  ← **موصل الجهاز** ← **الكمبيوتر** ← **مشاركة المحتوى**.

• لمزيد من المعلومات حول استخدام برنامج SmartShare PC، راجع قسم التعليمات الخاص بالبرنامج.

مسائل تتطلب انتباهاً خاصاً أثناء مشاركة المحتوى

- تحقق من إعدادات الشبكة إذا كان الخيار مشاركة المحتوى يعمل بشكل غير صحيح.
- قد يعمل بشكل غير صحيح على شبكة لاسلكية. يوصى بالاتصال بشبكة سلكية.
- في حال كانت أجهزة عرض عدة متصلة بجهاز واحد، فقد يتم تشغيل المحتوى بشكل غير صحيح وفقاً لأداء الخادم.
- قد يعمل الخيار بشكل غير صحيح وفقاً لبيئة الشبكة.
- لمشاهدة فيديو 1080p عبر وظيفة مشاركة المحتوى، يلزم استخدام جهاز توجيه يعمل بتردد 5 جيجاهرتز. في حال استخدام جهاز توجيه بتردد 2.4 جيجاهرتز، فقد يعمل الفيديو بشكل غير صحيح.
- قد لا تكون وظيفة مشاركة المحتوى مدعومة لجهاز توجيه لا يدعم البث المتعدد. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم المتوفر مع جهاز التوجيه أو اتصل بجهة الصنع.
- تكون التسميات التوضيحية مدعومة على أجهزة متصلة معينة فقط.
- يُوصى بتثبيت برنامج SmartShare PC لقراءة التسميات التوضيحية.
- عند إضافة ملف ترجمة لاحقاً، قم بتعطيل الحافظة المشتركة وأعد تمكينها.
- لن يتم تشغيل ملفات DRM على الجهاز المتصل.
- قد يختلف تنسيق الملف المدعوم وفقاً لبيئة الجهاز المتصل، حتى بالنسبة إلى تنسيق الملف المدعوم على جهاز الإسقاط.
- إذا توفرت حافظات أو ملفات عدة في حافظة واحدة، فقد لا تعمل بشكل صحيح.
- قد تظهر المعلومات في الملف المستورد من الجهاز المتصل بشكل غير صحيح.
- قد يتعذر تشغيل بعض المحتويات في وضع مشاركة المحتوى وفقاً للتشغيل.

عرض الكمبيوتر

لعرض شاشة الكمبيوتر على جهاز الإسقاط

الاتصال اللاسلكي

- 1 اضغط على الزر  على الريموت.
 - 2 يمكنك تشغيل تطبيق **Screen Share**.
 - 3 قم بتشغيل **Intel® WiDi** على الجهاز الذي تريد توصيله.
 - 4 سيظهر جهاز الإسقاط في قائمة الأجهزة المتوفرة.
 - 5 حدد جهاز الإسقاط لطلب اتصال، وستظهر رسالة تطلب منك إدخال رمز PIN مكوّن من 8 أرقام على شاشة جهاز الإسقاط.
 - 6 أدخل رمز PIN وحدد **اتصال**.
 - 7 بعد إنشاء الاتصال، سيعرض جهاز الإسقاط شاشة الجهاز المتصل.
- يوصى دائماً بتحديث الجهاز الذي تريد إنشاء اتصال بينه وبين جهاز الإسقاط إلى الإصدار الأحدث من نظام التشغيل للحصول على اتصال موثوق به.
 - عند الاتصال عبر **Intel® WiDi**، ضع الجهاز بالقرب من جهاز الإسقاط.
 - تتيح تقنية **Intel® WiDi** الاتصال من دون استخدام جهاز توجيه لاسلكي. للحصول على أفضل أداء ممكن، قم بتوصيل الجهاز بجهاز توجيه يعمل بتردد 5 جيجاهرتز.
 - تتوفر هذه الميزة فقط على الكمبيوتر الذي يدعم **Intel® WiDi**.
 - يدعم الاتصال بالإصدار 3.5 WiDi من **Intel®**.
 - قد يختلف معدل الاستجابة وفقاً لبيئة المستخدم،
 - ويختلف عن إصدار **Windows**. لمزيد من المعلومات حول الجهاز الذي تريد الاتصال به، راجع دليل المستخدم الخاص به.
 - اضبط **وضع الاستماع** على **تشغيل** بعد تشغيل تطبيق **Screen Share**. يمكنك إنشاء الاتصال من دون بدء تشغيل تطبيق **Screen Share**.
 - إذا قمت بتشغيل **وضع الاستماع**، فقد يؤثر ذلك في أداء الاتصال اللاسلكي عند الاتصال بنقطة وصول. في حال وجود أي مشكلة تتعلق بالأداء اللاسلكي، فأوقف تشغيل **وضع الاستماع**.
 - لمزيد من المعلومات، راجع تطبيق **Screen Share**.
 - إذا انقطع الاتصال بشكل متكرر، فأوقف تشغيل جهاز الإسقاط والجهاز الذي تريد الاتصال به، ثم قم بتشغيلهما مجدداً وأعد المحاولة.

الاتصال السلكي

قم بتوصيل الكمبيوتر بجهاز الإسقاط بواسطة كبل HDMI.

فوائد جهاز الإسقاط الذكي

استخدام بادئ التشغيل الخاص بي

يُتيح لك بادئ التشغيل الخاص بي عرض المعلومات على جهاز الإسقاط، مثل الوقت الحالي وأحوال الطقس والجدول التي أضفتها إلى جهازك الذكي.

- من خلال إعداد بادئ التشغيل الخاص بي على جهاز الإسقاط أو في تطبيق **LG TV Plus**، يمكنك جعل بادئ التشغيل الخاص بي يعمل تلقائيًا في وقت محدد أثناء تشغيل جهاز الإسقاط.
- تتوفر ميزات معينة بعد تثبيت تطبيق **LG TV Plus** على جهازك الذكي.

إعداد جهاز الإسقاط

- 1 اضغط على الزر  (الإعدادات السريعة) على الريموت.
- 2 حدد  ← عام ← الموقتات ← تشغيل الموقت ← ضبط بادئ التشغيل الخاص بي واضبط الخيار على تشغيل.

إعداد تطبيق LG TV Plus


- 1 قم بتنزيل تطبيق **LG TV Plus** من متجر التطبيقات الخاص بالجهاز الذكي.
- 2 أنشئ اتصالاً بين جهاز الإسقاط والجهاز الذكي والشبكة نفسها.
- 3 قم بتشغيل تطبيق **LG TV Plus** المثبت على الجهاز الذكي.
- 4 حدد بادئ التشغيل الخاص بي في تطبيق **LG TV Plus** واضبط الخيارات.

عرض جدول باستخدام بادئ التشغيل الخاص بي

قم بإعداد مشاركة الجدول مع جهاز الإسقاط في تطبيق **LG TV Plus** متبعا الإرشادات، و ثم يمكنك عرض الجداول المضافة إلى أجهزتك الذكية على جهاز الإسقاط.

1 اضغط على الزر .

2 قم بـ **تشغيل بادئ التشغيل الخاص بي** بتحديد الوقت المعروض في الزاوية العليا اليمنى من الشاشة.

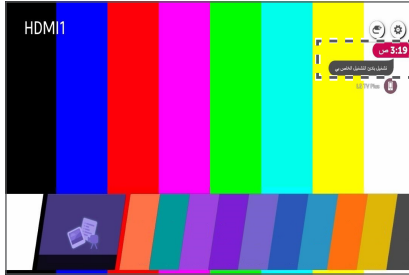

- قم بإعداد الوقت لجهاز الإسقاط في حال لم يظهر أي وقت.
- في حال تم إعداد أجهزة ذكية عدة لمشاركة الجداول مع جهاز الإسقاط، يتم توفير الجدول المعروض على الجهاز الذكي الأخير المعد لمشاركة الجدول.
- يمكنك استخدام مشاركة الجدول من دون تكوين **ضبط بادئ التشغيل الخاص بي**.

الاستمتاع بالإنترنت

استخدام متصفح الويب

يمكنك إدخال موقع الويب عند إدخال عنوان الويب في شريط URL. إذا أدخلت كلمة البحث، فسيتم العثور على المعلومات حول أساس كلمة البحث في محرك البحث.

• ليست هذه الميزة مدعومة في بلدان معينة.

1 اضغط على الزر  على الريموت.

2 قم بتشغيل تطبيق **متصفح الويب**.



الوصف	
يمكنك إضافة الصفحة الحالية إلى الشاشة الرئيسية، أو إضافة الصفحة الحالية أو حذفها في المفضلات . (لا يمكن حذف صفحة تمت إضافتها إلى الشاشة الرئيسية إلا على هذه الأخيرة فقط. وفي هذه الحالة، لا يتم حذفها من المفضلات .)	1
إعادة تحميل الصفحة الحالية.	2
يمكنك تشغيل/إيقاف Mini TV.	3
لتكبير الشاشة أو تصغيرها.	4

الوصف	
المحفوظات : يمكنك فتح قائمة المحفوظات أو حذفها. المفضلات : يمكنك فتح قائمة العلامات المرجعية أو حذفها. إعدادات : يمكنك تكوين الإعدادات السهلة للمتصفح. التشفير : يمكنك تغيير اللغة عند ظهور المحتوى بشكل غير صحيح على صفحة الويب.	5
يمكنك استخدام المتصفح في وضع ملء الشاشة. للعودة إلى الشاشة الأصلية، استخدم الريموت لنقل المؤشر إلى أعلى الشاشة. سيظهر إنهاء وضع ملء الشاشة.	6
للخروج من متصفح الويب .	7

- يدعم **متصفح الويب** وسائط HTML5 فقط ولا يدعم Flash Plug-in.
- لا يدعم **متصفح الويب** تثبيت الوظائف الإضافية.
- في **متصفح الويب**، قد يكون من غير الممكن تشغيل ملفات وسائط بتنسيقات أخرى غير JPEG/PNG/GIF
- قد يتم إغلاق **متصفح الويب** في حال عدم توفر مساحة كافية في الذاكرة.
- في **متصفح الويب**، تُستخدم الخطوط المضمنة في جهاز الإسقاط فقط. وبالتالي، قد يظهر النص بخطوط مختلفة عن تلك الموجودة في الكمبيوتر.
- لا يدعم **متصفح الويب** تنزيل الملفات والخطوط.
- بما أن **متصفح الويب** هو متصفح جهاز الإسقاط، قد يعمل بشكل مختلف عن متصفحات الكمبيوتر.
- بما أن **متصفح الويب** هو متصفح جهاز الإسقاط، قد لا يتم بالتالي تشغيل بعض المحتويات بشكل صحيح.
- يجب الانتباه إلى عدم وصول الأطفال إلى محتويات غير ملائمة نظرًا إلى إمكانية إنشاء اتصال بين هذا المنتج والإنترنت.
- قد يكون الوصول إلى تطبيقات معينة، بما في ذلك متصفح الويب، مقيدًا بهدف حظر المحتويات غير الملائمة عبر الإنترنت.
- قم بتكوين الإعدادات في  (الإعدادات السريعة) <  ← **السلامة**.

إعداد متصفح الويب

اضغط على (≡) في أعلى الشاشة وحدد إعدادات.

- عند بدء التشغيل
يمكنك ضبط صفحة بدء التشغيل الخاصة بالمتصفح على فتح صفحة علامة التبويب الجديدة/ المتابعة من حيث توقفت/الصفحة الرئيسية:
- محركات البحث
يمكنك تحديد محرك البحث الافتراضي.
- تصفح خاص
يمكنك تكوين الإعدادات بحيث لا تترك سجلات بعد البحث.
- تصفية الموقع
— مواقع معتمدة : يمكنك تكوين الإعدادات لفتح صفحات الويب المسجلة مسبقاً فقط.
— مواقع محظورة : يمكنك تكوين الإعدادات لحظر مواقع ويب معينة.
* لاستخدام الوظيفة تصفية الموقع، عليك إدخال كلمة مرور جهاز الإسقاط.


الإشعارات

استخدام إشعارات

تتقل إشعارات نظيراتها التي تصدرها التطبيقات وخدمات LG المختلفة في الوقت الحقيقي. تظهر حالة التطبيقات قيد التشغيل حاليًا وتتيح لك عرض كل الإشعارات وحذفها وتشغيلها في مكان واحد.

1 اضغط على الزر  على الريموت.

2 قم بتشغيل تطبيق إشعارات.

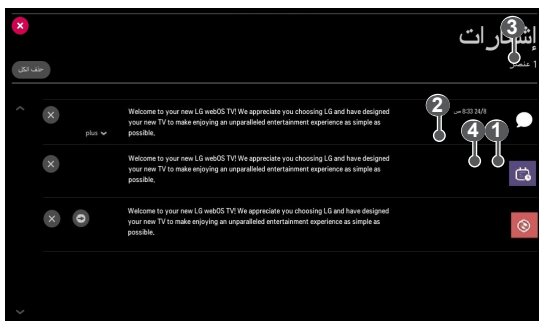


الوصف	
يمكنك حذف الإشعارات.	1
للإشعارات ذات المحتوى الطويل، اضغط على أكثر لفتحها في وضع ملء الشاشة.	2
يمكنك حذف كل الإشعارات.	3
يمكنك بدء تشغيل التطبيق أو الانتقال إلى URL.	4

جولة على قائمة الإعدادات

الإعدادات السريعة

لاستخدام وظيفة الإعدادات بسرعة

اضغط على الزر  (الإعدادات السريعة) على الريموت. لعرض مجموعة من عناصر التحكم البسيطة بسرعة وسهولة مثل وضع الصورة و نسبة طول إلى عرض ومخرج الصوت وغير ذلك.

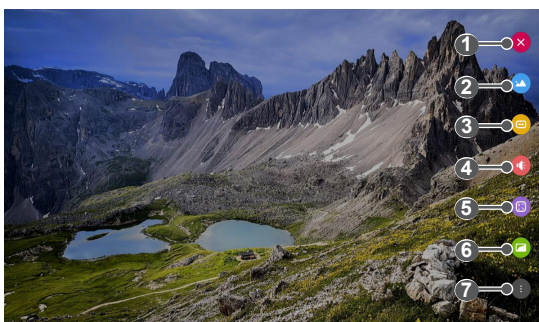

الوصف	
لإغلاق الإعدادات السريعة.	①
يمكنك ضبط وضع الصورة.	②
يمكنك ضبط نسبة طول إلى عرض.	③
يمكنك اختيار مخرج الصوت.	④
يمكنك ضبط وضع PJT.	⑤
يمكنك ضبط ضبط الحواف.	⑥
يمكنك ضبط خيارات أكثر.	⑦

إعدادات الصورة

وضع الصورة

⚙️ (الإعدادات السريعة) ← ⓘ ← صورة ← إعدادات وضع الصورة ← وضع الصورة

حدد وضع الصورة الأنسب لبيئة العرض أو تفضيلاتك أو نوع الفيديو.

• حيوي

لزيادة وضوح الصورة عن طريق زيادة التباين والسطوع والحدة.

• قياسي

لعرض الصورة بمستويات تباين و سطوع وحدة عادية.

• سينما

لتحسين الشاشة لعرض الأفلام.

• الرياضة

لتحسين الشاشة لعرض المباريات الرياضية. لتوضيح الصورة لعرض المشاهد التي تتضمن حركات سريعة على غرار ركل الكرة أو رميها.

• اللعبة

لتحسين الشاشة لتشغيل الألعاب.

• خبير (غرفة مضيئة)/خبير (غرفة مظلمة)

للسماح لخبير أو أي شخص يحب الصور بجودة عالية بتوليف الصورة للحصول على أفضل جودة للصور.

إعدادات وضع الصورة

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⋮ < صورة < إعدادات وضع الصورة

تسمح لك هذه الميزة بضبط وضع الصورة المحدد بالتفاصيل.

• تباين

لضبط تباين الأجزاء الفاتحة والداكنة في الصورة. كلما كانت قيمة التباين أقرب إلى 100، ازداد التباين.

• سطوع

لضبط سطوع الشاشة بالكامل. كلما كانت قيمة السطوع أقرب إلى 100، ازداد سطوع الشاشة.

• حدة

لضبط حدة الصورة. كلما كانت قيمة الحدة أقرب إلى 50، ازدادت حدة الصورة ووضوحها.

• حدة رأسية

لضبط حدة حواف التباين بالاتجاه العمودي.

• حدة أفقية

لضبط حدة حواف التباين بالاتجاه الأفقي.

• لون

لتخفيف حدة الألوان التي تظهر على الشاشة أو زيادتها. كلما كانت قيمة اللون أقرب إلى 100، ازداد اللون دكنة.

• درجة اللون

لضبط توازن اللون بين الأحمر والأخضر على الشاشة. كلما كانت قيمة درجة اللون أقرب إلى أحمر 50، ازداد اللون احمرارًا. كلما كانت قيمة درجة اللون أقرب إلى أخضر 50، ازداد اللون خضرة.

• درجة حرارة اللون

لضبط درجة حرارة اللون على بارد/متوسط/دافئ/طبيعي.

— تنطبق الإعدادات التي تحددها على وضع الإدخال المحدد حاليًا فقط. لتطبيق إعدادات

الصورة الحالية على أوضاع الإدخال كافة، حدد **تطبيق على كل المدخلات**.

— قد تختلف الخيارات المتوفرة وفقًا لإشارة الإدخال أو وضع الصورة المحدد.

• تطبيق على كل المدخلات

احفظ قيم الإعداد المخصص الحالي لوضع الصورة المحددة حاليًا لكل الإدخالات.

• إعادة الضبط

سيعيد هذا الخيار ضبط إعدادات الصورة.

— يمكنك إعادة ضبط أوضاع الصورة بشكل منفصل. حدد وضع الصورة الذي تريد إعادة ضبطه وقم بتمكينه.

عناصر تحكم متقدمة/عناصر تحكم خبيرة

اضبط إعدادات الشاشة لأوضاع الصورة الفردية.

⚙️ (الإعدادات السريعة) ← ⚙️ (صورة) ← إعدادات وضع الصورة ← عناصر تحكم متقدمة

• تباين ديناميكي

لتصحيح الفرق بين المناطق الساطعة والقائمة على الشاشة للحصول على النتائج المثالية بحسب سطوع الصورة.

• لون ديناميكي

لضبط ألوان الصورة وإشباعها لجعلها تبدو ملونةً وحيوية أكثر.

• اللون المفضل

لضبط ألوان البشرة والعشب والسماء وفق تفضيلاتك الشخصية.

• سلسلة الألوان

لتحديد نطاق الألوان المطلوب عرضه.

• دقة عالية

لضبط الدقة لجعل الصور القائمة والباهتة أوضح.

• جاما

لضبط السطوع المتوسط للصورة.

⚙️ (الإعدادات السريعة) ← ⚙️ ← صورة ← إعدادات وضع الصورة ← عناصر تحكم خبيئة
إذا قمت بضبط وضع الصورة على الخبير، فيمكنك ضبط الوظائف التالية.

- **تباين ديناميكي**
لتصحيح الفرق بين المناطق الساطعة والقائمة على الشاشة للحصول على النتائج المثالية بحسب سطوع الصورة.
- **دقة عالية**
لضبط الدقة لجعل الصور القائمة والباهتة أوضح.
- **سلسلة الألوان**
لتحديد نطاق الألوان المطلوب عرضه.
- **مُحسن الحواف**
لعرض حواف أوضح وأكثر تميّزاً للفيديو وطبيعية في الوقت نفسه.
- **منقي الألوان**
لتنقية طيف ضوئي محدد للون من ألوان RGB بهدف توليف تشبع الألوان والتدرج اللوني بدقة.
- **جاما**
لضبط السطوع المتوسط للصورة.
- **توازن اللون الأبيض**
لضبط درجة حرارة اللون الإجمالي للشاشة وفقاً للطلب.
- **نظام إدارة الألوان**
تُستخدم هذه الوظيفة من قبل الخبراء عندما يقومون بضبط الألوان باستخدام نمط اختبار من ستة ألوان (أحمر/أخضر/أزرق/لون سماوي/لون قرمزي/لون أصفر) من دون التأثير في مناطق ألوان أخرى. بالنسبة إلى الصور العادية، قد لا تؤدي عمليات الضبط إلى حدوث تغيير ملحوظ في الألوان. — قد تختلف الخيارات المتوفرة وفقاً لإشارة الإدخال أو وضع الصورة المحدد.

خيارات الصورة

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⋮ < صورة < إعدادات وضع الصورة < خيارات الصورة
اضبط الإعدادات المفصلة لتحسين الصورة أكثر بعد.

• الحد من نسبة الضوضاء

لإزالة النقاط الصغيرة البارزة بهدف جعل الصورة نظيفة.

• الحد من تشويش MPEG

للحد من التشويش الصادر أثناء إنشاء إشارات الفيديو الرقمية.

• مستوى اللون الأسود

لتعويض سطوع الشاشة وتباينها عن طريق ضبط قتامة الشاشة.

• سينما حقيقية

لتوفير تجربة مشاهدة تحاكي السينما.

نسبة الطول إلى العرض

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⋮ < صورة < نسبة طول إلى عرض

• 16:9

• لعرض نسبة الطول إلى العرض 16:9.

• أصلي

• لتغيير نسبة الطول إلى العرض إلى 4:3 أو 16:9 وفقًا لإشارة إدخال الفيديو.

• 4:3

• لعرض نسبة الطول إلى العرض 4:3.

• التكبير الرأسي

• يمكنك ضبط بُعد الشاشة العمودي ومحاذاتها عموديًا باستخدام **ضبط معدل التكبير** و**ضبط موضع الشاشة**.

• التكبير لجميع الاتجاهات

• يمكنك ضبط أبعاد الشاشة الأفقي/العمودي/القطري ومحاذاتها أفقيًا/عموديًا باستخدام **ضبط معدل التكبير** و**ضبط موضع الشاشة**.

- إذا قمت بتمكين الخيار **مسح فقط** على كل حجم شاشة، فستتمكن من عرض الشاشة وفق الحجم المحدد باستخدام الصورة الأصلية من دون اقتطاع أي جزء منها.
- قد تختلف أحجام الشاشة المتوفرة وفقًا لإشارة الإدخال.

توفير الطاقة

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⋮ < صورة < توفير الطاقة
للحد من استهلاك الطاقة عبر ضبط الحد الأقصى لسطوع الشاشة.

• الحد الأدنى/متوسط/الحد الأقصى

لتطبيق وضع توفير الطاقة الذي تم ضبطه مسبقاً.

اختبار الصورة

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⋮ < صورة < اختبار الصورة

أولاً، قم بإجراء اختبار الصورة للتحقق من أن إخراج إشارة الفيديو يعمل بشكل طبيعي، ثم حدد ما إذا كان هناك خطأ.

إذا لم تحدث أي مشكلة في اختبار الصورة، فتتحقق من الجهاز الخارجي الموصول.

إعدادات الصوت

وضع الصوت

⚙️ (الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← صوت ← إعدادات وضع الصوت ← وضع الصوت
يمكنك تحديد وضع الصوت الأكثر ملاءمة لكل نوع.

• قياسي

لتحسين الصوت لكافة أنواع المحتويات.

• سينما

لتحسين الصوت للسينما.

• صوت واضح III

لتعزيز وضوح الصوت.

• الرياضة

لتحسين الصوت لمشاهدة المباريات الرياضية.

• موسيقى

لتحسين الصوت للموسيقى.

• اللعبة

لتحسين الصوت لمشاهدة الألعاب.

إعدادات وضع الصوت

⚙️ (الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← صوت ← إعدادات وضع الصوت

• اتزان

يمكنك ضبط مستوى صوت مكبري الصوت الأيسر والأيمن.

• Virtual Surround Plus

استمتع بصوت غامر مع تأثير الصوت المحيطي المتعدد القنوات الظاهري.

• معادل

يمكنك ضبط الصوت الذي تريده عن طريق ضبط المعادل مباشرة.

(100 هرتز/300 هرتز/1 كيلوهرتز/3 كيلوهرتز/10 كيلوهرتز)

• إعادة الضبط

يمكنك إعادة ضبط إعدادات تأثير الصوت.

— يمكنك استخدام **Virtual Surround Plus** و **معادل** و **إعادة الضبط** فقط في حال تم

ضبط وضع الصوت على قياسي.

مخرج الصوت

تشغيل الصوت من خلال مكبرات الصوت الداخلية لجهاز الإسقاط

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⚙️ < صوت < مخرج الصوت < السماعات الداخلية لجهاز العرض

يتم تشغيل الصوت من خلال مكبرات الصوت الداخلية لجهاز الإسقاط.

تشغيل الصوت من خلال جهاز صوت خارجي متصل بمنفذ بصري رقمي أو منفذ HDMI(ARC)

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⚙️ < صوت < مخرج الصوت < مخرج الصوت (بصري / HDMI ARC)

يتم تشغيل صوت جهاز الإسقاط من خلال جهاز صوت خارجي متصل بمنفذ رقمي بصري أو منفذ

HDMI(ARC). تمكين SIMPLINK لتشغيل الصوت من خلال HDMI(ARC).

— إذا حددت إيقاف عندما تكون SIMPLINK ممكنة، تتم استعادة إعداد مخرج الصوت إلى الإعداد الافتراضي لضمان إخراج صوت غير متقطع.

تكوين إعدادات إخراج الصوت الرقمي

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⚙️ < صوت < مخرج الصوت < مخرج الصوت (بصري / HDMI ARC) < مخرج الصوت الرقمي

يمكنك تكوين إعدادات مخرج الصوت الرقمي.

— تتوفر هذه الإعدادات فقط عند تحديد مخرج الصوت (بصري / HDMI ARC) /

السماعات الداخلية لجهاز العرض + ومخرج الصوت (بصري).

إخراج الصوت الرقمي	إدخال الصوت	
PCM	MPEG	تلفازي
Dolby Digital	Dolby Digital	
Dolby Digital	Dolby Digital Plus	
Dolby Digital	HE-AAC	
DTS/PCM	DTS	
PCM	DTS Express	
PCM/DTS	DTS-HD MA	
PCM	الكل	PCM

توصيل جهاز صوت يدعم مزمنة الصوت من LG (بصري) واستخدامه

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⚙️ < صوت < مخرج الصوت < مزامن صوت LG (بصري)
يمكنك توصيل جهاز صوت يدعم مزامن صوت LG (بصري) بمنفذ إخراج الصوت الرقمي البصري للاستمتاع بصوت جهاز الإسقاط بجودة أغنى ونقوة أكبر.
- يمكنك استخدام ريموت جهاز الإسقاط لضبط مستوى صوت الجهاز المتصل.

الاتصال بجهاز صوت واستخدامه لاسلكيًا

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⚙️ < صوت < مخرج الصوت < مزامن صوت LG / بلوتوث
يمكنك الاتصال لاسلكيًا بجهاز صوت Bluetooth أو سماعة رأس Bluetooth للاستمتاع بصوت جهاز الإسقاط بجودة أغنى ونقوة أكبر.

- إذا قمت مؤخرًا بالاتصال بجهاز ذات شريط صوت يدعم ميزة مزمنة الصوت من LG، فستحاول هذه الميزة تلقائيًا الاتصال بهذا الجهاز.
- في أجهزة معينة، تحاول هذه الميزة تلقائيًا الاتصال بالجهاز الذي تم الاتصال به مؤخرًا عندما يكون جهاز الإسقاط قيد التشغيل.
- نوصي بالاتصال بجهاز صوت من LG يدعم مزمنة الصوت من LG باستخدام وضع التلفاز من LG أو وضع مزمنة الصوت من LG على الجهاز.
- اضغط على تحديد الجهاز لعرض الأجهزة المتصلة أو الأجهزة التي يمكن الاتصال بها للاتصال بأي جهاز.
- يمكنك استخدام ريموت جهاز الإسقاط لضبط مستوى صوت الجهاز المتصل.
- إذا فشل الاتصال بالجهاز، فتتحقق من طاقة الجهاز الذي تريد الاتصال به ومما إذا كان جهاز الصوت يعمل بشكل صحيح.
- قد لا يتصل الجهاز بشكل صحيح أو قد يحدث أمر غير طبيعي، مثل عدم تزامن الفيديو والصوت، وفقًا لنوع جهاز Bluetooth.
- قد يصدر الصوت بشكل متقطع أو قد تتدهور جودة الصوت في حال:
 - كان جهاز Bluetooth بعيدًا جدًا عن جهاز الإسقاط؛
 - كانت توجد عوائق بين جهاز Bluetooth وجهاز الإسقاط؛ أو
 - تم استخدام الجهاز مع جهاز لاسلكي مثل فرن مايكروويف أو شبكة LAN لاسلكية.
- قد يؤدي استخدام مكبرات صوت Bluetooth بدعم الوضع المزدوج/الوضع الثنائي/الوضع الثنائي القنوات مع الريموت السحري إلى الحد من إمكانية استخدام مكبرات الصوت.

استخدام سماعات رأس سلكية

⚙️ (الإعدادات السريعة) ← ⓘ ← صوت ← مخرج الصوت ← سماعات الرأس السلكية
حدد سماعات الرأس السلكية لتحسين إخراج الصوت وفقاً للجهاز المتصل.

- إذا قمت بتوصيل سماعات الرأس السلكية عندما يكون جهاز الإسقاط قيد التشغيل، يكتشف هذا الأخير تلقائياً سماعات الرأس السلكية ويعيد توجيه الصوت ليخرج من خلالها.

تشغيل الصوت من خلال مكبرات الصوت الداخلية لجهاز الإسقاط وجهاز الصوت الخارجي في الوقت نفسه

يمكن تشغيل الصوت من خلال أجهزة عدة في الوقت نفسه.

- استخدام السماعات الداخلية لجهاز العرض + ومخرج الصوت (بصري)
⚙️ (الإعدادات السريعة) ← ⓘ ← صوت ← مخرج الصوت ← السماعات الداخلية لجهاز العرض + ومخرج الصوت (بصري)

يتم تشغيل الصوت من خلال مكبرات الصوت المضمنة في جهاز الإسقاط وجهاز الصوت المتصل بمنفذ إخراج الصوت الرقمي البصري في الوقت نفسه.

- استخدام السماعات الداخلية لجهاز العرض + سماعات الرأس السلكية
⚙️ (الإعدادات السريعة) ← ⓘ ← صوت ← مخرج الصوت ← السماعات الداخلية لجهاز العرض + سماعات الرأس السلكية

يتم تشغيل الصوت من خلال مكبرات الصوت الداخلية لجهاز الإسقاط وسماعات الرأس السلكية في الوقت نفسه.

مستوى صوت تلقائي

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⋮ < صوت < مستوى صوت تلقائي
انقر فوق **تشغيل** لضبط مستوى الصوت تلقائيًا.

ضبط تزامن AV

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⋮ < صوت < ضبط تزامن AV

لضبط مزامنة الصوت من مكبر الصوت قيد التشغيل.

كلما اقتربت من علامة ناقص (-)، ازدادت سرعة وقت إخراج الصوت. كلما اقتربت من علامة زائد (+)، ازداد الوقت الذي يستغرقه إخراج الصوت مقارنة بالوقت الافتراضي.

(لكن في حال تم ضبط **مخرج الصوت** على **مزامن صوت LG / بلوتوث**، فسيتم ضبط سرعة إخراج الصوت على سرعة أكبر. في هذه الحالة، كلما اقتربت من علامة زائد (+)، ازدادت سرعة إخراج الصوت مقارنة بالسرعة الافتراضية.)

إذا حددت **Bypass**، فسيتم إخراج الصوت من الأجهزة الخارجية من دون أي تأخير في الصوت. قد يتم إخراج الصوت قبل الفيديو بسبب الوقت الذي يستغرقه جهاز الإسقاط لمعالجة إدخال الفيديو.

اختبار الصوت

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⋮ < صوت < اختبار الصوت

قم بتشغيل **اختبار الصوت** للتأكد من أن إخراج إشارات الصوت طبيعي، ثم حدد ما إذا كان يوجد خطأ. إذا لم تحدث أي مشكلة في اختبار الصوت، فتتحقق من الجهاز الخارجي المتصل.

- يمكن اختبار الصوت عبر مكبر الصوت الداخلي لجهاز الإسقاط فقط.

الشبكة

اسم جهاز الإسقاط

⚙️ (الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← شبكة ← اسم جهاز العرض

- يمكنك استخدام لوحة مفاتيح الشاشة لضبط اسم جهاز الإسقاط الذكي الذي تريد استخدامه على الشبكة.
- يمكن إدخال ما يصل إلى 30 حرفًا باستخدام الأحرف الأبجدية الإنجليزية.

اتصال سلكي (إيثرنت)

⚙️ (الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← شبكة ← اتصال سلكي (إيثرنت)

- يتصل جهاز الإسقاط تلقائيًا بالشبكة عند توفر اتصال عبر الكبل.
- لتغيير إعدادات اتصال الشبكة، حدد **تعديل** في إعدادات الشبكة.

اتصال Wi-Fi

⚙️ (الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← شبكة ← اتصال Wi-Fi

- إذا قمت بإعداد جهاز الإسقاط لشبكة لاسلكية، فيمكنك التحقق من توفر شبكات إنترنت لاسلكية والاتصال بها.

• إضافة شبكة لاسلكية مخفية

- إذا أدخلت اسم شبكة مباشرة، يمكنك إضافة شبكة لاسلكية.

• الاتصال عبر WPS PBC

- للاتصال بسهولة عند الضغط على زر نقطة وصول لاسلكية تدعم PBC.

• الاتصال عبر WPS PIN

- للاتصال بسهولة عند إدخال رمز PIN الخاص بنقطة الوصول اللاسلكية التي تريد الاتصال بها على صفحة تكوين هذه النقطة على الويب.

• إعدادات شبكة Wi-Fi المتقدمة

- يمكنك إدخال معلومات الشبكة مباشرة، يمكنك إدخال شبكة لاسلكية.

Wi-Fi Direct

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⚙️ < شبكة < Wi-Fi Direct

إن **Wi-Fi Direct** وظيفة تتيح لجهاز الإسقاط الاتصال بجهاز ممكن لاستخدام Wi-Fi Direct من دون جهاز توجيه لاسلكي. يمكنك فتح الملفات المخزنة في الأجهزة المتصلة عبر Wi-Fi Direct في تطبيق **الصور والفيديو** وتطبيق **موسيقى**.

- 1 قم بتمكين Wi-Fi Direct على الجهاز الذي تريد الاتصال به.
- 2 تظهر قائمة بالأجهزة التي يمكن إنشاء اتصال بينها وبين جهاز الإسقاط.
- 3 حدد جهازًا للاتصال به.
- 4 إذا قُبِلَ الجهاز المطلوب الطلب، فسيتم الاتصال بـ Wi-Fi Direct.
- 5 من الجهاز المتصل المطلوب، حدد ملفات الفيديو والموسيقى والصور التي تريد فتحها على جهاز الإسقاط عبر تطبيق LG TV Plus أو ميزة مشاركة المحتوى.
- 6 يمكنك فتح الملفات المخزنة في الأجهزة المتصلة عبر Wi-Fi Direct في تطبيق **الصور والفيديو** وتطبيق **موسيقى**.

LG Connect Apps

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⚙️ < شبكة < LG Connect Apps

- توفر **LG Connect Apps** تطبيقات، مثل مشاركة الصور أو ريموت الأجهزة المحمولة، مع إمكانية الوصول إلى ميزات معينة لجهاز الإسقاط والتحكم فيها.
- اضبط الخيار **LG Connect Apps** على **تشغيل**. (عند التوقف عن استخدامه، يرجى إعادة ضبطه على **إيقاف**).
- إذا أردت قطع اتصال كل الأجهزة عن جهاز الإسقاط، فانقر فوق **إلغاء الاقتران** على الشاشة.

اللغة

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⋮ < عام < اللغة (Language)

يمكنك تحديد لغة القائمة المعروضة على الشاشة.

• لغة القائمة (Menu Language)

يمكنك تحديد إحدى لغات القائمة التي تريد عرضها على الشاشة.

• لغات لوحة المفاتيح

حدد اللغة لاستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة.

الموقع

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⋮ < عام < الموقع

يمكنك تغيير إعداد الموقع الخاص بجهاز الإسقاط الذكي.

عليك ضبط البلد يدويًا عندما لا تكون متصلاً بالشبكة.

تختلف العناصر القابلة للتكوين وفقًا للبلد.

• الرمز البريدي الخاص بمنطقة الخدمة

تُستخدم هذه الوظيفة لضبط موقع التلقي لجهاز الإسقاط عبر إدخال الرمز البريدي.

• البلد التي تقدم خدمات LG

يمكنك تحديد البلد يدويًا إذا لم تقم بضبط **ضبط تلقائي**.

الوقت والتاريخ

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⋮ < عام < الوقت والتاريخ
يمكنك التحقق من الوقت أو تغييره أثناء مشاهدة جهاز الإسقاط.

• ضبط تلقائي

لضبط الوقت المعروض على شاشة جهاز الإسقاط تلقائيًا عبر الشبكة.

• الوقت/تاريخ/المنطقة الزمنية

يمكنك ضبط الوقت والتاريخ يدويًا إذا كان الوقت الحالي الذي تم ضبطه تلقائيًا غير صحيح.

• منطقة زمنية مخصصة

عند تحديد مخصص في المنطقة الزمنية، يتم تنشيط القائمة منطقة زمنية مخصصة.

مؤقت النوم

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⋮ < عام < المؤقتات < مؤقت النوم
لضبط جهاز الإسقاط ليتوقف عن التشغيل في وقت محدد.

إذا أردت تعطيل مؤقت النوم، فحدد إيقاف.

تشغيل المؤقت/إيقاف تشغيل المؤقت

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⋮ < عام < المؤقتات < تشغيل المؤقت/إيقاف تشغيل المؤقت
يمكنك ضبط وقت تشغيل/إيقاف جهاز الإسقاط.

حدد إيقاف إذا لم تكن تريد ضبط تشغيل المؤقت/إيقاف تشغيل المؤقت.

لاستخدام تشغيل المؤقت/إيقاف تشغيل المؤقت، اضبط الوقت بشكل صحيح.

- سيتوقف جهاز الإسقاط عن التشغيل تلقائيًا إذا لم تضغط على أي زر لمدّة 120 دقيقة حتى بعد تشغيله عند الوقت المحدد في تشغيل المؤقت. لضمان عدم توقف جهاز الإسقاط تلقائيًا، اضبط إيقاف تشغيل تلقائي لساعتين على إيقاف. (تتوفر هذه الميزة في بلدان معينة فقط).

إيقاف تلقائي

⚙️ (الإعدادات السريعة) ← ⚙️ ← عام ← المؤقتات ← إيقاف تلقائي

في حال عدم وجود إشارة إدخال أو في حال عدم الضغط على أي زر، يتوقف جهاز الإسقاط عن التشغيل تلقائيًا بعد انقضاء الوقت المضبوط مسبقًا.

وضع Eco

⚙️ (الإعدادات السريعة) ← ⚙️ ← عام ← وضع Eco

اضبط خيارات التشغيل للحد من استهلاك الطاقة.

• إيقاف تشغيل تلقائي

اضبط جهاز الإسقاط بحيث يتوقف تلقائيًا عن التشغيل عند عدم توفر إدخال من المستخدم لفترة محددة من الوقت.

• وضع HDD Eco

إذا قمت بضبط الوضع على تشغيل، فسيدخل قرص USB HDD المتصل بجهاز الإسقاط في وضع توفير الطاقة عند تركه من دون استخدام لفترة طويلة من الوقت.

تشغيل جهاز الإسقاط المحمول

⚙️ (الإعدادات السريعة) ← ⚙️ ← عام ← تم تفعيل جهاز العرض المحمول

في حال تم ضبط هذا الخيار على تشغيل، يمكنك تشغيل جهاز الإسقاط باستخدام تطبيق يدعم تم تفعيل جهاز العرض المحمول ورؤية شاشة التطبيق على جهاز الإسقاط.

- يجب إنشاء اتصال بين جهاز الإسقاط والشبكة.
- يجب توصيل جهاز الإسقاط.
- يجب إنشاء اتصال بين جهاز الإسقاط والجهاز اللذين تريد استخدامهما والشبكة نفسها.
- للاتصال للمرة الأولى، تأكد من جهوزية الجهاز الذي تريد استخدامه للاتصال.
- تتوفر هذه الميزة في بلدان معينة فقط.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

⚙️ (الإعدادات السريعة) ← ⚙️ ← عام ← SIMPLINK (HDMI-CEC)

يمكنك التحكم في أجهزة متنوعة للوسائط المتعددة متصلة عبر HDMI واستخدامها بشكل مناسب بواسطة الريموت الخاص بجهاز الإسقاط.

وضع PJT

⚙️ (الإعدادات السريعة) ← ⚙️ ← عام ← وضع PJT

تقلب هذه الوظيفة الصورة المعروضة رأسًا على عقب أو تقلبها لتصبح أفقية.

ضبط الحواف (أربع زوايا رئيسية)

⚙️ (الإعدادات السريعة) ← ⚙️ ← عام ← ضبط الحواف

تضبط وظيفة **ضبط الحواف** (أربع زوايا رئيسية) الجوانب الأفقية والعمودية للصورة التي يتم إسقاطها إذا كان جهاز الإسقاط يشكل زاوية مع الشاشة وليس متعامداً معها. تضمن هذه الميزة عدم تشوه شكل الصورة التي يتم إسقاطها.

استخدم هذه الميزة فقط عندما يتعذر إعداد جهاز الإسقاط من الزاوية المثالية. قد تؤدي وظيفة **ضبط الحواف** إلى تردي جودة الصورة.

• إن نطاق قيم **ضبط الحواف** على الشكل التالي.

- **أعلى اليسار** (أفقياً: من 0 إلى 100، عمودياً: من 0 إلى 100)
- **أعلى اليمين** (أفقياً: من 100- إلى 0، عمودياً: من 0 إلى 100)
- **يسار القاع** (أفقياً: من 0 إلى 100، عمودياً: من 100- إلى 0)
- **أسفل يمين** (أفقياً: من 100- إلى 0، عمودياً: من 100- إلى 0)

انحراف تلقائي

⚙️ (الإعدادات السريعة) ← ⚙️ ← عام ← انحراف تلقائي

يوفر الخيار **انحراف تلقائي** صورة شاشة مستطيلة من خلال ضبط قيمة الانحراف تلقائياً عند وجود صورة شبه منحرفة ناتجة من إمالة جهاز الإسقاط.

استخدم **ضبط الحواف** (4 زوايا رئيسية) إذا كنت تريد معايرة شاشة أكثر دقة من **انحراف تلقائي**.

• تشغيل

لضبط قيمة الانحراف تلقائياً.

• إيقاف

لضبط قيمة الانحراف يدوياً.

تشغيل تلقائي

⚙️ (الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← عام ← تشغيل تلقائي

لتشغيل جهاز الإسقاط تلقائيًا عند إنشاء اتصال بين رمز الطاقة وجهاز الإسقاط.

• تشغيل

عند إنشاء اتصال بين رمز الطاقة وجهاز الإسقاط، يعمل الجهاز بشكل تلقائي.

• إيقاف

عند إنشاء اتصال بين رمز الطاقة وجهاز الإسقاط، يدخل الجهاز في وضع الاستعداد.

ارتفاع عالي

⚙️ (الإعدادات السريعة) → ⋮ → عام → ارتفاع عالي

قم بتشغيل هذا الخيار في حال استخدام البروجيكتور على ارتفاع يزيد عن 1200 متر.

والإلا، فقد يتعرض البروجيكتور للإحماء المفرط أو قد يتم تنشيط وظيفة الحماية.

في حال حدوث ذلك، قم بإيقاف تشغيل البروجيكتور ثم تشغيله مرة أخرى بعد الانتظار بضع دقائق.

• تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.

لوحة مفاتيح لاسلكية من LG

⚙️ (الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← عام ← لوحة مفاتيح لاسلكية من LG

تمكّنك هذه الميزة من إنشاء اتصال بين لوحة مفاتيح لاسلكية من LG بالجهاز.

قم بتشغيل الجهاز، ثم اضبطه على وضع الاقتران وانقر فوق اتصال على شاشة جهاز الإسقاط.

• لوحة المفاتيح المدعومة

– لوحة المفاتيح Rolly من LG

• إذا كانت لوحة مفاتيح لاسلكية من LG متصلة مسبقًا، فستتصل تلقائيًا بجهاز الإسقاط فور تشغيله.

• لقطع الاتصال الموجود، انقر فوق غير متصل.

• تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.

تعليمات الإعدادات

⚙️ (الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← عام ← تعليمات الإعدادات

إذا حددت قوائم الإعداد، سترى التلميحات حول الإعدادات. قم بتشغيل/إيقاف مربع الوصف في الإعدادات.

شاشة التوقف

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⋮ < عام < شاشة التوقف

عند عدم تلقي التطبيق المعروض حاليًا أي إدخال من المستخدم لمدة ساعة، سيتم استبداله بشاشة التوقف.

إعادة الضبط على الإعدادات المبدئية

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⋮ < عام < إعادة الضبط إلى الإعدادات المبدئية

أعد جهاز الإسقاط إلى الإعدادات المبدئية. سيؤدي هذا إلى إعادة كل الإعدادات إلى قيمها الافتراضية. بعد إعادة الضبط، سيعمل جهاز الإسقاط ويتوقف تلقائيًا.

- في حال ضبط السلامة على تشغيل، فعليك كتابة كلمة المرور لإعادة الضبط إلى الإعدادات المبدئية.
- لا توقف تشغيل الجهاز أثناء عملية التهيئة.

حول جهاز الإسقاط

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⋮ < عام < حول جهاز العرض هذا

يمكنك التحقق من المعلومات حول خدمات العملاء. (تحديث البرنامج ومعلومات حول جهاز الإسقاط واتفاقيات المستخدم وغير ذلك.)

تشخيص ذاتي

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⋮ < عام < تشخيص ذاتي

لاستكشاف المشاكل الوظيفية التي يمكن أن تظهر أثناء استخدام المنتج وإصلاحها.

وضع الاستخدام المنزلي/ العرض التوضيحي للمتجر

⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⋮ < عام < وضع الاستخدام المنزلي/ العرض التوضيحي للمتجر

يمكنك الاختيار بين وضع الاستخدام المنزلي ووضع المتجر.

لاستخدام جهاز الإسقاط في المنزل، حدد وضع الاستخدام المنزلي.

يتم تحديد وضع المتجر فقط عند عرض جهاز الإسقاط في المتجر. حدد وضع المتجر للإعدادات التي تم تحسينها للعرض في المتجر.

إعدادات السلامة

- اضبط السلامة على تشغيل.
- تم ضبط كلمة المرور الأصلية كـ "0000".
- عند تحديد فرنسا كبلد، لا تكون كلمة المرور "0000" بل "1234".
- قد تختلف كلمة المرور بحسب الطراز.

قفل التطبيق

- ⚙️ (الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← السلامة ← قفل التطبيق ← حدد التطبيقات التي تريد إقفالها.
- يمكن إقفال التطبيق أو إلغاء إقفاله.
- لا تتوفر وظيفة الإقفال فورًا للتطبيق قيد التشغيل حاليًا.

قفل الإدخال

- ⚙️ (الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← السلامة ← قفل المدخلات ← حدد الإدخالات التي تريد إقفالها.
- يمكن إقفال قفل الإدخال أو إلغاء إقفاله.

إعادة ضبط PIN

- ⚙️ (الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← السلامة ← إعادة ضبط PIN
- اضبط كلمة مرور جهاز الإسقاط أو غيرها.

إمكانية الوصول

خيارات المؤشر

- ⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⋮ < إمكانية الوصول < خيارات المؤشر
- يمكنك ضبط سرعة المؤشر وشكله أثناء ظهوره على الشاشة.
- لعرض التفاصيل، انقر فوق الريموت السحري في "دليل المالك". (بحسب البلد)
- قد لا تكون هذه الميزة متوفرة وفقًا للطرازات أو المناطق.

وضوح القائمة

- ⚙️ (الإعدادات السريعة) < ⋮ < إمكانية الوصول < وضوح القائمة
- يمكنك ضبط وضوح شاشة الواجهة لميزات معينة معروضة على شاشة جهاز الإسقاط.
- إذا قمت بضغط هذا الخيار على إيقاف، لا تظهر شاشات الواجهة بشكل غير واضح.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا واجهت أي من المشاكل أدناه أثناء استخدام المنتج، فيرجى التحقق من التالي. قد لا يكون هناك مشكلة في المنتج.

تتوفر معلومات حول خدمة العملاء تتعلق بالمشاكل في المنتج في  (الإعدادات السريعة) <  < عام < حول جهاز العرض هذا على جهاز الإسقاط.

التشغيل غير الطبيعي

لا تظهر الشاشة لبعض الوقت بعد التشغيل.

- يعود ذلك إلى عملية إزالة التشويش الجارية لإزالة أي تشويش محتمل قد يظهر أثناء التشغيل. ولا يعني ذلك أن المنتج مُعيب.

لا يظهر مؤشر الريموت السحري على الشاشة.

[بحسب البلد]

- قد تكون نفذت طاقة بطاريات الريموت السحري.
- استبدل البطاريات وقم بتسجيل الريموت السحري مجددًا متبعا الإرشادات المبينة في قسم الريموت السحري في دليل المالك.

يصدر جهاز الإسقاط الكثير من الضجة.

[بحسب الطراز]

- نظرا إلى مستشعر الضغط المضمن، تعمل المروحة في وضع الارتفاع العالي على معدلات ارتفاع تفوق الـ 1200 متر فوق سطح البحر.
- عندما تعمل المروحة في وضع الارتفاع العالي، قد يرتفع معدل الدورات في الدقيقة ويسبب ذلك بالتالي صدور ضجة.

مشاكل في الشاشة

أولاً، أجرِ  (الإعدادات السريعة) <  < صورة < اختبار الصورة للتحقق من أي عيوب في جهاز الإسقاط.

تهتز الشاشة بعد الظهور المؤقت لخطوط أفقية/عمودية ونمط صاف.

- توقف عن استخدام عناصر مثل الهاتف اللاسلكي أو مجفف الشعر أو المثقاب الكهربائي إلخ. فالمشكلة تنتج من الأجهزة الإلكترونية ذات التردد العالي على غرار جهاز إسقاط آخر أو مصادر كهرومغناطيسية قوية.

الشاشة فارغة من أي عرض أو الصورة غير واضحة عند استخدام كبل HDMI.

- تأكد من أن كبل HDMI® يتوافق مع المعايير المطلوبة. إذا لم يكن كبل HDMI® معتمدًا، فقد تومض الشاشة أو قد لا تعرض أي شيء.
- تحقق من أن الكبل متصل بشكل صحيح. قد يؤدي التوصيل غير الصحيح إلى وميض في الشاشة.

لا يحدث أي إجراء عند توصيل جهاز USB.

- تأكد من أن إصداري جهاز USB وكبل USB هما 2.0 أو أعلى.

مشاكل في الصوت

أولاً، أجز  (الإعدادات السريعة) <  < صوت < اختبار الصوت للتحقق من وجود أي عيوب في جهاز الإسقاط.

تعمل الشاشة جيداً، لكنها لا تصدر أي صوت.

-  (الإعدادات السريعة) <  < صوت < مخرج الصوت
تأكد مما إذا تم ضبط مخرج الصوت على السماعات الداخلية لجهاز العرض + ومخرج الصوت (بصري) أو السماعات الداخلية لجهاز العرض.

لا يتم تشغيل الصوت عندما أقوم بالتوصيل بمنفذ HDMI/USB.

- تأكد من أنك تستخدم كبل HDMI® عالي السرعة.
- تأكد من أن إصداري جهاز USB وكبل USB هما 2.0 أو أعلى.
- استخدم ملف موسيقى عادي (*.mp3، *.wav، *.ogg، *.wma).

مشاكل في اتصال الكمبيوتر

- تبقى الشاشة فارغة من أي عرض بعد توصيلها بكمبيوتر.
- تحقق من أن الكمبيوتر متصل بجهاز الإسقاط بشكل صحيح.
- أوقف تشغيل جهاز الإسقاط وأعد تشغيله باستخدام الريموت.
- أعد تشغيل الكمبيوتر أثناء تشغيل جهاز الإسقاط.
- تحقق من أن دقة الشاشة الحالية تدعم إدخال الكمبيوتر.
- لاستخدام أجهزة عرض ثنائية، تحقق من أن الكمبيوتر أو الكمبيوتر الدفتري يدعم وضع جهاز العرض الثنائي.
- أعد توصيل كبل HDMI عالي السرعة.

لا يتم تشغيل الصوت عندما يكون الكمبيوتر متصلاً بكبل HDMI.

- اتصل بجهة صنع بطاقة الفيديو للتحقق من إخراج صوت HDMI. (يجب توصيل بطاقات الفيديو المصممة للاستخدام مع الملفات بتنسيق DVI بشكل منفصل باستخدام كبل صوت.)
- توقفت الشاشة عن العمل أو انتقلت إلى جهة واحدة بعد اتصالها بكمبيوتر.
- اضبط على دقة تدعم إدخال الكمبيوتر. (أعد تشغيل الكمبيوتر بعد تغيير الدقة.)

مشاكل في تشغيل الصور والفيديو والأفلام

لا يمكنني العثور على ملف في الصور والفيديو.

- تحقق من إمكانية قراءة الملفات الموجودة على جهاز تخزين USB على الكمبيوتر.
- تحقق من أن امتداد الملف مدعوم.

أتلقي رسالة تقول "هذا الملف غير مدعوم" أو يتم تشغيل الصوت بشكل طبيعي لكن الفيديو لا يعمل بشكل طبيعي.

- تحقق من أن الملف يعمل من دون أي مشاكل على مشغل الفيديو الخاص بالكمبيوتر. تحقق أيضاً من وجود تلف في الملف.
- تحقق من أن امتداد الملف مدعوم.
- تحقق من أن الدقة مدعومة.
- تحقق من أن مرمز الفيديو مدعوم.
- تحقق من أن معدل الإطارات مدعوم.

أتلقي رسالة تقول "هذا الصوت غير مدعوم" أو يتم تشغيل الفيديو بشكل طبيعي لكن الصوت لا يعمل بشكل طبيعي.

- تحقق من أن الملف يعمل من دون أي مشاكل على مشغل الفيديو الخاص بالكمبيوتر. تحقق أيضاً من وجود تلف في الملف.
- تحقق من أن امتداد الملف مدعوم.
- تحقق من أن رمز الصوت مدعوم.
- تحقق من أن معدل البت مدعوم.
- تحقق من أن التردد النموذجي مدعوم.
- تحقق من أن فاصل قناة الصوت مدعوم.

لا يمكنني رؤية الترجمة.

- تحقق من أن الملف يعمل من دون أي مشاكل على مشغل الفيديو الخاص بالكمبيوتر. تحقق أيضاً من وجود تلف في الملف.
- تحقق من أن ملفي الفيديو والترجمة يحملان الاسم نفسه.
- تحقق أيضاً من وضع ملفي الفيديو والترجمة في الحافظة نفسها.
- تحقق من أن تنسيق ملف الترجمة مدعوم.
- تحقق من أن اللغة مدعومة. (يمكنك التحقق من لغة ملف الترجمة عن طريق فتح الملف في (Notepad).
- إذا تم ضبط تشفير الترجمة بطريقة غير صحيحة، قد لا تظهر الترجمة بطريقة صحيحة.
- حدد  ←  على لوحة التحكم أسفل شاشة تشغيل الفيديو وغير قيمة **صفحة الرمز**.
- إذا قمت بتشغيل ملف فيديو مخزناً على جهاز آخر باستخدام ميزة مشاركة المحتوى، فقد لا تتوفر الترجمة بحسب البرنامج الذي تستخدمه.

مشاكل في الاتصال بالشبكة

عند ظهور X بجانب جهاز الإسقاط



- تحقق من جهاز الإسقاط أو نقطة الوصول (جهاز التوجيه).
- تحقق من حالة الاتصال على جهاز الإسقاط ونقطة الوصول (جهاز التوجيه) والمودم الكبلي.
- أوقف تشغيل وأعد التشغيل بالترتيب التالي؛
 1. المودم الكبلي، انتظر اكتمال إعادة ضبط المودم الكبلي.
 2. نقطة الوصول (جهاز التوجيه)، انتظر اكتمال إعادة ضبط نقطة الوصول (جهاز التوجيه).
 3. جهاز الإسقاط.
- في حال كنت تستخدم اتصالاً لاسلكياً، غير معرف مجموعة الخدمة (اسم الشبكة) والقناة اللاسلكية لنقطة الوصول (جهاز التوجيه).
- في حال كنت تستخدم عنوان IP ثابتاً، فأدخله فوراً.
- اتصل بموفر خدمة الإنترنت أو شركات نقطة الوصول (جهاز التوجيه).

عند ظهور X بجانب المدخل



- تحقق من نقطة الوصول (جهاز التوجيه) أو استشر موفر خدمة الإنترنت.
- افصل سلك طاقة نقطة الوصول (جهاز التوجيه) والمودم الكبلي، وانتظر 10 ثوانٍ. أعد تشغيل الجهاز.
- قم بتهيئة (إعادة ضبط) نقطة الوصول (جهاز التوجيه) أو المودم الكبلي.
- اتصل بموفر خدمة الإنترنت أو شركات نقطة الوصول (جهاز التوجيه).
- تحقق من موقع الويب الخاص بجهة صنع نقطة الوصول (جهاز التوجيه) للتأكد من تثبيت أحدث إصدار برنامج ثابت على جهاز التوجيه.

عند ظهور X بجانب DNS



- تحقق من نقطة الوصول (جهاز التوجيه) أو استشر موفر خدمة الإنترنت.
- افصل سلك طاقة المودم الكبلي أو نقطة الوصول (جهاز التوجيه)، وانتظر 10 ثوانٍ. أعد تشغيل الجهاز.
- بعد تهيئة (إعادة ضبط) المودم الكبلي أو نقطة الوصول (جهاز التوجيه)، حاول إعادة إنشاء الاتصال.
- تحقق من تسجيل عنوان MAC الخاص بجهاز الإسقاط/نقطة الوصول (جهاز التوجيه) مع موفر خدمة الإنترنت. (يجب تسجيل عنوان MAC المعروف في إطار حالة الشبكة مع موفر خدمة الإنترنت).

مشاكل في حساب LG

قد يكون الوصول إلى موقع الويب (www.lgappstv.com) محظوراً في بلدان معينة.

لقد قمت بتسجيل عضويتي مسبقاً على جهاز الإسقاط. هل أحتاج إلى إعادة تسجيل عضويتي على موقع الويب (www.lgappstv.com)؟

- إذا قمت بتسجيل العضوية مسبقاً على جهاز الإسقاط، لا تحتاج إلى إعادة تسجيل عضويتك على موقع الويب. يمكنك تسجيل الدخول إلى موقع الويب باستخدام المَعْرِف وكلمة المرور نفسيهما وإدخال المعلومات الإضافية لإكمال عملية التحقق من البريد الإلكتروني.

هل يمكن لكل فرد من أفراد العائلة أن يستخدم مَعْرِفًا مختلفًا على جهاز الإسقاط نفسه؟

- يمكنك تسجيل معرفات عدة لكل جهاز إسقاط.

نسيت المَعْرِف/كلمة المرور الخاصة بي. ماذا يجب أن أفعل؟

- يمكنك تهينة كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني عند تحديد "هل نسيت كلمة المرور؟" على شاشة تسجيل الدخول.
- إذا قمت بتسجيل عضويتك على الكمبيوتر، يمكنك العثور على المَعْرِف/كلمة المرور الخاصة بك على موقع الويب (www.lgappstv.com).

مشاكل في المحتويات

- لا يمكنني رؤية أي محتوى على الصفحة الرئيسية.
- تتوفر هذه الميزة في بلدان معينة فقط.
- قد لا تتمكن من رؤية المحتوى في حال تغيير إعداد بلد الخدمة. غيّر البلد إلى بلد الخدمة حيث تستخدم الخدمة في  (الإعدادات السريعة) ←  ← عام ← الموقع ← البلد التي تقدم خدمات LG.

مشاكل في متصفح الإنترنت

- تكون بعض الأجزاء من موقع ويب معين غير مرئية عندما أستخدم الإنترنت.
- يدعم متصفح الويب وسائط HTML5 فقط وليس Flash Plug-in.
- لا يدعم متصفح الويب تثبيت الوظائف الإضافية.
- في متصفح الويب، قد يكون من غير الممكن تشغيل ملفات وسائط بتنسيقات أخرى غير JPEG/PNG/GIF

- يتوقف متصفح الإنترنت تلقائيًا عن التشغيل عند زيارتي موقع ويب.
- قد يتوقف متصفح الإنترنت بالقوة عن التشغيل إذا كان حجم الذاكرة المتوفر غير كافٍ لاحتواء معلومات الصورة لموقع ويب معين.

