

PIKAOPAS

Mini Hi-Fi järjestelmä

SUOMI


Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja pidä se tallessa tulevia tarpeita ajatellen.
Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi, lataa käyttöohje osoitteesta <http://www.lg.com>.
Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.

MALLI
CK43




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.




Etupaneeli

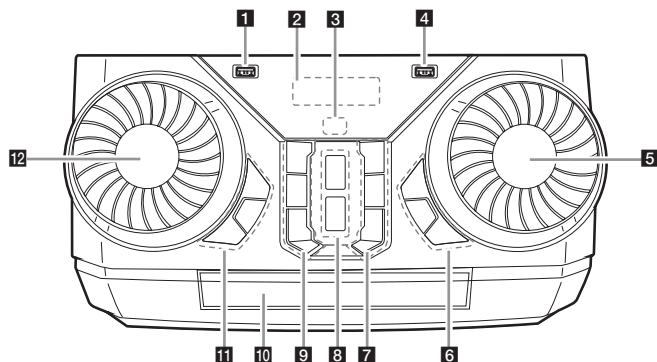


- 1** USB 1 -portti
Voit toistaa äänitiedostoja liittämällä USB-laitteen.
- 2** Näyttö
- 3** (Etätunnistin)
- 4** USB 2 -portti
Voit toistaa äänitiedostoja liittämällä USB-laitteen.
- 5** **MASTER VOL.** (äänenvoimakkuus)
Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
- 6** **BASS BLAST** (tai **BASS BLAST+**)
Paina valitaksesi BASS (tai BASS+) tehosteen suoraan.
USB REC / DEMO
- Tallentaa USB:lle.
- Pysäyttääksesi nauhoituksen, paina ja pidä painettuna 3 s. ajan.
- Jos painat virran ollessa pois päältä **USB REC / DEMO**, näytetään DEMO-tila.
WIRELESS LINK
- Valitsee MAIN tai OTHER WIRELESS PARTY LINK -tilassa.
- Ota WIRELESS PARTY LINK -tila käyttöön tai poista se käytöstä.
- 7** **F** (Toiminto)
Valitsee toiminnon ja tulolähteen.
 (Kelaa/etsi)
- Kelaa eteenpäin.
- Etsii raidan/tiedoston tietyn kohdan.
- Valitsee radioasemat.
 (Auki/Kiinni)
Avaa tai sulkee levykelkan.
- 8** **AUTO DJ**
Valitsee AUTO DJ -tilan.
 (Toisto/Tauko)
- Käynnistää tai pysäyttää toiston.
- Valitsee Stereo/Mono.
- 9** (Valmiustila)
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.
 (Kelaa/etsi)
- Kelaa taaksepäin.
- Etsii raidan/tiedoston tietyn kohdan.
- Valitsee radioasemat.
 (Pysäytä) / **RDS**
- Pysäyttää toiston tai peruuttaa DELETE-toiminnon.
- Radio Data System
- 10** Levyalusta
- 11** **REGION EQ**
Valitsee alueen aluetajaajuskorjaimen.
SEARCH
Siirtyä kansioon tai tiedostoon valintatilassa.
OK
Valitsee kansioon tiedoston valinnan yhteydessä.
- 12** **SOUND EFFECT / SEARCH**
- Valitsee äänen vaikutelmat.
- Etsii kansiota tai tiedostoa.

Takapaneeli

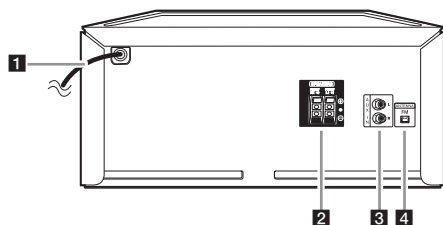

- 1** Virtajohto
- 2** **SPEAKERS** liittimet
- 3** **AUX IN (L/R)**
Liitä ulkoinen laite.
- 4** **ANTENNA (FM)**

Kaiuttimien liitäntä

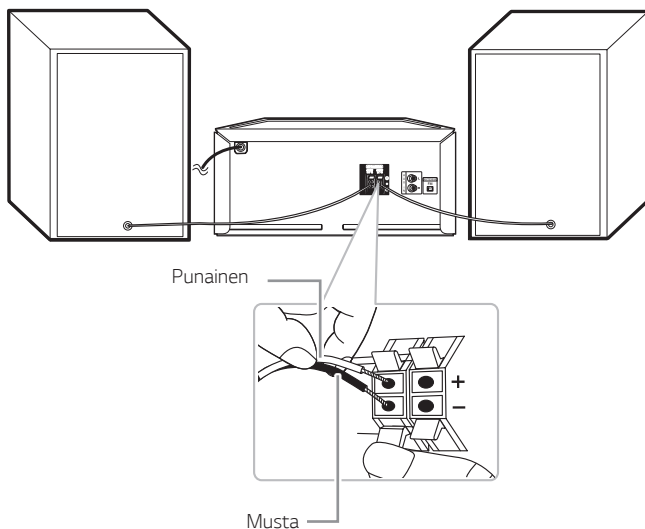

Ohjaimen sovellus



Lataa **Music Flow Bluetooth** -sovellus laitteeseen.
(Vain Android)

LG Sound Sync (langaton)



Lisätietoja saat lataamalla online-käyttöohjeen
osoitteesta <http://www.lg.com>

Lisätietoja

Tekniset tiedot


Virtavaatimukset	Katso yksikön päätärra.
	Katso yksikön päätärra.
Virrankulutus	Verkotettu valmiustila : 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	N. 300 mm x 163 mm x 241 mm
Väylän virransyöttö (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	300 W RMS

Oikeudet tehdä muutoksia muotoiluun ja määrittäisiin pidätetään ilman ennakoilmoitusta.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Sammuta laite painamalla virtapainiketta vähintään 5 sekunnin ajan.

Pariston vaihto

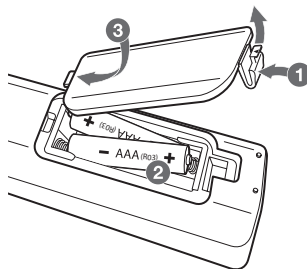

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi MINI HI-FI JÄRJESTELMÄ on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm