

NAUDOTOJO VADOVAS

Mini „Hi-Fi“ Sistema

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, įdėmiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

MODELIS

ON9



MFL71695447

2004_Rev02

www.lg.com

Autorių teisės © 2020-2021 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.

Saugos informacija



ATSARGIAI: SIEKDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS ŠOKO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIŪRĖTI AR TAISYTI NAUDOTOJAS. TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ ATLIKTI PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės smaigaliu ženklas lygiakraščiame trikampyje perspėja naudotoją apie neizoliuotą pavojingą įtampą gaminyje, kurios gali pakakti sukelti elektros šoką.



Lygiakraštis trikampis su šauktuko simboliu skirtas įspėti, kad su gaminiu pateikiamoje literatūroje yra svarbios naudojimo ir priežiūros (aptarnavimo) informacijos.

ĮSPĖJIMAS: SIEKDAMI IŠVENGTI GAISRO AR ELEKTROS ŠOKO PAVOJAUS, SAUGOKITE ŠĮ GAMINĮ NUO LIETAUS ARBA PER DIDELĖS DRĖGMĖS.

ATSARGIAI: saugokite įrenginį nuo vandens (neaptaškykite ar neapliekite), ant jo negalima dėti jokių indų su skysčiais, pvz. vazų.

ĮSPĖJIMAS: nestatykite šio įrenginio uždaroje erdvėje, pvz., knygų lentynoje ar pan.

ATSARGIAI: nenaudokite aukštos įtampos produktų šalia įrenginio (pvz., elektrinio musių muštuko). Šis produktas gali sugesti dėl elektros šoko.



ATSARGIAI: šiam produkte naudojama lazerių sistema. Siekdami užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, įdėmiai perskaitykite naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai. Jeigu reikia taisyti įrenginį, susisiekite su įgaliotu techninio aptarnavimo centru. Kitoks, nei nurodyta šioje instrukcijoje, valdymo priemonių naudojimas, reguliavimas ar kitų nenurodytų procedūrų atlikimas, gali sukelti pavojingą spinduliavimą. Siekdami išvengti tiesioginių lazerio spindulių, nebandykite atidaryti korpuso.

ATSARGIAI: neuždenkite vėdinimo angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas.

Korpuso angos yra skirtos ventiliacijai, kuri užtikrina patikimą įrenginio veiklą ir apsaugo nuo perkaitimo. Neuždenkite ventiliacijos angų statydami įrenginį ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Nestatykite įrenginio uždaruose balduose, pvz., knygų spintose ar lentynose, nebent ten būtų įrengta tinkama ventiliacija arba tai būtų atliekama laikantis gamintojo instrukcijų.

DĖMESIO: Saugumo žymėjimo informacija, įskaitant produkto identifikaciją ir maitinimo vertes, pateikiama aparato apačioje arba ant kito paviršiaus esančios pagrindinės etiketės.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Maitinimo kištukas yra atjungimo prietaisas. Susidarius pavojingai situacijai, maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Patikrinkite naudojimo instrukcijos specifikacijų puslapį, kad tikrai žinotumėte dabartinius reikalavimus.

Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti, nepritvirtinti ar sugedę sienos kištukiniai lizdai, ilgutuvai, susidėvėję maitinimo laidai arba sugadinta ar įtrūkusi laidų izoliacija yra pavojingi. Esant bet kuriai šių sąlygų, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, jei iš išorės matyti, kad jis sugedęs arba susidėvėjęs, jį atjunkite, nebeaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kad laidas būtų pakeistas originalia atsargine dalimi. Saugokite laidą nuo netinkamo fizinio ar mechaninio naudojimo, pavyzdžiui, nuo susukimo, sulenkimo, suspaudimo, privėrimo durimis ar mindymo. Ypatingą dėmesį skirkite kištukams, sienos kištukiniams lizdams ir laido prijungimo prie prietaiso lizdui.

ĮSPĖJIMAS: Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų įkišti rankų ar kokių nors daiktų į *garsiakalbio kanalą.
* garsiakalbio kanalas: anga garsiakalbio kolonėlėje (gaubte), skirta sodriam žemų dažnių garsui

ATSARGIAI: Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.

Simboliai

~	Nurodo kintamąją srovę (KS).
---	Nurodo nuolatinę srovę (NS).
	Nurodo II klasės prietaisą.
	Nurodo budėjimo režimą.
I	Nurodo „ON“ (įjungta) (maitinimas).
	Nurodo pavojingą įtampą.

Turinys

1 Nuo ko pradėti

- 2 Saugos informacija
- 6 Išskirtinės savybės
- 7 Reikalavimai atkuriamiems failams
 - 7 – Reikalavimai muzikos failams
 - 7 – Suderinti USB prietaisai
 - 7 – Reikalavimai USB prietaisui
- 8 Nuotolinio valdymo pultelis
- 10 Viršutinis skydelis
- 12 Priekinis skydelis / Galinis skydelis

2 Prijungimas

- 14 Kintamosios srovės (AC) maitinimo laido prijungimas
- 14 Papildomos įrangos prijungimas
 - 14 – USB jungimas
 - 15 – Antenos prijungimas
 - 16 – OPTICAL IN (optinės įvesties) jungtis
- 17 „LG Sound Sync“

3 Valdymas

- 18 Pagrindinės funkcijos
- 18 – CD / USB naudojimas
- 18 – Automatinis atkūrimas
- 19 – Aplanko ir MP3 ar WMA formato failo pasirinkimas
- 20 – Failo, aplanko arba formato trynimas
- 21 Atkūrimo efektai
 - 21 – AUTO DJ
 - 21 – DJ PAD
- 22 Belaidės technologijos „Bluetooth“[®] naudojimas
 - 22 – Muzikos, esančios „Bluetooth“ prietaisuose, klausymas
- 25 Programėlės „LG XBOOM“ naudojimas
 - 25 – Apie programėlę „LG XBOOM“
 - 25 – Programėlės „LG XBOOM“ diegimas „Bluetooth“ prietaise
- 26 – „Bluetooth“ aktyvinimas naudojant programėlę „LG XBOOM“
- 27 Naudojimasis radiju
 - 27 – Radijo klausymas
 - 27 – Prasto FM ryšio pagerinimas
 - 27 – Radijo stoties išsaugojimas
 - 27 – Visų išsaugotų stočių trynimas
 - 28 – Informacijos apie radijo stotį peržiūra
 - 28 – DAB+ klausymas
 - 28 – DAB+ nuskaitymas
- 29 Garso reguliavimas
 - 29 – Garso režimo nustatymas
 - 29 – USER EQ nustatymas
- 30 Išplėstinės funkcijos
 - 30 – Įrašymas į USB prietaisą
 - 32 – JUKEBOX atkūrimas

- 33 Kitos funkcijos
- 33 – Laikinas garso išjungimas
- 33 – DRC (dinaminio intervalo kontrolė)
- 33 – Režimas CHILDSAFE
- 34 – DEMO
- 34 – Vėl sustabdyti
- 34 – Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio naudojimas
- 35 – Naudojant gitarą
- 35 – Mikrofono naudojimas
- 38 – LIGHTING
- 38 – Miego laikmačio nustatymas
- 38 – Tamsinimas
- 39 – Automatinis maitinimo išjungimas
- 39 – AUTO POWER įjungtas
- 40 – Automatinis funkcijos pakeitimas
- 41 Laikrodžio nustatymas
- 41 – Laikrodžio nustatymas naudojant programėlę „LG XBOOM“
- 41 – Grotuvo, kaip žadintuvo, naudojimas
- 42 WIRELESS PARTY LINK jungtis

4 Trikčių šalinimas

- 44 Trikčių šalinimas
- 44 – Bendroji dalis
- 45 – PASTABOS demonstracinio režimo įjungimui

5 Priedas

- 46 Bendrosios specifikacijos
- 47 Prekių ženklai ir licencijos
- 48 Techninė priežiūra
- 48 – Pastabos dėl kompaktinių diskų
- 48 – Įrenginio priežiūra

1

2

3

4

5

Išskirtinės savybės

„BLUETOOTH®“

Klausykitės **Bluetooth** įrenginyje išsaugotos muzikos.

OPTICAL IN (Optinis įėjimas)

Klausykitės muzikos iš optinio prietaiso.

Atkūrimo efektai

Klausykitės muzikos su įvairiais garso ir atkūrimo efektais.

Tiesioginis įrašymas į USB

Muzikos įrašymas į USB prietaisą.

„LG XBOOM“

„LG XBOOM“ yra programėlė, leidžianti valdyti kai kurias naujausius LG garso įrenginius. (25-26 psl.)

„LG Sound Sync“

Reguliuokite įrenginio, suderinto su „LG Sound Sync“, garsumo lygį LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

Reikalavimai atkuriamiems failams

Reikalavimai muzikos failams

MP3 ar WMA formatų failų ir šio įrenginio suderinamumas yra ribotas ir aprašytas toliau.

- Kvantavimo dažnis: nuo 32 iki 48 kHz (MP3), nuo 32 iki 48 kHz (WMA)
- Sparta bitais: nuo 32 iki 320 kbps (MP3), nuo 40 iki 192 kbps (WMA)
- Maksimalus failų skaičius: duomenų kompaktinis diskas: 999 / USB prietaisas: 2000
- Maksimalus aplankų skaičius: duomenų kompaktinis diskas: 99 / USB prietaisas: 200
- Failų plėtiniai: „mp3“ ar „wma“
- Kai kurie MP3 arba WMA formato failai gali būti neatkuriami, priklausomai nuo failo tipo ar formato.
- CD-ROM failų formatas: ISO 9660/JOLIET
- Rekomenduojame naudoti programą „Easy-CD Creator“, kuri sukuria ISO 9660 failų sistemą.
- Failas, apsaugotas DRM (skaitmeninių teisių valdymo), negali būti naudojamas prietaise.
- DTS diskas nepalaikomas.

Formatuodami daugiakartinio rašymo kompaktinius diskus, turite nustatyti formatavimo parinktį į [Mastered], kad diskas būtų suderintas LG grotuvams. Jeigu nustatote parinktį „Live File System“, disko negalėsite naudoti LG grotuvuose.

(„Mastered“ ar „Live File System“: disko formatavimo sistema, skirta operacinėms sistemoms „Windows Vista“)


Suderinti USB prietaisai

- MP3 grotuvas: MP3 grotuvas, naudojantis „Flash“ atmintį.
- USB atmintukas: įrenginys, palaikantis USB 2.0 arba USB 1.1.
- Šio įrenginio USB funkcija nepalaiko tam tikrų USB prietaisų.


Reikalavimai USB prietaisui

- Prietaisai, reikalaujantys įdiegti papildomą programą prijungus prie kompiuterio, nėra palaikomi.
- Neatjunkite USB prietaiso, kai jis veikia.
- Paieška gali užtrukti kelias minutes prijungus didelės talpos USB prietaisą
- Norėdami apsaugoti nuo duomenų praradimo, pasirūpinkite atsarginėmis duomenų kopijomis.
- Jeigu naudojate USB ilgaklį ar šakotuvą, USB prietaisas nebus atpažįstamas.
- NTFS failų sistema nedera (Palaikoma tik FAT(16 / 32) failų sistema.)
- Įrenginys atpažįsta iki 2000 failų.
- Išoriniai standieji diskai, kortelių skaitytuvai, užrakinti prietaisai ar sudėtingų tipų USB prietaisai nėra palaikomi.
- Negalima įrenginio USB prievado jungti prie kompiuterio. Įrenginio negalima naudoti kaip duomenų laikmenos.
- Kai kurie USB prietaisai gali neveikti su įrenginiu.

Nuotolinio valdymo pultelis

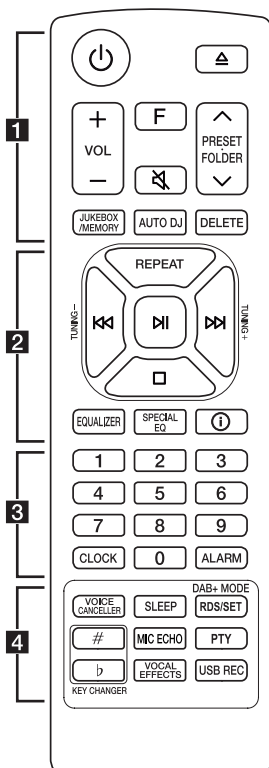

Elemento pakeitimas

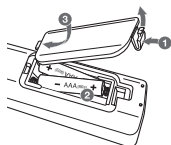

Nuimkite baterijos skyriaus dangtelį, esantį nuotolinio valdymo pultelio galinėje dalyje, ir įstatykite bateriją. Įsitikinkite, kad sutampa **+** ir **-**.

Akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumuliatoriumi, kyla gaisro arba sprogimo pavojus.

1

⏻ (Parengtis) : Įjungia arba išjungia maitinimą.

△ (atidaryti arba uždaryti) : atidaro arba uždaro diskų dėklą.

VOL (Garsumas) **+** / **-** : reguliuoja garsiakalbių garsumo lygį.

F (Funkcija) : pasirenkama funkcija ir įvesties šaltinis.

Įvesties šaltinis / Funkcija	Ekranas
Diskas	CD
USB	USB1 / USB2
Optinis	OPTICAL
LG Sound Sync (Optinis)	LG OPT
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (belaids)	LG TV
Radijas	FM
DAB+	DAB+

🔇 (Tylusis režimas) :

- išjungia garsą.
- Valdo šį prietaisą televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu. (34 psl.)

PRESET-FOLDER **^** / **V** :

- Pasirenka išsaugotos radijo stoties numerį. (27 psl.)
- Ieško aplanko su MP3 ar WMA formato failais. Kai atkuriami kompaktiniai diskai ar USB prietaisai, kuriuose yra MP3 ar WMA formato failų, įrašytų keliuose aplankuose, paspaudę **PRESET-FOLDER** **^** / **V** galėsite pasirinkti aplanką, kurį pageidaujate atkurti.

JUKEBOX/MEMORY :

- Išsaugoja radijo stotis. (27 psl.)
- Pasirenka režimą JUKEBOX. (32 psl.)
- Sudaro JUKEBOX grojaraštį.

AUTO DJ : parenkamas režimas AUTO DJ. (21 psl.)

DELETE :

- Ištrinamas MP3 arba WMA failas. (tik USB) (20 psl.)
- Ištrina dainą iš JUKEBOX grojaraščio.
- Ištrina visas įrašytas stotis.

2

REPEAT : leidžia klausytis failų dar kartą arba atsitiktine tvarka.

TUNING – / + :

- pasirenka radijo stotį.
- Paspaudus ir palaikius nuskaitoma DAB+ stotis.

⏮/⏭ (praleisti / ieškoti) :

- Peršoka atgal arba pirmyn.
- Ieško tam tikros dalies takelyje ar faile.

⏮ (groti / pristabdyti) :

- Pradeda arba pristabdo atkūrimą.
- Nustato stereo arba mono.
- **Bluetooth** jungties užraktas (BT LOCK): Pasirinkite „**Bluetooth**“ funkciją kelis kartus paspausdami **F**. Ir ilgai paspauskite **⏮**, norėdami apriboti „**Bluetooth**“ ryšį tik su BT ir LG TV.

☐ (Stabdyti):

- Sustabdo grojimą.
- Atšaukia funkciją DELETE.

EQUALIZER : pasirenka garso efektą.

SPECIAL EQ : Pasirenka specialių ekvalaizerį.

ⓘ (Informacija) :

- Mato informaciją apie muziką. MP3 failai įprastai turi ID3 žymą. Žymoje nurodomi pavadinimas, atlikėjas, albumas ar laiko informacija.
- Mato optinio šaltinio informaciją veikiant OPTICAL režimu.
- Įjungus BT READY, mato įrenginio **Bluetooth** prietaiso pavadinimą.
- Veikiant „**Bluetooth**“ režimu mato kiekvieno prijungto „**Bluetooth**“ prietaiso pavadinimą.
- Kai šie prietaisai sėkmingai prijungiami vienas prie kito veikiant WIRELESS PARTY LINK režimu, kiekvieno prijungto prietaiso pavadinimas pasirodo kiekviename prietaise.

3

Skaitmenų mygtukai **0–9** : pasirenka sunumeruotus takelius, failus ar išsaugotą radijo stoties numerį.

CLOCK : nustato laikrodį ir patikrina laiką.

ALARM : naudodami funkciją ALARM galite norimu metu įjungti CD ar USB grotuvą ir radijo imtuvą.

4

VOICE CANCELLER : Balso tonus galima sumažinti atkuriant muziką iš įvairių įvesties šaltinių.

SLEEP : Nustatoma, kad sistema automatiškai išsijungtų nustatytu laiku.

(Tamsinimas: šiek tiek patamsina ekraną.)

DAB+ MODE :

- DAB+ radijo tipas
- Pasirenkamas DAB+ rodymo režimas.

RDS/SET :

- RDS (radijo duomenų sistema)
- Patvirtina nustatymą.

KEY CHANGER (#/b) : Pakeičia tonaciją, kad prisitaikytų prie jūsų balso diapazono.

MIC (Mikrofonas) **ECHO** : Nustato ECHO režimą.


PTY : ieško radijo stočių pagal radijo tipą. (Tik RDS)

VOCAL EFFECTS : Nustato skirtingus balso efektų režimus.

USB REC :

- Įrašo į USB.
- Baigia groti.

Viršutinis skydelis

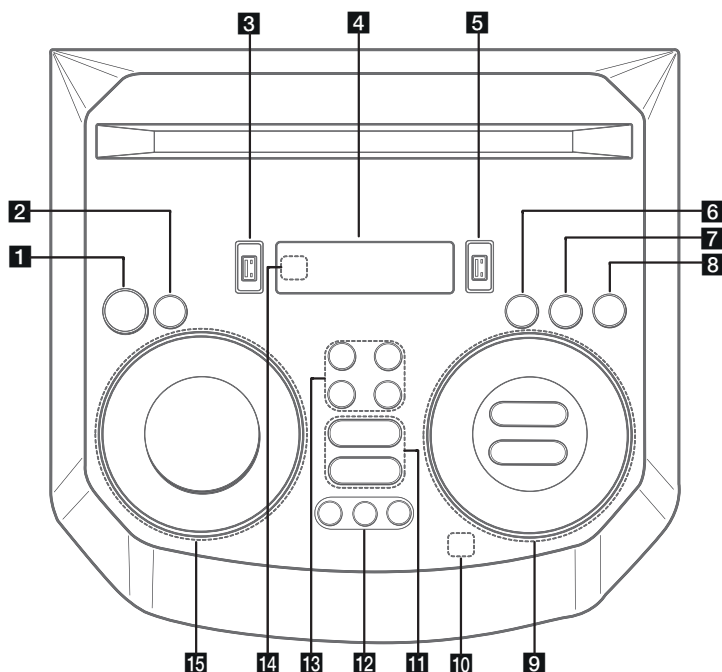

1 (Parengtis)

Ijungia ir išjungia maitinimą.

2 USB REC / DEMO

- Įrašo į USB.
- Baigia groti.
- Jei išjungus maitinimą paspausite **USB REC / DEMO**, įsijungs demonstracijos režimas.

3 USB 1 Portas

Garso failus leisti galite prijungę USB prietaisą.

4 Ekrano langas

5 USB 2 Portas

Garso failus leisti galite prijungę USB prietaisą.

6 F (Funkcija)

Parenka funkciją ir įvesties šaltinį.

Įvesties šaltinis / Funkcija	Ekranas
Diskas	CD
USB	USB1 / USB2
Optinis	OPTICAL
LG Sound Sync (Optinis)	LG OPT
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (belaidis)	LG TV
Radijas	FM
DAB+	DAB+

7 LIGHTING

Parenka apšvietimo režimą.

8 TWIN

Prijungia du garsiakalbius TWIN režimui WIRELESS PARTY LINK.

9 K/D (Praleisti/ieškoti)

- Peršoka atgal arba pirmyn.
- Ieško takelio/failo dalies.
- Nustato radijo stotis.
- Paspaudus ir palaikius nuskaitoma DAB+ stotis.

II (Play/Pause)

- Pradedama arba sustabdo grojimą.
- Nustato stereo arba mono.
- **Bluetooth** jungties užraktas (BT LOCK):
Pasirinkite „**Bluetooth**“ funkciją kelis kartus paspausdami **F**. Ir ilgai paspauskite **II**, norėdami apriboti „**Bluetooth**“ ryšį tik su BT ir LG TV.

□ (Stop) / RDS

- Sustabdo atkūrimą arba atšaukia funkciją DELETE.
- Radio Data System (Radijo duomenų sistema)

VOL (Garsas) -/+

Reguliuoja garsiakalbio garsumą.

MIC (Mikrofonas) / GUITAR +/-

Reguliuoja mikrofono arba gitaros garsumą.

10 (Automatinis muzikos grojimas)

Šiuo metu atkuriamas garas, pažymint mobiliąjį telefoną (su „LG XBOOM“ programa) į šį įrenginį. (Tik „Android“)

11 VOICE CANCELLER

Balso tonus galima sumažinti muzikos atkūrimo metu iš įvairių šaltinių.

△ (Atidaryti/Uždaryti)

Atidaro arba uždaro disko deklą.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Reguliuojamui pasirenka CLUB, DRUM arba USER garso efektą.

(Jei jūs norite naudoti USER, jūs turite užsiregistruoti šaltinį su „LG XBOOM“ nuor(Tik „Android“))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Paspauskite norimą garso klavišą.

13 MIC (Mikrofonas) ECHO

Parenka ECHO režimą.

VOCAL EFFECTS

Pasirenka skirtingus balso efektų režimus.

KEY CHANGER (b/#)

Pakeičia tonaciją, kad prisitaikytų prie Jūsų balso diapazono.

14 Nuotolinis jutiklis**15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (arba BASS BLAST+)**

- Pasirenka specialių ekvalaizerį.
- Paspauskite ir palaikykite nuspaudę, jei norite tiesiogiai pasirinkti BASS (arba BASS+) efektą.

SEARCH

Veikiant pasirinkimo režimu pereina į aplanką arba į failą.

OK

Ieškant failo pasirenkamas aplankas.


USER EQ

Parenkamas jūsų sukurtas ekvalaizeris.

Multi jog

- Ieško aplanko arba failo.
- Pasuka laikrodžio rodyklės kryptimi arba prieš laikrodžio rodyklę, kad sureguliuotumėte USER EQ lygį.
- Pasirenka specialių ekvalaizerį.

Priekinis skydelis / Galinis skydelis

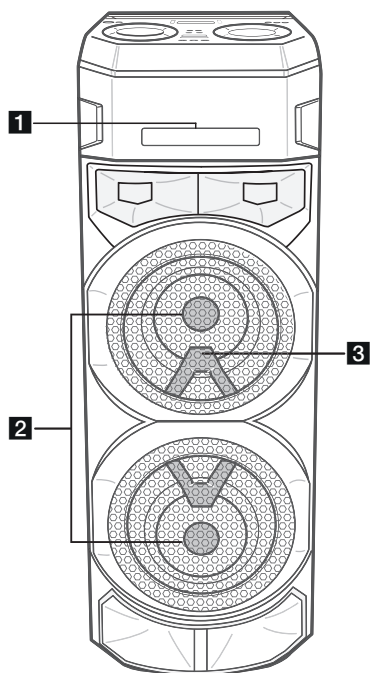


- 1** Disko dėklas
- 2** Apšvietimas
- 3** Nuotolinis jutiklis



Atsargiai

Statykite garsiakalbį saugioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kitaip garsiakalbis gali nukristi ir sužaloti asmenį ir (arba) apgadinti turtą.

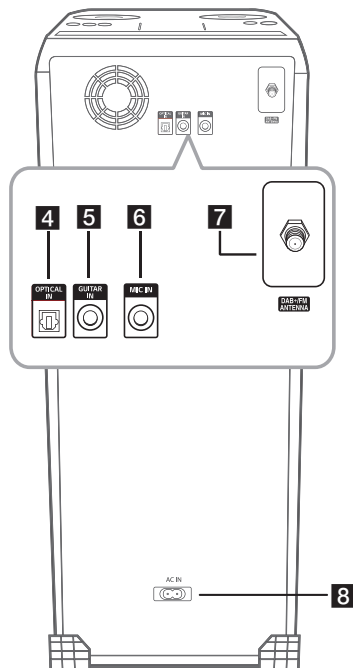

- 4** OPTICAL IN: Prijunkite optinį įrenginį.
- 5** GUITAR IN: Prijunkite gitarą.
- 6** MIC (Mikrofonas) IN: prijunkite mikrofoną.
- 7** DAB+/FM ANTENNA
- 8** AC IN lizdas



Atsargiai


- Prijunkite maitinimo kištuką tiesiai prie sieninio maitinimo lizdo (jei įmanoma). Jei naudojate ilgiklį, primygtinai rekomenduojama naudoti 110 V / 15 A arba 230 V / 15 A ilgiklius. Kitaip įrenginys gali netinkamai veikti dėl nepakankamo elektros maitinimo.
- Neperkraukite ilgiklio per didelę elektros apkrovą.

Naudingos funkcijos prietaisui naudoti

Funkcija	Aprašymas	Ką daryti	Atlikite šį veiksmą
Televizoriaus nuotolinio valdymo įjungimas / išjungimas (34 psl.)	Naudodami televizoriaus nuotolinio valdymo pultą galite valdyti šio prietaiso garsumą net ir naudodami kitos kompanijos gaminį. Įjungtas pradinis šios funkcijos nustatymas.	ĮJUNGTI	Optinėje funkcijoje, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę  .
		IŠJUNGTI	Optinėje funkcijoje, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę  .
BT blokavimo įjungimas / išjungimas (24 psl.)	Ši funkcija leidžia „Bluetooth“ prietaisą prijunti tik naudojant BT („Bluetooth“) ir LG TV funkcijas. Išjungtas pradinis šios funkcijos nustatymas.	ĮJUNGTI	BT („Bluetooth“) funkcijoje paspauskite ir 5 sekundes palaikykite paspaudę  .
		IŠJUNGTI	BT („Bluetooth“) funkcijoje paspauskite ir 5 sekundes palaikykite paspaudę  .
Automatinis įjungimas (39 psl.)	Ši funkcija leidžia automatiškai įjungti ir išjungti prietaisą naudojant įvesties signalus: Optinis, LG TV arba BT (Bluetooth)	ĮJUNGTI	Prietaisą išjunkite prietaise paspausdami  ir palaikydami paspaudę 5 sekundes.
		IŠJUNGTI	Prietaisą išjunkite prietaise paspausdami  ir palaikydami paspaudę 5 sekundes.

Kintamosios srovės (AC) maitinimo laido prijungimas

1. Įjunkite vieną kintamosios srovės (AC) maitinimo laido (priedamas) galą į „AC IN“ lizdą.

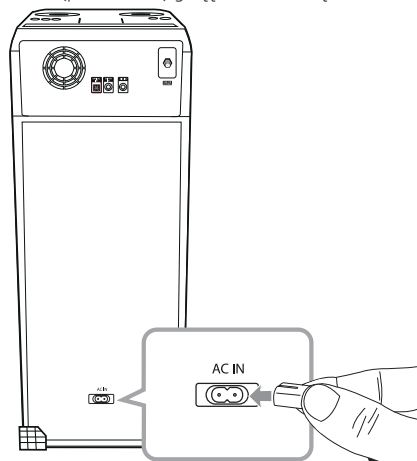

2. Kitą galą įjunkite į sienos kištukinį lizdą.




Pastaba

Jei nenaudojate ilgą laiką, išjunkite kintamosios srovės (AC) maitinimo laidą iš sienos kištukinio lizdo.

Papildomos įrangos prijungimas

USB jungimas

Prijunkite USB prietaisą (arba MP3 grotuvą ir pan.) prie įrenginyje esančių prievadų USB.

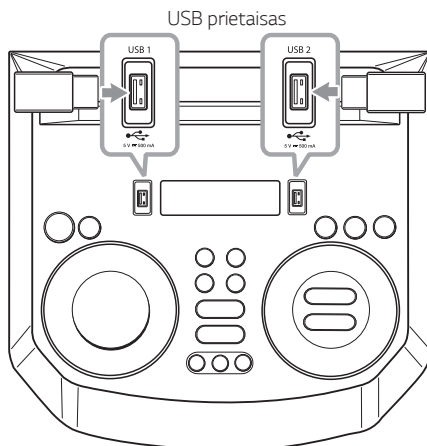


Pastaba

Kaip USB prietaisą atjungti nuo įrenginio:

1. Pasirinkite kitą funkciją / režimą arba du kartus iš eilės paspauskite .
2. USB prietaisą atjunkite nuo įrenginio.

Antenos prijungimas

Norėdami klausytis radijo, prijunkite pridėtą anteną.

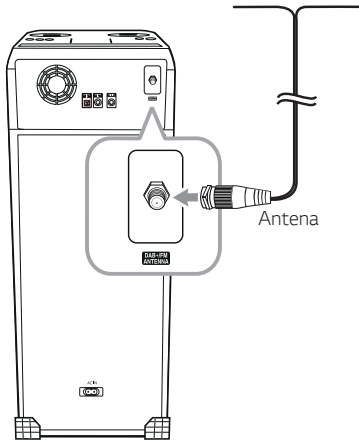


Pastaba

- laidinę anteną reikia ištiesti iki galo.
- Perkeltą įrenginį į kitas vietas; panaikinkite visas įrašytas DAB+ nuskaitytas stotis.

OPTICAL IN (optinės įvesties) jungtis

1. Išorinių prietaisų optinės išvesties lizdą prijunkite prie OPTICAL IN lizdo.

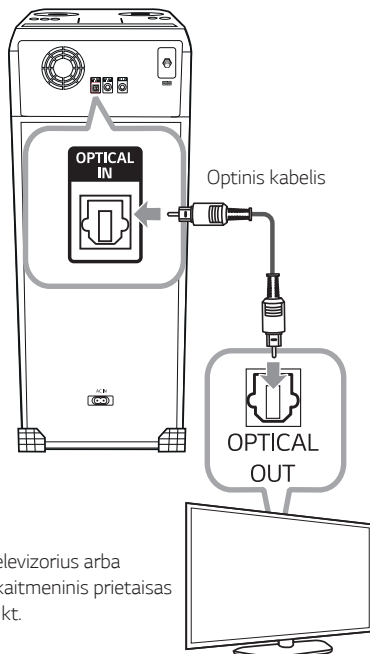

2. Paspauskite **F**, kol bus pasirinkta OPTICAL funkcija.

! Pastaba

- Prieš prijungdami optinį laidą, įsitikinkite, kad pašalinote laido apsauginį kamštį, jeigu laidas turėjo tokį.
- Galite mėgautis TV garsu per šio įrenginio garsiakalbius. Tačiau naudodamiesi tam tikrais TV modeliais turėsite TV meniu pasirinkti išorinių garsiakalbių būseną. (Daugiau informacijos ieškokite TV naudotojo vadove.)

! Atsargiai

Jei optinis kabelis neprijungtas tinkama kryptimi, galima sugadinti optinį lizdą.



Optinis lizdas



Optinis kabelis



Optinis lizdas



Optinis kabelis

<O>

<X>

„LG Sound Sync“



Naudodami „LG Sound Sync“, televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu galite reguliuoti kai kurias šio įrenginio funkcijas. Tai yra suderinta su LG televizoriumi, palaikančiu „LG Sound Sync“. Įsitikinkite, kad televizorius turi „LG Sound Sync“ logotipą.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio valdomos funkcijos: garsumo lygio didinimas ar mažinimas, nutildymas.

LG garso sinchronizatorius su laidiniu ryšiu

1. LG televizorių prie elemento prijunkite optinio laido.
2. Norėdami klausytis garso per šį įrenginį nustatykite televizoriaus išvesties garšą: (Norėdami gauti informaciją apie „LG Sound Sync“, žr. televizoriaus naudotojo vadovą.)
3. Įjunkite įrenginį, spausdami .
4. Paspauskite **F**, kol bus pasirinkta OPTICAL funkcija.
Jeigu sujungimas tarp įrenginio ir televizoriaus pavyko, ekrane matysite užrašą „LG OPT“.

LG garso sinchronizavimas(LG Sound Sync) su belaidžiu ryšiu

1. Įjunkite įrenginį, spausdami .
2. Spauskite **F**, kol nustatoma LG TV funkcija.
3. Norėdami įrenginiu girdėti garšą, nustatykite televizoriaus garso išvestį:
Ekrane maždaug 3 sekundes yra matoma „PAIRED“, vėliau ekrane galite matyti „LG TV“, jeigu šis įrenginys ir televizorius yra tinkamai sujungti. (Norėdami gauti informaciją apie „LG Sound Sync“, žr. televizoriaus naudotojo vadovą.)

! Pastaba

- Šio įrenginio nuotolinio valdymo pultelį taip pat galite naudoti tada, kai naudojama garso sinchronizavimo funkcija LG Sound Sync. Jeigu vėl panaudosite televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį, įrenginys bus sinchronizuojamas su televizoriumi. (Atsižvelgiant į televizoriaus specifikacijas, šio įrenginio garsumas ir nutildymas sinchronizuojamas su televizoriumi.)
- Jeigu nutrūksta ryšys, patikrinkite įrenginio ir televizoriaus būsenas: maitinimą ir veikimą.
- Naudodamiesi „LG Sound Sync“, patikrinkite įrenginio ir jungčių būsenas toliau nurodytais atvejais.
 - Įrenginys išjungtas.
 - Pakeitus į kitą funkciją.
 - Belaidžiui ryšiui atsijungiant dėl trukdžių arba atstumo.
 - Optinio laido atjungimas.
- Laikas, po kurio įrenginys išsijungia, priklauso nuo televizoriaus.
- Jeigu įjungsite šią funkciją naudodami funkciją LG TV, garso lygis keisis kartu su LG televizoriaus garso lygiu.
- Jei įrenginį išjungėte tiesiogiai, paspausdami , LG Sound Sync funkcija bus išjungta. Norėdami vėl naudotis šia funkcija, turite iš naujo sujungti televizorių su įrenginiu.
- Garsumą galima padidinti kuomet TV ir šį aparatą jungia LG Sound Sync. Sumažinkite TV garsumą ir tuomet junkite su šiuo aparatu.
- Įjungus LG TV, prijungtą naudojant LG Sound Sync, arba įjungus LG TV funkciją, šis įrenginys automatiškai keičia funkciją į LG TV.
- Priklausomai nuo televizoriaus versijos, televizoriaus garso išvestį turite nustatyti rankiniu būdu.
- Jei televizoriaus garsumą valdote tada, kai šis įrenginys ir televizorius yra sujungti naudojant garso sinchronizavimo funkciją LG Sound Sync, šis įrenginys gali padidinti garsumą dėl garsumo sinchronizavimo su televizoriaus garsumu.

Pagrindinės funkcijos

CD / USB naudojimas

1. Įdėkite diską paspausdami **△**.
Taip pat galite prijungti USB prietaisą prie prievado USB.
2. Spausdami **F** pasirinkite CD arba USB funkciją.

Tikslas	Veiksmas
Sustabdymas.	Paspauskite □ .
Atkūrimas	Paspauskite ⏮ .
Pristabdymas	Paspauskite ⏮ atkūrimo metu.
Tam tikros dalies takelyje ar faile paieška	Nuspauskite ir palaikykite paspaudę ⏮/⏭ atkūrimo metu ir atleiskite tuo metu, kai norėsite klausyti.
Tiesioginis takelio ar failo pasirinkimas	Norėdami tuojau pat pakeisti į pageidaujamą failą ar takelį, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio skaitmenų mygtuką 0-9 .
Perjungimas į kitą ar ankstesnį takelį ar failą	- Veikiant sustabdytu režimu, Paspauskite ⏮/⏭ ir pereikite prie kito / ankstesnio takelio / failo. - Muzikai grojant, (1) Naudodami ⏮/⏭ mygtukus: Paspauskite ⏭, jei norite pereiti prie kito takelio / failo. Grojant trumpiau nei 3 sekundes, spauskite ⏮, kad grįžtumėte prie ankstesnio takelio / failo. Grojant ilgiau nei 3 sekundes, spauskite ⏮, kad grįžtumėte į takelio / failo pradžią. (2) SEARCH mygtuku: Pasukite „Multi jog“ arba ⏮/⏭ ir paspauskite ⏮, kad paleistumėte takelį/failą.
Pakartotinis arba atsitiktinis leidimas	Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką REPEAT . Žr. pastabą, kur pateikiama išsami informacija apie rodinio keitimą.

! Pastaba

- Pakartojimas / atsitiktinis atkūrimas veikia kaip nurodyta toliau.

Ekrane	Aprašymas
OFF	Paleidžia dainą eilės tvarka ir sustabdo paleidimą.
ONE	Pakartotinai atkuriamas ta pati daina.
FOLDER	Pakartotinai atkuriamos aplanke esančios dainos. (Išskyrus AUDIO CD)
ALL	Pakartotinai atkuria visas dainas.
SHUFFLE	Visos dainos grojamos po vieną kartą atsitiktine tvarka, atkūrimas nutraukiamas.

- Grojant JUKEBOX sąrašą, veikia tik ONE ir ALL.
- Net iš naujo įjungus įrenginį ar perjungus į kitą funkciją, muzika toliau gros nuo tos vietos, ties kuria buvo išjungta.
- Jeigu 5 minutes paliksite atidarytą disko dėklą, jis automatiškai užsidarys.

Automatinis atkūrimas

- AUDIO, MP3 ar WMA CD automatiškai grojamas atidarius ir uždarius disko dėklą.
- Atidarius ir uždarius disko dėklą, net jei jame nėra disko, įrenginys automatiškai perjungiamas į CD funkciją.

Aplanko ir MP3 ar WMA formato failo pasirinkimas

Ant įrenginio


1. Paspauskite **SEARCH** ir pasukite „Multi Jog“ arba **⏮/⏭**, kol pasirodys norimas failas. Taip pat galite ieškoti aplanke, jei dar kartą paspausite **SEARCH**.
2. Spauskite **OK** arba **⏮** pasirinkto įrašo grojimui. Kuomet ieškote aplanke, spauskite **OK** įrašo aplanke pasirinkimui, tuomet vėl spauskite **OK** arba **⏮**. Pasirinktas įrašas bus grojamas.

Nuotoliniame pultelyje

1. Keletą kartų spauskite **PRESET-FOLDER** **⏮/⏭**, kol pasirodys pageidaujamas aplankas.
2. Pasirinkite norimą failą su **⏮/⏭**.
3. Norėdami groti, spauskite **⏮**.

! Pastaba

- Aplankai ar failai, esantys kompaktiniuose diskuose ar USB prietaisuose yra atpažįstami toliau nurodyta tvarka.

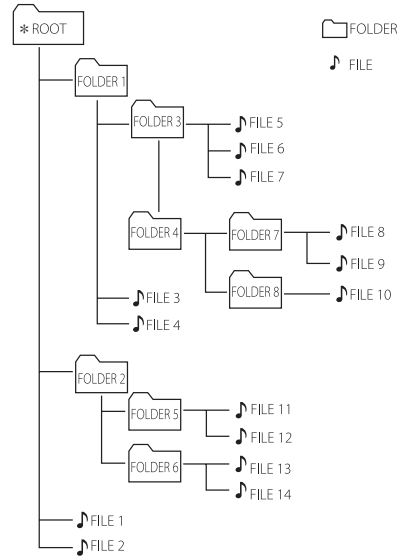

- Jeigu aplanke nėra failų, aplankas nerodomas.
- Aplankai bus pateikiami tokia tvarka;
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 →
FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 →
FOLDER 6
- Failai atkuriami po vieną, nuo **FILE** failo nr.1 iki **FILE** failo nr.14.
- Failai ir aplankai bus rodomi įrašymo tvarka ir gali būti rodomi skirtingai, priklausomai nuo įrašymo aplinkybių.

*ROOT: pirmasis užrašas, kurį pamatysite, kai kompiuteris atpažins CD / USB, yra „ROOT“.

Failo, aplankų arba formato trynimas

Galite ištrinti jūsų USB esantį failą, aplanką arba formatuoti USB.

1. Spausdami **F**, nustatykite USB funkciją.
2. Kelis kartus paspaudus nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **DELETE**, vaizdas ekrane pasikeis šia tvarka.
DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Ekране	Aprašymas
DEL FILE	Parinkite failą, kurį norėtumėte ištrinti.
DEL DIR	Parinkite aplanką, kurį norėtumėte ištrinti.
FORMAT	Pasirinkite formatuoti USB prietaisą.

Jei norite išeiti iš esamojo režimo, paspauskite ☐.

3. Norėdami ištrinti failą ar aplanką arba formatuoti, paspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **DELETE**.



Atsargiai

- Neatjunkite USB prietaiso kai įrenginys veikia. (groti, trinti, ir pan.)
- Norėdami apsisaugoti nuo duomenų praradimo, pasirūpinkite atsarginėmis duomenų kopijomis.
- Funkcija trinti gali būti negalima atsižvelgiant į USB būseną. (užraktas, ir pan.)

Atkūrimo efektai

Įrenginys palaiko skirtingus garso ir atkūrimo efektus: AUTO DJ, DJ PAD.

AUTO DJ

„Auto DJ“ sulieja vienos dainos pabaigą su kitos dainos pradžia, taip sudarydama nenutrūkstancio grojimo efektą. Ši funkcija suvienodina takelius ar failus ir muzika groja nepertraukiamai.

Kelis kartus paspaudus nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **AUTO DJ**, vaizdas ekrane pasikeis šia tvarka: SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Ekrane	Aprašymas
OFF	-
SHUFFLE	Įjungus šį režimą, muzika leidžiama atsitiktine tvarka.
SEQUENTIAL	Įjungus šį režimą, muzika leidžiama pakartotinai.

! Pastaba

- Režimas AUTO DJ nepalaiko takelio ar failo dalies paieškos arba pakartotino ar atsitiktinio atkūrimo.
- Jeigu veikiant režimu AUTO DJ įjungsite kitą funkciją arba sustabdysite muzikos leidimą, paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką , AUTO DJ funkcija bus išjungta.
- Funkcija AUTO DJ nepalaikoma leidžiant muzikos failus, kurie yra trumpesni nei 60 sekundžių.
- JUKEBOX grojaraščiui grojant, pasirenkama tik SEQUENTIAL.

DJ PAD

Galėsite miksuoti CLUB, DRUM arba USER garso efektus. Kiekviename režime yra iki 3 garso efektų.

1. Norėdami pasirinkti DJ PAD garso efektą, paspauskite ir laikykite įrenginio mygtuką **DJ PAD (CLUB, DRUM arba USER)**.
2. Spauskite pageidaujamo garso įrenginio mygtuką **DJ PAD (1, 2, 3)**.

! Pastaba

- Jei pageidaujate naudoti USER efektą, turite įregistruoti šaltinį per „LG XBOOM“ programėlę. (Tik „Android“)
Jei šaltinis Naudotojui neįregistruotas, tuomet ekrane pasirodys užrašas „EMPTY“ arba „NO SOUND“.
- Pradinis „DJ PAD“ režimas yra garso efektas CLUB.
- Paspaudus įrenginio mygtuką **DJ PAD (CLUB, DRUM arba USER)**, DJ PAD režimas rodomas 3 sekundes.
- DJ PAD garsas įjungiamas, kai spaudžiate įrenginio mygtuką **DJ PAD (1, 2, 3)**.
- Šiuo metu grojantis DJ PAD garsas sustabdomas ir pasigirsta pasirinktas DJ PAD garsas, jei spaudžiate skirtingus įrenginio mygtukus **DJ PAD (1, 2, 3)** tuo metu, kai grojamas DJ PAD garsas.

Belaidės technologijos „Bluetooth“® naudojimas

Apie „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra mažo nuotolio belaidžio ryšio technologija.

Garsas gali būti nutrauktas, kai ryšį trukdo kitos elektroninės bangos arba kitose patalpose įjungus „Bluetooth“ ryšį.

Kai atskiri įrenginiai jungiami **Bluetooth** belaidė technologija, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilus telefonas su **Bluetooth** belaidė technologija gali būti valdomas kaskadiškai, jei prijungtas naudojantis **Bluetooth** belaidė technologija.

- Tinkami prietaisai: išmanusis telefonas, MP3, nešiojamasis kompiuteris ir pan.
- Versija: 4.0
- Codec : SBC, AAC

„Bluetooth“ profiliai

Kad galėtumėte naudoti **Bluetooth** belaidę technologiją, prietaisai privalo gebėti interpretuoti tam tikrus profilius. Šis įrenginys suderintas su toliau nurodytais profiliais.

A2DP (pažangus garso paskirstymo profilis)

Muzikos, esančios „Bluetooth“ prietaisuose, klausymas

Įrenginio ir „Bluetooth“ prietaiso poravimas

Prieš pradėdami poravimą, įsitikinkite, kad **Bluetooth** belaidžio ryšio technologija yra įjungta **Bluetooth** prietaise. Žr. **Bluetooth** prietaiso vartotojo instrukciją. Atlikus poravimą, jo kartoti nereikia.

1. Įjunkite aparatą.



Pastaba

Įjungus **Bluetooth** jungties užraktą ir veikiant BT funkcijai, galite ieškoti **Bluetooth** prietaiso.

2. Valdykite **Bluetooth** prietaisą ir atlikite poravimo procedūrą. **Bluetooth** prietaisu beišskant įrenginio, **Bluetooth** prietaiso ekrane gali būti vaizduojamas surastų prietaisų sąrašas, priklausomai nuo **Bluetooth** prietaiso tipo. Įrenginys pasirodys pavadinimu „LG ON9 (XX)“.



Pastaba

- XX yra paskutiniai du „Bluetooth“ adreso skaitmenys. Pavyzdžiui, jei įrenginio „Bluetooth“ adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, „Bluetooth“ įrenginyje matysite „LG ON9 (08)“.
- Atsižvelgiant į „Bluetooth“ įrenginio tipą, kai kurie įrenginiai poruojami skirtingu būdu. Daugiau informacijos apie „Bluetooth“ poravimą žr. „Bluetooth“ įrenginio vadove.
- Naudodami pirmiau aprašytą metodą, vienu metu prie įrenginio (tik naudojant funkciją „Bluetooth“) galite prijungti iki 3 „Bluetooth“ prietaisų.
- Keleto telefonų poravimo sujungimas palaikomas tik „Android“ prietaisuose. (Kelių telefonų poravimo sujungimas gali būti nepalaikomas priklausomai nuo prijungiamo prietaiso specifikacijų.)
- Suimami / Nuimamieji „Bluetooth“ prietaisai (pvz., „Dongle“ ir pan.) nepalaiko kelių telefonų poravimo funkcijos.

3. Kai įrenginys sėkmingai sujungiamas su „**Bluetooth**“ prietaisu, ekrane bus matomas užrašas „**PAIRED**“, kuris greitai pasikeis į „**Bluetooth**“ prietaiso pavadinimą. Ekrano lange bus rodoma „BT“.



Pastaba

- Kai bandant prijungti kelis prietaisus atliekant kelių telefonų poravimą, ekrane trumpai pasirodys užrašas „**PAIRED**“.
- Jeigu nerandamas prietaiso pavadinimas, vaizduojama „-“.

4. Klausykite muzikos.
Norėdami klausytis muzikos, esančios **Bluetooth** prietaise, žr. **Bluetooth** prietaiso naudotojo vadovą.



Pastaba

- Naudojant **Bluetooth** ryšio technologiją, tarp prietaiso ir „**Bluetooth**“ įrenginio reikia nustatyti kuo artimesnį ryšį bei išlaikyti atstumą.
Tačiau tai gali nepavykti toliau nurodytais atvejais:
 - Jei tarp prietaiso ir „**Bluetooth**“ įrenginio atsirado kliūtis.
 - Kitas prietaisas naudoja tokį patį dažnį, koks naudojamas **Bluetooth** technologijoje, pvz., medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN prietaisas.
- Jei „**Bluetooth**“ ryšys tinkamai neveikia, bandykite poruoti dar kartą.
- Net jeigu įrenginys, veikiant režimui „**Bluetooth**“, prijungtas prie 3 „**Bluetooth**“ prietaisų, galėsite paleisti ir valdyti muziką tik vienu iš prijungtų prietaisų.



Pastaba

- Garsas gali nutrūkti, jeigu ryšį trikdo kiti elektroniniai prietaisai.
- Priklausomai nuo prietaiso tipo, gali nepavykti naudoti „**Bluetooth**“ funkcijos.
- Galite mėgautis belaidė sistema naudodami telefoną, MP3 grotuvą, nešiojamąjį kompiuterį ir t. t.
- Kuo didesnis atstumas skiria prietaisą ir „**Bluetooth**“ įrenginį, tuo blogesnė garso kokybė.
- „**Bluetooth**“ ryšys atjungiamas, kai įrenginys yra išjungiamas arba „**Bluetooth**“ prietaisas atsiduria toli nuo įrenginio.
- Nutrūkus „**Bluetooth**“ ryšiui, vėl prijunkite „**Bluetooth**“ prietaisą prie įrenginio.
- Kai „**Bluetooth**“ prietaisas nėra prijungtas, ekrane atsiranda užrašas BT READY.
- Naudojant **Bluetooth** funkciją, nustatykite tinkamą **Bluetooth** prietaiso garso lygį.
- Kai prie šio įrenginio prijungiate „**Bluetooth**“ prietaisą (prietaisą, naudojantį „iOS“ ar pan.) arba kai naudojate prietaisą, galite sinchronizuoti įrenginio ir prietaiso garsumo lygius.
- **Bluetooth** jungtis atsijungs, pakeitus **Bluetooth** funkciją kitomis. Prijungus „LG XBOOM“ programėlę, tik vienas grojantis prietaisas lieka prisijungęs **Bluetooth** jungtimi. Šiuo įrenginiu galite valdyti **Bluetooth** prietaisą, bet negalite naudoti garso išvesties.
- Įjungus „**Bluetooth**“ funkciją, šis prietaisas automatiškai prisijungia prie vėliausiai prijungto ar atkurto „**Bluetooth**“ prietaiso. (Automatinis sujungimas gali neveikti, priklausomai nuo prijungto prietaiso specifikacijų.)

Valdo prijungtą Bluetooth įrenginį

Aparatą galite valdyti prijungtą **Bluetooth** įrenginį, jo funkcijas: atkūrimas, pauzė, sustabdymas, praleidimas.



Pastaba

- Tik Android OS ir iOS gali naudoti šią funkciją.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma – priklausomai nuo „**Bluetooth**“ įrenginio, arba valdoma kitaip.

Bluetooth jungties užraktas (BT LOCK)

Norėdami išvengti neplanuoto **Bluetooth** prisijungimo, galite apriboti **Bluetooth** jungtį, paliekant tik BT (**Bluetooth**) ir LG TV funkciją.

Norėdami įjungti šią funkciją, paspauskite ir maždaug 5 sekundes palaikykite paspaudę prietaiso mygtuką **⏻**, kai įjungta BT („**Bluetooth**“) funkcija.

Atsiradus „ON-BT LOCK“ užrašui, galite apriboti **Bluetooth** prisijungimą.

Norėdami išjungti šią funkciją, paspauskite ir maždaug 5 sekundes palaikykite paspaudę prietaiso mygtuką **⏻**, kai įjungta BT („**Bluetooth**“) funkcija. Atsiranda „OFF-BT LOCK“.



Pastaba

- Net jei nustatysite, kad „**Bluetooth**“ būtų įjungta, šis prietaisas įsijungs naudojant automatinio įjungimo funkciją. Kad to išvengtumėte, išjunkite automatinio įjungimo funkciją. (Puslapis 39)
- Kai jūs įjungiate ar išjungiate **Bluetooth** ryšio užraktą, ieškokite ir prisijunkite dar kartą naudojant **Bluetooth**, kai ištrinsite jūsų **Bluetooth** įrenginio suporuotų sąrašą.
- Kai įjungiate **Bluetooth** ryšio užraktą, kelių telefonų poravimas nėra palaikomas.

Programėlės „LG XBOOM“ naudojimas

! Pastaba

Rekomenduojama naudoti naujausią programėlės versiją.

Apie programėlę „LG XBOOM“

Programėlė „LG XBOOM“ įrenginiui suteikia naujų funkcijų.

Norėdami mėgautis platesniu funkcijų pasirinkimu, rekomenduojame atsisiųsti ir įdiegti nemokamą programėlę „LG XBOOM“.

Programėlės „LG XBOOM“ diegimas „Bluetooth“ prietaise

Galite dvejais būdais įdiegti programėlę „LG XBOOM“ į **Bluetooth** prietaisą.

Programėlės „LG XBOOM“ diegimas naudojant QR kodą

1. Įdiekite programėlę „LG XBOOM“ naudodami QR kodą. Naudokite skenavimo programinę įrangą ir nuskaitykite QR kodą.



<Android>



<iOS>

2. Norėdami įdiegti, palieskite piktogramą.



Pastaba

- Įsitikinkite, ar „**Bluetooth**“ prietaisas yra prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, ar „**Bluetooth**“ prietaise yra įdiegta skenavimo programinė įranga. Jeigu neturite programėlės, ją galite atsisiųsti iš „Google Android Market (Google Play Store)“ arba „Apple App Store“
- Kai kuriose geografinėse srityse gali neveikti QR kodas.

Įdiekite „LG XBOOM“ programą per „Google Android Market“ („Google Play Store“) arba „Apple App Store“

1. Bakstelėkite „Google Android Market“ („Google Play Store“) arba „Apple App Store“ piktogramą.
2. Paieškos juostoje įveskite „LG XBOOM“ ir paleiskite paiešką.
3. Norėdami pradėti „Bluetooth“ programėlės atsisiuntimą, paieškos rezultatų sąrašė suraskite ir palieskite „LG XBOOM“.



Pastaba

- Įsitikinkite, ar „Bluetooth“ prietaisas yra prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, kad jūsų „Bluetooth“ įrenginyje yra įdiegta programėlė „Google Android Market (Google Play Store)“ arba „Apple App Store“.

„Bluetooth“ aktyvinimas naudojant programėlę „LG XBOOM“

Programėlė „LG XBOOM“ galite „Bluetooth“ prietaisą prijungti prie įrenginio.

Palieskite pagrindiniame lange esančią programėlės „LG XBOOM“ piktogramą, kad įjungtumėte programėlę „LG XBOOM“, ir atsiverskite pagrindinį meniu.



Pastaba

- Programėlė „LG XBOOM“ palaiko šią programinės įrangos versiją:
 - „Android“ 5.0 versija (ar naujesnė)
 - iOS O/S: iOS 10 (ar naujesnė)
- Jeigu valdote programėlę „LG XBOOM“, programėlė „LG XBOOM“ ir pateikiamas nuotolinio valdymo pultelis gali skirtis. Jeigu reikia, naudokite pateiktą nuotolinio valdymo pultelį.
- Priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso, programėlė „LG XBOOM“ gali neveikti.
- Prijungus programėlę „LG XBOOM“, muziką galima atkurti prietaisu. Tokiu atveju pakartokite prijungimo procedūrą.
- Jeigu veikiant programėlei „LG XBOOM“ tuo pačiu metu naudojate kitas programas arba keičiate „Bluetooth“ prietaiso nustatymus, programėlė „LG XBOOM“ gali netinkamai veikti.
- Jeigu programėlė „LG XBOOM“ veikia netinkamai, patikrinkite „Bluetooth“ prietaisą bei programėlės „LG XBOOM“ ryšį ir pabandykite prijungti dar kartą.
- „LG XBOOM“ gali veikti skirtingai, priklausomai nuo išmaniojo telefono operacinės sistemos.
- Jeigu programėlės „LG XBOOM“ ryšys yra blogas, patikrinkite prietaiso „Bluetooth“ nustatymus.

Naudojimasis radiju

Įsitikinkite, kad antena prijungta. (15 psl.)

Radio klausymas

1. Spauskite mygtuką **F**, kol ekrano lange atsiras FM/DAB+.
2. [FM]
Jungiamo paskutinį kartą klausyta radijo stotis.
3. [FM]
Automatinis nustatymas:
Palaikykite paspausdę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **TUNING-/+** arba įrenginio mygtuką **KK/▷** iki kol pradės keistis dažnio indikatorius. Tada atleiskite mygtuką. Nuskaitymas baigiasi, kai įrenginys nustato stotį.

Arba

Rankinis nustatymas:
Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **TUNING-/+** arba įrenginio mygtuką **KK/▷**.

[DAB+]

Rankinis derinimas: kelis kartus paspauskite mygtuką **TUNING-/+** nuotolinio valdymo pulte arba mygtuką **KK/▷** įrenginyje, kai nuskaitymas yra baigtas.

3. Reguliokite garsumą naudodami **VOL +/-** pakartotinai.



Pastaba

Kai pakeičiate funkciją į DAB+ pirmą kartą, šis įrenginys stotis nuskaityti automatiškai.

Prasto FM ryšio pagerinimas

Paspauskite **▷**. Stereofoninis radijo imtuvo režimas pakeičiamas į monofoninį – signalo priėmimo kokybė paprastai pagerėja.

Radio stoties išsaugojimas

Kiekvienam FM/DAB+ iš anksto galite nustatyti 50 stočių.

Prieš reguliuodami, įsitikinkite, kad sumažinote garsą.

1. Spauskite mygtuką **F**, kol ekrano lange atsiras FM/DAB+.
2. [FM]
Parinkite pageidaujamą dažnį, spausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **TUNING-/+** arba įrenginio mygtuką **KK/▷**.
3. [DAB+]
Pasirinkite pageidaujamą stotį paspausdami mygtuką **TUNING-/+** nuotolinio valdymo pulte arba mygtuką **KK/▷** įrenginyje.
4. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**. Ekrane sumirksės saugojamos stoties numeris.
5. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET-FOLDER ^/V** ir pasirinkite pageidaujamą išsaugotinos radijo stoties numerį.
6. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**. Stotis išsaugota.
7. Norėdami išsaugoti kitas stotis, pakartokite etapus 2–5.
8. Norėdami klausytis išsaugotos radijo stoties, paspauskite mygtuką **PRESET-FOLDER ^/V** arba nuotolinio valdymo pultelio skaičių mygtukus **0–9**.

Visų išsaugotų stočių trynimas

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **DELETE**.
Prietaiso ekrane atsiras užrašas „DEL ALL“
2. Norėdami ištrinti visas išsaugotas radijo stotis, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **DELETE**.
Ekrane pradės mirksėti užrašas „DELETED ALL“ (trinti viską).

Informacijos apie radijo stotį peržiūra

FM radijo imtuve yra įrengta funkcija RDS (radijo duomenų sistema). Ši funkcija ekrane parodo informaciją apie klausomą radijo stotį. Norėdami peržiūrėti įvairius duomenų tipus, kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**:

PS	(Programos paslaugos pavadinimas) Ekrane bus rodomas kanalo pavadinimas.
PTY	(Programos tipo atpažinimas) Ekrane bus rodoma programos rūšis (pvz, džiazas ar žinių).
RT	(Radijo tekstas) Tekstiniam pranešimui rodoma transliuojančios stoties speciali informacija. Šis tekstas gali slinkti per visą ekraną.
CT	(Kanalo valdomas laikas) Parodo stoties transliuojamą laiką.

Nuotolinio valdymo pultelio mygtuku **RDS/SET** galite ieškoti radijo stočių pagal programos tipą. Ekrane bus rodomas paskutinį kartą naudotas PTY. Norėdami pasirinkti pageidaujamą programos tipą, vieną ar daugiau kartų paspauskite **PTY**. Palaikykite paspaudę **KK/▷**. Radijo imtuvas atliks paiešką automatiškai. Nustačius radijo stotį, paieška sustabdoma.

DAB+ klausymas

Galite keisti tuo metu transliuojamame DAB+ kanale rodomą informaciją.

Kelias kartus paspauskite mygtuką **DAB+ MODE** nuotolinio valdymo pulte ir rodomas pasikeis tokia tvarka:

SERVICE → PTY NAME → FREQ → DLS → ENSEMBLE

Rodomi paslaugos pavadinimo inicialai.

SERVICE	Rodomas transliuojamo kanalo pavadinimas.
PTY NAME	Rodomas transliuojamo kanalo programos tipas.
FREQ	Rodomas transliuojamo kanalo dažnis.
DLS	Rodoma pasirinkto kanalo slenkanti tekstinė informacija.
ENSEMBLE	Rodoma transliuojamo kanalo grupė.

DAB+ nuskaitymas

Paspauskite ir palaikykite mygtuką **TUNING-/+** nuotolinio valdymo pulte arba mygtuką **KK/▷** įrenginyje, bus panaikintas visų DAB+ paslaugų sąrašas bei įrašytos iš anksto nustatytos DAB+ stotys ir nuskenauta DAB+ paslauga. Tada paspauskite dar kartą ir nuskaitymas bus atšauktas.

Garso reguliavimas

Garso režimo nustatymas

Šioje sistemoje yra keli iš anksto nustatyti ekvalaizerio režimai. Pavaizduoti glodintuvo nustatymai gali skirtis, priklausomai nuo garso šaltinių ir efektų.

Pageidaujamą garso režimą galite pasirinkti paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką „**EQUALIZER**“.

Ekrane	Aprašymas
BASS (BASS BLAST) Arba BASS+ (BASS BLAST+)	Sustiprina žemus dažnius ir galingą garsą.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Ši programa suformuoja entuziastišką atmosferą ir pasijuntate tarsi būtumėte tikrame roko, pop, džiazo ar klasikinės muzikos koncerte.
FOOTBALL	Galite mėgautis ekvalaizeriu FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Galite mėgautis optimizuotu garsu.

Pageidaujamam garso režimui nustatyti galite spausti nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SPECIAL EQ** arba įrenginio mygtuką **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (arba **BASS BLAST+**).

Ekrane	Regionas	Aprašymas
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Lotynų Amerika	Optimizuotas kiekviename regione pageidaujamo muzikos žanro ekvalaizeris.
ARABIC	Artimieji Rytai	
DONGDUT	Indonezija	
AFRO	Afrika	
INDIA	Indija	

**Pastaba**

Prietaise paspausdami ir 3 sekundes palaikydami nuspaudę **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (arba **BASS BLAST+**). Tada galite tiesiogiai pasirinkti BASS (BASS BLAST) arba BASS+ (BASS BLAST+) efektą.

USER EQ nustatymas

Galite reguliuoti žemus dažnius, vidutinius ir aukštus tonus pagal savo poreikius.

- Ant įrenginio paspauskite **USER EQ**. Pavaizduojamas užrašas USER EQ.
- Kelis kartus spauskite įrenginio mygtuką **USER EQ**, kol ekrano lange pasirodys pageidaujamas nustatymas.
- Noredami pakoreguoti vertę, pasukite „Multi Jog“ įrenginyje.

Išplėstinės funkcijos

Įrašymas į USB prietaisą

Į USB laikmeną galima įrašyti iš įvairių garso šaltinių (CD, USB 1, FM).

1. Prie įrenginio prijunkite USB prietaisą.
2. Norėdami pasirinkti funkciją, kurią norite įrašyti, spauskite **F**.
3. Įrašymą pradėkite paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC** arba įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**.

Funkcija	Būsena	Rezultatas
CD, USB 1	Atkurti / Sustabdyti	Įrašoma, kol sustoja.
	Vėl sustabdyti (34 psl.)	Greitas paskutinės dainos įrašymas.
	Visiškas sustabdymas	Greitas visų dainų įrašymas Žemiau pateiktu atveju apimtis ribojama. - Suradus failą, (19 psl.), greitai įrašoma nurodyta daina. - Tik tuo metu, kai aplanko pavadinimas rodomas ekrano lange, visos dainos įrašomos į aplanką greituoju būdu. (Aplanko paieškos režimas išjungiamas, kai, įjungus aplanko paieškos režimą, keletą sekundžių nepaspaudžiamas mygtukas.) (19 psl.) - Įjungus JUKEBOX (32 psl.), greitai įrašomos visos JUKEBOX dainos.
FM	-	Įrašoma, kol sustoja.

- Jeigu prijungiate USB1 ir USB2, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC** arba įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**, kai ekrano lange mirksi USB1 arba USB2 laikmena, į kurią norite įrašyti.

Kaip sustabdyti įrašymą

Įrašymą pradėkite paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC** arba įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**.

Įrašymo spartos bitais parinkimas

Galite pasirinkti įrašymo bitų spartą. (CD, USB 1, FM)

1. Paspauskite ir 3 sekundes laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC** arba įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**.
2. Jei norite pasirinkti bitų greitį, paspauskite **KK/LL**.
3. Norėdami užbaigti nustatymus, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC** arba įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**.

Neteisėtas dauginimas duomenų, apsaugotų nuo kopijavimo, įskaitant kompiuterinę programinę įrangą, failus, transliacijas bei garso įrašus, gali būti laikoma autorių teisių pažeidimu ir nusikalstama veika.

Draudžiama šią įrangą naudoti tokiems tikslams.

Būkite atsakingi.

Gerbkite autorių teises

! Pastaba

- Kad įrašymas vyktų stabiliai, įrašant iš kompaktinio disko į USB prietaisą išvesties garsų lygis savaime mažėja.
- Įrašymo metu galite pakeisti garso lygį tik nuo MIN iki 30. (Tik CD funkcija)
- Jeigu atkūrimo metu įrašymas sustabdomas, tuo metu įrašytas failas išsaugomas (Išskyrus įrašant sustabdytus MP3 / WMA failus.)
- USB įrašymo metu neišimkite USB prietaiso ar neišjunkite įrenginio. Kitaip gali būti sukurtas ne visas ir kompiuteryje neištrinamas failas.
- Jeigu USB įrašymas neveikia, ekrane rodomi pranešimai „NO USB“, „ERROR“, „USB FULL“, „NOT SUPPORT“ arba „FILE MAX“.
- Kelių kortelių skaitytuvai ar išoriniai standieji diskai negali būti naudojami įrašyti USB.
- Ilgalaikio įrašymo atveju, failų įrašymo greitis yra apie 512 MB.

! Pastaba

- Galite įrašyti skirtingus garsus naudojantis DJ PAD, MIC ar GUITAR funkcijomis. (Išskyrus įrašant sustabdytus USB / CD.)
- Mikrofono ir gitaros garsas bus įrašytas fiksuoto garsumo lygiu, net jei valdysite mikrofono ir gitaros garsą.
- Negalima išsaugoti daugiau nei 2000 failų.
- Nepalaikomų MP3 ar WMA formatų failų atveju, įrašymas gali būti sustabdytas.
- Jei įrašote muzikai grojant, girdimas dabar grojamas garsas.
- Jeigu naudojate įrašymo funkciją VOICE CANCELLER arba KEY CHANGER veikimo metu, VOICE CANCELLER arba KEY CHANGER bus nustatytas į pradinę būseną.
- VOICE CANCELLER arba KEY CHANGER negali veikti įrašymo metu.
- Duomenys bus įrašyti taip.

AUDIO CD	MP3/WMA
Grojimo arba sustabdyimo būseną  CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 : 	Grojimo arba sustabdyimo būseną  FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 :
Kita būseną  CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 : 	Kita būseną  FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) :
Tuner  TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM : 	

Radijo imtuvas: rodomas esamas įrašymo dažnis.

JUKEBOX atkūrimas

JUKEBOX funkcija leidžia sudaryti mėgstamiausių takelių ar failų, išsaugotų kompaktiniuose diskuose ar USB prietaisuose, grojaraštį. Galima išsaugoti grojaraštį, turintį iki 100 takelių ar failų.

JUKEBOX grojaraščio kūrimas

1. Norėdami keisti režimą, palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**.
(Grojimas sustabdomas, nuotolinio valdymo pultelyje paspaudus **JUKEBOX/MEMORY**.)
2. Nuotolinio valdymo pultelyje paspausdami **◀▶/⏮/⏭**, pasirinkite takelį / failą.
3. Norėdami išsaugoti takelį ar failą, nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **JUKEBOX/MEMORY**.
4. Norėdami išsaugoti kitus takelius ar failus, pakartokite 2–3 etapus.
(Norėdami pasirinkti JUKEBOX grojaraščio programos numerį, galite koreguoti sąrašą paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET-FOLDER ▲/▼**.)
5. Dar kartą paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**.

Norėdami groti JUKEBOX grojaraštį, sudarę grojaraštį spauskite **▶** nuotolinio valdymo pultelyje.



Pastaba

Kuriant ar keičiant JUKEBOX grojaraštį, funkcija REPEAT yra išjungta.

Mėgavimasis JUKEBOX

Vieną kartą paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**. Ekrano lange atsiranda „ON-JUKEBOX“.

Jei norite paleisti „JUKEBOX“ sąrašą, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **▶**.

Norėdami atšaukti, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**. Ekrane pasirodys užrašas „OFF-JUKEBOX“.

JUKEBOX keitimas

1. Kad įjungtumėte redagavimo režimą, nuotolinio valdymo pultelyje nuspauskite ir palaikykite **JUKEBOX/MEMORY**.
(Grojimas sustabdomas, nuotolinio valdymo pultelyje paspaudus **JUKEBOX/MEMORY**.)

2. Norėdami pasirinkti keistiną takelį ar failą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET-FOLDER ▲/▼**.
3. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **◀▶/⏮/⏭**.
4. Spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**.
5. Norėdami išsaugoti kitus takelius ar failus, pakartokite 2–4 etapus.
6. Dar kartą paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**.

Norėdami groti JUKEBOX grojaraštį, pabaigę redagavimą spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **▶**.

JUKEBOX grojaraščio trynimas

Trynimo funkcija veikia tik keitimo režime.

1. Norėdami pereiti į keitimo režimą, palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**.

Arba

Jei norite pereiti prie redagavimo režimo, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **DELETE**, kai yra paleistas JUKEBOX.

2. Norėdami pasirinkti dainą, kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET-FOLDER ▲/▼**.
3. Pasirinkus dainą, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **DELETE**.



Pastaba

- Jei nuotolinio valdymo pultelyje paspausdami **JUKEBOX/MEMORY**, ekrano lange įsijungia „NO PROG“.
- JUKEBOX išjungiamas toliau nurodytais atvejais.
 - Pakeitus į kitą funkciją.
 - Išjungus ir įjungus įrenginį.
 - Valdant nuotolinio valdymo pultelio skaitmenų mygtukais.
 - Failo leidimas naudojant įrenginį **SEARCH** ir Multi jog.
- JUKEBOX grojaraštis išvalomas toliau nurodytais atvejais.
 - Išimamas diskas arba atjungiamas USB prietaisas.
 - Iš USB prietaiso ištrinami arba į jį įrašomi muzikos failai.

Kitos funkcijos

Laikinas garso išjungimas

Norėdami nutildyti garso, paspauskite valdymo pultelio mygtuką .

Nutildę prietaisą, galėsite, pavyzdžiui, atsilepti į telefono skambučių. Ekrane tuo metu atsiranda užrašas MUTE.

Norėdami atšaukti, dar kartą spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  arba pakeiskite garso lygį.

DRC (dinaminio intervalo kontrolė)

Išgaukite švarų garso, kai sumažinamas garsumas, ir užkirkite kelių netikėtam garso padidėjimui (tik Dolby Digital).

Jei norite įjungti arba išjungti šią funkciją, paspauskite  funkcijoje OPTICAL.

Ekране	Aprašymas
ON-DRC	DRC funkcija įjungta.
OFF-DRC	DRC funkcija išjungta.

Pastaba

Ši funkcija veikia tik su funkcija OPTICAL.

Režimas CHILDSAFE

Ši funkcija padeda išvengti netikėtai palikto nustatyto aukšto garsumo lygio kai įjungiate prietaisą.

Norėdami įjungti režimą CHILDSAFE, palaikykite paspaudę įrenginio mygtuką **OK**, kai nustatytas garsumo lygis yra MIN.

Veikiant režimui CHILDSAFE, garsumo lygis didinamas pamažu.

Norėdami išjungti režimą CHILDSAFE, palaikykite paspaudę įrenginio mygtuką **OK**, kai nustatytas garsumo lygis yra MIN ir kai režimas yra įjungtas.

Pastaba

CD, USB ar BT (**Bluetooth**) funkcijos atveju, net jeigu CHILDSAFE režimas įgalintas, jis neveikia po 2 minučių nuo įrenginio įjungimo.

DEMO

Kai įrenginys yra išjungtas, vieną kartą paspauskite įrenginio mygtuką „**USB REC / DEMO**“. Įrenginys įsijungs ir parodys visas funkcijas. Norėdami atšaukti DEMO funkciją, dar kartą paspauskite įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**.

Vėl sustabdyti

Prietaisas įrašo tašką, kuriame paspaudėte mygtuką , priklausomai nuo disko ar USB.

Jei du kartus paspausite , prietaisas išvalys sustabdytą tašką.

Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

Kai kurias prietaiso funkcijas galima valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu, net jei televizorius yra kito gamintojo. Įmanoma didinti / mažinti garsumą ir nutildyti garsą.

Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką  OPTICAL funkcijoje, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šią funkciją.

Ekrane	Aprašymas
ON-TV REMOTE	TV REMOTE (nuotolinio televizoriaus valdymo) funkcija įjungta.
OFF-TV REMOTE	TV REMOTE (nuotolinio televizoriaus valdymo) funkcija išjungta.



Pastaba

- Palaikomi televizoriaus prekės ženklai

LG	Panasonic	Philips
Samsung	Toshiba	Vizio

- Įsitikinkite, kad televizoriaus garso išvestis yra nustatyta ant [išorinio garsiakalbio].
- Priklausomai nuo nuotolinio valdymo pultelio, ši funkcija gali neveikti.
- Funkcija neveikia su LG televizorių „Magic“ nuotoliniu pulteliu.
- Ši funkcija veikia tik naudojant OPTICAL funkciją.

Naudojant gitarą

1. Prijunkite savo gitarą prie lizdo „**GUITAR IN**“.
2. Paleiskite norimą muzikinį kūrinį.
3. Groti gitara su akompanimentu. Sureguliuokite gitaros garsumą, paspausdami įrenginio mygtuką **MIC/GUITAR -/+**.



Pastaba

- Kai nenaudojate gitaros, nustatykite **GUITAR** garsumą iki minimumo ir išimkite gitarą iš lizdo **GUITAR IN**.
- Jeigu gitara yra per arti garsiakalbio, gali pasigirsti cypimo garsas. Tokiu atveju patraukite gitarą nuo garsiakalbio arba sumažinkite garso lygį, naudodamiesi ant įrenginio esančiu **MIC/GUITAR -/+**.
- Jei garsas per gitarą - ypač garsus, jis gali būti iškraipytas. Tokiu atveju paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **MIC/GUITAR -/+**.
- Nejunkite mikrofono prie lizdo **GUITAR IN**.

Mikrofono naudojimas

1. Prijunkite mikrofoną prie prievado **MIC IN**.
2. Paleiskite pageidaujamą muzikos įrašą.
3. Dainuokite kartu su akomponavimu. Sureguliuokite mikrofono garsumą paspausdami **MIC/GUITAR -/+** ant įrenginio.



Pastaba

- Kai nenaudojate mikrofono, nustatykite mažiausią **MIC** garsą arba išjunkite **MIC** ir atjunkite mikrofoną nuo **MIC IN** lizdo.
- Jei mikrofonas yra per arti garsiakalbio, gali girdėtis kaukimas. Tokiu atveju patraukite mikrofoną nuo garsiakalbio arba sumažinkite garso lygį, naudodamiesi ant įrenginio esančiu **MIC/GUITAR -/+**.
- Jei garsas per mikrofoną - ypač garsus, jis gali būti iškraipytas. Tokiu atveju paspauskite įrenginio mygtuką **MIC/GUITAR -/+**.
- Garsui iš mikrofonų galite suteikti aidą efektą, spausdami **MIC ECHO**.
- Nejunkite gitaros prie **MIC IN** lizdo.

VOICE CANCELLER (BALSO PAŠALINTOJAS)

Balso tonus galima sumažinti muzikos atkūrimo metu iš įvairių įvesties šaltinių.

Paspauskite **VOICE CANCELLER**, ir ekrano lange atsiras „ON-VOICE CANCELLER“.

Norėdami atšaukti, paspauskite **VOICE CANCELLER** dar kartą.

„VOICE CANCELLER“ kokybė gali skirtis priklausomai nuo muzikos failų įrašymo sąlygų.



Pastaba

- Ši funkcija galima naudojant funkcijas CD, USB arba BT („**Bluetooth**“).
- Jei funkcija negalima, ekrano lange pasirodys „NOT SUPPORT“.
- Funkciją galima naudoti tik prijungus mikrofoną.
- Jei mikrofonas neprijungtas, ekrano lange atsiranda „INSERT MIC“.
- Ji negalima mono šaltinio atveju.
- Norėdami inicijuoti, pakeiskite funkciją arba atjunkite mikrofoną.
- Priklausomai nuo prijungtų prietaisų būsenos, ši funkcija gali nebūti inicializuota.

KEY CHANGER (TONACIJOS KEITIKLIS)

Galite reguliuoti tonaciją 9 žingsniais (4 žingsniai aukščiau, 4 žemyn ir pradinė tonacija).

- Norėdami paaukštinti tonaciją muzikai grojant, nuotolinio valdymo pultelyje kelis kartus spauskite **KEY CHANGER(#)**.
- Norėdami pažeminti tonaciją muzikai grojant, nuotolinio valdymo pultelyje kelis kartus paspauskite **KEY CHANGER(b)**.



Pastaba

- Ši funkcija galima naudojant funkcijas CD, USB arba BT („**Bluetooth**“).
- Norėdami inicijuoti, pakeiskite funkciją, atjunkite mikrofoną arba pakeiskite muziką.
- Priklausomai nuo prijungtų įrenginių, ši funkcija gali būti neinicijuojama.
- Jei funkcija negalima, ekrano lange atsiranda „NOT SUPPORT“.
- Jei mikrofonas neprijungtas, ekrano lange atsiranda „INSERT MIC“.

VOCAL EFFECTS (balso efektai)

Kai prijungiate mikrofoną prie MIC lizdo, galite mėgautis karaokės funkcija, keičiant balsą skirtinguose šaltiniuose. Tam, kad pasirinkti skirtingų garso efektų režimą, paspausdus **VOCAL EFFECTS** pakartotinai, kai garso efektų režimas pasirodo ekrane.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

! Pastaba

- Jei mikrofonas neprijungtas, ekrano lange atsiranda „INSERT MIC“.
- VOCAL EFFECTS režimu paspauskite **KEY CHANGER** arba **MIC ECHO**, išsaugoję esamus VOCAL EFFECTS išjunkite VOCAL EFFECTS režimą ir naudokite KEY CHANGER arba ECHO režimą.
- Norėdami išjungti VOCAL EFFECTS režimą, paspauskite ir laikykite **VOCAL EFFECTS** mygtuką.

ECHO (aidas)

Prijungus mikrofoną prie MIC lizdo, garsui iš mikrofonų galite suteikti aidą efekta, spausdami **MIC ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → OFF

! Pastaba

- Jei mikrofonas neprijungtas, ekrano lange atsiranda „INSERT MIC“.
- Jei veikiant ECHO režimu paspausite **VOCAL EFFECTS** mygtuką, įrašius dabartinius ECHO nustatymus, išjunkite ECHO režimą ir naudokite VOCAL EFFECTS režimą. Vėl spauskite **MIC ECHO** įrašius dabartinius VOCAL EFFECTS, naudokite ECHO režimą.

LIGHTING

Ši funkcija sukuria vakarėlio atmosferą įrenginio apšvietimu.

Kelis kartus paspauskite **LIGHTING** ant įrenginio.

PARTY → WATER → FOREST → (MY STYLE) → OFF

! Pastaba

- Apšvietimo funkcija veikia su visomis funkcijomis.
- Apšvietimo režimas išlieka toks pat, kai iš pradžių paspaudžiate įrenginio mygtuką **LIGHTING**; norėdami pakeisti režimus, paspauskite dar kartą.
- Jei norite naudoti MY STYLE, turite užregistruoti šaltinį „LG XBOOM“ programėle.
- Nežiūrėkite tiesiai į šviesą skleidžiančią dalį, kai įjungtas LIGHTING.
- Veikimas gali skirtis priklausomai nuo grojamos muzikos, prijungto įrenginio arba nustatymo būsenos.
- Jei apšvietimo ryškumas akina, įjunkite kambario šviesas arba išjunkite įrenginio LIGHTING.
- Jūs taip pat galite išjungti šviešą paspaudus ir palaikus **LIGHTING** įrenginyje.

Miego laikmačio nustatymas

Norėdami pasirinkti vėlinimo laiką nuo 10 iki 180 minučių, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SLEEP**. Pasibaigus vėlinimo laikui, įrenginys išsijungs.

Jei norite atšaukti miego funkciją, nuotolinio valdymo pulte kelis kartus paspauskite **SLEEP**, kol pasirodys užrašas „OFF“.

! Pastaba

- Galite patikrinti iki išsijungimo likusį laiką. Norėdami pakeisti arba patikrinti likusį laiką, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SLEEP**.
- Galite redaguoti likusį laiką, kuomet rodomas likęs laikas arba „DIMMER“.

Tamsinimas

Vieną kartą spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SLEEP**. Ekrano langas pritems iki pusės. Jei šią funkciją norite atšaukti, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **SLEEP** (miego režimas), kol pasirodys užrašas „OFF“ (išjungta).

! Pastaba

Veikiant apšvietimo reguliatoriui, visos šviesos išsijungia.

Automatinis maitinimo išjungimas

Įrenginys išsijungs savaime, siekiant taupyti elektros energijos suvartojimą tuo atveju, jei pagrindinis įrenginys nebus prijungtas prie išorinio prietaiso ir nebus naudojamas 15 minučių.

Įrenginys taip pat išsijungs po šešių valandų, jeigu kitas prietaisas yra prijungtas prie įrenginio analogine įvestimi.

Automatinio išjungimo funkcija taikoma tik MAIN įrenginiui, kai įjungtas WIRELESS PARTY LINK ryšys. Kai naudojamas OTHER įrenginys, automatinio išjungimo funkciją galima naudoti išjungus OTHER ir MAIN įrenginį.

Kaip atjungti belaidį prisijungimą prie tinklo arba belaidį prietaisą.

Norėdami išjungti įrenginį, bent 5 sekundes palaikykite paspaudę maitinimo mygtuką.

AUTO POWER įjungtas

Įjungus prietaisą į elektros lizdą, jis automatiškai įjungs: LG TV, „Bluetooth“ arba optinis.

Kai įjungiame prie šio įrenginio prijungtą televizorių, jis atpažįsta įvesties signalą ir parenka atitinkamą funkciją. Girdite garsą iš įrenginio.

Jeigu prijungsite „Bluetooth“ įrenginį, prietaisas automatiškai įsijungs ir prisijungs prie „Bluetooth“ įrenginio. Galite leisti muziką.

Kai šį prietaisą išjungiame prietaise paspausdami mygtuką ir kiekvieną kartą palaikydami paspaudę 5 sekundes , galite įjungti arba išjungti AUTO POWER funkciją.

Ekrane	Aprašymas
ON-AUTO POWER	AUTO POWER funkcija įjungta.
OFF-AUTO POWER	AUTO POWER funkcija išjungta.

! Pastaba

- Ši funkcija gali neveikti, priklausomai nuo prijungto prietaiso.
- Priklausomai nuo prijungto prietaiso, įrenginys gali įsijungti, o „Bluetooth“ belaidžio prievado funkcija – ne.
- Jeigu atjungsime „Bluetooth“ naudodami įrenginį, kiti „Bluetooth“ prietaisai gali nuolatos bandyti prisijungti prie įrenginio. Todėl rekomenduojama atjungti prievadą prieš išjungiant įrenginį.
- Jeigu bandote prisijungti prie programėlės „LG XBOOM“, įsijungia įrenginio funkcija „Bluetooth“ (Tik „Android“)
- Jeigu įjungiame įrenginį LG televizoriumi arba funkcija „Bluetooth“, įsijungia atitinkama įrenginio funkcija.
- Jeigu suporavote prietaisą su įrenginiu, išjungtas įrenginys gali automatiškai įsijungti, prie jo įvesties šaltinio prijungus prietaisą.
- Jei prietaisą išjungsime tiesiogiai, jis neįsijungs įjungus AUTO POWER funkciją. Tačiau elementą galima įjungti naudojant AUTO POWER funkciją, kai po 5 sekundžių, kai nebuvo jokio signalo, gaunamas optinis signalas.

Automatinis funkcijos pakeitimas

Šis įrenginys atpažįsta tokius įvesties signalus kaip optinis, **Bluetooth** ir LG televizorius, o tuomet automatiškai įjungia atitinkamą funkciją.

Bandant prijungti Bluetooth įrenginį

Jeigu bandote prijungti „**Bluetooth**“ prietaisą prie įrenginio, parenkama funkcija „**Bluetooth**“. Leiskite muziką iš „**Bluetooth**“ prietaiso.

Gavus optinį signalą

Kai įjungiame išorinį įrenginį, prijungtą prie šio įrenginio optiniu kabeliu, šis įrenginys pakeis funkciją į optinę. Galite klausytis savo įrenginio garso.

Kai gaunamas LG TV signalas

Kai įjungiame LG televizorių, prijungtą naudojant „LG Sound Sync“ (belaidį ryšį), įrenginys perjungs funkciją į LG TV. Galite girdėti televizoriaus skleidžiamą garsą.

! Pastaba

- Ši funkcija negalima įrašant ar trinant.
- Nustačius **Bluetooth** jungties užrakinimo funkciją, **Bluetooth** ir LG TV jungtis veikia tik įjungus **Bluetooth** ir LG TV funkciją.
- LG Sound Sync (Optinis) pasikeičia taip pat, kaip ir OPTICAL (optinė) funkcija.

Laikrodžio nustatymas

1. Įjunkite prietaisą.
2. Paspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **CLOCK**.
3. Norėdami nustatyti laiką, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **⏮/⏭**.
- AM 12:00 (nustatyti AM ir PM) ar 0:00 (nustatyti 24 val.)
4. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.
5. Norėdami nustatyti valandas, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **⏮/⏭**.
6. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.
7. Norėdami nustatyti minutes paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **⏮/⏭**.
8. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.

Laikrodžio nustatymas naudojant programėlę „LG XBOOM“

Įdiekite „LG XBOOM“ programą „Android“ arba „iOS“ įrenginyje. (25-26 psl.)

Įrenginio laikrodis bus automatiškai suderintas su prietaisu, įjungus „Bluetooth“ prievadą naudojant programėlę „LG XBOOM“.

Grotuvo, kaip žadintuvo, naudojimas

1. Įjunkite prietaisą.
2. Paspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **ALARM**.
3. Norėdami pakeisti valandas ir minutes, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **⏮/⏭**, o pakeitimų išsaugojimui paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.
4. Norėdami pasirinkti funkciją, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **⏮/⏭**, o pasirinkimą išsaugokite spausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.
-Norėdami pasirinkti išsaugotą numerį derintuve (tiuneryje), paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **⏮/⏭**, tuomet paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.
Jeigu nėra išsaugoto numerio, šis etapas praleidžiamas.
5. Norėdami pakeisti garsą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **⏮/⏭**, o pasirinkimą išsaugokite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.




Pastaba

- Nustačius laikrodį, galite patikrinti laiko nustatymus, paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **CLOCK** net ir tuo atveju, kai grotuvas išjungtas.
- Nustatę laiką, galite nustatyti žadintuvą.
- Jei nustatėte laikrodį ir žadintuvą, galite patikrinti žadintuvo nustatymų informaciją, spustelėdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **ALARM** net ir tuo atveju, kai įrenginys išjungtas.
- Galite pasirinkti ALARM ON/OFF režimą, paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **ALARM**.

WIRELESS PARTY LINK jungtis

Naudodami du garsiakalbius, galite mėgautis stereofoniniu garsu. Funkcijai WIRELESS PARTY LINK veikti reikės įsigyti dar vieną garsiakalbį.

Funkcija veikia su įrenginiais, kuriuose įdiegta funkcija WIRELESS PARTY LINK.

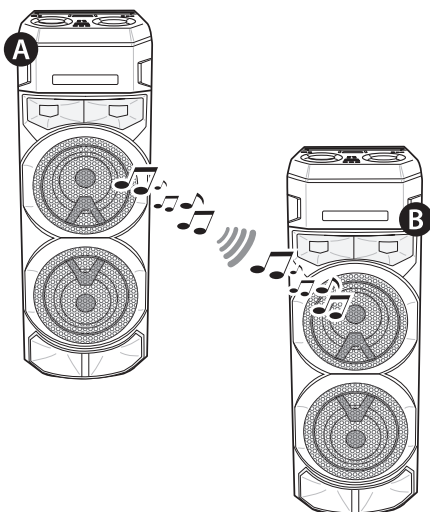

1. Spauskite įrenginio mygtuką **TWIN** Ekraną lange pasirodo „ROLE SELECT“.
2. Norėdami pasirinkti MAIN ar OTHER, paspauskite prietaiso mygtuką **TWIN**.
 - **A** Įrenginys: Pasirenka MAIN.
 - **B** Įrenginys: Pasirenka OTHER.

Abu įrenginiai bando prisijungti vienas prie kito.
3. Kai šie prietaisai yra sėkmingai sujungti vienas su kitu, kiekvieno sujungto prietaiso pavadinimai pasirodo kiekviename prietaise.

! Pastaba

- Jei naudojate garso sinchronizavimo LG Sound Sync funkciją arba OPTICAL (optinę) ryšį, ši funkcija nėra prieinama.
 - Jei bandysite prijungti WIRELESS PARTY LINK (belaidžio įrenginio susiejimą) naudodami garso sinchronizavimo funkciją LG Sound Sync arba OPTICAL (optinę) funkciją, ekrano lange pasirodo užrašas „NOT SUPPORT“ (nepalaikoma).
 - Jei funkciją iš bet kurios kitos pakeisite į OPTICAL (optinę) arba prijungsite LG Sound Sync / OPTICAL (LG garso sinchronizavimo / optinę funkciją), kai naudojate WIRELESS PARTY LINK (belaidžio įrenginio susiejimą), WIRELESS PARTY LINK bus paleistas.
- Mikrofoną ar gitarą galima naudoti tik su OTHER įrenginiu. OTHER įrenginyje palaikomos tik kai kurios funkcijos.
- Atjungus WIRELESS PARTY LINK, OTHER įrenginys pasikeičia į BT (**Bluetooth**) funkciją.
- Jei prisijungti nepavyks, ekrano lange pasirodys „FAILED“.
- Tyliojo režimo funkcija yra sinchronizuota tarpusavyje.
- Ryšys WIRELESS PARTY LINK nutraukiamas, kai išjungiate įrenginį arba paspaudžiate įrenginio mygtuką **TWIN**.
- MAIN aparato ir OTHER garsas gali būti skirtingas priklausomai nuo atkuriamo įrašo būklės ar šaltinio.

! Pastaba

- Patikrinkite šią informaciją kuomet jungiatės prie **Bluetooth**.
 - Prie MAIN aparato galite prijungti tik vieną **Bluetooth** įrenginį. Negalima prijungti **Bluetooth** įrenginio prie OTHER aparato.
 - Ryšys WIRELESS PARTY LINK veikia tik su „Android“ prietaisais. („WIRELESS PARTY LINK“ ryšys gali būti nepalaikomas priklausomai nuo prijungto įrenginio specifikacijų arba OS.)
 - Keičiami / atjungiami „**Bluetooth**“ įrenginiai (pvz., aparatinis saugumo raktas ir pan.) nepalaiko „WIRELESS PARTY LINK“ ryšio.
 - Kai yra įjungtas „WIRELESS PARTY LINK“ ryšys, „**Bluetooth**“ ryšys negalimas įrašymo arba šalinimo būsenoje.
 - Jei norite prijungti WIRELESS PARTY LINK (belaidžio įrenginio susiejimą), kai paleidžiate prijungtą **Bluetooth** prietaisą, jį galima vėl prijungti priklausomai nuo telefono specifikacijos.

Trikčių šalinimas

Bendroji dalis

Problema	Priežastis ir sprendimas
Įrenginys tinkamai neveikia.	• Išjunkite šio įrenginio bei prijungto išorinio įrenginio (TV, žemų dažnių garsiakalbio, DVD grotuvo, stiprintuvo ir pan.) maitinimą ir įjunkite juos iš naujo. • Atjunkite šio įrenginio ir prijungto išorinio prietaiso (televizoriaus, ypač žemų dažnių garsiakalbio, DVD grotuvo, stiprintuvo, t. t.) maitinimo laidus ir bandykite dar kartą prijungti. • Ankstesni nustatymai gali būti neišsaugoti, jeigu prietaiso maitinimas yra atjungiamas.
Nėra maitinimo.	• Neprijungtas maitinimo laidas. Prijunkite maitinimo laidą. • Patikrinkite, ar nedingo elektra. Patikrinkite būseną, valdydami kitus elektrinius prietaisus.
Nėra garso.	• Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą funkciją. Paspauskite funkcijos mygtuką ir patikrinkite pasirinktą funkciją.
Įrenginys neatkuria.	• Įdėtas nenuskaitomas diskas. Patikrinkite, ar diskas nuskaitomas. • Neįdėtas diskas. Įdėkite diską. • Diskas yra užterštas. Išvalyti diską. (48 psl.) • Diskas įstatytas ne ta puse. Įdėkite diską taip, kad užrašas arba spausdintas paviršius būtų viršuje.
Nepavyksta tinkamai sureguliuoti radijo stočių.	• Antena yra blogai pastatyta ar prijungta. Tvirtai prijunkite anteną ir nustatykite ją taip, kad gerai priimtų signalą. • Radijo stoties signalas yra per silpnas. Rankiniu būdu sureguliuokite stotį. • Nėra išsaugotų stočių arba jos buvo ištrintos (reguliuojant kanalus automatiškai būdu). Išsaugoti kelias radijo stotis, žr. 27 psl.

Problema	Priežastis ir sprendimas
Tinkamai neveikia nuotolinio valdymo pultelis.	- Nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo įrenginio. Nuotolinio valdymo pultelį naudokite iki 7 m (23 pėdų) atstumu. - Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir įrenginio yra kliūtis. Pašalinkite kliūtį. - Nuotolinio valdymo pultelio baterijos yra iškrautos. Pakeiskite baterijas naujomis.
Nešviečia garsiakalbiai.	Patikrinkite šviesos efektus, spausdami LIGHTING. (38 psl.)
„LG Sound Sync“ neveikia.	- Patikrinkite ar televizorius palaiko „LG Sound Sync“. - Patikrinkite ar „LG Sound Sync“ jungtį. - Patikrinkite televizoriaus ir įrenginio garso nustatymus.
AUTO POWER ON funkcija neveikia.	- Patikrinkite sujungimą išorinio prietaiso, tokio kaip TV arba Bluetooth įrenginys. - Priklausomai nuo prijungto prietaiso, ši funkcija gali neveikti.
USB neatpažintas.	Formatuokite USB įrenginį ir vėl prijunkite. Formatuodami USB įrenginį, pasirinkite galimą failų sistemą. (Puslapis 7)

PASTABOS demonstracinio režimo įjungimui

Problema	Priežastis ir sprendimas
Jūs negalite pakeisti įvedimo šaltinį su „F“ mygtuku, tokį kaip BT(Bluetooth), USB ir pan., o priekiniame ekrane rodomos tik DEMO indikacijos.	15 sekundžių paspauskite įrenginio mygtuką „DEMO“.
Nuotolinio valdymo pultas tinkamai neveikia.	

Bendrosios specifikacijos

Bendroji dalis	
Maitinimo reikalavimai	Žiūrėkite pagrindinę ant prietaiso esančią etiketę.
Energijos sąnaudos	Žiūrėkite pagrindinę ant prietaiso esančią etiketę.
	Budėjimo režimas, įrenginiui esant prijungtam prie tinklo: 0,5 W (Jeigu aktyvinti visi tinklo priedadai.)
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	Apytiksliai 330,0 mm x 1056,0 mm x 368,0 mm
Darbinė temperatūra	5–35 °C
Oro drėgnumas darbo vietoje	5%–60% RH

Įvada	
Skaitmeninė garso įvestis (OPTICAL IN)	3,3 V (p-p), optinis lizdas x 1
Mikrofonas (MIC IN)	Jautrumas 20 mV (1 kHz), 6,3 mm kištukas x 1
Gitara (GUITAR IN)	Jautrumas 190 mV (1 kHz), 6,3 mm kištukas x 1

Radijo imtuvas	
FM bangų diapazonas	Nuo 87,5 iki 108,0 MHz arba nuo 87,50 iki 108,00 MHz
DAB+ derinimo diapazonas	174,92–239,20 MHz

Specifikacijos	
Dažnio charakteristika	Nuo 250 iki 20000 Hz
Signalų ir triukšmo santykis	Daugiau nei 80 dB
Dinaminis diapazonas	Daugiau nei 80 dB
Magistralės maitinimo tiekimas (USB)	5 V  500 mA
Galimas skaitmeninės įvesties garso diskretizavimo dažnis	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Galimas skaitmeninės įvesties garso formatas	Dolby Audio, PCM

- Dizainas ir specifikacijos gali keistis be perspėjimo.

Prekių ženklai ir licencijos

Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai.



Pagamintas pagal Dolby Laboratories licenciją. Dolby, Dolby Audio ir dvigubo D simboliai yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.



„Bluetooth®“ žodinis prekės ženklas ir logotipai yra registruoti prekės ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „LG Electronics“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją. Iti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

Made for
 iPhone | iPod

Pagaminta „iPhone“ ir Pagaminta „iPod“ reiškia, kad elektroninis priedas buvo sukurtas jungti atitinkamai prie „iPhone“ ar „iPod“, o kūrėjas patvirtino, kad jis atitinka „Apple“ veikimo standartus. „Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitikimą saugos ir norminiams standartams. Atminkite, kad šio priedo naudojimas kartu su „iPhone“ ar „iPod“ gali paveikti belaidžio ryšio veikimą.

Suderinamas „iPhone“ / „iPod“

• Sistema palaiko tokius modelius:

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPod touch (6 karta)

Sistema suderinama su naujausia „iOS“ Priklausomai nuo jūsų „iPhone“ / „iPod“ programinės įrangos versijos, galite neturėti galimybes jį valdyti iš prietaiso.

Techninė priežiūra

Pastabos dėl kompaktinių diskų

Kompaktinių diskų priežiūra

Jokių būdu ant kompaktinio disko nekljuokite popieriaus ar lipniosios juostelės.

Kompaktinių diskų laikymas

Po kompaktinio disko atkūrimo, jį reikia įdėti atgal į dėklą. Saugokite kompaktinius diskus nuo tiesioginių saulės spindulių arba šilumos šaltinių. Taip pat nepalikite saulėkaitoje pastatyto automobilio salone.

Kompaktinio disko valymas

Ant disko likę pirštų atspaudai ir dulkės gali tapti prastos vaizdo kokybės ar garso iškraipymų priežastimi. Prieš dedant į įrenginį, reikia nuvalyti diską sausa šluoste. Diskas valomas iš centro išorėn.

Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino, skiediklių, buitinių valiklių ar antistatinio purškalo, skirto senesnėms vinilo plokštelėms valyti.

Įrenginio priežiūra

Transportuojant įrenginį

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį, maksimaliai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių (pvz. priemonių vabzdžiams naikinti). Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti. Nepalikite ilgą laiką guminių ar plastikinių daiktų ant įrenginio.

Įrenginio valymas

Grotuvą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą švelniu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.

Įrenginio techninė priežiūra

Prietaisas yra pagamintas naudojant pažangias didelio tikslumo technologijas. Jei optinio daviklio lęšio ar disko nuskaitymo ir įrašymo prietaiso detalės bus nešvarios ar susidėvėjusios, gali suprastėti vaizdo kokybė. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su artimiausiu įgaliotuoju techninio aptarnavimo centru.

