



ESPAÑOL

MANUAL SIMPLE

# LG ThinQ

## Speaker (BOCINA INALÁMBRICA)

MODELO  
WK7

Antes de utilizar su producto por favor lea atentamente las instrucciones de este manual.



MFL70405125

[www.lg.com/mx](http://www.lg.com/mx)

Copyright © 2018 LG Electronics Inc.  
Todos los derechos reservados.



## Información de seguridad

**PRECAUCIÓN:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA). NO HAY NINGUNA PARTE QUE PUEDA SER REPARADA POR EL USUARIO. ACUDA A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado en el interior del armario del producto que puede tener la magnitud suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está diseñado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparación) en la documentación incluida con el producto.

### ADVERTENCIA:

- PARA PREVENIR PELIGROS DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.
- No instale este equipo en un espacio cerrado, como librero o mobiliario similar.
- Esta unidad contiene imanes que pueden ser dañinos para ciertos tipos de objetos (ej: tarjetas magnéticas, marcapasos, etc.).

### PRECAUCIÓN:

- No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instale conforme a las instrucciones del fabricante. Las ranuras y orificios del armario cumplen un propósito de ventilación y aseguran el funcionamiento adecuado del producto, a fin de protegerlo de un posible sobrecalentamiento. Los orificios no deben obstruirse. El producto no debe colocarse sobre una cama, sofá, tapete o una superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como un librero o estante, a menos que haya una buena ventilación y se respeten todas las instrucciones del fabricante.







- No exponga el aparato al agua (goteo o salpicaduras), y no coloque sobre él ningún recipiente con agua, como jarrones.
- No coloque fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.
- Para prevenir incendios o choque eléctrico, no abra la unidad. Contáctese sólo con personal calificado.
- No deje la unidad en un lugar cercano a aparatos de calefacción o sujetos a luz solar directa, a humedad o a golpes mecánicos.
- El enchufe de corriente es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, el enchufe de corriente debe permanecer de fácil acceso.
- Para limpiar la unidad, utilice un trapo suave y seco. Si las superficies están muy sucias, utilice un trapo suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice productos fuertes, como alcohol, bencina o disolvente, porque podrían dañar la superficie de la unidad.
- No utilice líquidos volátiles, del tipo de sprays insecticidas, cerca del aparato. Si limpia apretando con fuerza, podría dañar la superficie. No deje productos de goma o plástico en contacto con el aparato por un periodo prolongado de tiempo.
- No coloque la unidad sobre la bolsa de aire del vehículo. Si se despliega la bolsa de aire, podría sufrir lesiones. Antes de su utilización en el vehículo, fije la unidad.
- No utilice la función manos libres durante la conducción de un vehículo.
- No deje la unidad en un lugar inestable, como en libreros elevados, ya que podría caerse debido a la vibración del sonido.
- No utilice productos de alto voltaje cerca de este producto. (ej. un matamoscas eléctrico). Este producto podría dejar de funcionar correctamente debido a un choque eléctrico.

**PRECAUCIÓN cuando utilice este producto en entornos con escasa humedad.**

- Puede causar electricidad estática en entornos con escasa humedad.
- Se recomienda utilizar este producto después de tocar un objeto metálico conductor de electricidad.

**AVISO:** Para la información relacionada con la seguridad, incluida la identificación del producto y las características eléctricas, consulte la etiqueta principal colocada en la base o en alguna otra superficie del producto.

## Símbolos

	Hace referencia a corriente alterna (ca)
	Hace referencia a corriente continua (cc)
	Hace referencia a equipos de clase II.
	Hace referencia a reposo.
	Hace referencia a "ENCENDIDO" (alimentación).
	Hace referencia a voltaje peligroso.

## Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

**PRECAUCIÓN:** Use únicamente el adaptador de corriente alterna suministrado con este dispositivo. No utilice una fuente de alimentación de otro dispositivo o de otro fabricante. Usar cualquier otro cable o fuente de alimentación puede dañar el dispositivo y anular su garantía.

## Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Siga todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie únicamente con un paño seco.
7. No obstruya ninguna salida de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Respete el uso de la conexión del tomacorriente polarizado o con conexión a tierra. Un tomacorriente polarizado tiene una cuchilla más ancha que la otra. Un tomacorriente con tierra tiene dos cuchillas y una pata para tierra. La cuchilla más ancha o la pata para tierra sirven como protección. Si el tomacorriente proporcionado no se ajusta a su tomacorriente, póngase en contacto con un electricista para que lo reemplace.
10. Proteja el cable de alimentación para que no caminen sobre él o quede atorado, particularmente en contactos, en receptáculos y en el punto por donde sale del aparato.
11. Solamente use los aditamentos / accesorios especificados por el fabricante.

12. Use únicamente con el carro, estante, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o que haya sido vendido junto con el aparato. Cuando use un carro, tenga cuidado cuando mueva la unidad / carro para evitar accidentes por vuelcos.



13. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a usarlo por períodos prolongados.

14. Haga que todo el mantenimiento sea realizado solamente por personal técnico cualificado.

Solicite mantenimiento cuando el aparato haya sufrido cualquier tipo de daño, por ejemplo, si el cable de alimentación o el tomacorriente están dañados, cuando se haya derramado líquido sobre el aparato o hayan caído objetos sobre él, cuando haya sido expuesto a lluvia o humedad, cuando no funcione con normalidad o cuando haya sufrido una caída.

## NOTIFICACIÓN DE SOFTWARE DE CÓDIGO FUENTE ABIERTO

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite [http://  
opensource.lge.com](http://opensource.lge.com).

Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Esta oferta es válida solo durante un período de tres años después de que se envíe el último cargamento de este producto. Esta oferta es válida para todo aquel que reciba esta información.

Para más información acerca del código abierto de Google visite los ajustes de los dispositivos de la aplicación Google Home.


## Limitación de responsabilidad

- Google, Google Home, Google Play, Chromecast, las marcas y logos integrantes, y otras marcas y logotipos son marcas registradas de Google LLC.
- El Asistente de Google requiere una conexión de internet/datos. Las transferencias de datos pueden aplicarse.
- El Asistente de Google no está disponible para ciertos idiomas y países.
- Pueden necesitarse suscripciones, y términos adicionales, y pueden aplicarse condiciones y/o recargos.
- Para controlar ciertos dispositivos y funcionalidades en su vivienda se necesita un dispositivo inteligente compatible.

## Configuración


### Paso 1. Conectar el adaptador de corriente alterna

Después de conectar el adaptador de corriente alterna, la bocina comienza a encenderse. Luego, el LED de función comienza a rotar durante 10 segundos (aprox. 30 ~ 50 segundos) durante el inicio.

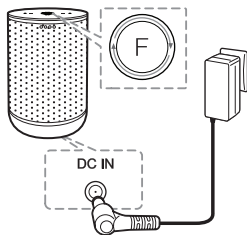

## Paso 2. Instalar la aplicación "Google Home"

Descargue la aplicación Google Home de Google Play o App Store.

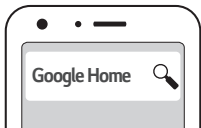

### ! NOTA

El altavoz no es compatible con la aplicación "Smart ThinQ". Por tanto no se puede ajustar o controlar utilizando la aplicación "Smart ThinQ".



## Paso 3. Ajuste la conexión por Wi-Fi con la aplicación

- 1 Conecte su dispositivo inteligente a la red Wi-Fi que usted utilizará para su altavoz.

### ! NOTA

En el caso de los dispositivos iOS, se debe encender en la configuración de **Bluetooth** de su dispositivo inteligente.


- 2 Abra la aplicación "Google Home".

- 3 Siga los pasos para la conexión Wi-Fi en la aplicación.

**!** **NOTA**

Cuando esté conectada a Wi-Fi, esta aplicación puede requerir la creación de una cuenta de Google. Es necesario contar con una cuenta de Google para hacer uso de esta aplicación.

- 4 Cuando conecte exitosamente la Wi-Fi, la función LED dejará de parpadear.

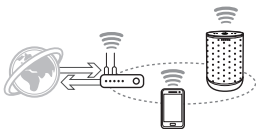

**!** **NOTA**

- Para más información (Configuración, Uso, Ayuda, etc.), busque "Ayuda de Asistente de Google" o visite el sitio web. <https://support.google.com/assistant> Este sitio público se proporciona para dispositivos que funcionan con el Asistente de Google.
- El altavoz no puede utilizar algunas funciones del sitio de "Ayuda de Asistente de Google" (ej. Llamar, etc.)
- La aplicación "Google Home" es proporcionada por Google. Se puede revisar por un cambio en la Política de Google .


## Cómo utilizar el "Asistente de Google"

Asegúrese de que el altavoz esté conectado a la Wi-Fi. (Páginas 9 a 11)

### Caso 1. Diga "Ok Google"



### Caso 2. Mantenga presionado durante 2 segundos.



**!** NOTA

### Comando de voz

- **Planifique su día**

"Cómo estará mi día?"

"¿Cuál es mi próxima reunión?"

"Establecer un recordatorio para verificar el cronograma a las 6pm."

- **Tiempo**

"¿Cómo está el tiempo?"

"¿Cómo estará el tiempo mañana?"

"¿Cómo es el clima en Guadalajara?"

- **Música**

"Reproducir música." "Próxima canción."

"Canción anterior." "Pausa"

- **Disponibilidad**

"¿Cuántas calorías tiene un perro caliente?"

"¿Cómo llego a Ocean Beach?"

"¿Cómo se dice "hola" en Coreano?"

"¿Cuáles son los mejores chistes?"

- **Internet**

"¿Qué películas se exhibirán este fin de semana?"

"¿Por qué el cielo es azul?"

"¿Cuál es el país más pequeño de Europa?"

"¿Qué cantidad de azúcares hay en una Coca-Cola?"

- **Suscripciones**

"¿cuáles son los últimos titulares?"

"Hablar sobre las Noticias."

"Reproducir The Brief de Time."

"Ver ESPN ScoreCenter."

- **Hogar inteligente**

"Prende el termostato."

"Ajustar la temperatura a 22C"

"Atenuar las luces."

"¿Están encendidas la luces en la oficina?"

Para más información acerca de los comandos de voz, consulte la pantalla de la aplicación de "Google Home" o visite la página web.

<https://support.google.com/assistant>

## Adicional

### Función confortable

Con el Asistente de Google integrado, usted puede controlar dispositivos domésticos inteligentes y compatibles como televisores, luces, interruptores, enchufes, termostatos y más utilizando solo su voz.

#### ! NOTA

Para más información visite el sitio a continuación.

- **Ajuste, uso y más:** <https://support.google.com/assistant>
- **Modelos de dispositivos LG compatibles:** Visite [www.lg.com/mx](http://www.lg.com/mx) y busque información

### Descargue “LG Wi-Fi Speaker”

La aplicación “LG Wi-Fi Speaker” es proporcionada por LG Electronics. Esta aplicación proporciona más funciones (efecto de sonido, etc.) para el altavoz. Para disfrutarlo, descargue la aplicación “LG Wi-Fi Speaker” en la App Store o en Google Play.


### Efecto de sonido

Este sistema tiene diferentes campos de sonido envolvente predeterminados. Puede seleccionar el modo de sonido deseado utilizando la aplicación “LG Wi-Fi Speaker”.

## Conexión por Bluetooth

### Paso 1. Conecte la Wi-Fi

Asegúrese de que el altavoz se conecte a la Wi-Fi utilizando la aplicación "Google Home" (Páginas 9 a 11).

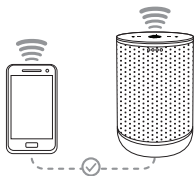


#### ! NOTA

La conexión **Bluetooth** puede no trabajar bien antes de conectar la Wi-Fi.

### Paso 2. Cambiar la función

Pulse el botón **F** para cambiar las funciones. La función LED parpadeará en azul.

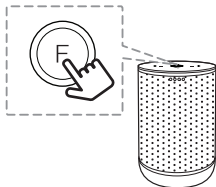

### Paso 3. Encuentre y seleccione el nombre del altavoz

Seleccione el nombre del altavoz que está configurado en la aplicación "Google Home" desde la lista de dispositivos inteligentes del teléfono. Cuando se conecte exitosamente el Bluetooth, la Función LED no parpadeará.



### LED de función



#### Color blanco: Wi-Fi

Parpadea	Listo para conexión Wi-Fi.
Sin parpadear	Wi-Fi conectada.


#### Color azul: Bluetooth

Parpadea	Busque el dispositivo Bluetooth.
Sin parpadear	Dispositivo Bluetooth emparejado.

#### ! NOTA

Cuando se complete la operación del altavoz, el LED de función se apaga durante 3 segundos.

## Funcionamiento básico

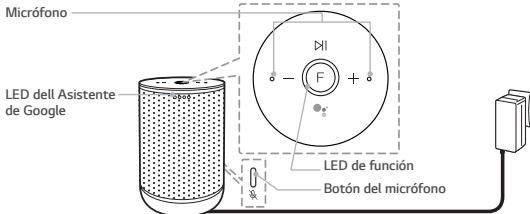


<b>Función</b>	Wi-Fi / Bluetooth .....	Pulse <b>F</b>
<b>Controles de reproducción</b>	Reproducir / Pausar .....	Pulse <b>⏮</b> o <b>⏸</b>
	Saltar hacia adelante .....	Pulse <b>⏭</b> X 2
	Saltar hacia atrás .....	Pulse <b>⏮</b> X 3
<b>Volumen</b>	Control de volumen .....	Pulse <b>-</b> o <b>+</b>
<b>Micrófono</b>	Habilitar / Deshabilitar reconocimiento de voz .....	Presione <b>🔇</b>
<b>Asistente de Google</b>	Activar (= Ok Google) .....	Mantenga presionado <b>⦿</b> durante 2 segundos
	Detener (ej, tiempo, noticias, radio, etc.) .....	Pulse <b>⦿</b>

## Aviso importante

### Reinicio

Para inicializar información sobre la conexión existente, siga estas instrucciones.

- 1 Mantenga presionado el botón **RESET** durante 5 segundos. El LED de función se llena cuando se presiona **RESET**.
- 2 Cuando el altavoz entra en el modo de reinicio (reset), el LED de función comienza a rotar rápidamente con sonido. Espere hasta que se complete el reinicio. (Aprox. 1 minuto)
- 3 El altavoz ha completado el reinicio cuando el LED de función parpadea lentamente con sonido.



### ! NOTA

Cuando usted reinicie este altavoz, se necesita reconectar la Wi-Fi, **Bluetooth**.

## Especificación

### Consumo de energía:

- 19 V  $\overline{\text{---}}$  0,58 A

### Dimensiones (An x Al x F):

- Aprox. 135 mm X 210,7 mm X 135 mm

### Adaptador de corriente alterna:

- Modelo : LCAP16B-A

- Fabricante: Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.

- Entrada: 100-240 V- 50-60 Hz

- Salida: 19 V  $\overline{\text{---}}$  2,1 A

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Para más información, descargue el manual del propietario. [www.lg.com/mx](http://www.lg.com/mx)





Sor Juana Inés de la Cruz No 555  
Col. San Lorenzo Industrial  
Tlalnepantla de Baz  
Estado de México C.P. 54033  
Tel. (55) 5321-1919

Lada sin costo 01 (800) 347 1919

**LG Electronics México S.A. de C.V.**