



ROMÂNĂ  
ENGLISH

Ghidul utilizatorului  
User Guide

**LG G3**  
LG-D855




# Ghidul utilizatorului

## 4G LTE\* pregătit

\* Consultați operatorul de rețea dacă 4G LTE este disponibil pe cartela dvs. SIM

- Ecranele afișate și ilustrațiile pot diferi de cele ale telefonului dvs. propriu-zis.
- Este posibil ca anumite informații din acest manual să nu se aplice pentru telefonul dvs., în funcție de software sau de furnizorul dvs. de servicii. Toate informațiile din acest document fac obiectul modificării fără înștiințare.
- Acest telefon nu este adecvat pentru persoanele cu vedere slabă, deoarece are tastatura pe ecranul tactil.
- Drepturi de autor ©2016 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor de drept.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ și Play Store™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.

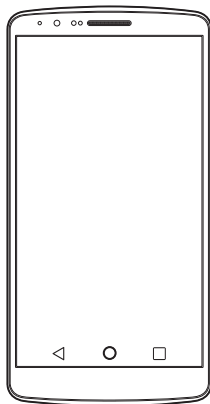

# Cuprins

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă .....</b> | <b>5</b>  |
| <b>Înștiințare importantă .....</b>                             | <b>20</b> |
| <b>Telefonul dvs. ....</b>                                      | <b>25</b> |
| Prezentarea generală a telefonului .....                        | 25        |
| Instalarea cartelei SIM și a bateriei .....                     | 27        |
| Încărcarea bateriei .....                                       | 29        |
| Utilizarea cardului de memorie .....                            | 30        |
| Blocarea și deblocarea ecranului .....                          | 32        |
| Knock Code .....  | 32        |
| KnockON .....   | 33        |
| Căști stereo cu microfon .....                                  | 34        |
| <b>Ecranul de start .....</b>                                   | <b>36</b> |
| Sfaturi de utilizare a ecranului tactil .....                   | 36        |
| Ecran de start .....  | 37        |
| Ecran de start extins .....                                     | 38        |
| Personalizarea ecranului de start .....                         | 39        |
| Revenirea la aplicațiile utilizate recent ...                   | 40        |
| Panoul Notificări .....   | 40        |
| Deschiderea panoului de notificări .....                        | 41        |
| Pictogramele indicatoare din bara de stare .....                | 41        |
| Tastatura de pe ecran .....                                     | 43        |
| Introducerea literelor accentuate .....                         | 43        |
| <b>Configurarea contului Google .....</b>                       | <b>44</b> |
| <b>Conectarea la rețele și dispozitive .....</b>                | <b>45</b> |
| Wi-Fi .....   | 45        |
| Conectarea la rețele Wi-Fi .....                                | 45        |
| Pornirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi .....    | 45        |
| Bluetooth .....   | 46        |
| Partajarea conexiunii de date a telefonului .....               | 47        |
| Wi-Fi Direct .....  | 49        |
| Utilizarea SmartShare .....                                     | 49        |
| Conexiuni la PC prin cablu USB .....                            | 51        |
| <b>Apeluri .....</b>  | <b>53</b> |
| Efectuarea unui apel .....                                      | 53        |
| Apelarea contactelor .....                                      | 53        |
| Acceptarea și respingerea unui apel .....                       | 53        |
| Reglarea volumului în conversație din cadrul unui apel .....    | 53        |
| Efectuarea unui nou apel .....                                  | 54        |
| Vizualizarea jurnalelor de apeluri .....                        | 54        |
| Setări apel .....   | 55        |
| <b>Contacte .....</b>   | <b>56</b> |
| Căutarea unui contact .....                                     | 56        |
| Adăugarea unui contact nou .....                                | 56        |
| Contacte favorite .....   | 56        |
| Crearea unui grup .....   | 57        |
| <b>Mesagerie .....</b>  | <b>58</b> |
| Trimiterea unui mesaj .....                                     | 58        |
| Casetă listă mesaje .....                                       | 59        |
| Modificarea setărilor mesajului .....                           | 59        |
| <b>E-mail .....</b>   | <b>60</b> |
| Administrarea unui cont de e-mail .....                         | 60        |
| Lucrul cu foldere de conturi .....                              | 60        |

|   |           |
|---|-----------|
| Compunerea și trimiterea unui e-mail.....                         | 61        |
| <b>Cameră și videoclip .....</b>                                  | <b>62</b> |
| Pentru a deschide aplicația Cameră.....                           | 62        |
| Prezentarea vizorului.....  | 62        |
| <b>Efectuarea fotografiilor .....</b>                             | <b>63</b> |
| <b>Înregistrare videoclipuri .....</b>                            | <b>63</b> |
| Setări cameră și video.....                                       | 64        |
| Focalizare automată Multi-point.....                              | 65        |
| Dual.....   | 65        |
| Fotografie gest .....   | 66        |
| Zoom super.....   | 67        |
| Vizualizați imaginile dvs.....                                    | 67        |
| Opțiuni Galerie.....  | 68        |
| Alocați Imagini.....  | 69        |
| Opțiuni Video.....  | 69        |
| Zoom în direct.....   | 71        |
| <b>Redare dublă.....</b>  | <b>71</b> |
| <b>Galerie.....</b>   | <b>72</b> |
| Lucrul cu fotografiile .....                                      | 72        |
| Pentru a partaja un videoclip .....                               | 73        |
| Pentru a șterge un videoclip .....                                | 73        |
| QSlide în timpul redării videoclipurilor....                      | 74        |
| <b>Funcție .....</b>  | <b>75</b> |
| <b>Captură+ .....</b>   | <b>75</b> |
| Utilizarea opțiunilor Captură+ .....                              | 76        |
| Vizualizarea unui Captură+ salvat .....                           | 76        |
| <b>QSlide.....</b>  | <b>77</b> |
| <b>QuickRemote.....</b>   | <b>78</b> |
| <b>Tastatura inteligentă.....</b>                                 | <b>79</b> |
| Muțați cursorul utilizând bara de spațiu...79                     |           |
| Introduceți cuvântul sugerat folosind controlul prin gesturi..... | 80        |
| <b>LG SmartWorld .....</b>  | <b>80</b> |
| Cum se accesează LG SmartWorld de pe telefon .....                | 80        |
| <b>Multimedia.....</b>  | <b>82</b> |
| <b>Muzică .....</b>   | <b>82</b> |
| Adăugați fișiere de muzică pe telefonul dvs. ....                 | 82        |
| Transferul de muzică utilizând modul Dispozitiv media (MTP).....  | 82        |
| Redarea unei melodii .....  | 82        |
| <b>Utilitare.....</b>   | <b>85</b> |
| <b>Setarea alarmei .....</b>                                      | <b>85</b> |
| <b>Utilizarea calculatorului.....</b>                             | <b>85</b> |
| <b>Adăugarea unui eveniment în calendar...85</b>                  |           |
| <b>Reportofon.....</b>  | <b>86</b> |
| Înregistrarea unui sunet sau a unei voci...86                     |           |
| Expedierea înregistrărilor vocale.....                            | 86        |
| <b>Activități .....</b>   | <b>87</b> |
| <b>Google+ .....</b>  | <b>87</b> |
| <b>Căutare vocală.....</b>  | <b>87</b> |
| <b>Descărcări .....</b>   | <b>88</b> |
| <b>Web-ul.....</b>  | <b>89</b> |
| <b>Internet.....</b>  | <b>89</b> |
| Utilizarea barei cu instrumente Web .....                         | 89        |
| Vizualizarea paginilor Web .....                                  | 89        |
| Deschiderea unei pagini.....                                      | 89        |
| Căutare vocală pe Internet.....                                   | 90        |

# Cuprins




|  |            |
|--|------------|
| Semne de carte .....                           | 90         |
| Istoric.....                                   | 90         |
| Utilizarea navigatorului pop-up.....           | 90         |
| <b>Chrome .....</b>                            | <b>91</b>  |
| Vizualizarea paginilor Web .....               | 91         |
| Deschiderea unei pagini.....                   | 91         |
| Sincronizarea cu alte dispozitive .....        | 91         |
| <b>Setări.....</b>                             | <b>92</b>  |
| Rețele.....                                    | 92         |
| Sunet și Notificare .....                      | 95         |
| Afișaj .....                                   | 97         |
| General.....                                   | 100        |
| <b>Software PC (LG PC Suite).....</b>          | <b>107</b> |
| <b>Actualizare software telefon .....</b>      | <b>110</b> |
| Actualizare software telefon.....              | 110        |
| <b>Despre acest manual de utilizare .....</b>  | <b>112</b> |
| Despre acest manual de utilizare .....         | 112        |
| Mărci comerciale .....                         | 113        |
| DivX HD .....                                  | 113        |
| Dolby Digital Plus.....                        | 113        |
| <b>Accesorii .....</b>                         | <b>115</b> |
| <b>Depanarea.....</b>                          | <b>116</b> |
| <b>Întrebări și răspunsuri frecvente .....</b> | <b>120</b> |

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

| Symbol  | Descriere  |
|---|--|
|   | Citiți aceste instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a acestui dispozitiv wireless.   |
|   | Acordați întotdeauna atenție specială atunci când conduceți pentru a reduce riscul de accidente. Nu utilizați dispozitivul dvs. wireless în timp ce conduceți.   |
|   | Acest dispozitiv a fost testat pentru utilizarea la o distanță de 1.5 cm între partea posterioară a telefonului și corpul utilizatorului. Pentru a îndeplini cerințele referitoare la expunerea la RF stabilite de FCC, trebuie să mențineți o distanță de cel puțin 1 cm între corpul utilizatorului și partea posterioară a telefonului. Consultați manualul de utilizare pentru mai multe informații. |
|   | Nu lăsați dispozitivul sau accesoriile acestuia la îndemâna copiilor și nu le permiteți acestora să se joace cu ele. Dispozitivul conține piese mici cu margini ascuțite care pot determina vătămări corporale sau deteriorarea și sporesc riscul de sufocare.   |
|   | Acest dispozitiv poate produce sunete puternice.   |
|   | Producătorii de stimuloare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15 cm între alte dispozitive și un stimulator cardiac pentru evitarea unor posibile interferențe cu stimulatorul cardiac.  |
|  | Închideți telefonul când vi se solicită acest lucru în spitale, clinici sau instituții de îngrijire a sănătății. Aceste solicitări au scopul de a preveni posibilele interferențe cu dispozitive medicale sensibile.   |

## Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

| Symbol   | Descriere   |
|--|---|
|    | Deconectați dispozitivul dvs. wireless când vi se solicită acest lucru de către personalul din aeroporturi sau aeronave. Pentru informații cu privire la dispozitivele wireless de la bordul aeronavelor, contactați echipajul. Dacă dispozitivul are un „mod avion”, acesta trebuie activat înainte de a urca la bordul aeronavelor. |
|    | Deconectați dispozitivul sau dispozitivul wireless atunci când vă aflați într-o zonă în care au loc explozii sau în zone în care există anunțuri care indică „Opriti radiourile bidirecționale” sau „dispozitivele electronice” pentru a evita interferența cu declanșarea exploziilor.   |
|    | Printre zonele cu potențial de explozie, inclusiv a zonelor de alimentare cu carburant, se află calele navelor, unitățile pentru transportul sau depozitarea carburantului sau a substanțelor chimice, zonele în care aerul conține substanțe chimice sau particule precum nisip, praf sau pulberi metalice.                          |
|    | Acest dispozitiv poate produce o lumină strălucitoare sau intermitentă.   |
|    | Nu expuneți dispozitivul sau accesoriile sale la flacără deschisă.  |
|    | Nu expuneți dispozitivul sau accesoriile sale la medii magnetice (dischete, carduri de credit etc).   |
|   | Nu expuneți dispozitivul sau accesoriile sale la temperaturi extreme.   |
|  | Nu expuneți dispozitivul sau accesoriile sale la lichide sau umezeală.  |

| Symbol   | Descriere  |
|--|--|
|  | Nu căutați să dezamblați dispozitivul sau accesoriile sale, numai personalul autorizat poate face acest lucru.   |
|  | Acest dispozitiv, funcționează ca orice alt dispozitiv wireless, utilizând semnale radio care, prin natura lor, nu pot garanta conexiunea în orice condiții. Prin urmare, pentru comunicații de urgență, nu vă bazați niciodată doar pe dispozitivul wireless. |
|  | Utilizați doar accesorii aprobate.   |

Citiți aceste instrucțiuni de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariției unei defecțiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează numai datele specifice defecțiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruște a apelului și aplicațiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecțiunii. Aceste jurnale sunt criptate și pot fi accesate numai de către un centru de reparații LG autorizat, dacă aveți nevoie să returnați dispozitivul pentru reparații.

## Expunerea la radiofrecvențe

ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ NORMELE INTERNAȚIONALE PENTRU EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Dispozitivul dvs. mobil este un emițător și receptor radio. Acesta este proiectat și fabricat astfel încât să nu depășească limitele pentru expunerea la radio frecvență (RF) recomandate de normele internaționale (ICNIRP). Aceste limite fac parte din norme cuprinzătoare și stabilesc nivelurile permise de energie RF pentru populație. Aceste norme au fost dezvoltate de organizații științifice independente, prin evaluarea periodică

## Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

și completă a studiilor științifice. Normele includ o marjă de siguranță substanțială, concepută pentru a asigura securitatea tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea sănătății.

Standardele de expunere pentru dispozitivele mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de rată de absorbție specifică sau SAR. Limita SAR consemnată în normele internaționale este de 2,0 W/kg\*. Testele SAR sunt efectuate utilizând poziții de funcționare standard, cu dispozitivul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență testate. Deși SAR se determină la nivelul de putere certificat ca maxim, nivelul SAR real al dispozitivului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Acest lucru se datorează faptului că dispozitivul este conceput să funcționeze la niveluri de putere variate, astfel încât să nu utilizeze decât energia necesară pentru a comunica cu rețeaua. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică este energia emisă de dispozitiv. Înainte ca un model de telefon să fie disponibil pe piață, trebuie demonstrată conformitatea cu directiva europeană R&TTE (echipamente radio și echipamente terminale de telecomunicații). Această directivă include ca cerință esențială protejerea sănătății și a siguranței pentru utilizator și pentru alte persoane.

Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest dispozitiv, testată pentru utilizarea la ureche, este de 0,377 W/kg.

Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei. Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest dispozitiv, testată pentru utilizarea când este purtat pe corp, este de 0,314 W/kg.

\* Limita SAR pentru dispozitive mobile utilizate de public este de 2,0 wați/kilogram (W/

kg), calculată ca medie pe zece grame de țesut. Normele includ o marjă de siguranță substanțială, pentru o protecție suplimentară a publicului și pentru a preveni orice variații de măsurare. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale impuse și în funcție de banda de rețea.

## Informații FCC referitoare la SAR

Dispozitivul dvs. mobil este de asemenea creat pentru a respecta cerințele de expunere la unde radio, stabilite de Comisia Federală de Comunicații (Federal Communications Commission) (SUA) și Industry Canada. Aceste cerințe stabilesc limita SAR la 1,6 W/kg în medie pe 1 gram de țesut. Cea mai ridicată valoare SAR raportată conform acestui standard în timpul certificării produsului pentru utilizarea la ureche este de 0,56 W/kg și, când este purtat corect pe corp, este de 0,99 W/kg.

În plus, acest dispozitiv a fost testat pentru funcționarea în apropierea corpului, menținându-se partea posterioară a telefonului la 1 cm (0,39 inci) de corpul utilizatorului.

Pentru a îndeplini cerințele FCC referitoare la expunerea la RF, trebuie păstrată o distanță minimă de separație de 1 cm (0,39 inci) între corpul utilizatorului și partea posterioară a telefonului.

## \*Notă și atenționare FCC

### Notă!

Acest dispozitiv este conform cu Secțiunea 15 din regulile FCC. Funcționarea respectă următoarele două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare.
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte eventualele interferențe recepționate, inclusiv pe cele care pot genera dereglări de funcționare.

### Atenție!

Schimbările care nu sunt aprobate explicit de producător pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

## Îngrijirea și întreținerea produsului



### AVERTISMENT

Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.

- Nu dezamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recondiționate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcați telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.

- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesorii, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă telefonul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.
- Dacă telefonul se udă, deconectați-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercați să accelerați procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
- Lichidul din telefonul ud schimbă culoarea etichetei de identificare din interior. Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la lichide nu este acoperită de garanție.

## Utilizarea eficientă a telefonului

### Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot recepționa interferențe, ce pot afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.

## Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizați telefonul la temperaturi cuprinse între 0°C și 40°C, dacă este posibil.  
Expunerea telefonului dvs. la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate poate cauza deteriorarea, defectiunea sau chiar explozia.

### Stimulatoarele cardiace

Producătorii de stimuloare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15 cm între un telefon mobil și un stimulator cardiac pentru evitarea unor interferențe potențiale cu stimulatorul cardiac. Pentru aceasta, folosiți telefonul la urechea opusă stimulatorului cardiac și nu purtați telefonul în buzunarul de la piept.

### Spitale

Închideți dispozitivul dvs. wireless când vi se solicită acest lucru în spitale, clinici sau instituții de îngrijire a sănătății. Aceste solicitări au scopul de a preveni interferențele posibile cu echipamentele medicale sensibile.

### Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită

performanțelor reduse.

- Dacă ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

## Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.

**NOTĂ:** Presiunea acustică excesivă din cauza căștilor și a căștilor stereo poate cauza pierderea auzului.

## Componentele din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

## Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

## Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil sau accesoriile acestuia.

## În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

## Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

## Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefonul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

## Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.
- Utilizând o baterie de un tip incorect, riscați să produceți o explozie. Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, deplasați-vă la cel mai apropiat punct de service sau dealer autorizat LG Electronics pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.

## Ghid antifurt

Puteți configura dispozitivul pentru a împiedica utilizarea acestuia de către alte persoane în cazul în care a fost resetat la setările din fabrică fără permisiunea dvs. De exemplu, în cazul în care dispozitivul este pierdut, furat sau distrus, doar cineva care deține informațiile dvs. despre contul Google sau ecranul de blocare poate utiliza dispozitivul.

Tot ce trebuie să faceți pentru a vă asigura că dispozitivul este protejat este să:

- **Setați un tip de blocare a ecranului:** în cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, dar aveți setată o blocare a ecranului, dispozitivul nu poate fi șters utilizând meniul Settings (Setări), cu excepția cazului în care ecranul este deblocat.
- **Adăugați contul dvs. Google pe dispozitiv:** dacă dispozitivul dvs. este șters dar aveți contul Google pe acesta, dispozitivul nu poate termina procesul de configurare până când informațiile contului dvs. Google nu sunt introduse din nou.

După ce dispozitivul dvs. este protejat, va trebui fie să deblocați ecranul, fie să introduceți parola contului Google, dacă trebuie să faceți o resetare la valorile din fabrică. Acest lucru asigură faptul că dvs. sau o persoană de încredere efectuează resetarea.

### NOTĂ:

- Nu uitați contul și parola Google pe care le-ați adăugat pe dispozitiv înainte de a efectua o resetare la valorile din fabrică. Dacă nu puteți furniza informațiile contului în timpul procesului de configurare, nu veți putea utiliza deloc dispozitivul după efectuarea resetării la valorile din fabrică.


## Declarație de securitate pentru laser

### Atenție!

Acest produs utilizează un sistem cu laser. Pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a acestui produs, vă rugăm să citiți manualul de utilizare cu atenție și să îl păstrați pentru a-l putea consulta ulterior. Dacă unitatea necesită întreținere, contactați un centru de service autorizat.

Utilizarea comenzilor, reglajelor sau a procedurilor de performanță în afara celor specificate în prezentul document poate determina expunerea periculoasă la radiații.

Pentru a preveni expunerea directă la laser, nu încercați să deschideți cutia sau să intrați în contact direct cu laserul.

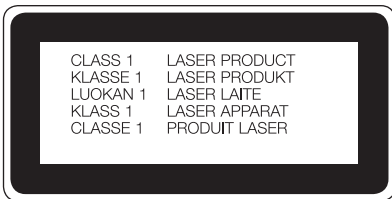

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

## Instrucțiuni pentru încărcătorul wireless

Asigurați-vă că utilizați un încărcător wireless original sau compatibil certificat (conform standardelor WPC Qi).

(Încărcătorul wireless este comercializat separat.)

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că acest produs **LG-D855** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **1999/5/EC**. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la adresa <http://www.lg.com/global/declaration>

## Birou de contact pentru conformitatea acestui produs:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile și numele produselor sunt utilizate numai în scopul identificării și pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics și/sau ale deținătorilor respectivi.



### Casarea aparatelor dvs. vechi

- 1 Toate echipamentele electrice și electronice trebuie aruncate separat de deșeurile municipale, prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 2 Aruncarea corectă a aparatului dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 3 Pentru informații suplimentare despre aruncarea aparatului dvs. vechi, contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



### Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați

- 1 Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
- 2 Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie aruncate/aruncați separat de deșeurile municipale, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 3 Aruncarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător, sănătății animalelor și populației.
- 4 Pentru informații suplimentare privind aruncarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

# Înștiințare importantă




## Vă rugăm să citiți aceasta înainte de a utiliza telefonul!

Vă rugăm să verificați dacă vreuna dintre problemele pe care le-ați întâlnit la telefonul dvs. este descrisă în această secțiune, înainte de a duce telefonul la service sau de a apela un reprezentant de service.

### 1. Memoria telefonului

Când spațiul disponibil din memoria telefonului este sub 10%, telefonul dvs. nu poate primi mesaje noi. Trebuie să verificați memoria telefonului și să ștergeți unele date, precum aplicații sau mesaje, pentru a avea mai multă memorie disponibilă.

**Pentru a dezinstala aplicații:**

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **General** > **Aplicații**.
- 2 Atunci când apar toate aplicațiile, derulați la și selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.
- 3 Atingeți **Dezinstalare**.

### 2. Optimizarea duratei de viață a bateriei

Extindeți durata de încărcare a bateriei oprind caracteristicile a căror rulare constantă în fundal nu este necesară. Puteți monitoriza modul în care aplicațiile și resursele sistemului consumă energia bateriei.

**Prelungirea duratei de viață a bateriei telefonului dvs.:**

- Opriți comunicațiile radio atunci când nu le utilizați. Dacă nu utilizați Wi-Fi, Bluetooth® sau GPS, dezactivați-le.
- Reduceți luminozitatea ecranului și setați un timp mai scurt de expirare a ecranului.
- Dezactivați sincronizarea automată pentru Gmail, Calendar, Contacte și alte aplicații.
- Anumite aplicații pe care le-ați descărcat pot reduce nivelul de încărcare al bateriei.
- Când utilizați aplicații descărcate, verificați nivelul de încărcare al bateriei.

**NOTĂ:** Dacă apăsați accidental pe tasta Alimentare/Blocare în timp ce aveți dispozitivul în buzunar, ecranul se va dezactiva automat pentru a economisi energia bateriei.

### Pentru a verifica nivelul de încărcare a bateriei:

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **General** > **Despre telefon** > **Baterie**.

Starea bateriei (se încarcă sau se descarcă) și nivelul de încărcare al acesteia (ca procent din nivelul de încărcare complet) se afișează în partea superioară a ecranului.

### Pentru a monitoriza și a controla modul în care este utilizată energia bateriei:

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **General** > **Despre telefon** > **Baterie** > **Gradul de utilizare al bateriei**.

Durata de utilizare a bateriei este afișată pe ecran. Acesta vă indică durata scursă de când v-ați conectat ultima dată telefonul la o sursă de alimentare sau, dacă este conectat, durata în care telefonul a funcționat ultima dată utilizând energia bateriei. Pe ecran sunt afișate aplicațiile sau serviciile care utilizează energia bateriei, listate în ordine descrescătoare în funcție de consumul de energie.

## 3. Înainte de instalarea unei aplicații open source și a unui sistem de operare



### AVERTISMENT

Dacă instalați și utilizați un sistem de operare diferit de cel furnizat de producător, este posibil ca telefonul dvs. să funcționeze defectuos. În plus, telefonul dvs. nu va mai fi acoperit de garanție.




## Înștiințare importantă



### AVERTISMENT

Pentru a vă proteja telefonul și datele personale, descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Play Store™. Dacă pe telefon există aplicații instalate incorect, este posibil ca acesta să nu funcționeze normal sau să survină o eroare gravă. Trebuie să deinstalați aplicațiile respective de pe telefon și toate datele și setările asociate acestora.

## 4. Utilizarea unui model de deblocare

Setați un model de deblocare pentru a proteja telefonul. Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **Afișaj** > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran** > **Model**. Acesta deschide un ecran care vă oferă îndrumări privind desenarea unui model de deblocare a ecranului. Trebuie să creați o copie de siguranță pentru PIN ca măsură de siguranță pentru cazul în care uitați modelul de deblocare.

**Atenție:** Înainte de a seta un model de deblocare, creați un cont Google și rețineți copia de siguranță PIN pe care ați creat-o odată cu modelul de blocare.



### AVERTISMENT

#### Măsurile de siguranță la utilizarea modelului de blocare.

Este foarte important să vă amintiți modelul de deblocare pe care l-ați setat. Nu veți putea accesa telefonul dacă utilizați un model incorect de 5 ori. Aveți 5 oportunități de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola. Dacă ați utilizat toate cele 5 oportunități, puteți încerca din nou după 30 de secunde.

#### Atunci când nu vă puteți aminti modelul de deblocare, PIN-ul sau parola:



##### < Dacă ați uitat modelul >

Dacă v-ați conectat la contul dvs. Google de pe telefon, dar nu ați reușit să introduceți modelul corect de 5 ori, atingeți butonul „**Ați uitat modelul?**” din partea inferioară a ecranului. Apoi, vi se cere să vă conectați la contul dvs. Google sau trebuie să introduceți copia de siguranță PIN pe care ați introdus-o în timpul creării modelului de blocare.

**NOTĂ:** Dacă nu v-ați conectat la contul Google și ați uitat modelul deblocării, trebuie să introduceți copia de siguranță PIN.

## 5. Deschiderea și comutarea aplicațiilor

Cu Android operațiile multiple sunt simplu de efectuat, puteți rula mai multe aplicații în același timp. Nu este necesar să părăsiți o aplicație înainte de a deschide alta. Utilizați mai multe aplicații deschise și comutați între acestea. Android administrează fiecare aplicație, oprindu-le și pornindu-le în funcție de necesități, pentru a asigura faptul că aplicațiile inactive nu consumă resurse în mod inutil.

- 1 Atingeți **Tasta Recente** . Se va afișa o listă cu aplicațiile utilizate recent.
- 2 Atingeți aplicația pe care doriți să o accesați. Această acțiune nu întrerupe prima aplicație, care rulează în fundal pe telefon. Nu uitați să atingeți **tasta Înapoi**  pentru a părăsi o aplicație, după ce ați utilizat-o.
- Pentru a elimina o aplicație din lista aplicațiilor recente, glisați previzualizarea aplicației la stânga sau la dreapta. Pentru a șterge toate aplicațiile, atingeți **Ștergeți tot**.

## 6. Transferul de muzică, fotografiile și clipuri video cu ajutorul sincronizării media (MTP)

- 1 Conectați-vă dispozitivul la PC utilizând cablul USB furnizat împreună cu telefonul dvs.
- 2 Deschideți panoul de Notificări și selectați **Dispozitiv media (MTP)**.
- 3 Pe PC va fi afișată o fereastră pop-up, permițându-vă să transferați datele dorite.

### NOTĂ:

- LG Android Platform Driver trebuie să fie instalat pe PC, pentru ca acesta să poată detecta telefonul.
- Verificați cerințele pentru utilizarea opțiunii **Dispozitiv media (MTP)**.

## Înștiințare importantă

### 7. Țineți telefonul în poziție verticală

Țineți telefonul mobil în poziție verticală, cum ați ține un telefon obișnuit. Telefonul are o antenă internă. Aveți grijă să nu zgâriați sau să deteriorați suprafața posterioară a telefonului, fapt care ar dăuna performanțelor.

În timp ce efectuați/primiți apeluri sau trimiteți/primiți date, evitați să țineți telefonul de partea inferioară, unde este localizată antena. Ținându-l în acest fel puteți afecta calitatea convorbirii.

### 8. Nu conectați telefonul când porniți/opriți PC-ul

Când porniți sau opriți PC-ul, asigurați-vă că deconectați telefonul de la acesta, în caz contrar, PC-ul putând prezenta erori.

### 9. Modul Control cheie hardware

Dacă afișajul telefonului dvs. este deteriorat sau spart, puteți prelua un apel primit sau puteți dezactiva o alarmă, utilizând tastele hardware.

1 Închideți telefonul.

2 Apăsați și țineți apăsată **tasta Alimentare/Blocare** și **tastele Volum**, simultan, mai mult de 6 secunde, pentru a intra în modul Control cheie hardware.

3 Apăsați **tastele Volum** pentru a derula până la opțiunea dorită, apoi apăsați **tasta Alimentare/Blocare** pentru a confirma.

- **Răspuns apel:** Apăsați **tastele Volum** simultan.
- **Oprire alarmă:** Când sună o alarmă, apăsați și țineți apăsată **tasta Creștere volum** sau **tasta Reducere volum** pentru a opri alarma.

**NOTĂ:** Dacă utilizați telefonul cu un afișaj din sticlă spart, telefonul dvs. se poate sparge și mai tare sau există riscul de rănire. Asigurați-vă că vizitați centrul de service autorizat LG pentru ca telefonul dvs. să fie reparat.

## Prezentarea generală a telefonului



### NOTĂ: Senzor de proximitate


Când primiți și efectuați apeluri, senzorul de proximitate dezactivează automat lumina de fundal prin perceperea apropierii telefonului de ureche. Acest lucru prelungeste durata de viață a bateriei.

## Telefonul dvs.



### AVERTISMENT

Dacă așezați un obiect greu pe telefon sau dacă vă așezați pe acesta, puteți deteriora ecranul LCD și funcțiile ecranului tactil. Nu acoperiți senzorul de proximitate al ecranului LCD cu folie protectoare. Acest lucru poate cauza defectarea senzorului.

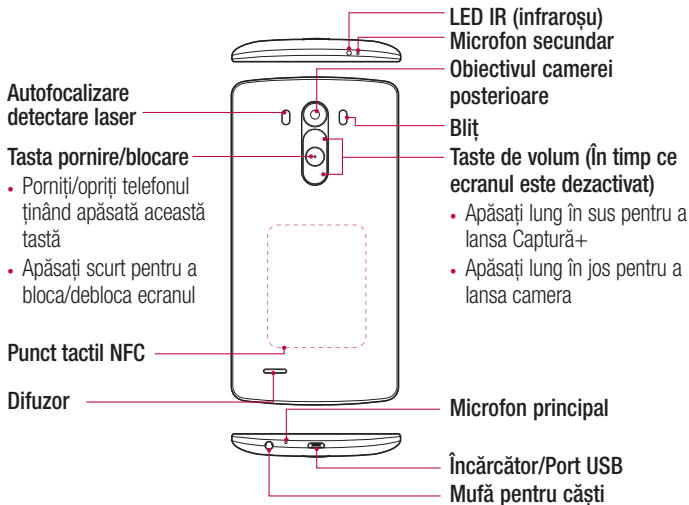


### AVERTISMENT

- Această parte înglobează compartimentul bateriei.
- Aveți grijă să nu deteriorați punctul tactil NFC al telefonului, care face parte din antena NFC.

## Instalarea cartelei SIM și a bateriei


Înainte de a putea începe explorarea noului dvs. telefon, va trebui să-l configurați.

- 1 Pentru a scoate carcasa spate, țineți ferm telefonul într-o mână. Cu cealaltă mână ridicați capacul posterior ajutându-vă de degetul mare, conform indicației din imaginea de mai jos.

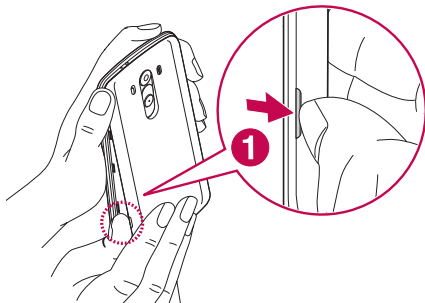


## Telefonul dvs.


- 2** Glisați cartela SIM în fanta inferioară pentru cartela SIM, în modul indicat în figură. Aveți grijă ca zona de contact aurie a cardului să fie așezată cu fața în jos.

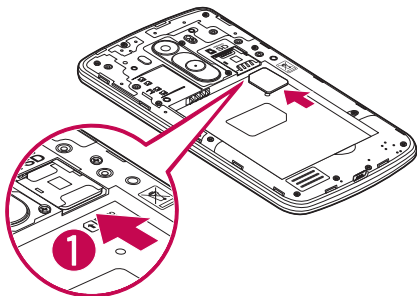

- 3** Introduceți bateria în compartimentul său aliniind contactele aurii de pe telefon și cele de pe baterie (1) și apăsând bateria până când aceasta se fixează la locul său cu un clic (2).

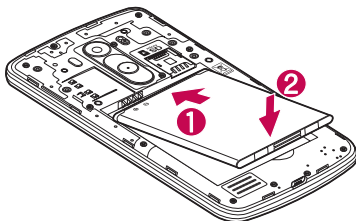

- 4 Potriviți carcasa spate pe compartimentul bateriei (1) și apăsați-o până când aceasta se fixează la locul său cu un clic (2).

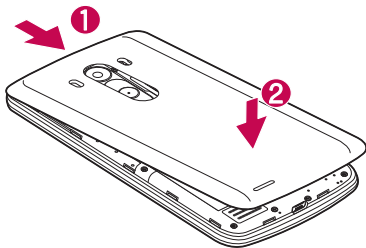

## Încărcarea bateriei


Înainte de a utiliza telefonul pentru prima oară, încărcați complet bateria. Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria. De asemenea, pentru încărcarea dispozitivului puteți utiliza un computer, conectând cele două dispozitive cu ajutorul cablului USB.



### AVERTISMENT

Folosiți doar încărcătoare, baterii și cabluri LG autorizate. Dacă utilizați încărcătoare, baterii sau cabluri neautorizate, acestea pot cauza întârzieri la încărcarea bateriei sau pot genera mesajul pop up cu privire la încetinirea încărcării. Sau acestea pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului, care nu sunt acoperite de garanție.

Conectorul încărcătorului este amplasat în partea de jos a telefonului. Introduceți încărcătorul și conectați-l la o priză electrică.

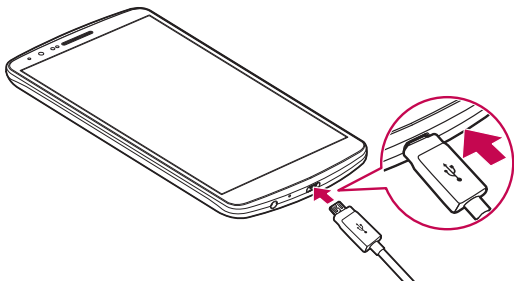

### NOTĂ:

- Inițial, bateria trebuie să fie încărcată complet pentru a îmbunătăți durata de viață a acesteia.
- Nu deschideți capacul din spate în timpul încărcării telefonului.

## Utilizarea cardului de memorie


Telefonul dvs. acceptă utilizarea cardurilor de memorie microSD™, microSDHC™ sau microSDXC™ cu o capacitate de până la 2 TB. Aceste carduri de memorie sunt concepute special pentru telefoane mobile și alte dispozitive cu dimensiuni extrem de reduse și sunt ideale pentru a stoca fișiere cu un conținut media bogat, cum ar fi muzică, programe, videoclipuri și fotografii, în vederea utilizării pe telefon.

### Pentru a introduce un card de memorie:

Introduceți cardul de memorie în fanta superioară pentru cardul de memorie. Aveți grijă ca zona de contact aurie a cardului de memorie să fie așezată cu fața în jos.

### Pentru a scoate în siguranță cardul de memorie:

Atingeți  > fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **General** > **Partajare și USB** > fila   
**SD card (card SD).**

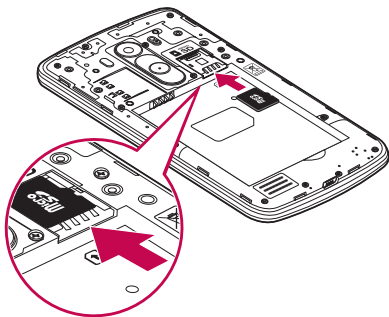




#### **NOTĂ:**

- Utilizați numai carduri de memorie compatibile cu telefonul dvs. Utilizarea unor carduri de memorie incompatibile poate deteriora cardul și datele stocate pe card, precum și telefonul.
- Este important să utilizați funcția de demontare (deconectare în siguranță) a cardului de memorie înainte de a îl scoate din telefon, pentru a evita deteriorarea cardului sau a datelor aflate pe acesta.

#### **Pentru a formata cardul de memorie:**

Cardul dvs. de memorie poate fi deja formatat. În caz contrar, trebuie să îl formatați înainte de a-l putea utiliza.

**NOTĂ:** Toate fișierele de pe cardul de memorie sunt șterse atunci când cardul este formatat.

- 1 Atingeți  pentru a deschide lista de aplicații.
- 2 Derulați și atingeți  **Setări** > fila **General** > **Partajare și USB**.
- 3 Atingeți **SD card (card SD)**.
- 4 Atingeți opțiunea  > **Settings (Setări)** > **Format**.

## Telefonul dvs.

**NOTĂ:** În cazul în care pe cardul de memorie există conținut, structura de directoare poate fi diferită după formatare, deoarece toate fișierele vor fi șterse.

### Blocarea și deblocarea ecranului

Dacă nu utilizați telefonul un timp, ecranul se dezactivează și se blochează automat. Aceasta ajută la prevenirea atingerilor accidentale și economisește bateria.

Când nu utilizați telefonul, apăsați **tasta Pornire/Blocare** (⏻) pentru a-l bloca.

Dacă există programe care rulează când blocați ecranul, este posibil ca acestea să ruleze în continuare în modul Blocare. Se recomandă să ieșiți din toate programele înainte de a intra în modul Blocare, pentru a evita taxele inutile (de ex., pentru apeluri telefonice, acces la Web și comunicații de date).

Pentru a vă activa telefonul, apăsați **tasta Pornire/Blocare** (⏻). Apare ecranul de blocare. Atingeți și glisați ecranul de blocare în orice direcție, pentru a debloca ecranul de start. Se va deschide ultimul ecran vizualizat.


### Knock Code

Funcția Knock Code vă permite să atingeți ecranul folosindu-vă propriul tipar Knock Code, care separă ecranul în 4 pătrate, pentru a activa sau dezactiva cu ușurință ecranul. Puteți dezactiva această funcție din setările Blocare ecran.

#### **NOTĂ:**

- Dacă introduceți tiparul Knock Code greșit de 6 ori, telefonul vă va solicita obligatoriu datele de autentificare pentru contul dvs. Google sau codul PIN de rezervă.
- Pentru a activa și dezactiva ecranul, atingeți-l cu vârful degetului, nu cu unghia.
- Atunci când nu utilizați funcția Knock Code, puteți utiliza funcția Knock On atingând ecranul.

- 1 Din ecranul de start, atingeți  **tasta Aplicații** >  **Setări** > fila **Afișaj**.
- 2 Atingeți **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran** > **Knock Code**.
- 3 Atingeți pătratele urmând tiparul dorit pentru a seta codul Knock.

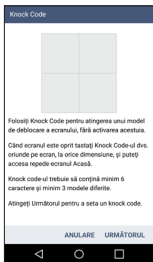

## Deblocarea ecranului cu ajutorul Knock Code

Puteți debloca ecranul atingând tiparul Knock Code deja setat.

- 1 Dacă ecranul este dezactivat, atingeți tasta Alimentare.
- 2 Utilizați tiparul Knock Code setat anterior.

## KnockON

Puteți bloca sau debloca ecranul atingându-l de două ori.

Atingeți de două ori ecranul central pentru a debloca ecranul. Pentru a bloca ecranul, atingeți de două ori bara de stare de pe orice ecran (cu excepția vizorului camerei) sau zonă liberă de pe ecranul de start.

**NOTĂ:** Când activați ecranul, asigurați-vă că nu acoperiți senzorul de proximitate. Astfel, ecranul se va dezactiva imediat după activarea sa pentru a preveni activarea anormală în buzunarul sau geanta dvs.

### Căști stereo cu microfon

Având căștile conectate, vă puteți bucura de muzică sau clipuri video cu sunet stereo și puteți comuta cu ușurință de la muzică/clipul video pentru a prelua sau încheia apelurile.

< Față >




**Butoane pentru creșterea/reducerea volumului**

**Buton Apelare/Terminare**


- Pentru un apel primit, apăsați pentru a primi sau a termina un apel.
- Atunci când ascultați muzică, apăsați pentru a opri redarea sau pentru a o relua. Apăsați de două ori pentru a reda melodia următoare.



< Înapoi >



**Microfon**

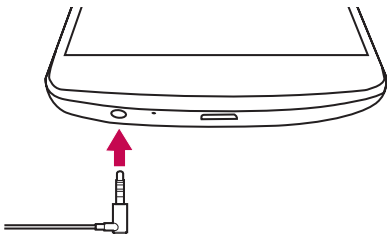**1** Conectați căștile după cum este prezentat mai jos.



- 2 Dacă primiți un apel atunci când căștile sunt conectate la telefon, apăsați  pentru a prelua apelul.
- 3 Pentru a încheia apelul, apăsați din nou .

## Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

Iată câteva sfaturi referitoare la modul de navigare în telefon.

**Atingere** – O singură atingere cu degetul selectează elemente, legături, scurtături și litere de pe tastatura de pe ecran.

**Atingere și menținere** – Atingeți și mențineți apăsat un element de pe ecran atingându-l și neridicându-vă degetul până când nu apare o acțiune. De exemplu, pentru a deschide opțiunile disponibile ale unui contact, atingeți și mențineți apăsat contactul în lista de Contacte până când se deschide meniul contextual.

**Tragere** – Atingeți și mențineți apăsat un element timp de o clipă și, fără a ridica degetul, mutați-l pe ecran până ajungeți în locația țintă. Puteți trage elemente pe ecranul de start pentru a le re poziționa.

**Alunecare sau glisare** – Pentru glisare, deplasați rapid degetul pe suprafața ecranului, fără întrerupere la primul contact (pentru a evita tragerea unui element în schimb). De exemplu, puteți glisa ecranul în sus sau în jos pentru a derula printr-o listă sau pentru a naviga prin diferitele ecrane de start glisând de la stânga la dreapta (și invers).

**Atingere dublă** – Atingeți de două ori pentru a mări sau a micșora o pagină Web sau o hartă. De exemplu, atingeți de două ori rapid o secțiune a unei pagini Web pentru a încadra acea secțiune pe toată lățimea ecranului. De asemenea, puteți atinge de două ori și pentru a mări sau a micșora atunci când vizualizați imaginea.


**Strângeți pentru zoom** – Aproiați sau depărtați degetul arătător și degetul mare pentru a mări sau a micșora atunci când folosiți navigatorul sau hărțile sau când răsfoiți fotografiile.

**Rotire ecran** – În numeroase aplicații și meniuri, orientarea ecranului se reglează în funcție de orientarea fizică a dispozitivului.


### NOTĂ:

- Pentru a selecta un element, atingeți centrul pictogramei.
- Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, dar fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte taste.

## Ecraan de start

Ecraanul de start este punctul de plecare pentru numeroase aplicații și funcții, permițându-vă să adăugați elemente precum scurtăturile aplicațiilor sau aplicațiile widget Google, pentru a avea acces instantaneu la informații și aplicații. Acesta este șablonul implicit și accesibil din orice meniu prin atingerea .

## Ecranul de start

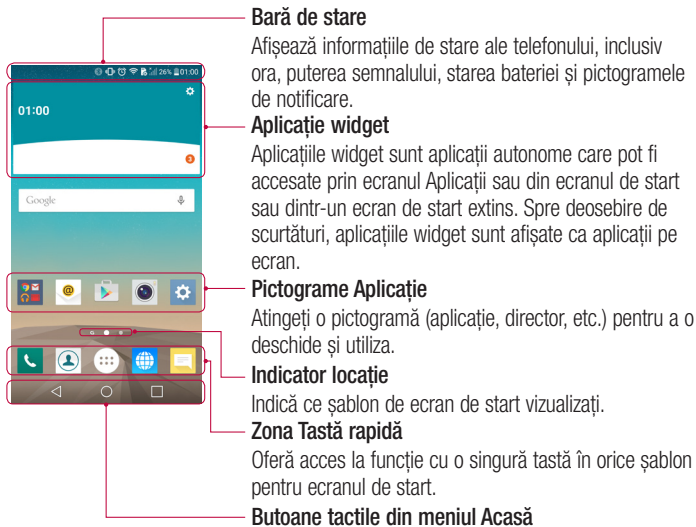

## Ecran de start extins

Sistemul de operare furnizează mai multe șabloane pentru ecranul de start, pentru a oferi mai mult spațiu pentru a adăuga pictograme, aplicații widget și multe altele.

- ▶ Glisați degetul spre stânga sau spre dreapta pe ecranul de start.

## Personalizarea ecranului de start

Vă puteți personaliza ecranul de start adăugând aplicații, aplicații widget sau schimbând fundaluri.

### Pentru a adăuga elemente pe ecranul de start

- 1 Atingeți și mențineți apăsată partea goală a ecranului de start.
- 2 În meniul Aplicații, selectați elementul pe care doriți să îl adăugați. Veți vedea elementul adăugat pe ecranul de start.
- 3 Trageți-l în locul dorit și ridicați degetul.

**SFAT!** Pentru a adăuga o pictogramă a unei aplicații la ecranul de start din meniul Aplicații, atingeți și mențineți apăsată aplicația pe care doriți să o adăugați.

### Pentru a elimina un element de pe ecranul de start


- ▶ Ecran de start > atingeți și mențineți apăsată pictograma pe care doriți să o eliminați > trageți-o la .

### Pentru a adăuga o aplicație ca Tastă rapidă


- ▶ Din meniul Aplicații sau din ecranul de start, atingeți și mențineți apăsată pictograma unei aplicații și trageți-o în zona Tastă rapidă. Pot fi adăugate până la 7 aplicații.

### Pentru a îndepărta o aplicație din zona Tastă rapidă

- ▶ Atingeți și țineți apăsată tasta rapidă dorită și trageți-o spre .

**NOTĂ:**  Tasta **Aplicații** nu poate fi eliminată.

### Pentru a personaliza pictogramele de aplicații pe ecranul de start

- 1 Atingeți și mențineți apăsată o pictogramă a unei aplicații până când este deblocată din poziția curentă. Apoi, plasați-o pe ecran. Pictograma de editare  va apărea în colțul din dreapta sus al aplicației.
- 2 Atingeți pictograma aplicației din nou și selectați designul și dimensiunea dorită a pictogramei.

## Ecraanul de start

3 Atingeți **OK** pentru a salva modificarea.

## Revenirea la aplicațiile utilizate recent

1 Atingeți . Se va afișa o listă cu aplicațiile utilizate recent.


2 Atingeți o pictogramă pentru a deschide aplicația. Sau atingeți  pentru a reveni la ecranul anterior.

## Panoul Notificări

Notificările vă anunță primirea unor mesaje noi, evenimentele din calendar și alarmele, precum și evenimentele în curs, cum ar fi în timpul unui apel.


Atunci când primiți o notificare, pictograma acesteia apare în partea superioară a ecranului. Pictogramele notificărilor în așteptare apar în partea stângă, iar pictogramele de sistem precum Wi-Fi sau nivelul bateriei sunt afișate în partea dreaptă.

**NOTĂ:** Opțiunile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

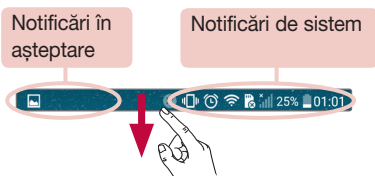


## Deschiderea panoului de notificări

Glisați în jos din bara de stare, pentru a deschide panoul de notificări.

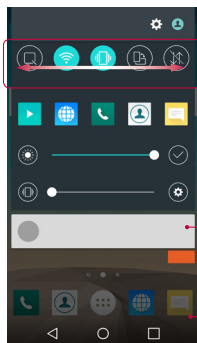

### Zona de comutare rapidă

Atingeți fiecare tastă de comutare rapidă pentru a o activa/dezactiva. Atingeți și mențineți apăsată tasta pentru a accesa meniul de setări al funcției. Pentru a vizualiza mai multe taste de comutare, glisați spre stânga sau spre dreapta. Atingeți  pentru a îndepărta, adăuga sau rearanja tastele de comutare.

### Notificări

Notificările curente sunt enumerate, fiecare cu o scurtă descriere. Atingeți o notificare pentru a o vizualiza.

Pentru a închide panoul cu notificări, atingeți și trageți fila spre partea superioară a ecranului.

## Pictogramele indicatoare din bara de stare

Pictogramele indicatoare apar în bara de stare din partea superioară a ecranului pentru a anunța apelurile nepreluat, mesajele noi, evenimentele din calendar, starea dispozitivului și altele.



Pictogramele afișate în partea superioară a ecranului oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele afișate cel mai des.

| Pictogramă  | Descriere                          | Pictogramă  | Descriere                |
|---|------------------------------------|---|--------------------------|
|  | Nu este inserată nicio cartelă SIM |  | Soneria este dezactivată |

## Ecranul de start

| Pictogramă  | Descriere                         | Pictogramă   | Descriere                                     |
|---|-----------------------------------|--|---|
|    | Niciun semnal de rețea disponibil |   | Mod cu vibrații activat                       |
|    | Modul Avion este pornit           |   | Baterie complet încărcată                     |
|    | Conectat la o rețea Wi-Fi         |   | Bateria se încarcă                            |
|    | Căști cu fir conectate            |   | Telefonul este conectat la PC prin cablul USB |
|    | Apel în curs                      |   | Descărcare date                               |
|    | Apel nepreluat                    |   | Încărcare date                                |
|    | Bluetooth este activat            |   | GPS este activat                              |
|    | NFC este activată                 |   | Mesaj nou de la Gmail disponibil              |
|    | Avertisment de sistem             |   | Mesaj nou de la Hangouts disponibil           |
|    | Este setată o alarmă              |   | Alegeți metoda de introducere                 |
|    | Mesaj vocal nou disponibil        |   | Partajare conținut server media activată      |
|   | Text nou                          |  | Hotspot Wi-Fi portabil este activ             |
|  | O melodie este redată în prezent  |  |   |

**NOTĂ:** Locul pictogramelor în bara de stare poate varia după serviciu sau funcție.

## Tastatura de pe ecran

Puteți introduce text utilizând tastatura pe ecran. Tastatura de pe ecran apare automat pe ecran atunci când trebuie să introduceți text. Pentru a afișa manual tastatura, atingeți un câmp de text unde doriți să introduceți text.


### Utilizarea tastaturii și introducerea textului

 Atingeți o dată pentru a scrie cu majuscule următoarea literă pe care o tastezi. Atingeți de două ori pentru ca toate literele scrise să fie majuscule.

 Atingeți pentru a comuta la tastatura cu cifre și simboluri.

 Atingeți pentru a accesa setările tastaturii. Atingeți și mențineți apăsat pentru a accesa Modul Intrare Voce, scris de mână sau Clip Tray.

 Atingeți pentru a introduce un spațiu.

 Atingeți pentru a crea o linie nouă.

 Atingeți pentru a șterge caracterul anterior.

### Introducerea literelor accentuate



Dacă selectați franceza sau spaniola ca limbă de introducere a textului, puteți introduce caractere speciale franțuzești sau spaniole (de ex., „á”).

De exemplu, pentru a introduce „á”, atingeți și mențineți apăsată tasta „a” până când tasta zoom-in se mărește și afișează caractere din diferite limbi. Apoi selectați caracterul special pe care îl doriți.

## Configurarea contului Google

Atunci când porniți telefonul pentru prima dată, aveți posibilitatea de a activa rețeaua, de a vă conecta la contul Google și de a decide cum doriți să utilizați anumite servicii Google.

### Pentru a vă configura contul Google:

- Conectați-vă la un cont Google din ecranul de configurare solicitat.  
**SAU**
- Atingeți  >  > fila **Aplicații** > selectați o aplicație Google, precum **Gmail** > **AM ÎNȚELES** > selectați **Adăugați altă adresă de e-mail** pentru a crea un cont nou sau pentru a vă adăuga contul.

După ce configurați contul Google pe telefon, telefonul se sincronizează automat cu contul Google de pe Internet.

Contactele, mesajele Gmail, evenimentele din Calendar și alte informații din aceste aplicații și servicii de pe Internet sunt sincronizate cu telefonul. (Aceasta depinde de setările de sincronizare.)

După conectare, puteți să utilizați Gmail™ și să beneficiați de serviciile Google pe telefon.

# Conectarea la rețele și dispozitive

## Wi-Fi

Cu Wi-Fi, puteți avea acces de mare viteză la Internet în limitele acoperirii punctului de acces (AP) wireless. Bucurați-vă de Internet wireless utilizând Wi-Fi, fără taxe suplimentare.




## Conectarea la rețele Wi-Fi

Pentru a utiliza conexiunea Wi-Fi de pe telefon, trebuie să accesați un punct de acces fără fir sau „hotspot”. Unele puncte de acces sunt deschise și trebuie doar să vă conectați la ele. Altele sunt ascunse sau utilizează caracteristici de securitate; pentru a vă putea conecta la acestea, trebuie să vă configurați telefonul.

Opriti funcția Wi-Fi atunci când nu o utilizați, pentru a extinde durata de viață a bateriei dvs.

**NOTĂ:** Dacă sunteți în afara zonei Wi-Fi sau ați setat Wi-Fi la **OPRIT**, pot fi percepute taxe suplimentare de către operatorul dvs. de telefonie mobilă pentru utilizarea datelor mobile.

## Pornirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **Rețele** > **Wi-Fi**.
- 2 Setati **Wi-Fi** la **Activat** pentru activarea opțiunii și pentru a începe scanarea rețelelor Wi-Fi disponibile.
- 3 Atingeți meniul Wi-Fi din nou pentru a vizualiza lista de rețele Wi-Fi active și aflate în raza de acoperire.
  - Rețelele securizate sunt indicate printr-o pictogramă de blocare.
- 4 Atingeți o rețea pentru a vă conecta la aceasta.
  - Dacă rețeaua este securizată, vi se solicită să introduceți o parolă sau alte elemente de identificare. (Solicitați detalii de la administratorul de rețea)
- 5 Bara de stare afișează pictograme care indică starea Wi-Fi.

# Conectarea la rețele și dispozitive

## Bluetooth

Puteți utiliza Bluetooth pentru a trimite date prin rularea unei aplicații corespunzătoare, însă nu din meniul Bluetooth, ca în cazul celor mai multe telefoane mobile.

### NOTĂ:

- LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica wireless Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că partajați și primiți date cu și de pe dispozitive care sunt de încredere și securizate corespunzător. Dacă există obstacole între dispozitive, este posibilă reducerea distanței de funcționare.
- Este posibil ca anumite dispozitive să fie incompatibile cu dispozitivul dvs., mai ales cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG.

### Activarea Bluetooth și împerecherea telefonului dvs. cu un dispozitiv Bluetooth

Trebuie să vă împerecheați dispozitivul cu un alt dispozitiv înainte de a vă conecta la acesta.

**1** Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **Rețele** > setați **Bluetooth** la **Activat**.

**2** Atingeți meniul **Bluetooth** din nou.

**3** Alegeți din listă dispozitivul cu care doriți să efectuați conexiunea.

După ce împerecherea se realizează cu succes, dispozitivul dvs. se va conecta la celălalt dispozitiv.

**NOTĂ:** Este posibil ca anumite dispozitive, în special căștile sau seturile auto mâini libere să aibă un PIN pentru Bluetooth stabilit, precum 0000. În cazul în care celălalt dispozitiv are un cod PIN, vi se va cere să îl introduceți.


## Trimiterea de date utilizând funcția wireless Bluetooth

- 1 Selectați un fișier sau un element, cum ar fi un contact, un eveniment din calendar sau un fișier media, dintr-o aplicație corespunzătoare sau din **Descărcări**.
- 2 Selectați opțiunea pentru trimiterea datelor prin Bluetooth.

**NOTĂ:** Metoda de selectare a unei opțiuni poate fi diferită, în funcție de tipul de date.

- 3 Căutați un dispozitiv compatibil Bluetooth și efectuați împerecherea cu acesta.

## Primirea de date utilizând funcția wireless Bluetooth

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **Rețele** > setați **Bluetooth** la **Activat**.
- 2 Selectați **PAIR (ASOCIERE)** pentru a confirma faptul că doriți să primiți date de la dispozitiv.

## Partajarea conexiunii de date a telefonului

Partajarea conexiunii Internet prin USB și Hotspot Wi-Fi portabil sunt caracteristici extraordinare atunci când nu sunt disponibile conexiuni wireless. Puteți partaja conexiunea mobilă de date a telefonului cu un singur computer prin intermediul unui cablu USB (partajare conexiune Internet prin USB). De asemenea, puteți partaja simultan conexiunea de date a telefonului dvs. cu mai mult de un dispozitiv prin transformarea telefonului dvs. într-un hotspot Wi-Fi portabil.

Atunci când telefonul partajează conexiunea sa de date, apare o pictogramă în bara de stare și ca o înștiințare continuă în caseta de înștiințare.

Pentru cele mai recente informații despre accesul la Internet prin dispozitivul mobil și hotspot-uri portabile, inclusiv sistemele de operare acceptate și alte detalii, vizitați <http://www.android.com/tether>.

## Conectarea la rețele și dispozitive

**Pentru a partaja conexiunea de date a telefonului dvs. ca un hotspot Wi-Fi portabil**

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **Rețele** > **Acces Internet prin dispozitiv mobil** > comutatorul **Hotspotul Wi-Fi** pentru activare.
- 2 Introduceți o parolă și atingeți **Salvare**.

**SFAT!** În cazul în care computerul rulează sistemul de operare Windows 7 sau o distribuție recentă a unor sisteme Linux (precum Ubuntu), de obicei nu este necesară pregătirea acestuia pentru partajare. Dar, dacă rulați o versiune anterioară de Windows sau un alt sistem de operare, se recomandă pregătirea computerului pentru stabilirea unei conexiuni la rețea prin USB. Pentru cele mai recente informații despre sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la Internet prin USB și despre cum să le configurați, vizitați <http://www.android.com/tether>.

**Pentru a redenumi sau a securiza hotspot-ul dvs. portabil**

Puteți modifica numele de rețea Wi-Fi a telefonului dvs. (SSID) și puteți securiza rețeaua Wi-Fi.

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **Rețele** > **Acces Internet prin dispozitiv mobil** > **Hotspotul Wi-Fi**.
- 2 Atingeți **Configurează hotspot-ul Wi-Fi**.
  - Se deschide caseta de dialog **Configurează hotspot-ul Wi-Fi**.
  - Puteți modifica **Nume Wi-Fi (SSID)** pe care îl văd alte dispozitive atunci când caută rețele Wi-Fi.
  - Puteți atinge, de asemenea, meniul **Securitate** pentru a configura securitatea Protected Access 2 a rețelei Wi-Fi (WPA2), utilizând o cheie prepartajată (PSK).
  - Dacă atingeți opțiunea de securitate **WPA2 PSK**, se adaugă un câmp pentru parolă la caseta de dialog **Configurează hotspot-ul Wi-Fi**. Dacă introduceți o parolă, va trebui să introduceți respectiva parolă atunci când vă conectați la hotspot-ul telefonului cu un computer sau cu un alt dispozitiv. Puteți atinge **Deschidere** din meniul **Securitate** pentru a elimina securitatea din rețeaua dvs. Wi-Fi.

### 3 Atingeți **Salvare**.

**ATENȚIE!** Dacă setați opțiunea de securitate ca Deschisă, nu puteți împiedica utilizarea neautorizată a serviciilor online de către alte persoane și este posibil să suportați taxe suplimentare. Pentru a evita utilizarea neautorizată, este recomandat să păstrați opțiunea de securitate activată.

## Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct acceptă o conexiune directă între dispozitivele cu Wi-Fi activat fără un punct de acces. Din cauza utilizării intense a bateriei de către Wi-Fi direct, se recomandă conectarea telefonului la o priză în timp ce utilizați funcția Wi-Fi Direct. Verificați rețeaua Wi-Fi și Wi-Fi Direct în avans și asigurați-vă că utilizatorii sunt conectați la aceeași rețea.

### Pentru a activa Wi-Fi Direct:

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **Rețele** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți **tasta Meniu**  > **Avansat Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selectați un dispozitiv pentru conectare din lista de dispozitive scanate.

## Utilizarea SmartShare

SmartShare utilizează tehnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) pentru a partaja conținut digital printr-o rețea wireless. Ambele dispozitive trebuie să fie certificate DLNA pentru a accepta această caracteristică. Vă puteți bucura de caracteristica SmartShare în Galerie și Muzică.

- 1 Pe conținutul pe care doriți să îl redați sau să îl trimiteți prin Beam, atingeți  sau **tasta Meniu**  > **SmartShare**.
- 2 Atingeți **Play** sau **Beam** în caseta de dialog.
  - **Play:** Puteți reda conținutul prin TV, difuzor Bluetooth, etc.
  - **Beam:** Puteți trimite conținutul către dispozitivele Bluetooth sau SmartShare Beam\*-telefoanele sau tabletele LG.

## Conectarea la rețele și dispozitive

\*SmartShare Beam transferă rapid conținutul multimedia prin Wi-Fi Direct.

3 Atingeți dispozitivul pentru a reda sau a primi din listă.


- Dacă dispozitivul nu se află pe listă, asigurați-vă că este activat Wi-Fi, Wi-Fi Direct, sau conexiunea Bluetooth. Și atingeți **Rescanare**.

4 Atingeți **Trimitere**.


**Pentru a vă bucura pe telefonul dvs. de conținut de la dispozitivele din apropiere, precum un calculator sau un dispozitiv mobil**

1 Pentru a conecta dispozitivele din apropiere la telefonul dvs., atingeți **Dispozitive din apropiere** din **Galerie**, aplicația **Muzică**, în modul indicat mai jos.

<Galerie>

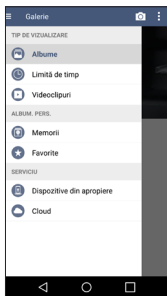

<Muzică>

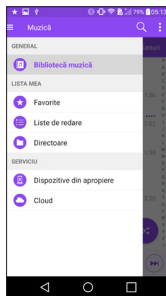

- Asigurați-vă că telefonul dvs. și dispozitivele din apropiere sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
- Asigurați-vă că funcția DLNA de pe dispozitivul din apropiere este activată.

2 Atingeți dispozitivul pentru a vă conecta.

Dacă dispozitivul nu se află în listă, atingeți **Căutare aparate din apropiere**.

După conectare, vă puteți bucura de pe telefonul dvs. de conținuturile de pe dispozitivul din apropiere.

## Conexiuni la PC prin cablu USB

Învățați să vă conectați dispozitivul la un PC cu un cablu USB în modurile de conectare prin USB.

### Transferul muzicii, al fotografiilor și al videoclipurilor utilizând modul de stocare în masă USB

- 1 Conectați-vă dispozitivul la PC utilizând cablul USB furnizat împreună cu telefonul dvs.
- 2 Deschideți panoul de Notificări și selectați **Dispozitiv media (MTP)**.
- 3 Pe PC va fi afișată o fereastră pop-up, permițându-vă să transferați datele dorite.

#### NOTĂ:

- LG Android Platform Driver trebuie să fie instalat pe PC, pentru ca acesta să poată detecta telefonul.
- Verificați cerințele pentru utilizarea opțiunii **Dispozitiv media (MTP)**.

### Sincronizare cu Windows Media Player

Asigurați-vă că Windows Media Player este instalat pe PC.

- 1 Utilizați cablul USB pentru a conecta telefonul la un PC pe care este instalată aplicația Windows Media Player.
  - 2 Selectați opțiunea **Media device (MTP)**. Atunci când este conectat, va apărea o fereastră pop-up pe PC.
  - 3 Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele audio.
  - 4 Editați sau introduceți numele dispozitivului dvs. în fereastra pop-up (dacă este necesar).
  - 5 Selectați și trageți fișierele de muzică pe care le doriți în lista sincronizare.
  - 6 Începeți sincronizarea.
- Pentru sincronizarea cu Windows Media Player trebuie să se îndeplinească următoarele condiții.





## Conectarea la rețele și dispozitive


| Elemente                       | Condiție necesară   |
|--------------------------------|---|
| SO                             | Microsoft Windows XP SP2, Vista sau o versiune ulterioară |
| Versiunea Windows Media Player | Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară         |

- Dacă versiunea Windows Media Player este anterioară versiunii 10, instalați versiunea 10 sau o versiune ulterioară.



# Apeluri

## Efectuarea unui apel

- 1 Atingeți  pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul utilizând tastatura. Pentru a șterge o cifră, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a efectua un apel.
- 4 Pentru a termina un apel, atingeți pictograma **Terminare** .

**SFAT!** Pentru a introduce „+” în vederea efectuării de apeluri internaționale, atingeți și mențineți apăsat .

## Apelarea contactelor

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Derulați lista de contacte sau introduceți primele litere ale contactului pe care doriți să-l apelați, atingând **Căutare contacte**.
- 3 În listă, atingeți  pe care doriți să-l apelați.

## Acceptarea și respingerea unui apel

Atunci când primiți un apel în starea Blocat, glisați  în orice direcție pentru a răspunde la apelul primit.

Glisați  în orice direcție pentru a respinge apelul primit.






**NOTĂ:** Atingeți sau glisați **Respingere cu mesaj**, dacă doriți să trimiteți un mesaj apelantului.

## Reglarea volumului în conversație din cadrul unui apel

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, utilizați tastele pentru creșterea și pentru reducerea volumului de pe partea posterioară a telefonului.

# Apeluri

## Efectuarea unui nou apel

- 1 În timpul primului apel, atingeți tasta **Meniu**  > **Adăugare apel** și formați numărul. Puteți, de asemenea, afișa o listă a numerelor apelate recent atingând **Jurnal apeluri** sau puteți căuta contacte atingând **Contacte** și selectând contactul pe care doriți să-l apelați. De asemenea, puteți căuta contacte atingând **Favorite** sau **Grupuri**.
- 2 Atingeți  pentru a efectua apelul.
- 3 Ambele apeluri sunt afișate pe ecranul de apelare. Apelul inițial este blocat și lăsat în așteptare.
- 4 Atingeți numărul afișat pentru a comuta între apeluri. Sau atingeți  **Combinare** pentru a iniția un apel de tip conferință.
- 5 Pentru terminarea apelurilor active, atingeți **Terminare** sau  și glisați în jos bara de notificare și selectați pictograma **Încheiere apel** .


**NOTĂ:** Sunteți taxat pentru fiecare apel efectuat.

## Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pe ecranul de start, atingeți  și alegeți fila **Jurnal apeluri**.



Vizualizați o listă completă a apelurilor efectuate, primite și nepreluate.

### SFAT!

- Atingeți orice înregistrare din jurnalul de apeluri, pentru a vizualiza data, ora și durata apelului.
- Atingeți tasta **Meniu** , și apoi atingeți **Ștergere toate** pentru a șterge toate elementele înregistrate.

## Setări apel

Puteți configura setările de apel ale telefonului, precum redirectionarea apelurilor, dar și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

- 1 Pe ecranul de start, atingeți .
- 2 Atingeți .
- 3 Atingeți **Setări apel** și alegeți opțiunile pe care doriți să le modificați.

# Contacte

Adăugați contacte în telefon și sincronizați-le cu contactele din contul Google sau din alte conturi care acceptă sincronizarea contactelor.

## Căutarea unui contact

Din ecranul de întâmpinare

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți **Căutare contacte** și introduceți numele contactului utilizând tastatura.


## Adăugarea unui contact nou

- 1 Atingeți , introduceți numărul noului contact, apoi atingeți **tasta Meniu** .  
Atingeți **Adăugare la Contacte > Contact nou**.
- 2 Dacă doriți să adăugați o imagine noului contact, atingeți zona imaginii.  
Alegeți dintre **Realizare fotografie** sau **Selectare din galerie**.
- 3 Atingeți **Adăugați alt câmp** nou și introduceți detaliile contactului dvs.
- 4 Atingeți **Salvare**.


## Contacte favorite

Puteți clasifica contactele apelate frecvent ca fiind preferate.

**Adăugarea unui contact la cele favorite**

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Alegeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța din colțul din dreapta al numelui contactului. Steluța devine galbenă.

## Îndepărtarea unui contact din lista celor favorite

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți fila **Favorite** și alegeți un contact pentru a vizualiza detaliile acestuia.
- 3 Atingeți steluța galbenă din colțul din dreapta al numelui contactului. Steluța devine albă, iar contactul este eliminat din lista de favorite.

## Crearea unui grup



- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți **Grupuri** și tasta **Meniu** . Selectați **Grup nou**.
- 3 Introduceți un nume pentru noul grup. Puteți seta, de asemenea, un ton de apel pentru grupul nou creat.
- 4 Atingeți **Salvare** pentru a salva grupul.

**NOTĂ:** Dacă ștergeți un grup, contactele atribuite grupului respectiv nu se vor pierde. Ele vor rămâne în Contacte.


# Mesagerie


Telefonul combină mesajele SMS, MMS și Chat într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.

## Trimiterea unui mesaj

- 1 Atingeți  din ecranul de start și atingeți  pentru a deschide un mesaj gol.
- 2 Introduceți un nume de contact sau un număr de contact în câmpul Către. Pe măsură ce introduceți numele contactului, vor apărea contactele asociate. Puteți atinge un destinatar sugerat. Puteți adăuga mai multe contacte. Pentru Chat, utilizatorii care au activat chat-ul sunt afișați numai în contacte.


**NOTĂ:** Veți fi taxat pentru un mesaj text pentru fiecare persoană către care îi trimiteți mesajul. Pentru Chat, se aplică același cost ca și pentru utilizarea datelor.

- 3 Atingeți câmpul **Introduceți mesajul** și începeți compunerea mesajului.
- 4 Atingeți  pentru a deschide meniul Opțiuni. Alegeți dintre **Mesaj rapid**, **Introducere smiley**, **Trimitere programare**, **Adăugare subiect** și **Abandonare**.

**SFAT!** Puteți atinge pictograma  pentru a atașa fișierul pe care doriți să-l partajați împreună cu mesajul.

- 5 Atingeți **Trimitere** pentru a trimite mesajul. Dacă butonul Trimite este galben, se va trimite un mesaj la Chat.

### AVERTISMENT:

- Limita de 160 de caractere poate varia de la țară la țară, în funcție de limbă și de modul de codificare a mesajului SMS. Pentru Chat, limita de caractere este stabilită de către operator.
- Dacă la un mesaj SMS se adaugă un fișier imagine, video sau audio, acesta este convertit automat într-un mesaj MMS, iar dvs. sunteți taxat în consecință. Dacă transferați imagini din Chat, puteți atașa imagini mai mari decât dimensiunea originală și MMS.
- Pentru Chat, puteți crea un chat de grup, pentru a apăsa .

## Casetă listă mesaje

Mesajele (SMS, MMS, Chat) schimbate cu o altă persoană pot fi afișate în ordine cronologică, pentru a putea vedea în mod comod o prezentare a conversațiilor dvs.

## Modificarea setărilor mesajului

Setările mesajelor telefonice sunt predefinite, deci puteți trimite imediat mesaje. Puteți modifica setările în funcție de preferințe.

- Atingeți  pe ecranul de start, atingeți  și apoi atingeți **Setări**.

# E-mail

Pentru a citi mesaje e-mail de la servicii ca Gmail, puteți utiliza aplicația E-mail. Aplicația E-mail acceptă următoarele tipuri de cont: POP3, IMAP și Exchange. Furnizorul de servicii sau administratorul de sistem vă poate furniza setările de cont de care aveți nevoie.

## Administrarea unui cont de e-mail

Prima dată când deschideți aplicația **E-mail**, se deschide un asistent de configurare, pentru a vă ajuta să vă configurați un cont de e-mail.

După configurarea inițială, E-mail afișează conținutul Primite.

**Pentru a adăuga un alt cont de e-mail:**

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **E-mail** > atingeți  > **Setări** > 
- Adăugare cont.**



**Pentru a modifica setările generale ale unui cont de e-mail:**

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **E-mail** > atingeți  > **Setări** > **Setări generale.**

**Pentru a șterge un cont de e-mail:**





- Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **E-mail** > atingeți  > **Setări** > atingeți   
> **Eliminați contul** > Selectați contul de șters > **Eliminare** > selectați **Da.**

## Lucrul cu foldere de conturi

Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **E-mail** > atingeți  și selectați **Directoare**. Fiecare cont are directoarele Primite, De trimis, Trimise și Ciornă. În funcție de caracteristicile acceptate de către furnizorul de servicii al contului dvs., este posibil să aveți directoare suplimentare.

## Compunerea și trimiterea unui e-mail

### Pentru a compune și a trimite un mesaj

- 1 În timp ce vă aflați în aplicația de **E-mail**, atingeți .
- 2 Introduceți o adresă pentru destinatarul căruia intenționați să-i trimiteți mesajul. Pe măsură ce introduceți textul, vi se propun adrese care corespund contactelor dvs.
- 3 Atingeți  pentru a adăuga Cc/Bcc și atingeți  pentru a atașa fișiere, dacă este necesar.
- 4 Introduceți textul mesajului.
- 5 Atingeți .

**SFAT!** La sosirea unui e-mail nou în Primite, sunteți notificat printr-un sunet sau printr-o vibrație.

# Cameră și videoclip

Puteți utiliza camera foto sau video pentru a efectua și partaja fotografii și videoclipuri. Telefonul dvs. este dotat cu o cameră de 13 megapixeli cu caracteristica focalizare automată ce vă permite să efectuați fotografii și videoclipuri clare.



**NOTĂ:** Înainte de a efectua fotografii, curățați capacul de protecție al obiectivului cu o cârpă din microfibră. Un capac de obiectiv cu pete de degete poate cauza estomparea fotografiilor cu un efect de „halou”.

## Pentru a deschide aplicația Cameră.


Din ecranul de start, atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Cameră** .

## SAU

Atingeți pictograma **Cameră**  din ecranul de start.

**SFAT!** Dacă ați setat telefonul pentru a utiliza metoda Deblocare prin glisare, de pe ecranul de blocare apăsați Tasta pornire/blocare  din spatele telefonului, apoi trageți pictograma Cameră  în sus pentru a deschide aplicația Cameră.

## Prezentarea vizorului

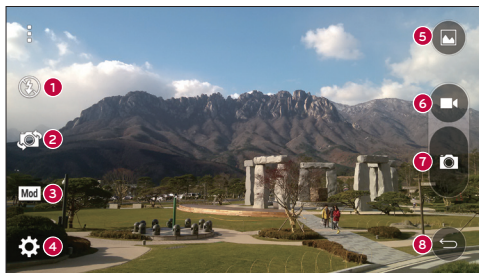

- 1 **Bliț** – Atingeți pentru a **Activat, Oprit** sau pentru a seta blițul la modul **Automat**.
- 2 **Comutare cameră** – Vă permite să comutați între obiectivul din spate al camerei și obiectivul din față al camerei.
- 3 **Mod** – Moduri din care puteți selecta modul **Automat, Focalizare Magic, Panoramă, Dublu și Redare Lentă**.
- 4 **Setări** – Atingeți pentru a regla următoarele setări video și ale camerei.
- 5 **Galerie** – Atingeți pentru a accesa galeria dvs.
- 6 **Buton înregistrare video** – Atingeți pentru a începe înregistrarea unui videoclip.
- 7 **Buton captură** – Atingeți pentru a efectua o fotografie.
- 8 **Exit (Ieșire)** – Atingeți pentru a închide meniul selectat sau pentru a ieși din aplicația Cameră.

## Efectuarea fotografiilor

Efectuarea fotografiilor cu ajutorul camerei încorporate în telefonul dvs. este la fel de simplă ca alegerea unui subiect, direcționarea obiectivului și apăsarea unui buton.

**Atingeți pentru a efectua o fotografie:**


- 1 Din ecranul de start, atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Cameră** .
- 2 Încadrați subiectul pe ecran.
- 3 Un pătrat în jurul subiectului indică focalizarea camerei.
- 4 Atingeți  pentru a realiza o fotografie. Fotografiile dvs. vor fi salvate automate în Galerie.


## Înregistrare videoclipuri




În plus față de efectuarea de fotografii, puteți înregistra, vizualiza și trimite videoclipuri cu ajutorul camerei video încorporate în telefonul dvs.

- 1 Din ecranul de start, atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Cameră** .
- 2 Încadrați subiectul pe ecran.

## Cameră și videoclip

- 3 Atingeți  pentru a începe să înregistrați un videoclip.
- 4 Lungimea înregistrării este afișată în partea superioară a ecranului.


**NOTĂ:** Atingeți  pentru a efectua fotografia în timpul înregistrării unui videoclip.

- 5 Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea unui videoclip. Atingând din nou  puteți relua înregistrarea.  
**SAU**
- 6 Atingeți  pentru a opri înregistrarea. Videoclipul dvs. va fi salvat automat în Galerie.

## Setări cameră și video

Din modul Cameră, atingeți fiecare pictogramă pentru a regla următoarele setări ale camerei.

- **Bliț** :  Atingeri pentru a **Activat**, **Oprit** sau pentru a seta blițul la modul **Automat**.
- **Schimbare cameră** :  Comutați între obiectivul camerei orientat posterior și obiectivul camerei orientat frontal.
- **Mod**  : Moduri din care puteți selecta modul **Automat**, **Focalizare Magic**, **Panoramă**, **Dublu** și **Redare Lentă**.
  - ▶ **Automat** : Efectuează o fotografie automată.
  - ▶ **Focalizare Magic** : Focalizarea magic vă permite să alegeți din nou focalizarea după efectuarea unei fotografii.
  - ▶ **Panoramă** : Creează o fotografie largă a unei vizualizări panoramice. Mențineți telefonul orizontal, apăsați declanșatorul pentru a începe și mutați ușor camera de-a lungul scenei.
  - ▶ **Dublu** : Efectuează o fotografie sau înregistrează un videoclip utilizând ambele obiective ale camerei. Atingeți și mențineți apăsat ecranul mic pentru a-l redimensiona sau pentru a-l muta.

- ▶ **Redare Lentă** : Vă permite să înregistrați videoclipuri la frecvență ridicată de cadre, astfel încât să puteți vizualiza videoclipul cu mișcare lentă.
- **Setări**  : Pentru a regla următoarele setări video și ale camerei.
  - ▶ **Ton dinamic (HDR)** : Combină fotografiile efectuate la expuneri multiple într-o fotografie optimă pentru a realiza fotografii mai bune în situații de iluminare complicată.
  - ▶ **Dimensiune imagine** : Setează dimensiunea fotografiei dvs. Alegeți din **13M 4160 x 3120**, **W10M 4160 x 2340**, **9M 3120 x 3120** sau **3M 2048 x 1536**. Setarea dimensiunii videoclipului dvs. Alegeți din **UHD 3840 x 2160**, **FHD 1920 x 1080** sau **HD 1280 x 720**.
  - ▶ **Declanșare vocală** : Permite efectuarea de fotografii cu ajutorul comenzilor vocale. Când este pornită, trebuie doar să spuneți „Cheese”, „Smile”, „Whiskey”, „Kimchi” sau „LG” pentru a efectua o fotografie.
  - ▶ **Temporizator** : Setează cronometrul camerei. Este ideal dacă doriți să fiți și dvs. în fotografie.
  - ▶ **Grilă** : Este utilizat cu ușurință pentru a efectua fotografii mai bune prin menținerea orizontalelor și verticalelor.
  - ▶ **Card SD** : Setează locația de stocare a imaginilor dvs. Alegeți **IN** sau **SD**. Acest meniu apare numai dacă este introdus cardul SD.
  - ▶ **Asistență** : Vă permite să aflați mai multe despre o funcție. Această pictogramă vă furnizează un ghid rapid.

## Focalizare automată Multi-point


Când efectuați o fotografie, Focalizarea automată Multi-point (AF) funcționează automat și vă permite să vizualizați o imagine clară.

## Dual




Caracteristica Dual vă permite să efectuați o fotografie sau un videoclip cu camera din spate și din față în același timp.

1 Din ecranul de start, atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Camără** .

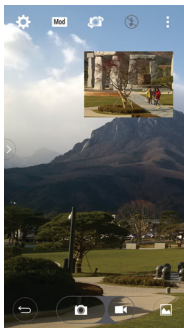2 Atingeți  > .



**NOTĂ:** Trageți ecranul mic pentru a-l muta în locația dorită. Atingeți și mențineți apăsat ecranul mic pentru a-l redimensiona. Atingeți ecranul mic pentru a comuta între ecrane.

- 3 Atingeți  pentru a realiza o fotografie. Atingeți  pentru a începe înregistrarea dublă.
- 4 Atingeți  pentru a opri înregistrarea dublă.

## Fotografie gest


Efectuați o fotografie gesticulând. Pentru a efectua o fotografie, ridicați mâna până când camera față o detectează și o cutie apare pe ecran.

### Pentru a realiza o fotografie

Există două metode pentru utilizarea caracteristicii Foto gest.

- Ridicați mâna, cu o palmă deschisă, până când camera frontală o detectează și apare o casetă pe ecran. Apoi închideți mâna în pumn pentru a porni cronometrul, pentru a vă acorda timp să vă pregătiți.

- Ridicați mâna, într-un pumn închis, până când camera frontală îl detectează și apare o casetă pe ecran. Apoi deschideți pumnul pentru a porni cronometrul, pentru a vă acorda timp să vă pregătiți.

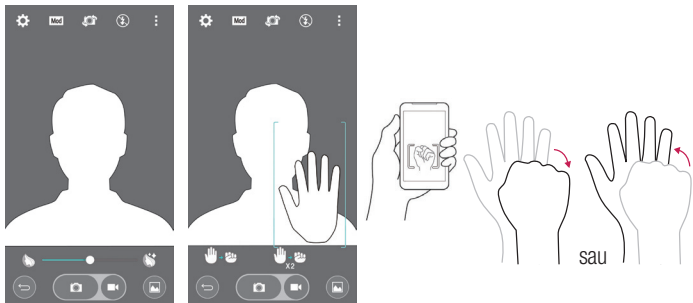

## Zoom super

Puteți utiliza până la de 8 ori zoom-ul în timpul efectuării unei fotografii.

**SFAT!** Această funcție este automată în timpul mărimii și micșorării.

**NOTĂ:** Mișcați mâna ferm. Această caracteristică nu rulează cu anumite funcții. Obiectele pot fi suprapuse atunci când efectuați o fotografie a subiecților aflați în mișcare.

## Vizualizați imaginile dvs.

Galeria este locul în care puteți accesa Galeria imaginilor din cameră stocate. Puteți să le vizualizați în diaporamă, să le partajați cu prietenii dvs., să le ștergeți și să le editați.




**1** Din ecranul de start, atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Galerie** .


**2** Selectați o locație și atingeți imaginea pentru a o vizualiza.




## Opțiuni Galerie



Aplicația Galerie prezintă imaginile și videoclipurile stocate, inclusiv pe cele pe care le-ați efectuat cu aplicația Cameră și pe cele pe care le-ați descărcat de pe internet sau din alte locații.

Dacă aveți unul dintre conturile Google ale telefonului dvs., veți putea să vizualizați și albumele web în Galerie.

- 1 Din ecranul de start, atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Galerie**  pentru a vizualiza imaginile stocate.
  - ▶ Trageți în sus sau în jos pentru a vizualiza mai multe albume.
- 2 Atingeți un album pentru a-l deschide și a vizualiza conținuturile acestuia. (Imaginile și videoclipurile din album sunt afișate în ordine cronologică.)
- 3 Atingeți o imagine dintr-un album pentru a o vizualiza.




- ▶ Atingeți din nou un grup de imagini pentru a dezvălui următoarele pictograme:
  -  **Cameră:** Deschide Camera.
  -  **Partajare:** Puteți partaja imaginea prin diferite metode, precum Mesagerie sau Bluetooth.
  -  **Ștergere:** Șterge imaginea.

- ▶ Atingeți o fotografie într-un album apoi atingeți  pentru următoarele opțiuni: **Mutare, Copiere, Creare colaj, Blocare, Afișare fișiere blocate, Diaporamă și Rotire.**
- ▶ Atingeți **Tasta Înapoi**  pentru a vă întoarce la ecranul anterior.




## Alocați Imagini

După efectuarea unei imagini, alocați-o ca ID imagine pentru o intrare din Contacte sau ca imagine de fundal pentru ecranul de start (fundal).







- 1 Din ecranul de start, atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Galerie** .
- 2 Atingeți un album și atingeți o imagine pentru a o vizualiza.
- 3 Cu imaginea afișată, atingeți  > **Setează imaginea ca.**
- 4 Selectați o opțiune.
  - ▶ **Fotografie persoană din agendă** pentru a aloca imaginea unei intrări din Contacte ca ID imagine. Atingeți o intrare din Contacte, decupați imaginea și atingeți **OK** pentru a aloca imaginea.
  - ▶ **Fundal pentru ecranul de blocare** pentru alocarea imaginii ca imagine de fundal pentru ecranul dvs. de blocare.
  - ▶ **Fundal** pentru alocarea imaginii ca imagine de fundal, decupați imaginea și atingeți **Setați ca fundal** pentru a aloca imaginea.
  - ▶ **Imagine fundal ecran Acasă** pentru alocarea imaginii ca imagine de fundal, decupați imaginea și atingeți **OK** pentru a aloca imaginea.

## Opțiuni Video




Galeria este locul în care puteți accesa Galeria imaginilor video stocate. Puteți să le vizualizați, să le partajați cu prietenii dvs., să le ștergeți și să le editați.

- 1 Din ecranul de start, atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Galerie**  pentru a vizualiza videoclipurile stocate.
  - ▶ Derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza mai multe albume.
- 2 Atingeți un album pentru a-l deschide și a vizualiza conținuturile acestuia. (Imaginile și videoclipurile din album sunt afișate în ordine cronologică.)

## Cameră și videoclip

- 3 Atingeți un videoclip pentru a-l vizualiza. Puteți accesa următoarele opțiuni:
  - ▶  **Editare:** Atingeți aici pentru a vă edita video.
  - ▶  **QSlide:** Activează o Suprapunere pe afișajul telefonului dvs. pentru operații multiple facile.
  - ▶  **SmartShare:** Partajează fișiere media cu dispozitive certificate DLNA.
  - ▶  **Meniu:** Atingeți pentru a accesa opțiunile pentru **Format ecran, Subtitrare, Partajare, Decupare, Detalii, Setări.**
  - ▶  **Volum:** Atingeți pentru afișarea barei pentru Glisorul de volum, apoi ajustați volumul de redare de pe bara glisorului.
  - ▶  **Blocare/deblocare:** Blochează tastele tactile pentru a preveni atingerile neintenționate.

### Redați un videoclip


- 1 Din ecranul de start, atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Galerie**  pentru a vizualiza videoclipurile stocate.
  - ▶ Derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza mai multe albume.
- 2 Atingeți un album pentru a-l deschide și a vizualiza conținuturile acestuia. (Imaginile și videoclipurile din album sunt afișate în ordine cronologică.)
- 3 Atingeți un videoclip dintr-un album pentru a reda.
  - ▶ Atingeți videoclipul pentru a vizualiza comenzile de redare.

**NOTĂ:** În timpul redării unui videoclip, glisați partea stângă a ecranului în sus sau în jos pentru a regla luminozitatea ecranului. În timpul redării unui videoclip, glisați partea dreaptă a ecranului în sus sau în jos pentru a regla sunetul. În timpul redării unui videoclip, atingeți punctul cronologic pentru a previzualiza acea porțiune a videoclipului într-un ecran de mici dimensiuni. Atingeți ecranul de mici dimensiuni pentru a trece la acea parte din videoclip. În timp ce redați un videoclip, treceți cu degetul de la stânga la dreapta (sau invers) pentru a derula rapid înainte și înapoi.

## Zoom în direct

Funcția Zoom în direct permite mărirea sau micșorarea unei porțiuni în timpul redării unui clip video, pentru a mări sau micșora secțiunea dorită.

Atunci când redați un clip video, apropiați sau depărtați degetul mare și arătătorul pentru a mări sau micșora imaginea.

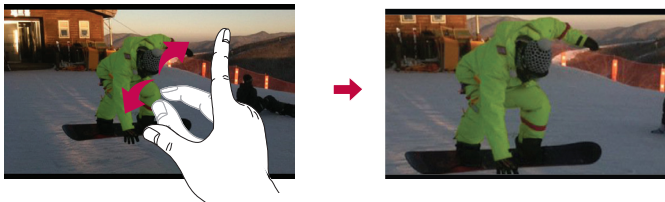

**NOTĂ:** Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este suficient de sensibil pentru a detecta atingerile ușoare, dar ferme.

## Redare dublă

Dual Play (conectat cu fir sau fără fir la două afișaje) poate fi rulat pe un ecran diferit.

**NOTĂ:** Conectați două dispozitive cu un cablu cu fir (Slimport-HDMI) sau fără fir (Miracast). Dispozitivul conectabil poate fi un televizor sau un monitor acceptat de un cablu HDMI sau Miracast. Galeria și Aplicațiile video sunt acceptate pe Dual Play. Nu toate videoclipurile sunt acceptate de Dual Play. Dual Play funcționează la o rezoluție de 1280X720 sau mai mare.

## Galerie



Deschideți aplicația **Galerie** pentru a vizualiza albumele dvs. de imagini și de videoclipuri.

### Pentru a deschide aplicația Galerie

- Din ecranul de start, atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Galerie** .

### Vizualizarea albumelor dvs.

Aplicația **Galerie** prezintă imaginile și videoclipurile salvate în telefonul dvs., inclusiv pe cele pe care le-ați efectuat cu aplicația **Cameră** și pe cele pe care le-ați descărcat de pe internet sau din alte locații.

- Atingeți un album pentru a-l deschide și a vizualiza conținuturile acestuia.
- Atingeți o imagine sau un videoclip într-un album pentru a le vizualiza.
- Atingeți **Tasta Meniu**  (din colțul din dreapta sus al ecranului) pentru a accesa **Album nou**, **Ștergere**, **Setați albumul preferat**, **Afișare fișiere blocate**, **Setări** și **Asistență**.
- Atingeți **Pictograma Cameră**  pentru a vă întoarce la aplicația Cameră.

### Pentru a partaja un album

Puteți partaja întregul conținut al unuia sau a mai multor albume sau imagini sau videoclipuri individuale dintr-un album.


- 1 Din ecranul de start, atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Galerie** .
- 2 Atingeți și mențineți apăsat albumul dorit, atingeți **Partajare**, selectați aplicația pe care o veți utiliza pentru a vă partaja imaginile, apoi finalizați metoda de trimitere, după cum e necesar.

## Lucrul cu fotografiile

Utilizați aplicația **Galerie** pentru a vizualiza imaginile pe care le-ați efectuat cu aplicația **Cameră**, pe care le-ați descărcat

### Pentru a vizualiza și a parcurge imagini

- 1 Din ecranul de start, atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Galerie** .

- 2 Deschideți un album și atingeți o imagine.
- 3 Atingeți **Tasta Meniu**  (din colțul din dreapta sus al ecranului) pentru a accesa **SmartShare, Setează imaginea ca, Mutare, Copiere, Copiați în Clip Tray, Blocare, Diaporamă, Rotire, Decupare, Adaugare locație, Redenumire, Tipărire** sau **Detalii**.

#### Pictogramă Mod cameră


Atingeți aici pentru a merge la modul cameră.

#### Pictogramă Favorite

Atingeți pentru a adăuga imaginea la favoritele dvs.

#### Pictogramă Editare

Atingeți aici pentru a vă edita imaginea.

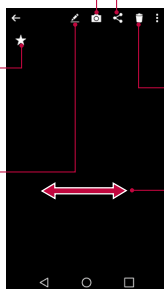

#### Partajare pictogramă


Atingeți aici pentru a partaja fotografia utilizând metoda selectată de dvs.

#### Pictogramă Ștergere

Atingeți pentru a șterge fotografia.

Glisați orizontal pentru a derula prin imaginile din albumul curent.

## Pentru a partaja un videoclip

- 1 Deschideți un album pentru a vizualiza conținutul acestuia, apoi atingeți pictograma **Partajare**  din partea de sus a ecranului Galerie.
- 2 Bifați videoclipul(urile) pe care doriți să îl(le) partajați, atingeți **Partajare** din partea inferioară a ecranului, selectați modul de partajare a fișierului(erele), apoi finalizați după cum e necesar.

## Pentru a șterge un videoclip

- 1 Deschideți un album pentru a vizualiza conținutul acestuia, apoi atingeți pictograma **Ștergere**  din partea de sus a ecranului Galerie.



## Cameră și videoclip

- 2 Bifați videoclipul(urile) pe care doriți să îl(le) ștergeți, atingeți **Ștergere** din partea inferioară a ecranului, apoi atingeți **Da** pentru a confirma.

**NOTĂ:** De asemenea, puteți să apropiați două degete pe lista dvs. de videoclipuri, glisați un videoclip în sus, cu o mișcare rapidă în afara ecranului, pentru a-l șterge.

## QSlide în timpul redării videoclipurilor


Puteți reda videoclipuri într-o fereastră QSlide, ceea ce vă permite să utilizați alte aplicații în timp ce videoclipul este redat.

- 1 Deschideți aplicația **Galerie** și începeți redarea videoclipului.
- 2 Atingeți pictograma **QSlide**  din colțul din dreapta sus al ecranului pentru a activa funcția QSlide, pentru a reda videoclipul într-o fereastră QSlide.
- 3 Pentru a închide fereastra QSlide, atingeți  din colțul din dreapta sus al barei de titlu a acesteia.




# Funcție

## Captură+

Funcția **Captură+** vă permite să creați memento-uri și să realizați capturi de ecran. Realizați capturi de ecran, desenați pe acestea și partajați-le cu familia și cu prietenii folosind funcția Captură+.

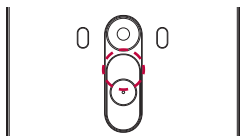

SAU

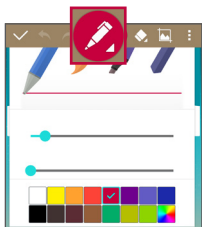


- 1 (În timp ce ecranul este dezactivat) Apăsați și țineți apăsată tasta Creștere volum.



SAU

Atingeți și glisați bara de stare în jos și atingeți .

- 2 Selectați opțiunea de meniu dorită din **Grosime**, **Transparență** și creați un memento.
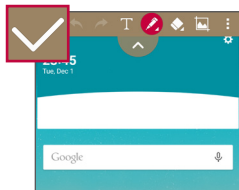
## Funcție










- 3 Atingeți  din meniul Editare pentru a salva memento-ul cu ecranul curent. Pentru a ieși din Captură+ în orice moment, atingeți .

**NOTĂ:** Atingeți ecranul cu vârful degetului atunci când folosiți funcția Captură+. Nu utilizați unghiile.

### Utilizarea opțiunilor Captură+

Puteți utiliza cu ușurință instrumentele de editare atunci când folosiți funcția Captură+.

|  |  |
|--|--|
|  | Salvați mementoul cu ecranul curent în <b>Galerie</b> sau <b>Captură+</b> .                    |
|  | Anulare sau Refacere.  |
|  | Utilizați funcția de concept complex.  |
|  | Selecțați <b>Tip stilou</b> , <b>Grosime</b> , <b>Transparență</b> și <b>Culoare</b> .         |
|  | Ștergeți mementoul pe care l-ați creat.  |
|  | Tăiați imaginea după cum doriți.   |
|  | <b>Opțiunea:</b> Atingeți pentru a alege <b>Partajare</b> , <b>Stil hârtie</b> pentru memento. |

### Vizualizarea unui Captură+ salvat

Atingeți **Captură+/Galerie** și selecțați albumul Captură+.

## QSlide

Din orice ecran, afișați o notă, calendarul și altele, sub forma unei ferestre în interiorul ecranului dvs.



|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 |  | Atingeți pentru a părăsi funcția QSlide și a reveni la afișarea unei ferestre complete. |
| 2 |  | Atingeți pentru a regla transparența.   |
| 3 |  | Atingeți pentru a închide QSlide.   |
| 4 |  | Atingeți pentru a regla dimensiunea.  |

- 1 Atingeți și glisați bara de stare în jos și atingeți QSlide pentru a afișa aplicațiile QSlide disponibile.




**SFAT!** De asemenea, în timp ce utilizați aplicațiile care acceptă QSlide, atingeți > QSlide. Funcția este afișată continuu pe ecran ca fereastră mică.

- 2 Puteți efectua un apel, puteți naviga pe Internet sau puteți alege alte opțiuni din telefon. De asemenea, puteți folosi ecranul sub ferestrele mici și îl puteți atinge atunci când bara de transparență nu este completată .

**NOTĂ:** Funcția QSlide acceptă până la două ferestre în același timp.

## QuickRemote

QuickRemote vă transformă telefonul într-o telecomandă universală pentru televizorul dvs. de acasă, decodor și sistemul audio.

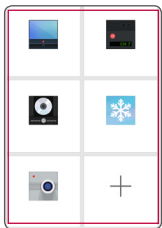

- 1 Atingeți și glisați bara de stare în jos și apoi atingeți  > **ADĂUGARE TELECOMANDA.**

**SAU**

Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **QuickRemote** > atingeți .

- 2 Selectați tipul și marca dispozitivului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul(e).

- 3 Atingeți și glisați bara de stare în jos și utilizați funcțiile QuickRemote.

**NOTĂ:** Funcția QuickRemote funcționează în același mod ca o telecomandă normală cu semnale infraroșu (IR). Aveți grijă să nu acoperiți senzorul infraroșu în partea superioară a telefonului atunci când utilizați funcția QuickRemote. Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată în funcție de model, producător sau compania de service.


## Tastatura inteligentă

Tastatura inteligentă vă recunoaște obișnuințele de utilizare a tastaturii și asigură introducerea rapidă, fără erori, a textelor.



### Mutați cursorul utilizând bara de spațiu

Atingeți și mențineți apăsată bara de spațiu și mișcați la stânga sau dreapta pentru a deplasa cursorul.

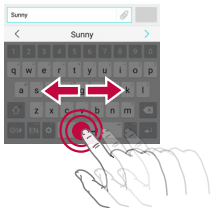



## Introduceți cuvântul sugerat folosind controlul prin gesturi

Introduceți un text prin tastatură și vor apărea sugestii de cuvinte. Deplasați-vă în sus către stânga pentru a selecta sugestia din partea stângă. Deplasați-vă în sus către dreapta pentru a selecta sugestia din partea dreaptă.



## LG SmartWorld

LG SmartWorld oferă o selecție de conținut incitant – fonturi, teme, jocuri, aplicații.

### Cum se accesează LG SmartWorld de pe telefon

- 1 Atingeți > > fila **Aplicații** > atingeți pictograma pentru a accesa **LG SmartWorld**.
- 2 Atingeți Conectare și introduceți ID-ul/parola pentru LG SmartWorld. Dacă nu v-ați înregistrat încă, atingeți Înregistrare pentru a deveni membru LG SmartWorld.
- 3 Descărcați conținutul dorit.  
\* Atunci când utilizați rețeaua celulară, tarifele de date vor fi aplicate conform abonamentului de date oferit de operatorul de rețea.  
\* Este posibil ca LG SmartWorld să nu fie disponibil la toți operatorii sau în toate țările.

### NOTĂ: Ce se întâmplă dacă nu există nicio pictogramă ?

- 1 Utilizând un navigator Web mobil, accesați LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) și selectați țara dvs.
- 2 Descărcați aplicația LG SmartWorld.
- 3 Executați și instalați fișierul descărcat.
- 4 Accesați LG SmartWorld atingând pictograma .

### **Beneficii speciale numai în LG SmartWorld**

- 1** Decorați-vă smartphone-ul în propriul dvs. stil, utilizați teme și fonturile pentru ecranul de start și tastatură furnizate în LG SmartWorld. (Acest serviciu este disponibil pentru anumite dispozitive. Consultați site-ul web LG SmartWorld pentru a determina dacă serviciul este compatibil cu dispozitivul dvs.)
- 2** Bucurați-vă de serviciile speciale LG SmartWorld participând la promoția permanentă.

## Muzică

Telefonul dispune de un player muzical încorporat, care vă permite să redați toate melodiile dvs. preferate. Pentru a accesa playerul muzical, atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Muzică**.

## Adăugați fișiere de muzică pe telefonul dvs.

Începeți prin a transfera fișierele muzicale pe telefon:

- Transferați muzică folosind dispozitivul Media (MTP).
- Descărcați wireless de pe internet.
- Sincronizați telefonul cu un PC.
- Receptionați fișiere prin Bluetooth.

## Transferul de muzică utilizând modul Dispozitiv media (MTP)

- 1 Conectați telefonul la PC utilizând cablul USB.
- 2 Selectați opțiunea **Dispozitiv media (MTP)**. Telefonul dvs. va apărea pe calculator ca orice altă unitate hard disk. Faceți clic pe unitate pentru a o vizualiza. Copiați fișierele de pe PC -ul dvs. în directorul de pe unitate.
- 3 După ce ați finalizat transferarea fișierelor, glisați în jos bara de stare și atingeți **Conexiune USB PC** > **Încărcare telefon**. Acum, puteți deconecta dispozitivul în siguranță.

## Redarea unei melodii










- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Muzică**.
- 2 Atingeți **Melodii**.
- 3 Selectați melodia pe care doriți să o redați.



Atingeți pentru a întrerupe redarea.



Atingeți pentru a relua redarea.

|   |   |
|---|---|
|  | Atingeți pentru a trece la următoarea melodie din album, listă de redare sau redare aleatorie. Atingeți și țineți apăsat pe Repede înainte.                                   |
|  | Atingeți pentru a reporni melodia curentă sau treceți la melodia anterioară din album, listă de redare sau redare aleatorie. Apăsați și țineți apăsat pentru derulare înapoi. |
|  | Atingeți pentru afișarea barei pentru Glisorul de volum, apoi ajustați volumul de redare de pe bara glisorului.   |
|  | Atingeți pentru a seta efectele de sunet.   |
|  | Atingeți pentru a deschide lista de redare curentă.   |
|  | Atingeți pentru a adăuga melodia la favoritele dvs.   |
|  | Atingeți pentru a reda lista de redare curentă în modul aleator (melodiile sunt redade într-o ordine aleatorie).  |
|  | Atingeți pentru a comuta între modurile de repetare, pentru a repeta toate melodiile, pentru a repeta melodia curentă sau pentru a dezactiva repetarea.                       |
|  | Atingeți pentru a partaja muzica dvs. folosind funcția SmartShare.  |

Pentru a modifica volumul în timp ce ascultați muzică, apăsați tastele de volum sus și jos de pe partea din spate a telefonului.

Țineți apăsat pe orice melodie din listă. Se afișează opțiunile **Redați**, **Adăugare la lista de redare**, **Ștergere**, **Partajare**, **Setare ca ton de apel** și **Căutare**.

#### NOTĂ:

- Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul dispozitivului.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, poate apărea o eroare atunci când deschideți fișierele.

## Multimedia

**NOTĂ:** Drepturile de autor pentru fișierul muzical pot fi protejate de tratate internaționale și legi naționale privind drepturile de autor.

Astfel, poate fi necesar să obțineți o permisiune sau o licență pentru reproducerea sau copierea muzicii.






În anumite țări, legislația interzice copierea materialelor protejate, chiar și pentru uz personal. Înainte de a descărca sau copia fișierul, verificați legislația țării respective cu privire la utilizarea unui astfel de material.

## Setarea alarmei

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Ceas** > .
- 2 După ce setați alarma, telefonul vă anunță cât timp mai este până la declanșarea acesteia.
- 3 Setați opțiunile **Repetare**, **Durăță amânare**, **Vibrează când sună alarma**, **Ton alarmă**, **Volum alarmă**, **Aplicația Auto-start**, **Blocare puzzle** și **Memento**. Atingeți **SALVARE**.

**NOTĂ:** Pentru a modifica setările alarmei pe ecranul listei de alarme, atingeți tasta **Meniu**  și selectați **Setări**.

## Utilizarea calculatorului

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Calculator**.
- 2 Atingeți tastele numerice pentru a introduce numere.
- 3 Pentru calcule simple, atingeți operația pe care doriți să o realizați (+, -, x sau ÷) urmată de =.
- 4 Pentru a consulta istoricul, atingeți pictograma , apoi atingeți **Istoric calcule**.
- 5 Pentru calcule mai complexe, atingeți **Tasta Meniu** , apoi atingeți **Calculator științific**.

## Adăugarea unui eveniment în calendar







- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Calendar**.
- 2 Pe ecran puteți găsi mai multe tipuri de vizualizare a calendarului (Zi, Săptămână, Lună, An, Agendă).
- 3 Atingeți data pentru care doriți să adăugați un eveniment și atingeți .
- 4 Atingeți **Nume eveniment** și introduceți denumirea evenimentului.
- 5 Atingeți **Locație** și adăugați locația. Verificați data și introduceți ora la care doriți să înceapă, respectiv să se termine evenimentul.


- 6 Dacă doriți să repetați alarma, setați **REPETARE** și **REAMINTIRI**, dacă este necesar.
- 7 Atingeți **Salvare** pentru a salva evenimentul în calendar.

## Reportofon

Utilizați reportofonul pentru a înregistra note vocale sau alte fișiere audio.

### Înregistrarea unui sunet sau a unei voci

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Reportofon**.
- 2 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
- 3 Atingeți  pentru a termina înregistrarea.
- 4 Atingeți  pentru a asculta înregistrarea.

**NOTĂ:** Atingeți  pentru a accesa albumul dvs. Puteți asculta înregistrările salvate. Durata disponibilă pentru înregistrare poate fi diferită de durata reală de înregistrare.




### Expedierea înregistrărilor vocale

- 1 Odată ce ați terminat de înregistrat, puteți trimite clipul audio prin atingerea opțiunii .
- 2 Alegeți dintre **E-mail**, **Mesaje**, **Captură+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Drive** sau **Android Beam**. Atunci când selectați **E-mail**, **Mesaje**, **Captură+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Drive** sau **Android Beam** înregistrarea vocală este adăugată la mesaj. Puteți scrie și trimite mesajul ca de obicei.

## Activități

Această activitate se poate sincroniza cu contul MS Exchange. Puteți crea o activitate, o puteți revizui și o puteți șterge în MS Outlook sau MS Office Outlook Web Access.

### Pentru a sincroniza MS Exchange

- 1 Din Ecranul de start, atingeți  >  fila **Aplicații** >  **Setări**.
- 2 Atingeți fila **General** > **Conturi și sincronizare** > **Adăugare cont**.
- 3 Atingeți **Microsoft Exchange** pentru a crea o adresă de e-mail și o parolă.
- 4 Asigurați-vă că bifați activitatea de sincronizare.

**NOTĂ:** Este posibil ca MS Exchange să nu fie acceptat, în funcție de serverul de e-mail.

## Google+

Folosiți această aplicație pentru a intra în legătură cu alte persoane prin serviciul de socializare de la Google.

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Google** >  **Google +**.

**NOTĂ:** Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Căutare vocală

Folosiți această aplicație pentru a căuta site-uri Web folosind vocea.

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Google** >  **Căutare vocală**.
- 2 Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când pe ecran apare mesajul **Ascultare...**  
Selectați unul dintre cuvintele cheie sugerate care apar.

**NOTĂ:** Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Descărcări

Folosiți această aplicație pentru a vedea ce fișiere au fost descărcate prin intermediul aplicațiilor.

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Descărcări**.

**NOTĂ:** Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Internet







Folosiți această aplicație pentru a naviga pe Internet. Navigatorul vă oferă o lume rapidă și plină de culori de jocuri, muzică, știri, sport, divertisment și mult mai multe direct pe telefonul mobil - indiferent unde vă aflați și indiferent ce faceți.

**NOTĂ:** Se percep taxe suplimentare la conectarea la aceste servicii și pentru descărcarea de conținut. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Internet**.

### Utilizarea barei cu instrumente Web

Atingeți și glisați în sus cu degetul pentru a deschide.

|  |  |
|--|--|
|  | Atingeți pentru a vă deplasa la pagina anterioară.   |
|  | Atingeți pentru a trece la pagina următoare, la pagina la care v-ați conectat după pagina curentă. Acest efect este opus rezultatului acțiunii de a atinge  . |
|  | Atingeți pentru a accesa pagina de start.  |
|  | Atingeți pentru a adăuga o nouă fereastră.   |
|  | Atingeți pentru a accesa semnele de carte.   |

### Vizualizarea paginilor Web

Atingeți câmpul pentru scrierea adresei, introduceți adresa Web și atingeți **Start**.

### Deschiderea unei pagini

Pentru a accesa o pagină nouă, atingeți  → .

Pentru a accesa o altă pagină Web, atingeți , derulați în sus sau în jos și atingeți pagina pentru a o selecta.

## Căutare vocală pe Internet

Atingeți câmpul de adresă, atingeți  , rostiți un cuvânt cheie și selectați unul dintre cuvintele sugerate care apar.



**NOTĂ:** Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Semne de carte

Pentru a adăuga un semn de carte pentru pagina Web curentă, atingeți  > Ad. pagină Favorită > **SALVARE**.

Pentru a deschide o pagină marcată ca favorită, atingeți  și selectați una.

## Istoric

Atingeți  > **Istoric** pentru a deschide o pagină de Internet din lista de pagini accesate recent. Pentru a șterge întreg istoricul, atingeți  → **Da**.

## Utilizarea navigatorului pop-up

Utilizați această funcție pentru a accesa Internetul fără a închide aplicația curentă .

În timp ce vizualizați conținut, cum ar fi contacte sau note care includ adrese Web, selectați o adresă Web, apoi atingeți aplicația Navigator pop-up pentru a o deschide. Atingeți și trageți navigatorul pentru a-l muta în alt loc.

Pentru a vizualiza navigatorul pe tot ecranul, atingeți .

Pentru a închide navigatorul, atingeți .

## Chrome

Utilizați Chrome pentru a căuta informații și pentru a naviga pe Internet.

1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Chrome**.

**NOTĂ:** Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

### Vizualizarea paginilor Web

Atingeți câmpul pentru scrierea adresei și introduceți o adresă Web sau criteriile de căutare.

### Deschiderea unei pagini

Pentru a accesa o pagină nouă, atingeți **tasta Meniu** : → **Filă nouă**.

Pentru a accesa altă pagină Web, atingeți , derulați în sus sau în jos și atingeți pagina pentru a o selecta.

### Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise și semnele de carte pentru a le utiliza cu Chrome pe alt dispozitiv atunci când sunteți conectat cu același cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeți **tasta Meniu** : → **File recente**.

Selectați o pagină Web pentru a o deschide.

Pentru a adăuga elemente Favorite, atingeți **tasta Meniu** : → ☆.

# Setări

Această secțiune oferă o prezentare a elementelor pe care le puteți modifica utilizând meniurile Setări de sistem ale telefonului dvs.

## Pentru a accesa meniul Setări:

Atingeți  > Atingeți și mențineți  > **Setări de sistem..**

- sau -

Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Setări.**





## Rețele

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Activează Wi-Fi pentru a vă putea conecta la rețelele Wi-Fi disponibile.

#### SFAT! Modul de obținere a adresei MAC

Pentru a configura o conexiune în anumite rețele wireless cu filtre MAC, este posibil să fiți nevoit să introduceți în router adresa MAC a telefonului.

Puteți afla adresa MAC din următoarea interfață cu utilizatorul: atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **Setări** > fila **Rețele** > **Wi-Fi** >  > **Avansat Wi-Fi** > **Adresă MAC.**

### < Bluetooth >

Activați sau dezactivați funcția Bluetooth wireless, pentru a folosi Bluetooth.

### < Date mobile >

Afișează modul de utilizare a datelor și setează limita de utilizare a datelor mobile.

### < Setări apel >

Configurați setările de apel ale telefonului, precum redirectionarea apelurilor și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

**Mesagerie vocală** – Vă permite să selectați serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs.

**Numere cu apelare fixă** – Deschideți și redactați o listă de numere care să poată fi apelate de pe telefon. Veți avea nevoie de PIN 2, care este disponibil de la operatorul dvs. Doar numerele din lista de apelare fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.

**Pop-up apel de intrare** – Afișează un pop-up atunci când primiți un apel în timp ce utilizați o aplicație.

**Respingere apel** – Vă permite să setați funcția de respingere a apelurilor. Alegeți dintre **Mod Apel refuzat** sau **Refuză apelurile de la**.

**Respingere cu mesaj** – Când doriți să respingeți un apel, puteți trimite un mesaj rapid utilizând această funcție. Acest lucru este util dacă trebuie să respingeți un apel în timpul unei întâlniri.

**Redirecționare apel** – Alegeți dacă doriți să redirecționați toate apelurile dacă linia este ocupată, dacă nu puteți răspunde sau dacă nu aveți semnal.

**Răspuns automat** – Setați intervalul înainte ca un dispozitiv hands-free conectat să preia automat un apel primit. Alegeți dintre **Dezactivat**, **1 Secs**, **3 Secs** și **5 Secs**.

**Vibrații la conectare** – Telefonul vibrează atunci când interlocutorul răspunde.

**Suprimare zgomot** – Suprimă zgomotul de fundal pe dispozitivul dvs. în timpul unui apel.

**Îmbunătățire voce** – Îmbunătățește calitatea vocii în medii zgomotoase pentru ca dvs. să auziți mai clar.

**Salvare nr. necunoscute** – Adăugați numere necunoscute la contacte după un apel.

**Tasta Power încheie apelul** – Vă permite să alegeți închiderea apelului.

**Răspunde la apelul de intrare** – Activați pentru a putea să duceți dispozitivul la ureche, pentru a răspunde automat la apelul de intrare.

**Apeluri primite în așteptare Silențios** – Activați pentru a vă permite să întoarceți dispozitivul pentru ca acesta să nu sune la primirea apelurilor.

**Restricționare apeluri** – Blochează apelurile primite, efectuate sau internaționale.

**Durata apelurilor** – Vizualizați durata apelurilor, inclusiv a **Ultimul apel**, **Apeluri efectuate**, **Apeluri primite**, **Toate apelurile**.

**Setări de apel suplimentare** – Acestea vă permit să modificați următoarele setări:

**ID apelant** – Alegeți dacă afișați sau nu numărul propriu la efectuarea unui apel.

**Apel în așteptare** – Dacă opțiunea Apel în așteptare este activată, telefonul vă notifică în legătură cu un apel primit când purtați altă convorbire (în funcție de furnizorul dvs. de rețea).

### < Partajare & Conectare >

**NFC** – Telefonul dvs. este un telefon mobil compatibil NFC. NFC (Near Field Communication) este o tehnologie pentru conectivitate wireless care permite comunicarea în ambele sensuri între dispozitive electronice. Aceasta operează pe o distanță de câțiva centimetri. Puteți partaja conținutul dvs. cu o etichetă NFC sau cu un alt dispozitiv compatibil NFC doar atingându-l cu dispozitivul dvs. Dacă atingeți o etichetă NFC cu dispozitivul dvs., acesta afișează conținutul etichetei pe dispozitivul dvs.

**Pentru a activa sau dezactiva NFC** – De pe ecranul de start, atingeți și glisați în jos cu degetul panoul de notificare, apoi selectați pictograma NFC pentru a activa funcția.

**NOTĂ:** Când este activat modul avion, aplicația NFC se poate utiliza.

**Utilizarea NFC** – Pentru a utiliza NFC, asigurați-vă că dispozitivul este pornit și activați NFC, dacă este dezactivat.

**Android Beam** – Când este activată această funcție, puteți trimite conținutul aplicațiilor pe un alt dispozitiv compatibil NFC, ținând dispozitivele unul în apropierea celuilalt. Alăturați dispozitivele (de obicei, spate în spate) și atingeți ecranul. Aplicația stabilește conținutul care trebuie trimis.

**SmartShare Beam** – Activați pentru a primi conținut multimedia prin SmartShare Beam de pe telefoane sau tablete LG.

**Server media** – Partajați conținut media cu dispozitivele din apropiere prin DLNA.

**Miracast** – Oglindește ecranul telefonului și sunetul pe o cheie sau un televizor Miracast în mod wireless.

**LG PC Suite** – Conectați LG PC Suite la telefon pentru a gestiona cu ușurință conținutul multimedia și aplicațiile.

**Tipărire** – Setarea imprimantei wireless.

## < Acces Internet prin dispozitiv mobil >

**Partajare Internet prin USB** – Conectați cablul USB pentru a partaja conexiunea la internet cu computerul.

**Hotspotul Wi-Fi** – Puteți utiliza telefonul pentru a oferi o conexiune de bandă largă mobilă. Creați un hotspot și partajați conexiunea. Consultați „**Partajarea conexiunii de date a telefonului**” pentru mai multe informații.

**Partajare Bluetooth** – Vă permite să configurați telefonul indiferent că partajați conexiunea la Internet sau nu.

**Asistență** – Atingeți pentru a vedea informații privind asistența pe hotspotul Wi-Fi și funcțiile de partajare a conexiunii prin USB și Bluetooth.

## < Mai multe >

**Modul avion** – După setarea modului Avion, toate conexiunile wireless sunt dezactivate.


**Rețele mobile** – Setați opțiunile pentru roaming de date, mod și operatori rețea, nume de puncte de acces (APN) etc.

**VPN** – Afișează lista de Rețele Private Virtuale (Virtual Private Networks - VPN) pe care ați configurat-o anterior. Vă permite să adăugați diferite tipuri de VPN.

## Sunet și Notificare

**Profil sunet** – Alegeți opțiunea de **Sunet** între **Numai vibrație** sau **Silențios**.

**Volum** – Reglează setările de volum ale telefonului pentru a se potrivi cu cerințele dvs. și cu mediul în care vă aflați.

**Ton de apel** – Setați tonul pentru apeluri. Puteți adăuga un ton de apel și prin atingerea  din colțul din dreapta sus al ecranului.

**Sunet apel pentru contact** – Vă permite să compuneți tonuri de apel automat în funcție de numărul de telefon al apelului de intrare.

**Putere vibrați** – Vă permite să setați intensitatea vibrațiilor pentru apeluri, notificări și Vibrație la atingere.

**Sunet cu vibrație** – Bifați pentru a seta telefonul să vibreze, pe lângă tonul de apel, atunci când primiți apeluri.

**Tip vibrație** – Vă permite să setați tipul de vibrații pentru apelurile primite. Alegeți dintre **Lung**, **Rapid**, **Repetare scurtă**, **Standard**, sau **Tic Tac**.

**Nu deranjați** – Setati o oră și un mod prin care telefonul nu vă anunță cu privire la notificările primite. Alegeți între **Doar prioritate** sau **Liniște totală**.

**Blocare ecran** – Setati pentru a afișa sau ascunde toate notificările pe ecranul de blocare.

**Aplicații** – Setati notificări de la Aplicații. Alegeți dintre Niciuna, pentru a nu afișa notificări de la Aplicații, și Prioritate pentru a afișa notificări cu prioritate înainte de altele și atunci când Nu deranjați este setat la Numai prioritate.

**LED de notificare** – Atingeți comutatorul pentru a comuta între Activat sau Dezactivat. Modul Activat va activa LED-ul pentru notificările pe care le selectați, având culoarea pe care o setați pentru fiecare notificare.

### <Mai multe>

**Sunete de notificare)** – Vă permite să setați sunetul pentru notificare. Puteți adăuga un sunet de notificare și atingând  în colțul din dreapta sus al ecranului.

**Vibrare la atingere** – Bifați opțiunea pentru a permite vibrațiile atunci când atingeți butoanele tactile Pagina de pornire sau când interacționați în alte moduri cu interfața utilizatorului.

**Efecte sonore** – Atingeți opțiunea pentru a seta tonurile tastelor de pe tastatură, tonurile de atingere și sunetul de blocare a ecranului.

**Sunetele tastaturii** – Bifați opțiunea pentru a reda sunete atunci când utilizați tastatura.

**Selectare sonerie** – Bifați opțiunea pentru a reda un sunet atunci când selectați elemente de pe ecran.

**Sunete la blocare ecran** – Bifați opțiunea pentru a reda un sunet la blocarea și deblocarea ecranului.

**Notificări mesaje/apeluri vocale** – Atingeți comutatorul **Notificări mesaje/apeluri vocale** pentru a-l activa sau dezactiva. Când îl porniți, dispozitivului dvs. vă înștiințează automat privind apelurile și mesajele primite.

## Afișaj

< **ACASĂ & BLOCARE** >

### Ecran de start

**Selectează pagina de pornire** – Seteți pagina **Acasă** sau **EasyHome** ca pagină de pornire implicită.

**Smart Bulletin** – Atingeți comutatorul Smart Bulletin pentru a-l activa sau dezactiva. Acesta va include un ecran de pornire suplimentar, care conține informații personalizate. Bifați **Calendar**, **LG Health**, **Smart Tips**, **Muzică** sau **QuickRemote**.

**Temă** – Setează tema ecranului pentru dispozitivul dvs. Puteți descărca teme de pe **LG SmartWorld**.

**Fundal** – Setează fundalul de utilizat pe ecranul de start. Selectați din **Galerie**, **Galerie fundal**, **Fundaluri animate**, **Poze multiple** sau **Fotografii**.

**Efect ecran** – Setează efectul atunci când glisați pentru a schimba ecranele. Opțiunile disponibile sunt **Plasă**, **Briză**, **Acordeon**, **Panoramă**, **Carusel**, **Strat** sau **Domino**.

**Permite derularea ecranului Home** – Bifați opțiunea pentru a permite derularea continuă a ecranului de start (se revine la primul ecran după ultimul ecran).

**Asistență** – Afișează informații privind elementele și funcțiile de pe ecranul de start.

### Blocare ecran

**Selectare blocare ecran** – Seteți un tip de blocare a ecranului pentru a vă securiza telefonul. Acesta deschide un set de ecrane care vă ghidează pentru stabilirea unui model de deblocare a ecranului. Seteți **Niciunul**, **Atingere**, **Knock Code**, **Model**, **PIN** sau **Parolă**.

Dacă aveți activat un Model de blocare pentru deschiderea telefonului sau activarea ecranului, vi se solicită să desenați modelul de deblocare, pentru a debloca ecranul.

## Setări

**Smart Lock** – Setăți când să se deblocheze automat telefonul prin dispozitivele autorizate (dispozitiv BT sau NFC) sau recunoaștere facială. Această funcție este disponibilă când ecranul de blocare este setat la una dintre următoarele **Knock Code, Model, PIN și Parolă**.

**NOTĂ:** Pentru a activa această funcție, Smart Lock trebuie să fie Activat.  
**Setări > General > Securitate > Trust agents > Smart Lock.**

**Efect ecran** – Setează opțiunile pentru efect ecran. Alegeți dintre **Hula-hop, Mozaic cerc, Particulă de lumină, Cod de vector** sau **Soda**.

**NOTĂ:** Acest nume de setare poate fi Efect de model, dacă Blocare ecran este setată la Model.

**Fundal** – Setează fundalul pentru Ecranul dvs. de blocare. Selectați-l din **Galerie** sau **Galerie fundal**.

**Scurtături** – Vă permite să modificați scurtăturile prin **Atingere** Ecranului de blocare.

**Animație despre vreme** – Bifați opțiunea pentru a afișa animația meteo pentru locația curentă pe ecranul de blocare.

**Informații de contact în cazul pierderii telefonului** – Bifați pentru a seta ca numele proprietarului dispozitivului să fie afișat pe Ecranul de blocare. Introduceți textul care va fi afișat ca Informații proprietar.

**Blocare ecran** – Setează intervalul de timp înainte de blocarea automată a ecranului, după expirarea acestuia.

**Blocare cu buton Pornire** – Bifați pentru a bloca instantaneu ecranul atunci când este apăsată tasta Alimentare/Blocare. Această setare ignoră setarea Programatorului blocare de siguranță.

**Butoane tactile din meniul Acasă**

**Combinăție butoane** – Trageți o pictogramă pentru a rearanja butoanele tactile frontale. Puteți avea până la 5 butoane tactile frontale.

**Culoare** – Setează culoarea de fundal pentru butoanele tactile frontale. Alegeți dintre Alb și Negru.

**Ascundeți butoanele tactile din meniul Acasă** – Setati butoanele tactile pentru Ecran de start afișate în partea de jos a tuturor ecranelor. Setati butoanele care vor fi afișate, poziția acestora pe bară și aspectul acestora. Selectați tastele și ordinea, tema și fundalul.

### < FONT >

**Tip set de caractere** – Setează tipul setului de caractere utilizat pentru telefon și meniuri.

**Dimensiune font** – Setează mărimea setului de caractere afișat în telefon și meniuri.

### < SETĂRI DE BAZĂ >

**Luminozitate** – Reglați luminozitatea ecranului. Pentru cele mai bune performanțe ale bateriei, utilizați luminozitatea cea mai estompată, pentru vizualizare confortabilă.

**Auto-rotire ecran** – Bifați pentru a seta telefonul pentru a roti automat ecranul, în funcție de orientarea telefonului (portret sau peisaj).

**Expire ecran** – Setează perioada de timp înainte ca ecranul să expire.

**Ecran inteligent** – Bifați opțiunea pentru a permite ecranului să rămână activat atunci când telefonul vă detectează fața.

### < Mai multe >

**Vis cu ochii deschiși** – Atingeți comutatorul Vis cu ochii deschiși pentru a comuta între Activat sau Dezactivat. Modul Activat permite afișarea economizorului de ecran setat atunci când telefonul este în așteptare, acesta fiind andocat și/sau pus la reîncărcare. Alegeți dintre **Ceas** și **Fotografii Google**.

**Calibrare senzor de mișcare** – Vă permite să îmbunătățiți acuratețea înclinării și vitezei senzorului.

## General

### < Limbă și tastatură >

Utilizați setările Limbă și tastatură pentru a selecta limba pentru textul de pe telefon și pentru configurarea tastaturii de pe ecran, inclusiv a cuvintelor pe care le-ați adăugat la dicționarul acestuia.

**Limbă** – Setează limba utilizată pe dispozitivul dvs.

**Tastatura curentă** – Afișează tastatura actuală pe care ați setat-o pentru utilizare.

**Tastatură LG** – Selectați **Tastatura LG** pentru introducerea datelor.

**Google Tastare vocală** – Selectați **Tastatura vocală Google** pentru introducerea datelor.

**Ieșire sintetizator text-voce** – Setează motorul vocal preferat și viteza de pronunție (de la foarte lentă la foarte rapidă). De asemenea, redă o scurtă demonstrație a sintetizării vocii.

**Viteza indicatorului** – Setează viteza indicatorului pe o bară glisantă.

**Butoanele de inversare** – Inversați butoanele mouse-ului pentru a utiliza butonul principal din dreapta.

### < Locație >

Activați serviciul de localizare, telefonul dvs. va stabili locația dvs. aproximativă utilizând GPS, Wi-Fi și rețelele mobile.

**Mod** – Setări modul de localizare.

**Acuratețe mare (GPS și rețele)** – Utilizați GPS, Wi-Fi și rețelele mobile pentru a estima locația.

**Economisire baterie (doar la rețele)** – Utilizați Wi-Fi și rețelele mobile pentru a estima locația.

**Numai senzorii aparatului (Numai GPS)** – Utilizați GPS pentru indicarea cu precizie a locației dvs.

**SOLICITARE LOCAȚIE RECENTĂ** – Afișează aplicațiile care au solicitat recent informații despre locație.

## SERVICII DE LOCALIZARE

**Cameră** – Bifați opțiunea pentru a eticheta fotografiile sau videoclipurile cu locațiile acestora.

**Istoricul locațiilor Google** – Selectați activarea sau dezactivarea opțiunilor Raportare locație Google. Pentru informații suplimentare, atingeți  > **Ajutor**.

### < Conturi și sincronizare >

Permite aplicațiilor să sincronizeze date în fundal, indiferent dacă lucrați activ în acestea sau nu. Debifarea acestei setări poate economisi energia bateriei și poate diminua (fără a elimina) utilizarea datelor.

### < Cloud >

Adăugați un cont Nor pentru a utiliza, rapid și simplu, serviciul Nor pentru aplicațiile LG.

### < Utilizatori >

Bifați pentru a adăuga utilizatori atunci când telefonul este blocat.

**NOTĂ:** Adăugați utilizator pentru a partaja telefonul cu alte persoane. Fiecare utilizator poate avea aplicații și conținut proprii în propriul spațiu. Oricine folosește telefonul poate modifica setări precum Wi-Fi și poate accepta actualizări de aplicații care îi vor afecta pe toți. Este necesară configurare inițială pentru utilizatorii noi ai telefonului.

### < Accesibilitate >

Utilizați setările **Accesibilitate** pentru a configura orice plug-in de accesibilitate pe care l-ați instalat pe telefon.

### Vizualizare

**TalkBack** – Vă permite să configurați funcția TalkBack, care asistă oamenii cu afecțiuni ale vederii, oferind un răspuns verbal.

**Notificări mesaje/apeluri vocale** – Atingeți  pentru a comuta între Activare sau Dezactivare. Setarea Activat vă permite să auziți alerte vocale automate pentru apelurile și mesajele primite.

## Setări

**Umbre ecran** – Activați pentru a seta un contrast mai întunecat pentru ecran.

**Dimensiune font** – Setează dimensiunea fontului.

**Zoom tactil** – Vă permite mărirea și micșorarea imaginii prin atingerea triplă a ecranului.

**Inversare culori afișaj** – Activați pentru a inversa culoarea ecranului și a conținutului.

**Ajustare culori afișaj** – Vă permite să ajustați culoarea ecranului și a conținutului.

**Filtrul de culori ecranului** – Vă permite să schimbați culoarea ecranului și a conținutului.

**Tasta Power încheie apelul** – Bifați astfel încât să puteți termina apelurile vocale prin apăsarea tastei pornire/blocare.

### Auz

**Capturi** – Permite personalizarea setărilor pentru subtitrări pentru persoanele cu deficiențe de auz.

**LED de notificare** – Vă permite să activați indicatorul LED pentru apeluri și notificări primite.

**Alerte Flash** – Activați pentru a seta blițul să se aprindă intermitent la apeluri și notificări primite.

**Oprește toate sunetele** – Activați pentru a dezactiva toate sunetele dispozitivului.

**Tip audio** – Setează tipul audio.

**Echilibrare sunet** – Setează ieșirea de sunet. Deplasați glisorul de pe bară pentru a seta această funcție.

### Motor și cunoaștere

**Răspuns Atingere durată** – Setează durata de răspuns la atingere.

**Touch assistant** – Afișați un panou tactil cu acces ușor la acțiuni comune.

**Expirare ecran** – Setează perioada de timp până la oprirea automată a luminii de fundal.


**Zone de control tactil** – Vă permite să selectați o zonă de pe ecran pentru a limita activarea atingerilor la zona respectivă.

**Comenzi rapide ale caracteristicilor de accesibilitate** – Vă permite să accesați funcțiile selectate mai rapid atunci când atingeți de trei ori butonul Acasă.

**Auto-rotire ecran** – Activați pentru a permite telefonului să rotească ecranul în funcție de orientarea fizică a telefonului (portret sau peisaj).

**Acces prin comutare** – Vă permite să interacționați cu dispozitivul printr-unul sau mai multe comutatoare care acționează asemenea tastelor. Acest meniu poate fi util pentru utilizatorii cu mobilitate redusă ce nu le permite să interacționeze direct cu dispozitivul.

### < **Tastă de comenzi rapide** >

Obțineți acces rapid la aplicații, apăsând și menținând apăsată tastele de Volum atunci când ecranul este dezactivat sau blocat. Atingeți comutatorul pentru tasta de comenzi rapide  din colțul din dreapta sus al ecranului pentru a-l **Activat** sau **Dezact.**

### < **Google** >

Vă permite să gestionați setările pentru aplicațiile și serviciile Google.

### < **Securitate** >

**Blocare conținut** – Blocați fișiere pentru Galerie și mementourile pentru Captură+.

**Codificare telefon** – Vă permite să codificați datele de pe telefonul dvs., pentru securitate. Vi se va cere să introduceți un PIN sau o parolă, pentru a decripta telefonul ori de câte ori îl porniți.

**Criptare card SD** – Permite criptarea stocării pe cardul SD și protejarea datelor împotriva accesării de pe alte dispozitive.

**Tastare parolă vizibilă** – Arată ultimul caracter al parolei ascunse pe măsură ce tasteți.

**Administratori dispozitiv** – Vizualizați sau dezactivați administratorii telefonului.

**Surse necunoscute** – Setare implicită pentru instalarea aplicațiilor provenite din surse diferite de Play Store.

**Verificare aplicații** – Interzicere sau avertizare înainte instalării aplicațiilor care ar putea provoca daune.

**Tip stocare** – Numai software.

## Gestionarea certificatelor

**Certificate de încredere** – Afișează certificatele CA sigure.

**Instalare din memorie** – Alegeți pentru a instala certificate criptate.

**Ștergere certificate** – Ștergeți toate certificatele.

**Trust agents** – Selectați aplicații fără a debloca ecranul.

**Fixare afișaj** – Permiteți ca aplicația să fie singura utilizată atunci când fixați ecranul unei aplicații.

**Aplicațiile cu accesare pentru utilizare** – Vă permite să vizualizați informațiile despre utilizarea aplicațiilor de pe telefonul dvs.

## < Caz QuickCircle >

Activați pentru a avea la dispoziție funcțiile ca Jurnale de apeluri, Cameră, LG Health, Mesagerie, Muzică într-un ecran mic, atunci când utilizați cazul QuickCircle.


## < Dual Window >

Cele două ecrane divizate pot fi vizualizate simultan.

1. Atingeți și mențineți apăsat butonul Înapoi pentru a diviza ecranul.

2. Atingeți sau trageți pictograma pentru aplicația pe care doriți să o folosiți.

 – Comutați între două ecrane.

 – Vizualizați lista de aplicații.

 – Deschideți ecranul complet.

 – Închideți cea mai recentă aplicație.

**Vizualizare împărțită** – Bifați pentru a atinge un link de pe ecranul complet sau dintr-un atașament de e-mail pentru a rula automat funcția de fereastră dublă.

**Asistentă** – Afișați sugestii de utilizare a ferestrei duble.

## < Dată și oră >

Utilizați setările **Dată & oră** pentru a seta modul în care vor fi afișate datele. Puteți, de asemenea, să utilizați aceste setări pentru a configura ora și fusul orar al zonei dvs. mai degrabă decât să obțineți ora curentă de la rețeaua mobilă.

## < Partajare și USB >

**DISPOZITIV DE STOCARE INTERN** – Vizualizați utilizarea spațiului de stocare internă.

**CARD SD** – Verificați spațiul total disponibil pe cardul SD. Atingeți Dezinstalare card SD pentru scoaterea în siguranță.

## < Economisire de baterie și reducere de consum >

### INFORMAȚII BATERIE

Informațiile cu privire la încărcarea bateriei sunt afișate pe un grafic al bateriei, împreună cu procentul și starea bateriei rămase.

Atingeți pictograma Încărcare baterie pentru a afișa ecranul Utilizare baterie și a afișa nivelul de utilizare al bateriei și detaliile privitoare la utilizarea bateriei. Afișează componentele și aplicațiile care utilizează cea mai mare parte din energia bateriei. Atingeți una dintre înregistrări pentru a vedea informații mai detaliate.

**Gradul de utilizare al bateriei** – Afișează graficul bateriei, care reprezintă nivelul rămas pe baza modelului de utilizare al ultimelor 3 ore. Afișează și componentele și aplicațiile care utilizează cea mai mare parte din energia bateriei.

**Procent acumulator în bara de stare** – Bifați pentru a afișa procentul nivelului de încărcare a bateriei pe bara de stare, lângă pictograma bateriei.

### ECONOMISIRE ENERGIE

Atingeți comutatorul Economisire energie, pentru a comuta între Activat sau Dezactivat. Atingeți Economisire energie pentru a accesa setările următoare:

**Economisire energie** – Setează nivelul procentului de încărcare a bateriei care va activa automat Economisire energie. Alegeți dintre **Imediat, 5 % baterie și 15 % baterie**.

**Optimizator joc** – Reglează calitatea video în jocuri pentru a economisi bateria.

## < Memorie >

Afișează utilizarea medie a memoriei.

# Setări

## < Smart cleaning >

Afișați spațiul utilizat și spațiul liber de pe telefon. Apăsați  din colțul din dreapta-sus al ecranului pentru a seta intervalul de notificare și perioada de inactivitate.

## < Aplicații >

Vizualizați și gestionați aplicațiile.

## < Aplicația implicită de mesagerie >

Setați **Mesaje** sau **Hangouts** ca aplicație implicită.

## < Copie de siguranță & resetare >

Modificați setările de administrare a setărilor și datelor dvs.

**Creează copie de siguranță** – Setări pentru a crea o copie de siguranță a setărilor și datelor aplicațiilor dvs. pe serverul Google.

**Cont copie de siguranță** – Setări pentru a crea o copie de siguranță a contului dvs.

**Restaurare automată** – Setări pentru a restaura setările și datele aplicațiilor la reinstalarea aplicațiilor pe dispozitivul dvs.

**Resetare date din fabrică** – Acest lucru va reseta toate setările de rețea, inclusiv Wi-Fi și Bluetooth.

**Resetare date din fabrică** - Resetați setările efectuate la valorile implicite stabilite din fabrică și ștergeți toate datele dvs. Dacă resetați telefonul astfel, vi se solicită să reintroduceți aceleași informații ca atunci când ați pornit pentru prima dată Android.

## < Despre telefon >

Vizualizați informațiile juridice și verificați starea și versiunea software-ului telefonului.

## Software PC (LG PC Suite)

Software-ul „LG PC Suite” pentru PC este un program care vă ajută să vă conectați dispozitivul la un PC utilizând un cablu USB și Wi-Fi. Odată conectat, puteți utiliza funcțiile dispozitivului dvs. prin intermediul PC-ului dvs.

### Cu software-ul „LG PC Suite” pentru PC, puteți să...

- Administrați și redați conținutul dvs. media (muzică, film, imagini) pe PC.
- Să trimiteți conținut multimedia la dispozitiv.
- Sincronizați date (programări, contacte, semne de carte) pe dispozitivul și pe PC-ul dvs.
- Copiați de siguranță aplicațiile de pe dispozitivul dvs.
- Actualizați programele software de pe dispozitivul dvs.
- Redați conținut multimedia de pe PC-ul dvs prin intermediul dispozitivului.
- Faceți o copie de siguranță și creați și editați memento-urile pe dispozitivul dvs.

**NOTĂ:** Puteți utiliza meniul Asistență al aplicației pentru a afla cum să utilizați software-ul dvs. „LG PC Suite” pentru PC.

### Instalarea software-ului „LG PC Suite” pentru PC

Software-ul „LG PC Suite” pentru PC poate fi descărcat de pe pagina Web a LG.

- 1 Accesați [www.lg.com](http://www.lg.com) și selectați țara dvs.
- 2 Accesați **Asistență > ASISTENȚĂ PENTRU TELEFOANE MOBILE > Telefoane mobile LG > Selectați modelul**  
sau  
Accesați **Asistență > Telefoane mobile > Selectați modelul**.
- 3 Faceți clic pe **SINCRONIZARE PC** din **MANUALE ȘI DESCĂRCARE**, apoi pe **DESCĂRCARE** pentru a descărca software-ul pentru PC „LG PC Suite”.

### Cerințe de sistem pentru aplicația pentru PC „LG PC Suite”

- SO: Windows XP (Service Pack 3) pe 32 de biți, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: Procesor de 1 GHz sau superior
- Memorie: RAM cu capacitate 512 MB sau mai mare

## Software PC (LG PC Suite)

- Placă video: rezoluție 1024 x 768 și adâncime de culoare 32 biți sau superioară
- HDD: 500 MB sau mai mult spațiu liber pe hard disk (Poate fi necesar mai mult spațiu liber pe hard disk, în funcție de volumul datelor stocate.)
- Software necesar: drivere LG integrate, Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară

### **NOTĂ: driver USB LG integrat**

Driverul USB LG integrat este necesar pentru a conecta un dispozitiv LG la PC și se instalează automat când instalați software-ul pentru PC „LG PC Suite”.

### **Sincronizarea dispozitivului dvs. cu un PC**

Datele de pe dispozitivul și PC-ul dvs. pot fi sincronizate ușor cu software-ul pentru PC „LG PC Suite”, în funcție de preferințele dvs. Contactele, planificările și semnele de carte se pot sincroniza.

Procedura este următoarea:

- 1 Conectați dispozitivul la PC. (Utilizați un cablu USB sau conexiune Wi-Fi.)
- 2 Glisați bara de stare în jos > selectați **Dispozitiv media (MTP)**.
- 3 După conectare, rulați programul și selectați secțiunea consacrată dispozitivului, dintre categoriile din partea stângă a ecranului.
- 4 Faceți clic pe **Informații personale** pentru a selecta.
- 5 Selectați caseta de validare a conținuturilor de sincronizat și faceți clic pe butonul **Sincronizare**.

**NOTĂ:** Pentru a vă sincroniza telefonul cu PC-ul, trebuie să instalați LG PC Suite pe PC. Consultați paginile anterioare pentru a instala LG PC Suite.

## Mutarea contactelor de pe dispozitivul vechi pe noul dvs. dispozitiv

- 1 Exportați contactele ca fișier CSV de pe dispozitivul vechi pe PC utilizând un program de sincronizare PC.
- 2 Instalați mai întâi „LG PC Suite” pe computer. Rulați programul și conectați telefonul mobil Android la PC utilizând cablul USB.
- 3 În meniul superior, selectați **Telefon > Import/export contacte > Export** pe telefon.
- 4 Se afișează o fereastră unde puteți selecta tipul de fișier și fișierul pentru export.
- 5 În fereastra pop-up, faceți clic pe **Selectare fișier** și se afișează fereastra Windows Explorer.
- 6 Selectați fișierul cu contacte de exportat în Windows Explorer și faceți clic pe **Deschidere**.
- 7 Faceți clic pe **Export**.
- 8 Se afișează o fereastră pop-up **Mapare câmpuri** pentru a conecta contactele de pe dispozitivul dvs. și contactele noi.
- 9 Dacă apare un conflict între contactele de pe computerul dvs. și cele de pe dispozitiv, efectuați selecțiile sau modificările necesare în LG PC Suite.
- 10 Faceți clic pe **OK**.

# Actualizare software telefon

## Actualizare software telefon

### Programul de actualizare al software-ului telefonului mobil LG de pe Internet

Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selectați țara și limba.

Această funcție vă permite să realizați ușor actualizarea firmware-ului de pe telefonul dvs. cu o versiune mai nouă de pe Internet, fără a fi nevoie să vizitați un centru de service. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Deoarece programul de actualizare a firmware-ului de pe telefonul mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de actualizare, asigurați-vă că urmăriți toate instrucțiunile și notele care apar pentru fiecare pas, înainte de a continua. Rețineți că deconectarea cablului de date USB în timpul procesului de upgrade poate produce avarierea gravă a telefonului dvs. mobil.

**NOTĂ:** LG își rezervă dreptul de a efectua actualizări firmware disponibile numai pentru modelele selectate la discreția sa și nu garantează disponibilitatea celei mai noi versiuni a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

### Actualizarea software-ului pentru telefoane mobile LG prin protocolul Over-the-Air (OTA)

Această caracteristică vă permite să actualizați ușor software-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă prin OTA, fără conectare prin cablu de date USB. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Mai întâi verificați versiunea software de pe telefonul dvs. mobil: **Setări** > fila **General** > **Despre telefon** > **Centru de actualizare** > **Actualizare software** > **Verificare actualizare**.

**NOTĂ:** Datele dvs. personale de pe cardul de stocare al telefonului, inclusiv informațiile despre contul Google și orice alte conturi, datele și setările sistemului/aplicației dvs., orice aplicații descărcate și licența DRM, se pot pierde în procesul de actualizare a software-ului telefonului. În consecință, LG vă recomandă să faceți copii de siguranță a datelor personale înainte de actualizarea software-ului telefonului. LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderi de date personale.

**NOTĂ:** Această caracteristică depinde de furnizorul dvs. de servicii de rețea, de regiune și de țară.

## Despre acest manual de utilizare

- Înainte de a folosi dispozitivul, citiți cu atenție acest manual. Astfel, vă asigurați că folosiți telefonul corect și în siguranță.
- Este posibil ca unele dintre imaginile și capturile de ecran din acest manual să arate diferit pe telefonul dvs.
- Conținutul dvs. poate fi diferit de produsul final sau de software-ul furnizat de furnizorii sau operatorii de servicii. Acest conținut poate fi modificat fără avis prealabil. Pentru cea mai recentă versiune a acestui manual, accesați site-ul Web LG la [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Aplicațiile din telefon și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificațiile hardware. LG nu este răspunzătoare pentru nicio problemă de funcționare cauzată de utilizarea aplicațiilor concepute de alți furnizori în afara LG.
- LG nu este răspunzătoare pentru nicio problemă de funcționare sau de incompatibilitate cauzată de modificarea setărilor de registru sau a sistemului de operare. Orice încercare de personalizare a sistemului de operare poate provoca funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor pe care le conține.
- Software-ul, fișierele audio, imaginile de fundal și alte articole media furnizate cu dispozitivul au licență pentru utilizare limitată. Dacă extrageți și folosiți aceste materiale în scopuri comerciale sau de altă natură, puteți încălca legile privind dreptul de autor. În calitate de utilizator, sunteți complet responsabil pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Se pot percepe taxe suplimentare pentru serviciile de date, cum ar fi mesagerie, încărcare și descărcare, sincronizare automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita cheltuielile suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.

## Mărci comerciale

- LG și logo-ul LG sunt mărci comerciale înregistrate ale LG Electronics.
- Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. la nivel global.
- Wi-Fi® și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor aparțin proprietarilor de drept.

## DivX HD

Acest dispozitiv DivX Certified® a fost supus unor teste riguroase pentru a ne asigura că redă clipuri video DivX®.

Pentru a reda filme DivX achiziționate, mai întâi înregistrați-vă dispozitivul la [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Găsiți-vă codul de înregistrare în secțiunea DivX VOD a meniului de configurare a dispozitivului.

**DivX Certified® pentru a reda videoclipuri DivX® de până la HD 720p, inclusiv conținut premium.**

DivX®, DivX Certified® și siglele asociate sunt mărci comerciale ale of DivX, LLC și sunt utilizate sub licență.

## Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Fabricat sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

## Despre acest manual de utilizare

### **Informații de notificare privind software-ul open source**


Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și NOTĂle despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare. LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Această ofertă este valabilă timp de trei (3) ani de la data la care ați achiziționat produsul.

# Accesorii

Aceste accesorii sunt disponibile pentru a fi utilizate cu telefonul. (Articolele descrise mai jos pot fi opționale.)

**Adaptor de  
călătorie**




**Căști stereo**




**Ghid de inițiere  
rapidă**



**Cablu de date**



**Baterie**



## NOTĂ:

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestor dispozitii duce la anularea garanției.
- Accesoriile pot varia în funcție de regiune.

## Depanarea

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâlni în timpul utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii, dar majoritatea sunt ușor de remediat chiar de către dvs.

| Mesaj  | Cauze posibile   | Măsuri de remediere posibile   |
|--|--|--|
| Eroare cartelă Micro-SIM                         | Nu există cartelă Micro-SIM în telefon sau aceasta este introdusă greșit.              | Asigurați-vă că ați introdus corect cartela Micro-SIM.   |
| Nu există conexiune la rețea/<br>Rețeaua a căzut | Semnalul este slab sau sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei furnizorului dvs. | Apropiati-vă de o fereastră sau deplasați-vă într-o zonă deschisă. Verificați harta de acoperire a operatorului de rețea.  |
|  | Operatorul a aplicat noi servicii.   | Verificați dacă vechimea cartelei Micro-SIM este mai mare de 6-12 luni. În acest caz, schimbați cartela Micro-SIM la cea mai apropiată filială a furnizorului de rețea. Contactați furnizorul de servicii. |


| Mesaj                                 | Cauze posibile   | Măsuri de remediere posibile                                   |
|---------------------------------------|--|--|
| Codurile nu corespund                 | Pentru a schimba un cod de securitate va trebui să confirmați noul cod introducându-l din nou. | Dacă uitați codul, contactați furnizorul de servicii.          |
|                                       | Cele două coduri pe care le-ați introdus nu se potrivesc.                                      |  |
| Nu se poate configura nicio aplicație | Neacceptată de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea.                         | Contactați furnizorul de servicii.                             |
| Apelurile nu sunt disponibile         | Eroare de apelare  | Rețeaua nouă nu este autorizată.                               |
|                                       | S-a introdus o cartelă Micro-SIM nouă.   | Verificați dacă există restricții noi.                         |
|                                       | S-a atins limita pre-plătită.  | Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN2. |

## Depanarea

| Mesaj                        | Cauze posibile  | Măsuri de remediere posibile   |
|------------------------------|---|--|
| Telefonul nu poate fi pornit | Apăsare prea scurtă a tastei Pornit/Oprit.                  | Apăsați tasta Pornit/Oprit cel puțin două secunde.                   |
|                              | Bateria nu este încărcată.                                  | Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe afișaj. |
| Eroare de încărcare          | Bateria nu este încărcată.                                  | Încărcați bateria.   |
|                              | Temperatura exterioară este prea ridicată sau prea scăzută. | Asigurați-vă că telefonul se încarcă la o temperatură normală.       |
|                              | Probleme de contact   | Verificați încărcătorul și conexiunea la telefon.                    |
|                              | Nu există tensiune  | Cuplați încărcătorul la altă priză.                                  |
|                              | Încărcător defect   | Înlocuiți încărcătorul.  |
|                              | Încărcător necorespunzător                                  | Folosiți numai accesorii LG originale.                               |
| Număr nepermis               | Este activată funcția Număr cu apelare fixă.                | Verificați meniul Setări și dezactivați funcția.                     |



| Mesaj  | Cauze posibile                       | Măsurile de remediere posibile   |
|--|--------------------------------------|--|
| Imposibil de primit/trimis SMS-uri și fotografii | Memorie plină                        | Ștergeți câteva mesaje din telefon.  |
| Fișierele nu se deschid                          | Format fișier neacceptat             | Verificați formatele de fișier acceptate.  |
| Ecranul nu pornește când primesc un apel.        | Problemă a senzorului de proximitate | Dacă utilizați folie de protecție sau husă, verificați dacă aceasta nu acoperă zona din jurul senzorului de proximitate. Asigurați-vă că zona din jurul senzorului de proximitate este curată. |
| Fără sunet                                       | Mod Vibrații                         | Verificați starea setării meniului de sunet pentru a vă asigura că nu sunteți în modul vibrații sau silențios.   |
| Închide sau blochează apelul                     | Problemă intermitentă software       | Încercați să efectuați o actualizare software prin intermediul site-ului Web.  |


# Întrebări și răspunsuri frecvente

| Categorie<br>Subcategorie                          | Întrebare   | Răspuns  |
|--|---|--|
| <b>BT</b><br>Bluetooth<br>Dispozitive              | Care sunt funcțiile disponibile prin Bluetooth?   | Puteți conecta un dispozitiv audio Bluetooth precum căștile stereo/mono sau setul auto. De asemenea, atunci când serverul FTP este conectat la un dispozitiv compatibil, puteți partaja conținutul memorat pe suportul de stocare.                       |
| <b>BT</b><br>Bluetooth<br>Căști                    | Dacă am conectat căștile Bluetooth, pot asculta muzică utilizând și căști cu fir de 3,5 mm? | La conectarea căștilor Bluetooth, toate sunetele sistemului sunt redade prin căști. Ca rezultat, nu veți putea asculta muzică prin căștile dvs. cu fir.  |
| <b>Date</b><br>Contacte<br>Copiile de<br>siguranță | Cum pot realiza copii de siguranță ale contactelor?   | Datele contactelor pot fi sincronizate între telefonul dvs. și Gmail™.   |
| <b>Date</b><br>Sincronizarea                       | Este posibil să configurez o sincronizare unidirecțională cu Gmail?                         | Este disponibilă numai sincronizarea bidirecțională.   |
| <b>Date</b><br>Sincronizarea                       | Se pot sincroniza toate directoarele de e-mail?   | Directorul Primate se sincronizează automat. Puteți vizualiza alte directoare atingând <b>tasta Meniu</b>  și selectând <b>Directoare</b> pentru a alege un director. |

| Categorie<br>Subcategorie                     | Întrebare  | Răspuns  |
|---|--|--|
| <b>Serviciu Google™</b><br>Conectare Gmail    | Trebuie să mă conectez la Gmail de fiecare dată când doresc să accesez Gmail?  | După ce vă conectați la Gmail, nu este necesar să vă mai conectați încă o dată.  |
| <b>Serviciu Google™</b><br>Cont Google        | Este posibil să filtrez e-mailurile?   | Nu, filtrarea e-mailurilor nu este acceptată prin intermediul telefonului.   |
| <b>Funcțiile telefonului</b><br>E-mail        | Ce se întâmplă atunci când execut o altă aplicație în timp ce scriu un e-mail?                                       | E-mailul dvs. va fi salvat automat ca ciornă.  |
| <b>Funcțiile telefonului</b><br>Ton de apel   | Există o limită de dimensiune a fișierelor MP3 pe care doresc să le utilizez ca ton de apel?                         | Nu există nicio limitare a dimensiunii fișierului.   |
| <b>Funcțiile telefonului</b><br>Ora mesajului | Telefonul meu nu afișează ora la care au fost primite mesajele mai vechi de 24 de ore. Cum pot modifica acest lucru? | Puteți vedea doar orele mesajelor primite în aceeași zi.   |
| <b>Funcțiile telefonului</b><br>Navigare      | Este posibil să instalez o altă aplicație de navigare pe telefonul meu?  | Poate fi instalată și utilizată orice aplicație care este disponibilă în Play Store™ și este compatibilă cu hardware-ul. |

## Întrebări și răspunsuri frecvente

| Categorie<br>Subcategorie                          | Întrebare  | Răspuns  |
|--|--|--|
| <b>Funcțiile telefonului</b><br>Sincronizare       | Este posibil să îmi sincronizez contactele din toate conturile mele de e-mail? | Se pot sincroniza numai contactele de pe serverele Gmail și MS Exchange (serverul de e-mail al companiei).   |
| <b>Funcțiile telefonului</b><br>Așteptați și Pauză | Este posibil să salvez un contact cu funcțiile Așteptați și Pauză în numere?   | Dacă ați transferat un contact cu funcțiile A și P salvate în număr, nu veți putea utiliza caracteristicile respective. Va trebui să salvați din nou fiecare număr.<br>Cum să salvați cu Așteptați și Pauză:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Din ecranul de start, atingeți pictograma <b>Telefon</b> .</li><li>2. Formați numărul, apoi atingeți <b>tasta Meniu</b> .</li><li>3. Atingeți <b>Adăugare pauză de 2 secunde</b> sau <b>Adăugare așteptare</b>.</li></ol> |
| <b>Funcțiile telefonului</b><br>Securitate         | Care sunt funcțiile de securitate ale telefonului?                             | Puteți seta telefonul să solicite introducerea unui Model de deblocare înainte de accesarea sau utilizarea telefonului.  |

| Categorie<br>Subcategorie                          | Întrebare                       | Răspuns  |
|--|---------------------------------|--|
| <b>Funcțiile telefonului</b><br>Model<br>Deblocare | Cum creez modelul de deblocare? | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Din ecranul de start, apăsați și mențineți apăsată <b>Tasta Recente</b> .</li> <li>2. Atingeți <b>Setări de sistem.</b> &gt; fila <b>Afișaj &gt; Ecran blocare.</b></li> <li>3. Atingeți <b>Selectați blocare ecran &gt; Model.</b> Atunci când efectuați această operație pentru prima dată, pe ecran apare un tutorial scurt despre crearea unui model de deblocare.</li> <li>4. Configurați o dată modelul prin desenare, apoi din nou pentru confirmare.</li> </ol> <p>Măsuri de siguranță la utilizarea modelului de blocare</p> <p>Este foarte important să vă amintiți modelul de deblocare pe care l-ați setat. Nu veți putea accesa telefonul dacă utilizați un model incorect de cinci ori. Aveți cinci oportunități de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola. Dacă ați utilizat toate cele 5 oportunități, puteți încerca din nou după 30 de secunde. (Alternativ, dacă presetați un cod PIN de siguranță, puteți utiliza acest cod pentru a debloca modelul.)</p> |

# Întrebări și răspunsuri frecvente

| Categorie<br>Subcategorie                          | Întrebare   | Răspuns   |
|--|---|---|
| <b>Funcțiile telefonului</b><br>Model<br>Deblocare | Ce trebuie să fac dacă uit modelul de deblocare și nu am creat un cont Google pe telefon? | Dacă ați uitat modelul:<br>Dacă v-ați conectat la contul dvs. Google de pe telefon, dar de 5 ori nu ați reușit să introduceți modelul corect, atingeți butonul „Ați uitat modelul?”. Apoi vi se solicită să vă conectați utilizând contul Google pentru a vă debloca telefonul.                                     |
| <b>Funcțiile telefonului</b><br>Memorie            | Voi ști atunci când memoria mea este plină?   | Da, veți primi o înștiințare.   |
| <b>Funcțiile telefonului</b><br>Asistență limbă    | Pot schimba limba telefonului?  | Telefonul are capacități multilingve.<br>Pentru a modifica limba:<br>1. Din ecranul de start, atingeți și mențineți apăsată <b>Tasta Recente</b> <input type="checkbox"/> și atingeți <b>Setări de sistem..</b><br>2. Atingeți fila <b>General &gt; Limbă și tastatură &gt; Limbă.</b><br>3. Atingeți limba dorită. |
| <b>Funcțiile telefonului</b><br>VPN                | Cum configurez un VPN?  | Configurația de acces VPN diferă în funcție de la o companie la alta.<br>Pentru a configura accesul VPN de la telefonul dvs., trebuie să obțineți detaliile de la administratorul de rețea al companiei dvs.  |

| Categorie<br>Subcategorie   | Întrebare   | Răspuns  |
|---|---|--|
| <p><b>Funcțiile telefonului</b></p> <p>Expirare ecran</p>         | <p>Ecranul meu se dezactivează numai după 15 secunde. Cum pot modifica intervalul de timp pentru stingerea luminii de fundal?</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Din ecranul de start, apăsați și mențineți apăsată <b>Tasta Recente</b> <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Apăsați <b>Setări de sistem</b> &gt; fila <b>Afișaj</b>.</li> <li>3. Atingeți <b>Expirare ecran</b>.</li> <li>4. Atingeți timpul de expirare preferat pentru lumina de fundal a ecranului.</li> </ol>  |
| <p><b>Funcțiile telefonului</b></p> <p>Rețele Wi-Fi și mobile</p> | <p>Atunci când atât rețelele Wi-Fi cât și rețelele mobile sunt disponibile, ce serviciu va utiliza telefonul meu?</p>             | <p>Când utilizați date, este posibil ca dispozitivul dvs. să aleagă în mod implicit conexiunea Wi-Fi (în cazul în care conectivitatea Wi-Fi de pe telefonul dvs. este setată la Activat). Cu toate acestea, nu veți fi notificat când telefonul comută de la un serviciu la altul.</p> <p>Pentru a ști dacă conexiunea de date Wi-Fi este utilizată, vizualizați numai pictograma Wi-Fi din partea superioară a ecranului fără rețea mobilă.</p> |
| <p><b>Funcțiile telefonului</b></p> <p>Ecran de start</p>         | <p>Este posibil să elimin o aplicație de pe Ecranul de start?</p>   | <p>Da. Este suficient să mențineți atinsă pictograma, până când în partea de sus a ecranului, la mijloc, apare pictograma coșului de gunoi. Apoi, fără a ridica degetul, trageți pictograma în coșul de gunoi.</p>   |

# Întrebări și răspunsuri frecvente

| Categorie<br>Subcategorie                  | Întrebare   | Răspuns  |
|--|---|--|
| <b>Funcțiile telefonului</b><br>Aplicație  | Am descărcat o aplicație și aceasta generează foarte multe erori. Cum o elimin?         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Din ecranul de start, apăsați și mențineți apăsată <b>Tasta Recente</b> <input type="checkbox"/>.</li><li>2. Atingeți <b>Setări de sistem.</b> &gt; fila <b>General</b> &gt; <b>Aplicații</b> &gt; <b>DESCĂRCATE.</b></li><li>3. Atingeți aplicația, apoi atingeți <b>Dezinstalează.</b></li></ol>  |
| <b>Funcțiile telefonului</b><br>Încărcător | Pot să îmi încarc telefonul prin cablu de date USB fără a instala driverul USB necesar? | Da, telefonul se încarcă prin cablul USB indiferent dacă driverul necesar sunt instalate sau nu.   |
| <b>Funcțiile telefonului</b><br>Alarmă     | Pot utiliza fișiere de muzică pentru alarmă?  | Da. După ce salvați un fișier muzical setându-l ca ton de apel, îl puteți utiliza pentru alarmă.<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Atingeți și mențineți apăsată o melodie dintr-o listă din bibliotecă. Din meniul care se deschide, atingeți <b>Setare ca ton de apel</b> &gt; <b>Ton de apel telefon</b> sau <b>Ton de apel contact.</b></li><li>2. Pe ecranul de setare a unui ceas de alarmă, selectați melodia ca ton de apel.</li></ol> |
| <b>Funcțiile telefonului</b><br>Alarmă     | Alarma mea se va auzi sau se va dezactiva dacă telefonul este oprit?                    | Nu, aceasta nu este acceptată.   |


| Categorie<br>Subcategorie                  | Întrebare   | Răspuns   |
|--|---|---|
| <b>Funcțiile<br/>telefonului</b><br>Alarmă | Dacă volumul soneriei<br>mele este setat la Oprit<br>sau la Vibrație, îmi voi<br>mai auzi alarma? | Alarma este programată să se audă<br>chiar și în aceste situații. |

# User Guide

## 4G LTE\* ready

\* Please check with your network operator if 4G LTE is available on your SIM

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

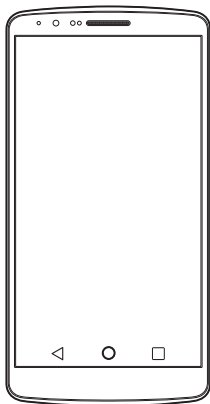

# Table of contents








|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| <b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....          | 5         | Bluetooth                                | 44        |
| <b>Important notice</b> .....                               | 20        | Sharing your phone's data connection ... | 45        |
| <b>Getting to know your phone</b> .....                     | 25        | Wi-Fi Direct .....                       | 47        |
| Phone overview .....  | 25        | Using SmartShare.....                    | 47        |
| Installing the SIM card and battery.....                    | 27        | PC connections with a USB cable.....     | 49        |
| Charging your phone .....                                   | 29        | <b>Calls</b> .....                       | <b>50</b> |
| Using the memory card.....                                  | 30        | Making a call .....                      | 50        |
| Locking and unlocking the screen.....                       | 31        | Calling your contacts .....              | 50        |
| Knock Code.....   | 32        | Answering and rejecting a call .....     | 50        |
| KnockON.....  | 33        | Adjusting the in-call volume.....        | 50        |
| Stereo headset with microphone.....                         | 33        | Making a second call.....                | 51        |
| <b>Your Home screen</b> .....                               | <b>35</b> | Viewing your call logs .....             | 51        |
| Touch screen tips .....                                     | 35        | Call settings.....                       | 52        |
| Home screen .....   | 36        | <b>Contacts</b> .....                    | <b>53</b> |
| Extended home screen .....                                  | 36        | Searching for a contact.....             | 53        |
| Customizing the Home screen .....                           | 37        | Adding a new contact .....               | 53        |
| Returning to recently-used applications...                  | 38        | Favourites contacts.....                 | 53        |
| Notifications panel .....                                   | 38        | Creating a group.....                    | 54        |
| Opening the notifications panel.....                        | 39        | <b>Messaging</b> .....                   | <b>55</b> |
| Indicator icons on the Status Bar .....                     | 39        | Sending a message .....                  | 55        |
| On-screen keyboard .....                                    | 41        | Threaded box .....                       | 56        |
| Entering accented letters.....                              | 41        | Changing your message settings .....     | 56        |
| <b>Google account setup</b> .....                           | <b>42</b> | <b>E-mail</b> .....                      | <b>57</b> |
| <b>Connecting to Networks and Devices</b> ....              | <b>43</b> | Managing an email account.....           | 57        |
| Wi-Fi .....   | 43        | Working with account folders.....        | 57        |
| Connecting to Wi-Fi networks .....                          | 43        | Composing and sending email .....        | 58        |
| Turning Wi-Fi on and connecting to<br>a Wi-Fi network ..... | 43        | <b>Camera and Video</b> .....            | <b>59</b> |
|   |           | To open the Camera application.....      | 59        |

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| Getting to know the viewfinder.....                 | 59        | How to Get to LG SmartWorld from Your<br>Phone ..... | 76        |
| <b>Take Pictures.....</b>                           | <b>60</b> | <b>Multimedia.....</b>                               | <b>77</b> |
| <b>Record Videos.....</b>                           | <b>60</b> | <b>Music .....</b>                                   | <b>77</b> |
| Camera and Video Settings.....                      | 61        | Add music files to your phone.....                   | 77        |
| Multi-point Auto Focus .....                        | 62        | Transfer music using Media device<br>(MTP).....      | 77        |
| Dual.....   | 62        | Playing a song.....                                  | 77        |
| Gesture shot.....                                   | 63        | <b>Utilities .....</b>                               | <b>79</b> |
| Super Zooming.....                                  | 64        | Setting your alarm .....                             | 79        |
| View Your Pictures .....                            | 64        | Using your calculator .....                          | 79        |
| Gallery Options .....                               | 64        | Adding an event to your calendar.....                | 79        |
| Assign Pictures.....                                | 65        | Voice Recorder .....                                 | 80        |
| Video Options .....                                 | 66        | Recording a sound or voice .....                     | 80        |
| Live Zoom .....                                     | 67        | Sending the voice recording .....                    | 80        |
| <b>Dual Play .....</b>                              | <b>68</b> | <b>Tasks.....</b>                                    | <b>80</b> |
| <b>Gallery.....</b>                                 | <b>68</b> | <b>Google+ .....</b>                                 | <b>81</b> |
| Working with photos .....                           | 69        | <b>Voice Search.....</b>                             | <b>81</b> |
| To share a video .....                              | 70        | <b>Downloads .....</b>                               | <b>81</b> |
| To delete a video.....                              | 70        | <b>The Web .....</b>                                 | <b>82</b> |
| QSlide while playing videos .....                   | 70        | <b>Internet.....</b>                                 | <b>82</b> |
| <b>Function .....</b>                               | <b>71</b> | Using the Web toolbar .....                          | 82        |
| <b>Capture+ .....</b>                               | <b>71</b> | Viewing webpages.....                                | 82        |
| Using the Capture+ options.....                     | 72        | Opening a page .....                                 | 82        |
| Viewing the saved Capture+ .....                    | 72        | Searching the web by voice.....                      | 83        |
| <b>QSlide.....</b>                                  | <b>73</b> | Bookmarks.....                                       | 83        |
| <b>QuickRemote.....</b>                             | <b>74</b> | History .....  | 83        |
| <b>Smart Keyboard.....</b>                          | <b>75</b> | Using Popup Browser.....                             | 83        |
| Move cursor using space bar.....                    | 75        | <b>Chrome .....</b>                                  | <b>84</b> |
| Enter suggested word using gesture<br>control ..... | 75        |  |           |
| <b>LG SmartWorld .....</b>                          | <b>76</b> |  |           |










# Table of contents



|  |            |
|--|------------|
| Viewing webpages .....                 | 84         |
| Opening a page .....                   | 84         |
| Syncing with other devices .....       | 84         |
| <b>Settings .....</b>                  | <b>85</b>  |
| Networks .....                         | 85         |
| Sound & notification .....             | 88         |
| Display .....                          | 89         |
| General .....                          | 92         |
| <b>PC software (LG PC Suite) .....</b> | <b>99</b>  |
| <b>Phone software update .....</b>     | <b>102</b> |
| Phone software update .....            | 102        |
| <b>About this user guide .....</b>     | <b>104</b> |
| About this user guide .....            | 104        |
| Trademarks .....                       | 105        |
| DivX HD .....                          | 105        |
| Dolby Digital Plus .....               | 105        |
| <b>Accessories .....</b>               | <b>106</b> |
| <b>Troubleshooting .....</b>           | <b>107</b> |
| <b>FAQ .....</b>                       | <b>111</b> |

## Guidelines for safe and efficient use

| Symbol  | Description  |
|---|--|
|   | Read these instructions for safe use of this wireless device   |
|   | You must always exercise extreme caution when driving in order to reduce the risk of accidents. Do not use your wireless device while driving.   |
|   | This device, moreover, has been tested for use at a distance of 1.5 cm between the back of the phone and the user's body.<br>To comply with RF exposure requirements established by the FCC, you must maintain a minimum distance of 1 cm between the user's body and the back of the phone. See the user manual for more information. |
|   | Do not leave the device or its accessories within the reach of children and do not allow to play with. The device contains small parts with sharp edges that may cause injury or break off and give rise to danger of suffocation.   |
|   | This device may produce a loud sound   |
|   | Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.   |
|  | Switch off your phone when prompted to do so in hospitals, clinics or health care facilities.<br>These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical devices.  |

## Guidelines for safe and efficient use

| Symbol   | Description   |
|--|---|
|    | Turn off your wireless device when prompted to do so by airport personnel or aircraft. For information on the use of wireless devices on board aircraft, contact the crew. If the device has a "flight mode", this must be activated before boarding an aircraft.   |
|    | Turn off the device or wireless device when in any area in which they occur explosions or areas where there are reports that indicate to "turn off two-way radio" or "electronic devices" to avoid interfering with the operation of trigger explosions.            |
|    | Among the areas with potentially explosive atmospheres include fueling areas are, the holds of ships, facilities for the transportation or storage of fuel and chemicals, areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust or metal powders. |
|    | This device may produce a bright or flashing light  |
|    | Do not expose your device or its accessories to open flames.  |
|    | Do not expose your device or its accessories to magnetic media (floppy disks, credit cards, etc).   |
|    | Do not expose your device or its accessories to extreme temperatures.   |
|  | Do not expose your device or its accessories to liquid or moisture.   |
|  | Not roped to disassemble the device or its accessories, only authorised personnel can do it.  |

| Symbol   | Description   |
|--|---|
|  | <p>This device, like any wireless device, operates using radio signals which, by their nature, are not able to guarantee connection in all conditions. Therefore, for emergency communications, never rely solely upon any wireless device.</p> |
|  | <p>Only use approved accessories</p>  |

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded.

The log is used only to help determine the cause of the fault.

These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

## Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population.

The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

## Guidelines for safe and efficient use

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg\*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.377 W/kg. This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.314 W/kg.

\* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/ kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

## FCC SAR information

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.56 W/kg and when properly worn on the body is 0.99 W/kg.

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1 cm (0.39 inches) between the users body and the back of the phone.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1 cm (0.39 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

## \* FCC Notice & Caution

### **Notice!**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **Caution!**

Change or Modifications that are not specifically approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

### Product care and maintenance

#### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

## Guidelines for safe and efficient use

- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

### Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

### Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Guidelines for safe and efficient use

### Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

### Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

### In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

### Anti-Theft Guide

You can set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- **Set a screen lock:** If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- **Add your Google account on your device:** If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.

#### NOTE:

- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.


## Laser safety statement

### Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service center.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

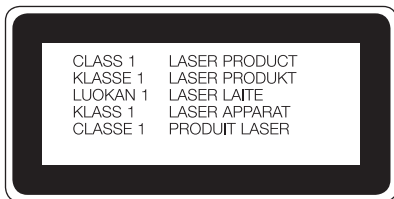

## Guidelines for safe and efficient use

### Instructions for Wireless Charger

Be sure to use a wireless charger that is genuine or compatibility-certified (by WPC Qi standards).

(Wireless charger is sold separately.)

### DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D855** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

### Contact office for compliance of this product :

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

This user manual is protected under international copyright laws. No part of this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any means, electronically or mechanical, including photocopying, recording or storing in any storage or information retrieval system without written permission of LG Electronics. All the logos and product names are used for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of LG Electronics and/or of their respective owners.



### Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Important notice




### Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

## 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

### To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

## 2. Optimizing battery life




Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

### Extending your phone's battery life:




- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth® or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

**NOTE:** If you accidentally press the Power/Lock Key while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

### To check the battery power level:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery**. The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

### To monitor and control how battery power is being used:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery** > **Battery usage**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## 3. Before installing an open source application and OS

### **WARNING**




If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

### **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## Important notice

### 4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

**Caution:** Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



#### WARNING

##### Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.



#### When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

##### < If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

## 5. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap **Recent Key** . A list of recently used applications will be displayed.
  - 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
- To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

## 6. Transferring music, photos and videos using Media device (MTP)

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

### NOTE:

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

## Important notice

### 7. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

### 8. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

### 9. Hardware key control mode


If your phone display is damaged or broken, you can answer an incoming call, or turn off an alarm using the hardware keys.

- 1 Turn your phone off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key** and the **Volume Keys** at the same time for more than 6 seconds to enter the Hardware key control mode.
- 3 Press the **Volume Keys** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.
  - **Answer call:** Press the **Volume Keys** at the same time.
  - **Stop alarm:** When an alarm rings, press and hold the **Volume Up Key** or **Volume Down Key** to stop the alarm.

**NOTE:** If you use your phone with a broken display glass, your phone can break even more or you can be injured. Make sure to visit the LG authorised service centre to get your phone repaired.

# Getting to know your phone

## Phone overview

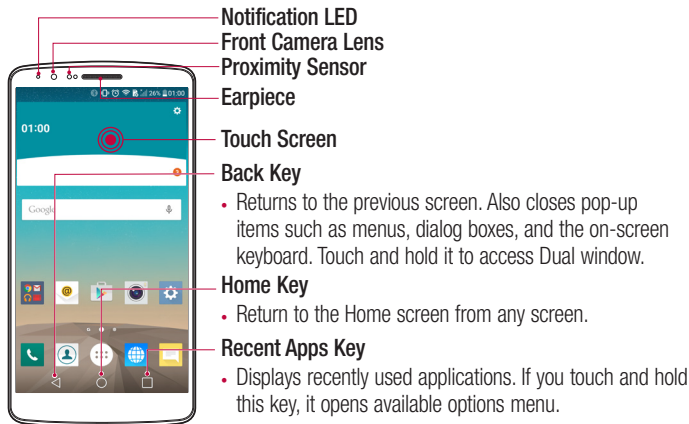


### NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life.

### WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

## Getting to know your phone

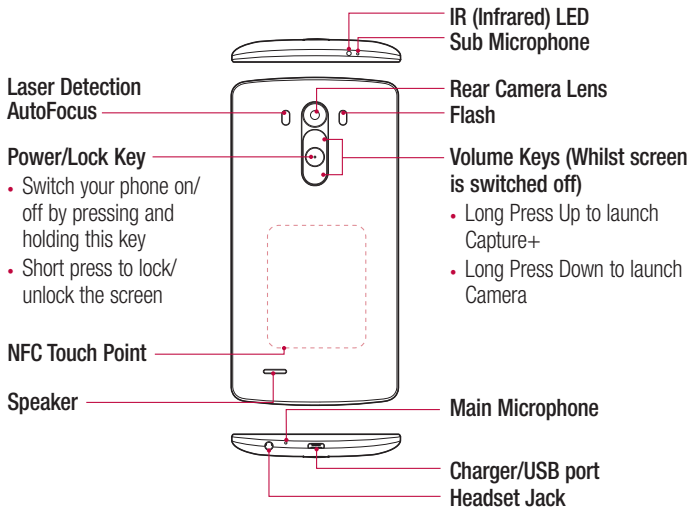


### **WARNING**

- This part encloses the battery compartment.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.


## Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in figure below.

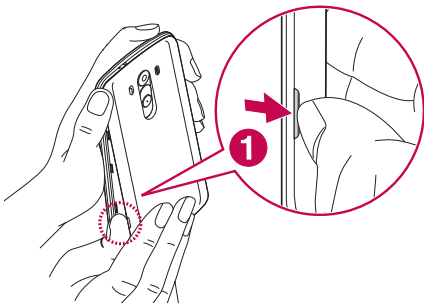


- 2 Slide the SIM card into the lower slot for the SIM card as shown in figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

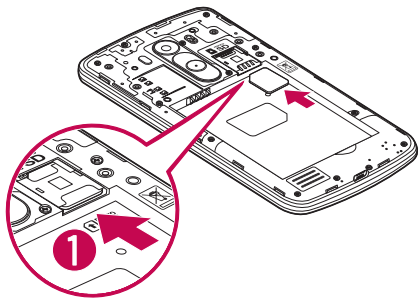


## Getting to know your phone

- 3** Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

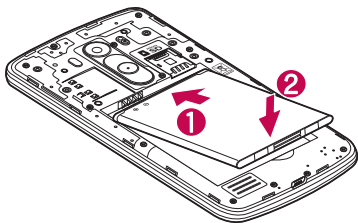

- 4** Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

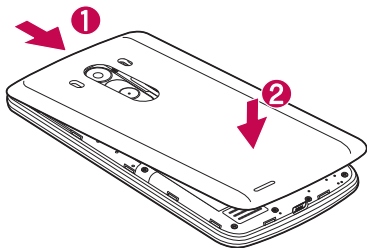


## Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

### **WARNING**

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up message regarding slow charging, or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

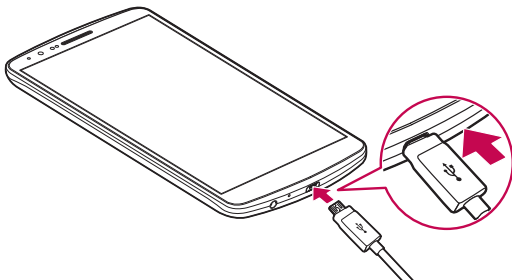

### **NOTE:**

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

# Getting to know your phone

## Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™, microSDHC™ or microSDXC™ memory cards of up to 2TB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

### To insert a memory card:

Insert the memory card into the upper slot for the memory card. Make sure the gold contact area of Memory card is facing downwards.

### To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Storage & USB** > **SD card**  tab.

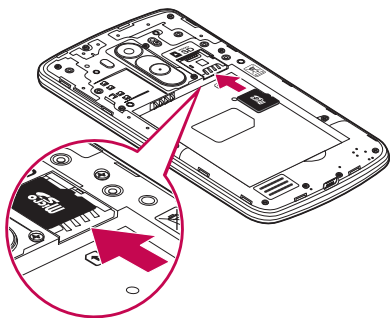




### NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- It's important to unmount the memory card prior to removing it from the phone to avoid damage to it or the data saved on the card.

## To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.



**NOTE:** All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch  **Settings** > **General** tab > **Storage & USB**.
- 3 Touch **SD card**.
- 4 Touch  option > **Settings** > **Format**.

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

## Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone. If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.



# Getting to know your phone


## Knock Code

The Knock Code feature allows you to tap the screen with your own Knock Code pattern using the screen divided by 4 squares to easily turn the screen on or off. You can disable this feature in the Lock screen settings.

### NOTE:

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your Google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.
- When the Knock Code is not in use, you can use KnockON function by tapping the screen.

- 1 From the Home screen, tap the  **Apps Key** >  **Settings** > **Display** tab.
- 2 Tap **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 3 Tap the squares in a pattern to set your knock code.

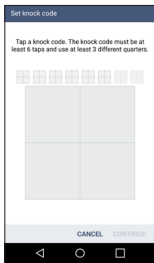

## Unlock the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set.

- 1 When the screen turns off, press the Power key.
- 2 Tap the Knock Code pattern you set before.

## KnockON

You can lock or unlock the screen by just double-tap.


Double-tap the centre screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

**NOTE:** When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

## Stereo headset with microphone


With the headset connected, you can enjoy music or video with stereo sound, and easily switch from your music/video to take and end calls.

< Front >




- For an incoming call, press to receive or end a call.
- When you listen to music, press to stop playback or resume. Press twice to play the next track.



< Back >



## Getting to know your phone

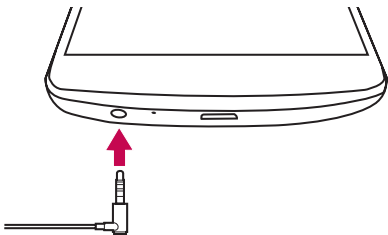- 1 Plug in the headset as shown below.



- 2 If a call is coming when the headset is connected to the phone, press the  to take the call.
- 3 To end the call, press the  again.

# Your Home screen

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

**Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

**Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

**Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

**Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

**Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a image. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

**Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


**Rotate the screen** – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.


### NOTE:

- To select an item, tap the centre of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

# Your Home screen

## Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

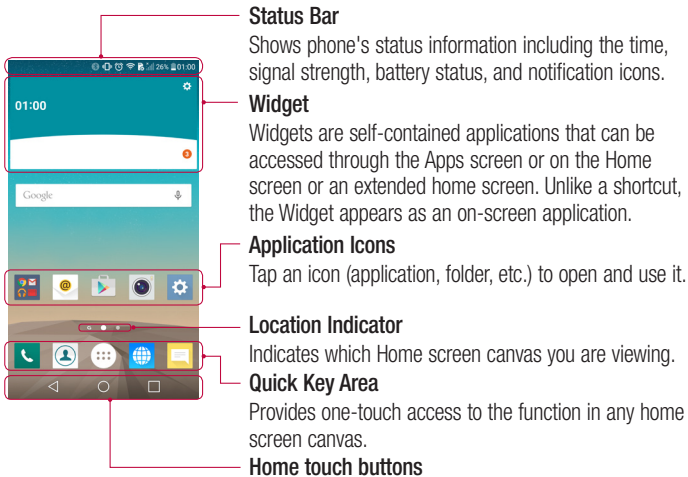

## Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.

## Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

### To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the apps menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

### To remove an item from the Home screen


- ▶ Home screen > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

### To add an app as a Quick key


- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.

### To remove an app from the Quick key area

- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to .



**NOTE:**  Apps key cannot be removed.

### To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

## Your Home screen

### Returning to recently-used applications


- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

### Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

**NOTE:** The available options may vary depending on the region or service provider.

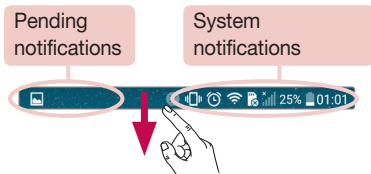


## Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

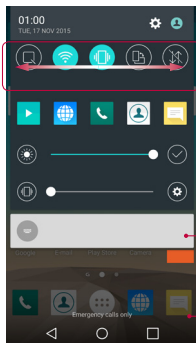

### Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add, or rearrange toggle keys.

### Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.













## Indicator icons on the Status Bar













Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.






## Your Home screen

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

| Icon   | Description                  |
|--|------------------------------|
|  | No SIM card inserted         |
|  | No network signal available  |
|  | Airplane mode is on          |
|  | Connected to a Wi-Fi network |
|  | Wired headset connected      |
|  | Call in progress             |
|  | Missed call                  |
|  | Bluetooth is on              |
|  | NFC is on                    |
|  | System warning               |
|  | An alarm is set              |
|  | New voicemail available      |

| Icon  | Description                            |
|---|--|
|  | Ringer is silenced                     |
|  | Vibrate mode is on                     |
|  | Battery fully charged                  |
|  | Battery is charging                    |
|  | Phone is connected to PC via USB cable |
|  | Downloading data                       |
|  | Uploading data                         |
|  | GPS is on                              |
|  | New Gmail message available            |
|  | New Hangouts message available         |
|  | Choose input method                    |
|  | Media server content sharing on        |

| Icon  | Description                 |
|---|-----------------------------|
|  | New text                    |
|  | A song is currently playing |







| Icon  | Description             |
|---|-------------------------|
|  | Wi-Fi hotspot is active |

**NOTE:** The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

## On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

### Using the keypad & entering text

-  Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.
-  Tap to access the keyboard settings. Touch and hold to access voice input mode, handwriting mode or Clip Tray.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line.
-  Tap to delete the previous character.

### Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

## Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

**OR**

- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > **GOT IT** > select **Add an email address** to create a new account or add your account.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi




With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
  - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

# Connecting to Networks and Devices

## Bluetooth


You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

### NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

### Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

**NOTE:** Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

## Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

**NOTE:** The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

## Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Select **PAIR** to confirm that you are willing to receive data from the device.

## Sharing your phone's data connection




USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

# Connecting to Networks and Devices

## To share phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

**TIP!** If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

## To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
  - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
  - You can change the **Wi-Fi name (SSID)** that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
  - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
  - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

**ATTENTION!** If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

## Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

**To turn on Wi-Fi Direct:**

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap the **Menu Key**  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

## Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature. You can enjoy SmartShare feature on Gallery and Music.

- 1 On the content you want to play or beam, tap  or **Menu Key**  > **SmartShare**.
- 2 Tap **Play** or **Beam** in the dialog box.
  - **Play:** You can stream your content via TV, Bluetooth speaker, etc.
  - **Beam:** You can send your content to Bluetooth devices or SmartShare Beam\*-supported LG phones or tablets.  
\*SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.
- 3 Tap the device to play or receive on the list.

## Connecting to Networks and Devices


- If the device is not on the list, make sure on the device that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth connection is turned on. And tap **Rescan**.

### 4 Tap **Send**.


**To enjoy content from nearby devices such as a computer or mobile device on your phone**

- 1 To connect the nearby devices to your phone, tap **Nearby devices** on **Gallery**, **Music** application as below.

#### <Gallery>

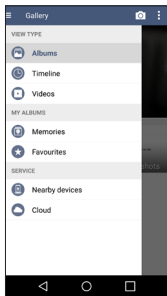

#### <Music>

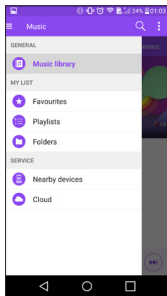

- Ensure that your phone and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network.
- Make sure DLNA feature on the nearby device is turned on.

### 2 Tap the device to connect.

If the device is not on the list, tap **Search nearby devices**.

After connection, you can enjoy the contents from the nearby device on your phone.

## PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

### Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

#### NOTE:

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

### Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
  - 2 Select the **Media device (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
  - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
  - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
  - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
  - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


| Items                       | Requirement                               |
|-----------------------------|---|
| OS                          | Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher |
| Window Media Player version | Windows Media Player 10 or higher         |

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



# Calls

## Making a call


- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

## Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.






Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

**NOTE:** Tap or swipe the **Decline with message** if you want to send a message to the caller.

## Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back side of the phone.

## Making a second call


- 1 During your first call, tap **Menu key**  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by tapping **Call logs** or can search contacts by tapping **Contacts** and selecting the contact you want to call. Also, you can search contacts by tapping **favourites** or **Groups**.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **END CALL** icon .

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs



On the Home screen, tap  and choose the **Call logs**.  
View a complete list of all dialled, received and missed calls.

### TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

# Contacts



Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

## Searching for a contact

### On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


## Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap the **Menu key** . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Tap **Add another field** enter the details about your contact.
- 4 Tap **Save**.

## Favourites contacts


You can classify frequently called contacts as favourites.

### Adding a contact to your favourites



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow colour.

# Contacts

## Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow colour star to the right corner of the contact's name. The star turns grey colour and the contact is removed from your favourites.

## Creating a group



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


# Messaging


Your phone combines SMS, MMS and Chat into one intuitive, easy-to-use menu.

## Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact. For the Chat, chat enabled users are shown only in the contacts.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person to whom you send the message. For the Chat, the cost for data usage occurs.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

**TIP!** You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message. If the Send button is shown in the yellow, a message is sent to the Chat.

# Messaging



## WARNING:

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded. For the Chat, the character limit is determined by the operator.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly. If you transfer images from the Chat, you can attach images larger than its original size and MMS.
- For the Chat, you can make a group chat to press

## Threaded box

Messages (SMS, MMS, Chat) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap on the Home screen, tap and then tap **Settings**.

# E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

## Managing an email account


The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

### To add another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.





### To change an email general settings:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

### To delete an email account:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





## Working with account folders

Tap  >  > **Apps** tab >  **E-mail** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

### To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .

**TIP!** When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

# Camera and Video

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos. Your phone comes with a 13 megapixel camera with an autofocus feature that lets you capture sharp pictures and videos.



**NOTE:** Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

## To open the Camera application


From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Camera** .

**OR**

Tap the **Camera** icon  from the Home screen.

**TIP!** If you've set your phone to use the Swipe unlock method, from the locked screen, simply press the Power/Lock Key , on the back of the phone, then drag the Camera icon  upward to open the Camera application.

## Getting to know the viewfinder

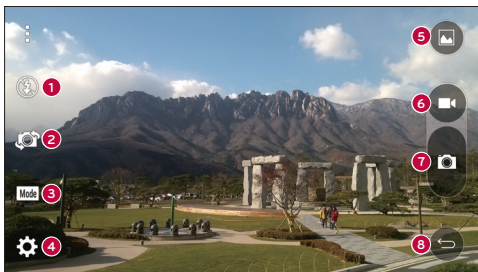

**1 Flash** – Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.





## Camera and Video

- 2 Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- 3 Mode** – Mode to select the mode from **Auto**, **Magic focus**, **Panorama**, **Dual** and **Slo-mo**.
- 4 Settings** – Tap to adjust the following camera and video settings.
- 5 Gallery** – Tap to access your Gallery.
- 6 Video Recording button** – Tap to start recording a video.
- 7 Capture button** – Tap to take a photo.
- 8 Exit** – Tap to close the selected menu or exit the Camera app.

## Take Pictures





Taking pictures with your phone's built-in camera is as simple as choosing a subject, pointing the lens, and pressing a button.


### To take a picture:



- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Camera** .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 4 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

## Record Videos


In addition to taking pictures, you can record, view, and send videos with your phone's built-in video camera.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Camera** .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.

**NOTE:** Tap  to take pictures while recording video.



5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again tapping .

OR

6 Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

## Camera and Video Settings

From the camera mode, tap each icon to adjust the following camera settings.

- **Flash** : Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.
- **Swap camera** : To swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- **Mode** : Mode to select the mode from: **Auto**, **Magic focus**, **Panorama**, **Dual** and **Slo-mo**.
  - ▶ **Auto**: Captures a auto photo shot.
  - ▶ **Magic focus**: Magic focus lets you choose your focus again after taking a photo.
  - ▶ **Panorama**: Creates a wide photo of a panoramic view. Hold the phone horizontally, press the shutter to start and slowly sweep the camera across the scene.
  - ▶ **Dual**: Captures a photo or recording a video using both of camera lens. Touch and hold the small screen to resize or move it.
  - ▶ **Slo-mo**: Allows you to record videos at high frame rate so that you can view the video as slow motion.
- **Settings** : To adjust the following camera and video settings.
  - ▶ **Dynamic tone (HDR)**: Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in tricky lighting situations.
  - ▶ **Image size**: Set the size of your picture. Choose from **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** or **3M 2048x1536**. Set the size of your video. Choose from **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080** or **HD 1280x720**.
  - ▶ **Cheese shutter**: Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi", or "LG" to take a picture.
  - ▶ **Timer**: Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture.

# Camera and Video

- ▶ **Grid:** It is easily used to take better pictures to keeping horizontal and verticals.
- ▶ **SD:** Set the storage location for your pictures. Choose from **IN** or **SD**. This menu appears only when the SD card is inserted.
- ▶ **Help:** Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a quick guide.


## Multi-point Auto Focus

When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and will allow you to see a clear image.

## Dual

The Dual feature allows you to take a picture or record video with the front and rear cameras at the same time.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Camera** .
- 2 Tap  > .

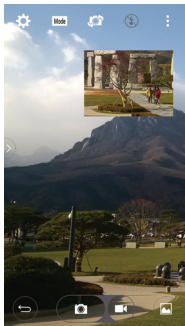

**NOTE:** Drag the small screen to move it to your desired location. Touch and hold the small screen to resize it. Tap on the small screen to switch screens.

- 3 Tap  to take a picture. Tap  to start dual recording.
- 4 Tap  to stop dual recording.



## Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.

### To take photo

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.
- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

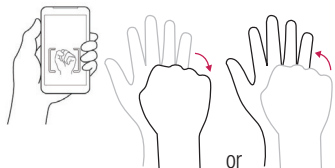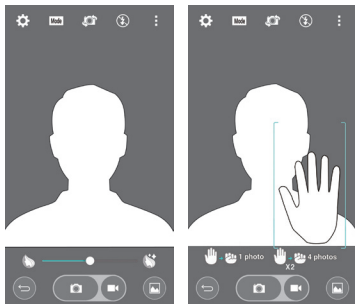

# Camera and Video

## Super Zooming

You can use a zoom up to 8 times while taking pictures.

**TIP!** Will two fingers on the screen, and then to close or open has been using the zoom function, this function will automatically run.

**NOTE:** Use a steady hand. This feature does not work with some functions. Objects can be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.

## View Your Pictures




The Gallery is where you can access the Gallery of stored camera images. You can view them in a slideshow, share them with your friends, and delete and edit them.


- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Select a location and tap an image to view your picture.






## Gallery Options

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

If you have one of your phone's Google Accounts, you'll also see your web albums in Gallery.



- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery**  to view the images stored in the storage.
  - ▶ Drag up or down to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.



- ▶ Tap a picture group again to reveal the following icons:
  -  **Camera:** Opens the Camera.
  -  **Share:** You can share the picture via various methods such as Messaging or Bluetooth.
  -  **Delete:** Deletes the picture.
- ▶ Tap a picture in an album then tap  for the following options: **Move, Copy, Make collage, Lock, Show locked files, Slideshow** and **Rotate**.
- ▶ Tap the **Back Key**  to return to the previous screen.

## Assign Pictures

After taking a picture, assign it as a picture ID for a Contacts entry or as the Home screen background image (wallpaper).










- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Tap an album and tap an image to view it.
- 3 With the picture displayed, tap  > **Set image as**.
- 4 Select an option.
  - ▶ **Contact photo** to assign the picture to a Contact entry as a picture ID. Tap an entry from Contacts, crop the image and tap **OK** to assign the picture.

# Camera and Video

- ▶ **Lock screen wallpaper** to assign the picture as a background image for your lock screen.
- ▶ **Wallpaper** to assign the picture as a background image, crop the image and tap **SET WALLPAPER** to assign the picture.
- ▶ **Home screen** to assign the picture as a background image, crop the image and tap **OK** to assign the picture.

## Video Options

The Gallery is where you can access the Gallery of stored video images. You can view them, share them with your friends, and delete and edit them.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery**  to view the videos stored in storage.
  - ▶ Scroll up or down to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a video to view it. You can access the following options:
  - ▶  **Edit**: Tap here to edit your video.
  - ▶  **QSlide**: Enables an overlay on your phone's display for easy multitasking.
  - ▶  **SmartShare**: Shares media files with DLNA certified devices.
  - ▶  **Menu**: Tap to access **Screen ratio, Subtitles, Share, Details, Settings** options.
  - ▶  **Volume**: Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
  - ▶  **Lock/Unlock**: Locks the touch keys to prevent unintentional touches.

## Play a Video

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery**  to view videos stored in the storage.
  - ▶ Scroll up or down to view more albums.


- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a video in an album to play.
  - ▶ Tap the video to view the playback controls.

**NOTE:** While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust the screen brightness. While a video is playing, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound. While playing a video, tap the timeline point to preview that portion of the video via a small screen. Tap the small screen to jump to that part of the video. While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

## Live Zoom

Live Zoom allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.

When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

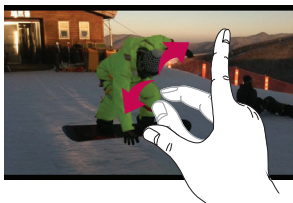

**NOTE:** Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

# Camera and Video

## Dual Play

Dual Play (connected wired or wirelessly two displays) can be run on a different screen.

**NOTE:** Connect devices using wired (Slimport-HDMI) cable or wirelessly (Miracast). The connectable device can be a TV or a monitor supported by an HDMI cable or Miracast. The Gallery and Video apps are supported on Dual Play. Not all videos are supported by Dual Play. Dual Play operates at 1280X720 or higher display resolution.

## Gallery



Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

### To open the Gallery application

- From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .

### Viewing your albums

The **Gallery** application presents the pictures and videos saved in your phone, including those you've taken with the **Camera** application and those you downloaded from the web or other locations.

- Tap an album to open it and view its contents.
- Tap a picture or video in an album to view it.
- Tap the **Menu Key**  (at the top right corner of the screen) to access **New Album**, **Delete**, **Set preferred albums**, **Show locked files**, **Settings**, and **Help**.
- Tap the **Camera icon**  to return to the Camera application.

## To share an album

You can share the entire contents of one or more albums or individual images or videos from an album.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Touch and hold the desired album, tap **Share**, select the application to use to share your images, then complete the sending method as necessary.

## Working with photos

Use the **Gallery** application to view pictures that you've taken with the **Camera** application, downloaded.

### To view and browse photos

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Open an album and tap a picture.
- 3 Tap the **Menu Key**  (at the top right corner of the screen) to access **SmartShare**, **Set image as**, **Move**, **Copy**, **Copy to Clip Tray**, **Lock**, **Slideshow**, **Rotate**, **Crop**, **Add location**, **Rename**, **Print**, or **Details**.

#### Camera Mode Icon

Tap here to go to camera mode.

#### Favourite Icon

Tap to add the picture to your favourites.

#### Edit Icon

Tap here to edit your picture.


#### Share Icon

Tap here to share the photo using the method you select.

#### Delete Icon


Tap here to delete the photo.

Swipe horizontally to scroll through the photos in the current album.

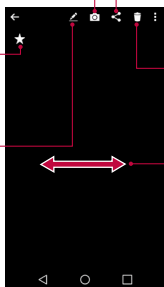


# Camera and Video

## To share a video



- 1 Open an album to view its contents, then tap the **Share** icon  at the top of the Gallery screen.
- 2 Checkmark the video(s) you want to share, tap **Share** at the bottom of the screen, select how to share the file(s), then complete as necessary.

## To delete a video

- 1 Open an album to view its contents, then tap the **Delete** icon  at the top of the Gallery screen.
- 2 Checkmark the video(s) you want to delete, tap **Delete** at the bottom of the screen, then tap Yes to confirm.

## QSlide while playing videos


You can play videos in a QSlide window allowing you to use other applications while the video is playing.

- 1 Open the **Gallery** application and begin playing the video.
- 2 Tap the **QSlide** icon  at the top right corner of the screen to activate the QSlide feature to play the video in a QSlide window.
- 3 To close the QSlide window, tap the  in the upper-right corner of its title bar.




# Function

## Capture+

The **Capture+** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with Capture+.

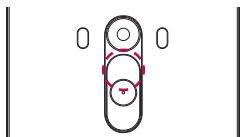

OR

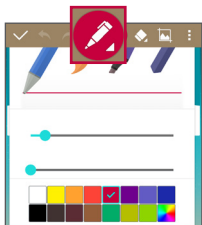


- 1 (While screen is switched off) Press and hold the Volume Up key.



OR

Touch and slide the status bar downward and tap .

- 2 Select the desired menu option from **Size, Transparency** and create a memo.
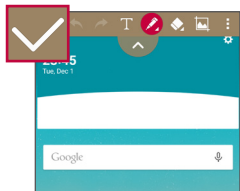
# Function










- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit Capture+ at any time, tap .

**NOTE:** Please use a fingertip while using the Capture+. Do not use your fingernail.

## Using the Capture+ options

You can easily use the editing tools when using the Capture+.

|  |  |
|--|--|
|  | Save the memo with the current screen in the <b>Gallery</b> or <b>Capture+</b> . |
|  | Undo or Redo.  |
|  | Use complex concept function.  |
|  | Select <b>Pen type</b> , <b>Size</b> , <b>Transparency</b> and <b>Colour</b> .   |
|  | Erase the memo that you created.   |
|  | Slice the image as you want.   |
|  | <b>Option:</b> Tap to choose <b>Share</b> , <b>Paper style</b> for the memo.     |

## Viewing the saved Capture+

Tap **Capture+/Gallery** and select the Capture+ album.

## QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.



|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 |  | Tap to exit the QSlide and return to full window. |
| 2 |  | Swipe to adjust transparency.                     |
| 3 |  | Tap to end the QSlide.                            |
| 4 |  | Swipe to adjust the size.                         |

- 1 Touch and slide the Status bar downward and tap **QSlide** to view the available QSlide apps.

**TIP!** Also, while using applications that support QSlide, tap > QSlide. The function is displayed as a small window on your screen.



- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full .


**NOTE:** The QSlide can support up to two windows at the same time.

# Function

## QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box, audio system.

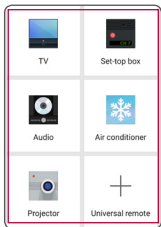

- 1 Touch and slide the status bar downwards and tap  > **ADD REMOTE**.

OR

Tap  >  > **Apps tab** >  **QuickRemote** > tap .

- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).

- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.

**NOTE:** The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.


## Smart Keyboard

Smart Keyboard recognizes your keyboard input habit and provide your own keyboard quickly inputting without errors.



### Move cursor using space bar

Touch and hold the space bar and left or right to move the cursor.

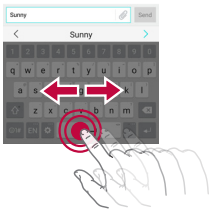

### Enter suggested word using gesture control

Enter text on the keyboard and the related word suggestions appear. Flick upward on the left to select the left-side suggestion. Flick upward on the right to select the right-side suggestion.






# Function


## LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

### How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.  
\* When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed-up with carrier.  
\* LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

#### **NOTE: What if there is no icon?**

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

#### **Special benefit only in LG SmartWorld**

- 1 Decorate your own style on your Smartphone, use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. Please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not.)
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.

# Multimedia

## Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, tap  >  > **Apps** tab >  **Music**.

### Add music files to your phone




Start by transferring music files to your phone:





- Transfer music using Media device (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

### Transfer music using Media device (MTP)








- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media device (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap **USB PC connection** > **Charge phone**. You may now safely unplug your device.

### Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

|  |  |
|--|--|
|    | Tap to pause playback.   |
|  | Tap to resume playback.  |
|  | Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.                            |
|  | Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind. |

## Multimedia

|  |   |
|--|---|
|  | Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.        |
|  | Tap to set audio effects.   |
|  | Tap to open the current playlist.   |
|  | Tap to add the song to your favourites.   |
|  | Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).           |
|  | Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off. |
|  | Tap to share your music via the SmartShare function.  |

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the back side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Delete**, **Share**, **Set as ringtone** and **Search** options will be displayed.

### NOTE:




- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.






In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Setting your alarm





- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Alarm with vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto-start app**, **Puzzle lock** and **Memo**. Tap **SAVE**.

**NOTE:** To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key**  and select **Settings**.

## Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 To check the history, tap the icon , then tap **Calculation history**.
- 5 For more complex calculations, tap the **Menu Key** , then tap **Scientific calculator**.

## Adding an event to your calendar

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.







## Utilities


7 Tap **SAVE** to save the event in the calendar.

### Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

#### Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

**NOTE:** Tap  to access your Recorded files. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

#### Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
- 2 Choose from **E-mail, Messaging, Capture+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Drive** or **Android Beam**. or When you select **E-mail, Messaging, Capture+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Drive** and **Android Beam** the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

### Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

#### To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, tap  >  > **Apps tab** >  **Settings**.

- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

**NOTE:** MS Exchange may not be supported depending on email server.

## Google+





Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Google** >  **Google+**.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Google** >  **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Listening...** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Downloads**.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

# The Web

## Internet







Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Internet.**

## Using the Web toolbar

Tap slide it downwards with your finger to open.


|  |   |
|--|---|
|  | Tap to go back one page.  |
|  | Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap  . |
|  | Tap to go to the Home page.   |
|  | Tap to add a new window.  |
|  | Tap to access bookmarks.  |

## Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

## Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

## Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This feature may not be available depending on the region or service provider.

## Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add bookmark** > **SAVE**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

## History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear all history, tap  → **YES**.

## Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application .

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Touch and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

# The Web

## Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Chrome**.


**NOTE:** This application may not be available, depending on your region and service provider.

## Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

## Opening a page

To go to a new page, tap **Menu key** : → **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

## Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu key** : → **Recent tabs**.

Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap **Menu key** : → ☆.

# Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

## To access the Settings menu:

Tap  > Touch and hold  > **System settings**.

- or -

Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings**.





## Networks

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

#### **TIP! How to obtain the MAC address**

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Networks tab** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

### < Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

### < Mobile data >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

### < Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

**Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Fixed dialing numbers** – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

## Settings

**Incoming voice call pop-up** – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

**Decline with message** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Auto answer** – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from **Off**, **1 sec**, **3 sec** and **5 sec**.

**Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.

**Noise suppression** – Suppresses background noise on your device during a call.

**Voice enhancement** – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.

**Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.

**Power key ends call** – Allows you to select your end call.

**Answer an incoming call** – Enable to allow you to bring the device to your ear to automatically answer the incoming call.

**Silence incoming calls** – Enable to allow you to flip the device to silence incoming calls.

**Call barring** – Lock incoming, outgoing or international calls.

**Call duration** – View the duration of calls including **Last call**, **Outgoing calls**, **Incoming calls** and **All calls**.

**Additional settings** – Allows you to change the following settings:

**Caller ID:** Choose whether to display your number in an outgoing call.

**Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

## < Share & connect >

**NFC** – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

**To switch NFC on or off:** From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

**NOTE:** When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

**Using NFC:** To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

**Android Beam** – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

**SmartShare Beam** – Turn on to receive multimedia content via Smartshare Beam from LG phones or tables.

**Media server** – Share media content with nearby devices via DLNA.

**Miracast** – Mirror phone screen and sound onto Miracast dongle or TV wirelessly.

**LG PC Suite** – Connect LG PC Suite with your phone to easily manage multimedia content and apps.

**Printing** – Set wireless printer.

## < Tethering >

**USB tethering** – Connect the USB cable to share the internet connection with the computer.

**Wi-Fi hotspot** – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please "**Sharing phone's data connection**" for more information.

## Settings

**Bluetooth tethering** – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

**Help** – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot, USB tethering and Bluetooth tethering functions.

<More>

**Airplane mode** – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.


**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

**VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

## Sound & notification

**Sound profile** – Choose the **Sound**, either **Vibrate only** or **Silent**.

**Volume** – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

**Ringtone** – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.

**Ringtone ID** – Allows to compose ringtones automatically based on the phone number of the incoming call.

**Vibration strength** – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications, and Vibrate on tap.

**Sound with vibration** – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

**Vibration type** – Allows you to set the vibration type for incoming calls. Choose from **Long Lasting**, **Rapid**, **Short repeated**, **Standard** or **Ticktock**.


**Do not disturb** – Set a time and mode when your phone doesn't let you know about notifications coming in. Choose from **Priority only** or **Total silence**.

**Lock screen** – Set to show or hide all notifications on the lock screen.

**Apps** – Set notification from Apps. Choose from None to show no notifications from the Apps, and Priority to show notifications with priority on top of others and when Do not disturb set to Priority only.

**Notification LED** – Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you select, in the colour you set for each one.

<More>

**Notification sound** – Allows you to set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping  in the upper-right corner of the screen.

**Vibrate on tap** – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

**Sound effects** – Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds, and screen lock sound.

**Dialpad touch sounds** – Checkmark to play tones while using dial pad.

**Touch sound** – Checkmark to play sound when making screen selection.

**Screen lock sound** – Checkmark to play sound when locking and unlocking the screen.

**Message/call voice notification** – Tap the **Message/call voice notification** switch to toggle it On or Off. On allows your device to read out incoming calls and message events automatically.

## Display

< HOME & LOCK >

Home screen

**Select Home** – Set **Home** or **EasyHome** as default home.

**Smart Bulletin** – Tap the **Smart Bulletin** switch to toggle it On or Off. It includes an additional Home screen showing customized information. Checkmark Calendar, LG Health, Smart Tips, Music or QuickRemote.

# Settings

**Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download it from **LG SmartWorld**.

**Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen. Select it from **Gallery, Wallpaper gallery, Live wallpapers, Multi-photo** or **Photos**.

**Screen swipe effect** – Sets the effect when you swipe to change screens. Choose from **Slide, Breeze, Accordion, Panorama, Carousel, Layer** or **Domino**.

**Allow Home screen looping** – Checkmark to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).

**Help** – Displays information regarding the Home screen items and functions.

## Lock screen

**Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

**Smart Lock** – Set when to automatically unlock phone by Trusted devices (BT device or NFC) or Trusted face. This function is available when the Lock screen is set to one of the **Knock Code, Pattern, PIN** and **Password**.

**NOTE:** To activate this function, Smart Lock must be On.

**Settings > General > Security > Trust agents > Smart Lock.**

**Screen swipe effects** – Sets the screen swipe effect options. Choose from **Hula hoop, Circle mosaic, Light particle, Vector circle** or **Soda**.

**NOTE:** This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.

**Wallpaper** – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

**Shortcuts** – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

**Weather animation** – Checkmark to show weather animation for current location on lock screen.

**Contact info for lost phone** – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Enter the text to be displayed as the Owner info.

**Lock timer** – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

**Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

## Home touch buttons

**Button combination** – Drag an icon to rearrange Home touch buttons. You can have up to 5 Home touch buttons.

**Colour** – Sets the background colour for the Home touch buttons. Select it from White and Black.

**Hide Home touch buttons** – Set the Home Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and order, the theme, and the background.

## < FONT >

**Font type** – Sets the type of font used for the phone and menus.

**Font size** – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

## < BASIC SETTINGS >

**Brightness** – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

**Auto-rotate screen** – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

**Screen timeout** – Sets the amount of time before the screen times out.

**Smart screen** – Checkmark to allow the screen to stay on when phone detects your face.

# Settings

## < More >

**Daydream** – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked or charging. Choose from **Clock** and **Google Photos**.

**Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

## General

### < Language & keyboard >

Use the Language & keyboard settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

**Language** – Sets the language to use on your device.

**Current keyboard** – Shows the current keyboard which you set to use.

**LG Keyboard** – Select the **LG Keyboard** to enter data.

**Google voice typing** – Select **Google voice typing** to enter data.

**Text-to-speech output** – Sets the preferred speech engine and speech rate (very slow to very fast). Also plays a short demonstration of speech synthesis.

**Pointer speed** – Sets the pointer speed on a slide bar.

**Reverse buttons** – Reverse the mouse buttons to use primary button on right.

### < Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

**Mode** – Set the location mode.

**High accuracy(GPS and networks)** – Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

**Battery saving(Networks only)** – Use Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

**Device sensors only(GPS only)** – Use GPS to pinpoint your location.

**RECENT LOCATION REQUEST** – Display apps that have recently requested location information.

## LOCATION SERVICES

**Camera** – Checkmark to tag photos or videos with their locations.

**Google Location History** – Select whether to turn on or off Google Location Reporting options. For further information, tap  > **Help**.

### < **Accounts & sync** >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

### < **Cloud** >

Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.

### < **Users** >

Checkmark to add users when phone locked.

**NOTE:** Add user to share the phone with other people. Each user can have their own apps and content in their own space. Anyone using the phone can change settings like Wi-Fi and accept app updates that will affect everyone. Initial setup is required for new users to use phone.

### < **Accessibility** >

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

#### **Vision**

**TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.

**Message/call voice notifications** – Tap  to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.

# Settings

**Screen shade** – Enable to set the screen to a darker contrast.

**Font size** – Sets the font size.

**Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.

**Screen colour inversion** – Enable to invert the colour of the screen and content.

**Screen colour adjustment** – Allows you to invert the colour of screen and content.

**Screen colour filter** – Allows you to change the colour of screen and content.

**Power key ends call** – Enable so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

## Hearing

**Captions** – Allows you to customize caption settings for those with hearing impairments.

**Notification LED** – Allows you to activate the LED light for incoming calls and notifications.

**Flash alerts** – Enable to set the flash to blink for incoming calls and notifications.

**Turn off all sounds** – Enable to turn off all device sounds.

**Audio type** – Sets the audio type.

**Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.

## Motor & cognition

**Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.

**Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.

**Screen timeout** – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.

**Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.

**Accessibility features shortcut** – Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.

**Auto-rotate screen** – Enable to allow the phone to rotate the screen depending on the physical phone orientation (portrait or landscape).

**Switch Access** – Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

### < **Shortcut key** >

Get quick access to apps by pressing and holding the Volume keys when screen is off or locked. Tap the Shortcut key switch  at the top right corner of the screen to toggle it **On** or **Off**.

### < **Google** >

Allows you to manage settings for Google apps and services.

### < **Security** >

**Content lock** – Lock files for Gallery and memos for Capture+.

**Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

**Encrypt SD card storage** – Allows you to encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.

**Password typing visible** – Show the last character of the hidden password as you type.

**Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.

**Unknown source** – Default setting to install non-Play store applications.

**Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

**Storage type** – Software only.

### **Certificate management**

**Trusted credentials** – Display trusted CA certificates.

**Install from storage** – Choose to install encrypted certificates.

**Clear credentials** – Remove all certificates.

**Trust agents** – Select apps to use without unlocking screen.

**Screen pin** – Allow the app to be the only one used when you pin a screen of an App.

**App usage access** – Allows you to view usage information of apps on your phone.

# Settings

## < QuickCircle case >

Activate to make features, such as Call logs, Camera, LG Health, Messaging, Music available in small view when using the QuickCircle case.

## < Dual window >

The two split-screen can be viewed at the same time.

1. Touch and hold the Back button to split the screen.
2. Tap or drag app icon you want to use.

 – Switch two screens.

 – View app list.

 – Open full screen.

 – Close most recent app.

**Split view** – Checkmark to tap a link on the full screen or attachment from emails to run Dual window automatically.

**Help** – Display tips for using Dual window.

## < Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

## < Storage & USB >

**INTERNAL STORAGE** – View the internal storage usage.

**SD CARD** – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal.

## < Battery & power saving >

### BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

**Battery usage** – It displays the battery graph which is the remaining level based on recent 3-hour usage pattern. It also displays which components and applications are using the most battery power.

**Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

## BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

**Battery saver** – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from **Immediately**, **5% battery** and **15% battery**.

**Game optimizer** – Adjust video quality in games to save battery.

### < Memory >

Display the average memory use.

### < Smart cleaning >

Display the space in use and free in your phone. Tap  at the top right corner of the screen to set notification interval and idle time period.

### < Apps >

View and manage your applications.

### < Default message app >

Set **Messaging** or **Hangouts** as default app.

### < Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

**Back up my data** – Set to backup your settings and application data to the Google server.

# Settings

**Backup account** – Set to backup your account.

**Automatic restore** – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

**Network settings reset** – This will reset all network settings, including Wi-Fi and Bluetooth.

**Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

**< About phone >**

View legal information and check your phone status and software version.

## PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, video, photos) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (calendar, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

### Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > Mobile Phones > Select the Model**  
or  
Go to **Support > Mobile > Select the Model**.
- 3 Click **PC SYNC** from **DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

## PC software (LG PC Suite)

### System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit colour or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

### NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

### Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 Slide down the status bar > select **Media device (MTP)**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Synchronize Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

**NOTE:** To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

## Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **phone > Import/Export contacts > Export** to your phone.
- 4 A popup window to select the file type and a file to export will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to export in Windows Explorer and click the Open.
- 7 Click **Export**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

# Phone software update

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

**NOTE:** Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

**NOTE:** This feature depends on your network service provider, region and country.

# About this user guide

## About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

## DivX HD

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

**DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.**

## Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

**Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.**

### Open Source Software Notice Information


To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

# Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor




Stereo headset




Quick Start Guide



Data cable



Battery



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

| Message                                   | Possible causes   | Possible corrective measures   |
|---|---|--|
| Micro-SIM card error                      | There is no Micro-SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.              | Make sure that the Micro-SIM card is correctly inserted.   |
| No network connection/<br>Dropped network | Signal is weak or you are outside the carrier network.                              | Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.  |
|   | Operator applied new services.  | Check whether the Micro-SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider. |
| Codes do not match                        | To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. | If you forget the code, contact your service provider.   |
|   | The two codes you have entered do not match.  |  |


# Troubleshooting

| Message                     | Possible causes   | Possible corrective measures                                 |
|-----------------------------|---|--|
| No applications can be set  | Not supported by service provider or registration required. | Contact your service provider.                               |
| Calls not available         | Dialling error  | New network not authorised.                                  |
|                             | New Micro-SIM card inserted.                                | Check for new restrictions.                                  |
|                             | Pre-paid charge limit reached.                              | Contact service provider or reset limit with PIN2.           |
| Phone cannot be switched on | On/Off key pressed too briefly.                             | Press the On/Off key for at least two seconds.               |
|                             | Battery is not charged.                                     | Charge battery. Check the charging indicator on the display. |



| Message                                   | Possible causes                           | Possible corrective measures                         |
|---|---|--|
| Charging error                            | Battery is not charged.                   | Charge battery.                                      |
|   | Outside temperature is too hot or cold.   | Make sure phone is charging at a normal temperature. |
|   | Contact problem                           | Check the charger and its connection to the phone.   |
|   | No voltage                                | Plug the charger into a different socket.            |
|   | Charger defective                         | Replace the charger.                                 |
|   | Wrong charger                             | Use only original LG accessories.                    |
| Number not allowed                        | The Fixed dialling number function is on. | Check the Settings menu and turn the function off.   |
| Impossible to receive / send SMS & photos | Memory full                               | Delete some messages from your phone.                |
| Files do not open                         | Unsupported file format                   | Check the supported file formats.                    |


## Troubleshooting


| Message  | Possible causes               | Possible corrective measures   |
|--|-------------------------------|--|
| The screen does not turn on when I receive a call. | Proximity sensor problem      | If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean. |
| No sound   | Vibration mode                | Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.  |
| Hangs up or freezes                                | Intermittent software problem | Try to perform a software update via the website.  |



| Category<br>Sub-<br>Category               | Question   | Answer   |
|--|--|--|
| <b>BT</b><br>Bluetooth<br>Devices          | What are the functions available via Bluetooth   | You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.                               |
| <b>BT</b><br>Bluetooth<br>Headset          | If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones? | When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.  |
| <b>Data</b><br>Contacts<br>Backup          | How can I backup Contacts?   | The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.   |
| <b>Data</b><br>Synchronization             | Is it possible to set up one-way sync with Gmail?  | Only two-way synchronization is available.   |
| <b>Data</b><br>Synchronization             | Is it possible to synchronize all email folders?   | The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the <b>Menu Key</b>  and select <b>Folders</b> to choose a folder. |
| <b>Google™<br/>Service</b><br>Gmail Log-In | Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?                                       | Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.  |

| Category<br>Sub-<br>Category                    | Question   | Answer  |
|---|--|---|
| <b>Google™<br/>Service</b><br>Google<br>Account | Is it possible to filter emails?   | No, email filtering is not supported via the phone.   |
| <b>Phone<br/>Function</b><br>Email              | What happens when I execute another application while writing an email?                              | Your email will automatically be saved as a draft.  |
| <b>Phone<br/>Function</b><br>Ringtone           | Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?                        | There is no file size limitation.   |
| <b>Phone<br/>Function</b><br>Message<br>Time    | My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this? | You will only be able to see the times for messages received the same day.                                      |
| <b>Phone<br/>Function</b><br>Navigation         | Is it possible to install another navigation application on my phone?                                | Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used. |
| <b>Phone<br/>Function</b><br>Synchronisation    | Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?                                | Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.                               |

| Category<br>Sub-<br>Category                   | Question   | Answer  |
|--|--|---|
| <b>Phone<br/>Function</b><br>Wait and<br>Pause | Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers? | <p>If you transferred a contact with the W &amp; P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Phone</b> icon .</li> <li>2. Dial the number, then tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>3. Tap <b>Add 2-sec pause</b> or <b>Add wait</b>.</li> </ol> |
| <b>Phone<br/>Function</b><br>Security          | What are the phone's security functions?                             | <p>You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.</p>   |

| Category<br>Sub-<br>Category                   | Question                               | Answer  |
|--|--|---|
| <b>Phone<br/>Function</b><br>Unlock<br>Pattern | How do I create the<br>Unlock Pattern? | <ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, tap and hold the <b>Recent Key</b> .</li><li>2. Tap <b>System settings</b> &gt; <b>Display</b> tab &gt; <b>Lock screen</b>.</li><li>3. Tap <b>Select screen lock</b> &gt; <b>Pattern</b>.<br/>The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.</li><li>4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation.</li></ol> <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p> |

| Category<br>Sub-<br>Category              | Question  | Answer   |
|---|---|--|
| <b>Phone Function</b><br>Unlock Pattern   | What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone? | If you have forgotten your pattern:<br>If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.  |
| <b>Phone Function</b><br>Memory           | Will I know when my memory is full?   | Yes, you will receive a notification.  |
| <b>Phone Function</b><br>Language Support | Is it possible to change my phone's language?   | The phone has multilingual capabilities. To change the language:<br>1. From the Home screen, tap and hold the <b>Recent Key</b>  and tap <b>System settings</b> .<br>2. Tap <b>General tab &gt; Language &amp; keyboard &gt; Language</b> .<br>3. Tap the desired language. |
| <b>Phone Function</b><br>VPN              | How do I set up a VPN?  | VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.  |

| Category<br>Sub-<br>Category                      | Question  | Answer   |
|---|---|--|
| Phone<br>Function<br>Screen time<br>out           | My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off? | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap and hold the <b>Recent Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings</b> &gt; <b>Display</b> tab.</li> <li>3. Tap <b>Screen timeout</b>.</li> <li>4. Tap the preferred screen backlight timeout time.</li> </ol> |
| Phone<br>Function<br>Wi-Fi &<br>mobile<br>network | When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?                            | <p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know Wi-Fi data connection is being used, view only Wi-Fi icon at the top of your screen without mobile network.</p>                         |
| Phone<br>Function<br>Home<br>screen               | Is it possible to remove an application from the Home screen?   | Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and centre of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.   |
| Phone<br>Function<br>Application                  | I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap and hold the <b>Recent Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings</b> &gt; <b>General</b> tab &gt; <b>Apps</b> &gt; <b>DOWNLOADED</b>.</li> <li>3. Tap the application, then tap <b>Uninstall</b>.</li> </ol> |

| Category<br>Sub-<br>Category | Question  | Answer   |
|------------------------------|---|--|
| Phone<br>Function<br>Charger | Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver? | Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.  |
| Phone<br>Function<br>Alarm   | Can I use music files for my alarm?   | Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm.<br>1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap <b>Set as ringtone &gt; Phone ringtone</b> or <b>Contact ringtone</b> .<br>2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone. |
| Phone<br>Function<br>Alarm   | Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?                                | No, this is not supported.   |
| Phone<br>Function<br>Alarm   | If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?                                   | Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.  |

**Wi-Fi (WLAN)**

Acest echipament poate fi folosit în toate țările europene.  
Banda de 5150 - 5350 MHz este restricționată numai pentru utilizarea în interior.

**Wi-Fi (WLAN)**

This equipment may be operated in all European countries.  
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

**Informații generale**

<Centrul de informații pentru clienți LG>

+40-31-2283542

\* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

CE0168ⓘ