

BRUGERVEJLEDNING

TRÅDLØS LYDBJÆLKE

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug af lydbjælken, og gem den til senere brug.

Model

QP5W (QP5W, SPQP5W-W)


QP5 (QP5, SPQP5-W)

QP5BE (QP5BE, SPQP5BE-W)

Lydbjælke hurtig guide

Installation og brug af produktet

1 Tilslut lydbjælken til dit tv via et optisk kabel eller et HDMI-kabel.

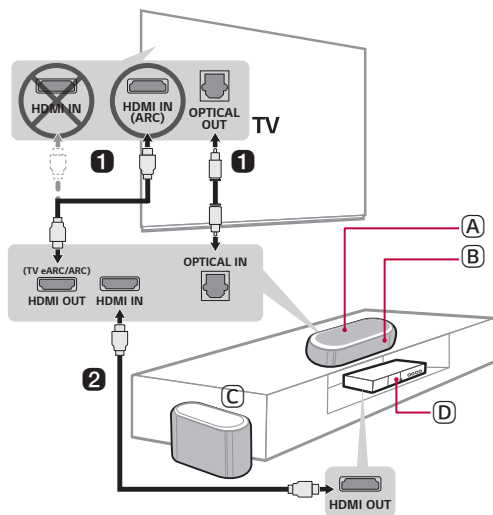

(A) Lydbjælke

(B) Fjernbetjeningsmodtager / Status lysdiode (→ Se "Status lysdiode" på side 10.)

(C) Trådløs Subwoofer - Installer den tæt på lydbjælken.

(D) Ekstern enhed - (Blu-ray afspiller, spillekonsol osv.)

- ② Hvis du bruger en ekstern enhed (feks. Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.), tilslut den til lydbjælken via et HDMI-kabel.
- ③ Tilslut strøm i følgende rækkefølge: trådløs subwoofer → lydbjælke. Tænd derefter for lydbjælken. Når forbindelsen oprettes automatisk med lydbjælken, lyser lysdioderne på den trådløse subwoofer vil lyse grønt. (→ Se "Tilslutning af produktet" på side 6.)

④ Brug af produktet med dit tv (→ Se "Tilslutning til tv'et" på side 16.)

- ① Tryk gentagne gange på **Funktion** -knappen, indtil den lysdiode lyser hvidt blandt de tre lysdioder.
- ② På dit TV's indstillinger skal du indstille udgangshøjttaleren til [HDMI ARC], [Optisk], eller [Ekstern højttaler].

⑤ Tilslutning af produktet til din smartphone via Bluetooth (→ Se "Forbindelse via Bluetooth" på side 24

- ① Tryk på **Indstillinger**  knappen på din smartphone, og vælg  **Bluetooth**. Tænd for **Bluetooth**-funktionen. ( **Sluk** >  **Tænd**)
- ② Tryk på **Bluetooth-parring** -knappen. Efter et øjeblik, blinker den anden lysdiode blåt blandt de tre lysdioder.
- ③ Find og tryk på produktet på din smart-telefon. Produktet vises som "LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)".
- ④ Når der er oprettet forbindelse fra enheden til din smartphone via **Bluetooth** vil den første og anden LED lampe lyse blåt.

⑥ Opret forbindelse til LG Sound Bar appen (→ Se "Tilslut med en smart-telefon via LG Sound Bar appen" på side 27.)

- ① Find og installer **LG Sound Bar appen** i Google Play eller App Store fra din smart-telefon.
- ② Du kan få flere oplysninger om dets brug ved at vælge [Hjælp] i [Indstillinger].

Forbinder manuelt soundbar til den trådløse subwoofer (→ Se "Manuelt tilslutning af den trådløse subwoofer" på side 8.)

Hvis du ser en rød lysdiode i bunden af den trådløse subwoofer, betyder det at lydbjælken ikke er tilsluttet højttalerne. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

- ① Tryk på **tænd/sluk** -knappen på lydbjælken for at slukke for den.
- ② Tryk på **PAIRING** -knappen i bunden af den trådløse subwoofer. Tjek om hver lysdiode blinker grønt.
 - Hvis du stadig ser en rød lysdiode i bunden af den trådløse subwoofer, skal du trykke på og holde knappen i bunden af subwooferen nede igen.
- ③ Tryk på **tænd/sluk** -knappen på lydbjælken for at tænde den.
- ④ Når forbindelsen er oprettet, vil du se et grønt lysdiode i bunden af den trådløse subwoofer lyser grønt.

Indholdsfortegnelse

Lydbjælke hurtig guide

- 2 Installation og brug af produktet

Installation

- 6 Tilslutning af produktet

Udforskning af produktet

- 9 Forside
- 12 Tilbage
- 14 Udforskning af fjernbetjening

Tilslutning til tv'et

- 16 Tilslutning med et optisk kabel
- 18 Tilslut LG Sound Sync (Trådløst)
- 19 Tilslutning med et HDMI-kabel

Tilslutning til en ekstern enhed

- 21 Tilslutning med et HDMI-kabel
- 23 Tilslutning med et optisk kabel

Brug af produktet som et lydsystem

- 24 Forbindelse via Bluetooth
- 27 Tilslut med en smart-telefon via LG Sound Bar appen
- 29 Tale-feedback

Sikkerhedsforanstaltninger

- 30 Sikkerhed og regulering

Før rapportering af produktfejl

- 33 Fejlfinding

Appendiks

- 35 Specifikationer
- 37 Registrerede varemærker og licenser
- 38 Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse
- 38 Håndtering af produktet

Installation


Tilslutning af produktet

Du kan nyde en rigere lyd ved at tilslutte lydbjælken til den trådløse subwoofer.

Automatisk tilslutning af den trådløse subwoofer

Når installationen er afsluttet, forbindes den trådløse subwoofer automatisk til lydbjælken. Tilslut lydbjælken til subwooferen i følgende rækkefølge.

- 1 Tilslut elledningen til DC IN terminalen nederst på den trådløse subwoofer.
- 2 Sæt strømkablet, der er tilsluttet den trådløse subwoofer i en stikkontakt.
- 3 Sæt strømkablet i den AC adapteren.
- 4 Sæt AC adapter ledningen til **DC IN** (AC adapter input) terminalen bag på produktet.
- 5 Sæt strømkablet, der er tilsluttet AC adapteren i en stikkontakt.

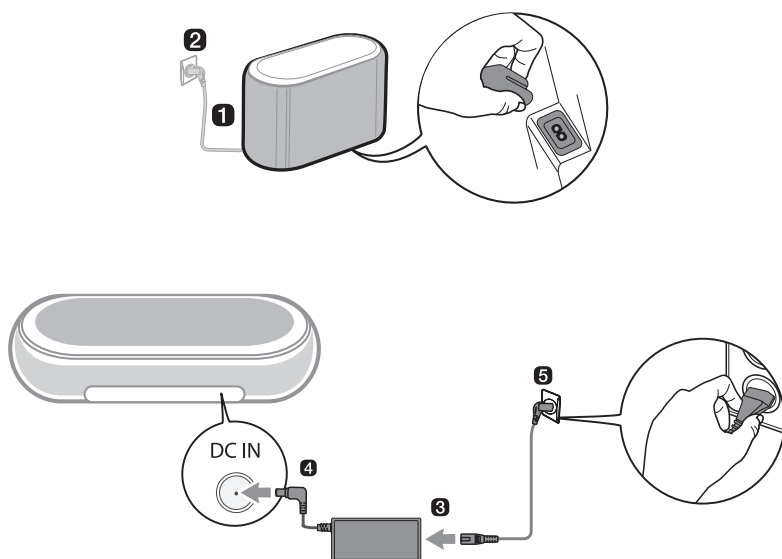

- 6 Når forbindelsen oprettes automatisk, vil du se at lysdioden i bunden af den trådløse subwoofer lyser grønt.

✓ Bemærk

- Brug den medfølgende AC adapter. Hvis man bruger andre AC adaptere, kan det føre til fejl og ugyldiggøre produktets garanti.
- Ved brug af stof kan der forekomme rynker, når det håndteres, men det påvirker ikke produktets ydeevne.

Tjek forbindelsen med lysdioden i bunden af den trådløse subwoofer


Du kan tjekke forbindelsesstatus ved, at se på lysdioden i bunden af den trådløse subwoofer.

LED farve	Status
Blinker grønt	Forbindelse er i gang
Grøn	Forbundet med succes
Rød	Dårlig forbindelse, eller subwooferen er i standby
Off	Strømkablet er ikke tilsluttet

Manuelt tilslutning af den trådløse subwoofer

Hvis du ser en rød lysdiode i bunden af den trådløse subwoofer, betyder det at soundbaren ikke er tilsluttet subwooferen. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.


- 1 Tryk på **tænd/sluk** -knappen på lydbjælken for at slukke for den.
- 2 Tryk på **PAIRING**-knappen i bunden af den trådløse subwoofer. Tjek om lysdioden i bunden af den subwooferen blinker grønt. Hvis du stadig ser en rød lysdiode på den trådløse subwoofer, skal du trykke- og holde knappen nede i bunden af den subwooferen igen.

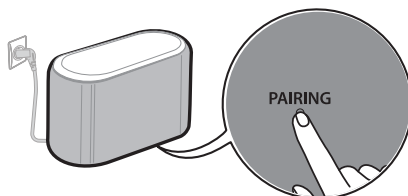

- 3 Tryk på **tænd/sluk** -knappen på lydbjælken for at tænde den.
- 4 Når forbindelsen er oprettet, vil du se lysdioden i bunden af den trådløse subwoofer lyse grønt.


✓ Bemærk

- Installer lydbjælken så tæt på den trådløse subwoofer som muligt. Jo tættere afstanden mellem lydbjælken og den trådløse subwoofer er, jo bedre er lyd kvaliteten.
- Sørg for, at der ikke er nogen hindringer mellem lydbjælken og den trådløse subwoofer.
- For at forhindre trådløs interferens, skal du holde en afstand på mindst 1 m mellem lydbjælken eller den trådløse subwoofer og eventuelle perifere enheder, der opretter stærke elektro-magnetiske bølger (feks. trådløse routere, mikrobølgeovne osv.).

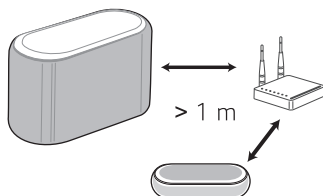

Udforskning af produktet

I Forside

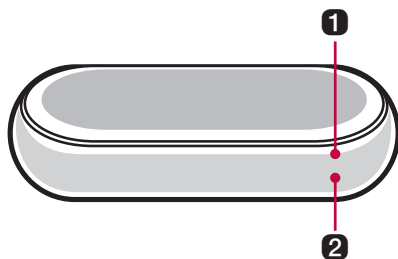

1 Fjernbetjeningsmodtager

Dette modtager trådløse signaler fra fjernbetjeningen.



2 Status lysdiode

- Indstillinger såsom indgangstilstand og lydstyrke lyser i rød/gul/hvid/blå lysdiode.
- Hvis der ikke er noget aktivt input i 15 sekunder, dæmpes status-LED'en automatisk. Når du trykker på knappen, lyser status-LED'en op igen.

Tænd for strømmen / Standby

	Tænd for strømmen	Rød blinkende
	Standby	Rød

Lydstyrke

	Volumenkontrol	Gul • Lydstyrke op: Hver gang lydstyrken stiger over et bestemt niveau, lyser LED lamperne en efter en og bliver lysere. • Lydstyrke ned: Hver gang lydstyrken falder under et bestemt niveau, slukker LED lamperne en efter en og bliver mørkere.
	Lydløs	Gul (alle lysene blinker)

Funktion


			
OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth klar	Bluetooth	HDMI IN
Hvid	Blå blinker	Blå	Hvid

✓ **Bemærk**

- For at reducere strømforbruget slukkes produktet automatisk efter 15 minutter uden indgangssignal fra en ekstern enhed.
-

Sådan afbrydes det trådløse netværk eller den trådløse enhed

Indstil funktionen til automatisk slukning med appen og sluk for produktet:

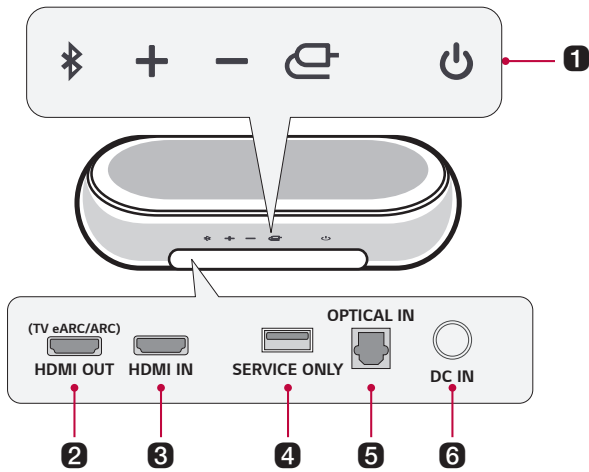

- 1 Bluetooth parring**  Det giver dig mulighed for at parre din **Bluetooth**-enhed, såsom en smartphone, med dette produkt i tre minutter. (→ Se "Forbindelse via Bluetooth" på side 24.)
- Det giver dig mulighed for at parre dit LG tv til dette produkt i tre minutter. (→ Se "Tilslut LG Sound Sync (Trådløst)" på side 18.)

Lydstyrke  

Dette justerer højttalerens lydstyrke.

Funktion 

Tryk gentagne gange på knappen for at vælge den ønskede funktion eller inputtilstand.

Status	Beskrivelse
OPTICAL / HDMI ARC	Forbinder produktet til et TV, der understøtter et optisk kabel, ARC, E-ARC, eller LG Sound Sync.
Bluetooth	- Forbinder produktet via Bluetooth - Tilslutter produktet til et tv der understøtter LG Sound Sync (Trådløst)
HDMI IN	Tilslutter produktet til en HDMI-indgangsport


Tænd/sluk 

Dette tænder/slukker for produktet.


2	HDMI OUT (TV eARC/ARC)	Tilslut et HDMI-kabel for at tilslutte tv'et til produktet.
3	HDMI IN	Tilslut et HDMI-kabel for at tilslutte en ekstern enhed til produktet.
4	SERVICE ONLY	S/W download-stik.
5	OPTICAL IN	Tilslut et optisk kabel for at tilslutte tv'et til produktet.
6	DC IN	Tilslut AC adapteren med produktet.

Udforskning af fjernbetjening

Du kan bruge fjernbetjeningen til at styre alle produktets funktioner, lige fra at tænde/slukke og aktivere filmlyd.

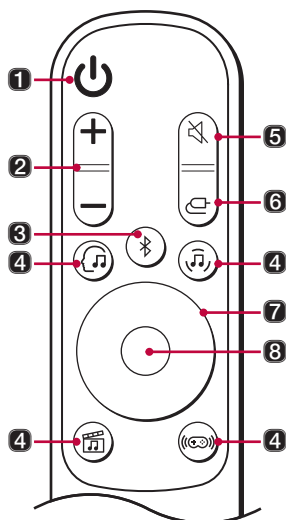

Udskiftning af batteri

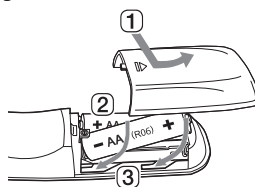


Brug AA 1,5V batterier. Udskift de to batterier ved at sætte dem i fjernbetjeningen, i overensstemmelse med de anviste anvisninger.

- 1 Åbn batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen.
- 2 Isæt batterierne med + og – enderne svarende til markeringerne.
- 3 Luk batteridækslet.

Der er en risiko for brænd eller eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

1 Tænd/sluk	Slår produktet til eller fra.
2 Lydstyrke	Justerer lydstyrken
3 Bluetooth parring	Det giver dig mulighed for at parre din Bluetooth-enhed, såsom en smartphone, med dette produkt i tre minutter. (→ Se "Forbindelse via Bluetooth" på side 24.) Det giver dig mulighed for at parre dit LG tv til dette produkt i tre minutter. (→ Se "Tilslut LG Sound Sync (Trådløst)" på side 18.)

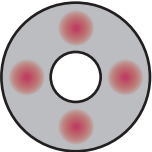4	AI Sound Pro 	Kunstig intelligens vælger de optimale lydindstillinger, der passer til dit indhold.
	Musik (Standard) 	Oplev premium lydteknologi fra MERIDIAN.
	Biograf 	Afspil indhold med 3D-lyd svarende til en biograf.
	Spil 	Optimeret lyd til spil
5	Lydløs 	Dette slukker for lyden fra produktet.
6	Funktion 	Tryk gentagne gange på knappen for at vælge den ønskede input-tilstand eller funktion.
7	Op/ned/venstre/højre 	
8	Afspil/Pause 	Hvis du afspiller eller pauserer en sang, tryk på denne knap.

Op/Ned: Du kan trykke på knappen for at justere det woofer-niveau.

Venstre/Højre: Hvis du afspiller foregående sang, tryk på Venstre-knap. Hvis du afspiller den næste sang, tryk på Højre-knap.

Tilslutning til tv'et


Nyd en rig lyd af høj kvalitet ved, at slutte produktet til et tv eller en stråleprojektor. Det er designet til at forbedre realismen i din yndlingsprogrammering, såsom dramaer og sportsudsendelser.

Tilslutning med et optisk kabel


Overfør dit tv's lyd til produktet ved at tilslutte det til tv'et med et optisk kabel. Du kan tilføje en række 3D-effekter til den originale lyd for at fylde rummet med en dyb, rig lyd.

Ser tv efter tilslutning med et optisk kabel


- 1 Hvis den digitale kabel terminal har et dæksel, skal du først fjerne dækslerne fra begge ender.

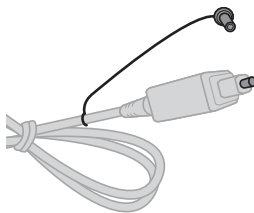

- 2 Tilslut **OPTICAL IN**-terminalen på bagsiden af produktet ved hjælp af et optisk kabel, til **Optisk Digital Output (OPTICAL OUT)** terminalen på TV'et som vist på billedet.

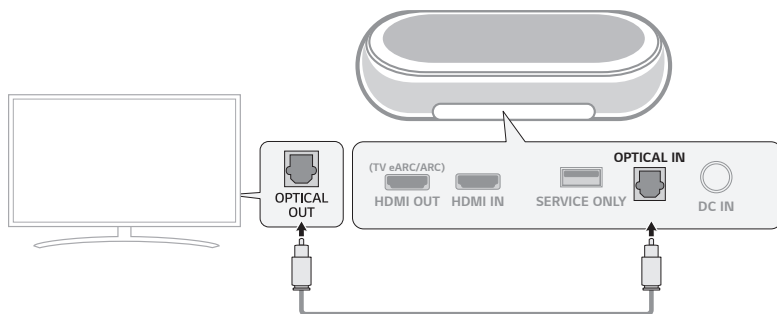

- 3 Tryk gentagne gange på **Funktion** -knappen, indtil den første lysdiode lyser hvidt blandt de tre lysdioder.

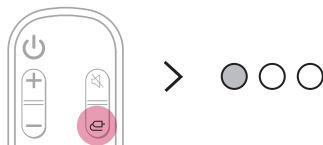

- 4 Tryk på **Indstillings** knappen på tv-fjernbetjeningen for at åbne menuen [Højttaler] og indstille output-højttaleren til [Optisk] eller [Ekstern højttaler]. Indstillinger og menupunkter kan variere afhængigt af tv-producenten.

✓ Bemærk

- Hvis det optiske indgangssignal og ARC-signalet forsøger at oprette forbindelse på samme tid, får ARC-signalet prioritet.

Når du bruger et LG TV

Du kan justere lydstyrken med LG TV-fjernbetjeningen, hvis TV'et er tilsluttet produktet med et optisk kabel. Du kan kun gøre det på et tv, der understøtter LG TV Sound Sync-funktionen. Tjek dit tv's brugervejledning for at se, om dit tv understøttes.

Funktioner, der kan styres med en LG TV-fjernbetjening

Lydstyrke, lydløs til/fra

✓ Bemærk



- Når du bruger produktet med en LG TV-fjernbetjening, anvendes lydstyrken og lydløs status, der er indstillet på TV'et, automatisk på produktet.
- Du kan stadig bruge produktets fjernbetjening, selv efter at du har tilsluttet det til et LG TV.
- For at bruge LG Sound Sync, skal du muligvis ændre lydindstillingen på dit tv. Det kan variere afhængigt af tv'et.

Tilslut LG Sound Sync (Trådløst)

Du kan justere lydstyrken med LG tv fjernbetjeningen hvis dit tv er sluttet til produktet med LG Sound Sync (Trådløst). Tjek dit tv's brugervejledning for at se, om dit tv understøttes.

Ser tv efter trådløs tilslutning

- 1 Tryk på **Funktion** (☰)-knappen gentagne gange indtil den anden LED lampe blinker blåt.
Eller Tryk på **Bluetooth-parring** (📶)-knappen. Efter et øjeblik, blinker den anden lysdiode blåt blandt de tre lysdioder.
- 2 Tryk på **Indstillings** knappen på tv-fjernbetjeningen, og gå ind i [Højttaler] menuen for at indstille output-højttaleren til [LG Sound Sync (trådløst)].
- 3 Når produktet er tilsluttet til tv'et via **Bluetooth**, lyser den første og anden lysdiode blåt blandt de tre lysdioder.

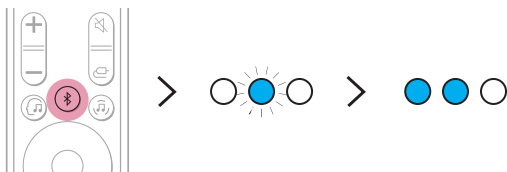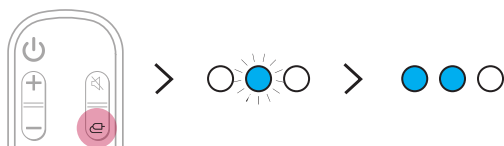

✓ Bemærk


- Når du opretter forbindelse igen efter den første forbindelse med LG Sound Sync, lyser det straks som en blå led.
- Når du bruger produktet med en LG TV-fjernbetjening, anvendes lydstyrken og lydløs status, der er indstillet på TV'et, automatisk på produktet.
- Du kan stadig bruge produktets fjernbetjening, selv efter at du har tilsluttet det til et LG TV.
- Hvis du slukker for strømmen til produktet med strømknappen (🔌), vil forbindelsen til LG Sound Sync (trådløst) blive afbrudt.
- Afhængigt af tv'et, vil produktet måske være sluttet til LG tv'et selv om det er sluttet til med **Bluetooth** funktionen.

Tilslutning med et HDMI-kabel


Du kan overføre tv-lyd til produktet ved, at tilslutte tv'et til produktet med et HDMI-kabel. Føj en række 3D-effekter til den originale lyd for at fylde rummet med en dyb, rig lyd.

Ser tv efter tilslutning med et HDMI-kabel

- 1 Brug HDMI-kablet til at tilslutte **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** terminalen på bagsiden af produktet til **HDMI IN (ARC)** terminalen på TV'et som vist på billedet.

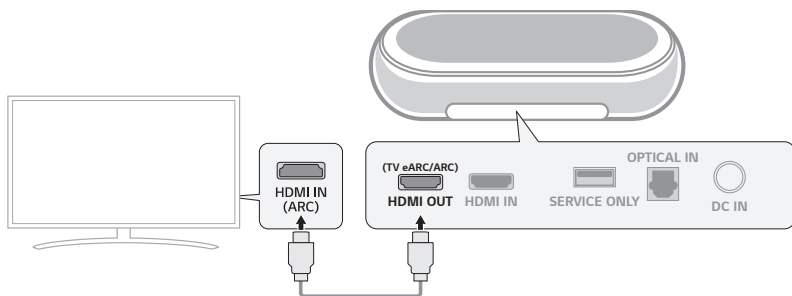

- 2 Tryk gentagne gange på **Funktion** -knappen, indtil den første lysdiode lyser hvidt blandt de tre lysdioder.

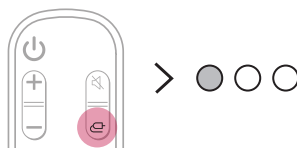

- 3 Tryk på **Indstillings** knappen på tv-fjernbetjeningen for at åbne [Højttaler] menuen og indstille output-højttaleren til [HDMI ARC]. Indstillinger og menupunkter kan variere afhængigt af tv-producenten.

✓ Bemærk

- E-ARC understøtter lyd i høj kvalitet såsom DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD og Dolby Atmos®.
- Hvis du ønsker at bruge Dolby Atmos® eller DTS:X®, skal den tilsluttede enhed og dens indhold understøtte Dolby Atmos® eller DTS:X®.
- Sørg for, at dit tv understøtter eARC-funktionen, før du tænder eARC fra **Indstillings** menuen. For mere information om, hvordan du bruger denne funktion, henvises du til dit tv's brugervejledning. Indstillingerne kan variere afhængigt af tv'et.
- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet.

SIMPLINK

- SIMPLINK henviser til HDMI-CEC-funktionen, der giver dig mulighed for at bruge en enkelt TV-fjernbetjening, til nemt at betjene en lydenhed eller afspiller, der er tilsluttet et LG TV via HDMI.
 - Funktioner, der kan styres med en SIMPLINK-kompatibel LG TV-fjernbetjening: Tænd/sluk, styring af volumen, tænd/sluk for lydløs, osv.
- Få flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer SIMPLINK, i brugervejledningen til dit LG TV.



✓ Bemærk

- SIMPLINK-funktionen fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af produktets status eller andre tilsluttede enheder.
 - HDMI-CEC-funktioner fra tv-producenten: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, osv.
-

Tilslutning til en ekstern enhed


Oplev film og spil i mere realisme, ved at slutte produktet til en enhed såsom en spillekonsol eller en Blu-ray-afspiller.

Tilslutning med et HDMI-kabel


Du kan tilslutte dit tv eller eksterne enhed til produktet med et HDMI-kabel for at få en dyb, storslået lyd.

Tilslutning af en ekstern enhed via HDMI

- 1 Tilslut en ekstern enhed, såsom en DVD- eller Blu-ray afspiller. Efter billedet nedenfor skal du tilslutte enhedens **HDMI OUT**-terminal til **HDMI IN**-terminalen på bagsiden af produktet.
- 2 Brug HDMI-kablet til at tilslutte **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** terminalen på bagsiden af produktet til **HDMI IN (ARC)** terminalen på TV'et.

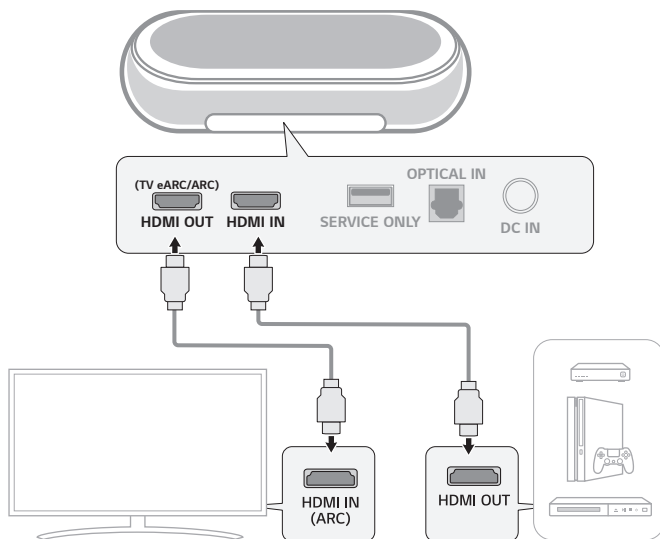

- 3** Tryk gentagne gange på **Funktion** -knappen, indtil alle LED lamper lyster hvidt.

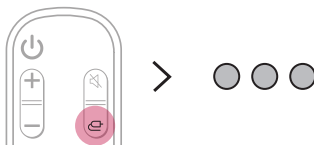

- 4** Når den eksterne enhed er tilsluttet korrekt til produktet, kan du lytte til enhedens lyd.

✓ Bemærk


- Tjek venligst indstillingerne for lydudgang i menuen Indstillinger på din eksterne enhed (f.eks. Blu-ray afspiller eller TV). Lydudgangen skal indstilles til [Ingen kodning], [Bitstream], [Auto] eller [Pass gennem]. For mere information om, hvordan du indstiller udgangen, henvises du til brugervejledningen til din eksterne enhed.
- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet.

Tilslutning med et optisk kabel


Du kan tilslutte et tv eller en ekstern enhed til produktet med et optisk kabel for at få en dyb, storslået lyd.

Tilslutning af en ekstern enhed via optisk kabel

- 1 Brug det optiske kabel til at tilslutte **OPTICAL IN**-terminalen på bagsiden af produktet til **OPTICAL OUT**-terminalen på din eksterne enhed (feks. TV, Blu-ray-afspiller) som vist på billedet.

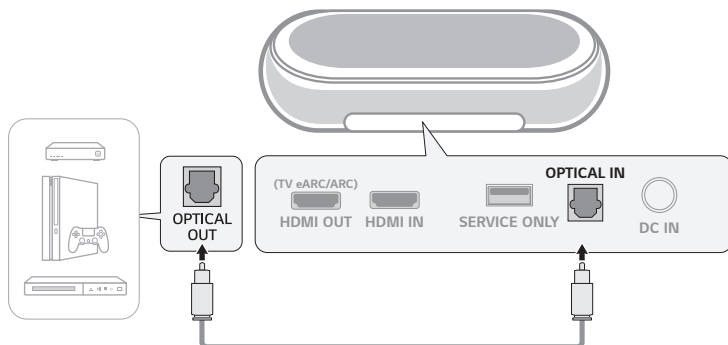

- 2 Tryk gentagne gange på **Funktion** -knappen, indtil den første lysdiode lyser hvidt blandt de tre lysdioder.

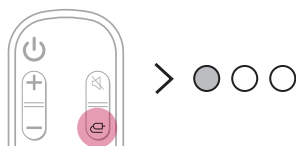

Brug af produktet som et lydsystem

I Forbindelse via Bluetooth

Du kan afspille musikfiler, der er gemt på en **Bluetooth**-enhed, eller køre musikapps for at nyde musikken med dette produkt.


Venligst tjek følgende først.

- **Bluetooth**-enheder, der skal tilsluttes produktet, skal opfylde følgende specifikationer:
 - Version: Version 4.0 eller nyere
 - Codec: SBC, AAC
- Trin til tilslutning af enheden til produktet, kan variere afhængigt af **Bluetooth**-enhedstype og -model. For yderligere oplysninger om tilslutning af enheden, henvises du til brugervejledningen til din eksterne enhed.


Vælg [**Bluetooth**] fra din smartphones **Indstillinger** menu.

Menupunkterne i indstillingsmenuen kan variere afhængigt af din smartphone-producent og model.

- 1 Tænd for produktet
- 2 Tryk på **Bluetooth-parring** (⌘)-knappen. Den anden lysdiode blinker blåt blandt de tre lysdioder.

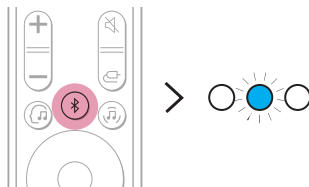

- 3 Tryk på **Indstillinger** knappen (⚙️) på din smartphone, og vælg **Bluetooth**.

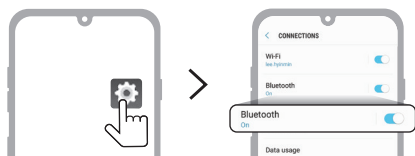

<Android-telefon>




<iPhone>

- 4 Tænd for **Bluetooth**-funktionen. (⏻ Sluk > ⏻ Tænd)

- 5 Du vil se en liste over enheder, der kan tilsluttes på din smartphone. Find og tryk på "LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)".



- 6 Når produktet er sluttet til din smartphone via **Bluetooth**, holder den blå lysdiode op med at blinke.

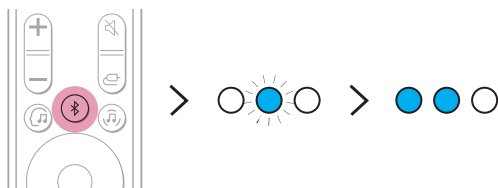

- 7 Hvis du ikke kan finde produktet "LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)", skal du trykke på knappen **Opdater** (🔄) øverst til højre på skærmen på Android-smartphonen eller slukke for **Bluetooth** og tænde den igen på iPhone.




<Android-telefon>



<iPhone>

- 8 Kør en musikapp, og lyt til musik på din smartphone.

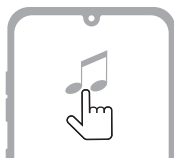

✓ Bemærk

- Jo tættere **Bluetooth**-enheden er på produktet, jo bedre er din forbindelse.
 - Hvis du trykkede på **Bluetooth-parrings**-knappen (🔗) på produktet og valgte **Bluetooth**-indstillingen, men ikke kunne oprette forbindelse til **Bluetooth**-enheden, blinker den blå lysdiode i 3 minutter. Tjek **Bluetooth**-enhedens status.
 - Når du bruger **Bluetooth**, skal du justere lydstyrken til et passende niveau.
 - XX er de sidste 2 tal i MAC adressen til produktet. For eksempel, hvis MAC adressen er 9C:02:98:4A:F7:08, vil det blive vist som "LG QP5W / QP5 / QP5BE (08)".
-

Tilslut med en smart-telefon via LG Sound Bar appen

Brug **LG Sound Bar appen** til nemt at bruge produktets forskellige funktioner.

Venligst tjek følgende først.

- **LG Sound Bar appen** tilgængelige i versionerne omtalt nedenfor.
 - Android™ OS: Version 5.0 eller højere
 - iOS OS: Version 10 eller højere

Installation af appen

Installer **LG Sound Bar app** på din smart-telefon. For at installere **LG Sound Bar appen**, kan du scanne QR koden med en QR kodescanner eller downloade fra Google Play eller App Store.

Download med en QR-kode

- 1 Scan QR-koden nedenfor med en QR-kode-scanningsapp.
- 2 Du bliver sendt til en side, hvor du kan downloade **LG Sound Bar-appen**. Tryk på appen for at installere den.



(Android Phone OS)



(iPhone OS)

Downloades fra Google Play eller App Store

Gå til Google Play eller App Store på din smart-telefon og søg efter **LG Sound Bar appen** for at installere den.



Android-telefon



iPhone

✓ Bemærk

- Menupunkterne i indstillingsmenuen kan variere afhængigt af smartphone-producenten og operativsystemet.
 - Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
-

Tale-feedback

Når du vælger en funktion eller lyd, guides den nuværende status via tale.

Du kan aktivere og deaktivere denne funktion med appen.

Sikkerhedsforanstaltninger

| Sikkerhed og regulering



FORSIGTIG: MED HENBLIK PÅ AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE SOM KAN SERVICERES AF BRUGEREN. OVERDRAG SERVICERING TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.



Et lyn med pilehoved i en ligebenet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, der kan være så kraftig, at det kan udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.



Udråbstegnet i ligesidet en trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i vejledningen, der følger med produktet.

ADVARSEL:

- PRODUKTET MÅ IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT, AF HENSYN TIL RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.
- Dette udstyr må ikke installeres i et aflukket rum, såsom en bogreol eller lignende.

FORSIGTIG:

- Brug ikke produkter med højspænding i nærheden af dette produkt, (Eks., en elektrisk fluesmækker). Dette produkt kan medføre funktionsfejl pga. elektrisk stød.
- Tændte stearinlys eller andre former for åben ild må ikke anbringes på enheden.
- Undgå at blokere ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger. Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation og skal sikre pålidelig drift af produktet og beskytte det mod overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt må ikke placeres i en indbygget installation, som f.eks. en bogreol eller et stativ, medmindre der er ordentlig ventilation eller fabrikantens anvisninger er overholdt.
- Enheden må ikke udsættes for vand (dryppende eller sprøjtende), og der må ikke stilles genstande med væske, såsom vaser, på enheden.
- For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtype, se venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af enheden.
- Pas omhyggeligt på, at børn ikke stikker fingre eller genstande ind i *højttaleråbningen.
 - * højttaleråbning: En højttalerkabinet udgang til fuld baslyd. (kabinet)

FORSIGTIG vedrørende netledningen

Stikkontakten er frakoblingsenhed. I tilfælde af en nødsituation skal strømstikket forblive let tilgængeligt.

Tjek specifikationssiden i denne brugervejledning, for at være sikker på de nuværende krav.

Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller beskadigede stikkontakter, forlængerledninger, slidte ledninger, eller beskadigede eller revnede isoleringer er farlige. Enhver af disse tilstande kan medføre elektrisk stød eller brand. Undersøg ledningen til dit apparat regelmæssigt, og hvis den ser beskadiget eller forringet ud, skal du trække den ud af stikkontakten, standse med at bruge apparatet, og få ledningen udskiftet med en tilsvarende på et autoriseret servicecenter.

Beskyt netledningen mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride den, knække den, klemme den, klemme den i en dør eller træde på den. Vær særlig opmærksom på stik, stikkontakter og der hvor kablet kommer ud fra enheden.

Til modeller med en adapter

Brug kun den strømadapter, der fulgte med enheden. Brug ikke en strømforsyning fra andre enheder eller andre producenter. Brug af andet strømkabel eller strømforsyning kan beskadige enheden og gøre garantien ugyldig.

Ved modeller, der anvender en laserenhed



Dette produkt anvender et lasersystem. Med henblik på at sikre korrekt brug af dette produkt, bedes du læse denne brugervejledning grundigt og gemme den til fremtidig reference. Hvis enheden skal repareres, skal du kontakte et autoriseret servicecenter. Anvendelse af andre betjeningsformer, justeringer eller udførsel af procedurer, der ikke er indeholdt specifikt i denne vejledning, kan medføre udsættelse for skadelig stråling. For at undgå direkte eksponering fra laserstråler må du ikke forsøge at åbne produktet.

Til modeller, der bruger et batteri

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

FORSIGTIG: Der er en risiko for brænd eller eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

For modeller med et indbygget batteri

Opbevar eller transporter ikke ved tryk lavere end 11,6 kPa og over 15.000 m højde.

- Udskiftning af et batteri med et af en forkert type kan slå en beskyttelsesforanstaltning (fx ved visse typer af litiumbatterier);
- Hvis et batteri kasseres ved at kaste det på åben ild, sætte det i en varm ovn eller ved mekanisk at knuse eller afskære det, kan det resultere i en eksplosion;
- Hvis batteriet efterlades i omgivelser med ekstreme høje temperaturer, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas, og
- Hvis batteriet udsættes for lavt lufttryk, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

Symboler			
~	Vekselstrøm (AC).	⏻	Standby strømtilstand.
≡	Jævnstrøm (DC).	I	Der er tændt for strømmen.
⊞	Dette er et klasse II udstyr.	⚡	Fare spænding.

Før rapportering af produktfejl

I Fejlfinding

Hvis du oplever følgende problemer, mens du bruger produktet, skal du udføre flere tjek, da de muligvis ikke er funktionsfejl.

Generelle fejl

Problem	Løsning
Enheden fungerer ikke korrekt	• Træk strømkablerne og eventuelle eksterne enheder såsom dit tv, Subwoofer eller forstærker ud af produktet, og sæt dem derefter i igen. • Vær opmærksom på, at tidligere produktindstillinger muligvis går tabt.
Der tændes ikke for strømmen.	• Er strømkablet tilsluttet stikkontakten? - Slut strømkablet til stikkontakten.
Der er ingen lyd.	• Er lydstyrken skruet ned til minimum? - Tryk på Lydstyrke   knappen på fjernbetjeningen, for at skrue op for lyden. - Hvis du bruger en ekstern enhed, såsom en set-top-boks, bærbar enhed eller Bluetooth-enhed, skal du justere lydstyrken på den eksterne enhed. • Er lydløs aktiveret? - Hvis alle de tre lysdioder blinker gult, er lydløs-funktionen tændt. Tryk på Lydløs  -knappen for at tænde lyden. • Er den korrekte produkt funktion valgt i henhold til den eksterne enhed, der er tilsluttet? - Tryk på Funktion -knappen for at tjekke, om du har valgt den korrekte funktion.
Subwooferen producerer ikke lyd	• Er produktet tilsluttet korrekt til den trådløse subwoofer? - Hvis lysdioden i bunden af den trådløse subwoofer blinker grønt eller lyser rødt, betyder det at den ikke er tilsluttet. Hvis forbindelsen er oprettet, vises et grønt lys. Tilslut produktet til den trådløse subwoofer igen. (→ Se "Tilslutning af produktet" på side 6.)
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.	• Når du bruger fjernbetjeningen, skal du pege den foran på produktet. • Brug fjernbetjeningen inden for en radius på 7 m fra produktet. • Udskift batterierne med nye efter behov.
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Tjek om dit LG TV understøtter LG Sound Sync. • Tjek, om tv'et er tilsluttet korrekt til produktet via et optisk kabel. - Tryk på knappen Indstillinger på tv-fjernbetjeningen for at tjekke, om funktionen er slået til i [LG Sound Sync].

**Produktvolumenet
er lavt**

- Tjek følgende, og ændre indstillingerne i overensstemmelse hermed.
 - Når produktet er tilsluttet et tv, skal du trykke på knappen **Indstillinger** på tv-fjernbetjeningen, vælge menuen [Højttaler] og ændre indstillingen [Digital lydoutput] fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM].
 - Hvis produktet er tilsluttet til en afspilningsenhed, såsom en DVD-afspiller eller Blu-ray-afspiller, skal du gå til den tilsluttede enheds indstillingsmenu. Skift indstillingen [Digital lydoutput] fra [PCM] til [PRIMÆR PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. Indstil [DRC] på den tilsluttede enhed til [OFF].
-

**En Bluetooth-
enhed kan ikke
parres**

- Tryk på knappen Indstillinger på **Bluetooth**-enheden, og tjek om **Bluetooth**-funktionen er aktiveret. Hvis **Bluetooth** er aktiveret, skal du slukke og tænde for det og derefter prøve igen.
 - Fjern eventuelle forhindringer mellem produktet og **Bluetooth**-enheden.
 - **Bluetooth**-parring (forbindelse) fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af **Bluetooth**-enhedstypen eller det omgivende miljø.
-

Appendiks

Specifikationer

Generelt	
Strømforbrug	Se hovedetiketten. Netværk i standby: 1,5 W (Hvis alle netværksporte er aktiveret.)
Strømforsyning	• Model: DA-65F19 • Producent: Asian Power Devices Inc. • Indgangsspænding: 100-240 V ~ 50-60 Hz • Udgangsspænding: 19 V  3,42 A
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 296,0 mm x 59,9 mm x 126,0 mm
Driftstemperatur område	5 - 40 °C
Fugtighedsområde ved drift	5 - 60 %
Tilgængelig prøvfrekvens på den digitale lydindgang	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Tilgængelig format på den digitale lydindgang	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Indgang/Udgang	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optisk lydtilslutningsterminal) × 1
HDMI IN	19-polet (Type A, HDMI™ -tilslutningsterminal) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19-polet (Type A, HDMI™ -tilslutningsterminal) × 1 4K-opløsning understøttes til 4K-kilder anvendt med HDCP 2.3.

Forstærker (RMS udgang)	
Total	320 W RMS
Forside	20 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Midten	20 W RMS (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Top	20 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedans: 3 Ω, THD 10 %)

Trådløs subwoofer	
Strømkrav	Se mærkat på din trådløse subwoofer.
Strømforbrug	Se mærkat på din trådløse subwoofer.
Type	1-vejs 2 højttaler
Impedans	3 Ω
Nominel strøm	220 W RMS
Max. strøm	440 W RMS
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 388,0 mm x 291,0 mm x 185,0 mm

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Registrerede varemærker og licenser

Alle varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Fortrolige upublicerede værker. Ophavsret © 2012–2020 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.



For DTS-patenter, bedes du se <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens fra DTS, Inc. (for virksomheder med hovedkontor i USA/Japan/Taiwan) eller under licens fra DTS Licensing Limited (for alle andre virksomheder). DTS, DTS:X og DTS:X-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og andre lande. © 2020 DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.



Bluetooth® ordet, kendetegn og logoer er registrerede varemærker, ejet af **Bluetooth SIG, Inc.** Og enhver brug af sådanne kendetegn af LG Electronics sker med licensaftaler.

Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.



Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.



"Lavet til iPhone," og "Lavet til iPod" betyder, at der er der ligger en elektronisk nøgle, der er specielt lavet med henblik på at forbinde til iPhone eller iPod og er blevet tjekket af udvikleren, så de lever op til de standarder, som Apple sætter. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller for, at den er i overensstemmelse med de sikkerhedsmæssige og forskriftsmæssige standarder. Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør med iPhone eller iPod kan påvirke trådløse ydeevne.

| Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

| Håndtering af produktet

Ved levering af produktet

Gem den originale transportkasse og emballage. Hvis du får brug for at sende enheden, kan du beskytte den optimalt ved at genindpakke den, som den oprindeligt var pakket fra fabrikken.

Sikring af rene overflader

- Brug ikke flygtige væsker, f.eks. insektspray, i nærheden af enheden.
- Aftørring med hårdt pres kan beskadige overfladen.
- Undgå, at produkter af gummi eller plast er i kontakt med enheden i længere tid.

Rengøring af produktet

Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren. Brug en blød klud, der er fugtet med en mild sæbeopløsning, hvis overfladerne er meget snavsede. Undgå brug af kraftige opløsningsmidler, f.eks. alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan ødelægge enhedens overflade.

