

دفترچه راهنمای

سیستم سینمای خانگی بلو-ری ۳ بعدی / DVD

برای مشاهده قابلیت های پیشرفته، از تارنمای <http://www.lg.com> دیدن کرده و سپس دفترچه راهنما را دانلود کنید. برخی از محتوای این دفترچه با دستگاه شما تفاوت دارد.

مدل
LH-355XBH

www.lg.com

کپی رایت ۲۰۱۵-۲۰۱۸ شرکت ال جی الکترونیکس. حق چاپ محفوظ است.




اطلاعات تکمیلی

مشخصات فنی

شرایط برق	به برچسب اصلی مراجعه شود.
مصرف برق	به برچسب اصلی مراجعه شود.
ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)	تقریبی ۳۶۰ میلیمتر × ۶۰/۵ میلیمتر × ۲۹۹ میلیمتر
منبع تغذیه (USB)	5 V  500 mA
آمپلی فایر (کل توان خروجی RMS)	۵۰۰ وات RMS

طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

تعویض باتری

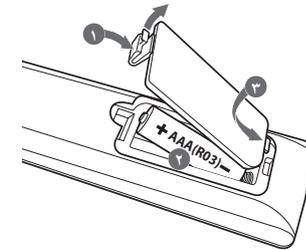

اطلاعیه نرم افزار منبع آزاد

برای دریافت کد GPL، LGPL، MPL و سایر امتیاز های منبع آزاد که در این محصول به کار رفته است، لطفاً از وبسایت <http://opensource.lge.com> دیدن کنید. علاوه بر کد منبع، تمامی مجوزهای اشاره شده، رد تعهد و اطلاعیه های کپی رایت برای دانلود موجود هستند. LG Electronics با دریافت هزینه توزیع (شامل هزینه سی دی، ارسال و حمل و نقل)، کد منبع آزاد را روی CD-ROM در اختیار شما قرار می دهد. برای درخواست باید ایمیلی به opensource@lge.com ارسال کنید. این پیشنهاد به مدت سه سال پس از زمان تحویل محصول معتبر است. این پیشنهاد برای همه کسانی که این اطلاعات را دریافت می کنند معتبر است.

پشتیبانی از مشتری

شما می توانید به منظور بالاتر بردن عملکرد دستگاه یا افزودن قابلیت های جدید، دستگاه پخش تان را با استفاده از آخرین نرم افزار به روز رسانی کنید. به منظور دریافت آخرین نرم افزار این دستگاه پخش (در صورت موجود بودن) لطفاً از تارنمای <http://www.lg.com> دیدن کنید یا با مرکز خدمات مشتریان ال جی الکترونیکس تماس بگیرید.

برای اطلاع از تطابق این دستگاه با دفتر تماس بگیرید.
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands



۴ منوی Home (اصلی)

پس از راه اندازی اولیه، منوی Home بر روی صفحه تلویزیون نمایان می شود. از عملکردهای متنوع دستگاه پخش بهره مند شوید




برای بهره مندی از خدمات آنلاین، دستگاه پخش باید از طریق اتصال با سیم یا بی سیم به اینترنت متصل باشد.

۴ اتصال تلویزیون

اتصال دستگاه پخش به تلویزیون با استفاده از (A) HDMI ARC یا (B) HDMI & Optical


A اتصال HDMI (ARC)

- ۱ با استفاده از کابل HDMI دستگاه پخش را به تلویزیون متصل کنید.
- ۲ منبع ورودی تلویزیون را در حالت HDMI قرار دهید.
- ۳ در منوی تنظیمات تلویزیون [External Speaker (HDMI ARC)] را راه اندازی کنید.
- ۴ با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

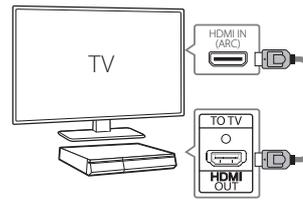


B اتصال HDMI & Optical

- ۱ با استفاده از کابل HDMI & Optical دستگاه پخش را به تلویزیون متصل کنید.
- ۲ منبع ورودی تلویزیون را در حالت HDMI قرار دهید.
- ۳ در منوی تنظیمات تلویزیون [External Speaker (Optical)] را راه اندازی کنید.
- ۴ با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

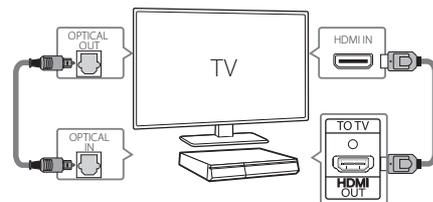


۳ پانل پشت




- SPEAKERS به بلندگوها متصل کنید.
- LAN به اینترنت متصل می کند.
- HDMI OUT TO TV به تلویزیون متصل کنید.
- AUX (L/R) INPUT به دستگاه آنالوگ متصل کنید.
- OPTICAL IN به دستگاه دیجیتال متصل کنید.
- ANTENNA FM به آنتن رادیو متصل کنید.

۲ اتصال بلندگو

شکل بلندگو و نحوه اتصال بستگی به مدل دارد.

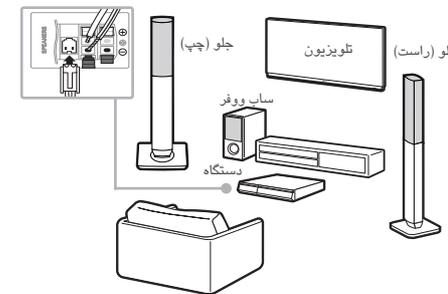


۳ پانل جلو



- MIC 1/2 یک میکروفن متصل کنید.
- USB درگاه USB دستگاه متصل کنید.
- سینی دیسک را باز کرده/ می بندد.
- شروع / توقف پخش.
- توقف کامل پخش.
- تغییر منبع ورودی یا عملکرد.
- صدا را تنظیم می کند.
- روشن/ خاموش می کند.

۱ سرهم کردن بلندگو

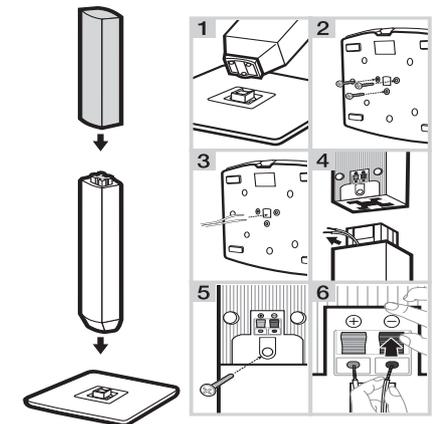

برنامه کاربردی کنترل کننده حالت صدای اختصاصی با MusicFlow



برای اطلاعات بیشتر، دفترچه راهنمای آنلاین را دانلود کنید. <http://www.lg.com>

برنامه کاربردی LG AV Remote را بر روی دستگاه تان دانلود نمایید.