

Korisnički Priručnik **IPS LED MONITOR** **(LED MONITOR*)**

*LG LED monitori su LCD monitori s LED pozadinskim osvjetljenjem.
Prije korištenja proizvoda pažljivo pročitajte sigurnosne informacije.

IPS LED monitor (LED monitor) - popis modela
29UM59

SADRŽAJ

3 LICENCA

4 SASTAVLJANJE I PRIPREMA

- 4 Komponente proizvoda
- 5 Opis komponenti i gumba
- 5 - Način korištenja upravljačkog gumba
- 7 Premještanje i podizanje monitora
- 8 Montiranje monitora
- 8 - Sastavljanje baze postolja
- 9 - Pomoću držača kabela
- 10 - Postavljanje na stol
- 11 - Podešavanje kuta
- 12 - Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington
- 12 - Montiranje ploče zidnog nosača
- 13 - Montiranje na zid

14 KORIŠTENJE MONITORA

- 14 Povezivanje s računalom
- 14 - HDMI priključak
- 15 Povezivanje s A/V uređajima
- 15 - HDMI priključak
- 15 Povezivanje s vanjskim uređajima
- 15 - Priključivanje slušalica

16 KORISNIČKA KONFIGURACIJA

- 16 Aktiviranje glavnog izbornika
- 17 Prilagođavanje postavki
- 17 - Postavke izbornika
- 17 - -Quick Settings
- 18 - -Picture
- 20 - -General
- 21 - -Reset
- 22 - -Picture Mode

23 RJEŠAVANJE PROBLEMA

25 SPECIFIKACIJE

- 26 Tvornički način podrške
- 26 HDMI vrijednosti (video)
- 26 Indikator napajanja

27 PRAVILNO DRŽANJE TIJELA

- 27 Pravilno držanje tijela pri korištenju monitora

LICENCA

Svaki model ima zasebne licence. Više informacija o licenci potražite na adresi www.lg.com.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Sljedeći sadržaj se odnosi na monitor koji se prodaje na europskom tržištu, te mora zadovoljiti ERP Direktivu:

- * Ovaj monitor je konfiguriran za automatsko isključivanje nakon 4 sata od paljenja monitora, ako nije bilo novog podešavanja monitora.
- * Da bi onemogućili ovu postavku, promijenite postavku na "Isključeno" u OSD izborniku "Automatic Stand by(Automatski način spremnosti)".

SASTAVLJANJE I PRIPREMA

Komponente proizvoda


Prije korištenja proizvoda provjerite nalaze li se u kutiji sve komponente. Ako neke komponente nedostaju, obratite se u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. Napominjemo da proizvod i komponente mogu izgledati drugačije od onih prikazanih ovdje.



CD / kartica



Kabel napajanja AC-DC adapter
(Hrvatski)



ili



AC-DC adapter
(Hrvatski)



HDMI Kabel
(Ovaj kabel nije priložen
u svim državama.)



Baza postolja



Tijelo postolja



Držać kabela



Poklopac vijaka



2 vijka



UPOZORENJE


- Uvijek koristite originalne komponente kako bi se zajamčila sigurnost i pravilan rad proizvoda.
- Oštećenja ili ozljede uzrokovane neoriginalnim komponentama nisu pokrivena jamstvom.
- Preporučuje se upotreba priloženih komponenti.
- Ako upotrebljavate generički kabel koji nije certificirala tvrtka LG, slika se možda neće prikazivati ili će se javljati šum slike.



NAPOMENA

- Napominjemo da komponente mogu izgledati drugačije od onih prikazanih ovdje.
- Sve informacije i specifikacije u ovom priručniku podložne su promjenama bez prethodne najave kako bi se poboljšale radne karakteristike proizvoda.
- Za kupnju dodatne opreme posjetite trgovinu elektroničkom robom ili internetsku stranicu za kupnju ili se obratite u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Opis komponenti i gumba

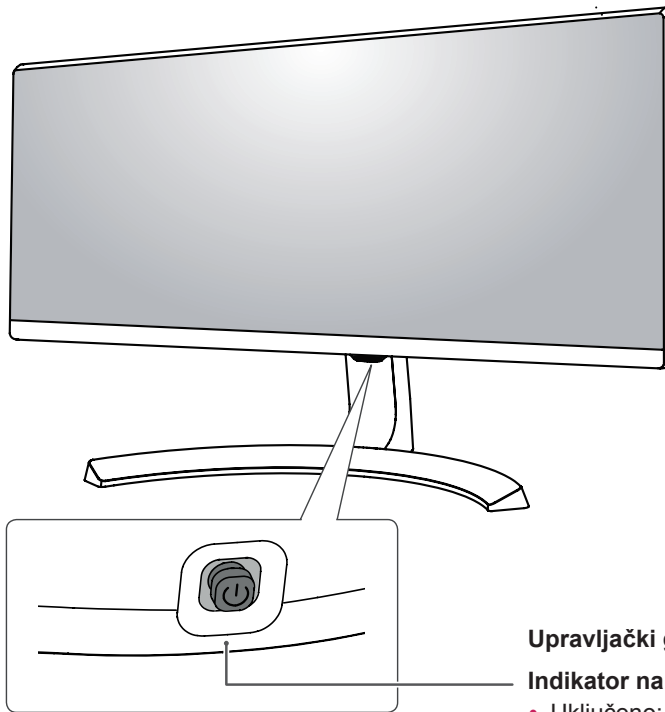

Upravljački gumb

Indikator napajanja

- Uključeno: napajanje je uključeno
- Isključeno: napajanje je isključeno

Način korištenja upravljačkog gumba

Možete jednostavno upravljati funkcijama monitora pritiskom na upravljački gumb ili njegovim pomicanjem prstom ulijevo/udesno.

Osnovne funkcije


		Uključivanje	Kako biste uključili monitor, jednom prstom pritisnite upravljački gumb.
		Isključivanje	Kako biste isključili monitor, jednom prstom pritisnite upravljački gumb i zadržite pritisak.
		Upravljanje glasnoćom	Glasnoćom možete upravljati pomicanjem upravljačkog gumba ulijevo/udesno.



NAPOMENA

- Upravljački gumb nalazi se na donjoj strani monitora.


Ulazni priključak

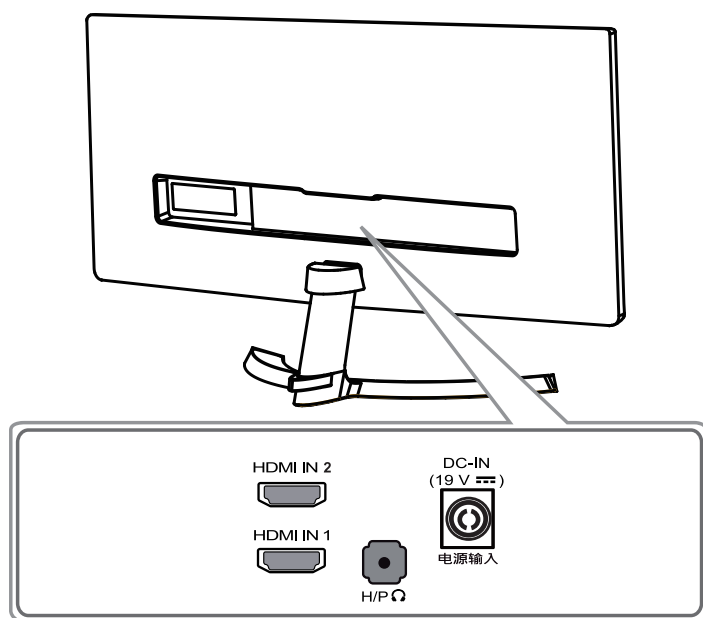

Premještanje i podizanje monitora

Prilikom premještanja ili podizanja monitora slijedite ove upute kako bi se spriječilo nastajanje ogrebotina na monitoru ili njegovo oštećivanje te kako bi se osigurao njegov siguran transport bez obzira na njegov oblik ili veličinu.

- Prije pokušaja njegovog premještanja preporučuje se smještanje monitora u originalnu kutiju ili pakiranje.
- Prije premještanja ili podizanja monitora isključite kabel za napajanje i sve ostale kabele.
- Čvrsto držite gornji i donji dio okvira monitora. Nemojte držati za samu ploču monitora.

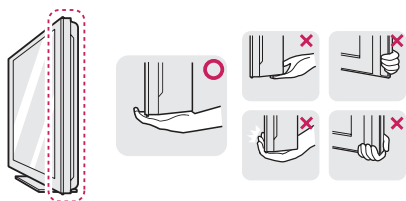

- Kada držite monitor, zaslon ne smije biti okrenut prema vama kako se ne bi ogrebao.




- Prilikom premještanja monitora izbjegavajte snažno protresanje ili vibriranje proizvoda.
- Prilikom premještanja monitora držite ga uspravno te ga nikada nemojte okretati na bok ili ga nagnjati na bilo koju stranu.




OPREZ

- Koliko god je to moguće, izbjegavajte dodirivanje zaslona monitora. To može dovesti do oštećivanja zaslona ili nekih piksela koji se koriste za stvaranje slika.

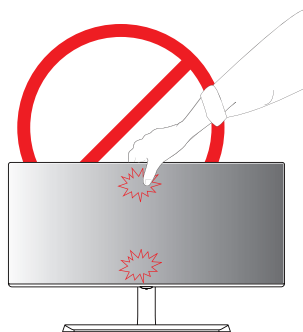


- Ako monitor koristite bez postolja, upravljački gumb na ploči monitora mogao bi prouzročiti nestabilnost monitora i njegov pad, što može izazvati oštećenje monitora i ozljede. Uslijed toga može doći do kvara i na upravljačkom gumbu.

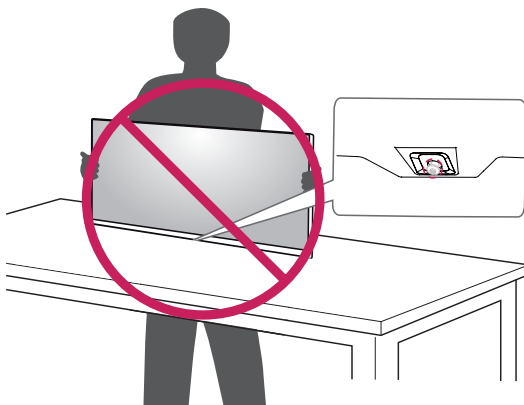

Montiranje monitora

Sastavljanje baze postolja


- 1 Monitor položite prednjom stranom prema dolje.

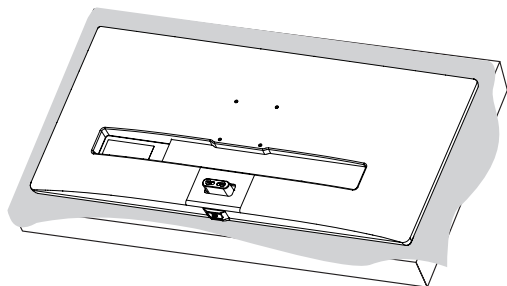


UPOZORENJE

- Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu prekrijte mekanom tkaninom.


- 2 Provjerite usmjerenje **tijela postolja** (prema naprijed ili natrag) i zatim **tijelo postolja** postavite na **zglob postolja**. Zategnite dva vijka u stražnji dio **Tijelo postolja**.

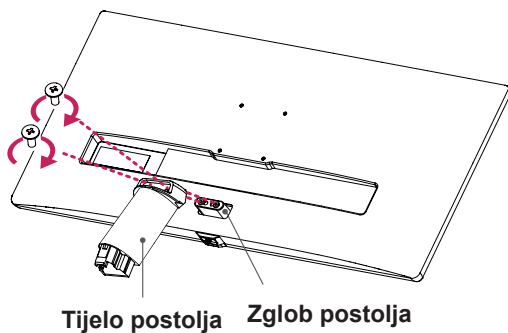

- 3
 - 1 Pričvrstite **Baza postolja** na **Tijelo postolja**.
 - 2 Pomoću kovanice okrenite vijak u smjeru kazaljke na satu kako biste pričvrstili **Bazu Postolja**.

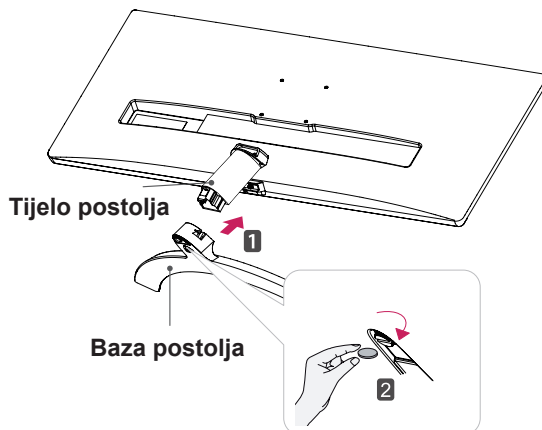

- 4 Nastavite pokrov vijaka.

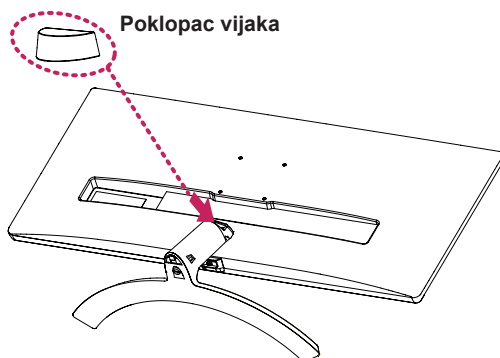

NAPOMENA

- Postolje možete rastaviti redoslijedom suprotnim onome u za sastavljanje.



UPOZORENJE

- Ilustracije u ovom priručniku predstavljaju tipične postupke i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka može oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom proizvođača.
- Pazite da ne ozlijedite ruku na rubove poklopca vijaka.
- Monitor nemojte nositi okrenut naopako, držeći ga za bazu postolja. Na taj bi se način mogao odvojiti od postolja, pasti i pritom nekoga ozlijediti.
- Pri podizanju ili premještanju monitora nemojte dodirivati zaslon. U slučaju primjene sile mogli biste oštetiti zaslon monitora.




UPOZORENJE

To može povrijediti vašu nogu sa postolja, zato budite oprezni.


Pomoću držača kabela

Za postavljanje kabela poklopac za ulazni priključak postavite kao što je prikazano na ilustraciji.

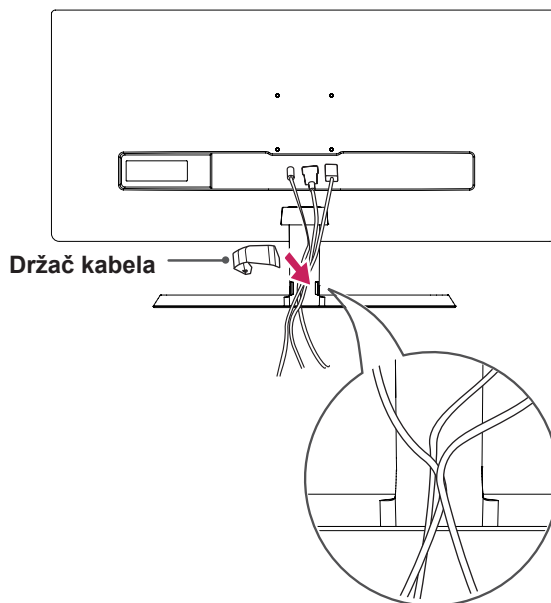


Postavljanje na stol


- 1 Podignite monitor i smjestite ga na stol u uspravnom položaju.
Smjestite ga najmanje **100 mm** od zida kako bi se zajamčilo dostatno prozračivanje.

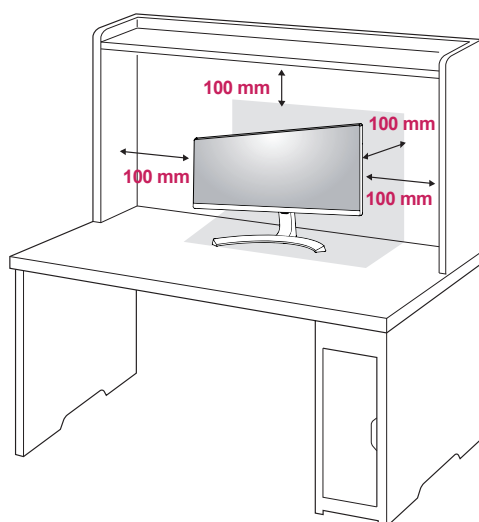

- 2 Uključite adapter napajanja u monitor, a zatim kabel napajanja uključite u zidnu utičnicu.

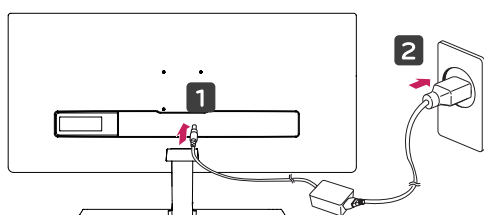

ili

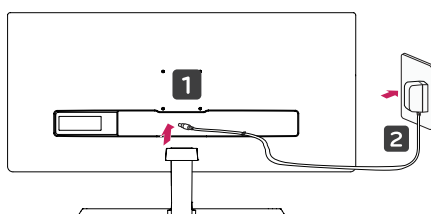

- 3 Kako biste uključili monitor, pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora.




OPREZ

- Prije pomicanja ili postavljanja monitora, iskopčajte kabel napajanja. Postoji rizik od strujnog udara.

Podešavanje kuta

- 1 Postavite monitor u uspravnom položaju, montiran na bazu postolja.
- 2 Podesite kut zaslona. Kut zaslona možete podesiti prema naprijed ili natrag za više udoban kut gledanja.

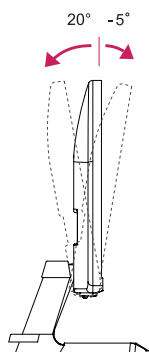



Stražnja strana

Prednja strana




UPOZORENJE

- Kako prilikom prilagodbe zaslona ne biste ozlijedili prste, donji dio monitora nemojte držati kako je prikazano na slici u nastavku.

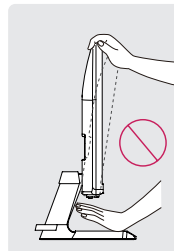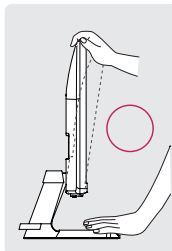

- Pazite da prilikom prilagođavanja kuta monitora ne dodirujete ili pritišćete područje zaslona.

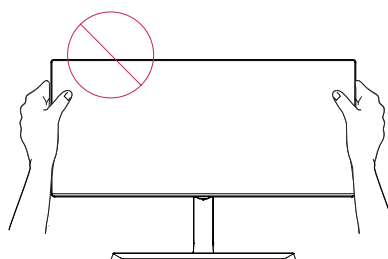


Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington

Priključak za sigurnosni sustav Kensington nalazi se na stražnjoj strani monitora.

Više informacija o postavljanju i korištenju potražite u korisničkom priručniku za sigurnosni uređaj Kensington ili na web-mjestu <http://www.kensington.com>.

Kabelom sigurnosnog sustava Kensington povežite monitor i stol.

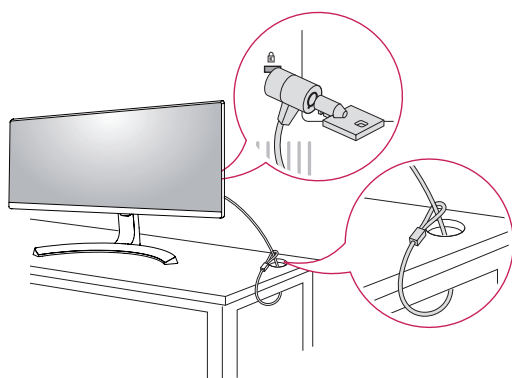

NAPOMENA

- Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington nije obavezno. Dodatnu opremu možete kupiti u lokalnoj trgovini elektroničkom robom.

Montiranje ploče zidnog nosača

Ovaj monitor podržava specifikacije standardnog zidnog nosača ili kompatibilnog uređaja za zidnu montažu.

- 1 Monitor položite prednjom stranom prema dolje. Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu prekrijte mekanom tkaninom.
- 2 Ploču zidnog nosača postavite na monitor i poravnajte je s otvorima za vijke.
- 3 Pomoću odvijača zategnite četiri vijka kako biste ploču pričvrstili za monitor.




NAPOMENA

- Ploča zidnog nosača prodaje se zasebno.
- Više informacija o montaži potražite u vodiču za postavljanje zidnog nosača.
- Pazite kako prilikom montiranja zidnog nosača ne biste primijenili preveliku silu, što može dovesti do oštećivanja zaslona monitora.

Montiranje na zid


Monitor montirajte najmanje 100 mm od zida i ostavite oko 100 mm prostora sa svake strane monitora kako biste osigurali dovoljnu ventilaciju. Detaljne upute za montiranje potražite u lokalnoj trgovini. Upute za montiranje i postavljanje nagibnog zidnog nosača potražite u priručniku.

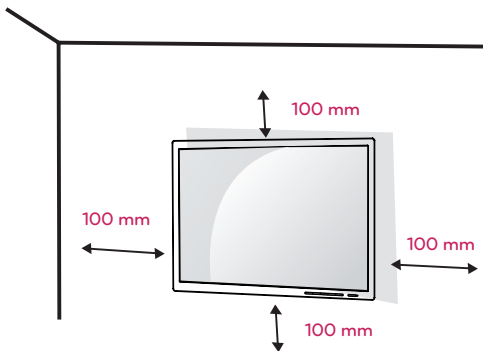


Kako biste monitor montirali na zid, na stražnju stranu monitora pričvrstite zidni nosač (opcijski). Zidni nosač mora biti dobro pričvršćen za monitor i za zid.

- 1 Ako ćete koristiti duže vijke nego je propisano, mogli biste nanijeti štetu unutarnjim dijelovima sklopa zaslona.
- 2 Ako ćete koristiti vijke koji nisu prikladni, može doći do oštećivanja proizvoda ili do toga da padne sa zida. U tom slučaju, LG ne odgovara za posljedice.

Model	29UM59
Stenska instalacija (A x B)	75 x 75
Standardni vijak	M4 x L10
Broj vijaka	4
Ploča zidnog nosača (dodatno)	LSW 149

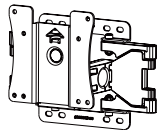


- Stenska instalacija (A x B)

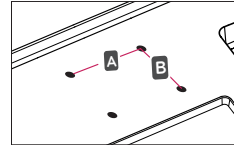

OPREZ

- Prije premještanja ili postavljanja monitora iskopčajte kabel napajanja kako biste izbjegli strujni udar.
- Ako ga postavite na strop ili kosi zid, monitor može pasti i uzrokovati ozljede. Koristite originalni zidni nosač tvrtke LG. Više informacija zatražite u lokalnoj trgovini ili kod kvalificiranog instalatera.
- Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka može oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom proizvođača.
- Koristite zidni nosač i vijke koji su usklađeni s VESA standardom. Šteta uzrokovana korištenjem neodgovarajućih komponenata neće biti pokrivena jamstvom proizvođača.
- Duljina vijka s vanjske površine stražnjeg poklopca treba biti pod 8mm.

Podstava ugradnje na zid

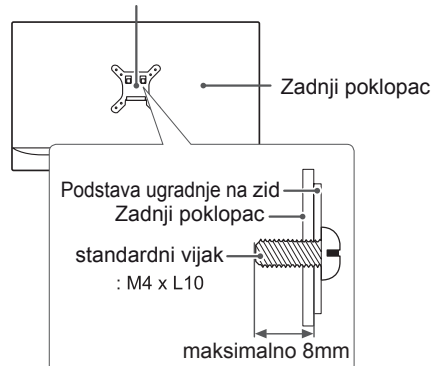

NAPOMENA

- Koriste vijke čija specifikacija odgovara standardu VESA.
- Komplet zidnog nosača sadrži vodič za instalaciju i sve potrebne dijelove.
- Zidni nosač spada u dodatnu opremu. Dodatnu opremu možete kupiti u lokalnoj trgovini.
- Duljina vijka može se razlikovati za svaki zidni nosač. Moraju se koristiti vijci odgovarajuće dužine.
- Više informacija potražite u korisničkom priručniku za zidni nosač.

KORIŠTENJE MONITORA

Povezivanje s računalom


- Ovaj monitor podržava značajku *Plug and Play.

*Plug and Play: značajka koja vam omogućava da svojem računalu dodate uređaj bez potrebe za ponovnom konfiguracijom ili ručnim instaliranjem upravljačkih programa.

HDMI priključak

Prenosi digitalni video i audio signal s računala ili A/V uređaja na monitor. Računalo i A/V uređaj povežite s monitorom pomoću HDMI kabela kako je prikazano na slici ispod.

Pritisnite gumb izbornika i zatim na izborniku ulaza odaberite opciju ulaza.

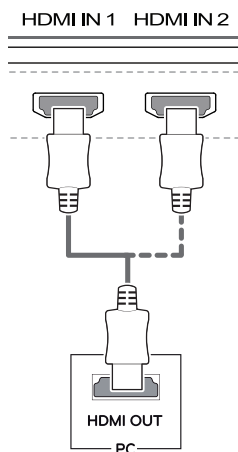


NAPOMENA

- Ako koristite HDMI računalo, to može dovesti do problema s kompatibilnošću.
- Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI. Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda neće prikazati slika ili može doći do pogreške u povezivanju.
- Preporučene vrste HDMI kabela
 - High-Speed HDMI^{®/TM} kabel
 - High-Speed HDMI^{®/TM} kabel s priključkom za Ethernet

Povezivanje s A/V uređajima

HDMI priključak

Prenosi digitalni video i audio signal s računala ili A/V uređaja na monitor. Računalo i A/V uređaj povežite s monitorom pomoću HDMI kabela kako je prikazano na slici ispod. Pritisnite gumb izbornika i zatim na izborniku ulaza odaberite opciju ulaza.

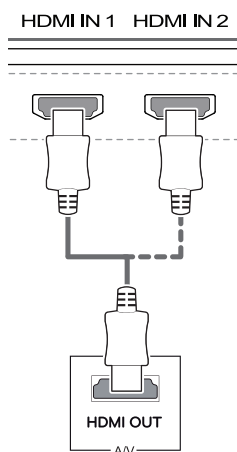


! NAPOMENA

- Ako koristite HDMI računalo, to može dovesti do problema s kompatibilnošću.
- Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI. Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda neće prikazati slika ili može doći do pogreške u povezivanju.
- Preporučene vrste HDMI kabela
 - High-Speed HDMI[®]/TM kabel
 - High-Speed HDMI[®]/TM kabel s priključkom za Ethernet

Povezivanje s vanjskim uređajima

Priključivanje slušalica

Periferne uređaje s monitorom možete povezati putem priključka za slušalice. Uređaje povežite na prikazani način.

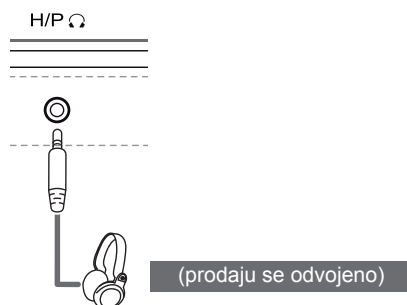


! NAPOMENA

- Periferni uređaji prodaju se zasebno.
- Ako koristite slušalice s kutnim utikačem, moglo bi doći do poteškoća prilikom povezivanja drugog vanjskog uređaja s monitorom. Stoga preporučamo upotrebu slušalica s ravnim utikačem.



Kutni utikač

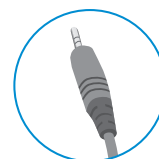


Ravni utikač

- Ovisno o postavkama zvuka na računalu i vanjskom uređaju, funkcije slušalica i zvučnika možda će biti ograničene.

KORISNIČKA KONFIGURACIJA


Aktiviranje glavnog izbornika

- 1 Pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora.
- 2 Opcije možete postaviti pomicanjem upravljačkog gumba gore/dolje (▲/▼) i lijevo/desno (◀/▶).
- 3 Kako biste zatvorili glavni izbornik, pritisnite upravljački gumb još jednom.

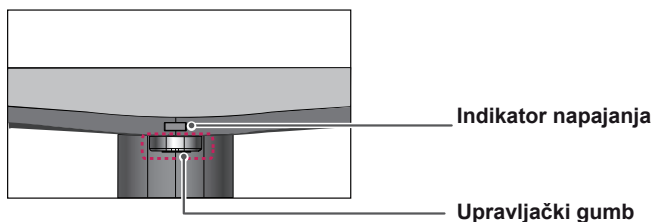

Gumb	Status izbornika	Opis
	Glavni izbornik onemogućen	Omogućavanje glavnog izbornika.
	Glavni izbornik omogućen	Zatvaranje glavnog izbornika (Zadržite pritisak gumba kako biste isključili monitor: Na ovaj način možete isključiti monitor u svakom trenutku, pa i kada je prikaz na zaslonu uključen)
	◀ Glavni izbornik onemogućen	Služi za podešavanje jakosti zvuka monitora.
	◀ Glavni izbornik omogućen	Pristup značajkama izbornika.
	▶ Glavni izbornik onemogućen	Služi za podešavanje jakosti zvuka monitora.
	▶ Glavni izbornik omogućen	Upravljanje promjene ulaza.
	▲ Glavni izbornik onemogućen	Omogućavanje glavnog izbornika.
	▲ Glavni izbornik omogućen	Ulazak u funkcionalnost picture mode(način slike).
	▼ Glavni izbornik onemogućen	Omogućavanje glavnog izbornika.
	▼ Glavni izbornik omogućen	Isključivanje monitora.

Značajke glavnog izbornika

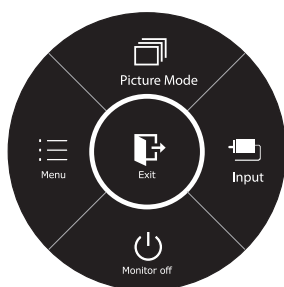

⦿ Long press: Monitor Off


Glavni izbornik	Opis
Menu (Izbornik)	Konfiguriranje postavki zaslona.
Picture Mode	Odaberite način slike kako bi se postigao najbolji prikaz slike.
Input	Možete odabrati ulazni signal. • Kada se priključe najmanje dva ulazna signala, možete odabrati željeni ulazni signal.
Monitor off (Isključi monitor)	Isključivanje monitora.
Exit (Izlaz)	Zatvaranje glavnog izbornika.

Prilagođavanje postavki

Postavke izbornika

-Quick Settings

- 1 Za prikaz **OSD izbornika** pritisnite **upravljački gumb** na donjoj strani monitora i otvorite **Menu** (Izbornik).
- 2 Pomicanjem upravljačkog gumba odaberite **Quick Settings > Brightness**.
- 3 Konfigurirajte opcije pomoću uputa iz donjeg desnog kuta zaslona.
- 4 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (⊙ / OK).
- 5 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomicite ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.

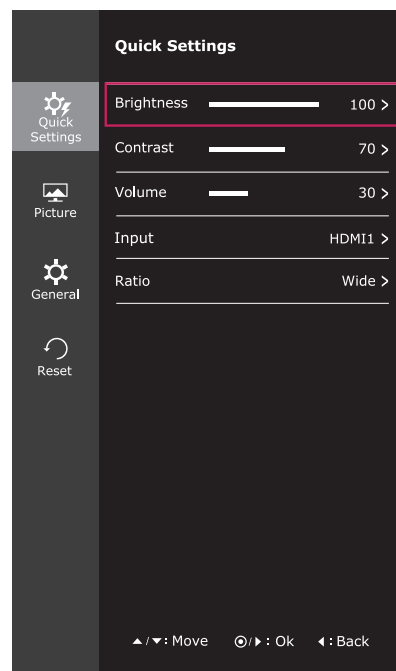

Sve su opcije opisane u nastavku.

Izbornik > Quick Settings	Opis	
Brightness	Podešavanje svjetline i kontrasta boje na zaslonu.	
Contrast		
Volume	Podešavanje glasnoće.	
	 NAPOMENA • Pomaknite joystick button (upravljački gumb) dole (⊙) u meniju Zvuk I tako omogućite/onemogućite funkciju nijemosti.	
Input (Ulaz)	Odabir ulaznog signala.	
Ratio	Podešavanje formata zaslona.	
	Wide (Široko)	Prikazuje video u širokokutnom formatu, bez obzira na ulaz videosignala.
	Original	Prikazuje video u skladu s formatom ulaznog videosignala.




NAPOMENA

- Zaslom može izgledati isto na široko, originalnu opciju kod preporučene razlučivosti (2560 x 1080).
- Format je onemogućen kod ispreplitanog signala.

-Picture

- 1 Za prikaz **OSD izbornika** pritisnite **upravljački gumb** na donjoj strani monitora i otvorite **Menu** (Izbornik).
- 2 Pomicanjem upravljačkog gumba odaberite **Picture**.
- 3 Konfigurirajte opcije pomoću uputa iz donjeg desnog kuta zaslona.
- 4 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (⊙ / OK).
- 5 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomičite ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.

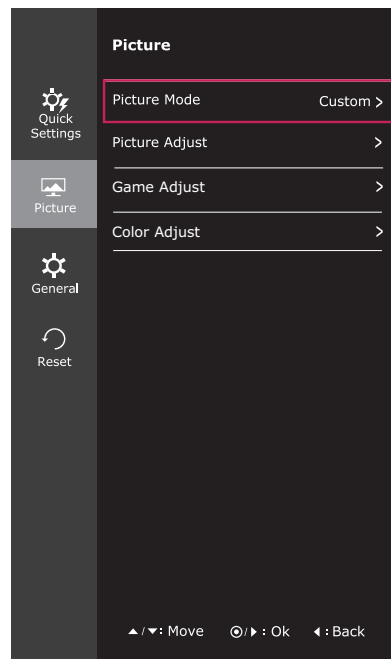


Sve su opcije opisane u nastavku.

Izbornik > Picture	Opis			
Picture Mode	Custom	Omogućava korisniku da prilagodi svaki element. Način prikaza boja u glavnom izborniku može se podešavati.		
	Reader	To je način rada prema kojem je zaslon prilagođen najbolje za novine. Ako želite da je zaslon svjetliji, možete podesiti svjetlost u OSD izborniku.		
	Photo	Optimizacija zaslona za pregled slika.		
	Cinema	Optimizira zaslon radi poboljšanja vizualnih efekata u videozapisu.		
	FPS 1	Ovaj način je optimiziran za FPS igre.		
	FPS 2	Ima višu vrijednost stabilizatora crne boje nego FPS Game 1 (FPS Igra 1). Pogodan je za veoma tamne FPS igre.		
	RTS	Ovaj način je optimiziran za RTS Game (RTS Igru).		
	Custom (Game)	Na ovaj način korisnici mogu podesiti različite elemente igre koji uključuju opcije vezane za igru.		
Picture Adjust	Sharpness (Oštrina)	Podešava oštrinu prikaza na zaslonu.		
	Black Level (Razina crne)	Postavlja razinu pomaka (samo za HDMI). • Pomak : kao referenca za videosignal, predstavlja najtamniju boju koju monitor može prikazati.		
		High (Visoko)	Slika na zaslonu postaje svjetlija.	
		Low (Nisko)	Slika na zaslonu postaje tamnija.	
	DFC	Podešava svjetlinu automatski sukladno sa zaslonom.		

Game Adjust	Black Stabilizer (Stabilizator crne boje)	Black Stabilizer (Stabilizator crne boje) : Možete upravljati kontrastom crne boje kako bi se bolje vidjeli tamni prizori. Povećavanjem vrijednosti značajke Black Stabilizer (Stabilizator crne boje) posvjetljuje se područje s niskom razinom sive boje na zaslonu. (Moći ćete lakše prepoznati predmete na zaslonu u tamnim igrama.) Smanjivanjem vrijednosti značajke Black Stabilizer (Stabilizator crne boje) zatamnjuje se područje s niskom razinom sive boje i povećava dinamički kontrast na zaslonu.	
	Response Time (Vrijeme odaziva)	Postavlja vrijeme odaziva za prikazane slike na temelju brzine slike na zaslonu. U normalnim okruženjima preporučuje se korištenje opcije Normal (Normalno). U slučaju prikazivanja brzih slika preporučuje se korištenje opcije High (Visoko). Postavljanje na High (Visoko) može dovesti do urezivanja slike.	
		High (Visoko)	Postavljanje vremena odziva na High (Visoko).
		Middle (Srednje)	Postavljanje vremena odziva na Middle (Srednje).
		Low (Nisko)	Postavljanje vremena odziva na Low (Nisko).
		Off (Isključeno)	Postavljanje vremena odziva na Off (Isključeno).
	FreeSync	Omogućava čiste i prirodne slike sinkronizacijom vertikalne frekvencije ulaznog signala sa frekvencijom izlaznog signala.  NAPOMENA - Kako biste koristili značajku FreeSync, potrebna Vam je grafička kartica koja podržava značajku FreeSync. - Podržano sučelje: HDMI - Za više informacija, posjetite AMD website http://www.amd.com/FreeSync	
		On (Uključeno)	Pristupa FreeSync opciji.
		Off (Isključeno)	Isključuje FreeSync.
Color Adjust	Gamma	Što je veća gama vrijednost, slika je tamnija. Isto tako, što je manja gama vrijednost, slika je svijetlija. Ako ne trebate podešavati gama vrijednosti, odaberite Off (isključeno).	
	Color Temp (Toplina boje)	Odabire tvornički zadanu boju slike. Warm (Topla): boju zaslona postavlja na crvenkastu nijansu. Medium (Srednja): boju zaslona postavlja između crvene i plave nijanse. Cool (Hladna): boju zaslona postavlja na plavkastu nijansu.	
		Custom (Prilagođeni)	
		Red (Crvena) Green (Zelena) Blue (Plava)	Boju slike možete prilagoditi pomoću crvene, zelene i plave boje.
	Six Color (Šest boja)	Ispunjava zahtjeve korisnika za bojama na način da podešava boju i zasićenje za šest boja (Red_Hue, Red_Saturation, Green_Hue, Green_Saturation, Blue_Hue, Blue_Saturation, Cyan_Hue, Cyan_Saturation, Magenta_Hue, Magenta_Saturation, Yellow_Hue, Yellow_Saturation) i sprema te postavke.	
		*Hue (Nijansa): Prilagođava nijansu slike na zaslonu. *Saturation (Zasićenost): Podešava zasićenost boja na slici na zaslonu. Što je vrijednost manja, boje će biti manje zasićene i svijetle. Što je vrijednost veća, boje će biti zasićenije i tamnije.	
	Reset (Vraćanje postavki)	Vraća postavke boja na zadane vrijednosti.	

-General

- 1 Za prikaz **OSD izbornika** pritisnite **upravljački gumb** na donjoj strani monitora i otvorite **Menu** (Izbornik).
- 2 Pomicanjem upravljačkog gumba odaberite **General**.
- 3 Konfigurirajte opcije pomoću uputa iz donjeg desnog kuta zaslona.
- 4 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (⊙ / OK).
- 5 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomičite ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.

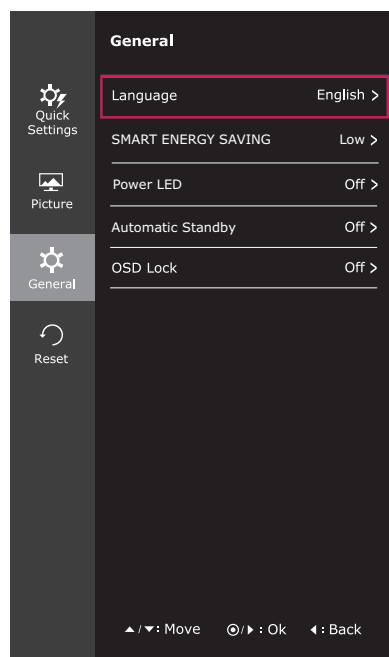

Sve su opcije opisane u nastavku.

Izbornik > General	Opis	
Language	Za podešavanje jezika za prikaz upravljačkih naziva.	
SMART ENERGY SAVING	High	Omogućava SMART ENERGY SAVING možete uštedjeti energiju ovom efikasnom funkcijom visoke energije.
	Low	Omogućava SMART ENERGY SAVING možete uštedjeti energiju ovom efikasnom funkcijom niske energije.
	Off (Isključeno)	Onemogućava funkciju SMART ENERGY SAVING.
Power LED	Služi za uključivanje/isključivanje indikatora napajanja na prednjoj strani monitora.	
	On (Uključeno)	Indikator napajanja se automatski uključuje.
	Off (Isključeno)	indikator napajanja je isključen.
Automatic Standby	Značajka koja automatski isključuje monitor kada se na zaslonu dulje vrijeme ne kreće slika. Možete postaviti mjerac vremena za funkciju automatskog isključivanja. (Off (Isključeno), 4 H (4 sata), 6 H (6 sati) i 8 H (8 sati))	
OSD Lock	Sprječava pritiskanje neodgovarajućeg ključa.	
	On (Uključeno)	Unos ključa je onemogućen.
	 NAPOMENA Onemogućene su sve funkcije osim načina rada OSD Lock (Zaključavanje OSD prikaza) i gumba Izlaz za opcije Brightness (Svjetlina), Contrast (Kontrast), Volume (Jakost zvuka), Input (Ulaz) i General.	
	Off (Isključeno)	Unos ključa je omogućen.




NAPOMENA

- Vrijednost podataka za uštedu energije može se razlikovati ovisno o monitoru i dobavljaču.
- Ako odaberete opciju **High (Visoko)** ili **Low (Nisko)** na značajci **SMART ENERGY SAVING**, svjetlina monitora postaje niža ili viša, ovisno o izvoru.

-Reset

- 1 Za prikaz **OSD izbornika** pritisnite **upravljački gumb** na donjoj strani monitora i otvorite **Menu** (Izbornik).
- 2 Pomicanjem upravljačkog gumba odaberite **Reset**.
- 3 Konfigurirajte opcije pomoću uputa iz donjeg desnog kuta zaslona.
- 4 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (● / OK).
- 5 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomičite ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.

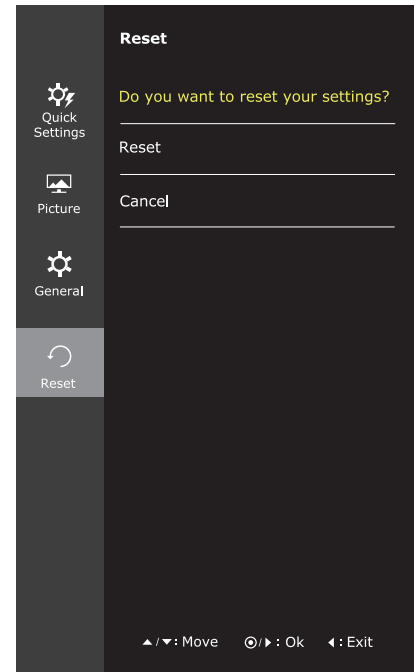


Sve su opcije opisane u nastavku.

Izbornik > Reset	Opis
Do you want to reset your settings?	
Reset	Povratak na tvornički zadane postavke.
Cancel	Poništite odabir.

-Picture Mode

- 1 Pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora.
- 2 Pomicanjem upravljačkog gumba prema gore ▲ odaberite **Picture Mode**.
- 3 Konfigurirajte opcije pomoću uputa iz donjeg desnog kuta zaslona.

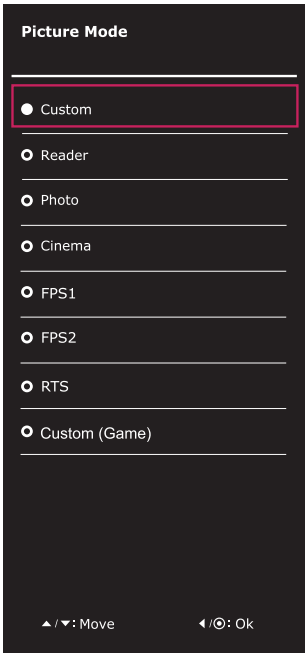

Sve su opcije opisane u nastavku.

Izbornik > Picture Mode	Opis	
Picture Mode	Custom	Omogućava korisniku da prilagodi svaki element. Način prikaza boja u glavnom izborniku može se podešavati.
	Reader	To je način rada prema kojem je zaslon prilagođen najbolje za novine. Ako želite da je zaslon svjetliji, možete podesiti svjetlost u OSD izborniku.
	Photo	Optimizacija zaslona za pregled slika.
	Cinema	Optimizira zaslon radi poboljšanja vizualnih efekata u videozapisu.
	FPS 1	Ovaj način je optimiziran za FPS igre.
	FPS 2	Ima višu vrijednost stabilizatora crne boje nego FPS Game 1 (FPS Igra 1). Pogodan je za veoma tamne FPS igre.
	RTS	Ovaj način je optimiziran za RTS Game (RTS Igru).
	Custom (Game)	Na ovaj način korisnici mogu podesiti različite elemente igre koji uključuju opcije vezane za igru.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ništa se ne prikazuje na zaslonu.

Je li kabel napajanja monitora priključen?	• Provjerite je li kabel za napajanje pravilno priključen u utičnicu.
Svijetli li indikator napajanja?	• Provjerite je li kabel za napajanje priključen i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
Da li je indikator napajanja prikazan?	• Provjerite je li omogućen priključeni ulaz (Izbornik - Input (Ulaz)).
Indikator napajanja treperi?	• Ako je monitor u načinu spavanja, pomjerite miš ili pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici kako biste uključili zaslon. • Provjerite je li računalo uključeno.
Je li prikazana poruka "OUT OF RANGE" (Izvan dosega)?	• To se događa kada se signali koji se prenose s računala (video kartice) nalaze izvan raspona vodoravne ili okomite frekvencije monitora. U odjeljku "Specifikacije proizvoda" u ovom priručniku potražite podatke o postavljanju odgovarajuće frekvencije.
Je li prikazana poruka "CHECK SIGNAL CONNECTION" (Provjerite vezu za prijenos signala)?	• Ta se poruka prikazuje kada kabela između računala i monitora nema ili je iskopčan. Provjerite kabel i ponovo ga priključite.

Zaslon zadržava sliku.

Dešava li se urezivanje slike čak i kada je monitor isključen?	• Prikaz statičke slike tijekom duljeg vremena može dovesti do oštećenja zaslona i uzrokovati urezivanje slike. • Koristite čuvar zaslona kako biste zaštitili zaslon kada monitor koristite duže vrijeme.
--	---



NAPOMENA

- **Okomita frekvencija:** kako bi se slika mogla prikazati, zaslon se mora osvježiti više desetaka puta svake sekunde, poput fluorescentne svjetiljke. Broj osvježavanja zaslona u sekundi naziva se okomita frekvencije ili brzina osvježavanja prikazuje se u hercima (Hz).
- **Vodoravna frekvencija:** vrijeme potrebno za prikaz jedne vodoravne linije naziva se vodoravnim ciklusom. Broj vodoravnih linija koje se prikazuju u jednoj sekundi može se izračunati njegovim dijeljenjem s vodoravnim ciklusom. To nazivamo vodoravnom frekvencijom koja se izražava u kHz.

**NAPOMENA**

- U **Control Panel > Display > Settings** (Upravljačka ploča > Prikaz > Postavke) provjerite je li razlučivost ili frekvencija video kartice unutar raspona koji dopušta monitor te je li postavljena na preporučenu (optimalnu) rezoluciju.
- Ako video karticu ne postavite na preporučenu (optimalnu) razlučivost, to može uzrokovati mutan tekst, zatamnjeni zaslon, odrezano područje prikaza ili krivo poravnanje zaslona.
- Postupak konfiguriranja može se razlikovati ovisno o računalu i/ili operacijskom sustavu. Nadalje, neke video kartice možda neće podržavati određenu razlučivost. U tom slučaju za pomoć se obratite proizvođaču računala ili video kartice.
- Neke videokartice ne podržavaju razlučivost 2560x1080.
Ako se razlučivost ne može prikazati, obratite se proizvođaču vaše videokartice.

Boja zaslona nije ispravna.	
Prikazuje li se slika na zaslonu bez boja (16 boja)?	• Boju postavite na 24 bita (true color) ili više. U operacijskom sustavu Windows prijedite na Control Panel > Display > Settings > Color Quality (Upravljačka ploča > Prikaz > Postavke > Kvaliteta boje).
Izgleda li boja zaslona nestabilno ili je monokromatska?	• Provjerite je li signalni kabel pravilno priključen. Ponovo priključite kabel ili ponovo umetnite videokarticu računala.
Na zaslonu se vide točke?	• Pri korištenju monitora na zaslonu se mogu prikazati pikselizirane točke (crvene, zelene, plave, bijele ili crne). To je uobičajeno za LCD zaslon. To nije pogreška i ne utječe na performanse monitora.

SPECIFIKACIJE

LCD zaslon	Vrsta	TFT dijagonale LCD zaslon
	Otklon piksela	0,2628 mm x 0,2628 mm
Razlučivost	Maksimalna razlučivost	2560 x 1080 pri 60 Hz
	Preporučena razlučivost	2560 x 1080 pri 60 Hz
Videosignal	Horizontalna frekvencija	30 kHz do 90 kHz
	Vertikalna frekvencija	56~75 Hz (PC)
	Sinkronizacija	Odvojena sinkronizacija
Ulazni priključak	HDMI IN1, HDMI IN2 , H/P	
Napajanje	Napon	19 V --- 1,6 A
	Potrošnja energije (tip.)	Uključeno: 32 W tip. (Uvjet izlaza) * Stanje mirovanja (Stanje pripravnosti) ≤ 0,3 W ** Isključeno ≤ 0,3 W
AC-DC adapter	Model ADS-40SG-19-3 19032G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ili Model ADS-40FSG-19 19032GPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ili Model ADS-40FSG-19 19032GPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ili Model ADS-40FSG-19 19032GPI-1 , SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ili Model ADS-40FSG-19 19032GPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ili Model ADS-32FSG-19 19032EPCU-1L, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ili Model ADS-45SQ-19-3 19032E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ili Model ADS-45FSQ-19 19032EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ili Model ADS-45FSQ-19 19032EPK-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ili Model ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ili Model ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ili Model LCAP21A, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ili Model LCAP26A-A, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ili Model LCAP26A-E, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ili Model LCAP26A-I, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ili Model LCAP26A-B, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ili Model LCAP51A, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Izlaz: 19 V --- 1,7 A	
Uvjeti u okruženju	Radni uvjeti	Temperatura: 0°C do 40°C; vlaga: ≤ 80%
	Uvjeti za čuvanje	Temperatura: -20 °C do 60 °C; vlaga: ≤ 85%
Prilagođavanje kuta postolja	Prema naprijed/natrag: -5° do 20° (glava)	
Dimenzije	Veličina monitora (širina x visina x dubina)	
	S postoljem	702,5 mm x 414,0 mm x 204,7 mm
	Bez postolja	702,5 mm x 328,4 mm x 63,8 mm
Težina (bez ambalaže)	5,4 kg	

Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja. Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.

* Način potrošnje električne energije On (Uključeno) mjeri se sa standardnim LGE testom (Puni bijeli uzorak, maksimalna rezolucija).

** Monitor ide u Način spavanja za nekoliko minuta (maksimalno pet minuta).

Tvornički način podrške

Unaprijed postavljeni način rada	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Polaritet (H/V)	Opaske
720 x 400	31,468	70,08	-/+	
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,123	75,029	+/+	
1152 x 864	67,5	75	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1680 x 1050	65,290	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,7	60	-/+	

HDMI vrijednosti (video)

Unaprijed postavljeni način rada	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Opaske
480P	31,50	60	
576P	31,25	50	
720P	37,50	50	
720P	45,00	60	
1080P	56,25	50	
1080P	67,50	60	

Indikator napajanja


Način rada	Boja LED diode
Uključeno	Svijetlo gori
Štednja energije	Trepće
Isključeno	Ne svijetli

PRAVILNO DRŽANJE TIJELA

Pravilno držanje tijela pri korištenju monitora

Zaslon prilagodite tako da ga ugodno možete gledati pod malim kutom prema dolje u odnosu na razinu očiju.

- Svaki sat vremena uzmite odmor od deset minuta kako uslijed dugotrajne upotrebe ne bi došlo do zamora.
 - Postolje monitora osjetljivog na dodir omogućuje prilagodbu uređaja na položaj optimalan za korištenje.
- Prilagodite kut rasporeda za najbolji pogled na ekran.

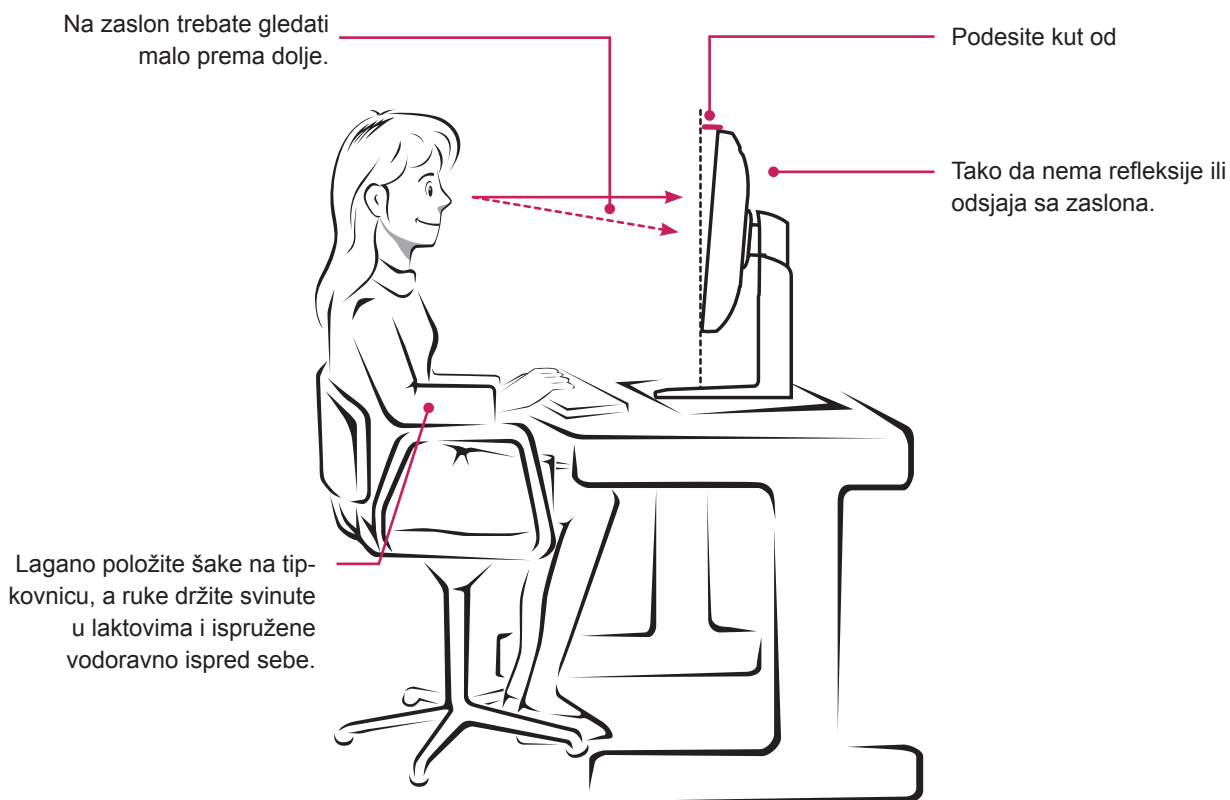



Prije korištenja proizvoda obavezno pročitajte sigurnosne mjere.

Model i serijski broj proizvoda nalaze se na poleđini i jednoj strani proizvoda.

Zapišite ih ispod za slučaj da zatrebate neku uslugu.

MODEL _____

SERIJSKI BROJ _____