KULLANICI EL KİTABI

KURUTUCU

Kurulumdan önce talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Bu talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır. İleride başvurmak üzere bu talimatları kurulumdan sonra ürünün yanında bulundurun.

TR TÜRKÇE

RC90U2*V2W

MFL70442620
Rev.03_041819

www.lg.com

Telif Hakkı © 2019 LG Electronics Inc. Tüm hakları saklıdır

İÇİNDEKİLER

Talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır.
Bu el kitabında üretici tarafından değişiklik yapılabilir.

GÜVENLİK TALİMATLARI 3
- Önemli Güvenlik Talimatları 3
- Eski cihazınızın atılması 7

MONTAJ 8
- Özellikler 8
- Aksesuarlar 8
- Kurulum Yeri Gereklilikleri 9
- İstifleme Kurulum Talimatları 10
- Kapıyı ters çevirme 12

KULLANIM 14
- Cihazın Kullanımı 14
- Çamaşırların Gruplandırılması 15
- Kontrol Paneli 17
- Program Tablosu 18
- Seçenek Programı 20
- Sepetli Kurutma 21

SMART ÖZELLİKLERİ 23
- LG SmartThinQ Uygulamasını Kullanma 23
- Smart Diagnosis™ Kullanma 26

BAKIM 27
- Tüy Filtresinin Temizlenmesi 27
- Su Kabını Boşaltma 28
- Soğuk Hava Giriş Izgarasını Temizleme 28
- Nem Sensörünü Silme 28

SORUN GİDERME 29
- Sorunları Tanılama 29
- Hata Kodları 33

YETKILI SERVISLER 34

GARANTİ 45

TEKNİK ÖZELLİKLER 47

GÜVENLİK TALİMATLARI

Aşağıdaki güvenlik kurallarıyla görünmeyen tehlikeleri veya ürünün güvenli olmayan ya da yanlış kullanımından kaynaklanan hasarların önlenmesi amaçlanmıştır.

Kurallar aşağıda tanımlandığı şekilde "UYARI" ve "DİKKAT" olarak ayrılmıştır.

⚠ **Bu sembol tehlikeye neden olabilecek sorunları ve kullanımları belirtmek için gösterilir. Bu sembolün bulunduğu kısmı dikkatli bir şekilde okuyun ve tehlikeden kaçınmak için talimatları uygulayın.**

⚠ **UYARI**

Bu sembol talimatların uygulanmamasının ciddi yaralanma veya ölüme neden olabileceğini gösterir.

⚠ **DİKKAT**

Bu sembol talimatların uygulanmamasının yaralanmaya veya ürünün hasar görmesine neden olabileceğini gösterir.

Önemli Güvenlik Talimatları

⚠ **UYARI**

Ürün kullanılırken patlama, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma veya yanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Evde Bulunan Çocuklar

Bu cihaz, gözetim altında veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise, sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler (çocuklar da dahil) ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olunmalıdır.

Avrupa'da Kullanım:

Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar tarafından gözetimde bulunulursa veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve bakım gözetim altında tutulmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Sürekli olarak gözetim altında tutulmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.

Montaj

- Montaj talimatlarına göre cihazın uygun şekilde monte edildiğinden, topraklandığından ve yetkili servis personeli tarafından ayarlandığından emin olun.
- Hasar görmüşse, bozulmuşsa, kısmen parçaları ayrılmışsa veya hasarlı kablo veya priz de dahil olmak üzere eksik ya da kırık parçaları varsa, cihazı asla çalıştırmayın.
- Bu cihaz yalnızca cihazı güvenli şekilde tutan iki veya daha fazla kişi ile taşınmalıdır.
- Cihazı nemli ve tozlu bir yerde kurmayın. Cihazı herhangi bir dış alanda veya doğrudan güneş ışığı, rüzgar veya yağmur ve dondurucu düzeyin altındaki sıcaklıklar gibi hava koşullarına maruz kalan herhangi bir alanda kurmayın veya saklamayın.
- Ayrılmayı önlemek için tahliye hortumunu sıkın.
- Güç kablosu hasarlıysa veya soket çıkışının deliği gevşekse, güç kablosunu kullanmayın ve yetkili bir servis merkezi ile iletişim kurun.
- Bu cihazı çoklu prizlere, uzatma kablolarına veya adaptörlere takmayın.
- Kauçuk (köpük kauçuk), duş başlıkları, su geçirmez tekstiller, kauçuk yüzeyli malzemeler ve kıyafetler ya da köpük kauçuk dolgu malzemeli yastıklar cihazda kurutulmamalıdır.
- Bu cihaz kilitlenebilir kapının, kayar kapının arkasına veya menteşeli kapı cihazın karşısında kalacak şekilde kurulmamalıdır, aksi halde cihazın kapısının tam açılması kısıtlanır.
- Bu cihaz topraklanmalıdır. Kullanım hatası veya bozulma durumunda, topraklama elektrik akımı için en az dirençli yol sağlayarak elektrik çarpmasını azaltacaktır.
- Cihaz topraklama teli ve topraklı güç prizi bulunan güç kablosu ile donatılmıştır. Güç prizi yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak kurulmuş ve topraklanmış uygun soket çıkışına takılmalıdır.
- Ekipman topraklama iletkeninin düzgün şekilde bağlanmaması elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazın doğru şekilde topraklandığından emin değilseniz yetkili bir elektrikçiyle veya servis personeliyle kontrol edin.
- Cihazla sağlanan güç prizini değiştirmeyin. Çıkışa uymazsa, yetkili bir elektrikçi tarafından uygun çıkış kurulmasını sağlayın.
- Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı ile çalıştırılmamalıdır veya yardımcı program tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan devreye bağlanmamalıdır.

Kullanım

- Cihazın üzerindeki panelleri veya cihazın kendisini sökmeye çalışmayın. Cihazı kullanmak için kontrol paneline ucu keskin nesnelerle müdahale etmeyin.
- Cihazın herhangi bir parçasını onarmayın veya değiştirmeyin. Tüm onarımlar ve servis uygulamaları, bu Kullanıcı Kılavuzu tarafından özel olarak önerilmedikçe, yetkili bir servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Yalnızca yetkili fabrika parçalarını kullanın.
- Cihazın altında ve etrafındaki alanı keten, kağıt, bez parçası, kimyasal gibi yanabilir malzemelerden uzak tutun.
- Evcil hayvanlar gibi hayvanları cihazın içine koymayın.
- Cihazın kapağını açık bırakmayın. Çocukların kapağa asılması veya içini sallaması hasara veya yaralanmaya neden olabilir.
- Çalışırken asla içine doğru uzanmayın. Tambur tamamen durana kadar bekleyin.
- Yanıcı veya patlayıcı maddelerle (balmumu, yağ, boya, benzin, yağ çözücü, kuru temizleme çözücüsü, gaz yağı, bitkisel yağ, yemeklik yağ vb.) temizlenmiş, yıkanmış, kirlenmiş veya bu maddelere daldırılmış yıkanmış veya kuru maddeleri koymayın. Yanlış kullanım yangına veya patlamaya neden olabilir.
- Su basması durumunda güç prizinin bağlantısını kesin ve LG Electronics müşteri bilgi merkezi ile iletişim kurun.
- Cihazın kapağı açıksa kapağı çok fazla aşağı çekmeyin.
- Cihaz ile sağlanan yeni hortum veya hortum setini kullanın. Eski hortumların tekrar kullanılması su sızıntısına ve sonradan mal hasarına neden olabilir.
- Yüksek sıcaklık programı sırasında kapıya dokunmayın.
- Cihazın yanında yanıcı gaz veya patlayıcı madde (benzen, yakıt, tiner, petrol alkol gibi) kullanmayın.
- Tahliye hortumu veya giriş hortumu kışın donmuşsa, yalnızca çözüldükten sonra kullanın.
- Tüm çamaşır deterjanlarını, yumuşatıcıları ve beyazlatıcıları çocuklardan uzak tutun.
- Güç prizine veya cihaz kontrollerine elleriniz ıslakken dokunmayın.
- Güç kablosunu aşırı şekilde katlamayın veya üzerine ağır bir nesne koymayın.

Bakım

- Nemi veya tozu tamamen giderdikten sonra güç prizini soket çıkışına sağlam şekilde takın.
- Cihazı temizlemeden önce güç bağlantısını kesin. Cihaz kumandasını KAPALI veya bekleme konumuna getirmek, cihazın güç bağlantısını kesmez.
- Temizlemek için cihazın içine veya dışına su sıkmayın.
- Cihazı, güç kablosundan çekerek asla fişten çıkarmayın. Güç prizini daima sıkıca kavrayın ve soket çıkışından düz olarak dışarı çekin.

Kurutucunun Kullanımı için Teknik Güvenlik

- Cihazda yıkanmamış eşyaları kurutmayın.
- Kumaş yumuşatıcılar ya da benzer ürünler kumaş yumuşatıcı talimatlarına uygun şekilde kullanılmalıdır.
- Çakmaklar ve kibritler gibi tüm nesneleri eşyaların ceplerinden çıkarın.
- Tüm eşyalar hızlı bir şekilde çıkarılıp dağıtılarak ısının yayılması sağlanmayacaksa kurutma çevrimi sona ermeden cihazı asla durdurmayın.
- Temizlemek için endüstriyel kimyasallar kullanıldıysa cihaz kullanılmamalıdır.
- Yemeklik yağ, bitkisel yağ, aseton, alkol, petrol, parafin, leke temizleyiciler, turpentin, mum ve mum temizleyicilerle kirlenmiş eşyalar cihazda kurutulmadan önce sıcak suda ekstra yoğunlukta deterjanla yıkanmalıdır.
- Yoğunlaştırılmış suyu içmeyin. İçilmesi gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilir.
- Elektrik kablosu hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcileri veya benzer uzmanlıktaki kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Tüy setinin sık sık temizlenmesi gerekir.
- Tüylerin cihazın etrafında birikmesine izin verilmemelidir.
- Kuru temizleme deterjanını doğrudan cihaza püskürtmeyin veya kuru temizleme deterjanı kullanılan çamaşırları kurutmak için cihazı kullanmayın.
- Yağ lekeleri bulunan çamaşırları kurutmayın. Giysilerde leke bırakan yağ artıkları (yemeklik yağlar dahil) su ile yıkandıktan sonra bile tamamen giderilemez.
- Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı ile çalıştırılmamalıdır veya yardımcı program tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan devreye bağlanmamalıdır.
- Kurutma işlemi tamamlandığında ya da kurutma işlemi sırasında güç kesintisi durumunda hemen giysileri cihazdan çıkarın. Cihazda kurumuş kıyafetlerin gözetimsiz bırakılması yangına neden olabilir. Kuruduktan sonra cihazdan çıkan giysiler yangına neden olabilir. Kurutma işleminden hemen sonra giysileri çıkarın ve ardından kıyafetleri asın veya soğumaya bırakın.

Atma


- Eski cihazı atmadan önce prizden çekin. Yanlış kullanımı önlemek için arkasındaki kabloyu doğrudan kesin.
- Tüm ambalaj malzemelerini (plastik poşetler ve strafor gibi) çocuklardan uzakta çıkarın. Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir.
- Çocukların veya küçük hayvanların içeride sıkışması tehlikesinden kaçınmak için bu cihazı atmadan veya elden çıkarmadan önce kapağı çıkarın.

Eski cihazınızın atılması



- Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
- AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)
- Bu kurutucu florlu sera gazları içerir. R134a (GWP: 1430): 0,500 kg / 0,715 t CO2-eq. Hava geçirmez şekilde mühürlenmiştir.

Özellikler

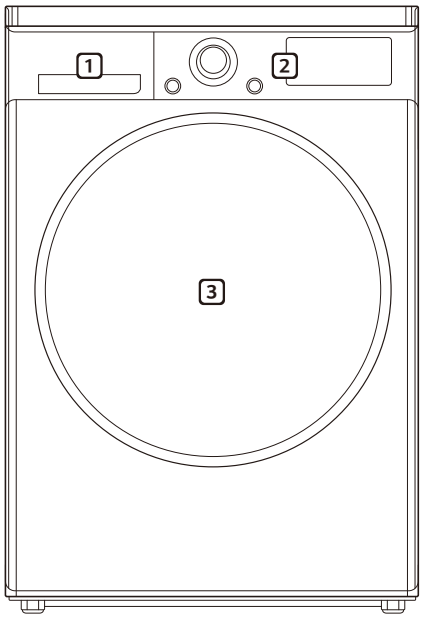

1 Su kabı
2 Kontrol paneli
3 Kapak

Model	RC90U2*V2W
Güç kaynağı	220 - 240 V~, 50 Hz
Boyut	600 mm (G) X 690 mm (D) X 850 mm (Y)
Ürün ağırlığı	56 kg
İzin verilen sıcaklık	5 - 35 °C
Maks. kapasite	**9 kg**


- Cihaz kalitesini arttırmak için görünüm ve özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Aksesuarlar


Lütfen satın almak için LG Electronics Müşteri Bilgi Merkezi ile iletişim kurun.



Yoğuşmalı Tahliye Hortumu ve Hortum Tutucu

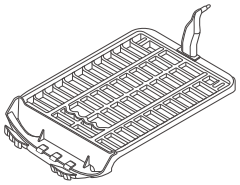


Kurutma Rafı

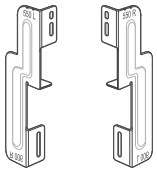

İstifleme Takımı

Kurulum Yeri Gereklilikleri

Konum

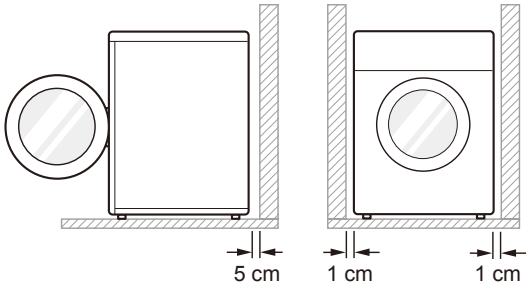

Zemin seviyesi: Cihazın tamamının altındaki izin verilebilen eğim 1°tir.

Güç çıkışı: Cihazın bir yanında en fazla 1,5 metre mesafede bulunmalıdır.

- Birden fazla cihaz kullanarak prize aşırı yüklenmeyin.

Ek Açıklık: Duvar için 5 cm: arka/1 cm: sağ ve sol taraf

- Çamaşır malzemelerini hiçbir zaman cihazın üzerine koymayın veya saklamayın. Bu ürünler cilasına ya da kontrol düğmelerine zarar verebilir.

NOT

- Daha iyi kurutma performansı için lütfen cihazın arka kısmını duvardan uzak tutun.
- Cihazı donma tehlikesi veya toz olan yerlere kurmayın.
- Cihaz düzgün çalışmayabilir veya pompadaki veya tahliye hortumundaki yoğuşma suyunun donması nedeniyle zarar görebilir.
- Cihazı, düşük kurutma performansına ve program süresine neden olabilecek ve kompresörün düzgün çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilecek buzdolabı, fırın veya soba gibi yüksek sıcaklıkta bir cihazın yanına kurmayın. Cihaz en iyi şekilde 23 °C oda sıcaklığında çalışır.

Yerleştirme

- Cihazı düz, sert bir zemine kurun.
- Cihazın etrafındaki hava dolaşımının halı, kilim gibi nesnelerle engellenmediğinden emin olun.
- Cihazın zemini düzgün değilse, asla tahta parçası, mukavva veya benzer malzemelerle düzeltmeye çalışmayın.
- Donma derecelerinin meydana gelebileceği odalara cihazı kurmayın. Donmuş hortumlar basınç altında yanabilir. Donma noktasının altındaki sıcaklıklarda elektronik kontrol ünitesinin güvenilirliği bozulabilir.
- Cihaz kış aylarında teslim edildiyse ve sıcaklıklar donma derecesinin altındaysa, cihazı çalıştırmadan önce birkaç saat oda sıcaklığında bekletin.
- Lütfen cihaz kurulurken bozulma durumunda teknisyenin kolayca erişebileceği yere kurulduğundan emin olun.
- Cihaz kurulduğunda, cihazın sabit durması cihazın üstü ve tezgah altı arasında yaklaşık 20 mm açıklık olması için anahtar kullanarak dört ayağı ayarlayın.

Havalandırma Gereklilikleri

- Girinti veya tezgah altı
  - Hava akışının cihazda 3,17 m^3/dk olduğundan emin olun
- Dolap
  - Dolap kapısının, ikisinin de minimum alanının 387 cm^2 olduğu kapının altından ve üstünden 8 cm yukarısında ve aşağısında bulunan 2 açıklığı olması gereklidir.

⚠ UYARI

- Cihazı bir ısı kaynağının etrafına monte etmeyin. Cihazın arka tarafı iyi havalandırılmalıdır. Bu talimatlara uyulmaması sorunlara yol açabilir.
- Cihaz, soğutma cihazının yanına kurulmamalıdır.
- Cihaz, deniz kıyısı kullanımı veya karavan, hava taşıtı gibi mobil kurulumlar için tasarlanmamıştır.

Elektrik Kablosu

- Uzatma kablosu veya çift adaptör kablosu kullanmayın.
- Kullandıktan sonra cihazın prizini her zaman çekin.
- Cihazı mevcut kablolama düzenlemelerine uygun olarak topraklı prize bağlayın.
- Cihaz prize kolaylıkla erişilebilecek şekilde yerleştirilmelidir.


İstifleme Kurulum Talimatları

Kurutma makineniz, LG çamaşır makinesinin üstüne yerleştirilebilir ve istifleme takımı ile güvenli bir şekilde sabitlenebilir. Bu kurulumun doğru şekilde yapılması için yetkili servis personeli tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.



Yetkili servis personeli, çamaşır makinenizin modeline uygun istifleme takımının bulunmasını ve sağlam şekilde sabitlenmesini sağlayacaktır. Bu nedenlerden dolayı, uzman kurulumu esastır.

İstifleme Takımı

Bu kurutucuyu istiflemek için LG istifleme takımı gereklidir.

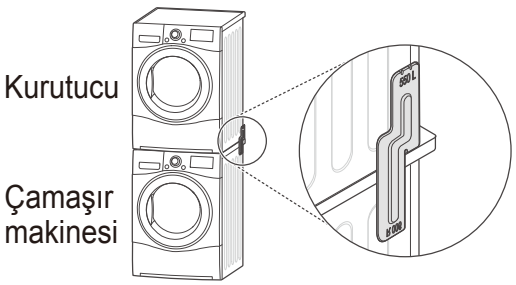


Bu kurutucu yalnızca bir LG çamaşır makinesinin üstüne istiflenebilir. Kurutucuyu başka herhangi bir çamaşır makinesi üzerine istiflemeye çalışmayın, zarar, yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir.

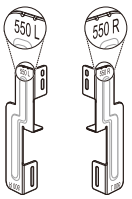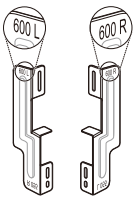	Çamaşır makinesi Üst plaka boyutu	
	550 mm	600 mm
Şekil ve montaj yönü		

Yükleme prosedürü


1 LG kurutucusunu LG çamaşır makinesinin üzerine yerleştirin.

2 Her iki tarafta arka kapağın altındaki iki vidayı aşağıda gösterildiği gibi çıkarın.

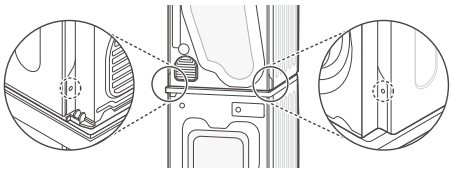


3 İstifleme takımı deliklerini ve arka kapak deliklerini hizalayın.

- 3-1) 600 mm

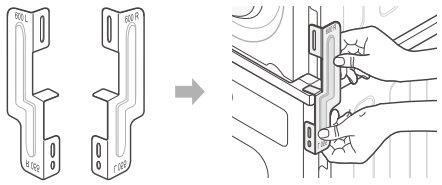

- 3-2) 550 mm

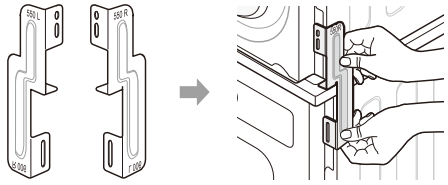

4 Kurutucudan daha önce söktüğünüz iki vidayı istifleme takımına sabitleyin.

5 Çamaşır makinesinin arka kapağını ve istifleme takımını monte etmek için aksesuar kutusundaki dört vidayı (16 mm) kullanın.

6 Karşı tarafı için aynı prosedürü uygulayın.


⚠ UYARI

- Hatalı montaj ciddi kazalara neden olabilir.
- Cihazın ağırlığı ve kurulum yüksekliği nedeniyle istifleme işinin bir kişi tarafından yapılması çok risklidir. Bu prosedür iki veya daha fazla yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır.
- Cihaz yerleşik kurulum için uygun değildir. Lütfen yerleşik cihaz olarak yüklemeyin.
- Cihaz uygun şekilde istiflenmemişse çalıştırmayın.


Yoğun Su Tahliyesi

Normalde, yoğuşan su, elle boşaltılana kadar suyun toplandığı su kabına pompalanır. Su ayrıca, özellikle kurutuculu çamaşır makinesinin üzerine istiflendiğinde doğrudan ana tahliyeye boşaltılabilir. Ana tahliye hortumu için bağlantı kiti ile su yolunu değiştirin ve aşağıdaki şekilde drenaj tesisatına yönlendirin:

1 Geri akış koruması kapağını (❶) ve su kabı hortumunu (❷) bağlantı kitinden ayırın.

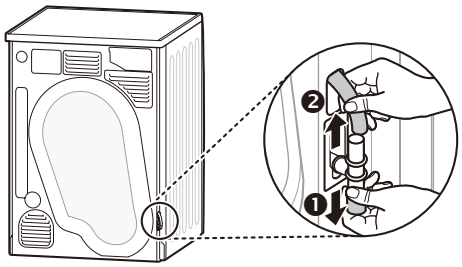

2 Geri akış koruması kapağını (❶) bağlantı kitinin başına ekleyin ve ardından tahliye hortumunu (❸) bağlantı kitinin karşı tarafına bağlayın.

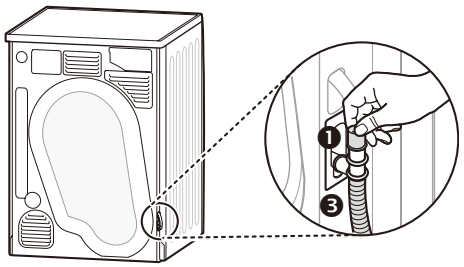

⚠ DİKKAT


- Hortum bükülmüş veya sıkışmış şekilde takılırsa tahliye düzgün yapılmayabilir.

Cihazın seviyelendirilmesi

Cihazın seviyelendirilmesi gereksiz gürültü ve titreşimi önler. Cihazı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştirin.

Cihaz uygun seviyede değilse, ön ayar ayaklarını gerektiği gibi ayarlayın.

Cihaz hem önden arkaya, hem de yanlardan ve köşelerden oynamayacak şekilde kaldırmak için saat yönünde, indirmek için saatin tersi yönünde çevirin.

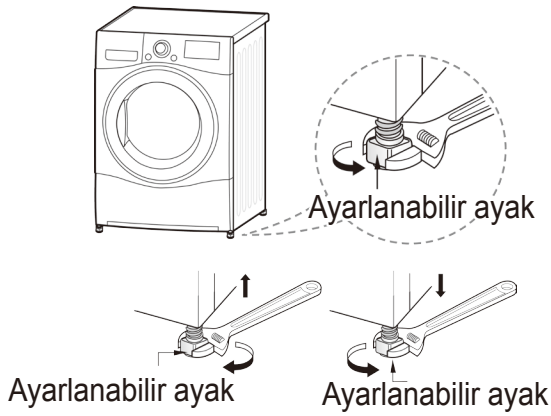

Çapraz Kontrol

- Üst plakanın kenarlarından çapraz şekilde aşağıya doğru bastırıldığı zaman, cihaz hiçbir şekilde yukarı ve aşağı hareket etmemelidir (her iki yönü de kontrol edin). Üst plakaya çapraz şekilde bastırıldığı zaman cihaz hareket ediyorsa, ayakları yeniden ayarlayın.

Kapıyı ters çevirme

Rahatlığınız için kapıyı ters çevirebilirsiniz.


⚠ UYARI

- Cihaz çamaşır makinesinin üstüne istiflenmişse kapıyı ters çevirmeyin.
- Menteşe vidalarını sökmeden önce, kapının ağırlığını desteklemesi için destek bulun. Ağırlığı nedeniyle kapı yere düşebilir.
- Kapıyı ters çevirmek için güvenlik nedeniyle iki veya daha fazla kişinin birlikte çalışması gerekir.

NOT

- Vidaların görünümü değişiklik gösterir ve vidaların pozisyona bağlı olarak farklı şekilde takılması gerekir. Sıkmadan önce vidanın doğru bir şekilde seçildiğinden emin olun.

1 Kapıyı açın ve kapı menteşesindeki 2 vidayı çıkarın. Vidaları çıkardıktan sonra, kapıyı ön kısmı yere bakacak şekilde dikkatlice yere koyun.

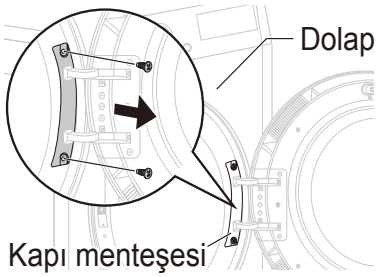


⚠ UYARI


- Önce alt vidayı çıkarın. Ağırlığı nedeniyle kapı yere düşebilir ve zarar görebilir.

2 Menteşe düzeneğindeki 8 vidayı kapıdan çıkarın.

- Önünde 6, yan tarafında 2 vida bulunur.

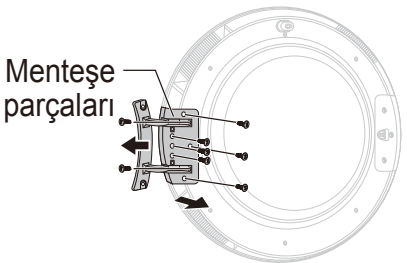


3 Kapı ve menteşe düzeneği arasına sabitlenmiş kapı mandalı düzeneğindeki 3 vidayı sökün ve ardından kapı kancasına sabitlenen vidayı çıkarın.

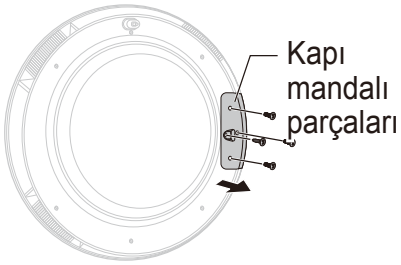


4 Menteşe aksamı ile kapı mandalı aksamının konumu arasında geçiş yapın ve ardından vidaları ters sırayla sıkın.


- Vidayı 2 ila 4 adımda, gösterilen şekilde uygun konumda sıkın.

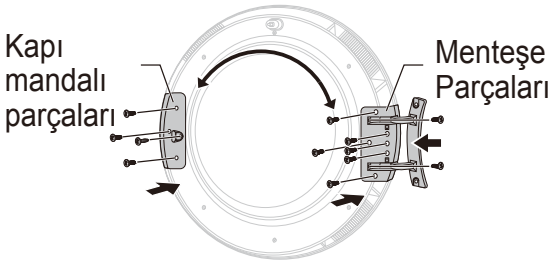


5 2 vidayı sökerek kapı mandalını cihaz çerçevesinden çıkarın ve ardından karşı tarafa monte edin.

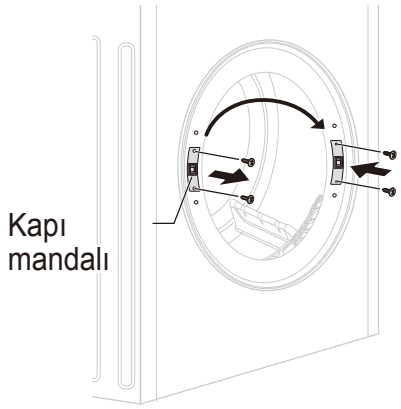

6 2 dekoratif vidayı cihaz çerçevesinden çıkarın ve ardından karşı tarafa monte edin.

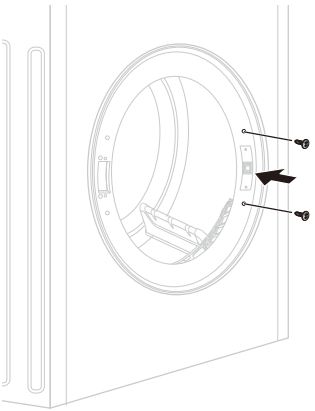

7 1. adımda vidaları sökün kapıyı takın ve ardından kapıların doğru şekilde kapanıp kapanmadığını kontrol edin.

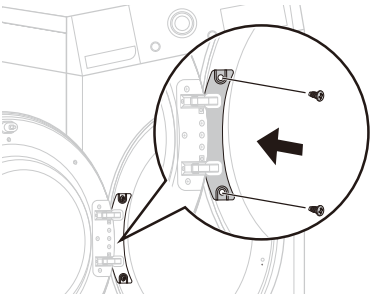


Cihazın Kullanımı


İlk döngüden önce, tamburu ısıtmak için cihazı beş dakika kurumaya ayarlayın. Cihazın içindeki kokuların dağılması için cihazı ilk kez kullandığınızda çamaşırlar arasındaki kapağı açın.

1 Tüy filtresinin ve su kabının temiz olduğundan emin olun.

- Tüy filtresi kapı jantının içindedir. Her kurutma işleminden önce temizlenmesi gerekir.
- Kapıyı açın ve tüy filtresinin temiz olduğundan emin olun. Değilse, lütfen tüy filtresini temizleyin.

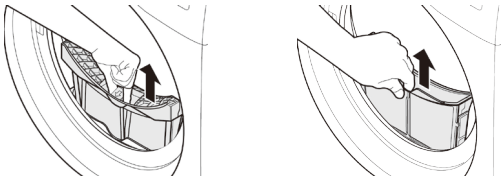

- Ayrıca en iyi kurutma sonucu için su kabının boşaltılmasının gerekip gerekmediğini de kontrol edin.

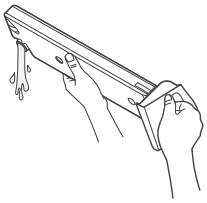

⚠ UYARI

- Yoğunlaştırılmış suyu içmeyin.

NOT

- Bazı durumlarda, LED penceresi D (Suyu Boşalt sembolü) görüntüleyebilir ve su kabı dolu olduğu için cihaz durabilir.

2 Ayırma işleminden sonra çamaşırları tamburun içine yerleştirin.

- Giysiler, kumaş cinsi ve kuruluk seviyesine göre ayrılmalı ve kıyafetlerin tüm ipleri ve kayışları tambura yerleştirilmeden önce iyice bağlanmış ve sabitlenmiş olmalıdır. Çamaşırları kapı contasından uzak tutmak için arkaya doğru bastırın. Aksi takdirde, kapı contası ve kıyafetler zarar görebilir. Kapıyı kapatın.

⚠ DİKKAT

- Çamaşırları kapı ve lastik conta arasına sıkıştırmayın.

3 Gücü açın.

- **Güç** düğmesine basın. Cihazın çalışmaya hazır olduğunu belirten düğmenin üzerindeki gösterge simgesi yanacaktır.



4 İstediğiniz kurutma programını seçin.

- İstenen program görününceye kadar program seçme düğmesini çevirerek program seçebilirsiniz.
- Herhangi bir program seçmeden **Başlat/Durdur** düğmesine basarsanız, cihaz **Pamuklu** programı ile çalışır. Ayrıntılı bilgi için lütfen program tablosuna bakın.



5 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.



6 Döngü bittikten sonra kapıyı açın ve çamaşırları çıkarın.

7 Cihazı kapatın.

- **Güç** düğmesine basın.

⚠ DİKKAT

- Dikkatli olun! İçerideki tambur hala sıcak olabilir!
- Cihaz, tasarlandığı amaçlar dışında kullanılmamalıdır.

NOT

- Çamaşır kurutma döngüsünün son kısmı, çamaşırların zarar görmeyeceği sıcaklıkta olmasını sağlamak üzere sıcaklık olmadan (soğutma döngüsü) çalışır.
- Yüksek atmosfer sıcaklığı ve küçük oda hem kuruma süresini hem de enerji tüketimini artırabilir.

Çamaşırların Gruplandırılması

Kıyafetlerin yıkama bakımı etiketleri vardır, bu nedenle yıkama bakımı etiketine uygun kurutmanız önerilir.

Sadece bu değil, çamaşırlar boyutuna ve türüne göre de sıralanmalıdır.

En iyi kurutma performansı ve en verimli enerji kullanımı için cihaza fazla çamaşır koymayın.

Yünlüler

- Yünlüleri programında kurutun. Önce kumaş bakım etiketi sembollerini uyguladığınızdan emin olun. Yün, döngüde tamamen kurutulmayabilir, kurutmayı tekrarlamayın. Yünleri orijinal şekillerine göre çekin ve düz şekilde kurutun.

Dokuma ve Örme Çamaşırlar

- Bazı dokuma ve örme çamaşırlar kalitelerine bağlı olarak çekebilir.

Ütülenmeyenler ve Sentetikler

- Makineye çok çamaşır koymayın. Kırışıklıkları azaltmak için makine durduğu gibi ütülenmeyen kıyafetleri makineden çıkarın.

Bebek Giysileri ve Gecelikler

- Her zaman kumaş bakım etiketlerini kontrol edin.

Kauçuk ve Plastik


- Şunlar gibi kauçuk ya da plastikten yapılmış ya da içeren herhangi bir malzemeyi kurutmayın:
  - Önlük, Tulum ve Koltuk Örtüleri
  - Perdeler ve Masa Örtüleri
  - Banyo Paspasları

Fiberglas

- Makinede fiberglas ürünler kurutmayın. Makinede kalabilecek cam parçaları daha sonraki döngülerde kıyafetlerinize yapışabilir.

Simge	Tanım
	Kurutma
	Tamburlu kurutma
	Kalıcı Pres / Kırışmaya dayanıklı
	Nazik/Hassas
	Tamburla kurutmayın
	Kurutmayın
	Yüksek ısı
	Orta ısı
	Düşük ısı
	Isı/Hava Yok
	Çizgi kurutma/kurutmak için asma
	Damla kurutma
	Düz Kurutma
	Gölgede

Kontrol Paneli

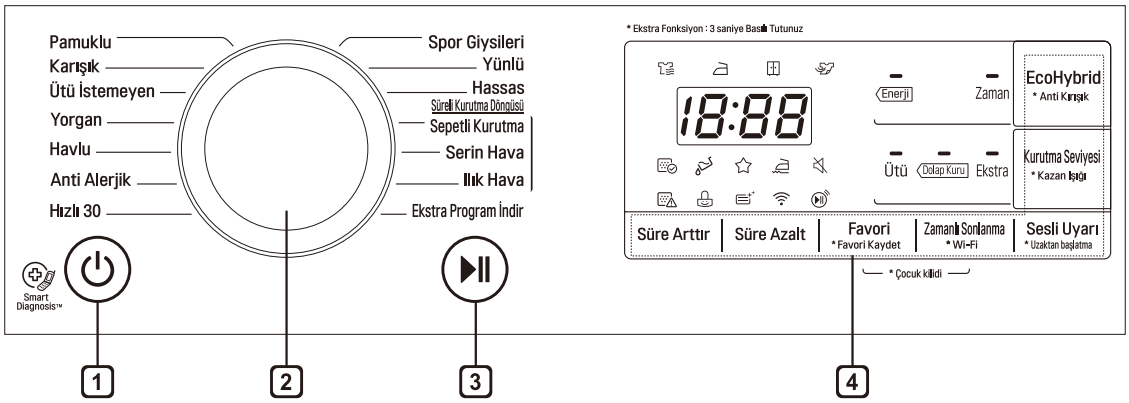

1 Güç Düğmesi

- Gücü açmak ve kapatmak için **Güç** düğmesine basın.
- Erteleme Sonlandırma işlevini iptal etmek için **Güç** düğmesine basın.

2 Program Seçici

- Programlar çamaşır türüne bağlı olarak kullanılabilir.
- Seçilen programı gösteren bir lamba yanacaktır.

3 Başlat/Durdur Düğmesi

- Bu **Başlat/Durdur** düğmesi kurutma döngüsünü başlatmak veya bekletmek için kullanılır.
- Beklemedeyken 14 dakika sonra güç otomatik olarak kapatılır.

4 Ek Program Düğmeleri

- Bu düğmeleri seçilen programlar için istenen seçenekleri ayarlamak üzere kullanın.
- Uzaktan Başlatma fonksiyonunu kullanabilmek için **SMART ÖZELLİKLERİ** öğesine göz atın.

Gösterge

- : Bu simge tüy filtresinin temizlenmesi gerektiğini veya tıkandığını gösterir.
  - Temizleme notu: **Güç** düğmesine bastığınızda simge görünür.
- : Bu simge su kabının boşaltılması gerektiğini veya dolu olduğunu gösterir.
  - Boşaltma notu: **Güç** düğmesine bastığınızda bu simge görünür.
  - Dolu su bildirimi: Cihaz çalışırken bu simge görünür ve uyarı sesi duyulur.
- : Bu simge, tüy filtresini ekleme durumunu gösterir. Tüy filtresi takılmazsa, cihaz çalışmaz ve simge görünür.
- : Bu simge kondansatörün otomatik temizleme durumunu gösterir. Kondansatöre su verilirken simge görünür.

Program Tablosu

Kurutma Programı

Sensörlü Kurutma Programları				
Program	**Çamaşır Tipi**	**Ayrıntı**	**Kurutma Seviyesi**	**Kapasite**
				9 kg
Pamuklu	Havlular, bornoz, çarşaf	Kalın ve kapitone kumaşlar için	**Ekstra**	9 kg
	Banyo havluları, mutfak havluları, iç çamaşırları ve pamuklu çoraplar	Ütülenmesi gerekmeyen kumaşlar	**Dolap Kuru**	9 kg
	Çarşaflar, masa örtüleri, havlular, tişörtler, polo gömlekler ve iş elbiseleri	Ütülenmesi gereken kumaşlar için	**Ütü**	9 kg
Karışık	Çarşafları, masa örtüleri, eşofmanlar, anoraklar ve battaniyeler	Ütülenmesi gerekmeyen kalın ve kapitone kumaşlar için	**Ekstra**	4 kg
	Gömlek ve bluzlar	Ütülenmesi gerekmeyen kumaşlar	**Dolap Kuru**	
	Pantolonlar, elbiseler, etekler ve bluzlar	Ütülenmesi gereken kumaşlar için	**Ütü**	
Ütü İstemeyen	Gömlekler, tişörtler, pantolonlar, iç çamaşırları ve çoraplar	Ütülenmesi gerekmeyen poliamid, akrilik ve polyester için	**Dolap Kuru**	3,5 kg
	Gömlekler, tişörtler, iç çamaşırları, anoraklar ve çoraplar	Ütülenmesi gereken poliamid, akrilik ve polyester için	**Ütü**	
Yorgan	Yatak takımları, çarşaf	Hacimli ürünler için	-	2,5 kg
Havlu	Havlular, Yastık Kılıfları	Ütülenmesi gerekmeyen pamuklu kumaşlar için	-	4,5 kg
Anti Alerjik	Pamuk, iç çamaşır, yatak örtüleri ve bebek kıyafetleri	Mayt gibi alerjenlerin uzaklaştırılmasını sağlar.	-	4,5 kg
Hızlı 30	3'ten az hafif ve küçük öğeler	Küçük miktarda poliamid, akrilik ve polyester için	-	1 kg
Spor Giysileri	Futbol takımı ve antrenman giyimi	Polyester malzeme için	-	2 kg
Yünlü	Yün	Yün kumaşlar için	-	1 kg

Sensörlü Kurutma Programları				
Program	**Çamaşır Tipi**	**Ayrıntı**	**Kurutma Seviyesi**	**Kapasite**
				9 kg
Hassas	İpek, ince kumaşlar ve iç çamaşırları	Sentetik kumaş gibi ısıya hassas kumaşlar için	-	1,5 kg

Zamanlı Kurutma Programları				
Program	**Çamaşır Tipi**	**Ayrıntı**	**Kurutma Seviyesi**	**Kapasite**
				8 kg/9 kg
Sepetli Kurutma	İpek, yün, narin iç çamaşırları	Kurutmadan giysileri canlandırır	-	-
Serin Hava	Temizlenmesi gereken tüm kumaşlar	Isıtma olmadan döndürme	-	-
Ilık Hava	Banyo havlusu, bornoz, bulaşık bezleri ve akrilik kapitone kumaş	Küçük Öğeler ve nemli giysiler, Isıyla kurutmaya uygun günlük ürünler	-	-

⚠ DİKKAT

- Çamaşırlar 1 kg'dan azsa, lütfen Zamanlı Kurutma programında **Ilık Hava** programını kullanın. Yünlü ürünler **Yünlü** programı kullanılarak kurutulmalıdır ve ipek, iç çamaşırı ve gecelik gibi ısıya hassas kumaşlar **Hassas** programı kullanılarak kurutulmalıdır. İstediğiniz programı seçtiğinizde lütfen önerilen çamaşır yüküne uyun. Aksi takdirde, giysileriniz zarar görebilir.

NOT

- EN61121 ve 932/2012 Direktifi uyarınca test edilmiştir.
- EN61121 ve 932/2012 Direktifine uygun olarak test etmek için programı Pamuk Dolap Enerjisine (Tam ve Yarım Yük) ayarlayın
- Standart pamuk programı: Pamuklu ▢ + Dolap Kuru + Enerji Seçenek (Varsayılan) (Bu, EN61121 ve 932/2012 Yönergesi tarafından önerilen test koşulları açısından en verimli programdır.)
- Normal ıslak pamuklu çamaşırları kurutmaya uygundur ve ıslak pamuklu çamaşırları kurutmak için enerji tüketimi açısından en verimli programdır.
- Test sonuçları oda sıcaklığına, çamaşır yükünün türüne ve miktarına, su sertliğine ve su giriş sıcaklığına bağlıdır.
- Cihaz, kurulduğu şekilde monte edilirse, performansın düşmesine neden olabilir.
- Çamaşır yıkama sırasında yüksek hızda incelmezse enerji tüketimi ve kuruma süresi artar.

Seçenek Programı

Zamanlı Sonlanma

Kurutma döngüsünün bitirme süresini geciktirmek için Ertelemeyi Bitir seçeneğini kullanın. Maksimum Erteleme Süresi Sonu 19 saattir. Minimum Gecikme Sonu 3 saattir.

1 Cihazı açın.

2 Bir program seçin.

3 **Zamanlı Sonlanma** düğmesine basın.

4 **Süre Arttır**, **Süre Azalt** düğmesine basarak erteleme saatini ayarlayın.

5 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

Anti Kırışık

Kırışıklık Karşıtı seçeneği, çamaşır yıkama işleminin sonunda çamaşırlar hemen boşaltılmadığında oluşan kırışıklıkları önler. **Anti Kırışık** seçildiğinde, cihaz çamaşırı boşaltmak için 2 saat boyunca tekrar ederek çalışır ve durur. Anti Kırışıklık seçeneği sırasında kapı açılırsa, seçenek iptal edilir.

Favori ☆

Sık Kullanılan seçeneği, daha sonra kullanmak üzere özelleştirilen kurutma programını kaydetmenizi sağlar.

1 Cihazı açın.

2 Bir program seçin.

3 Seçeneği veya ek programı seçin. (Anti Kırışık, EcoHybrid vb.)

4 Üç saniye **Favori** seçeneği düğmesini basılı tutun.

Sık Kullanılan seçeneği gelecekte kullanmak üzere kaydedilir. Kaydedilen programı yeniden kullanmak için, **Favori** seçeneğini seçin ve **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

Kurutma Seviyesi

Kurutma programındaki kurutma seviyesini ayarlamak için bu düğmeyi kullanın.

1 Cihazı açın.

2 Bir program seçin.

3 **Kurutma Seviyesi** düğmesine art arda basarak kurutma seviyesini seçin.

Kazan Işığı

Kazan Işığı İşlevini seçerseniz cihaz çalışırken tamburun içini görebilirsiniz.

- Tambur ışığı işlevini etkinleştirmek için 3 saniye **Kurutma Seviyesi** düğmesine basın.
- Işık açık: Kapı açık.
- Işık kapalı: Kapı kapalı. Işık otomatik olarak kapanır.

EcoHybrid

Bu ek program enerji veya zaman tasarrufu seçeneği sağlar.

- **Enerji**: Enerji tasarruf seçeneği.
- **Zaman**: Zaman tasarrufu seçeneği.

Çocuk kilidi

Kontrolleri devre dışı bırakmak için bu seçeneği kullanın. Bu özellik çocukların programları değiştirmesini veya cihazı çalıştırmasını engelleyebilir.

Kontrol Panelinin Kilitlenmesi

1 **Favori** ve **Zamanlı Sonlanma** düğmesine aynı anda üç saniye basılı tutun.

2 Uyarı sesi duyulur ve ekranda CL görünür. **Çocuk kilidi** ayarlandığında **Güç** düğmesi dışında tüm düğmeler kilitlenir.

NOT

- Güç düğmesi kapatıldığında ya da tüm döngüler tamamlandığında çocuk kilidi özelliği sıfırlanmaz. Diğer özelliklere erişmeden önce çocuk kilidini devre dışı bırakmalısınız.

Kontrol Panelinin Kilidinin Açılması

Favori ve **Zamanlı Sonlanma** düğmesine aynı anda üç saniye basılı tutun.

- Bir sinyal sesi duyulur ve mevcut program için kalan süre ekranda tekrar gösterilir.

Sesli Uyarı

Bu seçenek uyarı sesini kapatmanızı ya da açmanızı sağlar.

Süre Arttır / Süre Azalt

Kurutma süresini manuel olarak arttırmak veya azaltmak için bu düğmeleri Manuel Kurutma programlarıyla kullanın.

Seçilen programın süresini beş dakika arttırmak için **Süre Arttır** düğmesine basın.

Seçilen programın süresini beş dakika azaltmak için **Süre Azalt** düğmesini kullanın.


Sepetli Kurutma

Kurutma askısı aşağıdaki resimde görüldüğü gibi cihazın içinde yer alır Kullanmadan önce ambalajını çıkarın ve atın.


Askıda kurutma, kazaklar ve narin kumaşlar da dahil olmak üzere, döndürülmeden düz kurutulması gereken çamaşırlarla kullanım için tasarlanmıştır.

1 Kapıyı açın.

2 Kancayı tambur merkezine yerleştirin.

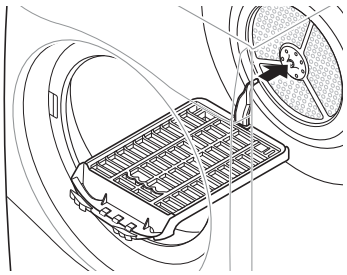


3 Kurutma rafını tüy filtresinin üstündeki yapıya yerleştirin ve kurulumunu tamamlamak için bastırın.

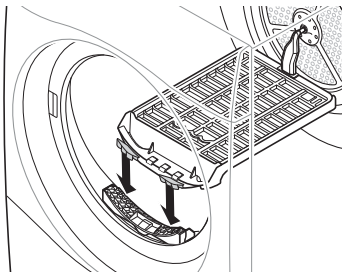

4 Islak eşyaları rafın üzerine yerleştirin. Hava dolaşımı için parçaların etrafında boşluk bırakın.

- Raf hareket etmez, ancak tambur döner.

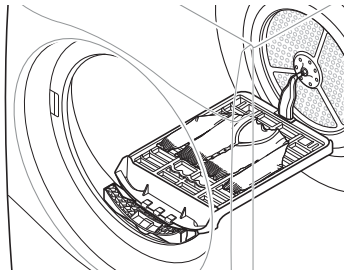

5 Kapıyı kapatın.

6 Gücü açın ve **Sepetli Kurutma** öğesini seçin.

7 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

NOT

- Tüy filtresini kontrol edin ve raf üzerinde kuruyan eşyalardan biriken tüyleri alın.
- **Süre Arttır** / **Süre Azalt** tuşları kurutma süresini ayarlamak için kullanılabilir.

LG SmartThinQ Uygulamasını Kullanma

LG SmartThinQ'i kullanmadan önce yapılması gereken kontroller


- veya logosu bulunan cihazlar için

1 Cihaz ile kablosuz router (Wi-Fi ağ) arasındaki mesafeyi kontrol edin.


- Cihaz ile kablosuz router arasındaki mesafe çok uzaksa sinyal gücü zayıf olabilir. Kayıt işlemi uzun sürebilir ya da kurulum başarısız olabilir.

2 Akıllı telefonunuzda **Mobil veri** veya **Hücresel Veri** özelliğini kapatın.

- iPhone'lar için **Ayarlar**→ **Hücresel** → **Hücresel Veri** öğesine giderek veriyi kapatın.

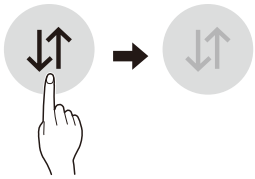

3 Akıllı telefonunuzu kablosuz router'ınıza bağlayın.

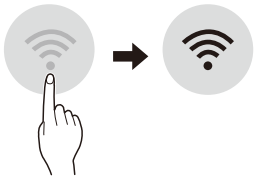

NOT

- Wi-Fi bağlantısını doğrulamak için kumanda panosundaki **Wi-Fi** simgesinin yanıp yanmadığını kontrol edin.
- Cihaz sadece 2.4 GHz Wi-Fi ağlarını destekler. Ağ frekansınızı kontrol etmek için internet servis sağlayıcınız ile iletişim kurun ya da kablosuz router kullanım kılavuzuna göz atın.
- LG SmartThinQ herhangi bir ağ bağlantısı sorunundan ya da ağ bağlantısı kaynaklı herhangi bir hata, arıza ya da sorundan sorumlu değildir.
- Cihazın Wi-Fi ağına bağlanmasında sorun varsa bunun nedeni yönlendiriciden çok uzakta olması olabilir. Wi-Fi sinyal gücünü geliştirmek için bir Wi-Fi repeater (menzil genişletici) satın alın.
- Ev ağ ortamı nedeniyle Wi-Fi bağlantısı kurulamayabilir ya da kesintiye uğrayabilir.
- İnternet servis sağlayıcıya bağlı olarak ağ bağlantısı doğru şekilde çalışmıyor olabilir.
- Kablosuz ağın çevresindeki ortam, kablosuz ağın yavaş bir şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Kablosuz sinyal aktarımı sorunları nedeniyle cihaz kayıt olamıyor. Cihazı fişten çıkarın ve yeniden denemeden önce yaklaşık bir dakika bekleyin.
- Kablosuz router'ınızdaki güvenlik duvarı etkinleştirilmişse güvenlik duvarını devre dışı bırakın ya da bir istisna tanımlayın.
- Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
- Akıllı telefon kullanıcı arayüzü (UI) mobil işletim sistemi (OS) ve üreticiye bağlı olarak değişebilir.
- Router cihazınızın güvenlik protokolü **WEP** olarak ayarlanırsa ağ kurulumu başarısız olabilir. Lütfen başka bir güvenlik protokolü (**WPA2** tavsiye edilir) kullanın ve ürününüzü yeniden kaydedin.

LG SmartThinQ Uygulamasını Yükleme

Bir akıllı telefonda Google Play Store ya da Apple App Store kullanarak LG SmartThinQ uygulamasını arayın. Uygulamayı indirip yüklemek için talimatları takip edin.

Wi-Fi Fonksiyonu

- veya logosu bulunan cihazlar için

Bir akıllı telefonda kullanışlı akıllı özellikleri kullanarak cihazla iletişim kurun.

Kurutma Programı (Uzaktan Başlatma, Program İndir)

Tercih ettiğiniz herhangi bir programı ayarlayın ya da indirin ve uzaktan kumandayla çalıştırın.

Smart Diagnosis™

Bu fonksiyon, kullanım şekline dayalı olarak cihazda yaşanan sorunların tanılanması ve çözülmesi için yararlı bilgiler sunar.

Push Uyarıları

Döngü tamamlandığında veya cihazda bir sorun olduğunda, akıllı telefondan anında bildirim alma seçeneğiniz vardır.

Enerji Takibi

Kurutucu enerji kullanımı döngüden ve seçeneklerden etkilenir, böylece enerji kullanımında bir döngüden diğerine bazı değişiklikler olabilir.

Ayarlar

Ürün adını ayarlayın ve ürünü silin.

NOT

- Kablosuz yönlendiricinizi, İnternet servis sağlayıcınızı veya şifrenizi değiştirirseniz, kayıtlı cihazı LG SmartThinQ uygulamasından silin ve yeniden kaydedin.
- Uygulama, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmadan cihazın geliştirilmesi amacıyla değiştirilebilir.
- Fonksiyonlar modelden modele değişir.

Kurutma Programını Kullanma

Uzaktan başlatma

Cihazınızı uzaktan kontrol etmek için akıllı telefon kullanın. Ayrıca programınızın durumunu da takip edebilir ve böylece programda ne kadar süre kaldığını bilebilirsiniz.

Uzaktan Başlatmayı Kullanmak İçin:

1. **Güç** düğmesine basın.
2. Çamaşırı tambura yerleştirin.
3. Uzaktan Başlatma fonksiyonunu etkinleştirmek için **Sesli Uyarı** düğmesine 3 saniye basılı tutun.
4. Akıllı telefonunuzdaki LG SmartThinQ uygulamasından bir programı başlatın.

NOT

- Uzaktan Başlatma modu etkinleştirildiğinde, LG SmartThinQ akıllı telefon uygulamanızdan bir programı başlatabilirsiniz. Program başlatılmazsa, makine uygulama kullanılarak uzaktan kapatılana ya da Uzaktan Başlatma modu devre dışı bırakılana kadar makine programı başlatmayı bekler.
- Kapı açıksa Uzaktan Başlatma devre dışı bırakılır.

Uzaktan Başlatmayı Devre Dışı Bırakmak İçin:

Uzaktan Başlatma etkin durumdayken **Sesli Uyarı** düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Ekstra Program İndir

Cihazdaki temel programlar arasında yer almayan yeni ve özel programları indirin.

Başarılı bir şekilde kaydedilen cihazlar cihaza özel bir dizi özel programı indirebilir.

Cihazda aynı anda sadece bir program depolanabilir.

Cihazda program indirme işlemi tamamlandıktan sonra ürün indirilen programı yeni bir program indirilene kadar saklar.

Kablosuz LAN Modül Özellikleri

Model	LCW-004
Frekans Aralığı	2412 ila 2472 MHz
Çıkış Gücü (Maks)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Kablosuz işlev S/W sürüm: V 1.0

Kullanıcı dikkate alınarak, bu cihaz, cihaz ile gövde arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi	0,42 W
Ağ yedeği güç tüketimi	2,0 W
Güç yönetimi fonksiyonu ya da benzer bir fonksiyonun ekipmanı otomatik olarak bekleme (standby) ve/veya kapalı moda geçiren ve/veya ağa bağlı bekleme modu koşulu olan süre.	20 dakika

Uygunluk beyanı

CE

LG Electronics, kurutucu tipi telsiz ekipmanının 2014/53 / EU Yönergesine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics Avrupa Paylaşılan Servis Merkezi B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Hollanda

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen http://opensource.lge.com adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar. Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

Bir Akıllı Telefonla Smart Diagnosis™ Kullanma

- veya logosu bulunan cihazlar için

Cihaz hatalı çalıştığında ya da bozulduğunda bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkezi tarafından gerçekleştirilecek doğru bir teşhise ihtiyacınız olduğunda bu fonksiyonu kullanın.

Cihazın elektrik bağlantısı olmadığı sürece Smart Diagnosis™ etkinleştirilemez.
Cihaz açılamıyorsa sorun giderme işlemleri Smart Diagnosis™ kullanılmadan gerçekleştirilmelidir.


Smart Diagnosis™ Kullanma

Müşteri Hizmetleri Merkezi Üzerinden Smart Diagnosis™

Cihaz hatalı çalıştığında ya da bozulduğunda bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkezi tarafından gerçekleştirilecek doğru bir teşhise ihtiyacınız olduğunda bu fonksiyonu kullanın. Bu fonksiyonu sadece servis temsilcisiyle iletişim kurmak üzere kullanın, normal kullanım sırasında kullanmayın.

1 Makineyi açmak için **Güç** düğmesine basın. Başka bir düğmeye basmayın veya program seçme düğmesini çevirmeyin.

2 Çağrı merkezi tarafından yönlendirildiğinizde, telefonunuzun mikrofonunu Smart Diagnosis™ simgesine yaklaştırın.

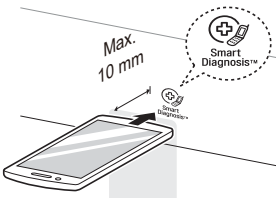

3 Telefonunuzun mikrofonunu simgeye ve **Güç** düğmesine doğru tutarken 3 saniye **Süre Arttır** düğmesini basılı tutun.

4 Telefonu ses aktarımı bitene kadar aynı şekilde tutun. Veri transferi için kalan süre gösterilir.

- En iyi sonuçlar için, tonlar aktarılırken telefonunuzu hareket ettirmeyin.
- Çağrı merkezi yetkilisi uygun veri kaydı alamazsa, işlemi tekrar etmeniz istenebilir.

5 Sayma bittiğinde ve tonlar durduğunda, analiz için aktarılan bilgilerin kullanılmasında size yardımcı olabilecek çağrı merkezi yetkilisi ile konuşmanıza devam edebilirsiniz.

NOT

- Smart Diagnosis™ özelliği yerel çağrı kalitesine bağlıdır.
- Ev telefonu kullanırsanız iletişim performansı artar ve daha iyi hizmet alabilirsiniz.
- Zayıf çağrı kalitesi nedeniyle Smart Diagnosis™ veri aktarımı zayıfsa, en iyi Smart Diagnosis™ hizmetini alamayabilirsiniz.

⚠ UYARI


- Cihazı temizlerken fişi prizden çekin. Fişin takılı olması elektrik çarpmasına neden olabilir.

Tüy Filtresinin Temizlenmesi


Her kurutma döngüsünden önce tüy filtresini temizleyin. Tüy filtresinin temizlenmesi kuruma süresini ve enerji tüketimini azaltır.

1 Kapıyı açın.

2 Birinci tüy filtresini çıkartın.

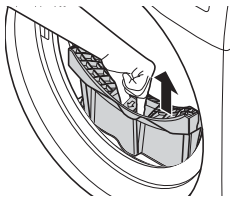


3 İkinci tüy filtresini çıkartın.

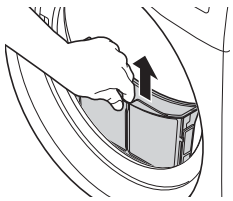


4 Her iki tüy filtresini açın ve tüyleri temizleyin.


- Birinci tüy filtresini açın.

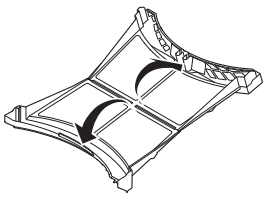


- İkinci tüy filtresini açın.

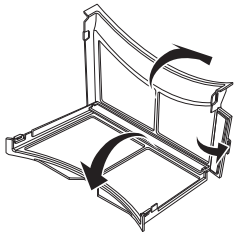

5 Tüyleri ılık, akan su altında durulayın.

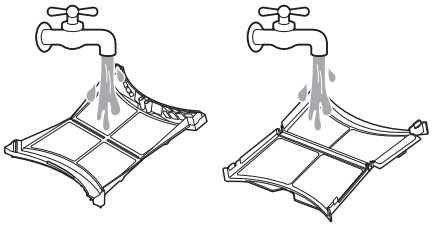

6 Tüy filtresini tamamen kurutun, kapatın ve her iki tüy filtresini tekrar takın.

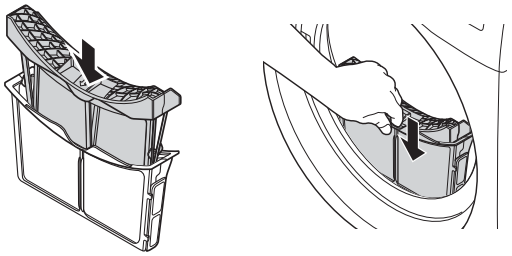

NOT

- Filenin nemini alın. Aksi takdirde, tüy filtresi su filmi nedeniyle tıkanabilir ve cihaz çalışmayabilir.
- Tüy filtresi cihaza takılı değilse, cihazı çalıştıramazsınız.


Su Kabını Boşaltma

Yoğunlaştırılmış su, su kabında toplanır.


Her kullanımdan sonra su kabını boşaltın. Suyun boşaltılmaması kurutma performansını etkiler.

Su kabı doluysa, cihaz çalışırken simgesi yanar, sesli uyarı duyulur. Bu durumda, su kabının bir saat içinde boşaltılması gerekir.

1 Su kabını çıkartın.

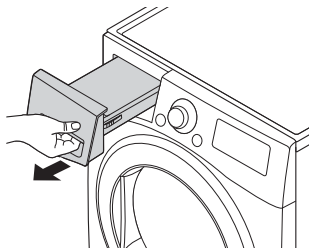

2 Su kabını lavaboya boşaltın.

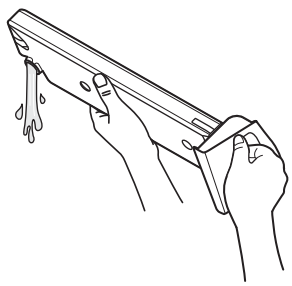


3 Cihaza geri takın.

4 **Başlat/Durdur** düğmesine basın.

Soğuk Hava Giriş Izgarasını Temizleme

Soğuk hava giriş ızgarasını, yılda 3 - 4 kez elektrik süpürgesiyle temizleyerek, uygun olmayan hava akışına neden olabilecek hiçbir tüy ya da kir birikmediğinden emin olun.

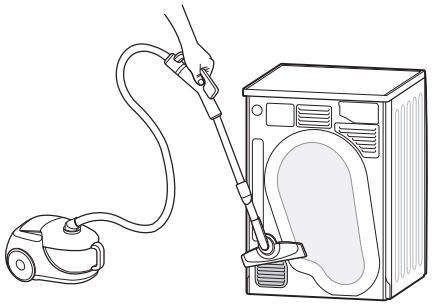


NOT

- Sıcak hava havalandırma ızgarası üzerinden verilir.
- Açık yangınlar gibi diğer yakıtları yakan ünitelerden odaya gazların geri akışını önlemek için yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

Nem Sensörünü Silme

Bu cihaz, çalışma sırasında çamaşırların nem seviyesini algılar; sensörün yüzeyinde kireç birikmemesi için düzenli olarak temizlenmesi gerekir.

Tamburun içindeki sensörleri silin.

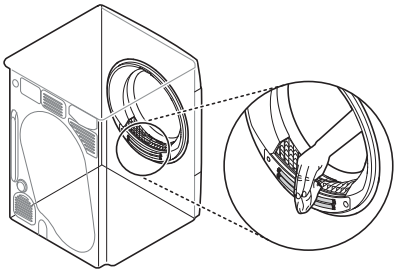

⚠ DİKKAT

- Nem sensörünü aşındırıcı malzemelerle silmeyin. Sensörü her zaman sert süngerle temizleyin.

SORUN GİDERME

Cihaz erken aşamalarda sorunları algılamak ve teşhis etmek üzere otomatik hata izleme sistemi ile donatılmıştır. Cihaz düzgün çalışmıyorsa veya hiç çalışmıyorsa, servisi aramadan önce aşağıdakileri kontrol edin:

Sorunları Tanılama

Belirtiler	Neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	**Güç kablosu doğru şekilde takılmamış olabilir.**	• Fişin, cihazın sınıf plakasına uygun topraklı bir prize sıkıca takıldığından emin olun.
	Ev sigortası atmış, devre kesici ayrılmış veya elektrik kesintisi olmuştur.	• Devre kesiciyi sıfırlayın veya sigortayı değiştirin. Sigorta kapasitesini arttırmayın. Sorun devrenin aşırı yüklenmesi ise yetkili bir elektrikçi tarafından düzeltilmesini sağlayın.
Cihaz ısınmıyor.	**Ev sigortası atmış, devre kesici ayrılmış veya elektrik kesintisi olmuştur.**	• Devre kesiciyi sıfırlayın veya sigortayı değiştirin. Sigorta kapasitesini arttırmayın. Sorun devrenin aşırı yüklenmesi ise yetkili bir elektrikçi tarafından düzeltilmesini sağlayın.
Giysilerin kuruması çok uzun sürüyor.	**Çamaşırlar uygun şekilde ayrılmamış.**	• Ağır olanları hafif parçalardan ayırın. Büyük ve ağır nesnelerin kuruması daha uzun sürer. Ağır parçalarla hafif parçalar sensörü şaşırtabilir çünkü hafif parçalar daha hızlı kurur.
	Büyük ağır kumaş yükü.	• Daha fazla nem tutma eğiliminde oldukları için ağır kumaşların kuruması daha uzun sürer. Büyük ve ağır kumaşların daha tutarlı şekilde kuruma sürelerinin azaltılması ve korunması için, bu parçaları tutarlı boyutta daha küçük bölümlere ayırın.
	Cihaz kontrolleri doğru ayarlanmamış.	• Kuruttuğunuz yük tipi için uygun kontrol ayarlarını kullanın. Bazı çamaşırlar, doğru kurutma için kurutma seviyesi ayarının yapılmasını gerektirebilir.
	Tüy filtresinin temizlenmesi gerekiyor.	• Her döngüden önce tüyleri tüy filtresinden temizleyin. Tüyler alındıktan sonra, tüy filtresinin kirli veya tıkalı olup olmadığını görmek için ışığa tutun. Yeni banyo havlusu gibi yüksek miktarda tüy bırakan bazı çamaşırlarda, döngüyü duraklatmanız ve filtreyi döngü sırasında temizlemeniz gerekebilir.

Belirtiler	Neden	Çözüm
Giysilerin kuruması çok uzun sürüyor.	**Ev sigortası atmış, devre kesici ayrılmış veya elektrik kesintisi olmuştur.**	• Devre kesiciyi sıfırlayın veya sigortayı değiştirin. Sigorta kapasitesini arttırmayın. Sorun devrenin aşırı yüklenmesi ise yetkili bir elektrikçi tarafından düzeltilmesini sağlayın.
	Cihaza fazla çamaşır yüklenmiş.	• Daha iyi kurutma performansı ve verimliliği için ekstra büyük çamaşırları daha küçük parçalara bölün.
	Cihaza az çamaşır yüklenmiş.	• Çok az çamaşır kurutuyorsanız, tam dönme hareketi sağlamak için birkaç ekstra çamaşır ekleyin. Yük çok azsa ve Sensör Kurutma programlarını kullanıyorsanız, elektronik kontrol yükün kuruluğunu tam olarak algılayamaz ve çok kısa sürede kapanabilir. Zamanlı Kurutma programları kullanın veya fazladan ıslak kıyafet ekleyin.
Kuruma süresi tutarlı değil.	**Isı ayarları, yük boyutu veya çamaşırın nemliliği tutarlı değil.**	• Çamaşır için kuruma süresi, kullanılan ısının tipine (elektrik), yükün boyutuna, kumaş tipine, çamaşırların ıslaklığına ve tüy filtresine bağlı olarak değişecektir. Cihazdaki dengesiz çamaşır yükü bile zayıf dönmeye neden olabilir ve bu da ıslak giysilerin daha uzun sürede kurumasına neden olabilir.
Giysilerin üzerine yağ veya kir lekeleri kalıyor.	**Yumuşatıcı yanlış kullanılıyor.**	• Cihazda kurutulacak çamaşırları yıkarken, yumuşatıcı üreticisi tarafından önerildiği şekilde doğru miktarda yumuşatıcı kullanın.
	Temiz ve kirli giysiler birlikte kurutuluyor.	• Cihazı sadece temiz çamaşırları kurutmak için kullanın. Kirli çamaşırlardan aynı veya sonraki yıkamalarda kir temiz çamaşırlara geçebilir.
	Giysiler cihaza yerleştirilmeden önce uygun şekilde temizlenmemiş veya durulanmamıştır.	• Kuruyan giysilerdeki lekeler, yıkama işlemi sırasında çıkarılmayan lekeler olabilir. Çamaşırların çamaşır makinenizin ve deterjanınızın talimatlarına göre temizlendiğinden veya durulandığından emin olun. Bazı zor kirler yıkamadan önce ön işlem gerektirebilir.
Kıyafetler kırışmış.	**Kıyafetler çok uzun süre kurutulmuş (fazla kurumuş).**	• Aşırı kurutma, kıyafetlerin buruşmasına neden olabilir. Daha kısa kurutma süresi deneyin.
	Kıyafetler, işlem sona erdikten sonra cihazda çok uzun süre kalıyor.	• Kırışıklık önleme seçeneğini kullanın.

Belirtiler	Neden	Çözüm
Kıyafetler küçülüyor.	**Kıyafetler bakım talimatları takip edilmiyor olabilir.**	• Kıyafetlerinizin küçülmesini önlemek için her zaman kumaş bakım talimatlarına bakın. Bazı kumaşlar yıkandığında doğal olarak çeker. Diğer kumaşlar yıkanabilir ancak cihazda kurutulduğunda çeker. Düşük veya soğuk ısı ayarı kullanın.
Kıyafetlerde tüy kalıyor.	**Tüy filtresi düzgün şekilde temizlenmemiş.**	• Her döngüden önce tüyleri tüy filtresinden temizleyin. Tüy kaldığında, tüy filtresini kirli veya tıkalı olup olmadığını görmek için ışığa tutun. Kirli görünüyorsa, temizleme talimatlarını izleyin. Yüksek miktarda tüy bırakan bazı çamaşırlarda, döngü sırasında tüy filtresinin temizlenmesi gerekebilir.
	Çamaşırlar doğru şekilde ayrılmadı.	• Bazı kumaşlar tüy bırakır (örneğin, beyaz pamuklu bir havlu) ve tüy toplayan kıyafetlerden (örneğin siyah keten pantolon) ayrı olarak kurutulmaları gerekir.
	Cihaza fazla çamaşır yüklenmiş.	• Ekstra büyük yükleri kurutmak için daha küçük parçalara bölün.
	Ceplerde mendil, kağıt vb. kalmış olabilir.	• Kıyafetleri kurutmadan önce ceplerini iyice kontrol edin.
Kuruduktan sonra çamaşırlar aşırı elektrikli.	**Kıyafetler çok uzun süre kurutulmuş (fazla kurumuş).**	• Çamaşırların fazla kurutulması statik elektrik birikmesine neden olabilir. Ayarları değiştirin ve daha kısa kuruma süresi kullanın veya Sensör Kurutma programları kullanın.
	Sentetikleri, kalıcı presleri veya sentetik karışımları kurutma.	• Bu kumaşlar doğal olarak statik birikmeye daha yatkındır. Yumuşatıcı kullanmayı deneyin veya daha kısa Zamanlı Kuruma Süresi ayarlarını kullanın.
Su sızıntısı var	**Su kabı hortumu veya tahliye hortumu doğru şekilde bağlanmamıştır.**	• Su kabı hortumunu veya tahliye hortumunu doğru şekilde bağlayın.
	Kapıda çamaşır ya da yabancı madde sıkışmışken kapı kapatılmıştır.	• Cihazı kullanmadan önce çamaşırların veya yabancı maddelerin kapıya sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. Sürekli su sızarsa, LG Electronics Müşteri Bilgi Merkezi ile iletişim kurun.

Belirtiler	Neden	Çözüm
Sensörlü Kurutma programından sonra kıyafetlerde nemli lekeler oluyor.	**Çamaşırlar çok fazla veya çok az. Battaniye veya yorgan gibi büyük parçaları ayırın.**	• Çamaşırlar çok sıkıştırılmışsa veya çok seyrekse, sensör yükün kuruluk seviyesini okumakta zorlanabilir. Çok küçük çamaşırlar için Zamanlı Kurutma programı kullanın. • Battaniye veya yorgan gibi büyük, hacimli ürünler bazen sıkı kumaş topu haline gelebilir. İçi nemli kalırken, dış kısımlar kurur ve sensörler kuru olarak algılar. Tek büyük bir çamaşırı kuruturken, döngüyü bir veya iki defa duraklatmak ve nemli alanları açıp ortaya çıkarmak için çamaşırı düzeltmek yardımcı olabilir. • Sensörlü Kurutma programı tamamlandıktan sonra kalan büyük çamaşır yükünde kalan birkaç nemli parçayı veya büyük parçanın nemli kısımlarını kurutmak için, tüy filtresini boşaltın, ardından öğelerin kuruması için Zamanlı Kurutma programına ayarlayın.
Beyaz eşyanız ve akıllı telefonunuz Wi-Fi ağına bağlı değil.	**Bağlanmaya çalıştığınız Wi-Fi için girilen parola doğru değil.**	• Akıllı telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağını bulun ve kaldırın, ardından LG SmartThinQ uygulamasında cihazınızı kayıt edin.
	Akıllı telefonunuzda Mobil veri açık.	• Akıllı telefonunuzda **Mobil veri** özelliğini kapatın ve Wi-Fi ağını kullanarak cihazı kayıt edin.
	Kablosuz ağ adı (SSID) hatalı bir şekilde ayarlanmış.	• Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
	Router frekansı 2.4 GHz değil.	• Sadece 2.4 GHz router frekansı desteklenir. Kablosuz router frekansını 2.4 GHz olarak ayarlayın ve cihazı kablosuz router'a bağlayın. Router frekansını kontrol etmek için İnternet servis sağlayıcınıza ya da router üreticisine başvurun.
	Cihaz ile router arasında mesafe çok fazla.	• Cihaz ile router arasındaki mesafe çok fazlaysa sinyal zayıf olabilir ve bağlantı doğru şekilde yapılandırılmayabilir. Router'ı cihaza daha yakın olacağı bir yere yerleştirin.

Hata Kodları

Belirtiler	Neden	Çözüm
dE	**Cihaz çalışırken kapı açılmış veya kapı düzgün bir şekilde kapatılmadan cihaz çalıştırılmıştır.**	• Kapıyı tamamen kapatın. • Hala dE görülüyorsa servisi arayın.
dE4	**Kapı düğmesi algılaması düzgün çalışmıyor.**	• Güç prizini çıkarın ve servisi arayın.
tE1	**Isı sensörü arızası.**	• Güç prizini çıkarın ve servisi arayın.
tE2		
F1	**Tambur içindeki ısı ani şekilde artıyor.**	• Güç prizini çıkarın ve servisi arayın.
LE1	**Motor aniden duruyor.**	• Çamaşır miktarının maksimum yük miktarını aşıp aşmadığını kontrol edin. • Güç prizini çıkarın ve servisi arayın.
LE2	**Kompresör aniden durdu.**	• Güç prizini çıkarın ve servisi arayın.
AE		
OE	**Tahliye pompa motoru arızalandı.**	• Güç prizini çıkarın ve servisi arayın.
	Kurulum için çevre sıcaklığı sıfırın altında.	• Kurulum için önerilen çevre sıcaklığı 5 - 35 °C arasındadır.

YETKILI SERVISLER

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) numaralı telefon numarası üzerinden 7 gün/24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arasında otomatik kayıt sistemiyle hizmet verilir). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi
444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ

Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezinden aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
ADANA	CEYHAN	CEYHAN ELEKTRONIK	0 322 613 45 96-0 322 516 60 61 - BUYUK KIRIM MAH MEHMET SERIF YIGIT CAD IRMAK APT ALTI NO 3/B CEYHAN ADANA
	KOZAN	KRAL SOĞUTMA-MUHAMMET KRAL	0 322 516 02 88 - TUFANPAŞA MAH TUTAR SOK NO: 52
		KANDEMİR DAYANIKLI TÜKETİM	0 322 235 92 82 - HUZUREVLERİ MAH. 77021 SOKAK NO. 1 ÇUKUROVA - ADANA
ADIYAMAN	MERKEZ	RIFAT ERDİNÇ-TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62 - Sümer evler Mah.Bozbey Cad. No.:141/A ADIYAMAN
	GÖLBAŞI	MUSTAFA ŞAHİN ŞAHİN ELEKTRONİK	0 416 782 10 05 - ASFALT MAH. 3. SOK. NO:4 GÖLBAŞI
	KAHTA	YASİN BOZAN - ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ HASTANESİ	0 416 725 99 89 - TURGUT ÖZAL MAH.. ALİ TURANLI CAD 9 KAHTA
AFYON		UYSAL ELEK	0 272 213 92 35-0 272 215 59 76 - DUMLUPINAR MAH.MENDERES CAD. KARAHİSAR APT:29-1B
AFYON	DİNAR	ÖZBAL SOĞUTMA-ISITMA SİSTEMLERİ	0 272 353 50 26 - ADLİYE MAH. BUDAKLAR SOK.no:.10
AĞRI	PATNOS	GEZEN ELEKTRONİK	0 472 616 23 21 - ALPASLAN CAD KILIÇ PASAJI N:9 AĞRI/PATNOS
	MERKEZ	ÖZKAN ELEKTRONİK	0 472 215 61 68 - HÜRRİYET MAH.. DR.YAŞAR ERYILMAZ CAD.NO:24
AKSARAY	MERKEZ	İKLİM SOĞUTMA	0 382 2131764 - EREĞLİ KAPI MAH.ŞHT. RAMAZAN AKBULUT SOK.(MİGROS AVM ARKASI) YILDIRIM APT ALTI NO:7 Aksaray /Merkez
AMASYA		YAĞMUR ELEKT.	0 358 212 91 04 - YÜZEVLER MAH.. GOCUR PEHLİVAN SOK.NO: 62 Amasya
AMASYA	MERZİFON	BETA TEKNİK	0 358 513 06 55 - CAMİ CEDİT MAH. KARA MUSTAFA PAŞA CAD. NO : 76 / B MERZİFON

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
ANKARA	YENİMAHALLE	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32 - 0312 360 50 81 - 0312 358 05 83 - 0312 359 21 36 - ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
	ÇANKAYA	SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK	0 312 433 82 82 - UMUT MAH.SEYRAN CAD.112-B
	KIZILCAHAMAM	KONCA ELEKTRONİK	0 312 736 11 03 - AKÇAY MAH. KIRIM CAD. NO:29/1 KIZILCAHAMAM
	POLATLI	HOBBY ELEKTRONİK	0 312 623 50 94 - CUMHURİYET MAH. BOZKURT CAD. NO:12/B
	ŞEREFLİKOÇHİSAR	BURAK ELEKTRONİK	0 312 687 79 79 - SARIKAYA MH. ANKARA CD. ADALAR SK. No.177-1
	BEYPAZARI	ÜNLÜ ELEKTRONİK	0 312 762 87 67 - MİLLİEGEMENLİK CD.NO:160
ANTALYA	MERKEZ	YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42 - 0242 241 30 85- 0242 242 81 23 - KIŞLA MAH. 35.SK. UYSAL İŞ MERKEZİ NO.24 MURATPAŞA / ANTALYA
	ALANYA	UÇAK SOĞUTMA	0 242 511 74 55 - Fığla Mah. Keykubat Bulvarı 181B ALANYA
	MANAVGAT	YASİN YÜKSEL KLİMA SATIŞ-TEKNİK SERVİS	0 242 743 20 08 - A.HİSAR MAH.4588 SOK NO:29-b
	KAŞ	GÜVEN TEKNİK	0 242 855 21 20-0534 842 94 38 - YENİ MAH 520 SOK KARDELEN APT N:1/B FİNİKE
	FİNİKE-KUMLUCA	GÜVEN TEKNİK	0 242 855 21 20-0534 842 94 38 - YENİ MAH 520 SOK KARDELEN APT N:1/B FİNİKE
	KORKUTELİ	EMRE ELEKTRONİK	0 242 643 21 99 - KARŞIYAKA MAH İSTİKLAL CAD ESMA HANIM APT N:1 KORKUTELİ
ARTVİN	ARHAVİ	TEKNİK ELEKTRONİK	0 466 312 37 63 - MUSAZADE MAH. MİLLET CAD. SEÇKİNLER SİT. A BLOK ARHAVİ

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
AYDIN	KUŞADASI	ÖZEN ELEKTRONİK	0 256 614 81 69 - İNÖNÜ BULV.ARAN HAN İŞHANI NO:4/C KUŞADASI
	NAZİLLİ	MESUT ELEKTRONİK	0 256 314 04 82 - 0 256 313 17 01 - 0 256 313 91 40 - ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 /A
	MERKEZ	ALAÇAM ELEKTRONİK	0 256 226 12 11 - ORTA MAHALLE SELANİK CADDESİ NO 15 EFELER/ AYDIN
	DİDİM	ÜÇGEN SOĞUTMA	0 256 811 55 12 - YENİ MAH. SELANİK CAD. İNAN APT. 61/4
BALIKESİR	EDREMIT	AYDIN SOĞUTMA-AYDIN ARSLANTAŞ	0 266 374 25 31 - HAMİDİYE MAH..529 SOK.KAFKAS APT.NO:10-8 E-B
	MERKEZ	ÇETİN TEKNİK	0 266 241 04 33 - EGE MAH. CÜCELER SK. NO:11 BALIKESİR
	BANDIRMA	UZMAN SOĞUTMA	0 266 715 18 18 - İHSANİYE MAH.1. OKUL SOK NO: 58- A bandırma
BARTIN		SEÇKİN ELEKTRONİK	0 378 227 27 28 - KIRTEPE MAH ESKİ KONAK CAD NO 34-A
		PİLATİN ELEKTRONİK	0 488 214 65 43 - MEYDAN MAH. GÜLİSTAN CADDESİ 1110 SOK NO : 54
BAYBURT	MERKEZ	BAYBURT SEDA ELEK.ELEKT.	0 458 211 25 56 - KURTULUŞ CAD.NO:21
BİNGÖL		ORHAN ELEKTRONİK-ORHAN BURLUKARA	0 426 213 87 21 - KÜLTÜR CAD. TEKMEN PASAJI NO.10
BİTLİS		HARUN ELEKTRONİK-BULENT EREM	0 434 226 79 66 - BEŞMİNARE MAH. AHMET EREN BULVARI BİLAL CAM APT. ALTI NO:232
BOLU	MERKEZ	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 23 32-0 374 212 12 32 - İHSANİYE MAH. YUNUS EMRE SK. 18 21 MERKEZ BOLU
BURDUR		HEDEF ELEKTRONİK	0 248 234 03 54 - KONAK MAH.SEBZECİ SOK.NO:15-B burdur

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
BURSA	YILDIRIM	MARMARA SOĞUTMA	0 224 326 43 55-0224 326 43 64 - KURTOGLU MAH CELEBİ MEHMET BULVARI AKARSU APT N-11/B YILDIRIM
		PROSİM ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ LTD	0 850 473 73 54 - 0224 221 82 48-0224 272 72 03-0224 272 72 79-0224 254 79 89-0224 221 11 73 - KÜKÜRTLÜ MAHALLESİ KÜKÜRTLÜ CADDESİ NO:58/1 OSMANGAZİ BURSA
	İNEGÖL	SESATEK ELEKTRONİK	0 224 715 22 70 - 0 224 715 42 64 - NURİ DOĞRUL CAD.NO:33A
ÇANAKKALE	BİGA	ERCAN ELEKTRONİK	0 286 316 48 27 - İSTİKLAL CADDESİ NO:198
	MERKEZ	ALKAR İKLİMLENDİRME - YÜKSEL ALDEMİR	0 286 213 15 15 - İSMETPAŞA MAH. KAYAALP CAD. NO : 2
	GELİBOLU	UĞUR ELEKTRONİK	0 286 566 80 30 - Camikebir Mah. Gazi Süleyman Paşa Cad. 46 2 Gelibolu
ÇANKIRI	MERKEZ	YÜCEL ELEKTRONİK	0 376 212 49 12 - ATATÜRK BULVARI AYDINLI İŞ MERKEZİ NO: 23 / A
ÇORUM		MESUT ELEKTRONİK	0 364 213 63 63 - ULUKAVAK MAH. AKPINAR CAD NO: 4-C ÇORUM (YAZI CARŞI HALK EGTİM MERKEZİ YANI)
DENİZLİ	ÇİVRİL	EGE TEKNİK	0 258 713 84 40 - AŞAĞI MAH ŞEHİT AHMET KANDANDAŞ CAD N:7 ÇİVRİL DENİZLİ
	Pamukkale	Soymac Isıtma Soğutma	0 258 261 67 07 - Sırakapılar Mah. Merkezefendi cad.no:39-A
DİYARBAKIR	MERKEZ	MAHSUM US-TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79 - 0 412 228 73 73 - 0 412 223 68 69 - KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9 ŞUBE KAYAPINARDAKİ:DİCLE BULVARI 200 SOKAK MAHMUT BEY SİTESİ C BLOK
DÜZCE	MERKEZ	KUTUP SOGUTMA	0 380 523 46 04-0 380 523 16 38 - ŞEREFİYE MAH. CUMHURİYET SOK NO:17/A-B
EDİRNE	KEŞAN	SİMGE SOĞUTMA	0 284 712 39 03 - BÜYÜK CAMİ MAH İSTİKLALCAD N:29 KEŞAN / EDİRNE
		ATEŞ ELEKTRONİK	0 284 235 34 43-0284 235 34 44 -18 - 1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CD. ZÜBEYDE HANIM ST. NO:2-3

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
ELAZIĞ	MERKEZ	ÖZERLER ELEKTRONİK	0 424 218 20 51 - ŞEYH ŞAMİL BULVARI NO : 30 / A ELAZIĞ
ERZİNCAN		ERCİHAN ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.	0 446 214 66 83 - ATATURK MAH ZUBEYDE HANIM CAD 8/3
ERZURUM	PALANDÖKEN	KARDEŞLER ELEKTRONİK	0 442 316 64 91 - ADNAN MENDERES MAH.YAVUZ SULTAN SELİM BLV. 2.MARKETLER 6.ÇARŞI SOK. NO : 14
ESKİŞEHİR	MERKEZ	HAKAN ELEKTRONİK	0 222 220 17 70-0 222 234 82 22 - CUMHURİYET MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO: 26/E
		TEZCAN TEKNİK SERVİS	0 222 230 66 63 - Arifiye Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. No:12 /B Odunpazarı
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	KORKMAZ TEKNİK	0 342 230 65 43 - KOLEJTEPE MAHALLESİ MEHMET DAİ SOKAK NO:9/A LEVENT APT. ALTI ŞAHİNBEY
	NİZİP	KARAKAN ELEKTRONİK	0 342 512 00 06 - SAHA MH. KAHRAMAN SK NO.41/F
	İSLAHİYE	POLAT ELEKTRONİK	0 342 862 24 77 - DERVİŞPAŞA MAH. ATATÜRK BLV NO:41 / B
GİRESUN	MERKEZ	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88 - YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU
GÜMÜŞHANE		ÇAĞLAYAN ELEKTRONİK	0 456 213 49 79 - CUMHURİYET MAH. HASANBEY CAD. N59
HAKKARİ	MERKEZ	CAN ELEKTRONİK ATTU GÜR	0 438 211 75 63 - KAYACAN CAD. YENİ MÜFTÜLÜK YANI NO: 40
	YÜKSEKOVA	GEMİCİOĞLU ELEKTRONİK	0 438 351 6136-0850 297 4213-0438 999 1871 - NEDİM ZEYDAN CAD. N:82
HATAY	ANTAKYA	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN -	0 326 212 43 45 - 0 326 216 09 86 - SÜREYYA HALEFOĞLU CAD. NO:26
	İSKENDERUN	ŞIK SOĞUTMA - MEHMET ÇÖMEZ	0 326 615 34 29 - ULUCAMI CAD. NO:135/C
	KUMLU-KIRIKHAN	BAŞKARLAR TEKNİK	0 326 345 43 38 - BARBOROS MAHALLESI SEHIT ERDOGAN KARAOGLU CAD 141 / C
IĞDIR	MERKEZ	MERT ELEKTRONİK	0 476 227 93 33-0476 227 62 87 - TOPCULAR MH. TOPCULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
ISPARTA	YALVAÇ	KADIR SOGUTMA	0 246 441 70 00 -0 505 740 48 50 - PAZAR AŞAĞI MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI ÇAKIROĞLU APT.NO :12 YALVAÇ/ ISPARTA
		FERHAT TIĞLI-TIĞLILAR TEKNİK SERVİS	0 246 201 20 60 - TURAN MAH. 112. CADDE NO:61 MERKEZ
İSTANBUL/ Asya	ÜMRANİYE	MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	"ümraniye:0 216 365 54 20 üsküdar:0 216 343 52 42 - ŞERİFALİ MAH. ALPTEKİN CAD N:73/A Ümraniye"
	KARTAL	GÜVEN ELEKTRONİK	0 216 374 28 61-0 216 374 16 85 - KIZILAY BULVARI NO : 42/1 KARTAL
	SULTANBEYLİ	YILDIZ ELEKTRONİK İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	0 216 419 02 10-0 216 398 14 85 - ABDURRAHMAN GAZİ MH. FATİH BULVARI NO : 73 B SULTANBEYLİ
İSTANBUL/ Avrupa	BAHÇELİEVLER	KAFKAS ELEK.	0 212 556 65 43- 0 212 677 65 43-0 212 554 65 43 - BAHÇELİEVLER MAH: HAREKET ORDUSU SK.NO :20 İNCİRLİ
	GÜNGÖREN	KESKİN SATIŞ VE SERVİS - SELİM KESKİN	0 212 462 97 92-0 212 434 42 73 - GÜNEŞTEPE MH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CD. NO:134-A GÜNGÖREN-İSTANBUL
	KAĞITHANE	EVSER ELEKTRONİK	0 212 444 06 79 - HAMİDİYE MAHALLESİ. SERDAR SK.NO:20/22 KAĞITHANE
		Lider Dayanıklı Tüketim	444 13 96 - Yenibosna Merkez Ladin Sok No=4/1005
İZMİR	GAZİEMİR	ERSA EV GER. ELK.İNŞ.GIDA TEKS.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.	0 232 339 41 43-0232 374 46 11 - GAZI MAH. 13 SK. 4 GAZIEMIR/ IZMIR
	BORNOVA	AYES ELEKTRONİK	0 232 339 25 27-0549 339 25 27 - ANKARA CAD. NO:189/2A MANSUROĞLU MH. Bornova İZMİR
	TORBALI	DİZAYN ELEKTRONİK	0 232 856 67 70-0232 856 61 85 - ERTUĞRUL MAH MİTHAT PAŞA CD 3028 SOK NO6-7 TORBALI İZMİR
	ÖDEMİŞ	AYDIN YOLCU	0 232 544 30 03 - ATATURK MAH. ADNAN MENDERES BULVARI N:59/C
	ALİAĞA	KUTUP SOĞUTMA	0 232 616 73 52 - ATATÜRK MAH.İSMET DEMİR SK NO9/b izmir /aliağa
	ÇEŞME	GÜNGÖR ELEKTRONİK	0 232 712 30 14 - 16 EYLÜL MAH. 3001 SOK NO:3/B Çeşme

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
KAHRAMANMARAŞ		ALPER ISITMA SOĞUTMA	0 344 225 35 65 - DUMLUPINAR MAH. SAİT ZARİFOĞLU SOK BULVARI N:180/B
	Elbistan	KENT SOĞUTMA ELEKTRONİK	0 344 419 20 23 - Ceyhan mah. Akbayır sk. 8/1 b elbistan
KARABÜK	SAFRANBOLU	GÖKAY TEKNİK-HÜSEYİN GÖKAY	0 370 712 24 97 - ATATÜRK MAH. HASAN POLATKAN CAD. NO : 13
		GÜNTÜRK ELEKTRONİK	5358147038 - KÜLHAN MAH.. 21 . SOKAK NO : 4
KARS		KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32-0 474 212 80 92-0 474 212 04 49 - YUSUF PAŞA MAH. KAZIM KARABEKİR İŞHANI KAT1.No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez
KASTAMONU	İNEBOLU	UZAY ELEKTRONİK	0366 811 49 28 - MUSTAFA KEMAL PAŞA CAD. NO : 8 / A
	MERKEZ	YÜCEL ELEKTRONİK - ÜMİT DİNCAR	0 366 214 84 56 - İNÖNÜ MAH.ECEM SOK.YILDIZ AP.NO:4/B MERKEZ/ KASTAMONU
KAYSERİ	KOCASİNAN	GÜVEN BEYAZ EŞYA	0 352 235 83 02 - ERCİYES EVLER MAH. ENGİNAR CAD.Nno:21
KİLİS	MERKEZ	GÜNEŞ ELEKTRONİK	0 348 814 12 76 - Şehitler Mah. Şehitler Abidesi Cad. 23 Z5 Merkez
KIRIKKALE	MERKEZ	IŞIK SOĞUTMA ISITMA SİSTEMLERİ-MUSTAFA IŞIK	0 318 225 25 00 - GÜRLE MAH. MİLLET CAD. NO: 141 F
KIRKLARELİ	MERKEZ	ULAŞIM ELEKTRONİK	0 288 212 69 92-0 288 212 69 93 - KARACAİBRAHİM MAH. CUMHURİYET CAD. NO:97
KIRŞEHİR	MERKEZ	FATİH SOĞUTMA - FATİH KIZILOK	0 386 213 71 41 - AŞIKPAŞA MAH KAZIM KARABEKİR CAD GÖKÇINAR APT ALTI.
KOCAELİ	MERKEZ	ANIT ELEKTRONİK NAZMİ AYDOĞAN	"0 262 325 46 67-0262 321 90 90-0262 324 71 71-0 262 323 73 56-0 262 323 73 57 - KADIKÖY MAH. ATATÜRK BULVARI NO:29/A"
KONYA	MERKEZ	KONTEK SOGUTMA ISITMA	0 332 245 00 80 - SANCAK MAH. BÜYÜKIRMAK SK. 8A SELÇUKLU
	ILGIN/ AKŞEHİR	KOÇ SOĞUTMA	0 543 901 62 42-0332 881 28 87 - CAMİATİK MAHALLESİ NADAROĞLU CADDESİ NO:45 ILGIN KONYA
	BEYŞEHİR	ÇALIŞKAN TİCARET-MUSA ÇALIŞKAN	0 332 512 48 68 - YENİ BELEDİYE İŞMERKEZİ NO : 30 BEYŞEHİR

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
KÜTAHYA	MERKEZ	ARKADAŞLAR ELEKTRONİK	0 274 224 33 37 - MEYDAN MAH. MİTHATPAŞA CD. NO:54/B
	TAVŞANLI	ULUÇAY ELEKTRONİK	0 274 614 71 92 - ULUCAMİ MAH KOCAGÖZLER SOK N:9 TAVSANLI
MALATYA	MERKEZ	ÇAĞLAYAN SOĞUTMA	0 422 323 56 49-0 422 323 58 53 - NURİYE MAH. HALEP CAD. NO:83 1 BATTALGAZİ MALATYA
MANİSA	ALAŞEHİR	YAŞAR MORAY - NET ELEKTRONİK	0 236 653 17 19 - BEŞ EYLÜL MH. KURTULUŞ CD NO:75
	MERKEZ	ÖZBİLGE ISITMA VE SOĞUTMA	0236 239 6543 - YARHASANLAR MAH. 2306 SK. NO:7A ŞEHZADELER
MARDİN	MERKEZ	FONİK ELEKTRONİK	0 482 212 32 92-0212 20 13-0213 11 16 - 2.adresleri 13 mart mah.vali ozan cad. Yapı kredi bankası arkası no:11(13 MART MAH 1.CADDE. NO:541)
	MİDYAT	MURAT PAKSAK ELEKTRONİK	0 482 462 29 58 - ULUCAMİİ MAH. SEYFETTİN GÜNEŞTAN CAD. NO:93/A-B
	NUSAYBİN	YAVUZ TEKNİK	0 482 416 12 51 - SELAHATTİN EYYUBİ MAH.POSTA SOK N:32
MERSİN	MERKEZ	GAZİ SOĞUTMA - MUSTAFA MERTOĞLU	0 324 357 38 87-0 324 290 40 46 - EĞRİÇAM MAH.22106 SOK 14A YENİŞEHİR
	SİLİFKE	ÜÇEL ELEKTRONİK - KADİR ÜÇEL	0 324 714 59 59 - SARAY MAH.İNÖNÜ BULV. NO : 15 / B SİLİFKE
	TARSUS	GÜLER SOĞUTMA	0 324 625 90 33 - AKŞEMSETTİN MH. DEVLET BAHÇELİ BULVARI NO:153/A
	Anamur	GÖZDE SOĞUTMA	0 324 816 74 60 - Yeşilyurt Mah. Akdeniz Cad.419 Sok.No:4-B Anamur
MUĞLA	BODRUM	SERİN SOĞUTMA	0 252 316 50 70 - 0252 316 09 46 - KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ SARILAR SK. NO:18
	MİLAS	SİNYAL ELEKTRONİK- EROL ÖNEL	0 252 358 69 06 - 0 252 512 53 79 - HACI İLYAS MAH. N: 4 MİLAS
	ORTACA	AKIN TEKNİK	0 252 282 65 95 - Terzialiler Mah. Tarım Sok. No:22/A ORTACA
Muğla	Fethiye	Uzman Teknik	0 538 885 28 26 - Karaçulha Mah. Ataturk Bulvarı N:140-3/2 B Fethiye

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
MUŞ	MERKEZ	EROL ELEKTRONİK	0 436 212 79 66 - Şube 1:İSTASYON CAD. BARAKABAŞ DURAĞI PEMBE EVLER ALTI NO :2 Şube 2:BELEDİYE CAD. ÖZCANLAR İŞHANI NO47 MUŞ MERKEZ
NEVŞEHİR	MERKEZ	KÖSE SOĞUTMA - FEVZİ KÖSE	0 384 212 93 34 - GÜZELYURT MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO : 46
NİĞDE		IŞIK ELEKTRONİK	0 388 232 28 89 - ESENBEY MAH. YURT SK.NO:4 NİĞDE
ORDU	MERKEZ	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88 - YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU
OSMANİYE		EMİN ELEKTRONİK	0 328 814 65 82-0 328 44 83 - İSTİKLAL MAHALLESI CEVDET SUNAY CADDESI EKREM AKSOY IS HANI ZEMIN KAT N:10
RİZE	MERKEZ	VİZYON İLETİŞİM-MUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001 - 0464 214 05 40 - PRİÇELEBİ MAH. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:9/H RİZE MERKEZ
SAKARYA		ÖNER ELEK.	0 264 271 93 98 - CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK N:10/A
SAMSUN	İLKADIM	SAMSUN ELEKTRONİK	0 362 231 03 13 - 0362 231 0323 - 0 549 231 03 13 - BAHÇELI EVLER MAH. YÜZYIL BULV. NO:273 İLKADIM
	BAFRA	ÇİLOĞLU BEYAZ EŞYA SERVİSİ-İLHAN ÇİL	0 362 542 74 71 - KIZILIRMAK MAH. KABAOĞLU SOK.NO:4 BAFRA / SAMSUN
ŞANLIURFA	SİVEREK	EKOL SOĞUTMA	0 414 552 44 22 - AYVANAT MAH. AYVANAT 20. SOK N:20/1
	MERKEZ	CELAL BAYER-BAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16 - ŞAİRNABİ MAH. RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULV. ABUZEROĞLU APT. ALTI NO:8/C
SİİRT		EMİN ELEKTRONİK	0 484 223 73 33 - HAMİ EFENDİ CAD. YILDIZ APT ALTI NO:32/B
		AKSOY ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ	0 484 411 26 91 - YENİDOĞAN ÇARŞISI ULUCAMİ ALTI N:20 KURTALAN
SİNOP		STAR ELEKTRONİK	0 368 261 52 31 - CAMİ KEBİR MAH TUZCULAR CAD. NO:39


ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
ŞIRNAK	CİZRE	ALTAN ELEKTRONİK	0 486 616 33 73- 0541 799 73 73 - ŞAH MAH. NATO CUMHURİYET CAD. FEVZİ ÇAKMAK SOK. NO:3/A
	MERKEZ	GÜVEN TEKNİK SOĞ.VE ISITMA	0 486 216 74 29 - ATATÜRK MAH. A.GAFFAR OKAN CAD. NO: 75 / 76
	SİLOPİ	TAYFAN SOĞUTMA	0 486 518 35 36 - CUDİ MAH. 61. CAD N:24 SİLOPİ
SİVAS	MERKEZ	YENİCE TEKNİK	0 346 225 35 32 - ÇARŞI BAŞI CAD BURAK APT. ALTI NO/3/B
TEKİRDAĞ	MERKEZ	ARI ELEKTRONİK	0 282 263 40 61 - AYDOGDU MAH ŞEHİTLER SOK NO 31 A TEKİRDAĞ
	ÇERKEZKÖY	DENİZ SOĞUTMA ISITMA	0 282 726 34 04 - G.M.K PAŞA MH.HASAN ÇAVUŞ SOK NO:4 6NOLU SAGLIK OCAGI KARŞISI
	ÇORLU	ÇALIŞKAN ELEKTRONİK	0 282 654 15 51 - ŞEYHSİNAN MH.ARPALIK 2.SK.2.ARALIK ÇORLU/ TEKİRDAĞ
TOKAT	TURHAL	GÜÇLÜ ELEKTRONİK	0 356 276 39 66 - CELAL MAH. TUNA SOK. 22A TURHAL
	MERKEZ	YAĞIZ BEYAZ EŞYA	0 356 212 00 24 - KARŞIYAKA MAH. GEKSİ CAD NO:21
TRABZON		GÜNAYDIN KARDEŞLER ELEKTRONİK	0 462 228 10 25 - 0 462 333 99 33 - AYDINLIK EVLER MAH HASANPAŞA CAD 609 NOLU SOK. N:11/A TRABZON
TUNCELİ	MERKEZ	METİN DEMİRDAŞ-ADRA BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM	0 428 213 34 22 - MOGULTAY MAH. ATA SOK. YILDIZ İŞHANI NO:15
UŞAK		NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16-0227 47 17 - ÜNALAN MAH.YİGİT SOK N:21
VAN	MERKEZ	İZMİR ELEKTRONİK	0 432 216 65 64 - MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. DEMİRCİLER 2 SOK. KAYA KENT N:6
	ERÇİŞ	TEKNİK ELEKTRONİK	0 432 354 40 80 - KIŞLA CAD. NO:728 ASLAN SK4
YOZGAT		ALKAN DIGITAL	0 532 568 30 50 - 0 354 217 44 88 - MEDRESE MAH. LİSE CAD. ABİDE İŞHANI NO:15-16
ZONGULDAK	K.EREĞLİ	ERŞAN SOĞUTMA	0 372 316 10 05 - BAĞLIK MAH.ŞEHİT RIDVAN CAD. NO: 37 / D KDZ. EREĞLİ

GARANTİ

1. Garanti süresi ürünün teslim edildiği tarihten itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
   - Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
   - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
     Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr.Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
   - Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
   Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir

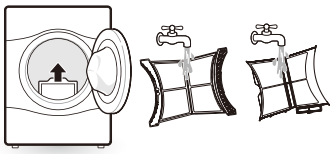Filtre tıkalı. - Isınmama, uzun kuruma süresi		Tüy filtresinin temizliği.
Yanlış bağlanmış güç kablosu veya elektrik prizi sorunu. - Gücün gelmemesi - Isınmama		Güç kablosunu tekrar takın, ev sigortasını değiştirin veya kesiciyi sıfırlayın. Çıkış sorunu varsa, elektrikçi çağrılması gerekebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün fiche_commission Yetki Devri Düzenlemesi (AB) No 392/2012	
Tedarikçinin adı veya ticari markası	LG Electronics
Tedarik edilen model	RC90U2*V2W
Tamamen doluyken standart pamuklu program için pamuklu çamaşır oranlı kg kapasitesi	9 kg
Kurutucu tipi	Yoğuşmalı Ev Tipi Tamburlu Kurutucu
Enerji etkili sınıf	A+++
Standart pamuk programının tamamen ve kısmi dolulukta 160 kurutma döngüsüne ve düşük güç modları tüketimine dayanarak, yıllık “X” kWh enerji tüketimi. Döngü başına gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişebilir.	175,0 kWh/yıl
Otomatik tamburlu kurutucu	Evet
(EC) No 66/2010 Düzenlemesine göre “EU Ecolabel” ödüllü	Hayır
Tamamen doluyken standart pamuklu programının enerji tüketimi (E_{dry})	1,44 kWh
Kısmen doluyken standart pamuklu programının enerji tüketimi ($Edry_{1/2}$)	0,79 kWh
Tamamen doluyken standart pamuklu programının kapalı modda enerji tüketimi (P_o)	0,42 W
Tamamen doluyken standart pamuklu programı için açık bırakıldığı modda enerji tüketimi (P_l)	0,42 W
Açık bırak modunun süresi (T_l)	10 dk
Tamamen ve kısmen doluyken kullanılan ‘ Pamuklu + Dolap Kuru + Enerji ’, etiket ve belgelerde bilgiler ile bu programın normal ıslak pamukluların kurutulması için uygun olduğu ve pamuklular için enerji tüketiminde en etkili program olduğu standart kurutma programıdır.	
Tamamen ve kısmen doluyken “standart pamuklu programı için (T_t) ağırlıklı program süresi”	177 dk
Tamamen doluyken “standart pamuklu programı için program süresi” (T_{dry})	239 dk
Kısmi doluyken “standart pamuklu programı için program süresi” ($T_{dry1/2}$)	130 dk
G (en az verimli) ile A (en verimli) arasında yoğuşma etkililiği sınıfı “X”	A
Tamamen doluyken standart pamuklu programının ortalama yoğuşma etkililiği C_{dry}	91 %
Kısmi doluyken standart pamuklu programının ortalama yoğuşma etkililiği $C_{dry1/2}$	91 %
Tamamen ve kısmen doluyken “standart pamuklu programının ortalama yoğuşma etkililiği” (C_t)	91 %
Ses gücü seviyesi	62 dB(A)
Ayaklı Stant	



İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73
Ortadoğu Plaza Kat:7 ve 8
Okmeydanı / Şişli İSTANBUL 34384
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

LG Electronics Inc.

84 Wanam-ro,
Seongsan-gu, Changwon-si,
Gyeongsangnam-do, 51554, Korea

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat:7 ve 8
Okmeydanı / Şişli / İstanbul 34384
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi