

PIKAOPAS

Langaton äänipalkki

SUOMI

Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi, lataa käyttöohje osoitteesta <http://www.lg.com>.

Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.


MALLI
LAS453B



www.lg.com




Etupaneeli

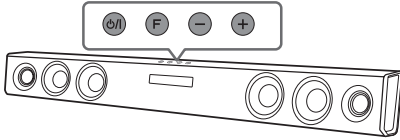

- I/O** Virta päällä / pois päältä
- F** Valitsee toiminnon
- +** Säättää äänenvoimakkuuden

Takapaneeli

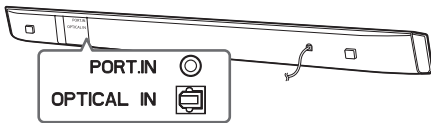

- PORT.IN Liitäntä langattomaan laitteeseen
- OPTICAL IN Liitäntä optiseen laitteeseen

1

Subwooferin liitäntä

Sijoita langaton bassokaiutin äänipalkin lähelle ja noudata alla olevia ohjeita.

- 1 Kytke langattoman bassokaiuttimen virtajohto pistorasiaan.
- 2 Kytke äänipalkki päälle.
Äänipalkki ja langaton bassokaiutin yhdistetään **automaattisesti**. Bassokaiuttimen vihreä LED syttyy.

Bassokaiuttimen liitäntä manuaalisesti

- 1 Nollaa bassokaiutin
Jos keltavihreä LED bassokaiuttimessa vilkkuu nopeasti, ohita tämä vaihe ja siirry kohtaan 2
- Pidä **PAIRING**-painike painettuna 5 sekuntia.
- LED-valo vaihtuu punaisen ja keltaisen välillä.
- Irrota virtajohto pistorasiasta. Kun LED sammuu kokonaan, liitä virtajohto pistorasiaan.


Kun nollaus on valmis, bassokaiuttimen keltavihreä LED vilkkuu nopeasti.

- 2 Nollaa äänipalkki
 - Säädä äänenvoimakkuus minimiin, kunnes punainen LED äänipalkissa syttyy hetkeksi.
 - Pidä **✂** (Mykistä) painettuna kaukosäätimessä n. 3 sekunnin ajan.
 - Punainen LED äänipalkissa vilkkuu nopeasti.
 - Kun bassokaiuttimen keltavihreä LED vilkkuu, kytke äänipalkin virta pois ja uudelleen päälle.


Kun yhteys on muodostettu, voit nähdä keltavihreän LED-merkkivalon bassokaiuttimessa.



Pidä äänipalkki ja bassokaiutin etäällä vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteista (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) häiriöiden välttämiseksi.

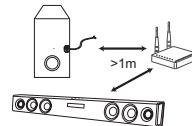


- 1 Liitä äänipalkki televisioon optisella kaapelilla.
- 2 Asenna [Ulkoinen kaiutin (Optinen)] TV-asetusvalikossa.




Lisälaitteen liitäntä

- 1 Liitä ulkoiseen laitteeseen seuraavalla tavalla:

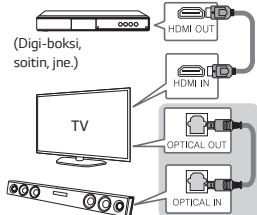

- 2 Aseta tulolähde painamalla **F** kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.

Kaukosäädin

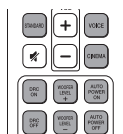


STANDARD/VOICE/CINEMA: Valitse äänitehostetila.

DRC ON/OFF: Tee miellyttävä ääni Dolby Digital -toiminnolla.

WOOFER LEVEL +/-: Säätää bassokaiuttimen tasoa.

AUTO POWER ON/OFF: automaattisesti kytkeytyy päälle sisääntulon lähteestä.

Akun vaihto

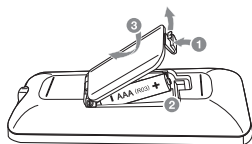

Lisätietoja

Määritys

Virtavaatimukset	Katso tyyppikilvestä.
Virran kulutus	Katso tyyppikilvestä. Verkkolaitteiden valmiustila: 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	noin. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Nettopaino	noin. 2,47 kg
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	200 W

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Aseta AUTOMAATTINEN VIRRRAN KYTKENTÄ PÄÄLLE/POIS -toiminto pois päältä ja sammuta laite.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE 0197

Täten, LG Electronics European Shared Service Center BV, julistaa, että tämä Langaton äänipalkki noudattaa direktiivin 1999/5/EC olennaisia vaatimuksia ja muita säännöksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan saada pyynnöstä seuraavasta postiosoitteesta:

LG Electronics European Shared Service Center BV.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

tai voidaan tilata määritetyltä DoC-verkkosivulta:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite on 2,4 GHz laajakaistalähetysjärjestelmä, joka on tarkoitettu käyttöön kaikissa EU-jäsenmaissa ja EFTA-maissa.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	