

VIENKĀRŠĀ ROKASGRĀMATA

Mini Hi-Fi Audio sistēma

LATVIEŠU

Lai skatītu norādījumus par papildu funkcijām, apmeklējiet
<http://www.lg.com> un lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu.
Daļa šīs lietotāja rokasgrāmatas satura, iespējams, var atšķirties no iekārtas.

MODELIS
OM7560




www.lg.com

Autortiesības © 2017 LG Electronics. Visas tiesības aizsargātas




Augšējais panelis

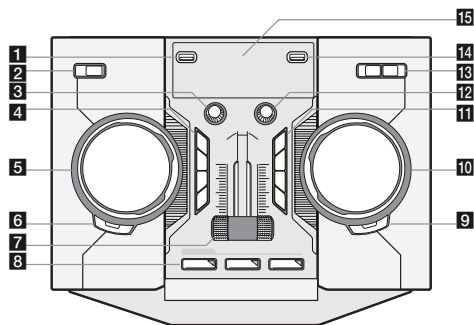


- 1** USB 1 ligzda
Pievienojot USB ierīci, jūs varat atskaņot vai ierakstīt skaņas failus.
- 2** (Gaidstāve/ieslēgšana)
- 3** MIC. (Skaļums)
Regulē skaļumu.
- 4** VOICE CANCELLER
- Jūs varat baudīt šo funkciju mūzikas atskaņošanas laikā, samazinot dziedātāja vokāla skaņu dažādos avotos.
Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo režīmu.
- KEY CHANGER (b/a)**
Maina tonalitāti, lai atbilstu jūsu vokāla diapazonam.
- LIGHTING / PARTY LINK**
- Ieslēdz/izslēdz apgaismojuma efektus.
- Nospiediet un turiet nospiešanu, lai izvēlētos šo režīmu PARTY LINK.
- 5** SCRATCH / LEVEL / SYNC SET
Pagrieziet pulkstenrādītāja vai pretējā virzienā, lai radītu švīkājušu skaņu. / Noregulē DJ EFFECT līmeni. / Iestata Atlikšanas vērtību PARTY LINK režīmā.
- 6** DJ EFFECT
Atlasa režīmu DJ EFFECT.
- USER EQ**
Izvēlas jūsu izveidoto skaņas efektu.
- 7** PARTY THRUSTER
Paslīdiniet regulatoru, lai radītu ballītes atmosfēru.
- 8** CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Izvēlas CLUB, DRUM vai USER skaņas efektu mikšēšanai.
(Ja vēlaties izmantot USER efektu, jums jāreģistrē avots "Music Flow Bluetooth" lietotnē.)
- 1, 2, 3** (DJ PRO PAD)
Nospiediet vēlamo skaņas taustiņu.

- 9** SEARCH
Atlasīšanas režīmā pāriet uz mapi un failu.
- OK**
Meklējot failu, atlasa mapi.
- 10** **|| <> |** & SEARCH (Izlaist/ Meklēt)
- Meklē mapi vai failu.
- Meklē fragmentu ierakstā/failā.
- Atlasa radiostacijas.
- 11** **> ||** (Atskaņot/apturēt)
- Sāk vai aptur atskaņošanu.
- Atlasa Stereo/Mono.
- (Pārtraukt) / RDS
- Aptur atskaņošanu vai atceļ funkciju DELETE.
- Radio datu sistēma
- (Atvērt/aizvērt)
Atver un aizver diska nodalījumu.
- REGION EQ / BASS BLAST**
- Izvēlas reģiona ekvalaizeru.
- Spiediet un turiet nospiešanu, lai tieši izvēlētos BASS efektu.
- 12** VOL. (Skaļums)
Noregulē skaļruņa skaļumu.
- 13** USB REC / DEMO
Veic ierakstu uz USB. / Parāda demonstrācijas režīmu.
- F** (Funkcija) / WIRELESS LINK
- Atlasa funkciju un ievades avotu.
- Spiediet un 3 sekundes turiet nospiešanu, lai izvēlētos WIRELESS PARTY LINK režīmu.
- 14** USB 2 ligzda
Pievienojot USB ierīci, jūs varat atskaņot vai ierakstīt skaņas failus.
- 15** Ekrāna logs

Priekšējais panelis / Aizmugures panelis

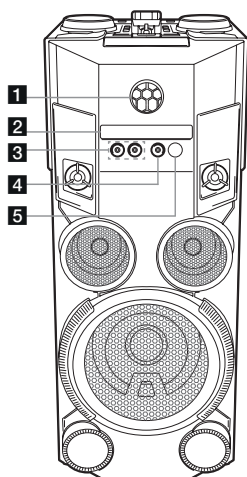

- 1 DANCE LIGHTING** (Gaismas efektu lode)
- Parāda dažādus gaismas efektus un krāsas.
- Leņķi iespējams mainīt lielāku vai mazāku ar pirkstu.
- 2** Diska nodalījums
- 3 MIC** (Mikrofons) **1 / 2** ligzda
- 4 PORT. IN**
- 5**  Tālruna identifikācijas sensors

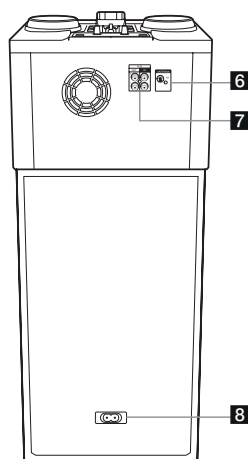

- 6 ANTENNA** (FM)
- 7 AUX IN / OUT**
- 8** Tīklā/līdzdā - mainstrāva

Kontrollera lietojumprogramma



Lejupielādējiet "**Music Flow Bluetooth**"
lietojumprogrammu savā ierīcē.

LG Sound Sync (bezvadu)



Plašākai informācijai lejupielādējiet tiešsaistē
lietošanas rokasgrāmatu. <http://www.lg.com>

Papildinformācija

Specifikācijas

Jaudas prasības	Skat. ierīces galveno etiķeti.
Enerģijas patēriņš	Skat. ierīces galveno etiķeti. Tīkla gaidstāve: 0,5 W (Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 330 mm x 815 mm x 302 mm
Neto svars	Aptuveni 16,8 kg
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V  500 mA
Pastiprinātājs (kopējā RMS izejas jauda)	1000 W

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Uzmanību

- Ja iespējams, barošanas vadu pievienojiet tieši pie sienas kontaktligzdas. Ja lietojat pagarinātāju, ieteicams lietot 110 V/15 A vai 230 V/15 A pagarinātāju, pretējā gadījumā ierīce, iespējams, nedarbosies pareizi nepietiekamas strāvas padeves dēļ.
- Nepārslogojiet pagarinātāju ar pārlietu lielu elektrisko slodzi.


Piezīme

- Neskatieties tieši gaismas avotā, kad ir ieslēgts LIGHTING.
- Ja gaisma ir pārāk spilgta, ieslēdziet telpas apgaismojumu vai izslēdziet ierīces LIGHTING funkciju.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Izslēdziet iekārtu, turot ieslēgšanas pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm.

Akumulatora nomaiņa

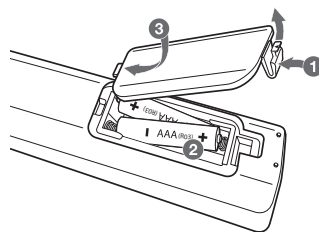

Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics apliecina, ka MINI HI-FI AUDIO tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievēribai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz	10 dBm