



Scanați codul QR
pentru a vedea manualul.



MANUALUL UTILIZATORULUI

MAȘINĂ DE SPĂLAT



Înainte de a începe instalarea, citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Lucrul acesta va simplifica instalarea și va garanta că produsul este instalat corect și în siguranță. Lăsați instrucțiunile în apropierea produsului după instalare, pentru referințe ulterioare.

ROMÂNĂ

F4X9009TWCE



MFL72160165
Rev.00_121725

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

Acest manual poate conține imagini sau detalii care diferă față de modelul achiziționat.

Acest manual este supus revizuirii de către producător.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE.....	3
AVERTISMENT	3

AVEM GRIJĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Sfaturi legate de mediu și economie	8
---	---

INSTALARE

Piese și specificații.....	10
Cerințe referitoare la locul de instalare	13
Despachetarea aparatului	14
Stabilizarea aparatului.....	15
Conectarea furtunului de alimentare cu apă	17
Instalarea furtunului de scurgere.....	18

OPERARE

Prezentarea generală a operării	20
Panou de control.....	22
Pregătirea sarcinii de spălare.....	24
Adăugarea de detergent și balsam de rufe.....	25
Tabel referitor la programe	28
Opțiuni și funcții suplimentare.....	35

FUNCȚII INTELIGENTE

Aplicația LG ThinQ.....	38
Smart Diagnosis	41

ÎNTREȚINEREA

Curățare după fiecare spălare.....	42
Curățați periodic aparatul	42

DEPANARE

Înainte de a apela serviciul	46
------------------------------------	----

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau incorectă a produsului.

Îndrumările sunt separate în „AVERTISMENT” și „ATENȚIE”, după cum se descrie mai jos.

Mesaje de siguranță



Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și operațiunile care pot provoca riscuri. Citiți cu atenție partea care conține acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscul.



AVERTISMENT

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea gravă sau decesul.



ATENȚIE

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.

AVERTISMENT



AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces, electrocutare, vătămare sau opărire a persoanelor la utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de precauție, inclusiv următoarele:

Siguranța tehnică

- Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta mai mare de 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, în cazul în care sunt supravegheate și au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în

condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizată de utilizator nu vor fi făcute de către copii nesupravegheați.

- Copiii cu vârste mai mici de 3 ani trebuie ținuti la distanță și sub supraveghere continuă.
- În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta va fi înlocuit de producător, reprezentantul de service sau persoane calificate pentru a evita pericolele.
- Orificiile de ventilare nu vor fi obstrucționate de o mochetă.
- Acest aparat este destinat doar utilizării casnice.
- Utilizați un nou furtun sau un set de furtun furnizat împreună cu aparatul. Refolosirea furtunurilor vechi poate cauza scurgeri și deteriorări ulterioare ale bunurilor.
- Presiunea apei trebuie să fie între 50 kPa și 800 kPa.

Capacitate maximă

Capacitatea maximă în unele cicluri pentru spălarea hainelor uscate este de **9 kg**.

Capacitatea maximă recomandată pentru fiecare program de spălare poate fi diferită. Pentru a obține rezultate bune de spălare, consultați **Tabel referitor la programe** din capitolul **OPERARE** pentru detalii suplimentare.

Instalare

- Aparatul trebuie transportat doar de către două sau mai multe persoane și în timp ce se ține bine de aparat.
- Nu instalați aparatul într-un loc umed și cu praf. Nu instalați și nu depozitați aparatul în aer liber sau într-o zonă expusă la condițiile atmosferice, cum ar fi lumina directă a soarelui, vânt, precipitații sau temperaturi sub punctul de îngheț.
- Asigurați-vă că fișa de alimentare este complet împinsă în priză.
- Nu conectați aparatul la mai multe prize, plăci de alimentare sau un cablu de alimentare prelungitor.

- Nu modificați fișa furnizată împreună cu aparatul. Dacă nu se potrivește, solicitați serviciile unui electrician calificat.
- Acest aparat este dotat cu un cablu de alimentare care are conductor pentru împământarea echipamentelor (știft de împământare) și fișă de rețea cu împământare. Fișa de rețea trebuie conectată într-o priză corespunzătoare, care este instalată și împământată corespunzător, în conformitate cu toate codurile și regulamentele locale.
- Conectarea incorectă a conductorului pentru împământarea echipamentelor poate avea drept consecință șocul electric. Verificați prin intermediul unui electrician calificat sau al unei persoane responsabile cu reparațiile în cazul în care aveți îndoieli cu privire la împământarea corectă a aparatului.

Operare

- Nu încercați niciodată operarea aparatului dacă acesta este deteriorat, nefuncțional, parțial dezasamblat sau are piese lipsă sau rupte, inclusiv un cablu sau un ștecăr deteriorat.
- Nu folosiți obiecte ascuțite pe panoul de control pentru a porni mașina.
- Nu încercați să separați panourile sau să dezasamblați mașina.
- Nu reparați și nu înlocuiți nicio piesă a aparatului. Toate reparațiile și lucrările de service trebuie efectuate de către personal de service calificat, cu excepția cazului în care este altfel recomandat în acest manual al proprietarului. Utilizați numai piese de schimb autorizate.
- Nu apăsați ușa excesiv atunci când aceasta este deschisă.
- Nu așezați animale, precum animalele de companie, în interiorul aparatului.
- Nu spălați articole pe a căror etichetă este scris, de către producător, că nu trebuie spălate.
- Păstrați zona de dedesubtul și din jurul aparatului liberă de materiale combustibile, precum scame, hârtie, cârpe, substanțe chimice etc.
- Nu lăsați ușa aparatului deschisă. Copiii s-ar putea agăța de ușă sau s-ar putea târî în interiorul aparatului, provocând deteriorare sau rănire.

- Nu introduceți, spălați sau uscați articole care au fost curățate, spălate, înmuiate sau pătate cu combustibil sau substanțe explozive (precum ceară, agenți de îndepărtare a cerii, ulei, vopsea, benzină, substanțe degresante, solvenți pentru curățarea chimică, kerosen, petrol, agenți de îndepărtare a petelor, terebentină, ulei vegetal, ulei de bucătărie, acetonă, alcool etc.). Utilizarea necorespunzătoare poate cauza incendiu sau explozie.
- Nu utilizați sau depozitați în apropierea mașinii substanțe inflamabile sau combustibile (eter, benzen, alcool, substanțe chimice, GPL, spray combustibil, benzină, diluant, petrol, insecticide, odorizante, produse cosmetice etc.).
- Nu umblați niciodată în aparat cât timp acesta funcționează. Așteptați până când cuva s-a oprit în totalitate.
- Nu atingeți ușa în timpul unui program cu temperatură ridicată.
- În cazul scurgerilor de apă din aparat sau în caz de inundație, deconectați ștecărul și contactați centrul de informații pentru clienți LG Electronics.
- Oprii robinetii de apă pentru a elibera presiunea de pe furtunuri și supape și pentru a minimiza scurgerea în cazul în care are loc o defecțiune sau fisură. Verificați starea furtunurilor de alimentare; acestea trebuie înlocuite o dată la 5 ani.
- Dacă în interiorul casei există o scurgere de gaz (izobutan, propan, gaz natural etc.), nu atingeți aparatul sau ștecherul și aerisiți imediat zona.
- În cazul în care furtunul de scurgere sau furtunul de intrare au înghețat în timpul iernii, se vor utiliza doar după decongelare.
- Păstrați toți detergenții, toate balsamurile și înălbitorii departe de copii.
- Nu atingeți fișa de rețea sau butoanele aparatului cu mâinile ude.
- Nu îndoiți cablul de alimentare în mod excesiv sau nu așezați un obiect greu peste acesta.
- Evitați contactul cu apa care este scursă din aparat în timpul spălării.
- Asigurați-vă că scurgerea funcționează corespunzător. Dacă apa nu este evacuată corespunzător, podeaua se poate inunda.

- Când temperatura aerului este mare, iar temperatura apei este mică, se poate produce condens, iar podeaua se poate umezi.
- Ștergeți murdăria sau praful de pe contactele fișei pentru rețea.

Întreținerea

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a-l curăța. Setarea butoanelor de comandă în poziția OFF (OPRIT) sau în așteptare nu deconectează aparatul de la sursa de alimentare.
- Conectați bine ștecărul în priza de perete după ce umezeala și praful au fost îndepărtate complet.
- Nu pulverizați apă în interiorul sau pe suprafața exterioară a aparatului pentru a-l curăța.
- Nu deconectați niciodată aparatul trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna ferm de ștecăr și trageți-l în linie dreaptă din priza de perete.
- Numai personalul de service calificat din cadrul centrului de service LG Electronics trebuie să dezasambleze, repare sau modifice aparatul. Contactați un centru LG Electronics de informare a clienților dacă mutați și instalați aparatul într-o altă locație.

Eliminare

- Înainte de a arunca un aparat vechi, va trebui să îl deconectați. Tăiați cablul direct din spatele aparatului, pentru a evita utilizarea necorespunzătoare.
- Aruncați toate materialele de ambalare (precum pungi de plastic sau polistiren) departe de copii. Materialele de ambalare pot provoca sufocarea.
- Tăiați cablul de alimentare și dați jos ușa înainte de eliminarea aparatului pentru a evita pericolul ca un copil sau animal mic să rămână blocat în interior.

AVEM GRIJĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Sfaturi legate de mediu și economie

Consumul de energie și apă

- Consumul de apă și utilizarea energiei pot fi afectate de greutatea încărcăturii. Pentru utilizarea optimă a aparatului dvs., încărcăți cantitatea maximă de rufe uscate pentru programul respectiv.
- Încărcarea uniformă a rufelor până la capacitatea indicată de producător pentru programele respective va contribui la economisiri de energie și apă.
- Cele mai eficiente programe din punctul de vedere al consumului de energie sunt, în general, cele care funcționează la temperaturi mai mici și pe o perioadă mai îndelungată.
- Zgomotul și gradul de umiditate reziduală sunt influențate de viteza de centrifugare: cu cât viteza de centrifugare este mai mare în etapa de centrifugare, cu atât zgomotul este mai mare, iar gradul de umiditate reziduală este mai mic.
- Pentru spălarea cantităților mai mici de rufe, sistemul de recunoaștere automată a încărcăturii va ajuta la reducerea cantității de apă și la reducerea utilizării energiei.
- Utilizați programul Speed (Rapid) pentru încărcături mici de rufe ușor murdare și economie de apă.
- Detergenții pentru spălarea rufelor cu apă rece pot fi la fel de eficienți la temperaturi mai mici (aproximativ 20°C). Folosind setarea 20°C se va utiliza mai puțină energie decât la 30°C sau la temperaturi mai mari.

Detergent

- Detergentul trebuie ales în funcție de tip, culoare, nivelul de murdărire a materialului și temperatura de spălare și trebuie utilizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului detergentului. Utilizați numai detergenți care sunt adecvați pentru mașinile de spălat de tip tambur (încărcare frontală).
- Utilizați mai puțin detergent pentru încărcături mai mici.

Selectarea opțiunilor și funcțiilor suplimentare

- Pentru cele mai bune rezultate, urmați instrucțiunile de pe etichetele tesaturilor pe care le spălați.
- Opțiunea de pre-spălare se recomandă pentru spălarea încărcăturii de rufe foarte murdare.

Eliminarea ambalajelor

- Ambalajele au rolul de a proteja aparatul de avariile neprevăzute din timpul transportului.
- După instalarea aparatului, eliminați deșeurile de ambalaje în conformitate cu simbolurile de reciclare al tipurilor de materiale. Puneți deșeurile de ambalaje în containerele adecvate pentru a le recicla.

Eliminarea aparatului vechi



- Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
- Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante ce pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
- Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm să vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling.


INSTALARE

Piese și specificații

NOTĂ


- Aspectul și specificațiile pot varia fără o notificare prealabilă în vederea îmbunătățirii calității aparatului.

Imagine față

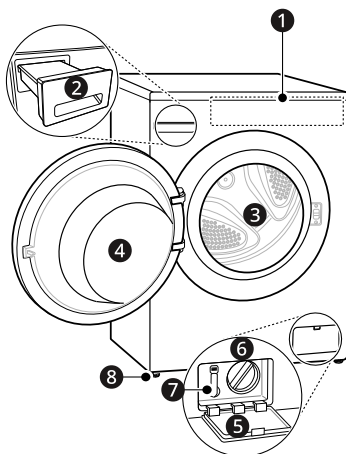

- ❶ Panou de control
- ❷ Sertar pentru detergent
- ❸ Cuvă
- ❹ Ușă
- ❺ Capac de acoperire
- ❻ Filtru pentru pompa de scurgere
- ❼ Bușon de scurgere
- ❽ Picioare de nivelare

Imagine spate

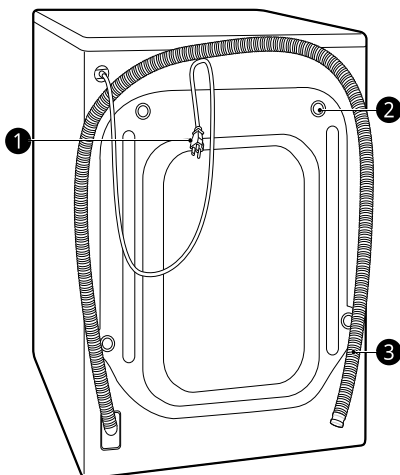


- ❶ Fișă pentru rețea
- ❷ Șuruburi de fixare în timpul transportului
- ❸ Furtun de scurgere

Specificații






Model	F4X9009TWCE
Alimentare cu energie electrică	220 - 240 V~, 50 Hz
Greutate produs	68 kg

Dimensiune (mm)

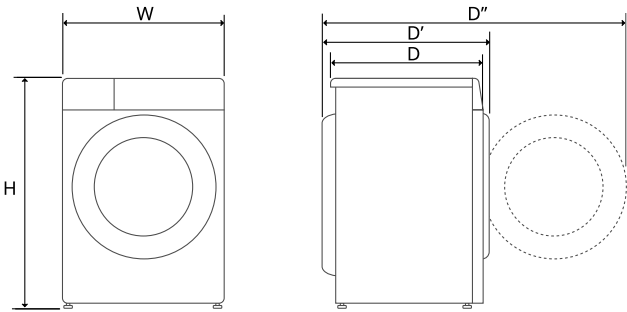

W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		

Accesorii

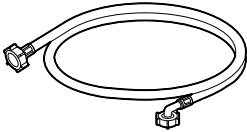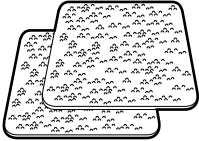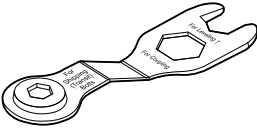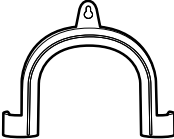 Furtunul de alimentare cu apă rece	 Foi anti-alunecare
 Cheie pentru piulițe	 Colier pentru fixarea furtunului de scurgere
 Capace pentru acoperirea găurilor pentru șuruburi de fixare în timpul transportului	

Informații privind iluminatul cu leduri


Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică G.

- Iluminatul cu leduri se va activa și dezactiva automat în oricare dintre următoarele cazuri:
 - la deschiderea și închiderea ușii,
 - la apăsarea butonului **Power** și **Start/Pauza**.
- Iluminatul cu leduri nu este reglabil.
- Iluminatul cu leduri nu conține mercur.
- Consultați www.lg.com/global/recycling.

NOTĂ

- Această caracteristică variază în funcție de modelul achiziționat.

Dacă iluminatul cu leduri nu funcționează
Închideți ușa și deschideți-o din nou sau apăsați butonul **Power**. Dacă iluminatul cu leduri nu se aprinde, contactați centrul de informații pentru clienți LG Electronics. Nu încercați să scoateți ledurile.

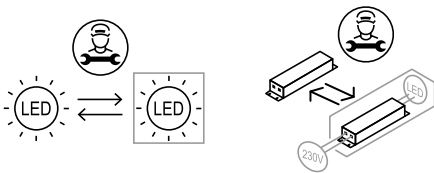


Cerințe referitoare la locul de instalare

Înainte de a instala aparatul, verificați următoarele informații pentru a vă asigura că aparatul este instalat într-un loc potrivit.

Locul de instalare

- Acest aparat trebuie instalat pe o podea stabilă pentru a reduce vibrațiile în timpul ciclului de centrifugare. Podeaua din beton este cea mai bună, fiind mai puțin predispusă la vibrații în timpul ciclului de centrifugare decât podelele din lemn sau suprafețele mochetate.
- Dacă este imposibilă evitarea așezării aparatului lângă un aragaz sau un cuptor cu cărbune, între cele două aparate trebuie să fie introdusă o izolație (850 x 600 mm) acoperită cu folie de aluminiu pe partea cu aragazul sau cuptorul.
- Atunci când aparatul este instalat, asigurați-vă că acesta este ușor accesibil inginerului în cazul unei defecțiuni.
- Când instalați aparatul, reglați toate cele patru picioare folosind cheia pentru șuruburi de fixare în timpul transportului prevăzută pentru a vă asigura că aparatul este stabil.
- Asigurați-vă că există spațiu suficient pentru deschiderea completă a ușii aparatului.
- Pentru buna funcționare a furtunurilor de intrare a apei, a furtunului de scurgere precum și asigurarea unui flux de aer, lăsați un spațiu de minim 20 mm pe părțile laterale și 100 mm în spatele aparatului. Asigurați-vă că lăsezați produsul într-un spațiu lângă perete, ușă sau podea unde s-ar putea crea spațiu suplimentar la nevoie.

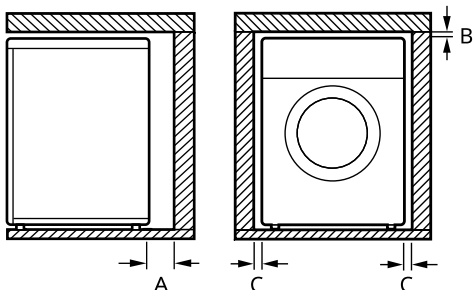


Index	Spațiu liber (mm)
A	100
B	5
C	20

⚠️ AVERTISMENT

- Acest aparat trebuie utilizat numai în scopuri casnice și nu trebuie folosit în spații mobile.

Podele din lemn (podele suspendate)

Atunci când instalați aparatul pe podele din lemn, utilizați capace de cauciuc pentru a reduce vibrațiile excesive și dezechilibrul. Podelele din lemn sau podeaua suspendată pot contribui la vibrații excesive și dezechilibru, erori și defecțiuni.

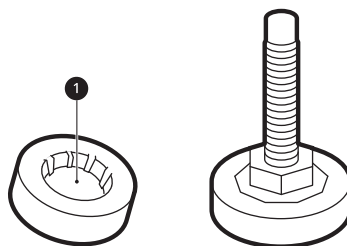

- Pentru a reduce vibrațiile, vă recomandăm să așezați câte un capac din cauciuc cu grosimea de 15 mm ❶ sub fiecare picior de reglare al aparatului, securizat cu șuruburi de cel puțin două grinzi din podea.
- Dacă este posibil, instalați aparatul într-unul din colțurile încăperii, unde podeaua este mai stabilă.
- Reglați capacele de cauciuc pentru a reduce vibrația.

⚠️ ATENȚIE

- Dacă aparatul este instalat pe podea instabilă (ex. podea de lemn), garanția nu acoperă daunele și costurile suportate din cauza instalării pe podea instabilă.

NOTĂ

- Puteți achiziționa capace de cauciuc (piesa numărul **4620ER4002B**) de la centrul de reparații LG.

dumneavoastră local LG autorizat pentru reparații.

- Ștecărul trebuie conectat într-o priză de perete corespunzătoare, care este instalată și împământată corespunzător în conformitate cu toate codurile și regulamentele locale.

Ventilație

- Asigurați-vă că circulația aerului în jurul aparatului nu este împiedicată de preșuri, covoare etc.

Temperatura ambientală

- Nu instalați aparatul în camere care ar putea ajunge la temperatura de îngheț. Furtunile înghețate ar putea exploda sub presiune. Fiabilitatea unității electronice de control ar putea fi diminuată la temperaturi sub punctul de îngheț.
- Dacă aparatul este livrat în timpul iernii și temperaturile sunt sub temperatura de îngheț, așezați aparatul la temperatura camerei timp de câteva ore înainte de a-l pune în funcțiune.

Conexiune electrică

- Nu utilizați un prelungitor sau un adaptor dublu.
- Deconectați întotdeauna aparatul și opriți alimentarea cu apă după utilizare.
- Conectați aparatul la o priză pentru fișă cu împământare în conformitate cu reglementările actuale de cablare.
- Aparatul trebuie să fie poziționat așa încât fișa să fie ușor accesibilă.
- Ieșirea de alimentare cu curent trebuie să fie la cel mult 1 metru față de oricare parte a aparatului.


⚠ AVERTISMENT

- Reparațiile aparatului trebuie efectuate doar de personal calificat. Reparațiile efectuate de personal fără experiență ar putea cauza răniri sau defecțiuni serioase. Contactați centrul

Despachetarea aparatului

Ridicarea aparatului de pe baza din polistiren

După îndepărtarea cartonului și a materialului de transport, ridicați aparatul de pe baza de spumă.

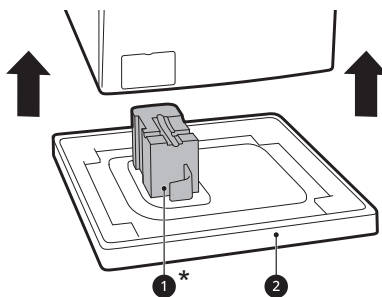


- Asigurați-vă că suportul ①* coboară cu baza și nu este lipită de partea inferioară a aparatului.
- Dacă trebuie să așezați aparatul pe jos pentru a elimina baza de carton ②, trebuie să protejați întotdeauna partea laterală a aparatului și să-l așezați cu atenție pe o parte. Nu așezați aparatul pe spate sau pe partea frontală.

* Această caracteristică variază în funcție de modelul achiziționat.

Îndepărtarea ansamblurilor șuruburilor de fixare în timpul transportului

Pentru a preveni vibrațiile excesive și defectarea aparatului, îndepărtați șuruburile de fixare în timpul transportului și oprițoarele.


- 1 Începând cu cele două șuruburi pentru transport ① din partea inferioară, utilizați cheia (inclusă) pentru a slăbi complet toate bolțurile de fixare pentru transport prin rotirea lor în sens invers acelor de ceasornic.

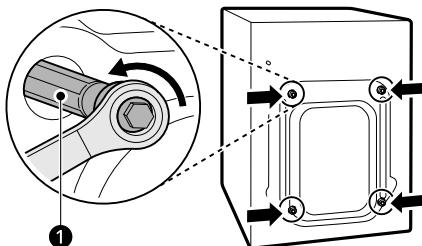

- 2 Scoateți ansamblurile șuruburilor prin rotirea ușoară a acestora, în timp ce le trageți afară.

- 3 Instalați capacele pentru găuri.

- Montați capacele pentru orificii ② incluse în pachetul de accesorii sau atașate pe partea din spate.

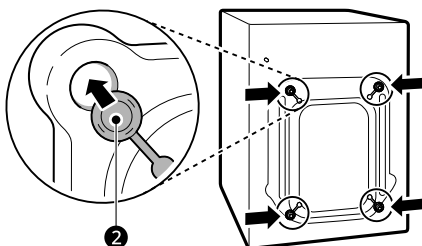

NOTĂ

- Păstrați șuruburile de fixare în timpul transportului și opritoarele pentru utilizare viitoare.
- Pentru a preveni defectarea acestui aparat, procedați după cum urmează:
 - Șuruburile de fixare în timpul transportului sunt montate din nou.
 - Cablul de alimentare este securizat în spatele aparatului.

Stabilizarea aparatului

Verificarea nivelului

Când împingeți în jos marginile plăcii superioare pe diagonală, aparatul nu trebuie să se deplaseze deloc în sus și în jos (verificați ambele direcții).

- În cazul în care aparatul vibrează atunci când împingeți pe diagonală placa superioară a acestuia, reglați din nou picioarele.
- Verificați dacă aparatul este perfect nivelat după instalare.

NOTĂ

- Podelele din lemn sau podeaua suspendată pot contribui la vibrații excesive și dezechilibru. Consolidarea sau fixarea podelei din lemn poate fi luată în considerare pentru a opri sau reduce zgomotele și vibrațiile excesive.
- Nu încercați să corectați denivelările podelei cu bucăți de lemn, carton sau materiale similare sub aparat.

Reglarea și nivelarea picioarelor

La instalarea aparatului, acesta trebuie să fie aliniat și perfect nivelat. Dacă aparatul nu este aliniat și nu se află în poziția corectă, acesta se poate deteriora sau este posibil să nu funcționeze corect.

- 1 Rotiți picioarele de nivelare, conform necesităților, dacă podeaua este neuniformă.
 - Nu introduceți bucăți de lemn etc. sub picioare.

- Asigurați-vă că toate cele patru picioare sunt stabile și se sprijină pe podea.




NOTĂ

- Nu instalați mașina de spălat pe o plintă, stativ sau suprafață ridicată decât dacă aceasta este fabricată de LG Electronics pentru utilizare împreună cu acest model.

- 2 Verificați dacă aparatul este nivelat perfect folosind o nivelă cu bulă ①.



- 3 Fixați picioarele de nivelare cu contrapiulițele ② rotind în sens invers acelor de ceasornic pe partea inferioară a aparatului.

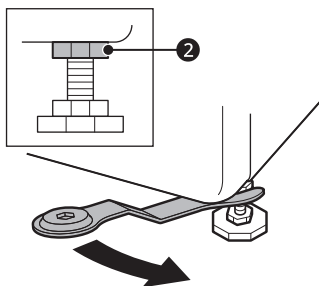

- 4 Verificați dacă toate contrapiulițele din partea inferioară a aparatului sunt fixate corespunzător.

NOTĂ

- Așezarea corectă și nivelarea aparatului va asigura o operare îndelungată, normală și fiabilă.
- Aparatul trebuie să fie 100% în poziție orizontală și trebuie să stea în poziție fermă pe o podea plană solidă.
- Aceasta nu trebuie să „se balanseze” din cauza încărcăturii.
- Nu permiteți udarea suporturilor aparatului. Nerespectarea acestui lucru poate cauza vibrații sau zgomot.

Utilizarea foilor antiderapante

Această caracteristică poate varia în funcție de modelul achiziționat.

Dacă instalați aparatul pe o suprafață alunecoasă, acesta s-ar putea deplasa din cauza vibrației excesive. Nivelarea incorectă ar putea cauza defectarea, din cauza zgomotului și a vibrației. Dacă se întâmplă acest lucru, așezați foile anti-alunecare sub suportul de stabilizare și ajustați nivelul.


- 1 Curățați podeaua pentru a așeza foile anti-alunecare.

- Utilizați o lavetă uscată pentru a îndepărta și curăța obiectele străine și umezeala. Dacă rămân urme de umezeală, foile anti-alunecare ar putea aluneca.

2 Ajustați nivelul după ce ați așezat aparatul în zona de instalare.

3 Așezați partea adezivă ❶ foliilor antiderapante pe podea.

- Cea mai eficientă modalitate este să instalați folii antiderapante sub picioarele frontale. Dacă este dificilă amplasarea foliilor sub picioarele frontale ale aparatului, atașați-le sub picioarele din spate.

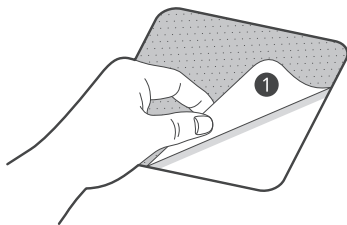

4 Puneți aparatul pe foliile antiderapante.

- Nu atașați partea adezivă ❶ a foliilor antiderapante de picioarele aparatului.

NOTĂ

- Folii antiderapante suplimentare puteți găsi la centrul de service LG Electronics.

Conectarea furtunului de alimentare cu apă

Notă privind racordul

- Presiunea apei trebuie să fie între **50 kPa** și **800 kPa** (0.5–8.0 kgf/cm²). Dacă presiunea apei este mai mare de **800 kPa**, se va monta un dispozitiv de decompresie.

- Verificați periodic starea furtunului de alimentare cu apă și înlocuiți-l, dacă este necesar.


NOTĂ

- Nu strângeți excesiv furtunul de alimentare cu apă sau nu utilizați dispozitive mecanice pentru a strânge pe supapele de admisie.
- Nu este necesară protecția suplimentară la retur pentru conectarea la sursa de alimentare cu apă.

Verificarea garniturii cauciucului

Împreună cu furtunurile de alimentare cu apă sunt furnizate două garnituri de cauciuc ❶. Acestea sunt utilizate pentru prevenirea scurgerilor de apă. Racordul la robinete este suficient de strâns.

- Nu utilizați dispozitive mecanice, cum ar fi elemente multiple de prindere pentru a strânge furtunurile de alimentare pentru apă. Verificați dacă capătul curbat al furtunului de alimentare pentru apă este racordat la aparat.

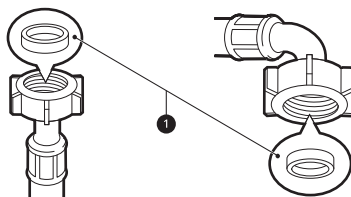


Conectarea furtunului la robinet

Conectarea furtunului filetat la robinetul cu filet

Înșurubați conectorul furtunului de alimentare la robinetul de alimentare cu apă. Strângeți manual numai cu ajutorul unei cârpe moi. Nu strângeți

prea tare furtunul de alimentare folosind orice dispozitiv mecanic.

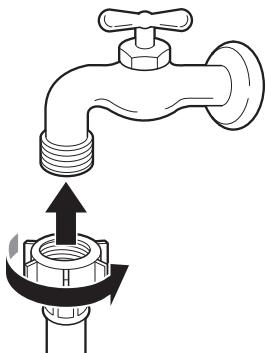


NOTĂ

- După conectarea furtunului de alimentare cu apă la robinetul cu apă, deschideți robinetul pentru a curăța conductele de apă de substanțe străine (murdărie, nisip, rumeguș etc.). Lăsați apa să se scurgă într-o găleată și verificați temperatura apei.

Conectarea furtunului la aparat

Înșurubați furtunul de alimentare la supapa de admisie de pe partea din spate a aparatului.

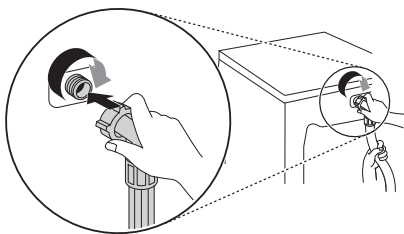

- Nu conectați furtunul la sursa de alimentare cu apă caldă pentru modelele cu un singur orificiu de admisie a apei. Racordați numai la sursa de apă rece.

NOTĂ

- După finalizarea racordării, dacă apar scurgeri de apă de la furtun, repetați aceiași pași. Utilizați cel mai convențional tip de robinet pentru alimentarea cu apă. În cazul în care robinetul

este pătrât sau prea mare, îndepărtați placa de ghidare înainte de a introduce robinetul în adaptor.



- Asigurați-vă că furtunul nu este îndoit sau prins.

Instalarea furtunului de scurgere

Instalarea furtunului de scurgere cu colier


Furtunul de scurgere ar trebui să nu fie așezat la mai mult de **100 cm** deasupra podelei. Apa din aparat ar putea să nu se scurgă sau ar putea să se scurgă încet.

- Securizarea corectă a furtunului de scurgere va proteja podeaua de deteriorarea cauzată de scurgerea apei.

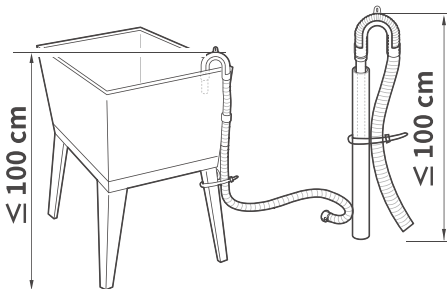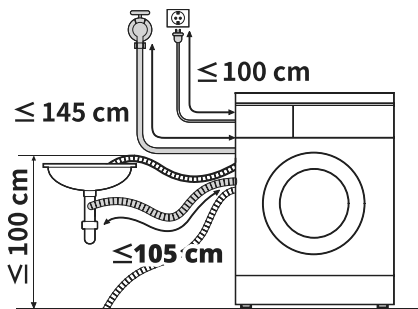


- Dacă furtunul de scurgere este prea lung, nu-l introduceți forțat înapoi în aparat. Lucrul acesta va provoca zgomot anormal.

- Conectați colierul la cel mult **10 cm** de capătul furtunului de scurgere.

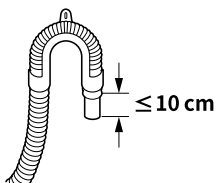

- Asigurați-vă că furtunul de scurgere este introdus cel mult **15 cm** în scurgere.
- La instalarea furtunului de scurgere în chiuvetă, securizați-l cu o garnitură.

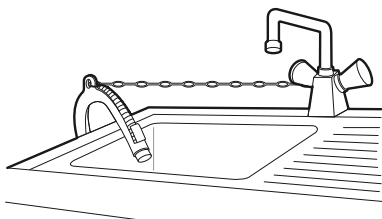

OPERARE

Prezentarea generală a operării

Utilizarea aparatului


Înainte de prima spălare, selectați programul de spălare **Bumbac** și adăugați o jumătate din doza normală de detergent. Porniți aparatul fără rufe. Acest proces va îndepărta posibilele reziduuri și apa din cuvă, care ar fi putut rămâne din timpul fabricației.

1 Sortați rufele și încărcați articolele.


- Sortați rufele în funcție de textură, nivel de murdărie, culoare și dimensiune de încărcare, după cum este necesar. Deschideți ușa și introduceți articolele în aparat.

⚠ ATENȚIE

- Înainte de a închide ușa, asigurați-vă că toate rufele și articolele de îmbrăcăminte sunt în interiorul cuvei și nu atârnă pe garnitura de cauciuc a ușii, unde pot fi prinse la închiderea ușii. Nerespectarea acestei indicații va cauza deteriorarea garniturii ușii și a hainelor.

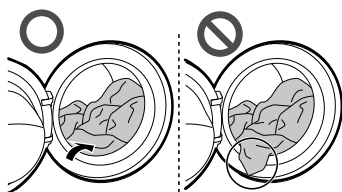

- Îndepărtați orice articole de îmbrăcăminte de pe garnitura flexibilă de etanșare a ușii, pentru a preveni deteriorarea hainelor și a garniturii.

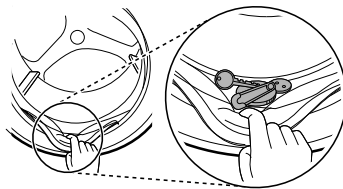

2 Adăugați produsele de curățare sau detergentul și balsamul.

- Adăugați cantitatea corespunzătoare de detergent în dozatorul detergentului. Dacă doriți, adăugați balsam de rufe în zonele corespunzătoare ale dozatorului.

3 Porniți aparatul.

- Apăsăți butonul **Power** pentru a porni aparatul.

4 Alegeți ciclul dorit

- Răsuciți butonul de selectare a ciclului până când este selectat ciclul dorit.
- Acum selectați un nivel de murdărie, numărul de clătiri, viteza de centrifugare și temperatura. Verificați indicațiile de pe eticheta de întreținere a hainelor.

5 Începerea ciclului.

- Apăsăți butonul **Start/Pauza** pentru a începe ciclul. Cuvă aparatului se va învârti puțin timp, fără apă, pentru a determina greutatea încărcăturii. Dacă butonul **Start/Pauza** nu este apăsat o anumită perioadă de timp, aparatul se va opri și toate setările vor fi anulate.

NOTĂ

- În acest caz, ușa nu se va deschide chiar dacă ați întrerupt programul de spălare sau ați oprit mașina de spălat.
 - Atunci când mașina de spălat pornește un program de spălare și tamburul se încarcă cu apă, ușa nu se va deschide pentru a preveni o inundație. Ușa se va deschide după ce mașina de spălat a golit toată apa din interior.
-


6 Sfârșitul ciclului.

- Când ciclul s-a terminat, veți auzi un sunet. Pentru a reduce șifonarea, îndepărtați imediat hainele dumneavoastră din aparat. Verificați în jurul garniturii de la ușă când îndepărtați încărcătura, deoarece ar putea exista articole mici blocate în garnitură.

Panou de control

Panoul de control efectiv poate diferi de la model la model.


Caracteristicile panoului de control

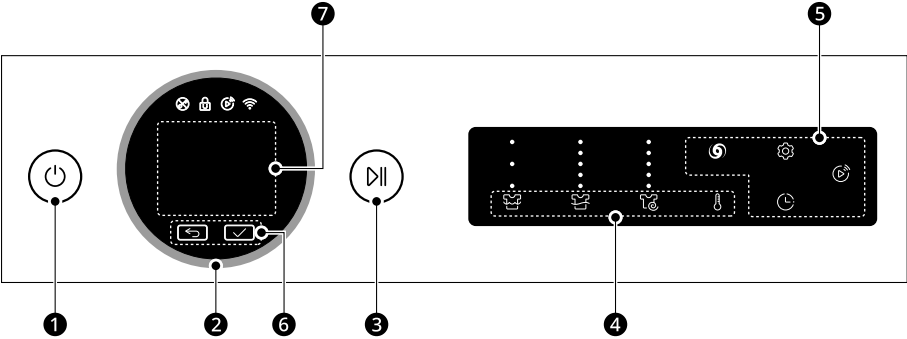

	Descriere
1	Power Buton de pornire/oprire Apăsați acest buton pentru a porni sau a opri mașina de spălat.
2	Butonul de programare - Programele sunt disponibile în funcție de tipul rufelor. - Odată ce a fost selectat ciclul dorit, pe afișaj vor apărea presetările standard. Aceste setări pot fi reglate utilizând Personalizarea butoanelor pentru programul de spălare în orice moment înainte de a începe ciclul.
3	Butonul Start/Pauza - Acest buton porneste sau opreste programul de spalare. - Apasa acest buton daca este necesara oprirea temporara a programului de spalare.
4	Personalizarea butoanelor pentru programul de spălare Utilizați aceste butoane pentru a regla nivelul de murdărire, numărul de clătiri, setările pentru viteza de centrifugare sau temperatură pentru programul selectat. - Setările actuale sunt indicate pe afișaj. - Apăsați butonul pentru opțiunea respectivă pentru a selecta alte setări.

	Descriere
5	Opțiuni și funcții suplimentare • Pentru a utiliza funcțiile suplimentare, apăsați butonul corespunzător. Simbolul corespunzător se aprinde pe afișaj. • Acest lucru vă permite selectarea unui program suplimentar și se va aprinde când acesta este selectat. 📶 Pornire de la distanță Cu aplicația LG ThinQ, puteți folosi un smartphone pentru a vă controla mașina de spălat de la distanță. • Pentru a utiliza această funcție, consultați FUNCȚII INTELIGENTE.
6	↶ & ✓ Butoanele • Apăsați butonul ↶ pentru a accesa ecranul anterior. • Apăsați butonul ✓ pentru a selecta un element de meniu sau pentru a salva informațiile.
7	Afișaj • Pe afișaj apar setările, timpul rămas estimat, opțiunile și mesaje de stare.

Afișaj durată și stare

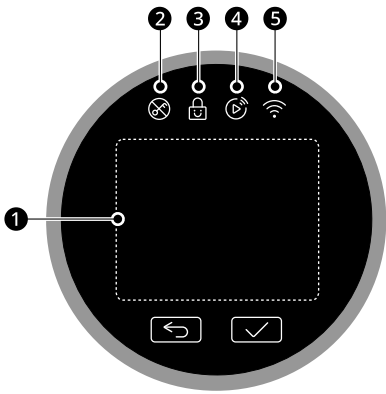

	Descriere
1	Indicatori de stare ai programului • Pe afișaj apar setările, timpul rămas estimat, opțiunile și mesaje de stare.
2	🚫 se aprinde când programul începe, iar ușa este blocată.
3	🔒 se aprinde când panoul de control este blocat, cu excepția butonului Power.
4	▶ se aprinde când funcția de control de la distanță este activată.
5	📶 se aprinde când aparatul este conectat la rețeaua Wi-Fi de acasă.

Pregătirea sarcinii de spălare

Sortați încărcătura de spălare pentru cele mai bune rezultate de spălare, iar apoi pregătiți rufele în conformitate cu simbolurile de pe etichetele cu instrucțiuni de spălare.

Sortarea hainelor

- Gradul de murdărire a hainelor (foarte murdar, normal, ușor): Se separă hainele în funcție de gradul de murdărire; nu spălați articolele foarte murdare cu cele ușor murdare.
- Culoare (Alb, Deschise, Închise la culoare): Spălați hainele închise la culoare sau vopsite separat de cele albe sau de culori deschise. Amestecarea tipurilor de culori poate determina transferul de culoare sau decolorarea hainelor deschise la culoare.
- Țesături (Articole care lasă scame, articole care colectează scame): Spălați separat țesăturile care produc scame de țesăturile care colectează scame. Țesăturile care produc scame pot determina adunarea acestora pe colectoare.

Verificarea etichetei de întreținere a hainei

Simbolurile vă vor informa cu privire la textura articolului de îmbrăcăminte și la modul în care acesta trebuie să fie spălat.

Simboluri de pe eticheta cu instrucțiuni de îngrijire

Simbol	Tip de spălare / tip de țesătură
	• Spălare normală • Bumbac, țesături mixte
	• Îngrijire ușoară • Sintetic, țesături mixte
	• Spălare specială delicată • Delicate
	• Numai spălare manuală • Lână, mătase

Simbol	Tip de spălare / tip de țesătură
	• A nu se spăla


NOTĂ

- Pentru informații generale cu privire la simbolurile de spălare de pe etichetele de îngrijire a textilelor, vizitați site-ul Ginetex (www.ginetex.ch).



Verificarea îmbrăcăminteii înainte de spălarea rufelor

- Pentru a ajuta la distribuirea uniformă a încărcăturii în timpul centrifugării, combinați articole de dimensiuni mari și mici atunci când încărcați mașina.
- Nu spălați articole mici. Adăugați 1-2 articole similare în încărcătură pentru a preveni dezechilibrarea.
- Verificați toate buzunarele pentru a vă asigura că acestea sunt goale. Articolele precum cuie, agrafe de păr, chibrituri, pixuri, monede și chei pot deteriora atât aparatul, cât și hainele dumneavoastră.

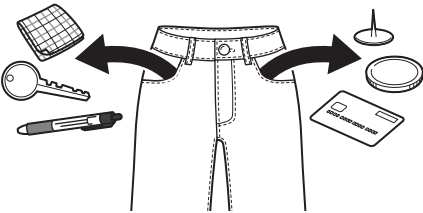

- Când spălați haine cu bretele lungi atașate, legați-le sau utilizați o plasă pentru rufe.
- Utilizați o plasă pentru rufe pentru articolele mici precum mâneci, ciorapi, colanți, lenjerie de corp și șosete pentru a preveni blocarea acestora între tambur și garnitura ușii.

- Umpleți plasa pentru rufe la mai puțin de jumătate din capacitate și spălați-o împreună cu alte haine. Evitați umplerea excesivă sau spălarea separată a acesteia, deoarece poate cauza un dezechilibru la nivelul tamburului, care poate conduce la un ciclu inadecvat de centrifugare.
- Închideți fermoarele, capsele și șnururile, pentru a vă asigura că aceste articole nu se agață de alte haine.
- Pre-tratați murdăria și petele prin perierea cu o cantitate mică de detergent dizolvat în apă pe pată, pentru a ajuta la îndepărtarea murdăriei.

Adăugarea de detergent și balsam de rufe

Dozarea detergentului

- Detergentul trebuie utilizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului de detergent și selectat în conformitate cu tipul, culoarea, murdăria țesăturii și temperatura de spălare. Utilizați numai detergenți care sunt adecvați pentru mașinile de spălat de tip tambur (încărcare frontală).
- Dacă se produce prea multă spumă, reduceți cantitatea de detergent.
- Dacă este utilizat prea mult detergent, se poate produce multă spumă, iar lucrul acesta va avea drept rezultat spălarea de calitate scăzută sau supraîncărcarea a motorului.
- Dacă doriți să utilizați detergent lichid, urmați instrucțiunile furnizate de producătorul de detergent.
- Puteți turna detergent lichid direct în sertarul principal de detergent dacă porniți ciclul imediat.
- Nu utilizați detergent lichid dacă utilizați funcția **Final întârziat** sau dacă ați selectat opțiunea **Pre-spălare**, deoarece lichidul se va dispersa prea devreme și s-ar putea solidifica în sertar sau în cuvă.
- Utilizarea de detergent trebuie ajustată în funcție de temperatura, duritatea apei, dimensiunea și nivelul de murdărie al încărcăturii. Pentru rezultate mai bune, evitați

supradozarea detergentului. În caz contrar, se va produce spumă în exces.

- Consultați eticheta hainelor înainte de adăugarea detergentului și alegerea temperaturii apei.
- Folosiți numai detergenți adecvați pentru tipul respectiv de îmbrăcăminte:
 - Detergentul lichid este deseori conceput pentru aplicații speciale, de exemplu, pentru țesături colorate, lână, rufe delicate sau de culoare închisă.
 - Detergentul pudră este potrivit pentru toate tipurile de țesături.
 - Pentru rezultate mai bune de spălare a articolelor de îmbrăcăminte albe și deschise la culoare, utilizați detergent pudră cu înălbitor.
 - Detergentul este luat de apă din sertar la începutul ciclului de spălare.

NOTĂ


- Nu lăsați detergentul să se solidifice. Lucrul acesta poate cauza blocaje, clătire insuficientă și miros.
- Încărcare completă: conform recomandărilor producătorului.
- Încărcare parțială: 1/2 din cantitatea normală
- Încărcare minimă: 1/3 din încărcătura totală.

Utilizarea sertarului de dozare

Pentru a adăuga detergent în sertarul de dozare:

- 1 Deschideți sertarul pentru dozare.

- 2** Adăugați detergentul și balsamul în compartimentele aferente.

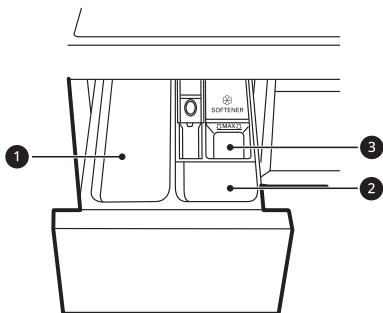

- 1** Compartimentul principal pentru detergentul de spălare
 - Detergenți pentru compartimentul principal pentru dozarea detergentului de spălare, pentru compartimentele pentru dedurizatorul de apă și soluția pentru îndepărtarea petelor
- 2** Compartimentul pentru detergentul de pre-spălare
- 3** Compartimentul pentru balsamul de rufe lichid


- 3** Închideți ușor sertarul pentru dozarea detergentului înainte de a porni ciclul.
- Trântirea sertarului poate avea drept rezultat scurgerea detergentului într-un alt compartiment sau distribuirea în cuvă mai devreme decât s-a programat.
 - Aveți grijă să nu vă prindeți mâna la sertar în timpul închiderii.
 - Este normal ca o cantitate mică de apă să rămână în compartimentele sertarului de dozare la sfârșitul ciclului.

Compartimentul pentru balsam de rufe

Acest compartiment ține balsamul de rufe lichid, care este distribuit automat în timpul ciclului final de clătire. Se poate utiliza fie balsam de rufe pudră, fie balsam de rufe lichid.

- Turnați balsam de rufe până la linia maximă de umplere. Turnarea balsamului de rufe peste linia

maximă de umplere poate cauza dispersia prea devreme, ceea ce poate păta hainele.

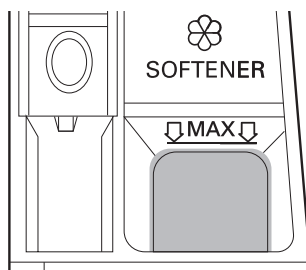

NOTĂ

- Nu turnați balsam de rufe direct pe rufe în cuvă, în caz contrar, vor apărea pete întunecate pe rufe care vor fi dificil de îndepărtat.
- Nu lăsați balsamul de rufe în sertarul pentru detergent mai mult de o zi. Balsamul de rufe se poate solidifica. Balsamul poate rămâne în sertarul de dozare dacă este prea gros. Balsamul trebuie diluat în cazul în care consistența acestuia este prea groasă pentru a curge cu ușurință.
- Nu deschideți sertarul când este furnizată apa în timpul spălării.
- Nu utilizați niciodată solvenți (benzen etc.).

Adăugarea tabletelor de detergent

Tabletele de detergent se pot utiliza și în timpul spălării.

- 1** Deschideți ușa și puneți tabletele de detergent în cuvă înainte de încărcarea rufelor.

- 2** Încărcați rufele în cuvă și închideți ușa.

NOTĂ

- Nu puneți tabletele în sertar.

Adăugarea dedurizatorului pentru apă

Se poate folosi un dedurizator pentru apă, cum ar fi anticalcar, pentru a reduce utilizarea detergentului în zone cu un nivel ridicat de duritate a apei.

- Mai întâi adăugați detergent și apoi dedurizatorul de apă. Distribuți în conformitate cu cantitatea specificată pe ambalaj.

Tabel referitor la programe

Program de spălare

Programe implicite de spălat

Spălare AI		40°C (Rece la 60°C)	Încărcătură max.: 3 kg
Descriere	Spălare AI oferă asigură acțiuni de rotație adecvate ale cuvei după finalizarea detectării încărcăturii. - Spală delicat materialele rezistente la apă și puternic materialele permeabile la apă. NOTĂ - Pentru rezultate optime ale spălării, încărcăți rufele uscate pentru acest program. - AI sensing nu este activată atunci când este selectată opțiunea Abur.		

Bumbac		40°C (Rece la 95°C)	Încărcătură max.: Nominal
Descriere	Spală rufe cu grad de murdărie normal prin combinarea diverselor mișcări ale cuvei.		

Eco 40-60		-	Încărcătură max.: Nominal
Descriere	Spală rufe din bumbac cu grad de murdărie normal care se pot spăla la 40°C sau la 60°C.		

TurboWash 39		40°C (Rece la 60°C)	Încărcătură max.: 5 kg
Descriere	Cu cele 4 jeturi de apă care funcționează în timpul spălării și clătirii, mașina de spălat poate spăla jumătate de încărcătură de haine ușor murdare timp de aproximativ 39 de minute.		

Țesături combinate		40°C (Rece la 60°C)	Încărcătură max.: 4 kg
Descriere	Spală simultan țesături mixte. Utilizare pentru diverse tipuri de țesături, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte speciale (mătase/delicate, echipamente sportive, haine închise la culoare, lână, pilote/perdele).		

Quick 14		20 °C (de la 20 °C la 40 °C)	Încărcătură max.: 2 kg
Descriere	Spală rapid o cantitate redusă de haine ușor murdare timp de aproximativ 14 de minute.		

Delicate		20°C (Rece la 40°C)	Încărcătură max.: 3 kg
Descriere	Spală lenjerie, îmbrăcăminte transparentă și dantelată care se poate spăla automat.		

Îngrijire ușoară		40°C (Rece la 60°C)	Încărcătură max.: 4 kg
Descriere	Spală rufe care nu necesită călcare după spălare. • Utilizare pentru poliamidă, acril, poliester.		

De mână/Lână		30°C (Rece la 40°C)	Încărcătură max.: 2 kg
Descriere	Spală articole delicate care pot fi spălate manual sau automat, precum cele din lână, lenjerii, rochii etc. • Utilizați detergent pentru articole din lână care pot fi spălate automat.		

Microplastic Protect		40°C (Rece la 40°C)	Încărcătură max.: 3 kg
Descriere	Reduce eliberarea de microplastice generate în momentul spălării hainelor sintetice.		

Îmbrăcămintă sportivă		40°C (Rece la 40°C)	Încărcătură max.: 3 kg
Descriere	Spală articole de îmbrăcămintă speciale, cum ar fi articole sportive și pentru activități în aer liber. • Utilizați pentru țesături cu mai multe pelicule impermeabile utilizate pe îmbrăcămintă.		

Anti Alergii		60 °C	Încărcătură max.: 4 kg
Descriere	Ajută la minimizarea substanțelor care cauzează o reacție alergică, folosind funcția cu aburi. • Utilizați pentru bumbac, lenjerie de corp, fețe de pernă, lenjerie de pat, haine pentru copii.		

Curățare cuvă		-	-
Descriere	Această funcție ajută la curățarea interiorului cuvei mașinii.		

Programe de spălare care nu sunt implicate

Editați lista de programe de spălare utilizând opțiunea **Editare listă programe** pentru a utiliza aceste programe.

Spălare la rece		Rece	Încărcătură max.: Nominal
Descriere	Haine ușor murdare cu apă rece.		

Clătire și centrifugare		-	Încărcătură max.: Nominal
Descriere	Clătește și centrifughează rufe. Dacă este necesar, utilizați un balsam de rufe.		

Doar centrifugare		-	Încărcătură max.: Nominal
Descriere	Acest program scurge și centrifughează hainele fără să le spele sau să le clătească.		

Zile ploioase		40°C (Rece la 95°C)	Încărcătură max.: Nominal
Descriere	Spală hainele ușor ude de la ploaie, dar nu este adecvat pentru hainele de ploaie.		

Prosoape		40°C (Rece la 95°C)	Încărcătură max.: Nominal
Descriere	Spală țesături rezistente la uzură, precum prosoape, cămăși și fețe de masă.		

Pilotă		Rece (Rece la 40 °C)	Încărcătură max.: 2,5 kg (1 plapumă cu pene)
Descriere	Spală articole mari, cum ar fi păaturi, perne, cuverturi etc.		

Spălare silențioasă		40°C (Rece la 60°C)	Încărcătură max.: 5 kg
Descriere	Spală rufe cu mai puțin zgomot și vibrații decât alte programe de spălare. • Se utilizează pentru rufe albe din bumbac cu grad mic de murdărie (lenjerie intimă).		

Îngrijire cu aburi pentru bebeluși		60 °C	Încărcătură max.: 4 kg
Descriere	Ajută la eliminarea petelor solide și a celor cauzate de proteine și oferă un randament mai bun la clătire. Utilizați pentru haine de bebeluși care prezintă un grad scăzut de murdărie.		

Manșete și gulere		60 °C	Încărcătură max.: Nominal
Descriere	Îndepărtați petele cu temperatură ridicată (60 °C).		

Cearșaf de pat		Rece (Rece la 40 °C)	Încărcătură max.: 2,5 kg
Descriere	Spală articolele de pat, cum ar fi cearșafurile sau cuverturile.		

Jachetă umplută cu puf		20°C (Rece la 40°C)	Încărcătură max.: Nominal
Descriere	Spală hainele umplute cu puf fără a pierde umplutura.		

NOTĂ

- Selectați temperatura corespunzătoare a apei pentru programul de spălare selectat. Urmați întotdeauna instrucțiunile producătorului de pe etichetă sau instrucțiunile articolului de îmbrăcăminte la spălare pentru a evita deteriorarea articolelor.
- Selectați temperatura potrivită pentru spălare și viteza de centrifugare pentru programele dorite.

- Temperatura efectivă a apei poate diferi de temperatura declarată a ciclului.
- Se recomandă detergent neutru.

Opțiuni suplimentare

*1 Aceasta opțiune este implicita si nu poate fi deselectata.

NOTĂ

- Opțiunea **Final întârziat** pot fi selectate pentru fiecare program de spălare din acest tabel.

Program	Abur	TurboWash	Pre-spălare	Netezirea cutelor
Spălare AI	●			
Bumbac	●	●	●	●
Eco 40-60		●	●	●
TurboWash 39	●	● ^{*1}	●	●
Țesături combinat	●	●	●	●
Quick 14		● ^{*1}		
Delicate		●		
Îngrijire ușoară	●	●	●	●
De mână/Lână				
Microplastic Protect				
Îmbrăcăminte sportivă		●		
Anti Alergii	● ^{*1}			
Spălare la rece			●	
Clătire și centrifugare				
Doar centrifugare				

Program	Abur	TurboWash	Pre-spălare	Netezirea cutelor
Zile ploioase	●	●	●	●
Prosoape	●	●	●	●
Pilotă		●		
Spălare silențioasă	●	●		●
Îngrijire cu aburi pentru bebeluși	●*1			
Manșete și gulere	●	●	●	●
Cearșaf de pat		●		
Jachetă umplută cu puf				

Viteza de centrifugare selectabilă

Program	Viteză de centrifugare	
	Valoare implicită	Disponibil
Spălare AI	1400 rpm	Toate
Bumbac	1400 rpm	Toate
Eco 40-60	1400 rpm	Toate
TurboWash 39	1200 rpm	De la 400 la 1400 rpm
Țesături combinate	1000 rpm	Toate
Quick 14	400 rpm	De la 400 la 1400 rpm
Delicate	800 rpm	Până la 800 rpm
Îngrijire ușoară	1400 rpm	Toate
De mână/Lână	800 rpm	Până la 800 rpm
Microplastic Protect	1000 rpm	Toate
Îmbrăcăminte sportivă	800 rpm	Până la 800 rpm
Anti Alergii	1400 rpm	Toate

Program	Viteză de centrifugare	
	Valoare implicită	Disponibil
Spălare la rece	1400 rpm	Toate
Clătire și centrifugare	1400 rpm	Toate
Doar centrifugare	1400 rpm	Toate
Zile ploioase	1400 rpm	Toate
Prosoape	1400 rpm	Toate
Pilotă	1000 rpm	Până la 1000 rpm
Spălare silențioasă	800 rpm	Până la 1000 rpm
Îngrijire cu aburi pentru bebeluși	1000 rpm	Până la 1000 rpm
Manșete și gulere	1400 rpm	Toate
Cearșaf de pat	1000 rpm	Până la 1000 rpm
Jachetă umplută cu puf	800 rpm	Până la 1000 rpm

NOTĂ

- Viteza maximă de centrifugare efectivă poate varia în funcție de condițiile de încărcare. Valorile de mai sus sunt rotunjite la cea mai apropiată sută.

Date privind consumul

Descrierea unității

- kg:** Încărcătura de rufe

kWh: Consumul de energie

Litri: Consumul de apă

%: Umiditate reziduală la sfârșitul etapei de centrifugare. Cu cât viteza de centrifugare este mai mare, cu atât mai mare va fi nivelul de zgomot și mai mic nivelul de umiditate reziduală.
- h:mm:** Durata programului

°C: Temperatura maximă în interiorul materialelor textile tratate

rpm: Viteza maximă de centrifugare

Programe obișnuite

Program	kg	h:mm	kWh	°C	Litri	rpm	%
Bumbac 20 °C	9	2:38	0,342	27	79,0	1360	52,0

Program	kg	h:mm	kWh	°C	Litri	rpm	%
Bumbac 60 °C	9	4:04	1,481	48	79,0	1360	51,0
Țesături combinate	4	1:21	0,603	35	54,0	1000	67,0
Quick 14	2	0:14	0,051	21	54,0	400	106,0
Bumbac 40 °C + Intens	9	4:17	0,879	34	107,0	1360	52,0
Eco 40-60 (Completă)*1	9	3:48	0,295	24	58,0	1350	51,0
Eco 40-60 (Jumătate)*1	4,5	2:54	0,177	23	46,0	1350	53,5
Eco 40-60 (Un sfert)*1	2,5	2:45	0,120	24	42,0	1350	56,7

*1 Poate curăța rufe cu grad normal de murdărie care se pot spăla la 40°C sau 60°C, împreună, în timpul aceluiași ciclu, iar acest program se utilizează pentru a evalua conformitatea cu Directiva Eco Design UE (UE 2019/2023).

NOTĂ

- Rezultatele testelor depind de presiunea apei, duritatea apei, temperatura de admisie a apei, temperatura camerei, tipul și cantitatea de încărcare, gradul de murdărire, detergentul utilizat, fluctuațiile sursei principale de alimentare cu energie electrică și opțiunile suplimentare alese.
- Valorile pentru programele obișnuite, cu excepția ciclului **Eco 40-60**, sunt doar orientative.
- Regulamentul (UE) 2019/2023, valabil de la 1 martie 2021, este legat de clasele de eficiență energetică definite în Regulamentul (UE) 2019/2014.
- Scațați codul QR de pe eticheta energetică aplicată pe aparat, care conține un link către informații legate de performanța aparatului în baza de date EPREL la nivelul UE. Păstrați eticheta energetică pentru a putea fi consultată ulterior împreună cu manualul utilizatorului și toate celelalte documente care au fost furnizate cu aparatul.
- Denumirea modelului este menționată pe eticheta de identificare a aparatului, deschideți ușa situată în jurul deschiderii cuvei.
- Pentru a găsi aceste informații în EPREL, accesați <https://eprel.ec.europa.eu> și efectuați căutarea folosind denumirea modelului. (Valabil de la 1 martie 2021)

Opțiuni și funcții suplimentare

Puteți utiliza opțiunile și funcțiile suplimentare pentru personalizarea programelor.

Personalizarea unui program de spălare

Fiecare program are setări implicite care sunt selectate automat. De asemenea, puteți personaliza aceste setări folosind aceste butoane.

Murdărie

Apăsați în mod repetat butonul **Murdărie** până când este selectat nivelul dorit de murdărie.

- **Intens:** pentru hainele normale și foarte murdare
- **Moderat:** pentru hainele cu nivel normal de murdărie
- **Ușor:** pentru haine ușor murdare

Clătire

Numărul de clătiri poate fi selectat apăsând butonul **Clătire**. Această opțiune este recomandată persoanelor cu alergii la detergenți.

- **Clătire extra:** adăugați o clătire.
- **Clătire dublă:** adăugați clătirea de două ori.
- **Clătire & Suspendare stoarcere:** ciclul de clătire este întrerupt până când butonul **Start/Pauza** este apăsat din nou când se termină clătirea.
- **Clătire extra & Suspendare stoarcere:** adăugați o clătire după ciclul de clătire, ciclul de clătire este întrerupt până când butonul **Start/Pauza** este apăsat din nou.

Centrifugare

Nivelul de viteză de centrifugare poate fi selectat prin apăsarea acestui buton în mod repetat.

- Apăsați butonul **Centrifugare** pentru a selecta viteza de centrifugare.

NOTĂ

- Dacă este selectat **No** pentru nivelul de centrifugare, cuva mașinii de spălat se va roti înainte de scurgere.

Temp.

Acest buton selectează temperatura de spălare pentru programul selectat.

- Apăsați butonul **Temp.** până când se aprinde setarea dorită.
- Pentru cele mai bune rezultate, urmați instrucțiunile de pe etichetele tesaturilor pe care le spălați.

Respectați pașii următori pentru a personaliza un program de spălare:

- 1 Pregătiți rufe și încărcăți tamburul.
- 2 Apăsați butonul **Power**.
- 3 Adăugați detergent.
- 4 Selectați un program de spălare.
- 5 Personalizați programul de spălare (**Murdărie**, **Clătire**, **Centrifugare** și **Temp.**) dacă este necesar.
- 6 Apăsați butonul **Start/Pauza**.

Utilizarea opțiunii speciale

Puteți personaliza programele folosind următoarea opțiune specială:

TurboWash

Adăugarea acestei opțiuni reduce durata programului, dar oferă rezultate de spălare similare.

Respectați pașii următori pentru a utiliza o opțiune specială.

- 1 Apăsați butonul **Power**.

- 2 Selectați un program de spălare.
- 3 Schimbați programul de spălare (**Murdărie, Clătire, Centrifugare** și **Temp.**) dacă este necesar.
- 4 Apăsați butonul **TurboWash**.
- 5 Apăsați butonul **Start/Pauza**.

Utilizarea opțiunii de bază

Puteți personaliza programele folosind următoarea opțiune de bază:

Final întârziat

Puteți configura această funcție așa încât mașina de spălat să pornească automat și să termine după un interval specificat de timp.

- 1 Apăsați butonul **Power**.
- 2 Selectați un program de spălare.
- 3 Apăsați butonul **Final întârziat** după cum este necesar.
- 4 Apăsați butonul **Start/Pauza**.

NOTĂ

- Cu excepția ledului butonului **Final întârziat**, toate ledurile de pe panoul de control se vor opri în 20 de minute. Această funcție poate diferi în funcție de modelul achiziționat.
- Ora de întârziere este ora la care se termină programul, nu cea la care începe. Timpul propriu-zis de rulare ar putea varia din cauza temperaturii apei, tipului de rufe și a altor factori.
- Pentru a anula funcția trebuie apăsat butonul **Power**.

- Evitați utilizarea detergentului lichid pentru această funcție.
-

Utilizarea diverselor setări

Setări

- 1 Apăsați butonul  **Setări**.
- 2 Rotiți butonul pentru a selecta setarea dorită și apăsați butonul ✓.
- 3 Rotiți butonul pentru a selecta sau a modifica setarea și apăsați butonul ✓ pentru a salva setarea.
- 4 Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați din nou butonul **Setări** sau apăsați butonul .

NOTĂ

- Dacă nu se întreprinde nicio acțiune timp de câteva minute după apăsarea butonului **Setări**, afișajul revine la ecranul anterior.
-

Securizare acces copii

Utilizați această opțiune pentru a dezactiva comenzile. Această funcție nu permite copiilor să schimbe ciclurile sau să opereze aparatul.

- Apăsați și mențineți apăsat butonul ✓ timp de 3 secunde pentru a dezactiva această funcție.
-

NOTĂ

- Odată ce această funcție este setată, toate butoanele sunt blocate cu excepția butonului de **Power**.
 - Când comenzile sunt blocate, se aprinde indicatorul **Securizare acces copii** și pe afișaj apare programul de spălare.
 - Oprirea alimentării nu va reinițializa această funcție. Trebuie să dezactivați această funcție înainte de a putea accesa alte opțiuni și funcții.
-

Pre-spălare

Această opțiune este recomandată atunci când spălați o încărcătură foarte murdară.

Abur

Adăugarea acestei opțiuni oferă rezultate de curățare mai bune.

Netezirea cutelor

Adăugarea acestei opțiuni reduce cutele formate de abur după rotire.

Editare listă programe

Editați lista de programe de spălare după cum doriți.

- 1) Rotiți butonul pentru a selecta programul de spălare dorit și apăsați butonul ✓ pentru a include sau a exclude programele de spălare.
 - Dacă este adăugat un program de spălare, programul respectiv afișează o bifă.
 - Dacă este șters un program de spălare, bifa nu este afișată de programul respectiv.
- 2) Apăsați butonul ↺ pentru a salva lista cu programe de spălare.

NOTĂ

- Anumite programe implicite care nu pot fi șterse au casetele de selectare dezactivate.
- Ordinea programului de spălare din listă poate fi modificată. Modificați ordinea programului de spălare din listă utilizând **Mai multe setări** > **Optimizare program** în produs sau **Optimizare ciclu** din aplicația **LG ThinQ**.

Mai multe setări

- 1 Apăsați butonul ⚙ **Setări**.
- 2 Rotiți butonul pentru a selecta **Mai multe setări** și apăsați butonul ✓.
- 3 Rotiți butonul pentru a selecta setarea dorită și apăsați butonul ✓.

- 4 Rotiți butonul pentru a selecta sau a modifica setarea și apăsați butonul ✓ pentru a salva setarea.

- 5 Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați butonul ↵.

Conexiune Wi-Fi

Utilizați pentru a configura **Conexiune Wi-Fi**. Când este activat Wi-Fi-ul, pe afișaj apare pictograma Wi-Fi.

Optimizare program

Când este activată, această funcție organizează automat lista cu programe de spălare și opțiunile în funcție de modelele dvs. de utilizare.

- **Pornire** este setarea implicită.
- Dacă se selectează **Oprire**, se reține ordinea curentă a listei.

Sunet

Utilizați această opțiune pentru a regla volumul sunetului și a opri sunetul.

Limbă

Utilizați această opțiune pentru a schimba limba care apare pe afișaj.

Smart Diagnosis

Utilizați această opțiune pentru a ajuta la depanarea erorilor sau a defecțiunilor.

- Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea **Smart Diagnosis**.

Resetare la valorile din fabrică

Selectați această opțiune pentru a șterge toate datele stocate și pentru a inițializa setările.

FUNCȚII INTELIGENTE

Aplicația LG ThinQ

Aplicația **LG ThinQ** vă permite să comunicați cu aparatul utilizând un smartphone.

Caracteristicile aplicației LG ThinQ

Comunicați cu aparatul de pe un smartphone prin intermediul funcțiilor inteligente comode.

Pornire de la distanță

Vă permite să controlați mașina de la distanță folosind aplicația **LG ThinQ**.

Mentor Curățare cuvă

Această funcție afișează numărul de cicluri rămase înainte de a fi necesară efectuarea funcției **Curățare cuvă**.

Monitorizare energie

Această funcție verifică consumul de energie al ciclurilor utilizate recent și media lunară.

Smart Diagnosis

Această funcție prezintă informații utile pentru diagnosticare și rezolvarea problemelor pe care le prezintă aparatul, pe baza tiparului de utilizare.

Setări

Aceasta vă permite să setați diferite opțiuni ale aparatului și ale aplicației.

Alertă Push

Când ciclul este complet sau atunci când aparatul are probleme, aveți opțiunea de a primi notificări de tip Push pe un telefon inteligent. Notificările sunt declanșate chiar și atunci când aplicația **LG ThinQ** este oprită.

NOTĂ

- În următoarele cazuri, trebuie să actualizați informațiile de rețea pentru fiecare aparat din aplicația **LG ThinQ** din dreptul **Carduri dispozitiv** > **Setări** > **Schimbare rețea**.


- routerul wireless este modificat
- parola routerului wireless este modificată

- Furnizorul de servicii de internet este modificat
- Aplicația poate fi modificată cu scopul îmbunătățirii aparatului fără notificarea utilizatorilor.
- Funcțiile pot varia în funcție de model.

Instalarea aplicației LG ThinQ și conectarea unui aparat LG

Modele cu cod QR

Scanați codul QR atașat produsului folosind camera foto a smartphone-ului sau un cititor de coduri QR de pe smartphone.

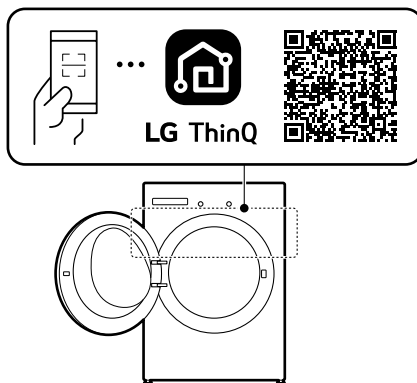

Modele fără cod QR

- 1 Căutați aplicația **LG ThinQ** în magazinul Google Play Store sau Apple App Store și instalați-o pe un smartphone.
- 2 Rulați aplicația **LG ThinQ** și conectați-vă cu contul dvs. existent sau creați un cont LG pentru a vă conecta.

- 3 Apăsați butonul de adăugare (+) din aplicația **LG ThinQ** pentru a vă conecta aparatul LG. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza procesul.

NOTĂ

- Pentru a verifica conexiunea Wi-Fi, verificați dacă pictograma Wi-Fi de pe panoul de control este aprinsă.
- Aparatul suportă doar rețele Wi-Fi de 2,4 GHz. Pentru a verifica frecvența rețelei dumneavoastră, contactați-vă furnizorul de servicii de internet sau consultați manualul routerului dumneavoastră wireless.
- **LG ThinQ** nu este responsabilă pentru problemele de conexiune ale SmartThinQ, defectiuni sau erori cauzate de conexiunea la rețea.
- Mediul wireless înconjurător poate face ca serviciul de rețea wireless să funcționeze mai lent.
- În cazul în care distanța dintre aparat și routerul wireless este prea mare, puterea semnalului scade. Conectarea poate dura mai mult timp sau instalarea poate eșua.
- În cazul în care aparatul are probleme cu conectarea la rețeaua Wi-Fi, acestea poate fi situat prea departe de router. Achiziționați un repetor Wi-Fi (amplificator de semnal) pentru a îmbunătăți puterea semnalului Wi-Fi.
- Conexiunea la rețea poate să nu funcționeze în mod corespunzător în funcție de furnizorul de servicii de internet.
- Conexiunea Wi-Fi poate să nu se realizeze sau să se întrerupă din cauza mediului rețelei din locuință.
- Aparatul nu poate fi conectat din cauza problemelor cu transmisia semnalului wireless. Deconectați aparatul și așteptați cca un minut înainte de a încerca din nou.
- În cazul în care firewall-ul sau routerul dvs. wireless este activat, dezactivați firewall-ul sau adăugați o excepție în cadrul acestuia.
- Numele rețelei wireless (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și cifre. (Nu folosiți caractere speciale)

- Interfața utilizatorului (UI) a Smartphone-ului poate varia în funcție de sistemul de operare mobil (OS) și de producător.
- Dacă protocolul de securitate al routerului este setat pe **WEP**, este posibil să nu puteți configura rețeaua. Vă rugăm să schimbați protocolul de securitate (se recomandă **WPA2**) și să conectați produsul din nou.

Activarea conexiunii la rețea

- 1 Rulați aplicația **LG ThinQ**.
- 2 Selectați și atingeți **Mașină de spălat cu încărcare frontală** în aplicație.
- 3 Apăsați butonul **Power** de pe panoul de control.
- 4 Apăsați butonul  **Setări**.
- 5 Rotiți butonul pentru a selecta **Mai multe setări** și apăsați butonul ✓.
- 6 Rotiți butonul pentru a selecta **Conexiune Wi-Fi** și apăsați butonul ✓.
- 7 Selectați **Pornire** și apăsați butonul ✓.
 - Când este activată opțiunea **Wi-Fi**, pe afișaj apare pictograma **Wi-Fi**.

Utilizarea aparatului de la distanță

Pornire de la distanță

Utilizați un telefon inteligent pentru a vă controla aparatul de la distanță. De asemenea, puteți monitoriza utilizarea ciclurilor pentru a fi la curent cu timpul rămas din acestea.

Utilizarea acestei funcții

- 1 Puneți rufe în cuva.
 - Dacă doriți, adăugați înălbitor sau balsam de rufe în zonele corespunzătoare ale distribuitorului.
- 2 Apăsați butonul **Power**.
- 3 Apăsați butonul **Pornire de la distanță** și selectați **Pornire** pentru a activa funcția de comandă de la distanță.
- 4 Porniți un ciclu din aplicația **LG ThinQ** de pe telefonul dumneavoastră inteligent.

NOTĂ

- Dacă ușa a fost deschisă, nu puteți porni un ciclu de la distanță.

Dezactivarea manuală a acestei funcții

Când este activată această funcție, apăsați butonul **Pornire de la distanță** și selectați **Oprire** pentru a o dezactiva.

Dezactivarea conexiunii la rețea

- 1 Apăsați butonul **Power** de pe panoul de control.
- 2 Apăsați butonul  **Setări**.
- 3 Rotiți butonul pentru a selecta **Mai multe setări** și apăsați butonul .
- 4 Rotiți butonul pentru a selecta **Conexiune Wi-Fi** și apăsați butonul .

- 5 Selectați **Oprire** și apăsați butonul .

- Când opțiunea **Wi-Fi** este dezactivată, pe afișaj apare pictograma **Wi-Fi**.

Specificațiile echipamentului radio

Tip	Interval frecvență de funcționare	Putere ieșire (max.)
LAN wireless	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Această caracteristică este disponibilă doar la unele modele.

Utilizatorul va ține cont de faptul că acest aparat trebuie instalat și operat cu o distanță minimă de 20 cm între el și corp.

Declarație de conformitate



Prin prezenta, LG Electronics declară că echipamentul de tip mașină de spălat rufe este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de Internet::

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source care au obligația de a divulga codul sursă conținut în acest produs, precum și pentru a accesa toți termenii licențelor numite mai sus, notificările privind drepturile de autor și alte documente relevante, vă rugăm să vizitați <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei

asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă pentru oricine primește aceste informații, pentru o perioadă de trei ani de la ultima expediere a acestui produs.

Smart Diagnosis

Utilizați această caracteristică pentru a vă ajuta să diagnosticați și să rezolvați problemele cu aparatul dumneavoastră.

NOTĂ

- Din motive care nu pot fi atribuite neglijenței LGE, este posibil ca serviciul să nu funcționeze din cauza unor factori externi, cum ar fi, dar fără a se limita la, indisponibilitatea rețelei Wi-Fi, deconectarea rețelei Wi-Fi, reglementările magazinului local de aplicații sau indisponibilitatea aplicației.
- Caracteristica poate fi modificată fără notificare prealabilă și poate avea o formă diferită în funcție de locația dumneavoastră.

Utilizarea LG ThinQ pentru diagnosticarea problemelor

Dacă aveți o problemă cu aparatul echipat cu Wi-Fi, acesta poate transmite datele de depanare către un telefon inteligent folosind aplicația **LG ThinQ**.

- Lansați aplicația **LG ThinQ** și selectați caracteristica **Smart Diagnosis** din meniu. Urmați instrucțiunile oferite în aplicația **LG ThinQ**.


Utilizarea diagnosticării audibile pentru diagnosticarea problemelor

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a utiliza metoda de diagnosticare audibilă.

- Lansați aplicația **LG ThinQ** și selectați caracteristica **Smart Diagnosis** din meniu.

Urmați instrucțiunile pentru diagnosticarea audibilă oferite în aplicația **LG ThinQ**.

- 1 Apăsați butonul **Power** pentru a porni aparatul.
- 2 Apăsați butonul  **Setări**.
- 3 Rotiți butonul pentru a selecta **Mai multe setări** și apăsați butonul ✓.
- 4 Rotiți butonul pentru a selecta **Smart Diagnosis** și apăsați butonul ✓.
- 5 Așezați microfonul telefonului dumneavoastră inteligent aproape de butonul **Power** și apăsați butonul ✓.
 - Țineți microfonul telefonului inteligent pe butonul **Power** până la finalizarea transferului de date.

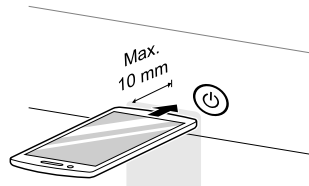

- 6 După ce transferul de date este finalizat, aparatul se va opri.

NOTĂ

- Pentru cele mai bune rezultate, nu deplasați telefonul inteligent în timp ce sunt transmise tonurile.

ÎNTREȚINEREA

⚠️ AVERTISMENT


- Deconectați aparatul înainte de curățare, pentru a evita riscul de șoc electric. Nerespectarea acestui avertisment ar putea avea drept consecințe vătămări, incendiu, șoc electric sau moarte.
- Nu utilizați substanțe chimice dure, substanțe de curățare abrazive sau solvenți pentru a curăța aparatul. Acestea ar putea influența negativ finalizarea procesului.

Curățare după fiecare spălare

Ce să curățați

Îndepărtați întotdeauna articolele din mașina de spălat după finalizarea ciclului. Lăsarea de articole umede în mașina de spălat poate cauza șifonare, transfer al culorilor și mirosuri.

- După ce ciclul a ajuns la final, ștergeți ușa și garnitura din interiorul ușii, pentru a îndepărta toată umezeala.
- Lăsați ușa deschisă, pentru uscarea cuvei.
- Ștergeți mașina de spălat cu o lavetă uscată, pentru a îndepărta umezeala.

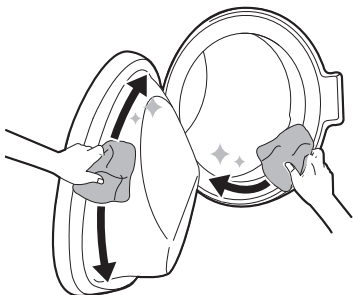

⚠️ AVERTISMENT

- Lăsați ușa deschisă să se usuce în interiorul aparatului numai când copiii sunt supravegheați acasă.

Curățarea exteriorului

Îngrijirea adecvată a mașinii dumneavoastră de spălat îi poate prelungi durata de viață.

Exterior

- Ștergeți imediat orice scurgeri.
- Ștergeți cu o cârpă umedă și apoi din nou cu o cârpă uscată, asigurându-vă că nu rămân urme de umiditate în îmbinările carcasei sau în fante.
- Nu apăsați suprafața sau afișajul cu obiecte ascuțite.

Ușă

- Spălați cu o lavetă uscată partea din exterior și interior, apoi ștergeți cu o lavetă moale.

⚠️ AVERTISMENT

- Nu încercați să separați panourile sau să demontați aparatul. Nu acționați cu obiecte ascuțite asupra panoului de control pentru a oprea aparatul.

Curățați periodic aparatul

Curățarea cuvei

Curățare cuvă

Acesta este un program pentru a ajuta la curățarea interiorului aparatului prin înmuiere, spălare, clătire și centrifugare.

Rulați această funcție **o dată pe lună** (sau mai des, dacă este necesar), pentru a reduce acumularea de detergent, balsam și alte reziduuri.

- Dacă apare un miros neplăcut sau mucegai în aparat, rulați această funcție **o dată pe săptămână timp de 3 săptămâni** pe lângă intervalele periodice recomandate.

NOTĂ

- Mesajul **Curățare cuvă** se va afișa pentru a avertiza cu privire la recomandarea utilizării acestei funcții.

1 Îndepărtați orice articole de îmbrăcăminte sau articole din mașina de spălat și închideți ușa.

2 Deschideți sertarul de dozare și adăugați un agent anticalcar în compartimentul principal de spălare.

- Tabletele pot fi introduse direct în cuvă ca o alternativă la detergentul pudră.

3 Închideți încet sertarul de dozare.

4 Porniți alimentarea, apoi selectați **Curățare cuvă**.

5 Apăsăți butonul **Start/Pauza** pentru pornire.

6 Lăsați ușa deschisă, pentru a usca complet interiorul aparatului.

- Atunci când interiorul aparatului nu este complet uscat, pot apărea mirosuri neplăcute sau mucegai.

⚠️ AVERTISMENT


- Lăsați ușa deschisă să se usuce în interiorul aparatului numai când copiii sunt supravegheați acasă.

Curățarea filtrului pentru admisia apei


Filtrul pentru admisia apei colectează calcarul și orice sedimente care pot fi în apa cu care este alimentat aparatul. Curățați filtrul pentru admisie la fiecare șase luni sau chiar mai frecvent dacă apa este foarte dură sau conține urme de depuneri de calcar.

- Opriți robinetele de alimentare cu apă dacă aparatul urmează să nu funcționeze pentru o perioadă de timp (de ex., vacanță), mai ales dacă nu există nicio scurgere în podea (canalizare) în imediata apropiere.
- Mesajul de eroare **Alimentare cu apă** va fi afișat pe panoul de control atunci când apa nu are acces în sertarul pentru detergent.

1 Opriți alimentarea cu energie și robinetul de apă și apoi desprindeți furtunul de alimentare cu apă.

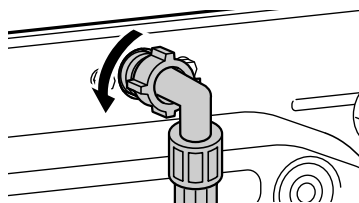

2 Îndepărtați filtrul pentru admisia apei cu un clește mic și apoi curățați filtrul folosind o periuță de duritate medie.

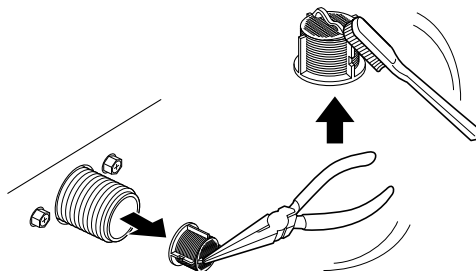


Curățarea filtrului pompei de evacuare și efectuarea unei evacuări de urgență a apei

Filtrul de scurgere colectează fire și obiecte mici care pot fi lăstate accidental în haine. Asigurați-vă că filtrul este curățat la fiecare șase luni pentru a asigura buna funcționare a aparatului.


Lăsați apa să se răcească înainte de a curăța filtrul pompei de evacuare. Deschideți ușa în caz de urgență sau efectuați o evacuare de urgență a apei.

1 Deconectarea aparatului.


2 Deschideți capacul și trageți afară furtunul de evacuare.

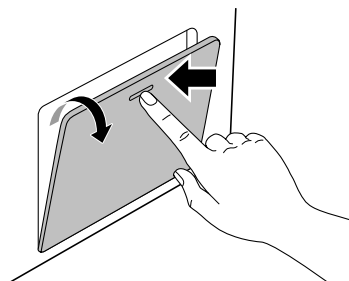


3 Întâi îndepărtați dopul de scurgere de la furtunul de evacuare, apoi evacuați apa.

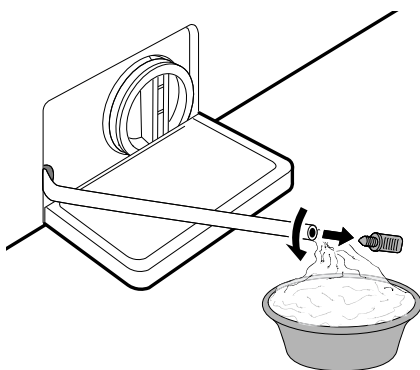

4 Deșurubați încet filtrul pompei de evacuare pentru a evacua cantitatea de apă rămasă și apoi îndepărtați eventualele reziduuri sau obiecte din filtru.

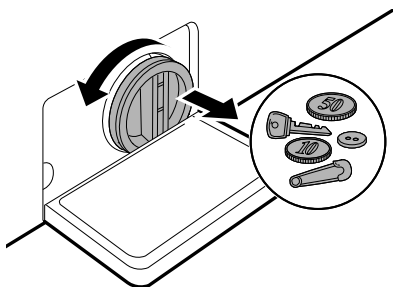

5 Curățați filtrul și deschiderea pompei cu o perie.

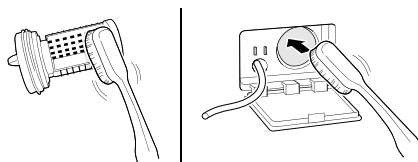

6 După curățarea filtrului pompei de scurgere, reintroduceți cu atenție filtrul și înșurubați cu atenție capacul de scurgere în sensul acelor de ceasornic pentru a evita filetarea încrucișată și scurgerile.

7 Reintroduceți bușonul înapoi în tubul de scurgere și puneți tubul în suportul său. Suporturile pentru tuburi verticale și orizontale sunt prevăzute pentru depozitarea corespunzătoare sau pentru tubul de scurgere.

8 Închideți capacul.

⚠ ATENȚIE

- Aveți grijă când efectuați scurgerea, deoarece apa ar putea fi fierbinte.
- Nu împingeți tubul de scurgere înapoi în dulap. Acest lucru va cauza deteriorarea tubului.
- Rulați programul de curățare a cuvei o dată pe lună (sau mai des, dacă este necesar), pentru a îndepărta acumularea de detergent și alte reziduuri.

- Îndepărtați toate reziduurile din părțile superioare și inferioare ale fantei.


4 Ștergeți umezeala cu un prosop uscat sau cu o bucată de material după curățare.

5 Reasamblați componentele sertarului în compartimentele corespunzătoare și introduceți sertarul pentru dozarea detergentului.

Curățarea sertarului de dozare

Detergentul și balsamul de rufe s-ar putea acumula în sertarul de dozare. Detergenții lichizi pot rămâne sub sertarul de dozare și nu se dozează complet. Îndepărtați sertarul și componentele sertarului și verificați existența acumulării de produse de curățare **o dată sau de două ori pe lună**.

- 1** Îndepărtați sertarul pentru dozarea detergentului prin tragerea în linie dreaptă, până când acesta se oprește.
- Apoi, trageți ușor sertarul în exterior apăsând tare butonul de decuplare.

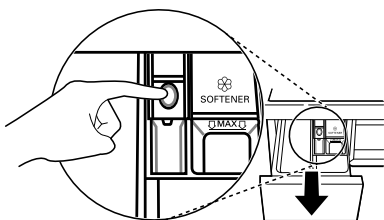

- 2** Îndepărtați acumularea detergentului și a balsamului.
- Clătiți sertarul și componentele sertarului cu apă caldă, pentru a îndepărta acumulările din detergent și balsam. Utilizați doar apă pentru a curăța sertarul de dozare.

- 3** Pentru a curăța deschiderea sertarului, utilizați o lavetă sau o perie mică, nemetalică, pentru a curăța fanta.

DEPANARE

Operarea aparatului dumneavoastră poate duce la erori și defectiuni. Următoarele tabele conțin cauzele posibile și observații pentru rezolvarea unui mesaj de eroare sau a unei defectiuni. Se recomandă citirea cu atenție a tabelelor de mai jos, pentru a economisi timpul și banii pentru apelarea centrului de service LG Electronics.

Înainte de a apela serviciul

Aparatul dumneavoastră de spălat este echipat cu un sistem automat de monitorizare a erorilor pentru a detecta și diagnostica problemele într-o etapă timpurie. Dacă aparatul dumneavoastră nu funcționează corespunzător sau nu funcționează deloc, verificați următoarele tabele înainte de a apela centrul de service LG.

Mesaje de eroare

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Ușa deschisă	Ușa este deschisă. • Deschideți și închideți ușa din nou. Dacă mesajul continuă să apară, deconectați cablul de alimentare și sunați pentru service.
Ușa deblocată	Ușa nu este asigurată. • Închideți și asigurați ușa. Dacă mesajul continuă să apară, deconectați cablul de alimentare și sunați pentru service.
Alimentare cu apă	Alimentarea cu apă nu este adecvată în locația respectivă. Apa nu intră în aparat sau intră încet. • Verificați alt robinet din casă.
	Robinetul pentru alimentare cu apă nu este complet deschis. Apa nu intră în aparat sau intră încet. • Deschideți complet robinetul.
	Furtunul (furtunurile) de alimentare cu apă este (sunt) îndoit(e). • Îndreptați furtunul sau reinstalați furtunul de alimentare cu apă.
	Filtrul furtunului (furtunurilor) de intrare este înfundat. • Verificați și curățați filtrul supapei de admisie după oprirea robinetelor și îndepărtarea racordurilor furtunurilor la mașina de spălat.
Drenaj	Furtunul de scurgere este îndoit sau înfundat. Apa din aparat nu se scurge sau se scurge încet. • Curățați și îndreptați furtunul de scurgere.
	Filtrul de scurgere este înfundat. • Verificați și curățați filtrul de scurgere.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Dezechilibru	Aparatul are un sistem care detectează și corectează dezechilibrul aparatului. - Rufele pot fi prea ude la sfârșitul ciclului, rearanjați încărcătura pentru a permite o centrifugare adecvată. Închideți ușa și apăsați butonul Start/Pauza. Este posibil să dureze câteva momente înainte ca aparatul să înceapă centrifugarea. Ușa trebuie blocată înainte ca centrifugarea să poată fi realizată. Încărcătura este prea redusă. Acest sistem poate întrerupe complet centrifugarea sau chiar întrerupe ciclul de centrifugare în cazul în care sunt încărcate articole grele individuale (de exemplu covoraș de baie, halat de baie etc.). - Adăugați 1 sau 2 articole similare sau mai mici pentru a contribui la echilibrarea încărcăturii. Închideți ușa și apăsați butonul Start/Pauza. Este posibil să dureze câteva momente înainte ca aparatul să înceapă centrifugarea. Ușa trebuie blocată înainte ca centrifugarea să poată fi realizată.
Nu a fost detectată deloc apă	Senzorul nivelului apei nu funcționează corespunzător. Închideți robinetul de apă. Scoateți fișa pentru rețea. Sunați pentru reparații.
Eroare motor	Supraîncărcare a motorului. Lăsați aparatul să aștepte 30 de minute până când motorul se răcește și apoi reporniți ciclul.
Prea multă apă	Umplerile excesive cu apă provocate de o supapă pentru apă posibil defectă. Închideți robinetul de apă. Scoateți fișa pentru rețea. Sunați pentru reparații.
Eroare de blocare	Furtunul de alimentare/scurgere sau pompa de scurgere sunt înghețate? Alimentați apă caldă în cuvă pentru a dezgheța furtunul de evacuare și pompa de scurgere. Acoperiți furtunul de alimentare cu un prosop umed și cald.
Nu a fost detectată nicio temperatură	Aceasta este o eroare de control. Deconectați fișa de rețea și sunați pentru reparații.
Senzor de vibrații	Senzorul de vibrații nu funcționează corespunzător. Sunați pentru reparații.
Eroare de comunicare	Aparatul nu funcționează corespunzător. Sunați pentru reparații.

Zgomote auzite

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Zgomot de bătaie și zăngănit	Obiecte străine, precum chei, monede sau ace de siguranță ar putea fi cuvă. Opriți aparatul, verificați cuva pentru a elimina obiectele străine. Dacă zgomotul persistă după ce aparatul a fost repornit, sunați pentru reparații.
Sunet de pocnitură	Rufele grele ar putea produce un sunet de pocnitură. De obicei, lucrul acesta este normal. Dacă sunetul continuă, aparatul este probabil dezechilibrat. Opriți și redistribuiți rufele.
	Încărcătura de rufe poate fi neechilibrată. Întrerupeți ciclul și redistribuiți încărcătura după deblocarea ușii.
Zgomot de vibrație	Materialele de ambalare nu sunt eliminate. Scoateți materialele de ambalare.
	Încărcătura de rufe poate fi distribuită inegal în cuvă. Întrerupeți ciclul și redistribuiți încărcătura după deblocarea ușii.
	Nu toate picioarele de nivelare stau bine și uniform pe podea. Consultați instrucțiunea din Nivelarea aparatului pentru a regla nivelarea aparatului.
	Podeaua nu este suficient de rigidă Verificați dacă podeaua este solidă și nu este flexibilă. Consultați Cerințe referitoare la locul de instalare pentru a selecta locul corect.

Operare

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Scurgeri de apă.	Conductele de scurgere ale casei sunt înfundate. Desfundați conductele de scurgere. Contactați un instalator, dacă este necesar.
	Scurgerile cauzate de instalarea improprie a furtunurilor de scurgere sau de un furtun de scurgere înfundat. Curățați și îndreptați furtunul de scurgere. Verificați și curățați regulat filtrul de scurgere.
	Capacul filtrului pentru pompa de scurgere nu este montat corect. Remontați filtrul pentru pompa de scurgere.
Aparatul nu funcționează.	Panoul de control s-a oprit din cauza inactivității. Acest lucru este normal. Apăsăți butonul Power pentru a porni aparatul.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul nu funcționează.	Aparatul este deconectat. Asigurați-vă că aparatul este conectat în siguranță la o priză care funcționează.
	Alimentarea cu apă este oprită. Rotiți complet robinetul de alimentare cu apă.
	Comenzile nu sunt setate corect. Asigurați-vă că programul este corect setat. Închideți ușa și apăsați butonul Start/Pauza.
	Ușa este deschisă. Închideți ușa și asigurați-vă că nu se prinde nimic sub ușă care împiedică închiderea completă.
	Întrerupătorul / siguranța sunt declanșate / arse. Verificați întrerupătoarele/siguranțele de circuit. Înlocuiți siguranțele sau resetați întrerupătorul. Aparatul trebuie să fie amplasat pe un circuit dedicat. Aparatul își va relua programul în care s-a oprit, odată ce s-a restabilit alimentarea.
	Comanda se va reseta. Apăsați butonul Power, apoi reselecțiți programul dorit și apăsați pe butonul Start/Pauza.
	Start/Pauza nu a fost apăsat după ce a fost setat un program. Apăsați butonul Power, apoi reselecțiți programul dorit și apăsați butonul Start/Pauza. Aparatul este oprit dacă butonul Start/Pauza nu este apăsat într-un anumit interval de timp.
	Presiune extrem de scăzută a apei. Verificați un alt robinet din casă pentru a vă asigura că presiunea apei menajere este adecvată.
Aparatul se oprește timp de câteva minute, iar apoi repornește.	Aparatul încălzește apa sau face abur. Cuva se poate opri din funcțiune temporar în timpul anumitor cicluri, timp în care apa este încălzită în condiții de siguranță la temperatura setată.
	Un dispozitiv de protecție a motorului a fost activat pentru a împiedica supraîncălzirea motorului. Acest lucru este normal. Dacă dispozitivul de protecție a motorului se activează, aparatul se va opri timp de câteva minute, iar apoi va porni din nou.
Butoanele nu funcționează corect.	Opțiunea Securizare acces copii este activată. Dezactivați opțiunea Securizare acces copii dacă este necesar.
Ușa nu se deschide.	Ușa nu se va deschide din motive de siguranță după pornirea aparatului. Acest lucru este normal. Puteți deschide în siguranță ușa după ce /  se stinge.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul nu se umple corespunzător.	Filtrul pentru admisie este înfundat. Asigurați-vă că filtrele de admisie de pe supapele de umplere nu sunt înfundate.
	Furtunurile de admisie pot fi îndoite. Verificați dacă furtunurile de alimentare nu sunt îndoite sau înfundate.
	Alimentarea cu apă este insuficientă. Asigurați-vă că robinetele de apă caldă și rece sunt pornite până la capăt.
	Furtunurile de alimentare cu apă caldă și rece sunt inversate. Verificați racordurile furtunului de alimentare.
Aparatul nu evacuează apa.	Furtunul de scurgere este îndoit. Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este îndoit.
	Evacuare amplasată mai sus de 1 m deasupra podelei. Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu depășește 1 m deasupra părții de jos a aparatului.
Detergentul nu este distribuit complet sau deloc.	Se utilizează prea mult detergent. Urmați instrucțiunile furnizate de producătorul detergentului.
	Filtrul pentru pompa de scurgere poate fi blocat. Curățați filtrul de scurgere.
Timpul ciclului este mai lung decât de obicei.	Încărcătura este prea mică. Mai adăugați articole pentru a permite aparatului să echilibreze încărcăturile.
	Articolele grele sunt amestecate cu articole mai ușoare. Întotdeauna încercați să spălați articole cu greutate similară pentru a permite mașinii să distribuie uniform greutatea încărcăturii pentru centrifugare.
	Încărcătura nu este echilibrată. Redistribuiți manual încărcătura dacă articolele s-au încurcat.
Sfârșitul ciclului este întârziat	Se detectează un dezechilibru sau programul de eliminare este pornit. Acest lucru este normal. Timpul rămas care apare pe afișaj este doar o durată estimativă. Timpul efectiv poate varia.

Performanță

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Îndepărtarea necorespunzătoare a petelor	Pete anterior apărute. Articolele care au fost spălate anterior pot prezenta pete apărute anterior. Aceste pete pot fi dificil de îndepărtat și pot necesita spălarea manuală sau pretratarea pentru a ajuta la îndepărtarea petelor.
Pătare	Înălbitorul sau balsamul este distribuit prea curând. - Compartimentul de dozare este supraîncărcat. Acest lucru face ca înălbitorul sau balsamul să fie distribuit rapid. Măsurați întotdeauna înălbitorul sau balsamul pentru a preveni supraîncărcarea. - Închideți încet sertarul pentru dozarea detergentului.
	Înălbitorul sau balsamul au fost adăugate direct pe rufe în cuvă. Utilizați întotdeauna sertarul pentru dozarea detergentului pentru a vă asigura că înălbitorul sau balsamul sunt distribuite în mod corespunzător la momentul potrivit din program.
	Hainele nu au fost sortate corect. - Întotdeauna spălați hainele de culoare închisă separat de cele de culoare deschisă și albe pentru a preveni decolorarea. - Nu spălați articolele foarte murdare cu cele ușor murdare.
Formarea cutelor	Aparatul nu este descărcat imediat. Scoateți întotdeauna articolele din mașină imediat ce programul este finalizat.
	Aparatul este supraîncărcat. Aparatul poate fi încărcat complet, dar cuva nu trebuie să fie plină cu obiecte. Ușa aparatului trebuie să se închidă cu ușurință.
	Furtunurile de alimentare cu apă caldă și rece sunt inversate. Clătirea cu apă caldă poate genera pliuri în materiale. Verificați racordurile furtunurilor de alimentare.
	Viteza de centrifugare poate fi prea mare. Setați viteza de centrifugare pentru a se potrivi cu tipul de materiale.

Miros

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Miros de mucegai în aparat	Interiorul cuvei nu este curățat corespunzător. Rulați funcția Curățare cuvă în mod regulat.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Miros de mucegai în aparat	Mirosurile pot apărea în cazul în care furtunul de scurgere nu este instalat în mod corespunzător, cauzând sifonarea (scurgerea apei înapoi în aparat). Atunci când montați furtunul de scurgere, asigurați-vă că acesta nu este răsucit sau blocat.
	În cazul în care sertarul de dozare a detergentului nu este curățat în mod regulat, mirosurile pot fi cauzate de mucegai sau substanțe străine. Îndepărtați și curățați sertarul de dozare a detergentului, în special partea superioară și cea inferioară a deschiderii sertarului.

Wi-Fi

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul dumneavoastră casnic și telefonul inteligent nu sunt conectate la rețeaua Wi-Fi.	Parola pentru Wi-Fi la care încercați să vă conectați este incorectă. Găsiți rețeaua Wi-Fi conectată la smartphone-ul dvs. și eliminați-o, apoi înregistrați-vă aparatul în aplicația LG ThinQ.
	Datele mobile pentru smartphone-ul dvs. sunt activate. Opriti Datele mobile ale telefonului dumneavoastră și înregistrați aparatul prin intermediul rețelei Wi-Fi.
	Denumirea rețelei wireless (SSID) este setată în mod incorect. Numele rețelei wireless (SSID) trebuie să fie o combinație de litere din alfabetul englez și cifre (nu folosiți caractere speciale).
	Frecvența routerului nu este de 2,4 GHz. Sunt suportate doar routere cu frecvența de 2,4 GHz. Setati routerul wireless la 2,4 GHz și conectați aparatul la routerul wireless. Pentru a verifica frecvența routerului, consultați-vă furnizorul de servicii de Internet sau producătorul routerului.
	Distanța dintre aparat și router este prea mare. În cazul în care distanța dintre aparat și router este prea mare, semnalul poate fi slab și conexiunea poate să nu fie configurată în mod corect. Mutați routerul astfel încât acesta să fie mai aproape de aparat.

Asistență clienți și service

Contactați un centru LG Electronics de informare a clienților.

- Pentru a găsi un centru de service LG Electronics autorizat, accesați site-ul nostru web la adresa **www.lg.com** și urmați instrucțiunile de acolo.
- Repararea pe cont propriu nu este recomandată, deoarece ar putea deteriora și mai mult aparatul și ar anula garanția.

- Piese de schimb indicate în Regulamentul 2019/2023 sunt disponibile pe o perioadă minimă de 10 ani.

Memo

Memo

