

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ασύρματη ηχομπάρα

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Μοντέλο

SL4Y (SL4Y, SPH4B-W)

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΝΑ ΑΝΑΘΕΤΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ.



Το σύμβολο του κεραυνού με βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να επιστήσσει την προσοχή του χρήστη στην παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο

εσωτερικό του προϊόντος, η οποία ενδέχεται να είναι αρκετά υψηλή ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να επιστήσσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης

(σέρβις) στα έντυπα που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο, όπως σε βιβλιοθήκη ή παρόμοιο έπιπλο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης κοντά σε αυτό το προϊόν (π.χ. ηλεκτρικό εντομοκτόνο). Το προϊόν αυτό ενδέχεται να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό (σταγόνες ή πιπίλισμα) και μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φράζετε κανένα άνοιγμα εξαερισμού. Τοποθετήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για

εξαερισμό, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση. Μην φράζετε ποτέ τα ανοίγματα τοποθετώντας το προϊόν επάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να τοποθετείται σε εντοιχισμένα έπιπλα, όπως βιβλιοθήκες ή ράφια, παρά μόνο αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για πληροφορίες σήμανσης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των ονομαστικών τιμών τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Το Καλώδιο Τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Σε περίπτωση ανάγκης, το Καλώδιο Τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο.

Ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του συγκεκριμένου εγχειριδίου για να βεβαιωθείτε για τις ενημερωμένες απαιτήσεις.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Τυχόν πρίζες που είναι υπερφορτωμένες, χαλαρές ή που υπέστησαν ζημιές, μπαλαντέζες, φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, ή μόνωση καλωδίων που υπέστη ζημιές ή σκασίματα είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω καταστάσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Περιοδικά ελέγχετε το καλώδιο της συσκευής σας, και σε περίπτωση που εμφανίζει οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή φθοράς, βγάλτε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής, και φροντίστε για την αντικατάσταση του καλωδίου με ακριβές εξάρτημα αντικατάστασης που θα προμηθευτείτε από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών και συντήρησης. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως για παράδειγμα συστροφή, λύγισμα, παρουσία αντικειμένων που το τρυπάν, να κλείνεται μεταξὺ πόρτας ή να το πατάν. Θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες, και τα σημεία από τα οποία το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή AC που παρέχεται με αυτή τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό άλλης συσκευής ή άλλου κατασκευαστή. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου καλωδίου ή τροφοδοτικό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην συσκευή και να καταστήσει άκυρη την εγγύηση.

Σύμβολα

~	Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
==	Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).
☐	Αναφέρεται σε εξοπλισμό κατηγορίας II.
⏻	Αναφέρεται στην κατάσταση αναμονής.
I	Αναφέρεται στην κατάσταση "ON" (ενεργοποίησης).
⚡	Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.

Πίνακας περιεχομένων

1 Έναρξη χρήσης

- 2 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
- 6 Εισαγωγή
- 7 Πρόσοψη
- 8 Οπίσθια όψη
- 9 Τηλεχειριστήριο
- 12 Εγκατάσταση της μπάρας ήχου
- 13 Στερέωση της κύριας μονάδας σε τοίχο

2 Σύνδεση

- 15 Οργάνωση των καλωδίων (προαιρετικά)
- 15 Σύνδεση του μετασχηματιστή AC
- 16 Σύνδεση ασύρματου υπογούφερ και πίσω ηχείου (πωλούνται χωριστά)
- 16 – Σύνδεση ασύρματου υπογούφερ
- 17 – Σύνδεση πίσω ηχείων (πωλούνται ξεχωριστά)
- 18 – Ήχος surround
- 20 – Πώς να στερεώσετε τον πυρήνα φερρίτη
- 21 Σύνδεση στην τηλεόρασή σας
- 21 – Χρήση καλωδίου OPTICAL
- 21 – LG Sound Sync
- 23 Σύνδεση προαιρετικού εξοπλισμού
- 23 – Σύνδεση OPTICAL IN
- 23 – Σύνδεση USB
- 23 – Συμβατές συσκευές USB
- 24 – Απαιτήσεις συσκευής USB
- 24 – Αναπαράξιμο αρχείο

3 Λειτουργία

- 26 Βασικές λειτουργίες
- 26 – Λειτουργία USB
- 27 Άλλες λειτουργίες
- 27 – Χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασής σας
- 28 – Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση με το AUTO POWER
- 29 – Αυτόματη λειτουργία αλλαγής
- 30 Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth
- 30 – Σχετικά με το Bluetooth
- 30 – Προφίλ Bluetooth
- 30 – Ακρόαση μουσικής από συσκευή Bluetooth
- 32 – Χειρισμός της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth
- 32 – Κλείδωμα σύνδεσης BLUETOOTH (BT LOCK)
- 32 Χρήση Εφαρμογής BLUETOOTH
- 32 – Εγκαταστήστε την εφαρμογή “LG Sound Bar” στη συσκευή BLUETOOTH που διαθέτετε
- 33 – Ενεργοποίηση BLUETOOTH με Εφαρμογή “LG Sound Bar”

4 Αντιμετώπιση προβλημάτων

- 34 Αντιμετώπιση προβλημάτων
- 34 – Γενικά
- 35 – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση της ασύρματης σύνδεσης

5 Παράρτημα

- 36 Εμπορικά σήματα και άδειες χρήσης
- 37 Προδιαγραφές
- 39 Χειρισμός του ηχείου

1

2

3

4

5

Εισαγωγή

**Σύμβολα που χρησιμοποιούνται
σε αυτό το εγχειρίδιο**



Σημείωση


Υποδεικνύει ειδικές σημειώσεις και χαρακτηριστικά λειτουργίας.



Προσοχή

Υποδεικνύει προφυλάξεις για αποτροπή πιθανών ζημιών λόγω κακής χρήσης.

Πρόσωση

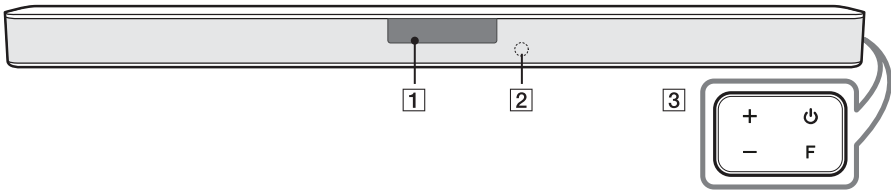

Οθόνη ενδείξεων

- 1**
- Η οθόνη θα σκοτεινιάσει αυτόματα, αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 15 δευτερόλεπτα. Όταν πατήσετε ένα οποιοδήποτε κουμπί, η οθόνη θα γίνει φωτεινή.

Αισθητήρας τηλεχειρισμού

⏻ (Αναμονή)

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας.

F (Λειτουργία)

- Επιλέξτε λειτουργία και πηγή εισόδου πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **F**.


Πηγή εισόδου / Λειτουργία	Οθόνη ενδείξεων
Οπτική λειτουργία LG Sound Sync (Σύνδεση με καλώδιο)	OPT
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Ασύρματη σύνδεση)	LG TV
USB	USB

+/- (Ένταση ήχου)

- Ρύθμιση έντασης ήχου.

- !** Αυτή η μονάδα θα απενεργοποιηθεί από μόνη της για εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας εάν η κύρια μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική συσκευή και δεν χρησιμοποιηθεί για 15 λεπτά.

Οπίσθια όψη

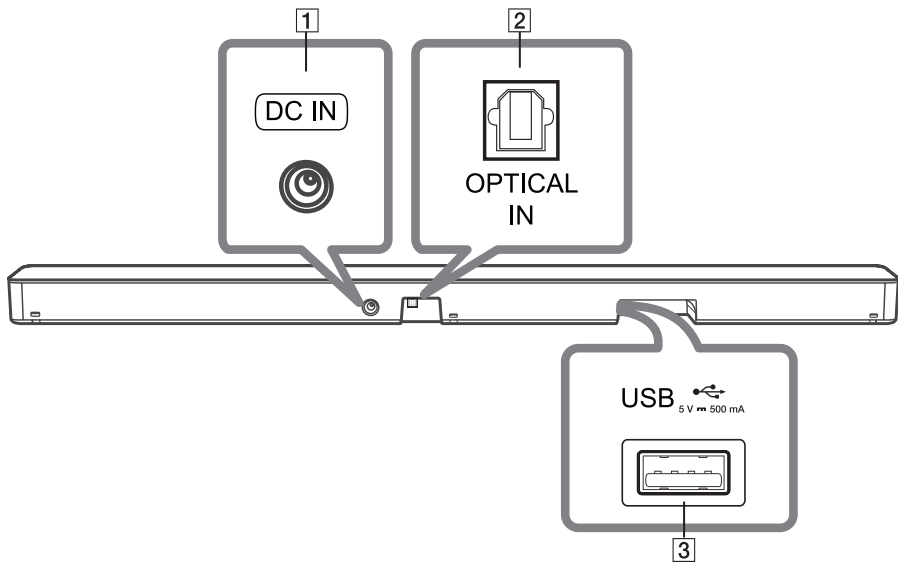**1****DC IN**

- Σύνδεση σε μετασχηματιστή AC.


2**OPTICAL IN**

- Συνδέστε το βύσμα OPTICAL IN στο πίσω μέρος της μονάδας με το βύσμα OPTICAL OUT στην τηλεόραση.

3**Θύρα USB**


- Συνδέστε τη συσκευή μνήμης USB με τη θύρα USB στο πίσω μέρος της μονάδας.

Τηλεχειριστήριο

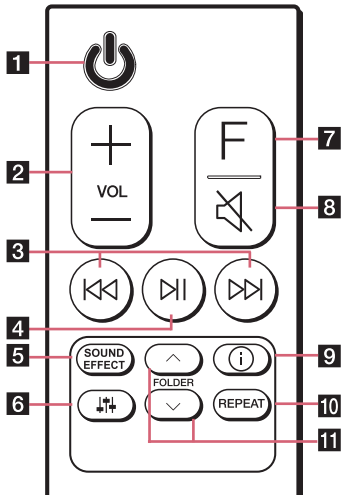

Αντικατάσταση της μπαταρίας

Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και εισαγάγετε την μπαταρία με τους πόλους **+** και **-** σε σωστή αντιστοίχιση.

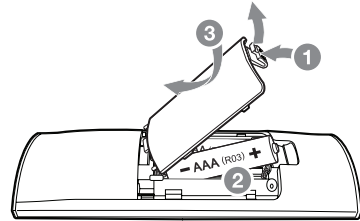

1

⏻ (Αναμονή)

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας.

2

VOL (Ένταση ήχου) **+/-**

- Ρύθμιση έντασης ηχείου.

3

⏮/⏭ (Παράλειψη/Αναζήτηση)

- Πατήστε **⏮** ή **⏭** για να μεταβείτε στο επόμενο ή στο προηγούμενο αρχείο.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **⏮** ή το **⏭** κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το στο σημείο που επιθυμείτε.

4

⏮ (Αναπαραγωγή/Παύση)

- Έναρξη αναπαραγωγής./ Παύση αναπαραγωγής.

• **Κλειδωμα σύνδεσης BT (Bluetooth):** Σας επιτρέπει να συνδέσετε μια συσκευή **Bluetooth** μόνο μέσω **Bluetooth** και στις λειτουργίες της τηλεόρασης LG. (Σελίδα 32)
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος της σύνδεσης **Bluetooth**, πατήστε **⏮** και κρατήστε τον πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα και ξανά πατήστε τον για απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος BT (**Bluetooth**).

SOUND EFFECT

- Επιλέξτε λειτουργία ήχου χρησιμοποιώντας το **SOUND EFFECT**.

5

Σε προβολή	Περιγραφή
ASC (προσαρμοζόμενος έλεγχος ήχου)	Αναλύει τα χαρακτηριστικά του ήχου που εισέρχεται και παρέχει βελτιστοποιημένο ήχο για το περιεχόμενο σε πραγματικό χρόνο.
BASS BLAST ή BASS BLAST+	Ενισχύει το μπάσο και τον δυνατό ήχο.
STANDARD	Μπορείτε να απολαύσετε βελτιστοποιημένο ήχο.
CINEMA	Μπορείτε να απολαύσετε πιο βαθύ και κινηματογραφικό ήχο surround.

- **Τηλεχειριστήριο τηλεόρασης:** Επιτρέπει τον χειρισμό της έντασης της μονάδας από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας, ακόμη κι αν αυτό είναι προϊόν διαφορετικής εταιρείας. (Σελίδα 27)

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του TV Remote (Τηλεχειριστήριο τηλεόρασης), πιέστε παρατεταμένα το **SOUND EFFECT** για περίπου 3 δευτερόλεπτα και έπειτα πατήστε το ξανά.

- ❶ Υποστηριζόμενες μάρκες τηλεοράσεων

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio
----	-----------	---------	---------	-------	------	---------	-------

⚙️ (Ρύθμιση ήχου)

- Ρυθμίζει τη στάθμη ήχου του κάθε ηχείου.
Επιλέξτε το ηχείο που επιθυμείτε να ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας το ⚙️ και ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας το **VOL +/—**.

- ❶ Μπορείτε να ρυθμίσετε τη στάθμη του ήχου των πίσω ηχείων, μόνο όταν αυτά είναι συνδεδεμένα.

6

Ηχείο	Οθόνη ενδείξεων	Εμβέλεια
Subwoofer (υπο-ηχείο)	WF	-15 ~ 6
Πρίμα	TRE	-5 ~ 5
Μπάσο	BAS	-5 ~ 5
Πίσω πλευρά	R	-6 ~ 6

- **Ήχος Surround:** Σας επιτρέπει να απολαύσετε ήχο surround μέσω των πίσω ηχείων. (Σελίδα 18)
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο surround, πιέστε παρατεταμένα το ⚙️ για περίπου 3 δευτερόλεπτα και έπειτα πιέστε το ξανά.

7	F (Λειτουργία) - Επιλέξτε λειτουργία και πηγή εισόδου πατώντας επανειλημμένα το κουμπί F .
8	Σ (Σίγαση) - Πατήστε το Σ για σίγαση της μονάδας. Για να το ακυρώσετε, πατήστε ξανά το Σ .
9	ⓘ (Πληροφορίες) - Μπορείτε να προβάλλετε διάφορες πληροφορίες της πηγής εισόδου πατώντας το ⓘ . - OPT (Οπτικός)/ ARC/HDMI (HDMI IN) : Μορφή ήχου - BT (Bluetooth) : Όνομα συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth - USB : Πληροφορίες αρχείων που περιλαμβάνονται σε ένα USB. • Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση : Επιτρέπει στην μονάδα να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί αυτόματα μέσω σημάτων εισόδου: Οπτικά, μέσω Τηλεόρασης LG ή Bluetooth (Σελίδα 28) Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AUTO POWER, πιέστε παρατεταμένα το ⓘ για περίπου 3 δευτερόλεπτα και έπειτα πιέστε το ξανά.
10	REPEAT - Πιέστε το REPEAT για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής.
11	FOLDER ^/√ - Αναζήτηση ενός φακέλου στη συσκευή USB.


Εγκατάσταση της μπάρας ήχου

Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο συνδέοντας τη μονάδα σε άλλη συσκευή: τηλεόραση, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, συσκευή αναπαραγωγής DVD κλπ.

Τοποθετήστε τη μονάδα μπροστά στην τηλεόραση και συνδέστε τη στη συσκευή που θέλετε. (Σελίδες 21 - 23)

Μπορείτε να τοποθετήσετε το ασύρματο υπογούφερ οπουδήποτε στο δωμάτιό σας. Ωστόσο, είναι καλύτερα να τοποθετήσετε το υπογούφερ κοντά στην κύρια μονάδα. Στρέψτε το ελαφρώς προς το κέντρο του δωματίου για να μειώσετε τις ανακλάσεις στον τοίχο.

Για τον καλύτερο δυνατό surround ήχο, τοποθετήστε τα ηχεία όπως φαίνεται παρακάτω.

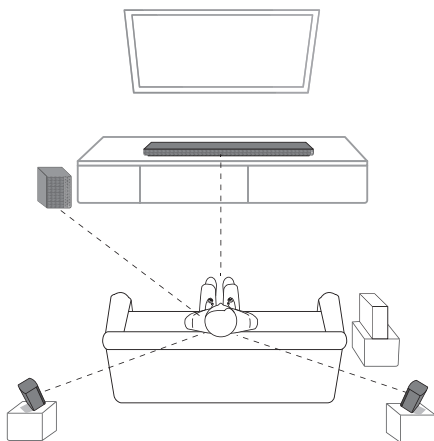

! Σημείωση


- Εάν η μπάρα ήχου καλύπτει τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της τηλεόρασης, παρακαλώ διαχωρίστε απόσταση μεταξύ της μπάρας ήχου και της τηλεόρασης κατά 10 ~ 15 εκ. ή περισσότερο.
- Η εικόνα παρακάτω ενδέχεται να διαφέρει από τις τρέχουσες μονάδες.
- Μπορείτε να απολαύσετε ήχο surround χρησιμοποιώντας το σετ Ασύρματων Πίσω ηχείων. Το σετ Ασύρματων Πίσω Ηχείων πωλείται ξεχωριστά (SPK8-S).

! Προσοχή

- Για βέλτιστη απόδοση της ασύρματης σύνδεσης συσκευών όπως συσκευές **Bluetooth** ή το ασύρματο υπογούφερ, μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε μεταλλικό έπιπλο, επειδή η ασύρματη σύνδεση επικοινωνεί μέσω ενός εξαρτήματος στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Προσέχετε να μη γρατσουνίσετε την επιφάνεια της Μονάδας/Υπογούφερ κατά την εγκατάσταση ή τη μετακίνηση.

Εγκατάσταση πρόσθετου ποδιού

Μπορείτε να αυξήσετε το ύψος της μονάδας χρησιμοποιώντας ένα επιπρόσθετο πόδι (Ύψος: 14 χιλ.)

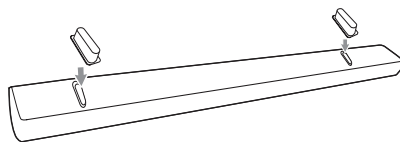

1. Γυρίστε ανάποδα τη μονάδα.
2. Ξεκollήστε το αυτοκόλλητο που είναι προσαρτημένο στο επιπρόσθετο πόδι. Μετά τοποθετήστε το στο υπάρχον πόδι της μονάδας.
3. Πιέστε το πρόσθετο πόδι επαρκώς ώστε να στερεωθεί σφιχτά.

Στερέωση της κύριας μονάδας σε τοίχο


Μπορείτε να στερεώσετε την κύρια μονάδα σε τοίχο.




Προσοχή

Επειδή είναι δύσκολο να κάνετε σύνδεση μετά την εγκατάσταση αυτής της μονάδας, θα πρέπει να συνδέσετε τα καλώδια πριν από την εγκατάσταση.


Υλικά προετοιμασίας

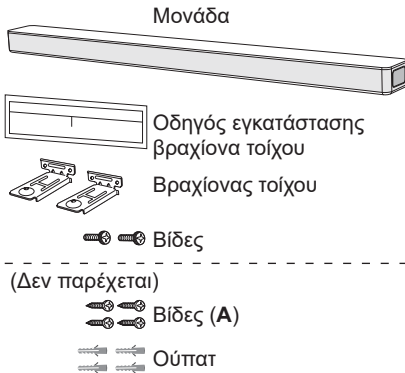


1. Ταιριάξτε την ένδειξη ΚΑΤΩ ΠΛΕΥΡΑ στον οδηγό εγκατάστασης βραχίονα τοίχου, με το κάτω μέρος της τηλεόρασης και στερεώστε στη θέση αυτή.

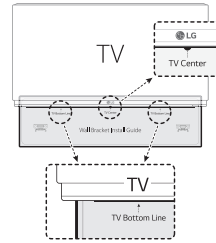

2. Όταν στερεώνετε σε τοίχο (από σκυρόδεμα), χρησιμοποιείτε τα ούπατ. Θα χρειαστεί να ανοίξετε μερικές οπές. Παρέχεται ένα φύλλο καθοδήγησης (Οδηγός εγκατάστασης βραχίονα τοίχου) για τη διάτρηση. Χρησιμοποιήστε το φύλλο για να σημειώσετε τα σημεία διάτρησης.

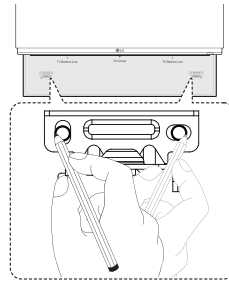


3. Αφαιρέστε τον Οδηγό εγκατάστασης βραχίονα τοίχου.
4. Στερεώστε τους βραχίονες με τις βίδες (Α), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

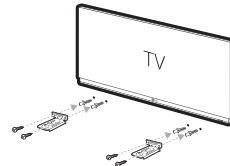


Σημείωση

Οι Βίδες (Α) και τα Ούπατ για τη στερέωση της μονάδας δεν παρέχονται. Συνιστούμε ούπατ Hilti (HUD-1 6 x 30) για τη στερέωση.

5. Τοποθετήστε τη μονάδα πάνω στους βραχίονες και ταιριάξτε τις οπές βιδών στο κάτω μέρος της μονάδας.

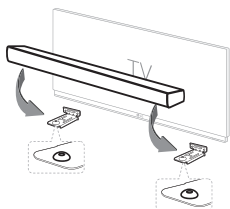

6. Στερεώστε τη μονάδα σφίγγοντας καλά τις βίδες.

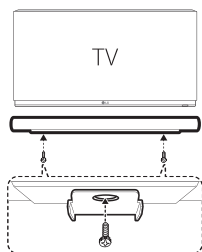

Σημείωση

Για να αποσπάσετε τη μονάδα, πραγματοποιήστε τις ενέργειες με την αντίστροφη σειρά.




Προσοχή

- Μην εγκαθιστάτε αυτή τη μονάδα ανάποδα. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα μέρη αυτής της μονάδας ή τραυματισμός.
- Μην κρέμεστε από την εγκατεστημένη μονάδα και αποφεύγετε οποιαδήποτε κρούση στη μονάδα.
- Στερεώστε τη μονάδα σταθερά στον τοίχο ώστε να μην πέσει. Εάν πέσει η μονάδα, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο προϊόν.
- Όταν η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε έναν τοίχο, βεβαιωθείτε ότι κάποιο παιδί δεν θα τραβήξει κανένα από τα καλώδια σύνδεσης, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει την πτώση της.

Οργάνωση των καλωδίων (προαιρετικά)

Μπορείτε να οργανώσετε τα καλώδια με συρματοδέτες.

1. Κρατήστε ενωμένα τα καλώδια με συρματοδέτες, όπως φαίνεται παρακάτω.
2. Σφίξτε τους συρματοδέτες.

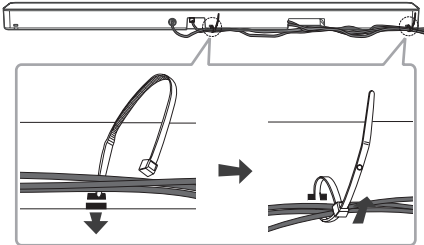


! Σημείωση

- Μετά την ολοκλήρωση όλων των συνδέσεων, μπορείτε να τακτοποιήσετε κατά περίπτωση τα καλώδια.
- Δεν υποστηρίζονται σφιγκτήρες καλωδίων.

Σύνδεση του μετασχηματιστή AC

Συνδέστε το ηχείο στην παροχή ρεύματος με τον παρεχόμενο μετασχηματιστή AC.

1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στον μετασχηματιστή AC.
2. Συνδέστε το καλώδιο του μετασχηματιστή AC στην είσοδο DC IN.
3. Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

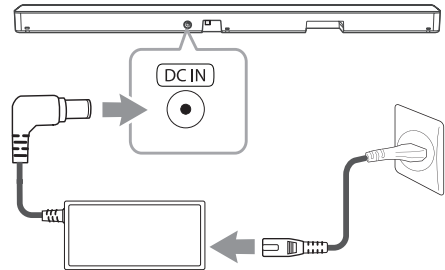

! Προσοχή

Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή AC που παρέχεται με αυτή τη μονάδα. Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό από άλλη συσκευή ή κατασκευαστή. Η χρήση άλλου καλωδίου τροφοδοσίας ή παροχής ισχύος μπορεί να βλάψει τη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Σύνδεση ασύρματου υπογούφερ και πίσω ηχείου (πωλούνται χωριστά)

2

Σύνδεση

Σύνδεση ασύρματου υπογούφερ

Ενδεικτική λυχνία LED του ασύρματου υπογούφερ

Χρώμα λυχνίας LED	Κατάσταση
Κιτρινοπράσινο (Αναβοσβήνει)	Σύνδεση σε εξέλιξη.
Κιτρινοπράσινο	Η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί.
Κόκκινο	Το ασύρματο υπογούφερ είναι σε κατάσταση αναμονής ή η σύνδεση απέτυχε.
Σβηστή (Καμία ένδειξη)	Το καλώδιο ρεύματος του ασύρματου υπογούφερ έχει αποσυνδεθεί.


Ρύθμιση του ασύρματου υπογούφερ για πρώτη φορά

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της μπάρας ήχου και του ασύρματου υπογούφερ στην πρίζα.
2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου. Η μπάρα ήχου και το ασύρματο υπογούφερ θα συνδεθούν αυτόματα.
 - Η κιτρινοπράσινη λυχνία LED στο μπροστινό μέρος του ασύρματου subwoofer ανάβει.

Μη αυτόματη σύζευξη ασύρματου υπογούφερ

Όταν η σύνδεση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED του ασύρματου υπογούφερ ανάβει σταθερά ή η κίτρινη ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει και το υπογούφερ δεν παράγει κανέναν ήχο. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Πιέστε το πλήκτρο **PAIRING** στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer.

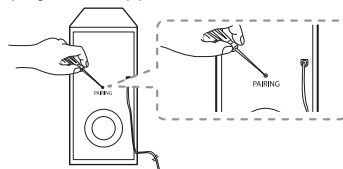


- Η κιτρινοπράσινη λυχνία LED στο μπροστινό μέρος του ασύρματου subwoofer αναβοσβήνει γρήγορα. (Εάν η κιτρινοπράσινη λυχνία LED δεν αναβοσβήνει, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **PAIRING**.)

2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου.
 - Η σύζευξη (pairing) έχει ολοκληρωθεί. Η κιτρινοπράσινη λυχνία LED στο μπροστινό μέρος του ασύρματου subwoofer ανάβει.

! Σημείωση


- Απαιτούνται μερικά δευτερόλεπτα (ίσως και περισσότερα) για να επικοινωνήσει η κύρια μονάδα με το υπογούφερ και να ξεκινήσει να ακούγεται ήχος.
- Όσο πιο κοντά είναι η μονάδα και το υπογούφερ, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου. Σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε την κύρια μονάδα και το υπογούφερ όσο το δυνατόν πλησιέστερα και να αποφύγετε τις παρακάτω περιπτώσεις.
 - Να υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στην κύρια μονάδα και το υπογούφερ.
 - Να υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με αυτή την ασύρματη σύνδεση, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
 - Κρατήστε την μπάρα ήχου και το υπογούφερ σε απόσταση άνω του 1 m από άλλες συσκευές (π.χ. ασύρματο δρομολογητή, φούρνο μικροκυμάτων κ.λπ.), για να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές στην ασύρματη σύνδεση.

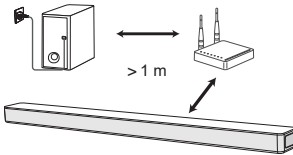

Σύνδεση πίσω ηχείων (πωλούνται ξεχωριστά)

Σύνδεση πίσω ηχείων

1. Συνδέστε το μαύρο ριγέ καλώδιο στον ακροδέκτη που είναι σημειωμένος με - (μείον) και το άλλο άκρο στον ακροδέκτη που είναι σημειωμένος με + (συν).

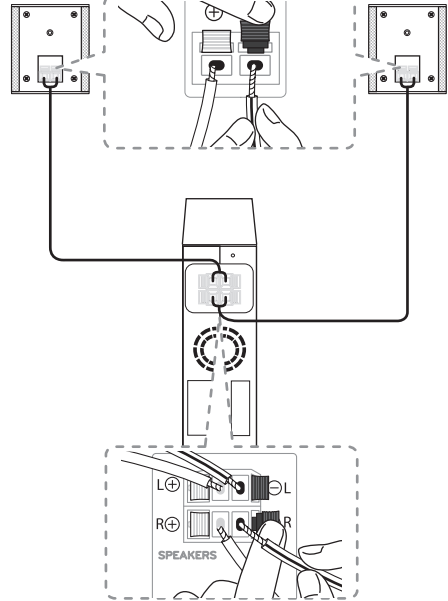

2. Συνδέστε τον ασύρματο δέκτη και τα πίσω ηχεία (δεξιό, αριστερό) με τα καλώδια των ηχείων.

Χρώμα	Θέση
Γκρι	Πίσω δεξιό
Μπλε	Πίσω αριστερό

! Σημείωση

Θα πρέπει να αγοράσετε το σετ ασύρματων πίσω ηχείων (SPK8-S), για να απολαμβάνετε surround ήχο.

⚠ Προσοχή

- Χρησιμοποιήστε μόνο το ηχείο που παρέχεται με αυτή τη μονάδα. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου ηχείου ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ηχείου έχει συνδεθεί με τον κατάλληλο ακροδέκτη στα εξαρτήματα: το + στο + και το - στο -. Αν τα καλώδια τοποθετηθούν αντίστροφα, ο ήχος θα είναι παραμορφωμένος και δε θα έχει μπάσο.

2

Σύνδεση

Ενδεικτική λυχνία LED ασύρματου δέκτη

Χρώμα λυχνίας LED	Κατάσταση
Κιτρινοπράσινο (Αναβοσβήνει)	Σύνδεση σε εξέλιξη.
Κιτρινοπράσινο	Η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί.
Κόκκινο	Ο ασύρματος δέκτης βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή η σύνδεση έχει αποτύχει.
Ανενεργό (Δεν εμφανίζεται)	Το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος του ασύρματου δέκτη έχει αποσυνδεθεί.


Ρύθμιση του ασύρματου δέκτη για πρώτη φορά.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του ασύρματου δέκτη στην πρίζα.
2. Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα: Η μπάρα ήχου και ο ασύρματος δέκτης θα συνδεθούν αυτόματα.
 - Η κιτρινοπράσινη λυχνία LED στον ασύρματο δέκτη ανάβει.

Μη αυτόματη ζεύξη του ασύρματου δέκτη

Όταν η σύνδεσή σας δεν έχει ολοκληρωθεί, ανάβει η κόκκινη λυχνία LED στον ασύρματο δέκτη και τα πίσω ηχεία δεν παράγουν ήχο. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Πατήστε το πλήκτρο **PAIRING** στο πίσω μέρος του ασύρματου δέκτη.

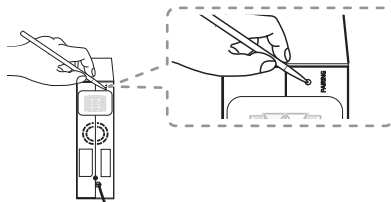

- Η κιτρινοπράσινη λυχνία LED στον ασύρματο δέκτη αναβοσβήνει γρήγορα.
2. Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα
 - Η ζεύξη ολοκληρώθηκε. Η κιτρινοπράσινη λυχνία LED στον ασύρματο δέκτη ανάβει.

Ήχος surround

Μπορείτε να απολαμβάνετε υπέροχο surround ήχο για όλες τις συσκευές αναπαραγωγής ήχου με τα πίσω ηχεία.

Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία surround ήχου, όλα τα ηχεία εκπέμπουν ήχο. Όταν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία surround ήχου, τα ηχεία εκπέμπουν ήχο ως αρχική πηγή καναλιού ήχου.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία surround ήχου, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **⏮** στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα και πατήστε το άλλη μία φορά καθώς κυλάει η ένδειξη "OFF - SURROUND".

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία surround ήχου, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **⏮** στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα και πατήστε το άλλη μία φορά καθώς κυλάει η ένδειξη "ON - SURROUND".

Λειτουργία surround ήχου Ενεργή

Ηχητικό Εφέ	Είσοδος	Έξοδος	
		Χωρίς πίσω ηχεία	Σύνδεση πίσω ηχείων
ASC	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
STANDARD	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
BASS BLAST ή BASS BLAST +	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
CINEMA	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		

Λειτουργία surround ήχου Ανενεργή

Ηχητικό Εφέ	Είσοδος	Έξοδος	
		Χωρίς πίσω ηχεία	Σύνδεση πίσω ηχείων
ASC	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
STANDARD	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
BASS BLAST ή BASS BLAST +	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		
CINEMA	Κανάλι 2.0		
	Κανάλι 5.1		


Πώς να στερεώσετε τον πυρήνα φερρίτη

Ο πυρήνας φερρίτη ενδέχεται να μην παρέχεται, ανάλογα με τους κανονισμούς της κάθε χώρας.

Στερεώστε τον πυρήνα φερρίτη για τα καλώδια ηχείων


Θα πρέπει να στερεώσετε έναν πυρήνα φερρίτη, προκειμένου να μειώσετε ή να εξαλείψετε τις ηλεκτρικές παρεμβολές.

1. Τραβήξτε το πώμα [a], του πυρήνα φερρίτη για να ανοίξει.
2. Τυλίξτε τα καλώδια του ηχείου δύο φορές γύρω από τον πυρήνα φερρίτη.
3. Κλείστε τον πυρήνα φερρίτη μέχρι να κάνει κλικ.

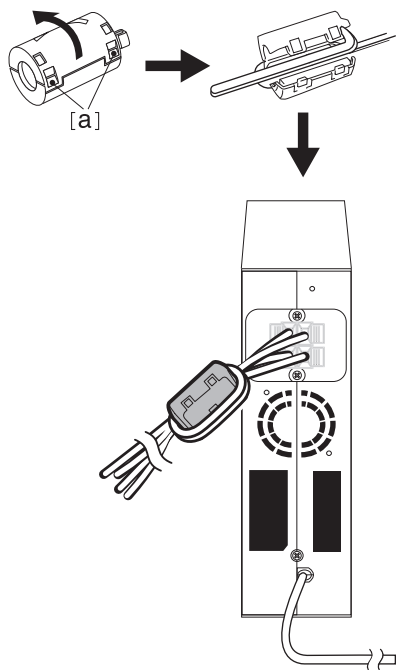

Σημείωση


- Αν υπάρχει κοντά κάποιο προϊόν με ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό κύμα, ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές. Τοποθετήστε την κύρια μονάδα και τον ασύρματο δέκτη μακριά από εκεί.
- Ο ασύρματος δέκτης θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής λίγα λεπτά μετά από την απενεργοποίηση της μπάρας ήχου. Όταν ο ασύρματος δέκτης βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής, η λυχνία LED είναι αναμμένη με κόκκινο χρώμα.
- Όταν ενεργοποιείτε την μπάρα ήχου, ο ασύρματος δέκτης ενεργοποιείται και η λυχνία LED γίνεται κιτρινοπράσινη και, στη συνέχεια, μετά από λίγα δευτερόλεπτα εκπέμπεται ήχος από τα πίσω ηχεία.
- Χρειάζονται μερικά δευτερόλεπτα (και ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο) για την επικοινωνία της κύριας μονάδας και του ασύρματου δέκτη.
- Χρησιμοποιήστε το πίσω ηχείο σε απόσταση τουλάχιστον 30 cm από την τηλεόραση ή την οθόνη του υπολογιστή.
- Κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεση του ασύρματου δέκτη από την κύρια μονάδα, ενδέχεται να διακοπεί η έξοδος ήχου.
- Τοποθετήστε την μπάρα ήχου και τον ασύρματο δέκτη όσο πιο κοντά γίνεται και κρατήστε τυχόν συσκευές (π.χ. ασύρματους δρομολογητές, φούρνους μικροκυμάτων κ.λπ.) σε απόσταση μεγαλύτερη από 1 m για την αποφυγή παρεμβολών.

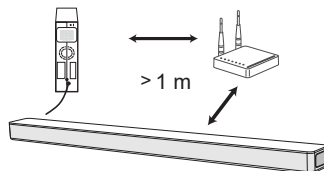

Σύνδεση στην τηλεόρασή σας

Χρήση καλωδίου OPTICAL

1. Συνδέστε την υποδοχή OPTICAL IN στην πίσω πλευρά της μονάδας με την οπτική υποδοχή OPTICAL OUT στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας καλώδιο OPTICAL.

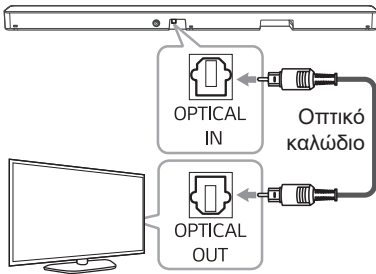

2. Επιλέξτε ως πηγή εισόδου το OPT πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **F**.
Εάν γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και της τηλεόρασης, εμφανίζεται η ένδειξη "OPT" στην οθόνη.

! Σημείωση

- Πριν συνδέσετε το οπτικό καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε το προστατευτικό κάλυμμα του φιν, εφόσον το καλώδιό σας διαθέτει τέτοιο.
- Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσα από τα ηχεία αυτής της μονάδας. Στην περίπτωση κάποιων μοντέλων τηλεόρασης, πρέπει να κάνετε επιλογή του εξωτερικού ηχείου από το μενού της τηλεόρασης. (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασής σας.)
- Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης ώστε να ακούγεται ο ήχος μέσα από αυτή τη μονάδα: Μενού ρυθμίσεων τηλεόρασης → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]

! Σημείωση

- Το μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον κατασκευαστή ή το μοντέλο της τηλεόρασής σας.

LG Sound Sync

Sound Sync® Wireless

Μπορείτε να ελέγξετε κάποιες λειτουργίες αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέσω του LG Sound Sync. Είναι συμβατό με τις τηλεοράσεις LG που υποστηρίζουν LG Sound Sync. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το λογότυπο LG Sound Sync στην τηλεόρασή σας.

Ελέγξτε λειτουργίες μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης LG: αύξηση/μείωση της έντασης, σίγαση

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης για λεπτομέρειες σχετικά με το LG Sound Sync.

Πραγματοποιήστε μία από τις ακόλουθες συνδέσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες του εξοπλισμού σας.

! Σημείωση


- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας ενώ χρησιμοποιείτε το LG Sound Sync. Εάν χρησιμοποιήσετε ξανά το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, η μονάδα συγχρονίζεται με την τηλεόραση. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τηλεόρασης, η ένταση ήχου και η σίγαση αυτής της μονάδας συγχρονίζονται με την τηλεόραση.
- Όταν αποτυγχάνει η σύνδεση, επιβεβαιώστε την κατάσταση της τηλεόρασης και της τροφοδοσίας.
- Βεβαιωθείτε για την κατάσταση αυτής της μονάδας και της σύνδεσης στις παρακάτω περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε το LG Sound Sync.

! Σημείωση

- Η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
- Αλλαγή της λειτουργίας σε άλλη.
- Αποσύνδεση του οπτικού καλωδίου.
- Απώλεια της ασύρματης σύνδεσης που προκλήθηκε από παρεμβολή ή απόσταση.
- Ο χρόνος απενεργοποίησης αυτής της μονάδας είναι διαφορετικός ανάλογα με την τηλεόρασή σας, όταν ορίζετε τη λειτουργία AUTO POWER στο ON.
- Οι λεπτομέρειες του μενού ρύθμισης της τηλεόρασης πιθανόν να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.

Λειτουργία LG Sound Sync με ενσύρματη σύνδεση

1. Συνδέστε την τηλεόραση LG με τη μονάδα χρησιμοποιώντας οπτικό καλώδιο.

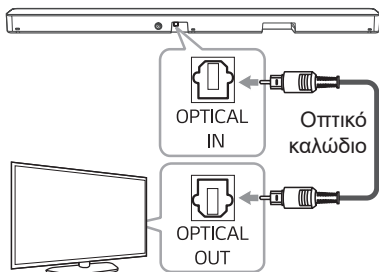

2. Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης ώστε να ακούγεται ο ήχος μέσα από αυτή τη μονάδα: Μενού ρυθμίσεων τηλεόρασης → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Ενεργοποιείτε τη μονάδα πατώντας το .
4. Επιλέξτε ως πηγή εισόδου το OPT πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **F**.

Εάν γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και της τηλεόρασης, εμφανίζεται η ένδειξη "LGOPT" στην οθόνη.

! Σημείωση

Τα στοιχεία του μενού ρύθμισης της τηλεόρασης ποικίλλουν ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.

Λειτουργία LG Sound Sync με ασύρματη σύνδεση

1. Ενεργοποιείτε τη μονάδα πατώντας το .
2. Επιλέξτε τη λειτουργία LG TV πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **F**.
3. Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης για να ακούγεται ο ήχος μέσω αυτής της μονάδας: Μενού ρυθμίσεων τηλεόρασης → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

Εμφανίζεται η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη για περίπου 3 δευτερόλεπτα και, εφόσον έχει γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και της τηλεόρασης, εμφανίζεται η ένδειξη "LG TV" στην οθόνη.


! Σημείωση

Εάν απενεργοποιήσετε τη μονάδα απευθείας πατώντας το  (Τροφοδοσία), η λειτουργία LG Sound Sync (Ασύρματα) θα αποσυνδεθεί.

Σύνδεση προαιρετικού εξοπλισμού

Σύνδεση OPTICAL IN

Συνδέστε την οπτική υποδοχή εξόδου της εξωτερικής συσκευής με την υποδοχή OPTICAL IN.

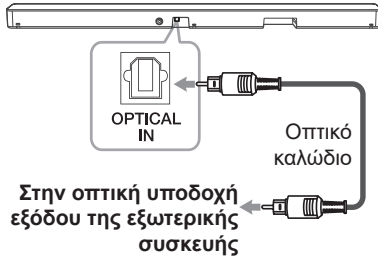

1. Συνδέστε την υποδοχή εισόδου OPTICAL IN στο πίσω μέρος της μονάδας με την υποδοχή εξόδου οπτικών ινών της εξωτερικής σας συσκευής.
2. Επιλέξτε ως πηγή εισόδου το OPT πατώντας επανειλημμένα το κουμπί F.

Εάν γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και της συσκευής σας, εμφανίζεται η ένδειξη "OPT" στην οθόνη.

! Σημείωση

Πριν συνδέσετε το οπτικό καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε το προστατευτικό κάλυμμα του φισ, εφόσον το καλώδιό σας διαθέτει τέτοιο.

! Προσοχή

Εάν το οπτικό καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο προς τη σωστή κατεύθυνση, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην οπτική υποδοχή.



Οπτική υποδοχή



Οπτικό καλώδιο



Οπτική υποδοχή




Οπτικό καλώδιο

<O>

<X>

Σύνδεση USB

Συνδέστε τη μνήμη USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος της μονάδας.

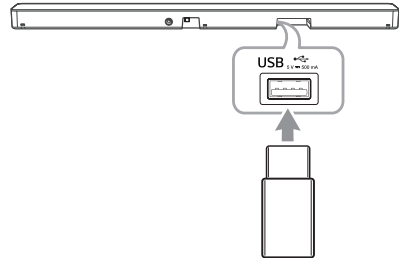

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή αρχείων σε USB, ανατρέξτε στη σελίδα 26.

Αφαίρεση της Συσκευής USB από την μονάδα.

1. Επιλέξτε μια διαφορετική λειτουργία/τρόπο λειτουργίας.
2. Αφαίρεση της Συσκευής USB από την μονάδα.

Συμβατές συσκευές USB

- Αναπαραγωγέας MP3 : Αναπαραγωγέας MP3 τύπου Flash.
- Οδηγός Flash USB : Συσκευές που υποστηρίζουν USB1.1.
- Η λειτουργία USB αυτής της μονάδας δεν υποστηρίζει κάποιες συσκευές USB.

Απαιτήσεις συσκευής USB

- Οι συσκευές που απαιτούν επιπλέον πρόγραμμα εγκατάστασης και συνδέονται σε υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
- Μην αφαιρείτε την συσκευή USB όταν λειτουργεί.
- Για USB μεγάλης χωρητικότητας, η αναζήτηση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από λίγα λεπτά.
- Για να αποτρέψετε την απώλεια δεδομένων, δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα.
- Η μονάδα δεν υποστηρίζεται όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων είναι 999 ή περισσότερα.
- Η Θύρα USB της μονάδας δεν συνδέεται σε H/Y. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.
- Τα αρχεία συστήματος με μορφοποίηση FAT16/FAT32 δεν υποστηρίζονται από αυτή τη μονάδα.
- Ανάλογα με τη συσκευή, μπορεί να μην αναγνωρίζονται τα ακόλουθα σε αυτή τη μονάδα.
 - Ξωτερικός HDD
 - Αναγνώστες καρτών
 - Κλειδωμένες συσκευές
 - Συσκευές USB σκληρού τύπου
 - USB hub
 - Χρήση καλωδίου επέκτασης USB
 - iPhone/iPod/iPad
 - Συσκευή Android

Αναπαράξιμο αρχείο

Συχνότητα δειγματοληψίας

MP3 : μεταξύ 32 και 48 kHz

WMA : μεταξύ 32 και 48 kHz

ρυθμός μετάδοσης bit


MP3 : μεταξύ 80 και 320 kbps

WMA : μεταξύ 56 και 128 kbps

- Μέγιστα αρχεία : Κάτω από 999
- Μέγιστος αριθμός καταλόγων: Κάτω από 99
- Δε μπορεί να γίνει αναπαραγωγή αρχείου που προστατεύεται με DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων) σε αυτή τη μονάδα.
- Δεν αναπαράγονται αρχεία βίντεο από τη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Ανάλογα με την απόδοση της συσκευής USB, η αναπαραγωγή μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά.

! Σημείωση

- Οι φάκελοι και τα αρχεία στο USB αναγνωρίζονται ως εξής.

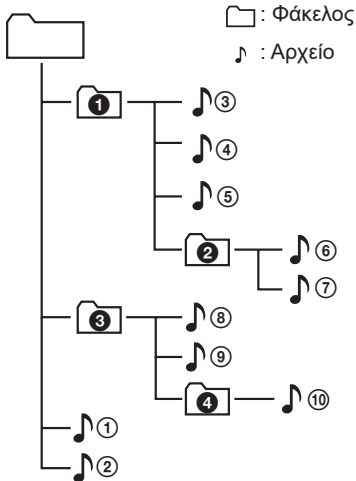

- Αν δεν υπάρχει αρχείο σε ένα φάκελο, ο φάκελος δεν θα εμφανιστεί.
- Τα αρχεία αναπαράγονται ένα προς ένα ξεκινώντας από το αρχείο 1 και καταλήγοντας στο αρχείο 10.
- Τα αρχεία θα αναπαραχθούν με τη σειρά που ηχογραφήθηκαν, η οποία ενδέχεται να είναι διαφορετική ανάλογα με τις συνθήκες ηχογράφησης.
- Η μονάδα μπορεί να εμφανίσει ονόματα αρχείων ή φακέλων που περιέχουν μόνο αριθμούς ή αγγλικούς χαρακτήρες.
- *ROOT: η πρώτη απεικόνιση που θα δείτε όταν ένας υπολογιστής αναγνωρίσει το USB είναι "ROOT".

Βασικές λειτουργίες

Λειτουργία USB

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στην αντίστοιχη θύρα.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία USB πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **F**.

Για να	Κάνετε αυτό
Αναπαραγωγή	Πατήστε το κουμπί ▶ στο τηλεχειριστήριο.
Παύση	Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε ▶ στο τηλεχειριστήριο.
Παράλειψη και μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο αρχείο	Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε ▶▶ στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο. Ενώ το κομμάτι παίζει για λιγότερα από 3 δευτερόλεπτα, πατήστε ◀◀ στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στο προηγούμενο αρχείο. Ενώ το κομμάτι παίζει για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα, πατήστε ◀◀ στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στην αρχή του κομματιού.
Αναζήτηση τμήματος μέσα σε ένα αρχείο	Πατήστε παρατεταμένα το ◀◀ / ▶▶ στο τηλεχειριστήριο κατά την αναπαραγωγή και απελευθερώστε το στο σημείο που θέλετε να ακούσετε.
Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή	Πατήστε επανειλημμένα το REPEAT στο τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε στις οδηγίες για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή της ένδειξης.
Αναζήτηση σε ένα φάκελο	Πατήστε FOLDER ^ / v στο τηλεχειριστήριο.

Για να	Κάνετε αυτό
Συνέχιση αναπαραγωγής	Αυτή η μονάδα αποθηκεύει στη μνήμη το τελευταίο τραγούδι που αναπαράχθηκε πριν αλλάξετε λειτουργία ή απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

! Σημείωση

- Το σημείο συνέχισης μπορεί να διαγραφεί όταν τραβήξετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή αφαιρέσετε τη συσκευή USB από τη μονάδα.
- Η λειτουργία Επανάληψη/Τυχαία αναπαραγωγή λειτουργεί όπως περιγράφεται παρακάτω.

Σε προβολή	Περιγραφή
OFF	Αναπαραγωγή τραγουδιών σε συσκευή USB με τη σειρά.
ONE	Συνεχής αναπαραγωγή του ίδιου μουσικού κομματιού.
FOLDER	Συνεχής αναπαραγωγή των μουσικών κομματιών ενός φακέλου.
ALL	Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών σε συσκευή USB συνέχεια.
SHUFFLE	Αναπαράγει όλα τα τραγούδια με τυχαία σειρά μια φορά και διακόπτει την αναπαραγωγή.

Άλλες λειτουργίες

Χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασής σας

Μπορείτε να ελέγξετε ορισμένες λειτουργίες αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης, ακόμα και με προϊόντα άλλων εταιρειών. Οι ελέγξιμες λειτουργίες είναι η αύξηση/μείωση της έντασης και η σίγαση.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί **SOUND EFFECT** στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται η ένδειξη "ON - TV REMOTE" και μπορείτε να ελέγξετε αυτή τη μονάδα με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Για να ελέγξετε την κατάσταση αυτής της λειτουργίας, πιάστε παρατεταμένα το **SOUND EFFECT** στο τηλεχειριστήριο.

Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το **SOUND EFFECT** στο τηλεχειριστήριο και έπειτα πατήστε το άλλη μία φορά καθώς εμφανίζεται η ένδειξη "ON - TV REMOTE".

! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος ήχου της τηλεόρασής σας έχει ρυθμιστεί σε [External speaker].
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στο «μαγικό» τηλεχειριστήριο των τηλεοράσεων LG.
- Ορισμένα τηλεχειριστήρια ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Πώς θα αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Ορίστε τη λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ στο απενεργοποίηση και απενεργοποιήστε τη μονάδα.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση με το AUTO POWER

Η μονάδα ενεργοποιείται αυτόματα από τη συσκευή εισόδου : Οπτική, LG TV ή **Bluetooth**.

Όταν βάλετε σε λειτουργία την τηλεόρασή σας ή εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα, η μονάδα θα αναγνωρίσει το σήμα εισόδου και θα επιλέξει την κατάλληλη λειτουργία. Θα ακούτε ήχο από τη συσκευή σας.

Αν προσπαθήσετε να συνδέσετε μια συσκευή **Bluetooth**, αυτή η μονάδα ενεργοποιείται και συνδέεται με τη συσκευή **Bluetooth**.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ① στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα και πατήστε το άλλη μία φορά καθώς εμφανίζεται η ένδειξη "OFF - AUTO POWER".

Για να ελέγξετε την κατάσταση αυτής της λειτουργίας, πιάστε παρατεταμένα το ① στο τηλεχειριστήριο.

Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το ① στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα και πατήστε το άλλη μία φορά καθώς εμφανίζεται η ένδειξη "ON - AUTO POWER".

! Σημείωση

- Μετά την ενεργοποίηση της μονάδας με τη λειτουργία AUTO POWER, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν υπάρχει σήμα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο από την Τηλεόραση που συνδέθηκε με LG Sound Sync (Οπτικό/ Ασύρματο).
- Μετά την ενεργοποίηση της μονάδας με τη λειτουργία AUTO POWER, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν υπάρχει σήμα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο από την εξωτερική συσκευή.
- Εάν απενεργοποιήσετε αμέσως τη μονάδα, μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα με λειτουργία AUTO POWER. Ωστόσο, η μονάδα μπορεί να ενεργοποιηθεί με λειτουργία AUTO POWER όταν έρχεται το οπτικό σήμα μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς σήμα.
- Ανάλογα με τη συσκευή που έχετε συνδέσει, η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί.
- Εάν διακόψετε τη σύνδεση **Bluetooth** αυτής της μονάδας, ορισμένες συσκευές **Bluetooth**, θα συνεχίζουν να προσπαθούν να συνδεθούν στη μονάδα. Ως εκ τούτου, συνιστάται να τερματίσετε τη σύνδεση πριν απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη μονάδα για πρώτη φορά, η λειτουργία Αυτόματης Ισχύος είναι στη θέση ενεργοποίησης.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η κύρια μονάδα πρέπει να είναι καταχωρισμένη στη λίστα συζευγμένων συσκευών της συσκευής **Bluetooth**.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία AUTO POWER μόνο όταν αυτή η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Αυτόματη λειτουργία αλλαγής

Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει σήματα εισόδου όπως οπτικά, **Bluetooth** και τηλεόραση LG και στη συνέχεια αλλάζει αυτόματα στην κατάλληλη λειτουργία.

Στην περίπτωση εισόδου οπτικού σήματος

Όταν ενεργοποιείτε εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα με οπτικό καλώδιο, η μονάδα θα μεταβεί στην οπτική λειτουργία. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από τη συσκευή σας.

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε συσκευή BLUETOOTH

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε συσκευή **Bluetooth** σε αυτή τη μονάδα, επιλέγεται η λειτουργία **Bluetooth**. Αναπαράγετε μουσική στη συσκευή **Bluetooth**.

Όταν η τηλεόραση LG TV δέχεται σήμα

Όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση LG με σύνδεση LG Sound Sync (ασύρματη σύνδεση), αυτή η μονάδα αλλάζει τη λειτουργία σε τηλεόραση LG. Μπορείτε να ακούσετε ήχο από την τηλεόρασή σας.

! Σημείωση

Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος σύνδεσης του **Bluetooth**, η σύνδεση μέσω **Bluetooth** θα είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία του **Bluetooth** και της LG TV. (Σελίδα 32)

Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth

Σχετικά με το Bluetooth

Το **Bluetooth** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Ο ήχος ενδέχεται να διακοπεί όταν η σύνδεση δεχθεί ηλεκτρονικές παρεμβολές ή όταν κάνετε σύνδεση Bluetooth σε άλλα δωμάτια.

Η σύνδεση μεμονωμένων συσκευών με την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** δεν επιφέρει χρεώσεις. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μπορεί να λειτουργήσει μέσω διαδοχικής σύνδεσης (Cascade) εάν η σύνδεση έγινε μέσω της ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth**.

- Διαθέσιμες συσκευές: Smartphone, MP3 player, φορητός υπολογιστής κτλ.
- Version: 4.0
- Codec: SBC

Προφίλ Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth**, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτό το ηχείο είναι συμβατό με το παρακάτω προφίλ.

A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου)

Ακρόαση μουσικής από συσκευή Bluetooth

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Bluetooth** στην έξυπνη συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής **Bluetooth**. Απαξ και πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Επιλέξτε τη λειτουργία **Bluetooth** πιέζοντας επανειλημμένα το κουμπί **F**. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "BT" και κατόπιν η ένδειξη "READY".
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή **Bluetooth** και πραγματοποιήστε τηλεπικοινωνία σύζευξης. Κατά την αναζήτηση αυτού του ηχείου στη συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να εμφανιστεί μια λίστα με τις συσκευές που βρέθηκαν στην οθόνη της συσκευής **Bluetooth**, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**. Το ηχείο σας εμφανίζεται ως "LG SL4Y(XX)".
3. Επιλέξτε το "LG SL4Y(XX)".

! Σημείωση

- Το "XX:XX" είναι τα τέσσερα τελευταία ψηφία της διεύθυνσης. Για παράδειγμα, αν η μονάδα σας έχει διεύθυνση MAC "9C:02:98:4A:F7:08", θα δείτε την ένδειξη "LG SL4Y(08)" στη συσκευή **Bluetooth**.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**, ορισμένες συσκευές έχουν διαφορετικό τρόπο σύζευξης. Για πληροφορίες σχετικά με τη σύζευξη **Bluetooth**, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής **Bluetooth** σας.

4. Όταν αυτή η μονάδα έχει συνδεθεί επιτυχώς με τη συσκευή **Bluetooth**, η ένδειξη "PAIRED" → το όνομα της συσκευής σας → "BT" εμφανίζεται στην οθόνη σας.

! Σημείωση

- Εάν δε διατίθεται το όνομα της συσκευής για προβολή, εμφανίζεται η ένδειξη "-".
- Για να ελέγξετε το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής, πατήστε ① στη τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής **Bluetooth**.

5. Ακούστε μουσική.

Για την αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή **Bluetooth**, ανατρέξτε στον εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής **Bluetooth**.

! Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε τεχνολογία **Bluetooth**, πρέπει να συνδέσετε τη μονάδα και τη συσκευή **Bluetooth** όσο πιο κοντά γίνεται και να διατηρήσετε την απόσταση.
Ωστόσο, ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά εάν :
 - Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή **Bluetooth**.
 - Υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία **Bluetooth**, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.

! Σημείωση

- Εάν η σύνδεση **Bluetooth** δεν λειτουργεί σωστά, πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη της συσκευής.
- Ο ήχος μπορεί να διακόπτεται όταν στην σύνδεση υπάρχουν παρεμβολές από άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
- Η σύζευξη περιορίζεται σε μία συσκευή **Bluetooth** για κάθε μονάδα και δεν υποστηρίζεται η σύζευξη πολλαπλών συσκευών.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, μπορεί να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία **Bluetooth**.
- Μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία **Bluetooth** χρησιμοποιώντας ένα κινητό τηλέφωνο, μια συσκευή αναπαραγωγής MP3, έναν φορητό υπολογιστή κλπ.
- Όσο πιο μακρινή είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth**, τόσο χαμηλότερη είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή η συσκευή **Bluetooth** απομακρυνθεί από τη μονάδα.
- Όταν αποσυνδεθεί η σύνδεση **Bluetooth**, συνδέστε και πάλι τη συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα.
- Όταν η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη, η ένδειξη "READY" εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.
- Όταν συνδέετε συσκευή **Bluetooth** (συσκευή iOS κλπ.) σε αυτή τη μονάδα ή λειτουργείτε τη συσκευή, τα επίπεδα της έντασης μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ τους.
- Αν μεταβείτε σε μια άλλη λειτουργία μετά τη σύνδεση της συσκευής **Bluetooth**, η σύνδεση **Bluetooth** θα διακοπεί. Και επιστρέψετε στην λειτουργία **Bluetooth**, η σύνδεση **Bluetooth** θα εκτελεστεί αυτόματα.

Χειρισμός της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να χειρίζεστε τη συνδεδεμένη συσκευή **Bluetooth** από τη μονάδα: αναπαραγωγή, παύση, παράληψη, ένταση ήχου.

! Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τα λειτουργικά συστήματα Android OS και iOS.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην υποστηρίζεται αναλόγως τη συσκευή **Bluetooth** ή ορισμένες τηλεοράσεις που λειτουργούν διαφορετικά.

Κλείδωμα σύνδεσης BLUETOOTH (BT LOCK)

Μπορείτε να περιορίσετε τη σύνδεση **Bluetooth** μόνο στη λειτουργία BT (**Bluetooth**) και τη λειτουργία LG TV για να αποτρέψετε ανεπιθύμητη σύνδεση με **Bluetooth**.

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα το κουμπί **DI** στο τηλεχειριστήριο στη λειτουργία BT (**Bluetooth**) και πατήστε το άλλη μία φορά καθώς κυλάει η ένδειξη "OFF - BT LOCK". Έπειτα μπορείτε να περιορίσετε τη σύνδεση με **Bluetooth**.

Για να τερματίσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα το κουμπί **DI** στο τηλεχειριστήριο στη λειτουργία BT (**Bluetooth**) και πατήστε το άλλη μία φορά καθώς κυλάει η ένδειξη "ON - BT LOCK".

! Σημείωση

Ακόμη και αν ορίσετε τη λειτουργία BT LOCK ως Ενεργή, αυτή η μπάρα ήχου ενεργοποιείται μόνο με τη λειτουργία Auto Power. Για το αποτρέψετε αυτό, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Auto Power. (Σελίδα 28)

Χρήση Εφαρμογής BLUETOOTH

! Σημείωση

- Μόνο για το Android OS διατίθεται η χρήση της εφαρμογής "LG Sound Bar" σε αυτή τη μονάδα.
- Αν κάνετε εγκατάσταση μέσω 3G/4G, ίσως χρεωθείτε για χρήση δεδομένων, ανάλογα με το οικονομικό πρόγραμμα της συσκευής σας.

Σχετικά με την Εφαρμογή "LG Sound Bar"

Η εφαρμογή "LG Sound Bar" φέρνει μία σειρά νέων χαρακτηριστικών σε αυτή τη μονάδα.

Για περισσότερες δυνατότητες, συνιστάται η φόρτωση και δωρεάν εγκατάσταση της εφαρμογής "LG Sound Bar".

Εγκαταστήστε την εφαρμογή "LG Sound Bar" στη συσκευή BLUETOOTH που διαθέτετε

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή "LG Sound Bar" στη συσκευή σας **Bluetooth** με δύο τρόπους.

Εγκατάσταση εφαρμογής "LG Sound Bar" μέσω κωδικού QR

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή "LG Sound Bar" μέσω κώδικα QR. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό ανάλυσης για ανάλυση του κώδικα QR.



2. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση.

! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** έχει συνδεθεί στο Ίντερνετ.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** διαθέτει εφαρμογή λογισμικού σάρωσης. Εάν δεν διαθέτετε, φροντίστε για λήψη από το κατάστημα “Google Android Market (Google Play Store)”.
- Ανάλογα με την περιοχή, πιθανόν να μη λειτουργεί ο κωδικός QR.

Εγκαταστήστε Εφαρμογή “LG Sound Bar” μέσω “Google Android Market (Google Play Store)”

1. Πατήστε το εικονίδιο “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Στη μπάρα αναζήτησης, πληκτρολογήστε το “LG Sound Bar” και προχωρήστε στην αναζήτηση.
3. Στη λίστα αποτελεσμάτων της αναζήτησης, βρείτε και πατήστε το “LG Sound Bar” για να ξεκινήσει η φόρτωση της εφαρμογής **Bluetooth**.
4. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση.

! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** έχει συνδεθεί στο Ίντερνετ.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή **Bluetooth** είναι εξοπλισμένη με “Google Android Market (Google Play Store)”.

Ενεργοποίηση BLUETOOTH με Εφαρμογή “LG Sound Bar”

Η εφαρμογή “LG Sound Bar” σας βοηθά να συνδέσετε τη συσκευή **Bluetooth** σε αυτή τη μονάδα.

1. Πατήστε το εικονίδιο της εφαρμογής “LG Sound Bar” στην αρχική οθόνη για να ανοίξει η εφαρμογή “LG Sound Bar” και προχωρήστε στο κύριο μενού.
2. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες λειτουργίας, πατήστε [Setting] και πατήστε το μενού [Help].

! Σημείωση

- Η εφαρμογή “LG Sound Bar” είναι διαθέσιμη για την έκδοση του λογισμικού όπως φαίνεται παρακάτω:
 - Android O/S : Έκδοση 5.0 (ή μεταγενέστερη)
- Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή “LG Sound Bar” για τη λειτουργία, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες διαφορές μεταξύ της εφαρμογής “LG Sound Bar” και του παρεχόμενου τηλεχειριστήριου. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο, όπως προβλέπεται.
- Ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**, η εφαρμογή “LG Sound Bar” ενδέχεται να μην λειτουργεί.
- Μετά τη σύνδεση της εφαρμογής **Bluetooth**, μπορεί να ακούτε μουσική από τη συσκευή σας. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης.
- Εάν λειτουργείτε άλλες συσκευές ή αλλάξετε τις λειτουργίες στη συσκευή σας **Bluetooth** ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή “LG Sound Bar”, η εφαρμογή “LG Sound Bar” μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά.
- Εάν η εφαρμογή “LG Sound Bar” δε λειτουργεί σωστά, ελέγξτε τη συσκευή σας **Bluetooth** και την εφαρμογή “LG Sound Bar” και προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά.
- Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου σας, η λειτουργία της εφαρμογής “LG Sound Bar” μπορεί να διαφέρει.
- Ακόμα και εάν διακοπεί η σύνδεση **Bluetooth**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή “LG Sound Bar” όταν αλλάξετε τη λειτουργία.
- Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά που προσφέρονται από την εφαρμογή “LG Sound Bar” ενδέχεται να μην λειτουργούν, ανάλογα με την απόσταση μεταξύ αυτής της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth**, αλλά και τις συνθήκες λειτουργίας του ασύρματου δικτύου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Γενικά

Συμπτώματα	Αιτία και Λύση
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.	- Απενεργοποιήστε αυτήν τη μονάδα και τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή (τηλεόραση, γούφερ, συσκευή αναπαραγωγής DVD, ενισχυτής, κλπ.) και ενεργοποιήστε τις εκ νέου. - Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας και της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (τηλεόραση, Woofer, DVD-player, ενισχυτής, κ.λπ.), και στη συνέχεια συνδέστε τα ξανά. - Οι προηγούμενες ρυθμίσεις πιθανόν να μην αποθηκεύονται όταν διακοπεί η τροφοδοσία της συσκευής.
Δεν Υπάρχει Ισχύς	- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος. - Ελέγξτε εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Ελέγξτε την κατάσταση θέτοντας σε λειτουργία άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
Δεν υπάρχει ήχος	- Έχει επιλεγεί λάθος πηγή εισόδου. Ελέγξτε την πηγή εισόδου και επιλέξτε τη σωστή πηγή εισόδου. - Η λειτουργία σίγασης είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε Σ (Σίγαση) ή ρυθμίστε την ένταση του ήχου για να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης. - Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση με εξωτερική συσκευή (αποκωδικοποιητή, συσκευή Bluetooth, κλπ.), ρυθμίστε την ένταση του ήχου της συσκευής.
Δεν ακούγεται ήχος από το woofer	- Το καλώδιο ρεύματος του subwoofer δεν έχει συνδεθεί. Συνδέστε το καλώδιο καλά στην πρίζα. - Η ζεύξη της μονάδας και του subwoofer διακόπηκε. Συνδέστε τη μονάδα και το subwoofer. (σελίδα 16)
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	- Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από την μονάδα. Λειτουργήστε το τηλεχειριστήριο εντός περίπου 7 m. - Υπάρχει κάποιο εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας. Αφαιρέστε το εμπόδιο. - Οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο είναι άδεις. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.
Η λειτουργία AUTO POWER δε λειτουργεί.	- Ελέγξτε τη σύνδεση των εξωτερικών συσκευών, όπως τηλεόραση, μονάδα αναπαραγωγής DVD/Blu-Ray ή συσκευή Bluetooth. - Ανάλογα με τη συσκευή που έχετε συνδέσει, η λειτουργία ενδέχεται να μην πραγματοποιείται.
Το LG Sound Sync δεν λειτουργεί.	- Ελέγξτε εάν η τηλεόρασή σας LG υποστηρίζει LG Sound Sync. - Ελέγξτε τη σύνδεση του LG Sound Sync (Οπτικό ή ασύρματη). - Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της τηλεόρασης σας και της μονάδας.

Συμπτώματα	Αιτία και Λύση
Η τηλεόραση δεν είναι συνδεδεμένη με συσκευή Bluetooth .	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος σύνδεσης Bluetooth. (σελίδα 32)
Όταν θεωρείτε ότι ο ήχος απόδοσης της μονάδας είναι χαμηλός.	Ελέγξτε τις λεπτομέρειες παρακάτω και ρυθμίστε τη μονάδα, σύμφωνα με αυτές. - Με τη μπάρα του ήχου συνδεδεμένη στην τηλεόραση, αλλάξτε τη ρύθμιση της AUDIO DIGITAL OUT (ψηφιακής εξόδου του ήχου) στο μενού ρύθμισης της τηλεόρασης από [PCM] σε [AUTO] ή [BITSTREAM]. - Με τη μπάρα του ήχου συνδεδεμένη στη μονάδα αναπαραγωγής, αλλάξτε τη ρύθμιση της AUDIO DIGITAL OUT (ψηφιακής εξόδου του ήχου) στο μενού ρύθμισης της μονάδας αναπαραγωγής από [PCM] σε [PRIMARY PASS-THROUGH] ή [BITSTREAM]. - Αλλάξτε τη ρύθμιση Ήχου DRC στο μενού ρυθμίσεων της συνδεδεμένης συσκευής στην κατάσταση [OFF]. - Βεβαιωθείτε ότι η Λειτουργία νυκτός δεν είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε τη Λειτουργία νυκτός.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση της ασύρματης σύνδεσης

Συμπτώματα	Αιτία και Λύση
Αυτή η συσκευή ενδέχεται να παρουσιάσει παρεμβολές στο ασύρματο σήμα.	- Η ασύρματη σύνδεση ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά σε περιοχές με ασθενές σήμα. - Εγκαταστήστε τη συσκευή αρκετά κοντά στο ασύρματο Subwoofer. - Για βέλτιστη απόδοση, μην εγκαθιστάτε τη συσκευή πάνω σε μεταλλικά έπιπλα.
Η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να δυσλειτουργεί ή να προκαλεί θόρυβο στις παρακάτω περιπτώσεις.	- Όταν οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας έρχεται σε επαφή με τον πομποδέκτη της συσκευής Bluetooth ή της μπάρας ήχου. - Όταν υπάρχει κάποιο εμπόδιο ή τοίχος, ή όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε απόμερο σημείο. - Όταν υπάρχει κάποια συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα (ασύρματη συσκευή LAN, ιατρικός εξοπλισμός ή φούρνος μικροκυμάτων), τοποθετήστε τα προϊόντα σε όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους. - Όταν συνδέετε τη συσκευή με συσκευή Bluetooth, τοποθετήστε τα προϊόντα σε όσο τον δυνατόν μικρότερη απόσταση μεταξύ τους. - Όταν η συσκευή απομακρυνθεί πολύ από τη συσκευή Bluetooth, η σύνδεση διακόπτεται και ενδέχεται επίσης να προκληθεί δυσλειτουργία.

Εμπορικά σήματα και άδειες χρήσης

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.



Κατασκευάστηκε κατόπιν άδειας της Dolby Laboratories. Το "Dolby", το "Dolby Audio" και το σύμβολο "διπλό D" αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την DTS Licensing Limited. Η ονομασία και το σύμβολο DTS, όπως και ο συνδυασμός τους και η ονομασία Digital Surround είναι κατατεθειμένα εμπορικά σήματα και/ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες χώρες. © 2017 DTS Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα **Bluetooth®** αποτελούν επίσημο εμπορικό σήμα και ιδιοκτησία της **Bluetooth SIG, Inc.** και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων εμπορικών σημάτων από την LG Electronics γίνεται μόνο βάσει άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Προδιαγραφές

Γενικά	
Κατανάλωση ενέργειας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
	Αναμονή δικτύου : 0,5 W (Εάν είναι ενεργοποιημένες όλες οι θύρες δικτύου.)
Μετασχηματιστής AC	- Μοντέλο : DA-38A25 - Κατασκευαστής : Asian Power Devices Inc. - Είσοδος : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Έξοδος : 25 V $\overline{\text{---}}$ 1,52 A
	- Μοντέλο : MS-Z1520R250-038A0-P - Κατασκευαστής : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - Είσοδος : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Έξοδος : 25 V $\overline{\text{---}}$ 1,52 A
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	περίπου 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Με πόδι
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C
Υγρασία λειτουργίας	5 % έως 90 %
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Διαθέσιμη συχνότητα δειγματοληψίας ψηφιακής εισόδου ήχου	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Διαθέσιμες μορφές εισόδου ψηφιακού ήχου	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Είσοδος/Έξοδος	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Οπτική υποδοχή x 1
Ενισχυτής (Έξοδος RMS)	
Σύνολο	300 W RMS
Εμπρόσθια	50 W RMS x 2 (4 Ω στο 1 kHz, THD 10 %)
Υπογούφερ	200 W RMS (3 Ω στα 80 Hz, THD 10 %)

Ασύρματο υπογούφερ	
Απαιτήσεις τροφοδοσίας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στο υπογούφερ.
Κατανάλωση ενέργειας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στο υπογούφερ.
Τύπος	1 μονόδρομο ηχείο
Εμπέδηση	3 Ω
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου	200 W RMS
Μέγιστη Ισχύς Εισόδου	400 W RMS
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	περίπου 171,0 mm x 390,0 mm x 261,0 mm

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), πωλούνται ξεχωριστά

Ασύρματος δέκτης	
Απαιτήσεις τροφοδοσίας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στον ασύρματο δέκτη.
Κατανάλωση ενέργειας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στον ασύρματο δέκτη.
Πίσω πλευρά	70 W RMS x 2 (3 Ω στο 1 kHz, THD 10 %)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	περίπου 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Πίσω ηχεία (καθένα)	
Τύπος	1 μονόδρομο ηχείο
Εμπέδηση	3 Ω
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου	70 W RMS
Μέγιστη Ισχύς Εισόδου	140 W RMS
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	περίπου 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Χειρισμός του ηχείου

Κατά την αποστολή του ηχείου

Φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν χρειάζεται να ταχυδρομήσετε το ηχείο, συσκευάστε το όπως είχε αρχικά συσκευαστεί στο εργοστάσιο για μέγιστη προστασία.

Διατήρηση καθαρών των εξωτερικών επιφανειών

- Μη χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνο, κοντά στο ηχείο.
- Το καθάρισμα με έντονη πίεση ενδέχεται να φθείρει την επιφάνεια.
- Μην αφήνετε ελαστικά ή πλαστικά προϊόντα σε επαφή με το ηχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Καθαρισμός του ηχείου

Για να καθαρίσετε τη συσκευή αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό ύφασμα. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα, ελαφρώς υγραμένο με ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικό, καθώς αυτά ενδέχεται να φθείρουν την επιφάνεια του ηχείου.

