

JEDNOSTAVNI PRIRUČNIK

Bežični Sound Bar zvučnik

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

Da biste prikazali uputstva za napredne funkcije, posetite lokaciju <http://www.lg.com> i preuzmite korisnički priručnik. Pojedini delovi sadržaja u ovom priručniku mogu se razlikovati od vašeg uređaja.

MODEL

SL6YF




MFL71440019

1901_Rev01


www.lg.com

Autorska prava © 2019. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.

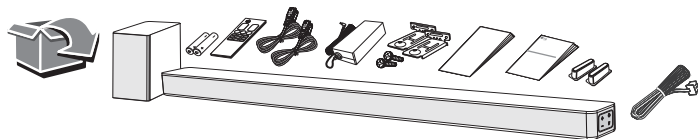


Prednja strana

Dugmad se nalazi sa strane.



⏻ (Uključivanje/isključivanje) UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE jedinice.
 F (Funkcija) Izbor funkcije
 -/+ (Jačina zvuka) Podešavanje jačine zvuka

Zadnja strana

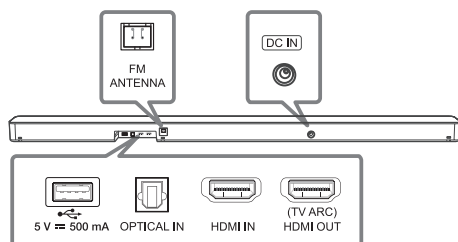

FM ANTENNA Povežite s radio antenom.
 DC IN Povezivanje na adapter naizmjenične struje.
 USB Port Povežite USB uređaj.
 OPTICAL IN Povezivanje optičkog uređaja.
 HDMI IN Povezivanje sa uređajem preko priključka HDMI OUT.
 (TV ARC) HDMI OUT Povezivanje televizora.



Preporučuje se da kupite poseban produžni kabl za USB zbog lakšeg postavljanja i uklanjanja USB-a. (Preporučena vrsta produžnog kabla za USB: produžni kabl za USB 2.0)

Povezivanje niskotonca

Postavite bežični subwoofer blizu soundbar zvučnika i pratite korake navedene u nastavku.

- 1 Spojite kabl za napajanje soundbar zvučnika i bežični subwoofer zvučnik na utičnicu.
- 2 Uključite soundbar zvučnik.
 - Sound bar i bežični niskotonac će se **automatski** povezati. Uključuje se zeleni LED pokazivač subwoofer.


Ručno povezivanje subwoofer-a

Ukoliko subwoofer zvučnik ne reprodukuje zvuk, pokušajte sa manualnim povezivanjem.

- 1 Pritisnite dugme **Pairing** na zadnjem delu bežičnog niskotonca.
 - Zeleni LED indikator na zadnjoj strani bežičnog subwoofer-a brzo trepće. (Ako zelena LED lampica ne trepće, pritisnite i zadržite dugme **Pairing**.)
- 2 Uključite soundbar zvučnik.
 - Uparivanje je završeno. Uključuje se zeleni LED indikator na zadnjoj strani bežičnog subwoofer-a.



Držite projektor digitalnog zvuka i subwoofer-a bar 1 m udaljene od uređaja (npr. bežični usmerivač, mikrotalasna peč, itd) kako bi se sprečile smetnje u prenosu bežičnog signala.

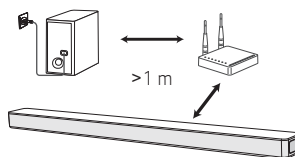


Povezivanje televizora

Povežite soundbar zvučnik i TV koristeći optički kabl (A) ili HDMI ARC (B).


A Optička konekcija

- 1 Povežite soundbar zvučnik i TV pomoću optičkog kabl.
- 2 Podesite [External Speaker (Optical)] u meniju za podešavanje televizora.

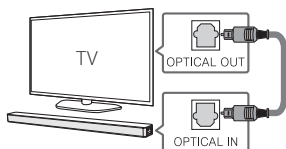

B HDMI (ARC) povezivanje


- 1 Povežite soundbar zvučnik i TV pomoću HDMI kabl.
- 2 Podesite [External Speaker (HDMI ARC)] u meniju za podešavanje televizora.

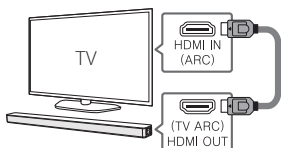

- HDMI veza neće biti dostupna ako vaš televizor ne podržava HDMI ARC.
- Ukoliko uređaj u isto vreme povezuju i OPTICAL i ARC, ARC signal ima viši prioritet.

Povezivanje dodatnog uređaja



- 1 Povežite spoljni uređaj na sledeći način.

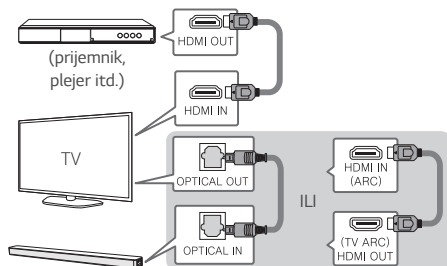

- 2 Postavite ulazni izvor pritiskajući F.

Daljinski upravljač

Zamena baterija

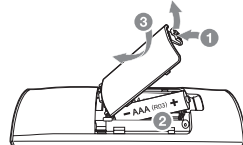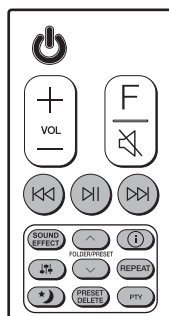

⏮/⏭: Preskoči/Traži/Traži radio stanice

⏮: Reprodukuj/Pauziraj/Memorisi radio stanice

- **Zaključavanje Bluetooth konekcije (BT LOCK)**: Izaberite funkciju **Bluetooth** uzastopno pritiskajući **F**. Pritisnite i zadržite **⏮**, a zatim ga pritisnite ponovo kako biste ograničili Bluetooth vezu samo na BT i LG TV.

SOUND EFFECT: Biranje režima zvučnih efekata.

- **Daljinski upravljač za TV**: pritisnite i zadržite **SOUND EFFECT**, a zatim ga pritisnite ponovo kako biste koristili daljinski upravljač za TV.

FOLDER/PRESET **^**/**v**: Traženje direktorijuma/Odabir radio stanice.

i: Prikaz informacija o datoteci, izvoru, RDS-u ili nazivu **Bluetooth** uređaja.

- **Automatsko uključivanje/isključivanje napajanja**: pritisnite i zadržite **i**, a zatim ga pritisnite ponovo.

⏮: Podešavanje jačine zvuka svakog zvučnika.

- **Surround zvuk**: pritisnite i zadržite **⏮**, a zatim ga pritisnite ponovo.

REPEAT: Reprodukuj datoteke ponovo ili nasumičnim redom.

☾: Uključivanje ili isključivanje noćnog režima.

PRESET DELETE: Brisanje memorisanih radio stanica.

PTY: Pretraga radio stanica po vrsti radija.

Dodatne informacije

Specifikacije

Potrošnja električne energije	Pogledajte na glavnoj nalepnici. Stanje pripravnosti na mreži: 1,1 W (Ako su svi mrežni priključci aktivni.)
Adapter naizmjenične struje	- Model : DA-50F25 - Proizvođač : Asian Power Devices Inc. - Ulazna snaga : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Izlazna snaga : 25 V $\equiv$ 2 A
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 1060,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Sa postoljem
Napajanje magistrale (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Pojačalo (ukupna RMS izlazna snaga)	420 W RMS

Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.



Zadnji zvučnici su spremni

Spremni za okružujući zvuk sa kompletom zadnjih zvučnika koji se prodaje odvojeno. (SPK8-S)

Kako isključiti priključak bežične mreže ili bežični uređaj

Postavite funkciju AUTO UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE na isključeno da biste isključili aparat.

NAPOMENA O SOFTVERU SA OTVORENIM KODOM

Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite <http://opensource.lge.com>.

Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com.

Ova ponuda važi tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda. Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom.

Izjava o saobraznosti



LG Electronics ovim izjavljuje da je vrsta radio-opreme bežični Sound Bar zvučnik u saglasnosti sa Direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst izjave o usklađenosti sa EU dostupan je na sledećoj adresi na internetu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Korisniku na znanje, ovaj uređaj trebalo bi ugraditi i njime rukovati uz minimalnu udaljenost od 20 cm između uređaja i tela.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maksimalno)
Od 2402 do 2480 MHz	10 dBm
Od 5730 do 5821 MHz	13 dBm

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE