

ENKEL HANDBOK

Trådlös Sound Bar

För att visa instruktionerna för avancerade funktioner, besök sidan <http://www.lg.com> och hämta sedan användarhandboken. Vissa delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från din enhet.

MODELL
SH3B




www.lg.com


Copyright © 2017 LG Electronics. Alla rättigheter reserverade



Frontpanel

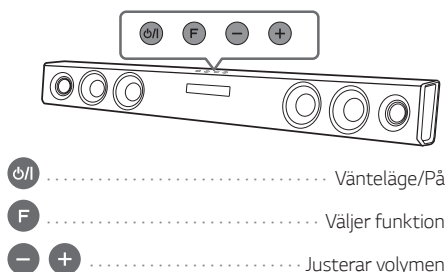

Bakpanel

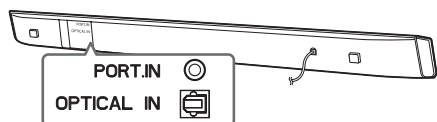

PORT.IN Anslut till en bärbar enhet
OPTICAL IN Anslut till en optisk enhet

1

Subwoofer-anslutning

Placera den trådlösa subwoofern nära soundbaren och följ stegen nedan.

- 1 Anslut strömsladden till den trådlösa subwoofern till uttaget.
- 2 Starta sound bar :
Soundbaren och den trådlösa subwoofern ansluts **automatiskt**. Subwoofers gulgröna lysdiod tänds.

Ansluta subwoofern manuellt

- 1 Återställ subwoofern
Om den gulgröna lysdioden på subwoofern blinkar snabbt, hoppa då över detta steg och gå vidare till 2
- Håll knappen **PAIRING** intryckt i 5 sekunder.
- Lysdioden tänds omväxlande i rött och gulgrönt.
- Dra ut nätsladden. Sätt i nätsladden igen när lysdioden släckts helt och hållet.


När återställningen slutförts, blinkar den gulgröna lysdioden på subwoofern snabbt.

- 2 Återställ soundbaren
 - Justera volymen till dess lägsta nivå tills den röda lysdioden på soundbaren tänds under en kort stund.
 - Tryck samt håll nere knappen  (Tyst läge) på fjärrkontrollen i 3 sekunder.
 - Den röda lysdioden på soundbaren blinkar snabbt.
 - Stäng av strömmen till soundbaren och slå på den igen samtidigt som subwoofers gulgröna lysdiod blinkar.

När anslutningen verkställts kan du se den gulgröna LED-lampan lysa på subwoofern.




Håll soundbar och subwoofer på minst 1 m avstånd från vissa enheter (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn osv.) i syfte att förhindra störningar på den trådlösa anslutningen.

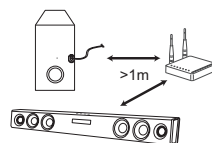

2


TV-anslutning

- 1 Anslut soundbaren till TV:n med den optiska kabeln.
- 2 Konfigurera [Extern högtalare (Optisk)] på TV:ns inställningsmeny.

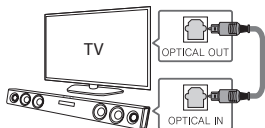


Ytterligare enhetsanslutning

- 1 Anslut till extern enhet på följande sätt.

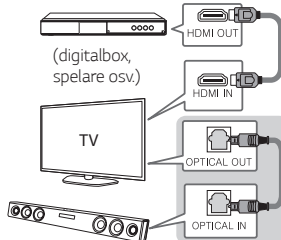

- 2 Välj ingångskälla genom att trycka på F upprepade gånger på fjärrkontroll eller enhet.

Fjärrkontroll

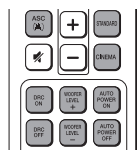


ASC/STANDARD/CINEMA : Väljer en ljudeffekt.

DRC ON/OFF : Låter dig avnjuta ett komfortabelt ljud i Dolby Digital.

WOOFER LEVEL+/- : Justerar subwoofers ljudnivå.

AUTO POWER ON/OFF : Aktiverar automatiskt en ingångskälla.

Byta batteri

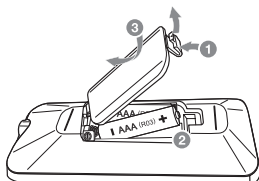

Extra information

Specifikationer

Strömförsörjningskrav	Se huvudströmsetiketten.
Strömförbrukning	Se huvudströmsetiketten. Standby-läge för nätverk : 0,5 W (Om alla nätverksportar är aktiverade.)
Mått (B x H x D)	Cirka 950 mm x 71 mm x 47 mm
Nettovikt	Cirka 2,47 kg
Förstärkare (total utgående RMS-ström)	300 W

Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Så här kopplar du från den trådlösa nätverksanslutningen eller trådlösa enheten

Konfigurera funktionen AUTO POWER ON/OFF för att stänga av enheten.

Försäkran om överensstämmelse



Härmed försäkrar LG Electronics att Trådlös Ljudlimpa av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2401 till 2481 MHz	10 dBm
2402 till 2480 MHz	10 dBm
2403 till 2478 MHz	10 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	