KÉZIKÖNYV

HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNY

Olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék üzembe helyezése előtt, és tartsa kéznél mindig referenciaként.

www.lg.com

Copyright © 2016 - 2018 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 3

A régi készülék ártalmatlanítása 11

ÜZEMBE HELYEZÉS 12

Mozgatással és szállítással kapcsolatos megjegyzések 12
Megjegyzések az üzembe helyezéshez 12
Méretek és hézagok 12
Környezeti hőmérséklet 12
Láb beállítása 13
Az ajtók megfordítása 13
Részek és funkciók 14

KEZELÉS 16

Megjegyzések a kezeléshez 16
Vezérlőpanel 17
Vízadagoló (opcionális) 19
Jégtálca (opcionális) 21
Frissen tartó (opcionális) 21
Frissen tartó zöldségfiók (opcionális) 21
Lehajtható polc 22
Ajtó könnyű kinyitása (opcionális) 22
Más funkciók használata 22
Maximum tárolás 22

INTELLIGENS FUNKCIÓK 23

LG SmartThinQ alkalmazás használata 23
A Smart Diagnosis™ használata 24

KARBANTARTÁS 26

Megjegyzések a tisztításhoz 26
Az ajtókosár tisztítása 26
A polc tisztítása 27
A zöldségfiók tisztítása 27
Fedél tisztítása 28
A vízadagoló tisztítása 28

HIBAELHÁRÍTÁS 29

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése.
Az irányelvek „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT” részekre oszlanak az alábbiakban leírtak szerint.

⚠ Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és műveletek jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

⚠ VIGYÁZAT

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása kisebb sérülést vagy a termék sérülését okozhatja.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

Gyermekek a háztartásban

A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a használat felügyelet alatt történik vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

- Ha a készülék zárral van felszerelve (csak egyes országokban), tartsa távol a kulcsot a gyermekektől.

Európai felhasználás:

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha a használat felügyelet alatt történik vagy útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan és megértik a lehetséges veszélyeket. A gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A takarítást vagy a karbantartást ne végezzék felügyelet nélküli gyermekek.
3 és 8 év kor közötti gyermekek megrakhatják és üríthetik a hűtőkészülékeket.

Üzembe helyezés

- A készülék mozgatását lehetőség szerint legalább két személy, biztonságos módon végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a fali aljzat földelése megfelelő legyen, és hogy a tápkábel földelő tüskéje ne legyen sérült, illetve ne hiányozzon a hálózati csatlakozódugóból. A földeléssel kapcsolatos további információkért érdeklődjön az LG Electronics vevőszolgálatánál.
- A készülék földelésre szolgáló vezetőkábellel rendelkező tápkábellel és földelő hálózati csatlakozódugóval van felszerelve. A tápkábel hálózati csatlakozódugóját egy, a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően telepített és földelt fali aljzatba kell csatlakoztatni.
- Ha a tápkábel sérült, vagy a fali aljzat meglazult, ne használja a tápkábelt, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos LG szervizközponttal.
- Ne csatlakoztassa a készüléket olyan több aljzatos adapterhez, amely nem rendelkezik hálózati kábellel (szerelt).
- Ne módosítsa, illetve ne toldja meg a tápkábelt.
- Kerülje a hosszabbító kábelek vagy elosztós elektromos adapterek használatát. A készüléket egy külön olvadó biztosítékkal védett, kifejezetten erre a célra fenntartott elektromos vezetékhez csatlakoztassa.

- Ne használjon olyan több kimenetes csatlakozóaljzatot, amely nincs megfelelően földelve (hordozható). Amikor megfelelően földelt több csatlakozóaljzatot használ (hordozható), használjon a tápkábel áramkapacitásának vagy ennél magasabbnak megfelelő terméket. Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat a multi csatlakozóaljzat hője miatt. Az áramkör-megszakító működésekor az áram ki lehet kapcsolva.
- A készüléket olyan helyre állítsa, ahol a készülék hálózati csatlakozódugójának kihúzása könnyen megoldható.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozódugóját ne a vezetékkel felfelé dugja be, és a készülék ne dőljön a csatlakozónak.
- A készüléket kemény és egyenletes padlófelületen helyezze el.
- Ne telepítse a készüléket nedves, poros helyre. Ne telepítse, illetve tárolja a készüléket kültéren, illetve olyan helyen, ahol kedvezőtlen időjárási körülményeknek, például közvetlen napfénynek, szélnek, esőnek vagy fagypont alatti hőmérsékletnek lehet kitéve.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, vagy fűtő berendezések (tűzhelyek, hősugárzók) hőhatásának.
- Ügyeljen arra, hogy telepítéskor ne hagyja szabadon a készülék hátulját.
- Ne engedje leesni a készülék ajtaját az össze- vagy szétszerelés közben.
- A készülék ajtajának össze- vagy szétszerelése során figyeljen arra, hogy ne csípődjön be vagy nyomódjon össze, illetve ne károsodjon a tápkábel.
- Ne csatlakoztasson csatlakozó adaptert vagy egyéb tartozékokat a hálózati csatlakozóhoz.

Kezelés

- A készüléket csak háztartási célú élelmiszertárolásra használja, egyéb célokra (pl. orvosi vagy kísérleti anyagok tárolására vagy szállítására) ne alkalmazza.
- Vízkiömlés esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból, majd lépjen kapcsolatba az LG Electronics vevőszolgálatával.

- Nagyobb mennydörgés vagy villámlás esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozódugóhoz és a készülék kezelőgombjaihoz.
- Ne hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
- Ha a készülék elektromos alkatrészeibe víz kerül, húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és lépjen kapcsolatba az LG Electronics vevőszolgálatával.
- Ne tegye a kezét vagy fémtárgyakat a hideg levegőt kibocsátó terület belsejébe, ne takarja le a készülék hátulján található hőleadó rácsot.
- Ne alkalmazzon túlzott erőt és ne ütögesse a készülék hátsó borítását.
- Ne tegyen élő állatot a termék belsejébe. Az állat megfulladhat.
- Vigyázzon a készülék közelében lévő gyerekekre, ha kinyitja vagy becsukja az ajtaját. Az ajtó megütheti a gyermekeit, és sérülést okozhat. Ne engedje, hogy bárki hintázzon az ajtókon vagy ránehezedjen azokra, mivel ez a berendezés felborulásához és súlyos sérüléshez vezethet.
- Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne záródhassanak be véletlenül a készülékbe. A készülék belsejébe szorult gyermek megfulladhat.
- Ne helyezzen nehéz vagy törékeny tárgyakat, folyadékkal megtöltött edényeket, gyúlékony anyagokat vagy tárgyakat (pl. gyertyák, lámpák, stb), vagy a fűtőberendezések (mint például a kályhák, melegítők, stb.) a készülékre.
- Ha gázszivárgást (izobután, propán, földgáz, stb.) észlel, ne érintse meg a készüléket, illetve a hálózati csatlakozódugót, és azonnal szellőztesse ki a helyiséget. Ez a készülék hűtőközeget (izobután, R600a) használ. Bár kevés mennyiségű gázt használ, attól még a gáz gyúlékony. A készülék szállítása, üzembe helyezése vagy működése közben fellépő gázszivárgás esetén esetlegesen előforduló szikrák tüzet, robbanást vagy sérülést okozhatnak.
- Ne használjon vagy tároljon tűzveszélyes vagy gyúlékony anyagokat (étert, benzolt, alkoholt, kemikáliákat, LPG-t, gyúlékony spray-t, rovarölőt, légfrissítőt, kozmetikumokat, stb.) a készülék közelében.

- Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával, ha a készülék furcsa zajt, szagot vagy füstöt bocsát ki.
- Ledomat ili spremnik za raspodjelu vode punite samo pitkom vodom.

Karbantartás

- A készülék tisztításakor vagy belső lámpájának cseréjekor (ha be van szerelve) húzza ki a tápkábelt a konnektorból még a művelet megkezdése előtt.
- A hálózati csatlakozódugót biztonságosan, valamint teljesen szárazra törölve és portalanítva dugja be a fali aljzatba.
- A tápkábelt ne a vezetéknél fogva húzza ki a konnektorból. Fogja meg erősen a hálózati csatlakozódugót, majd egy határozott, egyenes mozdulattal húzza ki azt a fali aljzatból.
- Ne porlasszon vizet vagy gyúlékony anyagokat (fogkrém, alkohol, hígító, benzin, gyúlékony folyadék, csiszoló, stb.) a készülék külsejére vagy belsetjére tisztítás céljából.
- Ne tisztítsa a készüléket durva vagy fémből készült kefével, durva ruhával vagy szivaccsal.
- Kizárólag az LG Electronics szervizközpont megfelelően képesített szerelője szedje szét, javítsa vagy módosítsa a készüléket. Ha a készüléket új helyre szeretné szállítani és ott üzembe helyezni, vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával.
- Ne használjon hajszárítót a készülék belsejének szárításához, és ne tegyen belülre gyertyát, hogy megszűntesse a szagokat.
- Ne használjon mechanikus eszközöket vagy a kiolvasztási folyamatot felgyorsító olyan módszereket.

Leselejtezés

- A készülék selejtezésekor távolítsa el az ajtó tömítőgumiját, viszont hagyja a helyükön a polcokat és tároló rekeszeket, illetve ügyeljen rá, hogy gyermekek ne kerüljenek a készülék közelébe.

- A csomagolóanyagokat (például műanyag zacskókat vagy hungarocell elemeket) tartsa gyermekektől távol. A csomagolóanyagok fulladást okozhatnak.

Műszaki biztonsági előírások

- Ügyeljen arra, hogy a készülék ráccsal védett vagy beépített szellőző nyílásai ne duguljanak el.
- Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszertároló rekeszeiben, kivéve ha a gyártó ajánlja.
- A készülékben használt hűtőközeg és szigetelő gáz különleges leselejtezést igényel. Konzultáljon a szerviz dolgozóval vagy hasonlóan képzett személlyel, mielőtt ártalmatlanítja.
- Ez a készülék kis mennyiségű izobután hűtőközeget (R600a) tartalmaz, ami éghető és tűzveszélyt jelent. Szállítás és üzembe helyezés alatt ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör egyetlen része sem sérüljön meg.
- A csövekből kijutó hűtőközeg begyulladhat vagy robbanást okozhat.
- Ha a szivárgást észlel, kerülje a nyílt lángot vagy a potenciális gyújtóforrásokat, és szellőztesse néhány percig azt a helyiséget, ahol a készülék található. Hogy elkerülje a gyúlékony gáz levegő keverék kialakulását a hűtőkör szivárgása esetén, a helyiség nagyságba, amelyben a készüléket használja, legyen összhangban a használt hűtőközeg mennyiségével. A készülékben található R600a hűtőanyag minden 8 g-jára 1 m² terület jusson.
- A saját készülékében a hűtőanyag mennyisége a készülék belsejében lévő azonosító táblán látható.
- Soha ne indítson be olyan készüléket, amely sérülés jeleit mutatja. Ilyen esetben konzultáljon a forgalmazóval.

- A készüléket kizárólag háztartási, illetve háztartási típusú felhasználásra tervezték. Ne használja kereskedelmi vagy vendéglátóipari célokra, illetve olyan mobil környezetben, mint például lakókocsiban vagy hajón.
- Ne tároljon robbanékony anyagokat a készülékében, mint például gyúlékony hajtóanyagú aeroszolos palackokat.

⚠ VIGYÁZAT

A termék használatából eredő kisebb személyi sérülés, működési hiba, valamint a gépben vagy egyéb vagyontárgyakban történő károkozás kockázatának csökkentése érdekében az alábbi alapvető óvintézkedéseket kell betartani:

Üzembe helyezés

- Szállításkor ne döntse meg a készüléket toláshoz vagy húzáshoz.
- Vigyázzon arra, hogy ne csípje be kezét, lábát vagy egyéb testrészét amikor elmozdítja a készüléket.

Kezelés

- Nedves kézzel ne nyúljon a fagyasztott élelmiszerekhez vagy a fagyasztó rekesz fém alkatrészeihez. Fagyási sérülést okozhat.
- Ne tegyen üvegedényt, palackot vagy konzervdobozt (különösen a szénsavas italt tartalmazó italokat) a fagyasztó rekeszébe, polcaira vagy a jégtartályba, amelyek fagypont alatti hőmérsékletnek vannak kitéve.
- A készülék ajtajának elülső oldalának vagy polcainak edzett üveg felületei külső hatásra sérülhetnek. Károsodása esetén ne érjen nedves kézzel az érintett felülethez, mert személyi sérülést okozhat.
- Ne függeszkedjen rá vagy másszon fel a készülék ajtajára, tároló terére vagy polcaira.
- Ne tároljon az ajtó tároló rekeszeiben túl sok vizesüveget, vagy köretek tárolására használt tárolóedényt. A rekesz eltörhet, illetve a keze is megsérülhet, ha beleütődik a rekeszt körülvevő tartószerkezetekbe.

- Az élelmiszereket rendszerezve tárolja a készülék belsejében.
- Akadályozza meg, hogy állatok a hálózati kábelt vagy a víztömlőt megrághassák.
- Ne használjon túl nagy erőt a készülék ajtajának kinyitásához, illetve becsukásához.
- Ha a készülék ajtajának zsanérjai megsérülnek vagy nem megfelelően működnek, ne használja tovább a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics szervizközpontjával.
- Ügyeljen arra, hogy ne károsítsa a hűtőkört.
- Ne tegyen más elektromos berendezést (például hősugárzót vagy mobiltelefont) a készülék belsejébe.
- A lehűlt üvegpolcok vagy felületek takarítását ne meleg vízzel végezze. A hirtelen hőmérsékletváltozás következtében az üveg eltörhet.
- Fagyasztott élelmiszereket soha ne fogyasszon közvetlenül azután, hogy kivette azokat a fagyasztóból.
- Az adagoló használatakor ne helyezzen az adagolónyílás alá vékonyfalú kristálypoharat vagy porcelánt.
- Vigyázzon arra, hogy nem szorul be egy keze vagy lába amikor kinyitja vagy becsukja a készülék ajtaját.

Karbantartás

- Ügyeljen rá, hogy a polcokat ne fejjel lefelé helyezze be. A polcok leeshetnek és balesetet okozhatnak.
- A készülékben felhalmozódott jég eltávolításával kapcsolatos további információért vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával.
- Hosszabb áramkimaradás esetén tegye át a jeget a jégtartályból a fagyasztóba.

A régi készülék ártalmatlanítása



- A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
- Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a szelektalok.hu oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

Mozgatással és szállítással kapcsolatos megjegyzések


- Távolítson el minden élelmiszert a készülék belsejéből. Ezt követően, a készülék szállítását megelőzően rögzítse ragasztószalaggal a törékeny alkatrészeket, például a polcokat és az ajtó fogantyúját. Ennek elmulasztása esetén a készülék sérülhet.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót, majd csúsztassa be és rögzítse a hálózati csatlakozódugó tartókampójára, amely a készülék hátulján vagy tetején található. Ennek elmulasztása esetén a hálózati csatlakozódugó sérülhet, vagy a padló megkarcolódhat.
- A készülék biztonságos szállításához kettőnél több ember szükséges. A készülék rendkívül nehéz, így elejtése személyi sérüléshez vagy a készülék meghibásodásához vezethet.
- Ha a készüléket nagyobb távolságra szükséges szállítani, biztosítsa, hogy a készülék függőlegesen álljon. A készülék felborulhat, ami meghibásodást okozhat. A készüléket soha ne szállítsa vízszintesen elfektetve. Ellenkező esetben a hűtőközeg keringető rendszere meghibásodhat az újbóli felállításkor.

Megjegyzések az üzembe helyezéshez

- A készüléket szilárd és sík felületre helyezze.
  - Ha egyenetlen talajon helyezi üzembe a készüléket, rezgés és zaj keletkezhet, ami a készülék eldőléséhez és sérüléséhez vezet. Ilyen esetben előfordulhat az is, hogy az ajtók nem záródnak megfelelően, így nedvesség kerülhet az egység belsejébe működés közben.
  - Ha a készülék eleje vagy hátulja nincs vízszintben, az elülső lábak beállításával korrigálja a padló ferdeségét. Súlyos esetben szükség lehet arra is, hogy a padlót vékony falapokkal terítse be.
- Ne tegye hőforrás, közvetlen napfény vagy nedvesség közelébe.
- Csatlakoztassa az elektromos tápvezetéket (vagy a dugót) a konnektorba. Ne használja más készülékkel együtt ugyanazt a konnektort.
- Ha sor került az elektromos tápvezeték (vagy csatlakozódugó) csatlakoztatására az aljzatba, várjon 2-3 órát mielőtt élelmiszert helyezne a készülékbe. Ha azelőtt rakna el élelmiszert, hogy a készülék teljesen lehűlt volna, az étel megromolhat.
- A készülék telepítése után csatlakoztassa a tápkábelt egy konnektorba. A készülék mozgatása és kidobása előtt, húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

Méretek és hézagok

A szomszédos elemektől való túl kicsi távolság a fagyasztási képesség romlásához és a megnövekedett villamosenergia-költségekhez vezethet. Hagyjon 50 mm hézagot minden szomszédos falnál a készülék telepítésekor.

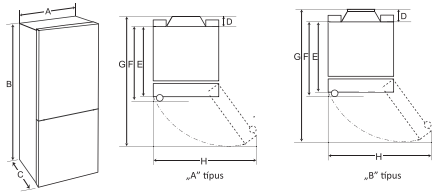

	Méret [mm]							
	Nyitott kondenzátor („B" típus)				Fedett kondenzátor („A" típus)			
	Kézi fogantyú		Zsebfogantyú		Kézi fogantyú		Zsebfogantyú	
A	595	595	595	595	595	595	595	595
B	1900	2010	1900	2010	1900	2010	1900	2010
C	701	701	665	665	686	686	650	650
D	47	47	47	47	30	30	30	30
E	618	618	618	618	620	620	620	620
F	654	654	-	-	654	654	-	-
G	1224	1224	1224	1224	1210	1210	1210	1210
H	930	930	930	930	930	930	930	930

Környezeti hőmérséklet

A készüléket az éghajlati zónától függően a környezeti hőmérséklet korlátozott tartományában lehet üzemeltetni. Ne használja a készüléket a határértéket meghaladó hőmérsékleten.
A belső hőmérsékletet befolyásolhatja a készülék elhelyezése, a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitás gyakorisága és így tovább.
A klímaosztály megtalálható a minősítési címkén.

Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet-tartomány °C
SN(Kiterjedten Mérsékelt)	+10 - +32
N (Mérsékelt)	+16 - +32
ST (Szubtrópusi)	+16 - +38
T (Trópusi)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Ausztrália, India, Kenya

MEGJEGYZÉS

Az SN és T közötti besorolású készülékek rendeltetése környezeti hőmérsékleten való használat 10 ºC és 43 ºC.

Láb beállítása

A rezgés elkerülése érdekében szintbe kell hozni az egységet.

Ha szükséges, állítsa be szintező csavart, hogy kompenzálja a padló egyenetlenségét.

Az elejének egy picit magasabban kell lennie, hogy elősegítse az ajtó csukódását.

A szintező csavar könnyedén elfordítható a szekrény enyhe megdöntésével.

Tekerje a szintezőcsavart az óra járásával ellenkező irányba () az egység emeléséhez, az óra járásával megegyező irányba () a süllyesztéshez.


Az ajtók megfordítása

Az Ön készüléket megfordítható ajtókkal tervezték, vagyis bal felől és jobb felől is nyithatók, hogy ez megfeleljen az Ön konyhája kialakításának.

MEGJEGYZÉS

- Mindazonáltal, amikor meg szeretné fordítani az ajtók nyitási irányát, Önnek a szervizközponthoz kell fordulnia. Az ajtók módosítását nem fedezi le a garancia.

Részek és funkciók

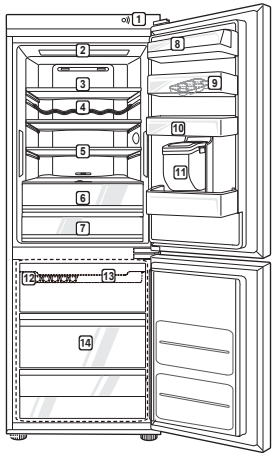

1 Intelligens Diagnózis egység (opcionális)

Amennyiben ezt a Ezen funkciót használja amikor kapcsolatba az LG Electronics ügyfél információs központnak segíteni abban, hogy pontos diagnózist adhasson amikor készüléke rendellenesen működik, vagy meghibásodása esetén.

2 LED lámpa

Ha kinyitja a hűtőszekrény ajtaját, a készülék belsejében található LED lámpák felgyulladnak.

3 Hûtõ polc

A hûtött élelmiszerek és más cikkek tárolására szolgáló polc.

- A polc magasságát a polcot egy eltérő magasságú horonyba helyezve lehet beállítani.
- A magasabb nedvességtartalmú élelmiszereket a polc elülsõ részén tárolja.
- A polcok tényleges száma modellenként eltérõ.

4 Üvegtároló rekesz (opcionális)

⚠ VIGYÁZAT

A magas italos üvegek vagy palackok tárolására szolgáló rekesz.

- Ne tároljon rövid palackokat vagy tárolóedényeket. Ezek leeshetnek, és sérülést vagy a készülék károsodását okozhatják.

5 Lehajtható polc (opcionális)

Ez az, ahol hűtött élelmiszerek és magas tételek vannak tárolva.

6 Frissen tartó zöldségfiók (opcionális)

Az itt tárolt gyümölcsök és zöldségek frissessége a páratartalom-szabályozó használatával hosszú ideig megőrizhető.

- A készülék megjelenése és alkatrészei a modelltől függően különbözőek lehetnek.

7 Frissen tartó (opcionális)

Itt tárolják a húst, halat és zöldségeket. Segít megőrizni a frissességet, a hűtőtér hátánál található nedvességszabályozó beállításával.

8 Tejtermék tartó (opcionális)

A tejtermékek, például vaj és sajt tárolására szolgáló rekesz.

9 Mozgatható tojástálca

Tojás tárolására szolgáló betét.

- El lehet mozgatni, és oda lehet elhelyezni ahová éppen kívánja. Mindazonáltal, de használja mint a jégtartó és ne helyezze a hűtő tetején lévő polcra, vagy a zöldséges fiókba.

10 Fagyasztó ajtó kosár

Kisebb csomag hûtött élelmiszerek, italok és szószos tartályok tárolására szolgáló kosár.

11 Víztároló tartály (opcionális)

A berendezés itt tárolja az vízadagolóhoz és az automata jégkészítőhöz használt vizet. A tartályt kézileg kell feltölteni. (Csak vízvezeték rendszerhez nem csatlakoztatott modelleknél)

12 Jégtálca (opcionális)

Itt lehet készíteni és tárolni a jeget.

13 Fagyasztótálca

Itt tárolhatja a fagyasztott élelmiszert, például húst, halat és jégkrémet.

14 Fagyasztó fiókja

Ez a fagyasztott termékek hosszú távú tárolására szolgál.

Megjegyzések a kezeléshez

- A jég- és vízadagoló tartályt ne használja vízen kívül más innivalóval.
- A készülék használói vegyék figyelembe, hogy az ajtó nyitva maradása jégképződést okozhat, ha nyáron magas a páratartalom vagy ha gyakran nyitják ki a fagyasztó ajtaját.
- Ügyeljen rá, hogy a polcokon és az ajtó kosarában tárolt élelmiszerek között elegendő hely maradjon, hogy az ajtó teljesen be tudjon záródni.
- Az ajtó megnyitása hosszabb időre jelentősen növelheti a készülék rekeszeinek hőmérsékletét.
- A készülék ajtaját ne túl nagy erővel nyissa ki, illetve csukja be.
- A LED lámpa csak háztartási készülékek világítására szolgál, és nem alkalmas szobák bevilágítására.
- Ha a hűtőkészüléket hosszabb időre üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa ki és hagyja nyitva az ajtaját, hogy elkerülje a készüléken belül a penészképződést.

Energiatakarékossági javaslatok

- Ügyeljen rá, hogy elegendő hely legyen a tárolt élelmiszerek között. Így biztosítható a hideg levegő egyenletes keringése, és az elektromos áram fogyasztás is alacsonyabb lesz.
- Meleg ételt csak lehűtés után helyezzen a készülékbe, hogy megelőzze a harmatképződést és jegesedést.
- Ha élelmiszert helyez a fagyasztóba, állítsa a fagyasztó hőmérsékletét alacsonyabbra, mint amit a készülék kijelzője jelez.
- Ne állítsa a készülék hőmérsékletét a szükségesnél alacsonyabb szintre. Átlagos környezeti viszonyok mellett, a fagyasztó hőmérséklete ne haladja meg a –19 °C-ot.
- Ne tegyen élelmiszert a hűtőszekrény hőmérséklet érzékelőjéhez közel. Tartson legalább 3 cm távolságot az érzékelőtől.
- Vegye figyelembe, hogy leolvasztás után a hőmérséklet emelkedhet a készülék specifikációiban megadott tartományon belül. Ha minimálisra szeretné csökkenteni egy ilyen hőmérséklet emelkedés hatását a tárolt élelmiszerekre, helyezze el az élelmiszereket zárt vagy több rétegű csomagolásban.
- A készülék automatikus leolvasztó rendszere biztosítja, hogy normál üzemi körülmények között a rekesz mentes a jég felhalmozódásától.

Élelmiszerek hatékony tárolása

- Nyers húst és halat tároljon megfelelő edényekben a hűtőben, hogy ne kerüljenek kapcsolatba egyéb élelmiszerekkel, és ne csepegjenek rájuk.
- A fagyasztott és hűtött élelmiszereket lezárt tartályokban tárolja.
- Ellenőrizze a lejárati dátumot és a címkét (tárolási előírások), mielőtt az élelmiszert a készülékbe helyezi.
- Ne tároljon hosszú ideig (több mint 4 hétig) olyan élelmiszert, amely alacsony hőmérsékleten könnyen romlik.
- A megvásárolt hűtött vagy fagyasztott élelmiszereket azonnal helyezze a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba.
- Ne fagyasszon vissza semmilyen teljesen felengedett élelmiszert. Ha teljesen felengedett élelmiszert fagyaszt vissza akkor csökken az élelmiszer tápértéke és rosszabb lesz az íze.
- Ne tároljon zöldségeket újságpapírba csomagolva. Az újságpapír nyomtatásához használt anyagok vagy más idegen anyagok megszínezhetik és szennyezhetik az élelmiszereket.
- Ne töltse túl a készüléket. A tér kevesebb, mint 70 %-át töltse meg. A hideg levegő nem tud megfelelően keringeni, ha a készülék túl van töltve.
- A meleg ételt hűtse le tárolás előtt. Ha túl sok meleg ételt tesz a készülékbe, a készülék belső hőmérséklete megemelkedhet, és negatívan hathat a készülékben tárolt többi élelmiszerre.
- Ha túlságosan alacsony hőmérsékletet állít be, az élelmiszerek megfagyhatnak. Ne állítson be az élelmiszer megfelelő tárolásához szükséges hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékletet.
- Mindig tartsa tisztán a készüléket.
- Ha a készülékben hűvös rekeszek vannak, ne tároljon itt zöldségeket és magasabb nedvességtartalmú gyümölcsöket a hűtőrekeszben, mert az alacsonyabb hőmérséklet miatt megfagyhatnak.
- Áramszünet esetén hívja fel a villamosenergia-társaságot, és kérdezze meg, hogy mennyi ideig fog tartani.
  - Kerülni kell az ajtónyitásokat amíg az áramszünet tart.
  - Amikor az áram megjön, ellenőrizze az élelmiszer állapotát.


Maximum fagyasztási kapacitás

- Az expressz fagyasztás beállítja a fagyasztó maximális fagyasztási sebességét.
- Ez általában legfeljebb 24 óráig üzemel, utána pedig automatikusan kikapcsol.
- Amennyiben a gyorsfagyasztást kívánja használni, az expressz fagyasztást hét órával azelőtt kell rákapcsolni, mielőtt a élelmiszert belehelyezi.


Vezérlőpanel

Egységek és funkciók

<Típus 1> A hűtőszekrény ajtaján

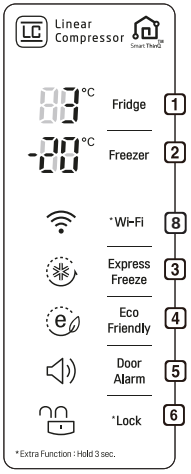

<Típus 2> A hűtőszekrény belsejében





1 Fridge Temperature (Hûtési hõmérséklet)

- Ezzel szabályozható a hűtő célhőmérséklete.

2 Freezer Temperature (Fagyasztási hőmérséklet)

- Ezzel szabályozható a fagyasztó célhőmérséklete.

3 Express Freeze (Gyorsfagyasztás)

- Ez indítja el a gyors fagyasztási funkciót.

4 Környezetbarát

- Ez vezérli az energiatakarékos üzemmódot az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

5 Door Alarm (Ajtó riasztó)

- Ez beállítja azt a riasztási hangot amely akkor aktiválódik, amikor a készülék ajtaját kinyitják.

6 Lock (zár)

- Ez lezárja a gombokat az ellenőrző panelen.

7 Elektromos áramellátás

- Ez kapcsolja be és ki a készüléket.

8 Wi-Fi

- Ez beállítja hűtőjét, hogy csatlakozzon az otthoni Wi-Fi hálózathoz.

- A tényleges ellenőrző panel modellenként különböző lehet.

Az ellenőrző panel használatával kapcsolatos megjegyzések

- Az ellenőrző panel az alábbi esetekben bekapcsol:
  - Ha a készülék be van kapcsolva
  - Amikor egy gombot lenyom
  - Ha a készülék ajtaja (hűtő, fagyasztó, „ajtó az ajtóban") nyitva van
- Az ellenőrző panel energiatakarékossági okokból automatikusan kikapcsol minden esetben:
  - Ha 1 perc eltelt a bekapcsolást követően
  - Ha egy adott gomb megnyomását követő 20 másodpercen belül nem nyom meg másik gombot
  - Ha 20 másodperc eltelt a készülék (hűtő, fagyasztó, varázshely) ajtajának nyitását és zárását követően
- Ha tisztítás közben az ujjával, vagy a bőrével bármilyen módon érinti az ellenőrző panelt, az így előhívott funkció bekapcsolhat.

Környezetbarát beállítás

- A funkció lehetővé teszi a hűtőszekrény energiatakarékos üzemmódban való működését, ami hasznos például ha távol szabadságon, mivel ez csökkenti az energiafogyasztást.
- Az **Eco Friendly** gomb lenyomásával elindítja a műveletet és a lámpa kigyullad, ha ismét lenyomja a gombot ez leállítja a műveletet.
- Amikor a környezetbarát mód be van kapcsolva, a többi gomb nem működik. Amikor befejezi a környezetbarát üzemmód használatát,kapcsolja ki, hogy a többi gomb is aktív lehessen, és a hűtőszekrény visszatér a korábbi hőmérsékleti beállításokhoz.

Wi-Fi beindítása (opcionális)

A **Wi-Fi** gomb amikor az LG ThinQ okos alkalmazását használják, lehetővé teszi, hogy a hűtő csatlakozzon az otthoni Wi-Fi hálózathoz.

- A **Wi-Fi** ikon jelzi a hűtő csatlakozásának a helyzetét a hálózathoz. Az ikon világít amikor a hűtő csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.
- A hálózathoz való csatlakozáshoz, nyomja meg és tartsa lenyomva a **Wi-Fi** gombot 3 másodpercig. Az ikon villog amíg a kapcsolat létrejön, majd ennek befejezése után folyamatosan világít.

A hőmérsékletet beállítása

Itt szabályozható a hűtő vagy a fagyasztó hőmérséklete.

- Állítsa be a hőmérsékletet a **Fridge** gomb vagy a **Freezer** gomb megnyomásával.
- A hőmérséklet is állítható.
  - Hűtő: 1°C és 7°C között
  - Fagyasztó: -15 °C és -23 °C között
- Az alapértelmezett hőmérsékletek már be vannak állítva.
  - Hűtő: 3 °C
  - Fagyasztó: -20 °C
- Az aktuális belső hőmérséklet az élelmiszer állapotától függően változik, mivel a jelzett beállított hőmérséklet a cél hőmérséklet, nem pedig a készüléken belüli aktuális hőmérséklet.

MEGJEGYZÉS

- Az alapértelmezett hőmérséklet beállítása változhat a készülék típusának függvényében.
- A készülék bekötését követően várjon 2-3 órát, mielőtt élelmiszert helyezne bele.
- A készülék működés közben automatikusan észleli a problémákat.
- Probléma észlelésekor a készülék nem üzemel, és egy hibakód jelenik meg, még akkor is, ha megnyom egy gombot.
- Ha ez történik, ne kapcsolja ki a készüléket, és haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálatával. Ha áramtalanítja a készüléket, előfordulhat, hogy az LG Electronics vevőszolgálat szerelője nehezebben találja meg a hibát.

Gyors fagyasztás indítása

Ez a funkció képes nagy mennyiségű jég vagy fagyasztott élelmiszer gyors fagyasztására.

- Ha megnyomja az **Express Freeze** gombot, akkor az ellenőrző panelen felgyullad az **Express Freeze** ikon.
- A funkció minden egyes alkalommal be- és kikapcsol, ha megnyomja a gombot.
- A gyorsfagyasztás funkció egy bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsol.

Zár be- és kikapcsolása

Ez lezárja a gombokat az ellenőrző panelen.

- Nyomja le és tartsa három másodpercig lenyomva a **Lock** gombot. Amikor a Zár funkciót beállították, akkor az összes gomb le van zárva.

MEGJEGYZÉS

- Mielőtt bármilyen más funkcióhoz hozzáférhetne, ki kell kapcsolnia a zárolási (Lock) funkciót.

Tápellátás beállítása (opcionális)

Ez kapcsolja be és ki a készüléket.

- Nyomja meg a **Bekapcsoló** gombot legalább 3 másodpercig. Az ellenőrző panel világít, ha a készülék be van kapcsolva.

MEGJEGYZÉS

- Kapcsolja ki, ha nem használja a terméket.

Magas hőmérséklet riasztás

Amikor a fagyasztó hőmérséklete megemelkedik áramkimaradás miatt, a fagyasztó hőmérsékletét jelző LED lámpa villog, és hangjelzés hallható.


- Nyomja la a **Freezer** gombot az érvénytelenítéshez.
- Ha a hőmérséklet kellően lecsökkent, a villogás és a riasztó automatikusan leáll.

Ez a funkció előfordulhat:

- Amikor a hűtőszekrény be van kapcsolva.
- Amikor a fagyasztó túlságosan felmelegszik.
- Amikor hosszú ideig tart az áramszünet.
- Amikor nagy mennyiségű meleg ételt helyeznek a fagyasztóba.
- Amikor a fagyasztó ajtaja túl sokáig nyitva marad vagy túl gyakran nyitják az ajtaját.

Vízadagoló (opcionális)

Hideg víz adagolásához nyomja meg a vízadagoló kart.

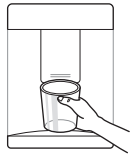

⚠ VIGYÁZAT


- Ne engedjen gyermekeket az adagoló közelébe, hogy a gyermekek ne játszhassanak a vezérlőelemekkel, illetve ne tehessenek kárt az eszközben.
- A vízadagoló rendszer tisztításához öblítse át az adagolót kb. 5 percig.

MEGJEGYZÉS

- Ha kinyitja a fagyasztó ajtaját miközben vizet adagol, akkor a víz kifolyása leáll.
- Ha kinyitja a hűtő ajtaját miközben vizet adagol, akkor a vízellátás szünetel.
- Ha a pohár szája szűk, a víz kifröccsenhet, vagy előfordulhat, hogy egyáltalán nem is folyik bele.
- Használjon 68 mm feletti átmérőjű peremes csészét a víz bemérésekor.


Vízadagoló tartály (opcionális)

1 Nyissa ki a sapkát (kicsi fedél) a víztartály tetején.

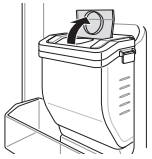

2 Töltse meg a tartályt ivóvízzel és zárja le a sapkát (kicsi fedél).

- A víztartály kapacitása 2,3 L.

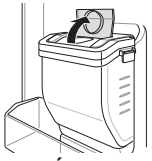


⚠ VIGYÁZAT

- Ne engedjen gyermekeket az adagoló tartály közelébe. Ha a gyermek elejti a vízzel teljesen feltöltött vízadagoló tartályt, a lezuhanó tartály sérülést okozhat. Vízen kívül ne töltsön a víztartályba semmilyen folyadékot, illetve ne töltsön bele meleg vizet.
- Ne alkalmazzon túl nagy erőkifejtést a vízadagoló tartály kiemelésekor vagy összeszerelésekor. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat, vagy sérülés veszélye áll fenn.

MEGJEGYZÉS

- A készülék telepítését követően mossa el használat előtt a vízadagoló tartályt, mielőtt megtöltené vízzel.
- Ellenőrizze, hogy a vízadagoló tartály megfelelően a helyére van-e illesztve a készülékben. Ha nem megfelelően illesztették be, a víz átszivároghat a tartályból a készülékbe.
- Ha nincs víz a vízadagoló tartályban, a hideg víz adagoló funkciót nem lehet használni. Ellenőrizzük, hogy van-e víz a vízadagoló tartály, ha nincs, akkor töltse fel.
- Víz adagolása után várjon legalább 15 másodpercig, mielőtt eltávolítja a víztartályt.
- A víztartály hangja normális dolog amikor vizet tesznek az adagolóba. Ez nem tekinthető működési hibának.

Jégtálca (opcionális)



A jégtálcát töltse meg vízzel a jelzővonalig.

- Csak ivóvizet töltsön a tartályba.
- Ha a jégtálca túl van töltve, a jégkockák összetapadhatnak és nehezen lehet őket eltávolítani.
- Jég gyors elkészítéséhez nyomja le az **Express Freeze** gombot a vezérlőpulton.
- A jeget úgy lehet könnyebben eltávolítani a vizet öntenek a jégtálcára és a tálcát megcsavarja egy kicsit.
- Te tároljon teljesen meg nem fagyott jeget.
- Amennyiben több szabad területre van szüksége a fagyasztórekeszben, eltávolíthatja onnan a jégtálcát vagy jeges vödröt.


⚠ VIGYÁZAT

- Vigyázzon, hogy nem csavarja nagy erővel a jégtálcát, mivel ez eltörhet.
- Ne fagyassza le a jeges vödröt. A jeges vödör eltörhet ami a készülék károsodását vagy sérülést okozhat.

Frissen tartó (opcionális)

A frissességmegőrző hőmérsékletét a rekesz hátán található a kar csúsztatásával valamelyik irányban lehet szabályozni.

Amikor húsra vagy halra van beállítva és zöldségeket tart benne, ezek fagyásos sérülést szenvedhetnek.

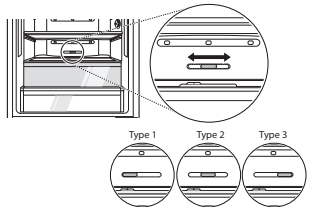


- 1. típus: Hús tárolására
- 2. típus: Hal tárolására
- 3. típus: Zöldségek tárolására

Frissen tartó zöldségfiók (opcionális)

A zöldséges rekesz páratartalmát a gomb elfordításával lehet beállítani.

Ha bal oldalra állítják, akkor a burkolat és a tálca kinyílik, ha pedig jobb oldalra állítják, akkor a burkolat és a tálca bezáródik, és így meg tudja tartani a nedvességet.


A zárt állapot a zöldségek, a nyitott állapot pedig a gyümölcsök tárolásához javasolt.

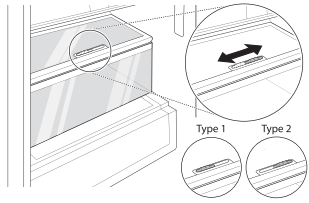


Lehajtható polc

Magasabb tételek tárolása esetén - például gallonos tartály vagy palackok - nyomja a polc elejét a polc hátsó része alá. A polc visszaállításához, húzza előre a polcot.

1 Emelje meg a polc elejét és tolja hátrafelé.

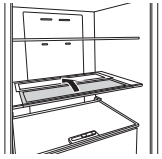


2 Emelje meg alatt polc elejét és tolja a hátsó része alá. Ebből a helyzetből a polc mindkét oldalát fel lehet emelni a több szabad hely érdekében.

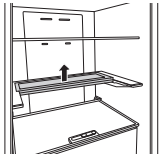

Ajtó könnyű kinyitása (opcionális)

Az ajtó könnyebb kinyitásához, tartsa a fogantyút, és lágyan fordítsa kívülre.

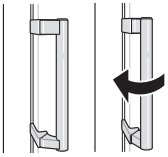

Más funkciók használata

Ajtónyitás riasztó

A riasztás 3-szor szólal meg 30 másodperces időtartamon belül, ha a hűtő vagy fagyasztó ajtó egy percre nyitva maradt vagy nem csukódott be teljesen.

- Vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics vevőszolgálattal, ha a riasztás az ajtó becsukása után is folytatódik.

Hibakeresés

A készülék működés közben automatikusan észleli a problémákat.

- Probléma észlelésekor a készülék nem üzemel, és egy hibakód jelenik meg, még akkor is, ha megnyom egy gombot.
- Amikor ilyesmi bekövetkezik, ne kapcsolja ki a készüléket, hanem azonnal lépjen kapcsolatba egy LG Electronics ügyfél-információs központtal. Ha kikapcsolja a készüléket, az LG Electronics ügyfél-információs központ szerelőjének nehezebb lesz megtalálni a probléma forrását.

Maximum tárolás

Ha nagy mennyiségű ételt tárol, vegye ki az összes fagyasztó fiókot a készülékből a legalsó kivételével, és helyezze az élelmiszert közvetlenül a fagyasztó polcokra.

LG SmartThinQ alkalmazás használata

- Az SmartThinQ vagy SmartThinQ logóval ellátott készülékeknél kommunikálni lehet a készülékkel egy okostelefon és a kényelmes intelligens funkciók segítségével.


Tudnivalók amelyeket ellenőriznie kell mielőtt a LG SmartThinQ eszközt használja

1 Ellenőrizze a távolságot a készülék és a vezeték nélküli útválasztó között (Wi-Fi hálózat).

- Ha a távolság a készülék és a vezeték nélküli útválasztó között nagy, a jelerősség pedig gyenge lesz. Hosszú ideig tarthat a regisztrálás vagy a telepítés sikertelen lehet.

2 Kérjük, kapcsolja ki a **Mobil adatokat** az okostelefonján.

- Az IPhone esetében, kapcsolja ki az adattovábbítást: **Beállítások** → **Mobilhálózat** → **Mobil adatforgalom**.



3 Csatlakoztassa okos-telefonját a vezeték nélküli útválasztóhoz.



MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi kapcsolat ellenőrzéséhez, nézze meg, hogy a világít-e hogy **Wi-Fi** ikon a kezelőpanelen.
- A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja. Hálózati frekvenciája ellenőrzéséhez, forduljon az Internet szolgáltatóhoz, vagy olvassa el a vezeték nélküli útválasztó kézikönyvét.
- Az LG SmartThinQ nem vállal felelősséget semmilyen hálózati probléma vagy hiba, üzemzavar, vagy a hálózati kapcsolat gond esetén.
- Amennyiben a készülék nem tud kapcsolódni a Wi-Fi hálózathoz, akkor lehet, hogy túl messze van a jeladótól (router).A Wi-Fi jel erősségének növeléséhez, szerezzen be egy Wi-Fi erősítőt (hatótávnövelőt).
- A Wi-Fi kapcsolat nem jön létre vagy megszakadhat az otthoni hálózati környezet miatt.
- Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem működik megfelelően az internet szolgáltató miatt.
- A környező vezeték nélküli környezetben lehet, hogy a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás lassú.
- A készüléket nem lehet regisztrálni a vezeték nélküli jelátvitellel felmerült problémák miatt. Áramtalanítsa a készüléket, és várjon körülbelül egy percet, mielőtt újra próbálkozna.
- Ha a tűzfal engedélyezett a vezeték nélküli útválasztón, kapcsolja ki a tűzfalat, vagy adjon meg egy kivételt.
- A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)
- Az okostelefon felhasználói felülete (UI) változhat a mobil operációs rendszere (OS) és a gyártó függvényében.
- Amennyiben a router biztonsági protokollja **WEP** értékre van beállítva, meghiúsulhat a hálózat létrehozása. Kérjük, válasszon másik biztonsági protokollt (ajánlott: **WPA2**) és regisztrálja ismét a terméket.

LG SmartThinQ telepítése

Keresse meg az LG SmartThinQ alkalmazást okostelefonján, a Google Play & Apple App áruházban. Kövesse az utasításokat az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Wi-Fi funkció

Kommunikálni lehet a készülékkel egy okostelefon és a kényelmes intelligens funkciók segítségével.

Firmware frissítés

Tartsa karban a készülék teljesítményét.

Smart Diagnosis™

Az intelligens diagnosztikai funkció használata esetén hasznos információkat kaphat arról, hogy hogyan kell helyesen használni a készüléket a használati szokásokról gyűjtött adatok alapján.

Beállítások

Lehetővé teszi a különböző beállítások választását a hűtőn és az applikációban.

MEGJEGYZÉS

- Ha lecseréli a vezeték nélküli útválasztóját, Internet szolgáltatót vált vagy jelszót cserél, a regisztrált készüléket törölje azt a LG SmartThinQ alkalmazásból és regisztrálja újból.
- Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az applikációt módosítjuk készülék jobbá tétele céljából.
- A tulajdonságok típusfüggők.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

A **Wi-Fi** gomb amikor az LG ThinQ okos alkalmazását használják, lehetővé teszi, hogy a hűtő csatlakozzon az otthoni Wi-Fi hálózathoz. A **Wi-Fi** ikon jelzi a hűtő csatlakozásának a helyzetét a hálózathoz. Az ikon világít amikor a hűtő csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.

Kezdeti készülék-regisztráció

Futtassa az LG SmartThinQ alkalmazást, és kövesse az alkalmazás utasításait a készülék regisztrációjához.

A készülék regisztrációja vagy másik felhasználó regisztrálása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Wi-Fi** gombot 3 másodpercig az ideiglenes kikapcsoláshoz. Futtassa az LG SmartThinQ alkalmazást, és kövesse az alkalmazás utasításait a készülék regisztrációjához.

MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi funkció letiltásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **Wi-Fi** gombot 3 másodpercig. A Wi-Fi ikon el fog tűnni.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a http://opensource.lge.com webhelyre.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre. Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.

A Smart Diagnosis™ használata

• Az vagy logóval ellátott készülékekhez

Amennyiben probléma merülne fel a hűtőszekrénnyel, akkor az képes adatokat átküldeni az LG szervizközpontjába telefonvonalon. Ez lehetőséget ad arra, hogy közvetlen kapcsolatot tartson a képezett szakembereinkkel. A szakember rögzíti a gépből kapott adatokat és felhasználja azokat a probléma elemzésére, így gyors és hatékony diagnózist biztosít.

Csak a Smart Diagnosis szolgáltatást használja, ha az LG call center munkatársa erre utsítja. Az adatátvitel hallható hangjai nem rendellenesek, a faxgép hangjához hasonló hangok.

A Smart Diagnosis csak akkor aktiválható, ha a hűtőszekrény az áramellátó hálózatra csatlakozik. Ha a hűtőszekrény nem kapcsol be, akkor a hibakeresést a Smart Diagnosis használata nélkül kell elvégezni.

1. Hívja az LG szervizközpontot. Az Intelligens diagnózis funkciót csak akkor használja, ha arra az LG szervizközponttól utasítást kapott.

MEGJEGYZÉS

Kövesse a 2A rész utasításait, ha a hűtőszekrénye kijelzőpanellel rendelkezik az ajtaján. Ha a készülék belső kijelzőpanellel rendelkezik, kövesse a 2B rész utasításait.

2A. Kijelzőpanel a hűtőszekrény ajtaján:

- Zárolja a kijelzőt. A kijelző zárolásához nyomja meg és három másodpercig tartsa nyomva a Lezárás gombot. (Ha kijelző öt percnél hosszabb ideig volt zárolva, akkor fel kell oldani a zárolást, majd ismét zárolni kell.)



- Nyomja le a fagyasztó 'Freezer' gombot és tartsa lenyomja 3 másodpercig.
- Nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját.




2B. Kijelzőpanel a hűtőszekrény belsejében:

- Nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját.
- Nyomja le a fagyasztó 'Freezer' gombot és tartsa lenyomja 3 másodpercig.



MEGJEGYZÉS

Ha az ajtó egy percnél hosszabb ideig volt nyitva, akkor be kell zárnia az ajtót és ismét az 2. lépésnél kell kezdenie.

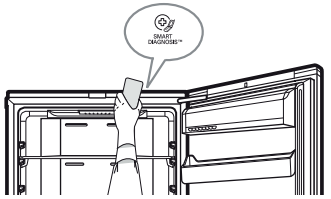

3. A kezelő utasításait követően tartsa a telefon mikrofonját a «SmartDiagnosis» ikonhoz.
4. Tartsa a telefont hívási helyzetben az adatátvitel hangjának megszűnéséig.
5. Tartsa így a telefont az adatátvitel befejeztéig. Ez mintegy 3 másodpercet vesz igénybe. Folytassa a beszélgetést a szakemberrel, aki az elemzésre átküldött információ alapján az elemzésre átküldött információ alapján segítséget tud nyújtani.

MEGJEGYZÉS

- A legjobb eredmény érdekében ne mozdítsa meg a telefont, amíg az adatátvitel folyik.
- Ha a call center munkatársa nem tudja pontosan rögzíteni az adatokat, akkor megkérheti az ismételt adatátvitelre.
- Az egyes vidékek eltérő hívásminősége befolyásolhatja ezt a funkciót.
- A jobb szolgáltatást eredményező jobb kommunikáció érdekében használja a lakástelefont.
- A rossz minőség gyenge adatátvitelt eredményezhet a telefon és a gép között, így a Smart Diagnosis esetleg nem működik megfelelően.


Megjegyzések a tisztításhoz

- Ha kivesz egy polcot vagy fiókot a készülék belsejéből, vegyen ki minden ott tárolt élelmiszert a polcról vagy fiókból a sérülések és a berendezés károsodásának elkerülése érdekében.
  – Ellenkező esetben az ott tárolt élelmiszerek súlya miatt sérülések veszélye áll fenn.
- Miközben a készülék külső szellőzőnyílásait porszívóval tisztítja, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból az elektronikát károsító vagyesetlegesen áramütést okozó elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében.
- Vegye ki, és tisztítsa meg vízzel a polcokat és fiókokat, majd törölje szárazra az elemeket visszahelyezés előtt.
- Rendszeresen törölje át az ajtótömítéseket puha, nedves ruhával.
- Az ajtókosárra kifolyt szennyeződéseket és foltokat távolítsa el, mivel azok csökkenthetik a kosár tároló képességét, és akár kárt is tehetnek benne.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e meg, nem melegszik-e, és megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Tartsa tisztán a készülék külsején található szellőzőnyílásokat.
  – Az eltömődött szellőzőnyílások tűzveszélyesek, és a készülék meghibásodását okozhatják.
- A külső festett felületek fényezésével a készülék nagyobb védelmet kaphat a rozsdásodással szemben. A műanyag alkatrészeket ne fényezze. A festett fémfelületeket legalább évente kétszer fényezze háztartási gépekhez alkalmazható fényező szerrel (vagy autófényező pasztával). A fényező szert egy tiszta, puha ruhával vigye fel.
- A készülék külsejéhez használjon egy tiszta szivacsot vagy puha ruhát és meleg vízben feloldott kímélő tisztítószert. Ne használjon súrolószereket vagy agresszív tisztítószereket. Törölje szárazra egy puha ruhával.
- Amikor tisztítja a készülék belsejét vagy külsejét, ne törölje le durva kefével, fogkrém, vagy gyúlékony anyagokkal. Ne használjon gyúlékony anyagokat tartalmazó tisztítószert.
  - Ez a készülék színvesztését vagy károsodását okozhatja.
  - Gyúlékony anyagok, pl. alkoholok (etanol, metanol, izopropil-alkohol, izobutil-alkohol, stb.), hígító, fehérítő, benzol, gyúlékony folyadék, koptató, stb.
- Soha ne tisztítja a polcokat vagy fiókokat mosogatógépben.
  – Az alkatrészek hő hatására deformálódhatnak.
- Ha a készülék fel van szerelve LED lámpával, ne távolítsa el a lámpa burkolatát és a LED lámpát javítás vagy szervizelés érdekében. Kérjük, lépjen kapcsolatba az LG Electronics szervizközponttal.
- Tisztítsa meg rendszeresen azokat a felületeket, amelyek kapcsolatba kerülhetnek élelmiszerekkel és lefolyórendszerekkel.

Az ajtókosár tisztítása


A hűtő/fagyasztó ajtó kosár kiemelése

Fogja meg a kosár két élét, és emelje ki felfelé emelve.




A hűtő/fagyasztó ajtó kosár visszahelyezése

1 Fogja meg az ajtókosár két szélét, és nyomja meg finoman az egyik szélét a beillesztéshez, majd ugyanígy a másik szélét is.




2 A beillesztést követően ütögesse meg finoman az ajtó kosarat, hogy vízszintesen is a helyére kerüljön.



A polc tisztítása

A hűtő/fagyasztó polc kiemelése

Húzza ki a polcot a helyéről, miközben finoman megemeli a hűtőpolc hátsó peremét.

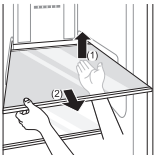


A hűtő/fagyasztó polc visszahelyezése

A visszahelyezéskor a kiemelés folyamatával ellentétes sorrendben járjon el.


A zöldségfiók tisztítása

A zöldséges fiók eltávolítása

1 Vegye ki a fiók tartalmát. Fogja meg a zöldségfiók fogantyúját, és húzza ki óvatosan ütközésig.




2 Emelje meg a zöldségfiókot, majd emelje ki, kihúzva a helyéről.




A zöldségfiók visszahelyezése

1 Ha a zöldségfióknak fedele van, emelje le.



2 Helyezze vissza a zöldségfiókot az eredeti helyére, majd finoman tolja vissza, miközben lefelé irányítja.




⚠ VIGYÁZAT

- Vegye figyelembe, hogy a zöldségfiókban tárolt élelmiszerek súlya sérüléseket okozhat kihúzás közben.


Fedél tisztítása

Fedél eltávolítása

1 A zöldséges fiók fedelének eltávolítása után, húzza a fedél felső részét lefelé.




2 Távolítsuk el a a fedelet.




Fedél visszaszerelése

1 Helyezze a fedélen belüli kiemelkedéseket a polcon belül kiképzett hornyokba.



2 Helyezze a fedél elején lévő kiemelkedéseket a polc elején lévő hornyokba és az összeszereléshez nyomja felfelé a fedelet.



A vízadagoló tisztítása


Az adagoló tálca tisztítása



Az adagoló tálca könnyedén nedvessé válhat a jég vagy víz kiömlése miatt. Törölje át az egész területet egy nedves ruhával.

A víz és jég kivezető nyílásának tisztítása

Törölje át gyakran egy tiszta ruhával a víz vagy jég kivezető nyílását, mivel könnyen beszennyeződhet. Tartsa szem előtt, hogy a ruháról leváló szöszök hozzátapadhatnak a kivezető nyíláshoz.

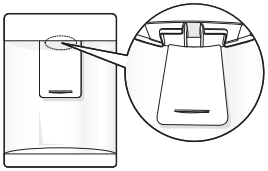

HIBAELHÁRÍTÁS

Tünetek	Ok	Megoldás
Nem működik a fagyasztás vagy a hűtés.	**Áramkimaradás van?**	• Ellenőrizze más készülékek áramellátását a háztartásban.
	Ha a hálózati csatlakozó ki van húzva a konnektorból?	• Dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba.
Gyenge a hűtés vagy a fagyasztás.	**A hűtési vagy fagyasztási hőmérséklet a legmelegebb szintre lett állítva?**	• Állítsa a hűtési vagy fagyasztási hőmérsékletet „közepesre”.
	Ki van téve a készülék közvetlen napfénynek, vagy hőtermelő berendezés, például sütő vagy hősugárzó közelében van?	• Ellenőrizze az üzembe helyezés helyét, és helyezze ismét üzembe a hőt termelő tárgytól távol.
	Forró ételt tárolt anélkül, hogy először lehűtötte volna?	• A forró ételt először hűtse le, és csak azután tegye a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba.
	Túl sok élelmiszert tett a készülékbe?	• Hagyjon megfelelő távolságot az élelmiszerek között.
	Gondosan be vannak zárva az ajtók a készüléken?	• Csukja be gondosan az ajtót, és győződjön meg arról, hogy a tárolt élelmiszer nem akadályozza az ajtó záródását.
	Van elegendő hely a készülék körül?	• Módosítsa a készülék pozícióját, hogy elegendő hely legyen a készülék körül.
A készülékben rossz szag van.	**Túl „melegre” lett állítva a hűtési vagy fagyasztási hőmérséklet?**	• Állítsa a hűtési vagy fagyasztási hőmérsékletet „közepesre”.
	Erős szagú élelmiszert tett a készülékbe?	• Erős szagú élelmiszert lezárt edényben tároljon.
	Nem romlottak meg a zöldségek vagy gyümölcsök a fiókban?	• Dobja ki a romlott zöldséget, és takarítsa ki a zöldséges fiókot. Ne tároljon zöldséget túl sokáig a zöldséges fiókban.
A készülék belső lámpája nem gyullad fel.	**Kikapcsol a készülék belső lámpája?**	• A vásárló számára nehéz a készülék belső lámpájának cseréje, mivel nem szervizelhetők. Ha a belső lámpa nem gyullad fel, lépjen kapcsolatba az LG Electronics vevőszolgálattal.

Tünetek	Ok	Megoldás
A készülék ajtaja nem záródik szorosan.	**Előre dől a készülék?**	• Állítsa be az elülső lábat, hogy kissé megemelje a készülék elejét.
	Helyesen lettek összerakva a polcok?	• Szükség esetén vegye ki, majd helyezze vissza a polcokat.
	Túl erősen csukta be az ajtót?	• Ha túl nagy erőt vagy sebességet alkalmaz az ajtó becsukásakor, rövid ideig nyitva maradhat a becsukódás előtt. Ügyeljen rá, hogy az ajtót ne csapja be. Zárja az ajtót erőkifejtés nélkül.
Nehéz kinyitni a készülék ajtaját.	**Rögtön azután nyitotta ki az ajtót, hogy becsukta?**	• Ha a készülék ajtaját a becsukás után 1 percen belül próbálja kinyitni, a készüléken belüli nyomás miatt nehézségekbe ütközhet. A készülék ajtaját néhány perc múlva próbálja újra kinyitni. Addigra a belső nyomás stabilizálódik.
Páralecsapódás van a készülék belsejében vagy a zöldségfiók fedelének alján.	**Forró ételt tárolt anélkül, hogy először lehűtötte volna?**	• A forró ételt először hűtse le, és csak azután tegye a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba.
	Nyitva hagyta a készülék ajtaját?	• Bár a páralecsapódás megszűnik, amint becsukja a készülék ajtaját, egy száraz ruhával letörölheti.
	Túl gyakran nyitogatja be a készülék ajtaját?	• A pára lecsapódhat a külső és a belső hőmérséklet különbsége miatt. Törölje ki a nedvességet egy száraz ruhával.
	Helyezett meleg vagy gőzölgő ételt a készülékbe nem lezárt edényben?	• Fedett vagy zárt tárolóban tárolja az élelmiszert.
Jeges a fagyasztó.	**Előfordulhat hogy az ajtók nem záródnak megfelelően?**	• Ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e valami a készülék belsejében az ajtó záródását, és ügyeljen rá, hogy az ajtó szorosan záródjon.
	Forró ételt tárolt anélkül, hogy először lehűtötte volna?	• A forró ételt először hűtse le, és csak azután tegye a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba.

Tünetek	Ok	Megoldás
Jeges a fagyasztó.	**El van torlaszolva a levegő be- és kimenete?**	• Győződjön meg arról, hogy a levegő be- és kimenete nincs eltorlaszolva, hogy a levegő szabadon keringhessen.
	Túltöltötte a fagyasztót?	• Hagyjon megfelelő távolságot az élelmiszerek között.
Jéglerakodás vagy páralecsapódás keletkezett a készülék belsejében vagy külsején.	**Túl gyakran nyitogatta a készülék ajtaját, vagy nem záródik megfelelően a készülék ajtaja?**	• Jég vagy páralecsapódás keletkezhet, ha a külső levegő bejut a készülék belsejébe.
	Nyirkos helyen működik a készülék?	• A készülék külsején páralecsapódás alakulhat ki, ha az túl nyirkos helyen működik, vagy ha az időjárás párás vagy esős. Törölje ki teljesen a nedvességet egy száraz ruhával.
A készülék zajos, és rendellenes hangokat ad ki.	**Instabil padlózaton vagy nem megfelelően vízszintezve helyezte üzembe a készüléket?**	• A készüléket szilárd és sík felületre helyezze.
	Hozzáér a készülék hátulja a falhoz?	• Igazítsa úgy a készüléket, hogy elegendő hely legyen körülötte.
	Szóródtak tárgyak a készülék mögé?	• Szedje össze a készülék mögé szóródott tárgyakat.
	Van valamilyen tárgy a készülék tetején?	• Vegye le a készülék tetejéről az oda helyezett tárgyat.
A készülék oldala vagy előlapja meleg.	**Vannak felszerelve páralecsapódást gátló csövek a készüléknek ezeken a részein az ajtó körül képződő páralecsapódás csökkentésére?**	• A páralecsapódást megelőző hőelvezető cső a készülék elején és oldalán található. Különösen forrónak érezheti a készülék üzembe helyezése után vagy nyáron. Nem kell aggódnia azonban amiatt, hogy ez problémára utalna, és ne használhatná a megszokott módon a készüléket.
A készülék belsejében vagy külsején víz van.	**Van vízszivárgás a készülék körül?**	• Ellenőrizze, hogy a víz a mosogatóból vagy más helyről szivárog-e.
	Van víz a készülék aljában?	• Ellenőrizze, hogy a víz a fagyasztott élelmiszer felolvadása vagy egy tárolóedény eltörése vagy leesése miatt folyt-e ki.

Tünetek	Ok	Megoldás
Kattogó zajok	**A leolvasztó vezérlője kattan, ha az automatikus leolvasztó ciklus elkezdődik vagy befejeződik. A termosztát vezérlés (vagy bizonyos modelleknél készülék vezérlés) szintén kattanhat/ kattoghat a művelet be- illetve kikapcsolásakor.**	• Normál működés
Zörgő zajok	**Zörgő hang jöhet a készülék keringetőjéből, az egység hátulján található vízvezetékből (csak vízvezeték rendszerhez csatlakoztatott modelleknél), vagy a készülék tetején, illetve körül tartott tárgyakból.**	• Normál működés
	A készülék nincs vízszintbe állítva a padlón.	• A padló gyenge, egyenetlen, vagy be kell állítani a lábakat. Lásd az ajtó beállítása részt.
	A lineáris kompresszorral felszerelt készüléket működés közben mozgatták.	• Normál működés. Ha a kompresszor nem hagyja abba a zörgést 3 percen belül, kapcsolja le a készülék áramellátását, majd kapcsolja vissza.
Sistergő zajok	**A lepárló ventilátor motorja keringeti a levegőt a hűtőszekrényben és a fagyasztó rekeszeiben.**	• Normál működés
	A kondenzátor ventilátor a kondenzátoron túl nyomja a levegőt.	• Normál működés
Bugyogó zajok	**Hűtőközeg áramlik keresztül a hűtőrendszeren keresztül.**	• Normál működés
Pukkanó zajok	**A hőmérséklet változása miatt a belső falak összehúzódnak és kitágulnak.**	• Normál működés
Rezgés	**Ha a készülék oldala vagy hátulja hozzáér egy szekrényhez vagy falhoz, a normális működésből adódó rezgés miatt hallható zaj keletkezhet.**	• A zaj megszüntetéséhez ügyeljen rá, hogy az oldalak és a hátfal ne érintkezzen fallal vagy szekrénnyel.

Tünetek	Ok	Megoldás
Az otthoni készüléke és az okos-telefon nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.	**Nem megfelelő a jelszó amellyel a Wi-Fi hálózathoz próbál csatlakozni.**	• Keresse meg a Wi-Fi hálózatot amelyhez okos-telefonja kapcsolódik és törölje, majd regisztrálja készülékét az LG SmartThinQ segítségével.
	A mobil adatok engedélyezve vannak az okostelefonján.	• Kapcsolja ki a **Mobil adatokat** az okostelefonján, és regisztrálja a készüléket a Wi-Fi hálózatba.
	A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) nincs megfelelően beállítva.	• A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)
	Az útválasztó frekvenciája nem 2,4 GHz.	• Csak 2,4 GHz frekvencián üzemelő útválasztó támogatott. Állítsa be a vezeték nélküli útválasztót 2,4 GHz frekvenciára és csatlakoztassa a készüléket a vezeték nélküli útválasztóhoz. Az útválasztó frekvenciáját kérdezze meg Internet szolgáltatójától vagy az útválasztó gyártójától.
	Ha a távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy.	• Ha a távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy, a jelerősség gyenge lesz és meglehet a csatlakozás nem lesz szabályosan konfigurálva. Helyezze az útválasztót úgy, hogy közelebb legyen a készülékhez.


LG
Life's Good