

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Portatīvs Bluetooth skaļrunis


Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai atsaucei.

MODELIS

XL7S

Portatīvā Bluetooth skaļruņa ātrais ceļvedis

| Skaļruņa pievienošana un lietošana

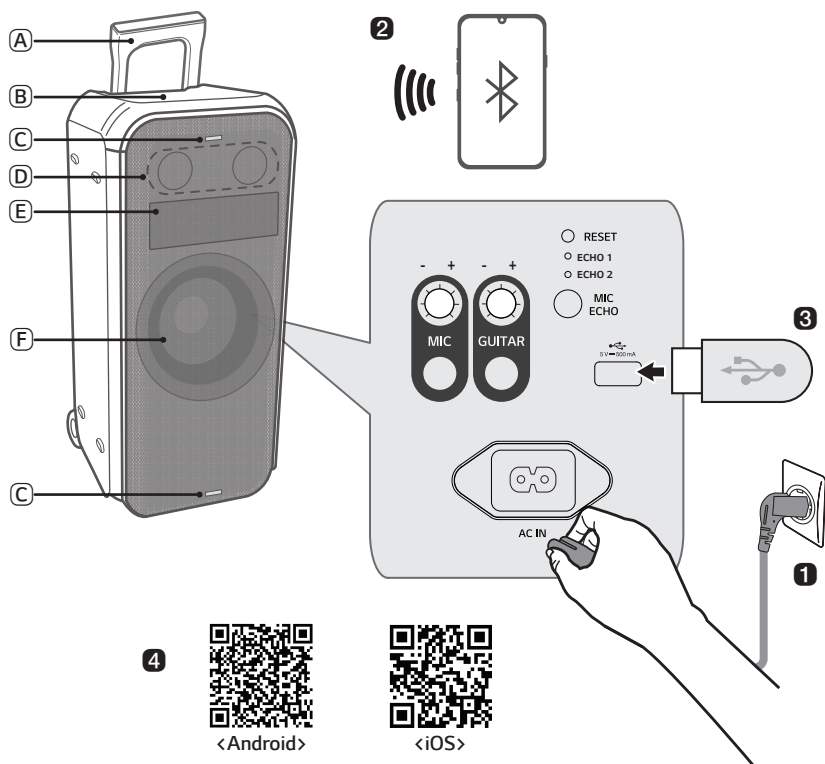

- A Rokturis
- B Vadīklas
- C Mirgojošs apgaismojums
- D Skaļrunis (augstfrekvences skaļrunis)
- E Dot Animation
- F Skaļrunis (Vūferis) / Vūfera apgaismojums

1 Pievienojiet strāvas vadu izstrādājumam, atverot aizmugurējo vāciņu, un pirms lietošanas uzlādējiet to

2 Savienojiet skaļruni ar viedtālruni, izmantojot Bluetooth (→ sk. "Viedtālruņa savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth" lpp. 12.)

- 1 Nospiediet pogu **Barošana** , lai ieslēgtu izstrādājumu.
- 2 Atkārtoti nospiediet izstrādājuma pogu **Funkcija** , lai izvēlētos BT funkciju. BT gaismas diode mirgo.
- 3 Viedtālrunī pieskarieties pogai **Iestatījumi** , un atlasiet vienu  **Bluetooth**. Ieslēdziet funkciju **Bluetooth**. ( **Izslēgt** >  **Ieslēgt**)
- 4 Viedtālruņa ierīču sarakstā atrodi un pieskarieties vienam "LG-XL7S(XX)".
- 5 Ja viedtālrunis ir savienots ar izstrādājumu, izmantojot **Bluetooth**, ieslēgsies BT gaismas diode. Atskaņojiet vēlamo ierakstu viedtālruņa mūzikas lietotnē.

3 Mūzikas atskaņošana no USB (→ Skatīt "Izstrādājuma pievienošana USB atmiņas ierīcei" lpp. 23.)

- 1 Atveriet izstrādājuma aizmugurējo vāciņu un pievienojiet USB atmiņas ierīci USB terminālim.
- 2 Nospiediet pogu **Barošana** , lai ieslēgtu izstrādājumu.
- 3 Atkārtoti nospiediet izstrādājuma pogu **Funkcija** , lai izvēlētos USB funkciju. Ieslēgsies USB gaismas diode.
- 4 Nospiediet pogu **Atskaņot/Pauze** , lai baudītu mūziku.

4 Savienojuma izveide ar LG XBOOM lietotni (→ Skatīt "Lietotnes instalēšana" lpp. 17.)

- 1 Atrodiet **lietotni LG XBOOM** vietnēs Google Play vai App Store un instalējiet to savā viedtālrunī.
- 2 Palaidiet **lietotni LG XBOOM** un izmantojiet tās funkcijas. (EQ, Wireless Party Link, Dot Animation, apgaismojums, iestatījumi utt.)

5 Energijas taupīšana (→ Skatīt "Energijas taupīšanas režīms" lpp. 27.)

Ja 15 minūtes nav atskaņošanas vai pogas ievadišanas, izstrādājums automātiski izslēdzas. **Lietotnē LG XBOOM**, varat iespējot vai atspējot [Auto Power Management].

Portatīvā Bluetooth skaļruņa ātrais ceļvedis

- 2 Skaļruņa pievienošana un lietošana

Izstrādājuma iepazīšana

- 5 Augšpuse un priekšpuse
- 7 Atpakaļ

Uzlāde

- 9 Akumulatora uzlāde
- 11 Akumulatora stāvokļa pārbaude

Savienojuma izveide ar Bluetooth

- 12 Viedtālruņa savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth
- 15 Savienojums ar diviem viedtālruņiem

Savienojuma izveide ar LG XBOOM lietotni

- 17 Lietotnes instalēšana
- 19 Wireless Party Link izmantošana

Savienojuma izveide ar USB

- 23 Izstrādājuma pievienošana USB atmiņas ierīcei

Papildu funkcijas

- 25 Skaņas efektu iestatīšana
- 26 Izstrādājuma atiestatīšana
- 26 Programmatūras inicializācija
- 27 Enerģijas taupīšanas režīms
- 27 Izmantojot Auto power - on.
- 28 Balss atgriezeniskās saites funkcija
- 28 Izstrādājuma pārnēsāšana

Drošības pasākumi

- 30 Drošība un normatīvie akti
- 33 Izstrādājuma nepareizas lietošanas novēršana

Lietas, kas jāpārbauda pirms ziņošanas par darbības traucējumiem


- 37 Problēmu novēršana

Pielikums

- 39 Izstrādājuma specifikācijas
- 40 Reģistrētās preču zīmes un licences
- 41 Rīcība ar izstrādājumu

Izstrādājuma iepazīšana

I Augšpuse un priekšpuse

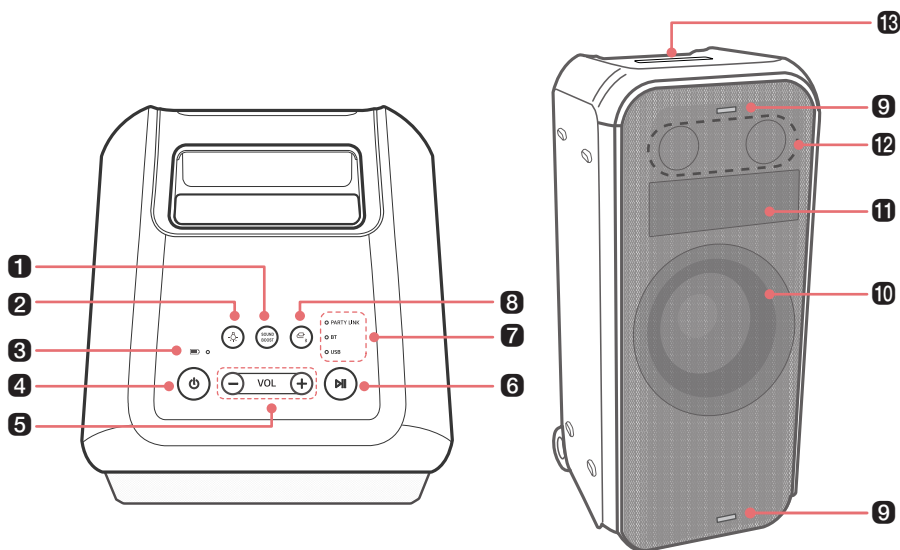

1 SOUND BOOST

Maina skaņas efektu. (→ Skatīt "Skaņas efektu iestatīšana" lpp. 25.)

2 Apgaismojums

Nospiediet pogu, lai izvēlētos vajadzīgo vūfera apgaismojumu.

- Varat pielāgot vūfera skaļruņa apgaismojuma režīmu, kā vēlaties, izveidojot savienojumu ar lietotni LG XBOOM.
- Ja nospiežat un 2 sekundes turiet izstrādājuma pogu **Apgaismojums**  tiek izslēgts vūfera apgaismojums, mirgojošs apgaismojums un Dot Animation.

3 Akumulatora gaismas diode

Lūdzu, pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni un akumulatora stāvokli. (→ Skatīt "Akumulatora stāvokļa pārbaude" lpp. 11.)

4 Barošana

Šī poga ieslēdz/izslēdz izstrādājumu.

- Nospiežot un turot nospiestu pogu **Barošana**  2 sekundes ar ieslēgtu izstrādājumu, akumulatora gaismas diodes indikatorā var redzēt akumulatora statusu.

5 Skaļums

Šī poga kontrolē skaļuma līmeni.

6 Atskaņot/Pauze

Nospiediet šo pogu, lai darbinātu izstrādājumu.

- Atskaņot / pauzēt: Nospiediet pogu.
- Pāreja uz nākamo mūzikas ierakstu: Divreiz ātri nospiediet šo pogu.
- Pāreja uz iepriekšējo mūzikas ierakstu: Ātri nospiediet pogu trīs reizes.

7 Gaismas diodes funkcija

Norāda ievades režīmu vai **Bluetooth** savienojuma statusu.

8 Funkcija

Nospiediet pogu atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo ievades režīmu vai funkciju.

- BT: Savieno izstrādājumu, izmantojot **Bluetooth**.
- USB: Savieno izstrādājumu ar USB atmiņas ierīci
- Atkārtoti nospiediet izstrādājuma pogu **Funkcija** , lai izvēlētos BT funkciju. (→ Skatīt "Viedtālruna savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth" lpp. 12.)

9 Mirgojošs apgaismojums

Izbaudiet mirgojošu gaismu mūzikas ritmā.

10 Skaļrunis (Vūferis) / Vūfera apgaismojums

Izbaudiet spēcīgu basu skaņu un krāsainu gaismu šovu mūzikas ritmā.

11 Dot Animation

Parādiet interesantas kustības vai teikumus, izmantojot **lietotni LG XBOOM**.

- Varat personalizēt Dot Animation pēc vēlmes, izveidojot savienojumu ar **lietotni LG XBOOM**.
- Ja vienlaikus nospiežat pogas **Apgaismojuma**  un **Skaļums**  , varat mainīt Dot Animation.

Atbalstītās valodas punktu animācijas rādīšanai

- Atbalstītās valodas: angļu, spāņu, franču, itāļu, vācu, krievu, portugāļu, zviedru, ukraiņu, arābu
- Lai izmantotu atbalstīto valodu, mobilā tālruna iestatījumos jāiestata tastatūras valoda.
 - Ja ir grūti iestatīt tastatūras valodu, skatiet mobilā tālruna lietošanas pamācību vai sazinieties ar ražotāju.

12 Skaļrunis (augstfrekvences skaļrunis)


Augstfrekvences skaļrunis atskaņo precīzas un tīras augstās notis.

13 Rokturis

Izmantojiet to, nēsājot izstrādājumu.

UZMANĪBU

- Novietojiet izstrādājumu drošā, bērniem nepieejamā attālumā. Pretējā gadījumā izstrādājums var nokrist un radīt miesas bojājumus un/vai īpašuma bojājumus.
 - Rūpējieties, lai skaļrunis nenokristu. Pretējā gadījumā tas var izraisīt nepareizu skaļruņa darbību un miesas bojājumus un/vai īpašuma bojājumus.
 - Jūsu acīm nav labi skatīties objektīvos, kamēr darbojas gaismas diode, lūdzu, neskatieties tajā tieši
-

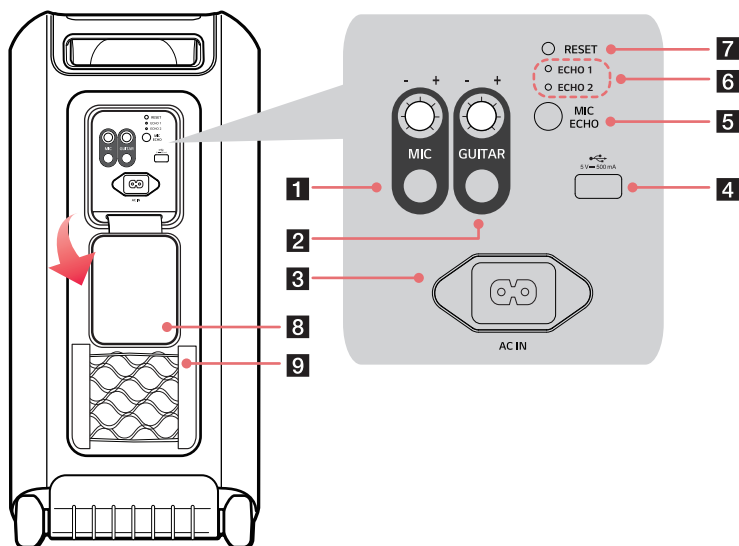

1 MIC

Pagriež pogu pa labi (+) vai pa kreisi (-), lai pielāgotu mikroфона skaņas skaļumu.
Pievienojiet mikrofonu ligzdai MIC.

2 GUITAR (Ģitāra)

Pagriež pogu pa labi (+) vai pa kreisi (-), lai pielāgotu ģitāras skaņas skaļumu.
Pievienojiet ģitāru ar ligzdai ĢITĀRA

3 AC IN

Pievienojiet strāvas vadu.

4 USB ports

Pievienojiet USB atmiņas ierīci, lai ar izstrādājumu varētu baudīt mūziku.

5 MIC ECHO

Nospiediet pogu, lai izvēlētos vajadzīgo ECHO režīmu, kad ir pievienots mikropons.

- ECHO režīms: ECHO 1 / ECHO 2 / izslēgts

6 ECHO gaismas diode

Norāda ECHO režīma savienojuma statusu.

7 RESET

Ja izstrādājums nedarbojas pareizi, cauruma nospiešanai izmantojiet asu priekšmetu, piemēram, tapu.

8 Aizmugurējais vāciņš

Pēc lietošanas pārliecinieties, ka pilnībā aizverat aizmugurējo vāciņu.

- Aizsardzība pret iekļūšanu: IPX4
- Šķidrums: aizsardzība pret ūdens šļakatām.

9 Net

Glabājiet strāvas vadu, utt. tīklā.

UZMANĪBU

- Uzmanieties, lai produktu ilgstoši nepakļautu saules gaismas iedarbībai, tādējādi novēršot krāsas izmaiņas.
 - Uzmanieties, lai skaļruni nenomestu. Mehāniskais trieciens var izraisīt ūdensizturības pasliktināšanos.
-

Piezīme


- Ja aizmugurējā vāciņš ir atvērts, tas var izraisīt vibrēšanu, pagrieziet aizmugurējo vāciņu atpakaļ, cik vien iespējams, un piestipriniet to pie izstrādājuma pirms lietošanas.
-

Uzlāde

I Akumulatora uzlāde

Šim izstrādājumam ir iebūvēts akumulators. Pirms lietošanas pārlicinieties, vai akumulators ir pietiekami uzlādēts.

- 1 Atveriet aizmugurējo vāciņu un pievienojiet strāvas kabeli izstrādājumam.
- 2 Pievienojiet izstrādājumam pievienoto strāvas vadu kontaktligzdai.

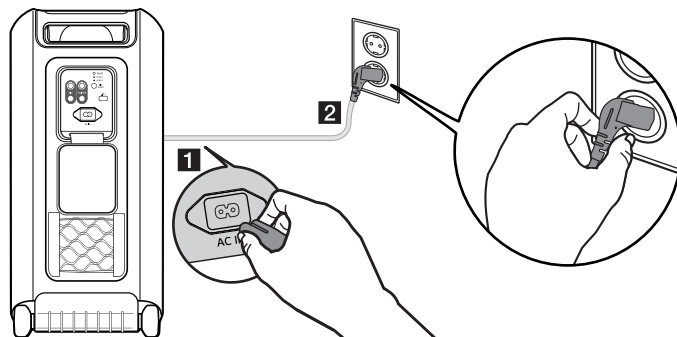

✓ Piezīme

- Lai pilnībā uzlādētu skaļruni, nepieciešamas aptuveni 3,5 stundas. Uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no akumulatora stāvokļa vai izstrādājuma darbības statusa.
- Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, skaļruni var izmantot apmēram 20 stundas.
 - Darbības laiks var atšķirties atkarībā no akumulatora vai darbības stāvokļa.


Ferīta serdeņa piestiprināšana (pēc izvēles)

Atkarībā no valsts standartiem ferīta serdeni var nenodrošināt.

Ferīta serdes pievienošana strāvas vadam

Pievienojiet ferīta serdeni kabelim, lai samazinātu radio troksni.

- 1** Pavelciet daļu [a], lai atvērtu ferīta serdeni.
- 2** Divreiz aptiniet strāvas vadu ap ferīta serdi.
- 3** Aizveriet ferīta serdeni, līdz dzirdat klikšķi.

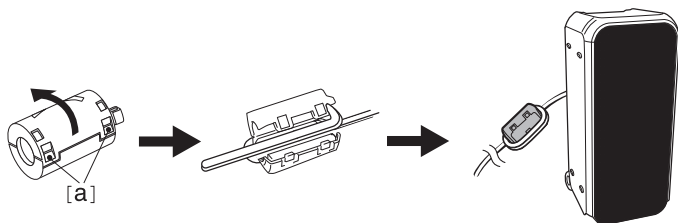

Akumulatora stāvokļa pārbaude

Uzlādes statuss

Kad izstrādājuma akumulators sāk uzlādēties, akumulatora gaismas diodes indikatorā var redzēt uzlādes statusu.

Akumulatora gaismas diode	Gaismas diodes stāvoklis / Akumulatora stāvoklis
	Gaismas diode ir zaļa. / Uzlāde ir pabeigta.
	Gaismas diode ir sarkana. / Notiek uzlāde.

✓ Piezīme

- Dziesmu atskaņošana uzlādes laikā var pagarināt uzlādes laiku.
- Kad skaļruņa akumulators ir pilnībā uzlādēts, bet strāvas padeve ir izslēgta, akumulatora indikators 15 sekundes deg zaļā krāsā un pēc tam nedeg.

Lietošanas statuss

Kad izstrādājums ir ieslēgts, uz akumulatora gaismas diode 3 sekundes tiek parādīts akumulatora statuss.

Ja nospiežat pogu **Barošana** (🔌) 2 sekundes, kamēr izstrādājums ir ieslēgts, atkarībā no akumulatora statusa 3 sekundes var redzēt akumulatora gaismas diodi.

Akumulatora gaismas diode	Gaismas diodes stāvoklis / Akumulatora stāvoklis
	Ieslēdzas zaļā krāsā. / Akumulatora līmenis ir virs 70%.
	Ieslēdzas dzeltenā krāsā. / Atlikušais akumulatora līmenis ir no 70 līdz 10%.
	Tas nepārtraukti mirgo sarkanā krāsā, un vienreiz var dzirdēt paziņojuma skaņu. / Akumulatora līmenis ir zem 10%, un akumulators ir jāuzlādē.

✓ Piezīme

- Lādēšanas laikā akumulatora stāvokli nevar pārbaudīt.

Savienojuma izveide ar Bluetooth

Viedtālruņa savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth

Varat atskaņot mūzikas failus, kas saglabāti **Bluetooth** ierīcē, vai palaist mūzikas lietotnes, lai ar šo izstrādājumu varētu baudīt mūziku.


Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- Tālāk ir norādītas izstrādājuma **Bluetooth** specifikācijas.
 - **Bluetooth** versija: 5.1
 - Kodeks: SBC, AAC
- Ierīces savienošana ar izstrādājumu var atšķirties atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida un modeļa. Informāciju par izstrādājuma pievienošanu skatiet pievienojamās **Bluetooth** ierīces lietotāja rokasgrāmatā.


Atlasiet izvēlni [**Bluetooth**] viedtālruņa ekrānā **Iestatījumi**. Izvēlnes piekļuves metode var atšķirties atkarībā no viedtālruņa ražotāja un modeļa.

1 Nospiediet izstrādājuma pogu **Barošana**  lai to ieslēgtu.


2 Atkārtoti nospiediet izstrādājuma pogu **Funkcija**  lai izvēlētos BT funkciju. BT gaismas diode mirgo.

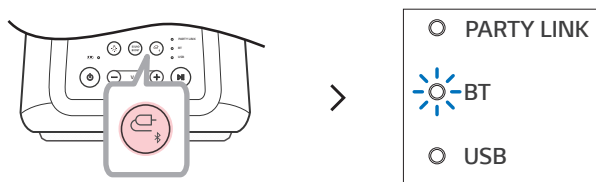

3 Viedtālrunī pieskarieties pogai **Iestatījumi**  /  un atlasiet vienu no  **Bluetooth**.

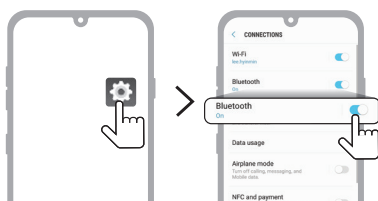

(Android tālrunis)

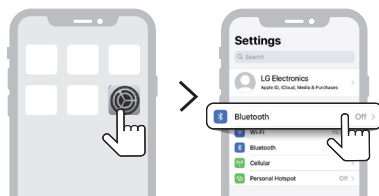


(iPhone)

4 Ieslēdziet funkciju **Bluetooth**. (☐ Izslēgt > ☒ Ieslēgt)


5 Viedtālrunī redzēsiet pievienojamo ierīču sarakstu. Meklējiet un pieskarieties nosaukumam "LG-XL7S(XX)".




6 Ja viedtālrunis ir savienots ar izstrādājumu, izmantojot **Bluetooth**, ieslēgsies BT gaismas diode.

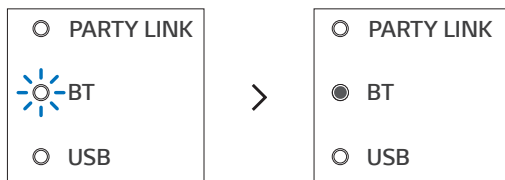

7 Ja LG-XL7S(XX) neparādās sarakstā, pieskarieties ikonai **Atsvaidzināt** (🔄) Android tālrunī vai restartējiet **Bluetooth** iPhone tālrunī.

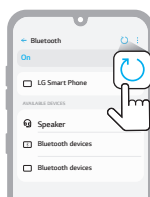


(Android tālrunis)

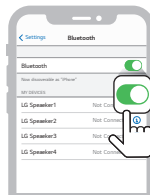

(iPhone)

-
- 8** Atlasiet un atskaņojiet dziesmu viedtālrunī.

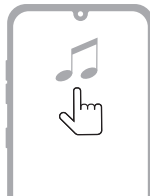


✓ Piezīme

- Jo tuvāk **Bluetooth** ierīce atrodas skaļrunim, jo labāks savienojums tiks izveidots.
 - Ja **Bluetooth** ierīce nav pievienota, BT gaismas diode mirgo. Pievienojiet izstrādājumu no jauna.
 - Lietojot **Bluetooth**, noregulējiet **Bluetooth** ierīces skaļumu atbilstošā līmenī.
 - XX ir pēdējie divi **Bluetooth** adreses cipari. Piemērs varētu būt "LG-XL7S(08)".
 - Ja šim izstrādājumam ir pievienota strāvas padeve, mēģinot izveidot savienojumu ar izstrādājumu, izmantojot **Bluetooth** izstrādājumu ar savienojuma vēsturi, izstrādājums automātiski ieslēgsies un izveidos savienojumu ar **Bluetooth** ierīci. Ja ir pievienots strāvas kabelis, varat ieslēgt šo izstrādājumu. Šo funkciju varat vadīt **lietotnē LG XBOOM**. (→ Skatīt "Izmantojot Auto power - on." lpp. 27.)
-

Savienojums ar diviem viedtālruniem

Vairāku tālrunu savienošana pārī (savienošana)


- 1 Vispirms savienojiet izstrādājumu un viedtālruni. (→ Skatīt "Viedtālruna savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth" lpp. 12.)
- 2 Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu izstrādājuma pogu **Funkcija** , BT gaismas diode mirgo 60 sekundes.

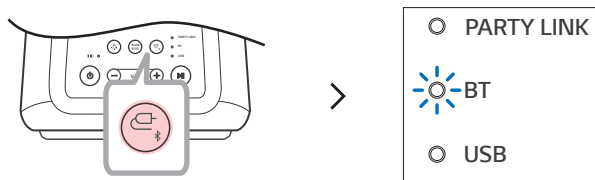

- 3 60 sekunžu laikā pievienojiet izstrādājumam papildu viedtālruni. (→ Skatīt "Viedtālruna savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth" lpp. 12.)



- 4 Ja ir savienoti divi viedtālruņi un izstrādājums, iedegas BT gaismas diode.

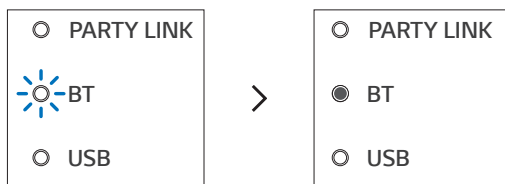

✓ **Piezīme**

- Vairāku tālruņu savienošana pāri (savienošana) savieno līdz diviem viedtālruņiem.
 - Pat ja ir savienoti divi viedtālruņi, izstrādājums atskaņo mūziku tikai vienā viedtālrunī. Ja pašlaik atskaņotajā viedtālrunī mūzika apstājas, to var atskaņot citā viedtālrunī.
 - Ja ir savienoti divi viedtālruņi un izstrādājums tiek izslēgts un ieslēgts, automātiski tiek pievienots tikai pēdējais pievienotais viedtālrunis vai pēdējais atskaņotais viedtālrunis.
 - Tikai viedtālruņi atbalsta vairāku tālruņu savienošana pāri (savienojumu). (Atkarībā no pievienoto viedtālruņu specifikācijām vairāku tālruņu savienošana pāri (savienojums) var nebūt veikta.)
-

Savienojuma izveide ar LG XBOOM lietotni

Lietotnes instalēšana

Izmantojiet dažādas skaļruņa funkcijas **LG XBOOM lietotnē**.

Lai instalētu **LG XBOOM lietotni**, skenējiet QR kodu, izmantojot lietotni, vai instalējiet **LG XBOOM lietotni** vietnē Google Play vai App Store.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- **Lietotne LG XBOOM** ir pieejama tālāk uzskaitītajās versijās.
 - Android operētājsistēma: Versija 6.0 vai jaunāka
 - iOS operētājsistēma: Versija 12.0 vai jaunāka
 - Katras OS minimālās atbalstītās versijas vēlāk var mainīties.

Lejupielāde ar QR kodu

- 1 Skenējiet QR kodu, izmantojot QR kodu skenēšanas lietotni.
- 2 Jūs tiksit novirzīti uz lapu, kurā varat lejupielādēt **LG XBOOM lietotni**. Pieskarieties lietotnei, lai to instalētu.



(Android tālruņa operētājsistēma)




(iPhone operētājsistēma)

Lejupielāde no Google Play vai App Store

- 1 Meklējiet **LG XBOOM lietotni** veikalā Google Play vai App Store un instalējiet to savā viedtālrunī.



(Android™ tālrunis)

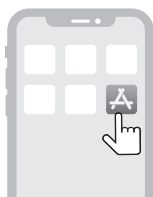

(iPhone)

- 2 Savienojiet viedtālruni ar skaļruni, izmantojot **Bluetooth**. (→ Skatīt "Viedtālruna savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth" lpp. 12.)
- 3 Atveriet viedtālrunī instalēto **LG XBOOM lietotni**.
- 4 Izpildiet **LG XBOOM lietotnes** norādījumus. Piekritiet pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, paziņojumu logiem, piekļuves iestatījumiem utt.
- 5 Sāciet izmantot dažādas **LG XBOOM lietotnes** funkcijas.

✓ Piezīme

- Izvēlnes piekļuves metode var atšķirties atkarībā no viedtālruna ražotāja un operētājsistēmas.
- Google, Android, un Google Play ir Google LLC preču zīmes.
- Šī produkta programmatūru var atjaunināt, izmantojot **lietotni LG XBOOM**. Programmatūras atjaunināšanas laikā neizslēdziet izstrādājuma barošanu. Kad atjaunināšana pabeigta, izstrādājums automātiski izslēdzas.
 - Ja programmatūras atjaunināšanas laikā izslēdzat izstrādājuma strāvu, tas var izraisīt izstrādājuma darbības traucējumus.

Wireless Party Link izmantošana

LG XBOOM lietotnē Wireless Party Link varat pievienot vairākus skaļruņus. Ir divi veidi, kā izmantot Wireless Party Link: Dubultais režīms un multirežīms.

Dubultais režīms

Wireless Party Link duālais režīms ļauj baudīt stereo skaņu ar diviem viena modeļa skaļruņiem.


Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- Ir nepieciešami divi viena modeļa skaļruņi. (piem., XL7S un XL7S)

- 1** Vispirms savienojiet skaļruņi un viedtālruni. (→ Skatīt "Viedtālruņa savienojuma izveide ar skaļruņi, izmantojot Bluetooth" lpp. 12.)
- 2** Pieskarieties Wireless Party Link **LG XBOOM lietotnē**.
- 3** Pieskarieties dubultajam režīmam un pieslēdziet citu skaļruņi, ievērojot norādījumus.
- 4** Uz skaļruņiem ir redzams dubultā režīma indikators.
 - Galvenais skaļrunis: Party Link gaismas diode un BT gaismas diode ieslēdzas un izvada kreisā kanāla skaņu.
 - Otrs skaļrunis: BT gaismas diode ieslēdzas, un tiek izvadīta labā kanāla skaņa.



(Galvenais skaļrunis)

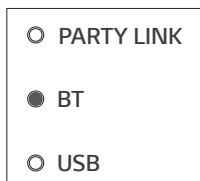

(Otrs skaļrunis)

Savienojuma izveide ar televizoru, izmantojot Duālo režīmu

- 1 Izpildiet iepriekš minētos norādījumus, lai savienotu divus skaļruņus, izmantojot Duālo režīmu. (→ Skatīt "Dubultais režīms" lpp. 19.)
- 2 Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu skaļruņa pogu **Funkcija** . Pēc tam BT gaismas diode mirgo 60 sekundes.
- 3 Televizora iestatījumos 60 sekunžu laikā sameklējiet un atlasiet galveno skaļruni. Televizora skaņu varat klausīties caur diviem skaļruņiem.

✓ Piezīme

- Izmantojot televizoru dubultā režīmā, skaļruņus nevar vadīt ar **lietotni LG XBOOM**.

Daudzrežīmu funkcija

Wireless Party Link daudzrežīmu funkcija ļauj izbaudīt jaudīgāku skaņu, izmantojot vairākus skaļruņus.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- Varat pievienot vairākus LG **Bluetooth** skaļruņus. (piem., XL7S un XL5S)

- 1 Vispirms savienojiet skaļruni un viedtālruni. (→ Skatīt "Viedtālruņa savienojuma izveide ar skaļruni, izmantojot Bluetooth" lpp. 12.)
- 2 Pieskarieties Wireless Party Link **LG XBOOM lietotnē**.
- 3 Pieskarieties Daudzrežīmu funkcijai, lai to ieslēgtu.
- 4 Meklējiet tuvumā esošos skaļruņus un atlasiet skaļruņus, ar kuriem vēlaties izveidot savienojumu.
- 5 Uz skaļruņiem ir redzams Daudzrežīma indikators.
 - Galvenais skaļrunis: Party Link gaismas diode un BT gaismas diode ieslēdzas, un skaļrunis izvada skaņu.
 - Citi skaļruņi: BT gaismas diode izslēdzas, un skaļruņi atskaņo skaņu sinhronizēti ar galveno skaļruni.



(Galvenais skaļrunis)



(Citi skaļruņi)

✓ Piezīme

- Primārais skaļrunis savienojas tikai ar vienu **Bluetooth** ierīci.
 - Ja vairāku skaļruņu savienošanai izmantojat dubulto režīmu/multirežīmu, vairāku tālruņu savienojuma savienojums netiek atbalstīts.
 - Kad skaļruņi tiek izslēgti un atkal ieslēgti, skaļruņi automātiski neatjauno savienojumu.
 - Ja USB funkcijā dubultajā režīmā/multirežīmā pieslēgsit vairākus skaļruņus, tā pārslēgsies uz **Bluetooth** funkciju.
 - Lai mainītu savienoto **Bluetooth** ierīci dubultajā režīmā/multirežīmā, nospiediet un turiet nospiestu pogu **Funkcija**  2 sekundes. Kad atskan skaņas signāls un mirgo BT gaismas diode, izveidojiet savienojumu ar attiecīgo **Bluetooth** ierīci.
 - Nodrošiniet distanci starp skaļruņiem pēc iespējas tuvāk viens otram.
 - Atkarībā no tikla vides šī funkcija var nedarboties labi.
 - Skaņa no lērīces, piemēram, televizora, un skaņa no skaļruņa var nesakrist.
 - Ja multirežīmā ir savienoti vairāki skaļruņi, skaļuma un ekvalaizera sasaiste starp primāro skaļruni un citiem skaļruņiem nav pieejama.
 - Izmantojot Dual/Multi režīmu, funkcija Voice Cancellor un Key Changer ir atspējota.
-

Vairāku skaļruņu sadarbē

Šis skaļrunis sadarbojas ar citiem LG **Bluetooth** skaļruņiem, piemēram, XL7S/XL5S.

Dubultais režīms	Tas pats modelis (piem., XL7S/XL7S) Galvenais/otrs
Skaļums	0
EQ	0
Apgaismojums	0
Automātiskā enerģijas pārvaldība	0

Daudzrežīmu funkcija	Tā pati sērija (piem., XL7S/XL5S) Galvenais/otrs
Apgaismojums	0
Automātiskā enerģijas pārvaldība	0


Savienojuma izveide ar USB

Izstrādājuma pievienošana USB atmiņas ierīcei

Jūs varat baudīt skaņu, izstrādājumam pievienojot USB atmiņas ierīci ar mūzikas failiem.


1 Atveriet izstrādājuma aizmugurējo vāciņu un pievienojiet USB atmiņas ierīci USB terminālim.

- Izstrādājums nevar atskaņot nevienu ierīci, kas pievienota, izmantojot USB atmiņas ierīces centrmezglu vai USB atmiņas ierīces kabeli.
- Izstrādājumu nevar pievienot nevienai USB atmiņas ierīcei, USB tipa MP3 atskaņotājam vai karšu lasītājam, kuram nepieciešams instalēt atsevišķu ierīces disku.

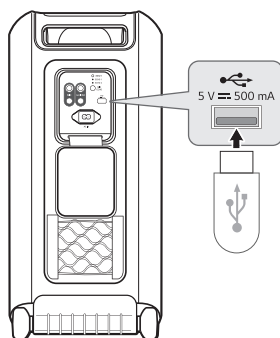

2 Nospiediet pogu **Barošana** (⏻) lai ieslēgtu izstrādājumu.

3 Atkārtoti nospiediet izstrādājuma pogu **Funkcija** (⏻), lai izvēlētos USB funkciju. Ieslēgsies USB gaismas diode.

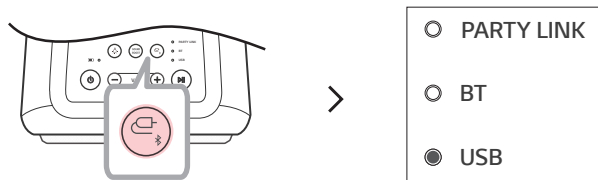

4 Nospiediet pogu **Atskaņot/Pauze** (⏻) lai baudītu mūziku.

✓ Piezīme

- USB ierīcēm ar lielu atmiņas apjomu failu pārlūkošana var aizņemt vairākas minūtes vai ilgāk.
- LG Electronics nav atbildīgs par datu zudumu. Lūdzu, vienmēr dublējiet datus, lai samazinātu zaudējumus, ko rada datu zudums.
- Tiek atbalstīti tikai FAT16/FAT32 formāti. exFAT/NTFS formāts netiek atbalstīts.
- Kad USB atmiņas ierīce netiek pienācīgi atpazīta, USB indikators mirgos. Pārbaudiet, vai USB atmiņas ierīce ir atbalstīta, un pievienojiet to vēlreiz.
- Šī izstrādājuma USB portu izmantojiet tikai multivides faila atskaņošanai. Ar USB portu nevar lādēt ārējās ierīces.

Atbalstītas USB atmiņas ierīces

- USB zibatmiņas ierīce
- USB 2.0

Šis izstrādājums var neatpazīt dažas USB atmiņas ierīces.

Atskaņojamo failu specifikācijas

Faila paplašinājums	Paraugu ņemšanas biežums / bitu pārraides ātrums
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz / 56 kbps - 128 kbps

- Atskaņojamo failu skaits: Līdz 2 000
- Maksimālais direktoriju skaits: Līdz 200
- Šis izstrādājums nevar atskaņot failus, kurus aizsargā DRM (Digital Rights Management-digitālo tiesību pārvaldība).
- Šis izstrādājums nevar atskaņot video failus no USB atmiņas ierīces.

Papildu funkcijas

| Skaņas efektu iestatīšana

Varat izvēlēties vēlamo skaņas efektu, izmantojot **SOUND BOOST**  pogu.

Gaismas diode (○ izslēgta / ● ieslēgta)	Funkcija / apraksts
	Standarta / Jūs varat baudīt augstas precizitātes, līdzsvarotu un dabisku skaņu. Custom / Varat pielāgot skaņu pēc vēlmes. Ja vēlaties izmantot Custom EQ, izveidojiet savienojumu ar lietotni LG XBOOM .
	SOUND BOOST / Jūs varat baudīt plašu skaņas lauku un spēcīgu skaņu.


 Piezīme

- Tā kā skaņa tiek precīzi noregulēta, lai nodrošinātu optimālu augstas kvalitātes skaņu, skaņas efekta režīmi var nedaudz atšķirties.

Izstrādājuma atiestatīšana

Ja izstrādājums darbojas nepareizi, varat to atiestatīt.

- 1 Atveriet izstrādājuma aizmugurējo vāciņu un ar asu priekšmetu nospiediet pogu **RESET**, lai ierīci izslēgtu
- 2 Ieslēdziet izstrādājumu, nospiežot pogu **Barošana** (🔌).

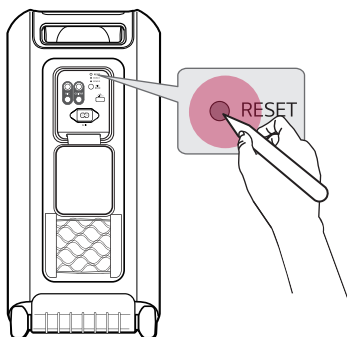

Programmatūras inicializācija

Tā inicializē izstrādājuma **Bluetooth** savienojumu un iestatījumus.

- 1 Nospiediet un 7 sekundes vai ilgāk turiet izstrādājuma pogu **Funkcija** (🔌).
- 2 Visas funkcijas gaismas diode mirgos četras reizes, lai inicializētu **Bluetooth** savienojumu un visus iestatījumus.

✓ Piezīme

- Lai pēc izstrādājuma inicializācijas izmantotu **Bluetooth** funkciju, vēlreiz pievienojiet **Bluetooth** ierīci.

Enerģijas taupīšanas režīms

Ja 15 minūtes nav atskaņošanas vai pogas ievadīšanas, izstrādājums automātiski izslēdzas. Enerģijas taupīšanas režīmu varat iespējot vai atspējot šādi.

Funkcija	Kā izmantot
Iespējot	Iestatiet [Automātiskā jaudas pārvaldība], lai [Iespējotu] lietotnē LG XBOOM .
Atspējot	Iestatiet [Automātiskā jaudas pārvaldība], lai [Atspējotu] lietotnē LG XBOOM .

✓ Piezīme

- Ja enerģijas taupīšanas funkcija ir izslēgta, izstrādājums izslēdzas tikai tad, ja tiek nospiesta poga **Barošana** , vai akumulators ir izlādējies.
- Neizmantojot šo funkciju, var palielināties enerģijas patēriņš.

Izmantojot Auto power - on.

Jūs varat viegli izmantot skaļruni ar savu **Bluetooth** ierīci.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- Skaļrunim ir **Bluetooth** savienojuma vēsture ar **Bluetooth** ierīci.
- Skaļrunis tiek uzlādēts, un strāvas padeve ir izslēgta.

- 1 Savā **Bluetooth** ierīcē pieskarieties vienumam Iestatījumi un atlasiet  **Bluetooth**.
- 2 Ieslēdziet funkciju **Bluetooth**. ( **Izslēgt** >  **Ieslēgt**)
- 3 **Bluetooth** ierīces ekrānā tiks parādīts pievienojamo ierīču saraksts. Meklējiet un pieskarieties nosaukumam "LG-XL7S(XX)".
- 4 Skaļruņa barošana tiek ieslēgta automātiski. Pēc tam **Bluetooth** ierīce un skaļrunis tiek savienoti automātiski.

✓ Piezīme

- Šo funkciju var ieslēgt un izslēgt tikai ar **lietotni LG XBOOM**.

Kā deaktivizēt bezvadu tīkla savienojumu (-s).

Iestatiet vienumu [Auto power-on.] izslēgtu **LG XBOOM lietotnē** un izslēdziet izstrādājumu, nospiežot pogu **Barošana** .

Balss atgriezeniskās saites funkcija

Izvēloties funkciju vai skaņu, produkta pašreizējo statusu nosaka balss. (Tikai angļu valodā)
Šo funkciju var ieslēgt un izslēgt ar **lietotni LG XBOOM**.


Izstrādājuma pārnēsāšana

Izstrādājumam ir ritenīši un rokturis, tādēļ tā ir viegli pārvietojama.

- 1 Nospiediet bloķēšanas pogu uz roktura.



- 2 Pavelciet rokturi uz augšu.

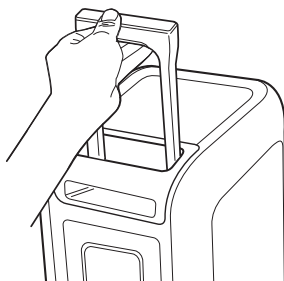

- 3 Atlaidiet bloķēšanas pogu, lai nofiksētu rokturi vietā.

✓ **Piezīme**

- Lai ievilkto rokturi, nospiediet pogu un nospiediet uz leju.
-

⚠ **UZMANĪBU**

- Nekratiet rokturi stipri. Pretējā gadījumā izstrādājums var tikt bojāts.
 - Nekariet smagas lietas uz roktura. Pretējā gadījumā izstrādājums var tikt bojāts.
 - Nevelciet iekārtu pa zemes ceļu vai kāpnēm.
 - Uzmanieties, lai pārnēsāšanas laikā ierīci nenomestu zemē.
 - Pirms izstrādājuma pārnēsāšanas atvienojiet pievienoto kabeli.
 - Nekāpiet uz iekārtas un nesēdiet uz tās. Tā var apgāzties un radīt fiziskas traumas.
 - Nenovietojiet ierīci uz nestabilas pamatnes, ierīci vienmēr novietojiet drošā, bērniem neaizsniedzamā vietā.
 - Uzmanieties, lai ierīce nenokristu. Pretējā gadījumā var rasties darbības traucējumi, fiziskas traumas un/vai tikt bojāts īpašums.
 - Lietojot izstrādājumu, pirms lietošanas novietojiet rokturi atpakaļ vietā.
-

Drošības pasākumi

I Drošība un normatīvie akti



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROŠOKA RISKU, NENOŅĒMIET APVALKU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS. ATTIECĪBĀ UZ REMONTU SAZINIETIES AR KVALIFICĒTU SERVISA PERSONĀLU.



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī brīdina lietotāju par bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem izstrādājumam pievienotajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS:

- LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMIEM UGUNSGRĒKA VAI ELEKTROŠOKA RISKIEM, SARGĀJIET ŠO IZSTRĀDĀJUMU NO LIETUS UN MITRUMA.
- Neuzstādiet iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU:

- Šī izstrādājuma tuvumā nelietojiet citus izstrādājumus ar augstu spriegumu. (piem., elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē izstrādājuma darbība var tikt traucēta.
- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, piemēram, iedegtas sveces.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādiet iekārtu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Korpusa spraugas un atveres ir paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegst, tāpēc nenovietojiet iekārtu uz gultas, divāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīksta virsmas. Šo izstrādājumu nedrīkst novietot iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, izņemot, ja tiek nodrošināta pareiza ventilācija vai ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.
- Nepieļaujiet iekārtas saskari ar ūdeni (pilošu vai izšļakstītu) un nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.
- Lai iegūtu informāciju par drošības marķējumiem, tostarp izstrādājuma identifikāciju un barošanas parametriem, lūdzu, skatiet galveno marķējumu uz izstrādājuma apakšējās vai citas virsmas.
- Nepieļaujiet, lai bērni liktu rokas vai priekšmetus *skaļruņa atvere.
 - * skaļruņa atvere: caurums bagātīgākai basa skaņai skaļruņa korpusā. (korpuss)

BRĪDINĀJUMI par barošanas vadu

Kontaktdakša ir atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt nekavējoties sasniedzamai.

Lai pārliecinātos par pašreizējām prasībām, skatiet šīs lietošanas instrukcijas specifikāciju lapu.

Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas sienas kontaktligzdas, pagarinātāji, izdiluši elektrības vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama. Jebkurš no šiem stāvokļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri pārbaudiet ierīces vadu; tiklīdz pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet vadu no tīkla, pārtrauciet ierīces lietošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret tieši tādu pašu jaunu vadu.

Sargājiet vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas izmantošanas, piemēram, savišanas, cilpu veidošanas, saspiešanas, iespiešanas durvīs vai staigāšanas pār to. Īpašu uzmanību pievēršiet kontaktdakšām, sienas kontaktligzdām un vietai, kur vads iziet no ierīces.

UZMANĪBU, lietojot šo produktu vidē ar zemu mitruma līmeni.

- Vidē ar zemu mitruma līmeni var rasties statiskā elektrība.
- Lai novērstu statisko elektrību, pirms šī izstrādājuma lietošanas ieteicams pieskarties metāla priekšmetiem.

Modeļiem, kuros izmantota baterija

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

UZMANĪBU: Ja tiek uzstādīta nepareiza veida baterija, pastāv aizdegšanās vai eksplozijas risks.

Attiecas uz modeļiem ar iebūvētu bateriju

Neglabājiet un nepārvadājiet zem spiediena, kas zemāks par 11,6 kPa un virs 15 000 m augstumā.

- Nedrīkst nomainīt pret nepareizā veida bateriju, jo var tikt traucētas drošības funkcijas (piemēram, litija bateriju dažu veidu gadījumā);
- Bateriju nedrīkst mest ugunī vai karstā krāsnī, kā arī nedrīkst mehāniski sasist vai sagriezt, jo rezultātā baterija var uzsprāgt;
- Bateriju nedrīkst atstāt vietā, kur ir ļoti augsta temperatūra, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze;
- Bateriju nedrīkst pakļaut ļoti zema gaisa spiediena iedarbībai, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze.

Simboli

~ : Maiņstrāva (AC).

— : Līdzstrāva (DC).

⏏ : Tas ir II klases aprīkojums.

⏻ : Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā.

| : Strāvas padeve ir ieslēgta.

⚡ : Bistams spriegums.

Izstrādājuma nepareizas lietošanas novēršana

Lai novērstu izstrādājuma ļaunprātīgu izmantošanu, lūdzu, noteikti pārbaudiet tālāk norādīto saturu.

Izstrādājuma uzstādīšanas piesardzības pasākumi

- Neuzstādiet izstrādājumu nestabilā vai vibrējošā vietā, piemēram, uz vibrējoša plaukta vai slīpas virsmas. Uzstādiet izstrādājumu uz cietas un līdzenas virsmas.
 - Pretējā gadījumā izstrādājums var nokrist vai apgāzties un izraisīt traumas.
 - Ja izstrādājumu uzstādāt uz nestabilas virsmas, tas var nedarboties pareizi.
- Ja izstrādājumu uzstādāt uz mēbelēm vai plaukta, pārliecinieties, vai izstrādājuma priekšpusē apakšdaļa neizvirzās uz āru. Vienmēr izmantojiet mēbeli vai plauktu, kas atbilst produkta izmēram.
 - Pretējā gadījumā izstrādājums var zaudēt līdzsvaru un nokrist, izraisot traumas vai izstrādājuma bojājumus.
- Izstrādājumu uzstādiet drošā vietā. Pretējā gadījumā bērns var atsisties pret izstrādājuma malu un gūt traumas.
- Lai izstrādājums darbotos pareizi, novietojiet to vietā, kur nav elektromagnētisku traucējumu.
- Ja izstrādājumu uzstādāt vietā, kas neatbilst vispārējiem lietošanas nosacījumiem, var rasties neparedzēta kvalitātes problēma. Tāpēc pirms izstrādājuma uzstādīšanas šādā vietā noteikti sazinieties ar servisa centru.
- Neglabājiet izstrādājumu vietā, kur temperatūra ir pārāk augsta (virs 35°C) vai pārāk zema (zem 5°C), vai pārāk mitrā vietā.
- Izvairieties no vietām, kas pakļautas tiešu saules staru vai karstuma ietekmei, piemēram, sildītāja tuvumā. Neizmantojiet un neglabājiet izstrādājuma tuvumā uzliesmojošus aerosolus vai vielas.
 - Pretējā gadījumā pastāv sprādziena vai aizdegšanās risks.
- Neuzstādiet izstrādājumu pārāk mitrā, putekļainā vai kvēpainā vietā.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienus.
- Neuzstādiet izstrādājumu šaurā vietā, piemēram, grāmatu plauktā, kur nav pietiekama vēdināšana. Nepārklājiet izstrādājumu ar galdautu vai aizkariem.
 - Pretējā gadījumā var paaugstināties izstrādājuma temperatūra, izraisot bojājumus vai aizdegšanos.
- Pievienojiet izstrādājuma barošanas kontaktdakšu viegli pieejamai strāvas kontaktligzdai.
 - Ja izstrādājums aizdegas vai rodas kāda cita problēma, jums jāspēj ātri izvilkt strāvas kontaktdakšu.
- Nevienā strāvas kontaktligzdā vienlaicīgi nepievienojiet vairākus produktus.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt pārkaršanu, kā rezultātā var izcelties ugunsgrēks.

Piesardzības pasākumi izstrādājuma lietošanas laikā

- Neceliet un nepārvietojiet izstrādājumu, kamēr tas vēl darbojas.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt avāriju.
- Pārvietojot izstrādājumu, izvelciet strāvas vadu un visus izstrādājumam pievienotos kabelus.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Nekavējoties pārtrauciet izstrādājuma lietošanu, ja pamanāt dūmus vai neierastu smaku. Šādā gadījumā nekavējoties izslēdziet strāvu, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar servisa centru.
 - Izmantojot izstrādājumu šādā stāvoklī, var izcelties ugunsgrēks vai elektrošoks.
- Nelieciet izstrādājumā metāla priekšmetus, piemēram, monētas un matadatas vai viegli uzliesmojošus priekšmetus, piemēram, papīru un sērkokļus. Noteikti brīdiniet bērnus to nedarīt.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt avāriju.
- Ja izstrādājumā ir svešķermenis, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar servisa centru.
- Nelieciet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
 - Pretējā gadījumā tas var apgāzties vai nokrist, radot traumas.
- Pārliecinieties, vai bērns nekarinās uz izstrādājuma un nekāpj uz tā.
 - Pretējā gadījumā izstrādājums var apgāzties vai nokrist, radot traumas. Noteikti brīdiniet bērnus to nedarīt.
- Pērkona negaisa laikā izvelciet strāvas kontaktdakšu.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos.
- Nelieciet uz izstrādājuma traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzi, podu, kosmētiku vai zāles.
 - Pretējā gadījumā, krītot, tas var izraisīt aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai traumas utt.
- Pārliecinieties, vai strāvas kontaktdakša ir cieši pievienota. Izmantojiet tikai spriegumu, kas norādīts uz izstrādājuma.
 - Nedrošs savienojums var izraisīt aizdegšanos.
- Izstrādājuma otrā pusē esošajā rievā neievietojiet kādu strāvas vadītāju, piemēram, irbulišus, kamēr strāvas kontaktdakša ir pievienota kontaktligzdai. Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai uzreiz pēc tās atvienošanas no kontaktligzdas.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Strāvas kontaktdakšu turiet ar sausām rokām.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Nepārvietojiet un nebīdīet izstrādājumu, turot to aiz kabeļa, piemēram, strāvas vada.
 - Kabelis var tikt bojāts un izraisīt avāriju, aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Atvienojot izstrādājumam pievienoto kabeli, noteikti turiet to aiz kabeļa galā esošā savienotāja. Nevelciet aiz kabeļa.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt traumas vai arī izstrādājums var sabojāties un izraisīt avāriju.
- Neglabājiet izstrādājumu vietā, kas pakļauta karstumam, piemēram, sildītāja tuvumā.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai darbības traucējumus.
- Nejauciet, nelabojiet un nepārveidojiet izstrādājumu.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt bojājumus, izraisot aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai traumas.
- Plastmasas iesaiņojumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
 - Pretējā gadījumā mazuļi var aizrīties ar plastmasas apvalkiem.
- Nemetiet priekšmetus uz izstrādājuma un aizsargājiet to pret triecieniem. Glabājiet izstrādājumu tālāk no vietām ar spēcīgām vibrācijām vai magnētiem.
- Nebojājiet, nepārveidojiet, nelieciet, negrieziet vai nekarsējiet strāvas vadu.
 - Pretējā gadījumā tas var sabojāt strāvas vadu, izraisot ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

- Ja izstrādājumu neizmantojat ilgāku laika periodu, piemēram, neatrodoties mājās, atvienojiet strāvas vadu no strāvas kontaktligzdas.
 - Ja uzkrājas putekļi, var rasties karstums, īssavienojuma rezultātā izraisot elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Neutilizējiet izlietotās baterijas kopā ar parastajiem atkritumiem. Utilizējiet tās atsevišķi.
 - Pretējā gadījumā pastāv sprādziena vai aizdegšanās risks.
- Šī izstrādājuma tuvumā nelietojiet citus izstrādājumus ar augstu spriegumu. (piem., elektrisko ierīci pret insektiem)
 - Šim izstrādājumam elektriskās strāvas trieciena rezultātā var rasties darbības traucējumi.
- Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai uzreiz pēc tās atvienošanas no kontaktligzdas.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Pievienojiet strāvas kontaktdakšu iezemētai kontaktligzdai vai pagarinātājam. (Tas neattiecas uz izstrādājumiem bez zemējuma.)
 - Pretējā gadījumā īssavienojuma rezultātā tas var izraisīt bojājumus vai elektriskās strāvas triecienu.
- Ja izstrādājumam ir ventilācijas atvere, ilgstoši turot to ieslēgtu, ventilācijas atvere var sakarst. Neaiztieciot ventilācijas atveri, kad tā ir sakarsusi. Karstums nav izstrādājuma kļūme, un tas neizraisa darbības traucējumus. Tāpēc jūs bez raizēm varat to izmantot.
- Nebojājiet strāvas vadu, maiņstrāvas adapteri vai strāvas kontaktdakšu. Nelieciet smagus priekšmetus uz strāvas kabeļa vai maiņstrāvas adaptera.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Ja uz strāvas spraudņa tapām, maiņstrāvas adaptera vai strāvas kontaktligzdas sakrājušies putekļi, netīrumi, utt., kārtīgi noslaukiet tos.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos.
- Ja izstrādājumam ir strāvas vads vai maiņstrāvas adapteris, izmantojiet tikai oriģinālos strāvas vadus un maiņstrāvas adapterus, kurus nodrošina LG Electronics.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Ja izmantojat austiņas vai ausis ievietojamās austiņas, nelieciet pārāk lielu skaļumu un neizmantojiet tās ilgstoši. [Tas attiecas tikai uz modeļiem, kas apgādāti ar austiņām vai ausis ievietojamajām austiņām]
 - Pretējā gadījumā tas var negatīvi ietekmēt jūsu dzirdi.
- Šī produkta programmatūru var atjaunināt, izmantojot **lietotni LG XBOOM**. Programmatūras atjaunināšanas laikā neizslēdziet izstrādājuma barošanu. Kad atjaunināšana pabeigta, izstrādājums automātiski izslēdzas.
 - Ja programmatūras atjaunināšanas laikā izslēdzat izstrādājuma strāvu, tas var izraisīt izstrādājuma darbības traucējumus.

Tālāk norādītais attiecas tikai uz modeļiem ar tālvadības pulti

- Neļaujiet bērniem izmantot tālvadības pulti. Tālvadības pulti glabājiēt maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Neļaujiet bērniem tālvadības pulti likt mutē. Pārliecinieties, ka bērni nenorij tālvadības pults vāciņu vai bateriju. Ja bērns to norijis, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.
- Uzmanieties, lai bērni neuzkāptu tālvadības pults vāciņam un negūtu traumas.
- Noņemiet šķēršļus starp izstrādājumu un tālvadības pulti, lai tālvadības pults darbotos vienmērīgi.

Tālāk norādītais attiecas tikai uz modeļiem, kuros tiek izmantoti optiskie disk

- Nelieciet roku diskdziņī un nevelciet to ārā ar spēku.
- Pārliecinieties, ka bērni neliek rokas diskdziņī.

Tālāk norādītais attiecas tikai uz modeļiem, kas spēj skatīties video

- Atturieties no 3D video skatīšanās, ja neesat pietiekami izgulējies vai esat lietojis alkoholu.
 - Daži 3D video var pārsteigt vai uzbudināt cilvēkus.
- Ja, skatoties videoklipu, rodas kāds no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet tā skatīšanos un atpūties.
 - Ja kāds no simptomiem turpinās, konsultējieties ar ārstu. Reibonis, dedzinoša sajūta acīs vai sejā, neapzinātas kustības, spazmas, apziņas traucējumi, apjukums, dezorientācija, slikta dūša.
- Skatoties noteiktu attēlu videoklipā vai spēlē vai videoklipu ar noteiktu rakstu vai mirgojošām gaismām, jums var rasties tādi simptomi kā krampji. Ja jums vai kādam no jūsu radniekiem ir bijusi epilepsija vai krampji, pirms skatīšanās konsultējieties ar ārstu.
- Skatoties 3D video, aizvēciet apkārtējos trauslos vai objektus, kas var radīt traumas.
 - Ja jūs 3D videoklipu kļūdaini uzskatāt par īstu vai pārsteigti izdarāt kustības ar ķermeni, jūs vai tuvumā esošie radnieki var gūt traumas vai tikt bojāti tuvumā esošie objekti.

Piesardzības pasākumi izstrādājuma tīrīšanai

- Tīrīšanas laikā nesmidziniet ūdeni tieši uz izstrādājuma.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Tīrot izstrādājumu, vispirms izvelciet strāvas vadu un izstrādājuma virsmu viegli noslaukiet ar sausu drānu. Izstrādājuma tīrīšanas laikā neizmantojiet ķīmiskos vai mazgāšanas līdzekļus. Tie var bojāt izstrādājuma virsmu vai var nlobīties krāsa (benzols, spirts utt.).

Lietas, kas jāpārbauda pirms ziņošanas par darbības traucējumiem

Problēmu novēršana

Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas šādi simptomi, lūdzu, pārbaudiet tos vēlreiz. Tie var nebūt darbības traucējumi.

Simptoms	Cēlonis un risinājums
Strāvas padeve netiek nodrošināta.	- Akumulators ir izlādējies. Uzlādējiet akumulatoru. - Uzlādējiet izstrādājumu, pievienojot strāvas vadu strāvas ievades ligzdai.
Nav skaņas vai skaņa ir sakropļota.	- Izstrādājuma vai pievienotās Bluetooth ierīces skaļumu var iestatīt līdz minimumam. Noregulējiet izstrādājuma vai pievienotās Bluetooth ierīces skaļumu atbilstošā līmenī. - Ārējās ierīces izmantošana ar maksimālu skaņu var izkropļot skaņu. Samaziniet izmantojamās ārējās ierīces skaļumu.
USB atmiņas ierīce netiek atpazīta.	Izstrādājums, iespējams, neatbalsta USB atmiņas ierīces failu sistēmu. Formatējiet USB atmiņas ierīci un pievienojiet to no jauna. Formatējot, pārbaudiet izstrādājumā pieejamo atbalstīto USB atmiņas ierīces formātu un izvēlieties atbilstošu failu sistēmu. (→ Skatīt "Izstrādājuma pievienošana USB atmiņas ierīcei" lpp. 23.)
Bluetooth savienojuma izveide neizdevās.	- Pārbaudiet, vai Bluetooth iestatījums ir iespējots. - Izslēdziet Bluetooth iestatījumu un no jauna ieslēdziet to Bluetooth ierīcē. - Pārļecinieties, ka starp izstrādājumu un Bluetooth ierīci nav šķēršļu. Bluetooth savienošana pāri (savienošana) var neizdoties atkarībā no Bluetooth ierīces veida un apkārtējās vides.

**Izstrādājumam
ir darbības
traucējumi.**

- Akumulatora izlāde var izraisīt **Bluetooth** informācijas dzēšanu. Ja izstrādājuma barošana ir bloķēta, iepriekšējie iestatījumi, iespējams, netiks saglabāti.
- Izmantojiet šo izstrādājumu vietā, kur temperatūra un mitrums nav pārāk augsts vai zems. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar LG Electronics klientu apkalpošanas centru.
- Ja, uzlādējot izstrādājuma akumulatoru, rodas problēma, akumulatora indikators mainās starp sarkanu un oranžu krāsu, un uzlāde apstājas. Atvienojiet adapteri no kontaktligzdas.

**Iepriekš minētie
risinājumi
nenovērš
problēmu.**

- Inicializē izstrādājuma iestatījumus. Nospiediet un 7 sekundes vai ilgāk turiet izstrādājuma pogu **Funkcija**  (→ Skatīt "Programmatūras inicializācija" lpp. 26.)
 - Izmantojiet asu priekšmetu, piemēram, tapu, lai nospiestu pogu **RESET**. (→ Skatīt "Izstrādājuma atiestatīšana" lpp. 26.)
-

Pielikums

Izstrādājuma specifikācijas

Vispārīga informācija	
Jaudas prasības	Skatiet galveno etiķeti. Iebūvēts uzlādējams akumulators
Enerģijas patēriņš	Skatiet galveno etiķeti. Izslēgt: 0,5 W Tikla gaidstāve: 0,5 W
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 310 x 700 x 316 mm
Darbības temperatūra	5 °C - 35 °C
Ekspluatācijas mitrums	5 % - 80 % relatīvais mitrums
Aizsardzība pret iekļūšanu	IPX4

Ieeja	
USB	5 V  500 mA
Mikrofons (MIC IN)	Jutība 20 mV (1 kHz), divas 6,3 mm ligzda
Ģitāra (GUITAR IN)	Jutība 190 mV (1 kHz), divas 6,3 mm ligzda

Akumulators	
Akumulatora jauda	Li jonu 14,8 V, 5970 mAh
Darbības laiks	20 stundas Darbības laiks var atšķirties atkarībā no akumulatora vai darbības stāvokļa.
Uzlādes laiks	3,5 stundas Uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no akumulatora vai darbības stāvokļa.

Pastiprinātājs (RMS izeja)	
Vūferis	130 W RMS
Augstfrekvences skaļrunis	60 W RMS x 2

- Konstrukcija un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

| Reģistrētās preču zīmes un licences

Visas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Bluetooth® vārdiskā zīme un logo ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir **Bluetooth SIG, Inc.**, un jebkāda šo zīmju izmantošana no LG Electronics puses tiek veikta saskaņā ar licences noteikumiem.

Citas preču zīmes un nosaukumi tirdzniecībā pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



“Made for iPhone” un “Made for iPod” nozīmē, ka elektroniskais piederums ir paredzēts, lai izveidotu savienojumu tieši ar iPhone vai iPod, un izstrādātājs to ir sertificējis atbilstoši Apple veiktspējas standartiem. Apple nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un normatīvajiem standartiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī piederuma izmantošana ar iPhone vai iPod var ietekmēt bezvadu darbību.

Sistēma ir saderīga ar jaunāko iOS versiju. Atkarībā no iPhone/iPod programmatūras versijas, iespējams, no ierīces nevarat kontrolēt savu iPhone / iPod.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

| Rīcība ar izstrādājumu

Piegādājot Izstrādājumu

Lūdzu, saglabājiēt oriģinālo transportēšanas iepakojumu un materiālus. Ja izstrādājumu nepieciešams transportēt, maksimālai aizsardzībai iepakojiet izstrādājumu tā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus.
- Izstrādājuma slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas izstrādājumus saskarē ar izstrādājumu ilgākā laika periodā.

Izstrādājuma tīrīšana

Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu. Ja virsmas ir ļoti netīras, izmantojiet mīkstu drānu, kas ir viegli samitrināta ar nelielas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt izstrādājuma virsmu.

