

LG SIGNATURE

MANUALE D'USO

FRIGORIFERO E CONGELATORE

Leggere interamente il manuale d'uso prima di utilizzare l'elettrodomestico e conservarlo a portata di mano per futuri riferimenti.

www.LGSIGNATURE.com

Copyright © 2017 - 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

INDICE

Questo manuale può contenere testo o immagini che non si riferiscono al modello acquistato.

Il presente manuale è soggetto a revisioni da parte del produttore.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA.....4

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA.....4

Smaltimento delle apparecchiature obsolete..... 13

INSTALLAZIONE14

Prima dell'installazione 14

Note per lo spostamento e il trasporto..... 14

Note per l'installazione..... 14

Dimensioni e distanze 15

Temperatura ambiente..... 15

Smontaggio dello sportello 16

Rimontaggio dello sportello 18

Regolazione dell'altezza dello sportello..... 18

Collegamento del circuito dell'acqua

(solo per i modelli dotati di circuito idrico)..... 20

USO21

Componenti e funzioni..... 21

Note per l'uso..... 25

Utilizzo del pannello di controllo 27

Utilizzare il dispenser dell'acqua 28

Funzione InstaView 30

Funzione di Apertura automatica dello sportello..... 31

Funzione di Apertura automatica del cassetto..... 32

Suggerimento per ottenere più spazio..... 32

Dispensa CustomChill 33

Uso dell'erogatore di acqua e ghiaccio..... 34

Macchina automatica del ghiaccio..... 35

Staccare lo scomparto del ghiaccio incassato nello sportello 35

Altre funzioni..... 37

FUNZIONI SMART38

Applicazione LG ThinQ..... 38

Smart Diagnosis 40

MANUTENZIONE	42
Note per la pulizia	42
Sostituire il Filtro Fresh	43
Pulizia del cestello nello sportello	44
Pulizia del ripiano	45
Pulizia del cassetto della verdura	45
Pulizia del cassetto del congelatore	47
Pulire il supporto del cassetto.....	48
Pulizia dell'erogatore d'acqua	48
Sostituzione del filtro dell'acqua (solo per i modelli dotati di circuito idrico).....	49
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	51

Le istruzioni seguenti sono fornite allo scopo di evitare rischi o danni imprevisti dovuti all'uso errato e non sicuro dell'elettrodomestico.

Le istruzioni sono riportate con le diciture "AVVERTENZA" e "ATTENZIONE", come descritto di seguito.

 **Questo simbolo indica operazioni o condizioni pericolose. Consultare con la massima attenzione il testo riportato assieme a questo simbolo e attenersi alle istruzioni per evitare rischi.**

 AVVERTENZA

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni personali gravi o fatali.

 ATTENZIONE

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lievi lesioni personali o danni all'elettrodomestico.

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

 AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di esplosioni, incendi, scosse elettriche, ustioni o lesioni personali anche fatali, quando si utilizza l'elettrodomestico è indispensabile attenersi alle seguenti precauzioni basilari per la sicurezza:

Bambini nell'ambiente domestico

- Questo elettrodomestico non deve essere adoperato da bambini, persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, e persone prive di esperienza e competenza se non sotto sorveglianza a meno che non sia stato loro spiegato l'uso corretto dell'elettrodomestico descrivendone i relativi pericoli. I bambini devono essere controllati per impedire che giochino con l'elettrodomestico.

- Se l'elettrodomestico è dotato di una serratura (solo per alcuni Paesi), tenere la chiave fuori dalla portata dei bambini.

Per l'utilizzo in Europa:

Questo elettrodomestico può essere adoperato da bambini di almeno 8 anni di età, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, e da persone prive di esperienza sotto sorveglianza, solo se è stato spiegato l'uso corretto dell'elettrodomestico e descrivendone i relativi pericoli. con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione degli adulti.

I bambini dai 3 agli 8 anni possono riempire e svuotare gli apparecchi di refrigerazione.

Installazione

- L'elettrodomestico deve essere sempre trasportato da due o più persone che lo tengono saldamente.
- Accertarsi che la presa elettrica sia correttamente messa a terra e che lo spinotto di terra del cavo di alimentazione non sia danneggiato o rimosso dalla spina di alimentazione. Per ulteriori dettagli sul collegamento a terra, rivolgersi a un Centro di assistenza clienti LG Electronics.
- Questo apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione con di conduttore di messa a terra e spina di messa a terra. La spina di alimentazione deve essere inserita in un'idonea presa elettrica installata e collegata a terra in conformità alle norme e ai regolamenti locali.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato o la presa elettrica è allentata, non utilizzare il cavo di alimentazione e contattare un centro di assistenza autorizzato.
- Non inserire la spina del dispositivo in un adattatore multi-spina che non disponga di un cavo di alimentazione (montato). Il mancato rispetto di questa linea guida potrebbe determinare un incendio.
- Non modificare o prolungare il cavo di alimentazione.

- Evitare di utilizzare prolunghe o adattatori. L'apparecchio deve essere collegato a una linea elettrica dedicata, protetta separatamente.
- Non utilizzare una ciabatta multipresa che non sia posta a massa in maniera adeguata (portatile). In caso si utilizzi una ciabatta multipresa posta a massa in maniera adeguata (portatile), utilizzarla con l'attuale capacità della potenza nominale del cavo di alimentazione o superiore e utilizzare la ciabatta multipresa unicamente per l'elettrodomestico. Il mancato rispetto di questa direttiva potrebbe causare scosse elettriche o incendi a causa del calore generato dalla ciabatta multipresa. L'alimentazione potrebbe essere interrotta qualora dovesse attivarsi il salvavita.
- Installare l'apparecchio in un luogo dove risulti agevole scollegare la spina di alimentazione.
- Fare attenzione a non puntare la spina di alimentazione verso l'alto ed evitare che l'apparecchio appoggi contro la spina di alimentazione.
- Installare l'apparecchio su un pavimento solido e piano.
- Non installare l'apparecchio in un luogo umido e polveroso. Non installare o conservare l'apparecchio in aree esterne o esposte a condizioni climatiche quali luce solare diretta, vento, pioggia o temperature inferiori allo zero.
- Non esporre l'elettrodomestico alla luce solare diretta o al calore generato da elementi riscaldanti, come stufe o termosifoni.
- Fare attenzione a non lasciare esposta la parte posteriore dell'apparecchio durante l'installazione.
- In fase di montaggio o smontaggio, fare attenzione a non lasciar cadere lo sportello dell'apparecchio.
- In fase di montaggio o smontaggio dello sportello dell'apparecchio, fare attenzione a non schiacciare o danneggiare il cavo di alimentazione.
- Non collegare un adattatore o altri accessori alla presa di alimentazione.

Uso

- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dalla conservazione degli alimenti in ambienti domestici (es. per lo stoccaggio di materiale sanitario o sperimentale o per spedizione).
- In caso di allagamento, scollegare la spina di alimentazione e contattare un Centro di assistenza clienti LG Electronics.
- Scollegare la spina di alimentazione durante un forte temporale o in caso di fulmini, oppure se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
- Non toccare la spina di alimentazione o i comandi dell'apparecchio con le mani bagnate.
- Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione e non collocare oggetti pesanti su di esso.
- Qualora penetrasse acqua nelle parti elettriche dell'apparecchio, scollegare la spina di alimentazione e contattare un Centro di assistenza clienti LG Electronics.
- Non inserire le mani né oggetti metallici all'interno della zona che emette aria fredda, nel coperchio o nella griglia di dissipazione del calore nella parte posteriore dell'apparecchio.
- Non esercitare una forza o un impatto eccessivi sul coperchio posteriore dell'apparecchio.
- Impedire agli animali domestici di entrare nell'elettrodomestico.
- Quando si apre o si chiude lo sportello dell'elettrodomestico, accertarsi che non vi siano bambini nelle vicinanze. Lo sportello potrebbe colpire un bambino provocandogli lesioni personali.
- Evitare che bambini rimangano intrappolati all'interno dell'apparecchio. Un bambino intrappolato all'interno dell'apparecchio potrebbe soffocare.
- Non posizionare sull'elettrodomestico oggetti pesanti o fragili, contenitori pieni di liquido, oggetti infiammabili (es. candele, lampade ecc.), o dispositivi per il riscaldamento (es. stufe, caloriferi, ecc.).

- In caso di perdite di gas (isobutano, propano, gas naturale, ecc.), non toccare l'apparecchio né la spina di alimentazione e arieggiare immediatamente l'ambiente. Questo apparecchio utilizza un gas refrigerante (isobutano, R600a). Anche se la quantità di gas è limitata, si tratta comunque di un gas combustibile. Eventuali perdite di gas durante il trasporto, l'installazione o l'uso dell'apparecchio potrebbero provocare incendi, esplosioni o lesioni personali in caso di generazione di scintille.
- Non utilizzare né conservare sostanze infiammabili o combustibili (etere, benzene, alcol, sostanze chimiche, GPL, spray combustibili, insetticidi, deodoranti per l'ambiente, cosmetici, ecc.) in prossimità dell'apparecchio.
- Se si rilevano rumori o odori anomali o fumo provenienti dall'apparecchio, staccare immediatamente la spina di alimentazione e contattare un Centro di assistenza clienti LG Electronics.
- Riempire la macchina del ghiaccio o l'erogatore solo con acqua potabile.

Manutenzione

- Scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire l'apparecchio o di sostituire la lampada interna (se presente).
- Collegare saldamente la spina di alimentazione nella presa elettrica dopo aver eliminato completamente l'eventuale umidità e polvere.
- Non scollegare l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione. Afferrare saldamente la spina di alimentazione ed estrarla dalla presa elettrica.
- Non spruzzare acqua o sostanze infiammabili (dentifricio, alcool, diluente, benzene, liquidi infiammabili, materiale abrasivo, ecc.) all'interno o all'esterno dell'elettrodomestico per pulirlo.
- Non pulire l'apparecchio con spazzole, stracci o spugne con superfici ruvide o di materiale metallico.

- Le operazioni di smontaggio, riparazione o modifica dell'apparecchio sono riservate esclusivamente al personale tecnico autorizzato da LG Electronics. Se l'apparecchio viene spostato e installato in un altro luogo, rivolgersi a un Centro di assistenza clienti LG Electronics.
- Non utilizzare un asciugacapelli per asciugare l'interno dell'apparecchio e non collocare una candela dentro all'apparecchio per eliminare gli odori.
- Per accelerare il processo di sbrinamento non adoperare mezzi meccanici o di altro tipo.

Smaltimento

- Quando si smaltisce l'apparecchio, rimuovere la guarnizione dello sportello lasciando i ripiani e i cestelli al loro posto, e tenere i bambini lontani dall'apparecchio.
- Smaltire tutti i materiali di imballaggio (es. sacchetti di plastica e polistirolo) tenendo lontani i bambini. I materiali di imballaggio possono provocare soffocamento.

Sicurezza tecnica

- Le feritoie di ventilazione nell'involucro dell'elettrodomestico o nella struttura interna devono essere sempre mantenute pulite e prive di ostruzioni.
- Non adoperare elettrodomestici all'interno dei comparti di conservazione degli alimenti, a meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.
- Il gas refrigerante e isolante utilizzato nell'elettrodomestico richiede procedure di smaltimento speciali. Prima di smaltire l'elettrodomestico, consultare un rappresentante dell'assistenza o una persona qualificata.
- Eventuali fuoriuscite di refrigerante dai tubi potrebbero innescare incendi o provocare un'esplosione.

- La quantità di refrigerante dell'elettrodomestico è riportata sulla targhetta di identificazione collocata all'interno dell'elettrodomestico.
- Non accendere mai un elettrodomestico che mostra segni di danni. In caso di dubbi, rivolgersi al rivenditore.
- Questo apparecchio è esclusivamente progettato per l'uso in ambienti domestici e applicazioni simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali o di ristorazione, né in applicazioni mobili, ad esempio una roulotte o un'imbarcazione.
- In questo elettrodomestico non devono essere conservate sostanze esplosive, per esempio contenitori di aerosol con propellente infiammabile.
- Questo elettrodomestico di refrigerazione non è destinato all'uso come apparecchio integrato.

Rischio di incendio e materiali infiammabili



Questo simbolo avvisa di materiali infiammabili che possono accendersi e provocare un incendio se non vi si presta attenzione.

- Questo elettrodomestico contiene un quantitativo limitato di refrigerante isobutano (R600a), ma è anche combustibile. In fase di trasporto e installazione dell'elettrodomestico, occorre particolare attenzione a non danneggiare i componenti del circuito refrigerante.
- In caso di perdite, tenere lontane fiamme libere o potenziali fonti di innesco di incendi e arieggiare per vari minuti l'ambiente in cui è installato l'elettrodomestico. Per evitare la generazione di miscele di gas infiammabili in caso di perdite del circuito del refrigerante, le dimensioni dell'ambiente in cui viene utilizzato l'elettrodomestico devono essere adeguate alla quantità di refrigerante adoperato. Per ogni 8 grammi di refrigerante R600a contenuti nell'elettrodomestico occorre un metro quadro di spazio.
- Quando si posiziona l'elettrodomestico, assicurarsi che il cavo di alimentazione non resti intrappolato e non si danneggi.
- Non utilizzare prese multiple o alimentatori portatili sul retro dell'elettrodomestico.



ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di lesioni personali lievi, malfunzionamenti o danni al prodotto o ai beni durante l'uso dell'elettrodomestico, attenersi alle precauzioni basilari, ad esempio:

Installazione

- Durante il trasporto, non inclinare l'apparecchio per spingerlo o tirarlo.
- Assicurarsi di non schiacciare parti del corpo come mani o piedi quando si sposta l'elettrodomestico.

Uso

- Non toccare alimenti congelati o le parti metalliche nello scomparto del congelatore con le mani bagnate o umide poiché potrebbero rimanere congelate.
- Non collocare contenitori in vetro, bottiglie o lattine (soprattutto quelle contenenti bibite gassate) nel congelatore, sugli scaffali o nel cassetto del ghiaccio, in quanto sarebbero esposti a temperature sotto lo zero.
- Il vetro temperato sul lato anteriore dello sportello dell'apparecchio o dei ripiani può danneggiarsi se urtato. Se si rompe, non toccarlo con le mani poiché si potrebbe incorrere in lesioni.
- Non collocare oggetti pesanti sulla parte superiore del comparto Door in Door.
- Non utilizzare il comparto Door in Door come tagliere e non graffiarlo con utensili affilati, altrimenti l'elettrodomestico potrebbe danneggiarsi.
- Non aggrapparsi nè arrampicarsi allo sportello del dispositivo, all'area di stoccaggio, alla mensola o alla porta del frigorifero.
- Non conservare una quantità eccessiva di bottiglie d'acqua o contenitori per contorni nei cestelli dello sportello. Il cestello potrebbe rompersi o le mani potrebbero urtare contro la struttura circostante e subire lesioni.

- Conservare gli alimenti nell'apparecchio in modo ordinato.
- Evitare che eventuali animali mordano il cavo di alimentazione o il tubo dell'acqua.
- Non aprire o chiudere lo sportello dell'apparecchio con troppa forza.
- In caso di danni o malfunzionamenti della cerniera dello sportello, non adoperare l'elettrodomestico e rivolgersi a un centro assistenza LG Electronics.
- Non danneggiare il circuito refrigerante.
- Non collocare apparecchi elettronici (a esempio stufe o telefoni cellulari) all'interno dell'apparecchio.
- Non pulire i ripiani o coperchi di vetro con acqua calda mentre sono freddi. Potrebbero rompersi se esposti a bruschi sbalzi di temperatura.
- Non mangiare alimenti congelati subito dopo averli estratti dal congelatore.
- Non inserire le mani nella parte meccanica della macchina automatica del ghiaccio (ad es. il vassoio o l'erogatore del ghiaccio).
- Non erogare ghiaccio in tazze di cristallo sottile o stoviglie di porcellana.
- Non togliere il coperchio della macchina automatica del ghiaccio. Per evitare lesioni fisiche, non toccare la parte meccanica della macchina automatica del ghiaccio.
- Assicurarsi di non schiacciare mani o piedi nell'aprire o chiudere lo sportello dell'elettrodomestico.
- Non aprire lo sportello dell'elettrodomestico con lo sportello Door in Door aperto. Lo sportello door in door infatti potrebbe restare impigliato nell'angolo dell'elettrodomestico e danneggiarsi.

Manutenzione

- Non inserire i ripiani capovolti. I ripiani potrebbero cadere, provocando lesioni.
- Per eliminare la brina dall'apparecchio, rivolgersi a un Centro di assistenza clienti LG Electronics.
- In caso di blackout prolungati, eliminare il ghiaccio presente nella vaschetta del congelatore.
- Collegare il circuito di alimentazione dell'acqua solo a fonti di acqua potabile (solo per i modelli dotati di circuito idrico), poiché le impurità presenti nell'acqua potrebbero essere pericolose per la salute.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



- Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti, mediante impianti di raccolta specifici installati da Enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
- Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
- Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

Prima dell'installazione

Note per lo spostamento e il trasporto


- Rimuovere tutti gli alimenti dall'elettrodomestico. Prima di trasportare l'elettrodomestico, bloccare con nastro adesivo i componenti fragili, es. i ripiani e la maniglia dello sportello, altrimenti l'elettrodomestico potrebbe subire danni.
- Togliere la spina, inserirla e fissarla nell'apposito gancio collocato sulla parte posteriore o superiore dell'elettrodomestico, altrimenti potrebbe danneggiarsi o graffiare il pavimento.
- L'elettrodomestico deve essere spostato con attenzione da almeno due persone. L'elettrodomestico è molto pesante, per cui in caso di caduta potrebbe provocare lesioni fisiche o danneggiarsi.
- Se l'elettrodomestico deve essere trasportato a lunga distanza, mantenerlo in posizione verticale, altrimenti potrebbe cadere e danneggiarsi. Non trasportare mai l'elettrodomestico in posizione orizzontale, altrimenti potrebbero verificarsi problemi di circolazione del refrigerante quando l'elettrodomestico viene rimesso in posizione verticale.

Note per l'installazione

- Installare l'apparecchio su un pavimento solido e piano.
 - Se l'elettrodomestico viene installato su un pavimento irregolare, potrebbe produrre vibrazioni e rumori o potrebbe cadere provocando lesioni fisiche. Gli sportelli dell'elettrodomestico, inoltre, potrebbero chiudersi male lasciando entrare umidità all'interno.
 - Se la parte anteriore o posteriore dell'elettrodomestico non è a livello, regolare adeguatamente i piedini anteriori. Nei casi più problematici potrebbe essere necessario alzare il livello del pavimento con strisce di legno sottile.
- Non collocare l'unità in prossimità di fonti di calore e non esporla alla luce solare diretta o all'umidità.
- Collegare il cavo di alimentazione o la spina nella presa. Alla presa deve essere collegato un solo elettrodomestico.
- Dopo aver collegato la spina (o il cavo) di alimentazione alla presa, attendere 2-3 ore prima di introdurre gli alimenti nell'elettrodomestico. Se si introducono gli alimenti senza un adeguato raffreddamento, potrebbero guastarsi.
- Dopo aver installato l'elettrodomestico, collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente. Prima di spostare o gettare l'elettrodomestico, scollegare la spina dalla presa.

Dimensioni e distanze

Una distanza troppo ravvicinata con gli oggetti vicini potrebbe risultare nella diminuzione della capacità di congelamento e in un aumento dei consumi di elettricità. Predispone una distanza pari ad almeno 50 mm con ogni muro adiacente, in fase di installazione.

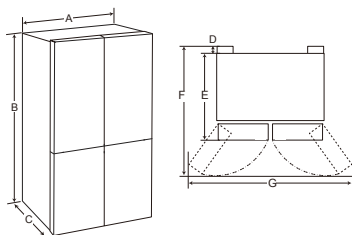

-	Dimensioni
A	912 mm
B	1784 mm
C	754 mm
D	23 mm
E	731 mm
F	1118 mm
G	1700 mm

Temperatura ambiente

- L'elettrodomestico è stato progettato per il funzionamento in una gamma limitata di temperature ambiente, a seconda delle zone climatiche. Non utilizzare l'elettrodomestico in temperature che oltrepassino i limiti.
- Le temperature interne potrebbero essere alterate dalla posizione dell'elettrodomestico, dalla temperatura ambiente, dalla frequenza con la quale si apre lo sportello e così via.
- La classe climatica è riportata sulla dati.

Classe climatica	Intervallo della temperatura ambiente °C
SN (Temperata Estesa)	+10 - +32
N (Temperata)	+16 - +32
ST (Subtropicale)	+16 - +38
T (Tropicale)	+16 - +43 / +10 - +43*


*Australia, India, Kenya

NOTA

- Gli elettrodomestici di classe da SN a T dovrebbero essere utilizzati a una temperatura ambiente compresa tra i 10°C e i 43°C.

Accessori

*1:Questa funzione è disponibile solo su alcuni modelli.

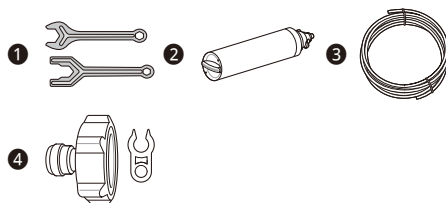

- ❶ Chiave A*1
- ❷ Filtro dell'acqua
- ❸ Tubo dell'acqua
- ❹ Connettore del tubo e seeger*1

Smontaggio dello sportello

Quando occorre far passare l'elettrodomestico attraverso un varco stretto, si raccomanda di smontare gli sportelli.


⚠ AVVERTENZA

- Prima dell'installazione e della manutenzione dell'elettrodomestico, scollegare il cavo di alimentazione, staccare il fusibile dell'impianto elettrico o aprire l'interruttore generale. In caso contrario potrebbero verificarsi lesioni anche fatali, incendi o scosse elettriche.

Se la porta di ingresso è troppo stretta e l'elettrodomestico non riesce a passare, smontare gli sportelli e far passare l'elettrodomestico lateralmente.


[Lo sportello sinistro del frigorifero]

- Il tubo di alimentazione dell'acqua è collegato alla parte superiore destra della superficie posteriore del frigorifero. Rimuovere l'anello nell'area dello snodo. Tenere il tubo dell'acqua e con delicatezza spingere l'anello per staccare il tubo come mostrato nell'immagine (1).

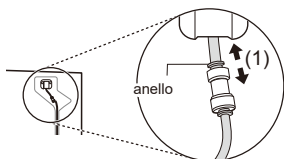


NOTA


- Staccare il tubo di alimentazione dell'acqua è necessario soltanto in caso si debba rimuovere lo sportello sinistro del frigorifero.
- Rimuovere le viti dal coperchio della cerniera nella parte superiore del frigorifero. Sollevare l'uncino (non visibile) situato nella parte inferiore laterale del coperchio con un giravite piatto.

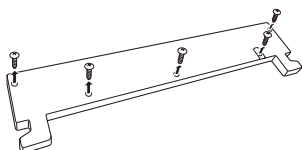

- Rimuovere il coperchio e tirare il tubo (1). Disconnettere tutti i cavi (2).

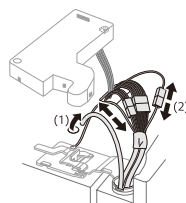


- Ruotare il coperchio della cerniera in senso orario (1). Sollevare la cerniera superiore (2) liberandola dalla leva di bloccaggio.

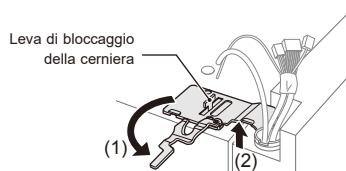

⚠ ATTENZIONE


- Nel sollevare la cerniera appena sbloccata, prestare attenzione a che lo sportello non si ribalti in avanti.

- Smontare la leva della cerniera picchiettandone l'estremità verso il bordo esterno del vano.

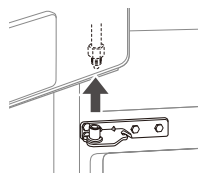


⚠ ATTENZIONE

- Nel sollevare la cerniera appena sbloccata, prestare attenzione a che lo sportello non si ribalti in avanti.

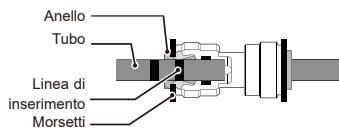NOTA


- Inserire con delicatezza il tubo fino a quando solo una delle linee sarà visibile.




- Tirare il tubo per assicurarsi che sia allacciato saldamente.

[Lo sportello destro del frigorifero]


- 1 Rimuovere le viti dal coperchio della cerniera nella parte superiore del frigorifero. Sollevare l'uncino (non visibile) situato nella parte inferiore laterale del coperchio con un giravite piatto.

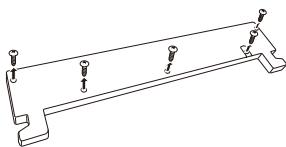

- 2 Disconnettere i cavi (1).

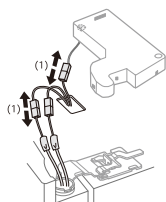


- 3 Ruotare la leva della cerniera (1) in senso orario. Sollevare la cerniera superiore (2) liberandola dalla leva di bloccaggio.

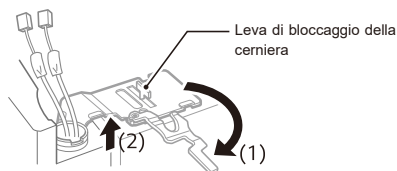**⚠ ATTENZIONE**

- Nel sollevare la cerniera appena sbloccata, prestare attenzione a che lo sportello non si ribalti in avanti.


- 4 Sollevare lo sportello dal perno di cerniera centrale e rimuoverlo.

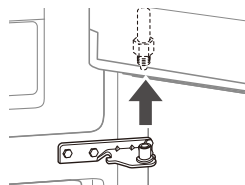**⚠ ATTENZIONE**


- Posizionare lo sportello su una superficie non abrasiva con la parte interna verso l'alto.

[Gli sportelli del congelatore]


- 1 Svitare la vite che collega il coperchio del perno di cerniera inferiore e rimuoverlo.

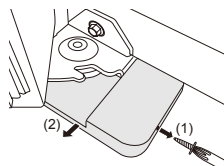


- 2** Disconnettere tutti i cavi.

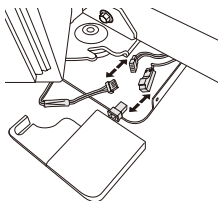


- 3** Rimuovere i due rostri.

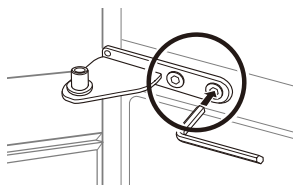

- 4** Ruotare la cerniera spostando verso l'alto il lato che oscilla per poter sollevare lo sportello. Sollevare lo sportello dal perno di cerniera inferiore e rimuoverlo.

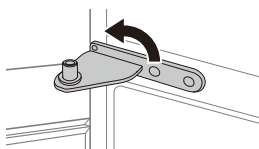

- 5** Rimuovere lo sportello sollevandolo dal perno di cerniera inferiore.

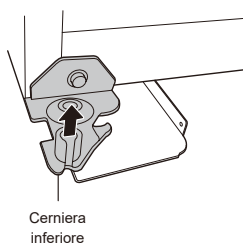


Rimontaggio dello sportello

Una volta che l'elettrodomestico è passato attraverso la porta di ingresso, montare gli sportelli seguendo a ritroso la procedura di smontaggio.

Regolazione dell'altezza dello sportello

[Altezza dello sportello del frigorifero]


Aprire lo sportello del frigorifero e usare la chiave di tipo 1 per ruotare il rostro di cerniera come mostrato.

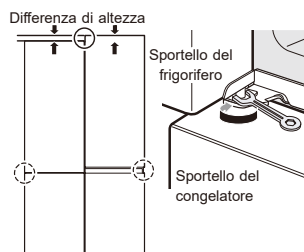

[Altezza dello sportello del congelatore]

[Metodo 1]

Aprire lo sportello del frigorifero e usare la chiave di tipo 1 per ruotare il rostro di cerniera come mostrato.

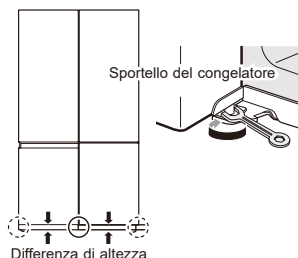

⚠ ATTENZIONE

- Nell'inclinare l'elettrodomestico all'indietro per allentare lo schermo nella parte inferiore, due o più persone dovrebbero reggere le maniglie nella parte inferiore e posteriore in alto dell'elettrodomestico.


[Metodo 2]

Con lo sportello del frigorifero aperto, inserire la chiave di tipo 2 sul dado posizionato sulla vite che regola l'altezza e ruotare fino a quando non è al livello desiderato.



NOTA

- Supportare la parte inferiore dell'elettrodomestico quando le viti che regolano l'altezza sono state entrambe completamente allentate. È così possibile evitare che lo sportello si inclini verso il basso a causa del peso degli alimenti in esso contenuti.

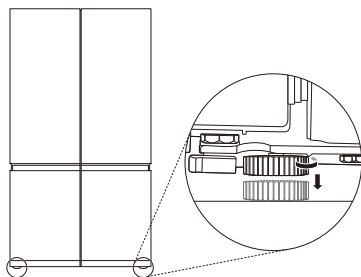

Montante e sportello ad apertura automatica

Quando i contenitori nello sportello sono pieni, esso può disallinearsi, causando l'errato funzionamento del montante dello sportello o dell'apertura automatica dello sportello.

Se il montante sul lato sinistro dello sportello del frigorifero non si apre e chiude correttamente o se lo sportello destro resta socchiuso dopo l'attivazione della funzione di apertura automatica, seguire le istruzioni di seguito.

- 1 Assicurarsi che entrambe le gambe di livellamento siano completamente estese e ben poggiate al pavimento.
- 2 Seguire le istruzioni contenute nella sezione Allineamento dello sportello per sollevare lo sportello sinistro del frigorifero fino a quando il montante non riprende a funzionare correttamente.
- 3 Regolare anche lo sportello destro del frigorifero in modo che si allinei al sinistro.

Collegamento del circuito dell'acqua (solo per i modelli dotati di circuito idrico)

Accessori



Filtro dell'acqua



Tubo dell'acqua

Alimentazione dell'acqua

Il funzionamento dell'erogatore d'acqua richiede una fonte di acqua fredda con una pressione compresa tra 138 e 827 kPa (1,4-8,4 kgf/cm²). Se il frigorifero viene installato in una zona dove la pressione idrica è scarsa (inferiore a 138 kPa), è possibile installare una pompa ausiliaria per ottenere la pressione corretta.

Se all'impianto idrico è collegato un impianto di filtrazione dell'acqua a osmosi inversa, la pressione dell'acqua nell'impianto a osmosi inversa deve essere compresa tra 138 e 827 kPa (1,4-8,4 kgf/cm²).



AVVERTENZA

- Prima di collegare il circuito dell'acqua dell'elettrodomestico, staccare la spina per evitare scosse elettriche.
- Il circuito dell'acqua deve essere collegato solo all'impianto dell'acqua fredda, altrimenti il filtro dell'acqua potrebbe danneggiarsi. Eventuali colpi d'ariete nell'impianto idrico potrebbero danneggiare alcuni componenti dell'elettrodomestico, causando perdite o allagamenti.
- Il collegamento del circuito dell'acqua deve essere effettuato solo da un idraulico competente e nel rispetto delle normative locali inerenti alla qualità dell'acqua.

NOTA

- L'installazione del circuito dell'acqua non è coperta dalla garanzia dell'elettrodomestico.


Collegamento all'elettrodomestico

- 1 Rimuovere il cappuccio dal tubo di collegamento situato nella parte posteriore del frigorifero.
- 2 Collegare il tubo di installazione al connettore.

Controllo del collegamento dell'acqua

- 1 Aprire il rubinetto dell'acqua e accendere l'elettrodomestico. Controllare attentamente tutti i raccordi per accertarsi che non perdano a causa di errori di montaggio.
- 2 Vassoio nascosto
- 3 Collocare una tazza sotto l'erogatore d'acqua per accertarsi che l'acqua percorra l'elettrodomestico.
- 4 Controllare ancora una volta il tubo e i giunti di collegamento per accertarsi che non perdano.

Componenti e funzioni

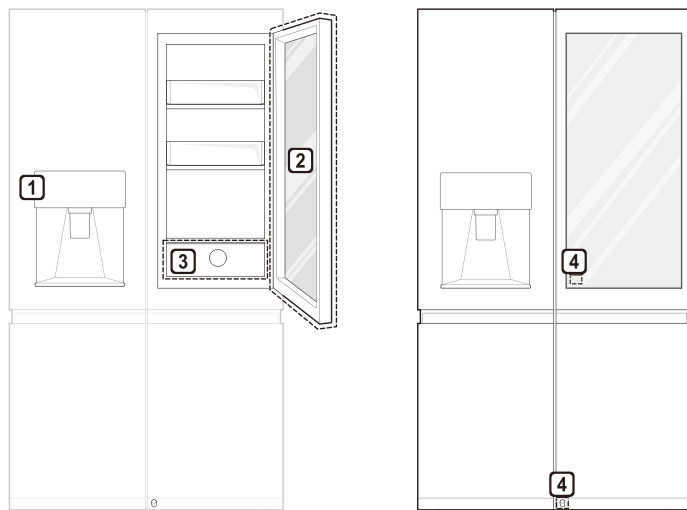

1 Pannello di controllo del dispenser

Mostra le modalità del dispensatore di ghiaccio e del dispenser, oltre allo stato del filtro dell'acqua.

2 InstaView Door in Door™

Il compartimento InstaView Door in Door™ consente un facile accesso ai prodotti alimentari usati più di frequente.


3 Pannello di controllo

Impostare la temperatura del congelatore e del frigorifero.

4 Sensore di apertura automatica dello sportello

Lo sportello del frigorifero si aprirà automaticamente se dovete avvicinare il piede al sensore di movimento situato nella parte inferiore dello sportello.

- L'aspetto o i componenti dell'apparecchio possono differire a seconda del modello.

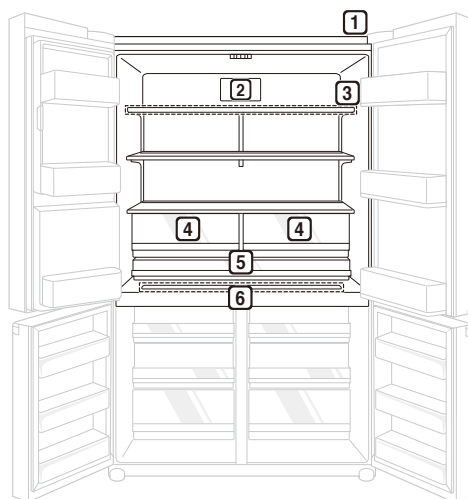

1 Smart Diagnosis

Questa funzione serve a fornire dati utili al Centro informazioni per i clienti LG Electronics allo scopo di diagnosticare in maniera semplice e precisa eventuali guasti o anomalie di funzionamento dell'elettrodomestico.

2 Filtro Fresh

- Questa funzione riduce e rimuove gli odori all'interno dello scomparto frigorifero.

3 Scaffale regolabile del frigorifero

Gli scaffali sono regolabili per soddisfare le esigenze individuali degli utenti.

4 Cassetto ortaggi


È lo scomparto dove conservare la frutta e la verdura affinché rimanga fresca il più a lungo possibile.

5 Dispensa Custom Chill

Questo spazio è utilizzato per conservare carni, pesce, latticini, bibite e altri prodotti che devono essere refrigerati.

6 Vassoio nascosto

Tiene piccoli oggetti più freschi rispetto alla sezione principale e scongela gli alimenti congelati.

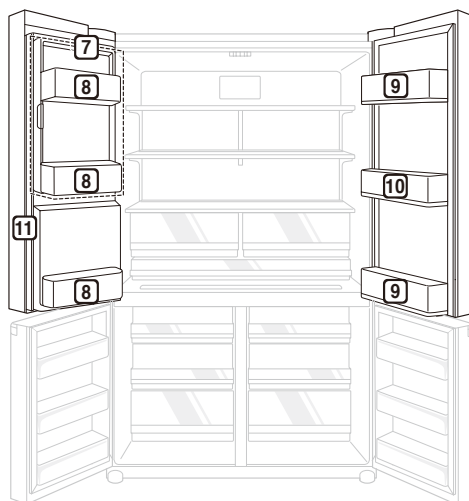

7 Macchina automatica del ghiaccio

Serve alla produzione automatica e alla conservazione del ghiaccio.

8 Cestello nello sportello del frigorifero

Serve alla conservazione di piccole confezioni di alimenti refrigerati, bevande e contenitori di sughi.

9 Cestello InstaView Door in Door™

Serve a conservare alimenti che vengono prelevati frequentemente, ad esempio bevande e spuntini.

10 Cestello mobile e regolabile

Spostare con facilità il Cestello mobile e regolabile in alto e in basso in base alle proprie esigenze.


11 Montante dello sportello

Evita che fuoriesca l'aria fredda dal frigorifero.



ATTENZIONE

- Per ridurre il rischio di graffiare lo sportello o che si rompa il montante dello sportello centrale, assicurarsi che il montante dello sportello frigorifero sia sempre piegato all'interno.

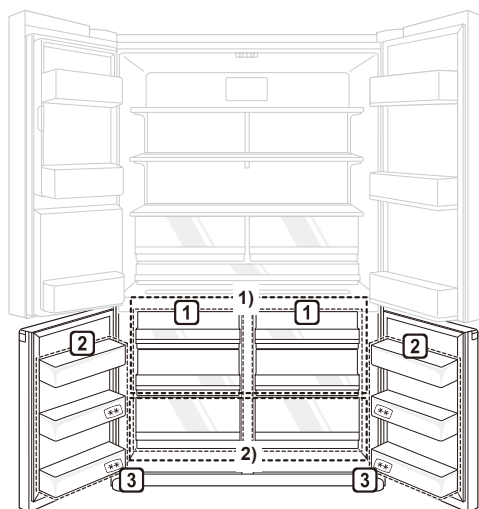

1 Cassetto ad apertura automatica

Serve alla conservazione a lungo termine di alimenti congelati.

- Per congelare rapidamente i prodotti alimentari, conservarli nella parte anteriore dei cassetti superiore e centrale. I prodotti alimentari congeleranno più rapidamente nei cassetti.

Cassetto 1)

- Conserva il cibo congelato in piccole scatole o gli alimenti che vengono tirati fuori spesso. Rimuovere i cassetti per utilizzare uno spazio maggiore.

Cassetto 2)

- Conserva il cibo congelato in modo che duri di più.

2 Cestello dello sportello del congelatore

Serve a conservare piccole confezioni di cibi congelati.

- In questi cestelli non conservare gelati o alimenti per lunghi periodi.

3 Sensore di apertura automatica del cassetto

I cassetti del congelatore si aprono automaticamente quando lo sportello del congelatore resta aperto ad almeno 85°.

NOTA

- Il cestello o il cassetto a 2 stelle (******) può essere utilizzato per conservare per brevi periodi gelati e alimenti a una temperatura compresa tra -12 e -18 °C.
- Gli scomparti con due stelle per cibo congelato sono adatti per conservare cibi pre-congelati, conservare o fare gelati e formare cubetti di ghiaccio.
- Gli scomparti con due stelle non sono adatti per congelare cibo fresco.

Note per l'uso

- Il serbatoio dell'erogatore d'acqua deve essere riempito solo con acqua potabile.
- Tenere presente che può formarsi della brina se lo sportello non è completamente chiuso, se l'umidità è elevata nella stagione estiva o se lo sportello del congelatore viene aperto frequentemente.
- Accertarsi che vi sia sufficiente spazio tra gli alimenti conservati sul ripiano o nel cestello nello sportello per consentire la completa chiusura dello sportello.
- Aprire lo sportello per lunghi periodi di tempo può causare un aumento significativo della temperatura negli scomparti dell'elettrodomestico.
- Non aprire o chiudere lo sportello dell'apparecchio troppo frequentemente.
- La lampada a LED è destinata all'uso esclusivamente in apparecchi domestici e non è idonea per l'illuminazione di ambienti domestici.
- Se l'apparecchio di refrigerazione viene lasciato vuoto per lunghi periodi di tempo, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare lo sportello aperto per impedire lo sviluppo di muffa al suo interno.

Suggerimenti per il risparmio energetico

- Per un uso più efficiente dell'energia, assicurarsi che i balconcini, i cassetti e i ripiani siano assemblati correttamente.
- Accertarsi che vi sia sufficiente spazio tra gli alimenti conservati. Ciò consente una circolazione uniforme dell'aria fredda, riducendo i consumi energetici.
- Conservare gli alimenti caldi solo dopo che si sono raffreddati per evitare la formazione di condensa o brina.
- Se si conservano alimenti nel congelatore, impostare la temperatura del congelatore a una temperatura inferiore a quella indicata sull'alimento.
- Non impostare una temperatura dell'apparecchio inferiore al necessario. Per la produzione di ghiaccio in climi normali, le temperature del congelatore devono essere impostate a -18 °C o valori inferiori.
- Non collocare alimenti in prossimità del sensore di temperatura del frigorifero. Lasciare una distanza di almeno 3 cm dal sensore.
- Tenere presente che un aumento di temperatura dopo lo sbrinamento prevede un range ammesso nelle specifiche dell'apparecchio. Per minimizzare l'impatto che ciò potrebbe avere sulla conservazione degli alimenti a causa di un aumento di temperatura, sigillare o avvolgere in diversi strati gli alimenti conservati.
- La modalità di sbrinamento automatico nell'elettrodomestico fa in modo di evitare la formazione di accumuli di ghiaccio nelle condizioni operative standard.

Conservazione efficace degli alimenti

- Gli alimenti possono congelare o deteriorarsi se conservati ad una temperatura errata. Impostare il frigorifero alla temperatura corretta per gli alimenti conservati.
- Conservare gli alimenti congelati o raffreddati in contenitori sigillati.
- Prima di introdurre alimenti nell'apparecchio, controllare la data di scadenza e l'etichetta riportante le istruzioni per la conservazione.
- Non conservare per lunghi periodi alimenti che si deteriorano facilmente a basse temperature.
- Non mettere gli alimenti non surgelati a diretto contatto con alimenti già surgelati. Potrebbe essere necessario ridurre la quantità da congelare se si prevede di congelare ogni giorno.
- Collocare gli alimenti congelati o refrigerati nel frigorifero subito dopo l'acquisto.
- Conservare pesce e carne crudi in contenitori adatti nel frigorifero, così che non siano in contatto con altro cibo o non vi gocciolino sopra.
- Non ricongelare alimenti che sono già stati scongelati completamente. Il ricongelamento di alimenti che sono già stati scongelati completamente ne altera il gusto e le proprietà nutritive.
- Non avvolgere e conservare le verdure nella carta di giornale. I materiali di stampa della carta di giornale o altri corpi estranei potrebbero macchiare e contaminare gli alimenti.
- Non riempire eccessivamente l'apparecchio. Riempire l'elettrodomestico senza superare il 70% dello spazio disponibile. Se l'apparecchio è troppo pieno, l'aria fredda non circola adeguatamente.
- Raffreddare gli alimenti caldi prima di conservarli nell'apparecchio. Se si introducono alimenti troppo caldi, la temperatura interna dell'apparecchio può aumentare e avere effetti negativi su altri alimenti conservati nell'apparecchio.
- Se si imposta una temperatura troppo bassa, gli alimenti si congelano. Non impostare una temperatura inferiore a quella necessaria per la corretta conservazione degli alimenti.
- Tenere sempre pulito l'apparecchio.
- Se vi sono scompartimenti freschi nell'elettrodomestico, non conservare frutta e verdura ad alto contenuto di umidità in questi scompartimenti, in quanto potrebbero congelare a causa delle basse temperature.


- Qualora vi fosse un blackout, chiamare la compagnia elettrica e chiedere quanto durerà.
 - Quando l'alimentatore è spento, si dovrebbero evitare aperture degli sportelli.
 - Quando l'alimentazione elettrica tornerà disponibile, controllare le condizioni degli alimenti.

Massima capacità di congelamento

- La funzione Express Freeze consentirà al congelatore di raggiungere la potenza massima di congelamento. Il processo può durare fino a 3 ore, tuttavia si spegnerà automaticamente dopo un determinato lasso di tempo, e può essere spento manualmente in qualsiasi momento.
- Express Freeze deve essere accesa per 2 ore prima di inserire prodotti freschi nel vano congelatore.
- Per ottimizzare la circolazione dell'aria, inserire tutti i componenti interni quali cestelli, cassetti e ripiani.

Utilizzo del pannello di controllo

Unità e funzioni

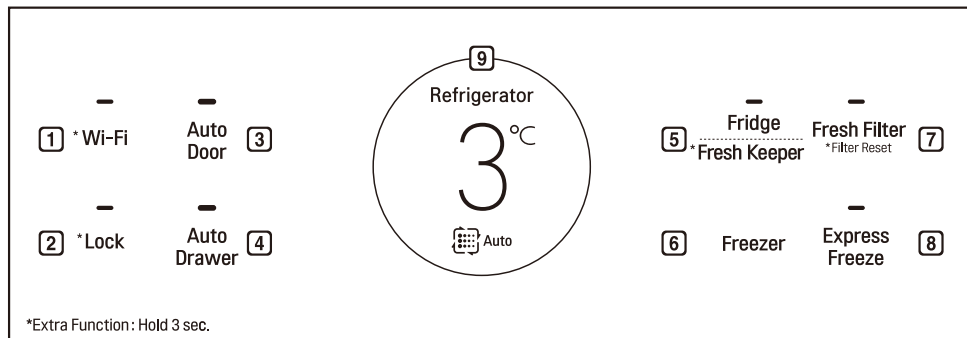

- 1 * Wi-Fi**
 - Consente al frigorifero di collegarsi alla rete Wi-Fi casalinga.
- 2 * Lock (Blocco)**
 - Consente di bloccare i pulsanti del pannello di controllo.
- 3 Sportello automatico**
 - Imposta la funzione dello sportello automatico.
- 4 Cassetto automatico**
 - Imposta la funzione del cassetto automatico.
- 5 Fridge Temperature (Temperatura frigorifero)**
 - Imposta la temperatura di mandata del frigorifero.
 - Tenere premuto il pulsante **Fridge Temperature** per 3 secondi o oltre per configurare l'opzione Fresh Keeper.
- 6 Freezer Temperature (Temperatura congelatore)**
 - Consente di impostare la temperatura desiderata del congelatore.
- 7 Filtro Fresh**
 - Imposta la funzione Filtro Fresh.
 - Questa funzione riduce e rimuove gli odori all'interno dello scomparto frigorifero.
- 8 Express Freeze (Congelamento rapido)**
 - Consente di impostare le funzioni di congelamento rapido.
- 9 Display dell'unità**


È possibile controllare le impostazioni dell'elettrodomestico.

 - Questa immagine è della schermata di avvio.
 - Premere i pulsanti [1] ~ [8] per mostrare le impostazioni relative a ogni funzione.

- Il pannello di controllo può essere diverso da un modello all'altro.

Utilizzare il dispenser dell'acqua

Unità e funzioni

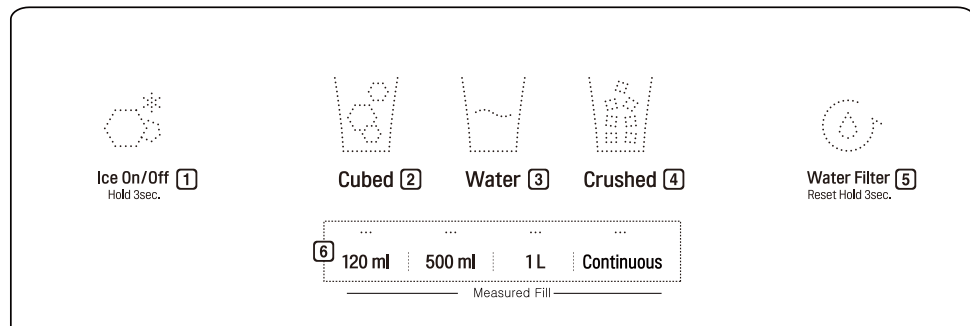

[1] Ghiaccio On/Off

- Impostare ON/OFF per la funzione automatica di produzione del ghiaccio.

[2] Cubetti

- Premere questo pulsante per il ghiaccio in cubetti.

[3] Acqua

- Premere questo pulsante per l'acqua.

[4] Sminuzzato

- Premere questo pulsante per il ghiaccio sminuzzato.

[5] Filtro dell'acqua

- Dopo aver sostituito il filtro, premere e tenere premuto il pulsante **Water Filter** per tre secondi per azzerare il filtro.

[6] Riempimento dosato

- La funzione riempimento dosato dispensa una quantità di acqua predeterminata.

Note per l'uso del pannello di controllo

- Il pannello di controllo si accende nelle seguenti situazioni:
 - Quando si accende l'elettrodomestico
 - Quando si preme un tasto
 - Quando si apre lo sportello (frigorifero, congelatore, comparto Door in Door) dell'elettrodomestico.
- Il pannello di controllo si spegne automaticamente per risparmiare energia nei seguenti casi:
 - Quando è trascorso 1 minuto dall'accensione
 - Quando non si preme alcun tasto per 20 secondi dopo aver premuto un tasto
 - Quando trascorrono 20 secondi da quando lo sportello (frigorifero, congelatore, magic space) dell'elettrodomestico è stato aperto e chiuso.
- Quando si tocca il pannello di controllo per pulirlo, se si preme un tasto potrebbe attivarsi la relativa funzione.

Impostazione della temperatura

Consente di impostare la temperatura del frigorifero o del congelatore.

- Premere il tasto **Fridge** o il tasto **Freezer** per regolare la temperatura.
- La temperatura iniziale è impostata.
 - Frigorifero: 3 °C
 - Congelatore: -18°C
- La temperatura può essere regolata.
 - Frigorifero: da 0°C a 7°C
 - Congelatore: da -24°C a -16°C
- La temperatura interna effettiva varia a seconda dello stato degli alimenti, per cui l'impostazione della temperatura indicata corrisponde a quella desiderata e non a quella effettiva nell'elettrodomestico.

NOTA

- L'impostazione predefinita della temperatura può variare a seconda del tipo di elettrodomestico.
- Una volta collegato l'elettrodomestico alla presa, prima di conservare gli alimenti attendere due o tre ore.
- L'apparecchio è in grado di rilevare automaticamente eventuali problemi durante l'uso.
- Se viene rilevato un problema, l'apparecchio non funziona e viene visualizzato un codice di errore anche se si preme un pulsante qualunque.
- In tal caso, non spegnere l'apparecchio e contattare immediatamente un Centro assistenza LG Electronics. Se l'apparecchio viene spento, per il tecnico del Centro assistenza LG Electronics potrebbe essere più difficile individuare il problema.

Impostare la funzione Fresh Keeper

È possibile minimizzare il deterioramento degli alimenti causato dagli sbalzi di temperatura tenendo la temperatura del frigorifero a 2°C.

Premere il pulsante **Fridge Temperature** per 3 secondi e l'icona Fresh Keeper comparirà nel pannello di controllo. A questo punto Fresh Keeper può essere configurato.

- Per disattivare Fresh Keeper, premere il pulsante **Fridge Temperature** una volta mentre la temperatura del frigorifero è visibile sul pannello di controllo o tenere premuto il pulsante **Fridge Temperature** per 3 secondi quando la temperatura non è visibile.

Impostazione del congelamento rapido

Questa funzione consente di congelare rapidamente grossi quantitativi di ghiaccio o alimenti congelati.

- Premendo il tasto **congelamento rapido**, si accende l'icona **congelamento rapido** sul pannello di controllo.
- La funzione si attiva e si disattiva ogni volta che si preme il pulsante.
- La funzione di congelamento rapido si arresta automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.

Impostazione e azzeramento del Blocco

Consente di bloccare i pulsanti del pannello di controllo.

- Quando si tiene premuto il pulsante **Lock** per 3 secondi, l'icona **Lock/Unlock** sul pannello di controllo si illuminerà. La funzione viene attivata e disattivata ad ogni volta che si preme il pulsante.
- Quando è impostato il blocco, gli altri tasti non funzionano.
- Quando è impostato il blocco, se si preme un altro tasto l'icona **Lock/Unlock** sul pannello di controllo lampeggia 3 volte.
- Per modificare un'impostazione, premere per 3 secondi il tasto **Lock** per disattivare la funzione di blocco.


Impostare il Wi-Fi

Il pulsante **Wi-Fi**, impostato con l'applicazione LG ThinQ, consente al frigorifero di collegarsi alla rete Wi-Fi casalinga.

- L'icona **Wi-Fi** mostra lo stato della connessione del frigorifero alla rete. L'icona si illumina quando il frigorifero si collega alla rete Wi-Fi.

Funzione InstaView

La funzione InstaView sul Door-in-Door consente di controllare se gli alimenti usati più di frequente come bibite e snack stanno terminando, senza dover aprire lo sportello del frigorifero.

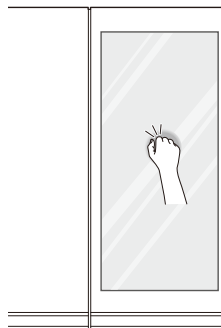


- 1** Battere due volte sul vetro per attivare o disattivare la luce al LED all'interno del Door-in-Door.
 - 2** La luce al LED si spegne automaticamente dopo 10 secondi.
- La funzione InstaView Door-in-Door è disattivata quando lo sportello destro del frigorifero e quello a sinistra del congelatore, sono aperti, per due secondi dopo aver chiuso lo sportello e quando si utilizza il dispenser del ghiaccio.
 - Battere vicino al centro dello schermo. Battere ai bordi dello schermo potrebbe non attivare la funzione InstaView Door-in-Door.
 - Battere impiegando abbastanza forza da poter udire il suono dell'impatto.
 - La funzione InstaView Door-in-Door potrebbe attivarsi in caso dovessero esserci rumori forti nei pressi del frigorifero.

Funzione di Apertura automatica dello sportello


Lo sportello destro del frigorifero si aprirà automaticamente se doveste avvicinare il piede al sensore di movimento situato nella parte inferiore dello sportello. È comodo quando si hanno le mani occupate con la spesa e c'è bisogno di aprire lo sportello del frigorifero. Per impostare la funzione di Apertura automatica dello sportello, premere ripetutamente il pulsante per spostarsi tra ON Suono Off e OFF impostazioni.

Utilizzare la funzione di Apertura automatica dello sportello

- 1 Quando la funzione di Apertura automatica dello sportello è attiva, viene mostrato del testo sul pavimento vicino al sensore di movimento.

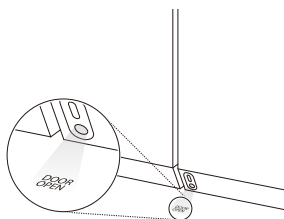

- 2 Avvicinare un piede al sensore di movimento e poggiarlo sul testo. Lo sportello destro si apre. Se lo sportello si apre per meno di 20° e non oltre, si richiuderà automaticamente dopo 3 secondi.

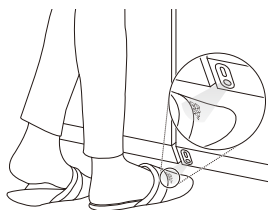

NOTA

- Avvicinare il piede al sensore abbastanza da far comparire il testo sul collo del piede, non solo sulle dita.



ATTENZIONE

- Disattivare la funzione Apertura automatica dello sportello se in casa sono presenti bambini piccoli o individui che mancano delle necessarie capacità cognitive. Potrebbero infatti ferirsi se lo sportello dovesse aprirsi improvvisamente mentre sono vicini.

NOTA

- Il testo visualizzato potrebbe non essere leggibile su alcune piastrelle, ma questo non influirà sulle prestazioni della funzione Apertura automatica dello sportello.
- Se il materiale di cui sono fatte le piastrelle è molto riflettente (metallo, vetro), il sensore di movimento potrebbe subire malfunzionamenti e questo influirebbe sul corretto funzionamento della funzione Apertura automatica dello sportello.
- Gli oggetti riflettenti posizionati davanti al sensore di movimento potrebbero attivare il testo, che scomparirà non appena il sensore si accorgerà che non vi è movimento.
- Se un animale domestico dovesse passare davanti al sensore quando una persona è in piedi vicino all'elettrodomestico, la funzione di apertura automatica dello sportello potrebbe attivarsi.

Funzione di Apertura automatica del cassetto


Quando la funzione di Apertura automatica del cassetto è attiva, i cassetti del congelatore si aprono automaticamente all'apertura dello sportello del congelatore. I cassetti si chiudono automaticamente quando lo sportello del congelatore viene richiuso.

Impostare la funzione di Apertura automatica del cassetto

Premere Cassetto automatico per attivare o disattivare la funzione. Quando la funzione è attiva comparirà un'icona.

Utilizzare la funzione di Apertura automatica del cassetto

Aprire lo sportello del freezer di almeno 85° per consentire l'apertura automatica dei cassetti. Richiudere lentamente lo sportello per la chiusura automatica dei cassetti.

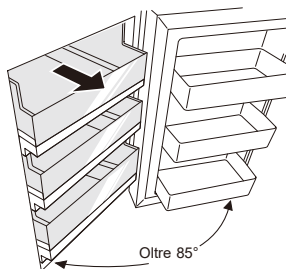


⚠ ATTENZIONE

- Non utilizzare una forza eccessiva nel tirare o spingere i cassetti del congelatore.
- Non sbattere lo sportello del congelatore per chiuderlo quando i cassetti sono aperti. Il mancato adempimento di questi avvisi potrebbe provocare ferite a persone o danni al prodotto.


Suggerimento per ottenere più spazio

Utilizzare senza il sostegno del cassetto


Per rendere più spazioso il congelatore, rimuovere i supporti del cassetto e i ripiani.

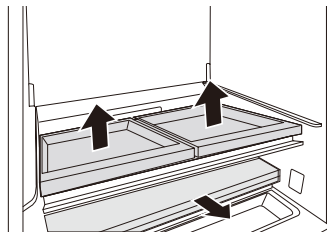

- 1 Premere le leve su entrambi i lati del supporto del cassetto.

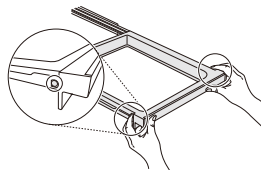

- 2 Tenendole entrambe premute, sollevare leggermente il supporto del cassetto e rimuoverlo dal binario.

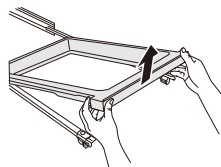


Utilizzare senza il cassetto del congelatore

Per rendere più spazioso il comparto del congelatore, rimuovere i cassettei.

- 1 Premere il pulsante **Auto Drawer** sul pannello di controllo per disattivare la funzione di apertura automatica del cassetto.




- 2 Sollevare leggermente il cassetto del congelatore per rimuoverlo dalla mensola.

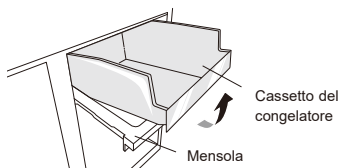

NOTA

- Rimuovere la funzionalità di apertura automatica del cassetto prima di utilizzarlo. Fare attenzione a non far cadere il cibo.
- Tirare e spingere leggermente la mensola. Assicurarsi che il cibo non cada.
- Se del cibo resta incastrato, il cassetto del congelatore potrebbe non chiudersi.
- La sezione 'Utilizzare senza cassetto del congelatore' mostra il Cassetto 1).

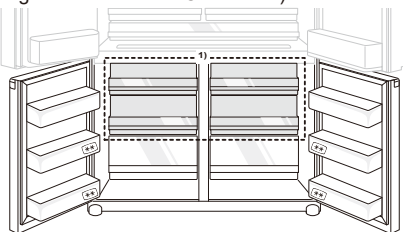


Dispensa CustomChill

Questo spazio è utilizzato per conservare carni, pesce, latticini, bibite e altri prodotti che devono essere refrigerati.

Impostare la Dispensa CustomChill

Scegliere le impostazioni per la temperatura della Dispensa CustomChill premendo il pulsante Seleziona ripetutamente, spostandosi tra Carni, Deli o Prodotti agricoli.

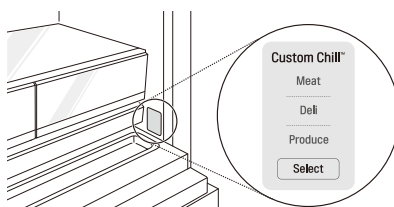

La temperatura impostata diventa progressivamente più fredda da Prodotti agricoli → Deli → Carni.


⚠ ATTENZIONE

- Frutta e verdura potrebbero congelare se dovessero essere lasciate nella Dispensa CustomChill™ quando è impostata su Carni o Deli.

Uso dell'erogatore di acqua e ghiaccio

È possibile erogare ghiaccio in cubetti, acqua o ghiaccio tritato premendo i relativi tasti.

- Quando si preme il pulsante Cubetti, Acqua o Tritato sul pannello di controllo, la lampada sul pannello di controllo si accenderà e verrà impostata la modalità desiderata. In questo momento, quando si preme la leva del dispenser, sarà dispensata la selezione (ghiaccio in cubetti, acqua o ghiaccio tritato).
- La funzione si attiva e si disattiva ogni volta che si preme il tasto sul pannello di controllo.

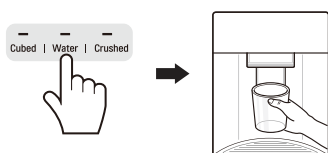

ATTENZIONE

- Tenere lontani i bambini dall'erogatore per evitare che ci giochino o che danneggino i comandi.
- Pulire il sistema di erogazione dell'acqua se non è stato usato per 48 ore. Svuotare il sistema dell'acqua connesso alla rete idrica se l'acqua non è stata prelevata per 5 giorni.
- Per pulire il sistema di erogazione dell'acqua, svuotare l'acqua tramite l'erogatore per circa 5 minuti e gettare via i primi cubetti di ghiaccio.

NOTA

- Se si apre lo sportello del congelatore mentre viene erogata acqua, l'erogazione si interrompe e sul pannello di controllo viene ripristinata la schermata iniziale.
- Se si apre lo sportello del frigorifero mentre viene erogata acqua o ghiaccio (in cubetti o tritato), l'erogazione viene sospesa. Quando si chiude lo sportello, viene reimpostata la modalità di erogazione selezionata precedentemente..
- Se la tazza è troppo piccola, l'acqua potrebbe fuoriuscire o potrebbe essere erogata fuori dalla tazza.
- Per l'erogazione di acqua, ghiaccio in cubetti e ghiaccio tritato, utilizzare una tazza di almeno 68 mm di diametro.
- Se la macchina del ghiaccio produce cubetti di ghiaccio più piccoli o cubetti raggruppati, è possibile che l'acqua nel serbatoio sia troppo poca. L'erogazione di cubetti raggruppati potrebbe verificarsi anche se il ghiaccio non viene utilizzato frequentemente.

Macchina automatica del ghiaccio

La funzione automatica di Produzione del ghiaccio può produrre 7 cubetti alla volta, 50-60 pezzi in un periodo di 24h se le condizioni sono favorevoli. La quantità varia in base all'ambiente (temperatura ambientale intorno all'elettrodomestico, frequenza di apertura dello sportello, quantità di alimenti conservati nell'elettrodomestico, ecc.).


- Se il vassoio del ghiaccio si riempie completamente, la produzione di ghiaccio si interrompe.
- Il rumore della caduta del ghiaccio nel vassoio è normale.
- Normalmente, la macchina del ghiaccio produce ghiaccio dopo circa 48 ore dall'installazione iniziale dell'elettrodomestico.
- Il primo ghiaccio prodotto non deve essere utilizzato, ma deve essere gettato via.
- Quando la macchina automatica del ghiaccio è in funzione, non toccarla con le mani.
- Se i cubetti del ghiaccio vengono conservati nel vassoio del ghiaccio per lunghi periodi di tempo, potrebbero attaccarsi tra loro e potrebbe essere difficile separarli. Se si verifica questa situazione, pulire il vassoio del ghiaccio prima di utilizzarlo.

Attivare o disattivare la funzione automatica di Produzione del ghiaccio


Per attivare o disattivare la funzione automatica di produzione del ghiaccio, premere e tenere premuto il pulsante **Ice On/Off** sul pannello di controllo per 3 secondi.

Staccare lo scomparto del ghiaccio incassato nello sportello

- 1 Tirare con delicatezza la maniglia per aprire lo scompartimento del ghiaccio.

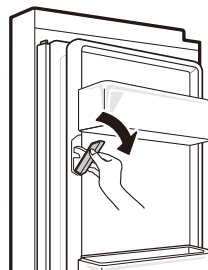

- 2 Per rimuovere lo scomparto del ghiaccio incassato nello sportello, afferrare la maniglia anteriore, sollevare lievemente la parte inferiore e tirare lentamente lo scomparto come mostrato.

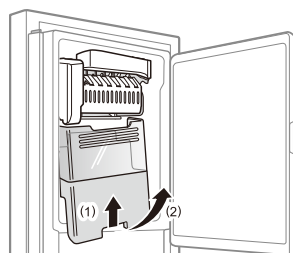

⚠ AVVERTENZA

- Non toccare le parti meccaniche del dispositivo con le mani o uno strumento. Ciò potrebbe causare ferite o danni all'elettrodomestico.
- L'uso della macchina automatica del ghiaccio richiede particolare attenzione, poiché quando l'interruttore della macchina automatica del ghiaccio è in posizione di accensione, la macchina continua a funzionare anche dopo l'apertura dello sportello del congelatore.
- Non smontare, riparare o alterare il dispositivo automatico per il ghiaccio. Queste operazioni andrebbero eseguite da un tecnico specializzato.

⚠ ATTENZIONE


- Alla prima erogazione, l'acqua o il ghiaccio potrebbe contenere particelle o emettere un odore causato dal circuito di alimentazione dell'acqua o dal serbatoio dell'acqua.
- Tenere lontani i bambini dall'erogatore per evitare che ci giochino o che danneggino i comandi.
- Se si utilizza solo ghiaccio tritato, il passaggio del ghiaccio potrebbe essere ostruito dalla brina. Rimuovere la brina accumulata togliendo il vassoio del ghiaccio e pulendo il passaggio con una spatolina di gomma. Per evitare l'accumulo di brina basta erogare periodicamente ghiaccio in cubetti.
- Se il ghiaccio erogato è sbiadito, controllare il serbatoio dell'acqua e la fonte di alimentazione. Se il problema non si risolve, rivolgersi al Centro informazioni per il clienti LG Electronics. Utilizzare il ghiaccio o l'acqua solo dopo aver risolto il problema.
- Erogare il ghiaccio in un bicchiere prima di riempirlo d'acqua o altre bevande. Se il ghiaccio viene erogato in un bicchiere che già contiene liquidi, potrebbe causare schizzi.
- Non toccare l'apertura di uscita del ghiaccio o la macchina automatica del ghiaccio con le mani o con utensili, altrimenti potrebbe provocare lesioni fisiche o danneggiarsi.
- Nel reinserire lo scomparto del ghiaccio, assicurarsi che sia posizionato in modo corretto. Se fosse inclinato o non a livello, potrebbe non produrre ghiaccio a causa di malfunzionamenti al sensore.
- Non utilizzare mai un bicchiere troppo stretto o profondo. Il ghiaccio potrebbe bloccarsi nel passaggio, alterando le funzionalità dell'elettrodomestico.
- Mantenere il bicchiere a una distanza adeguata dall'apertura di uscita del ghiaccio. Se si tiene il bicchiere troppo vicino all'apertura di uscita, l'erogazione del ghiaccio potrebbe non avvenire.
- Eliminare il ghiaccio nello scomparto del ghiaccio nel congelatore in caso di assenza per vacanze o di lunghi blackout. Potrebbe infatti gocciolare acqua dal dispenser sul pavimento a causa dello scioglimento del ghiaccio.

Cestello mobile e regolabile


Spostare con facilità il Cestello mobile e regolabile in alto e in basso in base alle proprie esigenze.

- Rimuovere tutti gli oggetti dal Cestello mobile e regolabile prima di spostarlo in alto o in basso.
- Sarà così possibile conservare con maggiore facilità prodotti alimentari più alti spostando il Cestello.

- 1 Per sollevare il Cestello mobile e regolabile, tenere il fondo del cestello al centro e spingere fino a quando un clic non indicherà il corretto posizionamento.

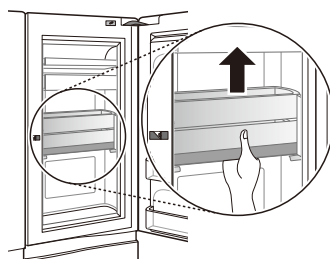

- 2 Per abbassare il Cestello mobile e regolabile, spingere verso l'alto per sganciare le leve sul fondo del cestello e spingere fino a quando un clic non indicherà il corretto posizionamento.

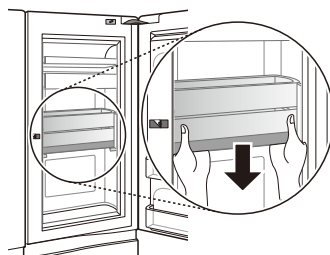


⚠ ATTENZIONE

- Per evitare danni a persone o allo scomparto e ai suoi contenuti, è consigliabile svuotarlo prima di iniziare a spostarlo.

Vassoio nascosto

Il compartimento Vassoio nascosto è lievemente più freddo delle aree scaffali o scomparti nello sportello, quindi è un posto utile per conservare spuntini lattiero-caseari o altri piccoli prodotti che si vuole tenere al freddo. È inoltre comodo per scongelare la carne.

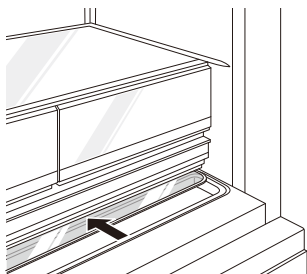

⚠ ATTENZIONE

- Per ridurre il rischio di graffiare lo sportello o che si rompa il montante dello sportello centrale, assicurarsi che il montante dello sportello frigorifero sia sempre piegato all'interno.
- L'allarme dello sportello suona ogni 30 secondi se lo sportello resta aperto per oltre un minuto. Assicurarsi che il montante pieghevole sia ripiegato all'interno prima di chiudere lo sportello a sinistra.

NOTA

- Per aprire il coperchio, spingere la maniglia verso il retro dello scomparto per sbloccare il fermo.
- Per chiudere il coperchio è necessario farlo scivolare sullo scomparto fino a quando un clic non indicherà il corretto posizionamento.

Altre funzioni

Allarme apertura sportello

Se lo sportello (del frigorifero, del congelatore o del comparto Door in Door) rimane aperto o non perfettamente chiuso per 1 minuto, viene emesso un allarme acustico 3 volte ogni 30 secondi.

- Se l'allarme non si interrompe dopo la chiusura dello sportello, rivolgersi al Centro informazioni per i clienti LG Electronics.

Rilevamento guasti

L'apparecchio è in grado di rilevare automaticamente eventuali problemi durante l'uso.

- Se viene rilevato un problema, l'apparecchio non funziona e viene visualizzato un codice di errore anche se si preme un pulsante qualunque.
- In tal caso, non spegnere l'apparecchio e contattare immediatamente un Centro assistenza LG Electronics. Se l'apparecchio viene spento, per il tecnico del Centro assistenza LG Electronics potrebbe essere più difficile individuare il problema.

Applicazione LG ThinQ

Questa caratteristica è disponibile solo sui modelli con Wi-Fi.

L'applicazione **LG ThinQ** permette di comunicare con l'elettrodomestico tramite uno smartphone.

Caratteristiche dell'applicazione LG ThinQ

È possibile comunicare con l'elettrodomestico da uno smartphone usando le comode funzioni smart.

Smart Diagnosis

- Se si riscontra un problema durante l'uso dell'elettrodomestico, questa funzione smart diagnosis aiuterà a diagnosticare il problema.

Impostazioni


- Consente di impostare varie opzioni sull'elettrodomestico e nell'applicazione.

NOTA

- Se si modifica il router wireless, il provider di servizi Internet o la password, eliminare il dispositivo registrato dall'applicazione **LG ThinQ** ed eseguire di nuovo la registrazione.
- L'applicazione è soggetta a modifiche senza preavviso, a scopo di miglioramento del prodotto.
- Le caratteristiche possono variare in base al modello.

Prima di utilizzare l'applicazione LG ThinQ

- 1 Controllare la distanza tra il dispositivo e il router wireless (rete Wi-Fi).
 - Se la distanza tra il dispositivo e il router fosse eccessiva, la potenza del segnale si indebolirebbe. Potrebbe volerci quindi molto tempo per effettuare la registrazione o l'installazione potrebbe non andare a buon fine.
- 2 Disattivare la **Connessione dati** o i **Dati cellulare** dal proprio smartphone.



- 3 Collegare lo smartphone al router wireless.



NOTA

- Per verificare il collegamento Wi-Fi, controllare che l'icona **Wi-Fi** sul pannello di controllo sia illuminata.
- Il dispositivo supporta soltanto reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Per controllare la frequenza della propria rete, è necessario contattare il provider di servizi internet o fare riferimento al proprio manuale per il router wireless.
- LG ThinQ non è responsabile di eventuali problemi relativi alla connessione di rete né di guasti, malfunzionamenti o errori causati dalla connessione di rete.
- In caso di problemi di connessione dell'elettrodomestico alla rete Wi-Fi, è possibile che l'elettrodomestico sia troppo distante dal router. Acquistare un ripetitore Wi-Fi (range extender) per aumentare l'intensità del segnale Wi-Fi.
- La connessione Wi-Fi potrebbe non avvenire o potrebbe interrompersi a causa dell'ambiente della rete domestica.
- La connessione di rete potrebbe non funzionare correttamente a seconda del fornitore del servizio Internet.
- L'ambiente wireless circostante potrebbe causare rallentamenti nel servizio di rete wireless.
- Il dispositivo non può essere registrato a causa di problemi con la trasmissione del segnale wireless. Disconnettere il dispositivo e aspettare per circa un minuto prima di provare nuovamente.
- Se il firewall sul router wireless è attivo, disattivarlo o aggiungere una eccezione.
- Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)
- L'interfaccia utente smartphone (IU) può variare a seconda del sistema operativo mobile (OS) e del produttore.
- Se il protocollo di sicurezza del router è impostato su **WEP**, potrebbe non essere possibile impostare la rete. Cambiare il protocollo (**WPA2** è quello consigliato) e registrare nuovamente il prodotto.

Installare LG ThinQ

Cercare l'applicazione LG ThinQ per smartphone su Google Play & Apple App Store. Seguire le istruzioni per scaricare e installare l'applicazione.

- Seguire le istruzioni per scaricare e installare l'applicazione.

Collegamento al Wi-Fi

Il pulsante **Wi-Fi**, impostato con l'applicazione LG ThinQ, consente all'apparecchio di collegarsi alla rete Wi-Fi casalinga. L'icona **Wi-Fi** mostra lo stato della connessione dell'elettrodomestico alla rete. L'icona si illumina quando l'elettrodomestico si collega alla rete Wi-Fi.

Registrazione iniziale del prodotto

Avviare l'applicazione LG ThinQ e seguire le istruzioni all'interno dell'applicazione per effettuare la registrazione.

Registrare nuovamente il prodotto o registrare un altro utente

Premere e tenere premuto il pulsante **Wi-Fi** per 3 secondi, per spegnerlo temporaneamente. Avviare l'applicazione LG ThinQ e seguire le istruzioni all'interno dell'applicazione per effettuare la registrazione.

NOTA

- Per disattivare la funzione Wi-Fi, premere e tenere premuto il pulsante **Wi-Fi** per 3 secondi. L'icona Wi-Fi sarà disattivata.

Specifiche del modulo LAN wireless

Modello	LCW-003
Gamma di frequenza	2412 a 2472 MHz
Potenza di uscita (max.)	IEEE 802.11b:18.37 dBm IEEE 802.11g:17.67 dBm IEEE 802.11n:17.67 dBm

Funzione Wireless S/W versione: V 1.0

Si consiglia agli utenti di installare questo dispositivo ad una distanza minima di 20 cm tra il dispositivo e il corpo.

Dichiarazione di conformità



Con la presente, LG Electronics dichiara che il Frigorifero del tipo con apparato radio è conforme alla direttiva 2014/53/EU. E' possibile leggere l'intero testo della dichiarazione di conformità al regolamento EU al seguente indirizzo internet: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione). L'offerta è valida per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto. L'offerta è valida per gli utenti che avranno ricevuto queste informazioni.

Smart Diagnosis

Questa caratteristica è disponibile solo sui modelli con il logo  o .

Utilizzare questa caratteristica aiuterà a diagnosticare e risolvere problemi con l'elettrodomestico.

NOTA

- Per motivi non imputabili a negligenza da parte di LGE, il servizio potrebbe non funzionare per via di fattori esterni quali, ma non solo, Wi-Fi non disponibile, Wi-Fi non connessa, politica dell'app store locale o app non disponibile.
- La caratteristica potrebbe essere soggetta a cambiamenti senza preavviso e potrebbe avere una forma diversa in base alla posizione dell'utente.

Utilizzare LG ThinQ per diagnosticare problemi

Se si riscontra un problema con l'elettrodomestico dotato di Wi-Fi, è possibile trasmettere ad uno smartphone i dati per la risoluzione del problema utilizzando l'applicazione **LG ThinQ**.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.

Utilizzare Audible Diagnosis per diagnosticare problemi


Seguire le istruzioni di seguito per usare il metodo di diagnosi sonoro.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni per audible diagnosis fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.

- 1 Aprire il **Door in Door** e premere il tasto **Lock** per 3 secondi per attivare la funzione di blocco.

- Se lo schermo è rimasto bloccato per oltre cinque minuti, è possibile disattivare il blocco e quindi riattivarlo.

- 2 Tenere premuto il pulsante **Freezer** per tre secondi. Quando il display indica **Smart Diagnosis** e il numero **3**, lasciare il pulsante **Freezer** e chiudere il **Door in Door**.
- 3 Aprire lo sportello del frigorifero e tenere il telefono sul foro dell'altoparlante superiore destro.

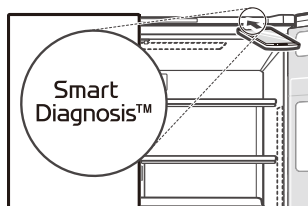

- 4 Quando il trasferimento dei dati è stato completato, la diagnosi verrà visualizzata nell'applicazione.

NOTA

- Per ottenere i migliori risultati, non spostare il telefono mentre vengono trasmessi i segnali acustici.

Note per la pulizia

- Quando si rimuove un ripiano o un cassetto dall'interno dell'apparecchio, rimuovere tutti gli alimenti conservati dal ripiano o cassetto per evitare lesioni o danni all'apparecchio.
 - In caso contrario, si potrebbe incorrere in lesioni a causa del peso degli alimenti conservati.
- Se gli sfiati dell'aria esterni dell'elettrodomestico vengono puliti con un aspirapolvere, togliere la spina del cavo di alimentazione dalla presa per evitare scariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare i componenti elettronici o provocare scosse elettriche.
- Estrarre i ripiani e i cassetti, pulirli con acqua e asciugarli sufficientemente prima di reinserirli.
- Strofinare regolarmente le guarnizioni dello sportello con un panno morbido inumidito.
- Pulire eventuali fuoriuscite o macchie nel cestello dello sportello poiché possono compromettere la capacità di conservazione del cestello o persino danneggiare il cestello stesso.
- Dopo la pulizia, accertarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato, caldo o inserito nella presa in maniera errata.
- Tenere pulite le prese d'aria sulla parte esterna dell'apparecchio.
 - Se le prese d'aria sono ostruite, potrebbero verificarsi incendi o danni all'apparecchio.
- Nel pulire l'interno o l'esterno del dispositivo, non utilizzare una spazzola dura, dentifricio o materiali infiammabili. Non utilizzare agenti pulenti che contengano sostanze infiammabili.
 - Ciò potrebbe causare scolorimento o danni all'elettrodomestico.
 - Sostanze infiammabili: alcool (etanolo, metanolo, alcool propilico, alcool isobutilico, ecc.), diluente, candeggina, benzene, liquidi infiammabili, materiali abrasivi, ecc.
- Per la parte esterna dell'elettrodomestico, utilizzare una spugna o un panno morbido pulito imbevuto di acqua calda e un detergente delicato. Non adoperare detergenti potenti o abrasivi. Asciugare perfettamente con un panno morbido.
- Non lavare mai i ripiani o i contenitori in lavastoviglie,
 - I componenti possono deformarsi a causa del calore.
- Pulire regolarmente le superfici che possono entrare in contatto con il cibo e i sistemi di drenaggio accessibili.
- Se l'apparecchio è dotato di lampada a LED, non rimuovere il coprilampada e la lampada a LED per cercare di ripararla o per eseguirne la manutenzione. Rivolgersi a un Centro di assistenza clienti LG Electronics.


Sostituire il Filtro Fresh

Quando sostituire il Filtro Fresh.


- Approssimativamente ogni sei mesi.
- Quando il LED del Filtro Fresh lampeggia o viene visualizzata l'icona Sostituire filtro.

Rimuovere il Filtro Fresh


- 1 Rimuovere il coperchio al compartimento del Filtro Fresh. Il coperchio può essere facilmente separato inserendo l'asta di plastica nella canaletta su entrambi i lati nella parte inferiore del compartimento.

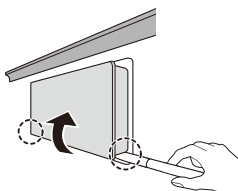

- 2 Il Filtro Fresh si trova nella parte interna del coperchio.



- 3 Rimuovere il filtro all'interno del coperchio del Filtro Fresh e sostituirlo con uno nuovo.

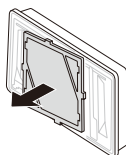

- 4 Per reimpostare il periodo di sostituzione del filtro, premere il tasto **Fresh Filter** sul pannello di controllo per più di 3 secondi. L'icona **Replace** sul pannello di controllo si spegnerà.


NOTA

- Non inserire le dita o altri corpi estranei nell'alloggiamento del filtro. Ciò potrebbe causare lesioni o malfunzionamenti.
- Se il periodo di sostituzione è scaduto, l'efficienza della funzione di rimozione di batteri e odori potrebbe diminuire.
- Se si lava il filtro con acqua, anche l'efficienza del filtro potrebbe diminuire.
- Fare attenzione a non invertire la direzione del filtro da inserire nel coperchio del filtro.
- Quando si imposta l'apparecchio in modalità On o Power dopo aver sostituito il filtro, verificare se la lampada a LED vicino al filtro è accesa.
- Il filtro può essere acquistato in un Centro di assistenza clienti LG Electronics.

Pulizia del cestello nello sportello


Rimuovere il cestello nello sportello sinistro del frigorifero

Afferrare entrambi i bordi del cestello e rimuoverlo sollevandolo verso l'alto.

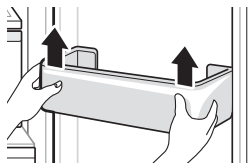


Rimuovere il cestello nello sportello del congelatore e il cestello inferiore InstaView

Per rimuovere i cestelli nello sportello, sollevare leggermente i bordi esterni del cestello e spingere in avanti per separarli.

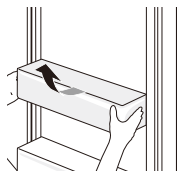


Reinserire il cestello nello sportello del congelatore il cestello inferiore InstaView

Per sostituirlo, allineare i bordi esterni del cestello al foro e spingere con forza fino a quando un clic non indicherà il corretto posizionamento.

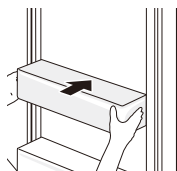


Rimuovere il cestello superiore InstaView

- 1 Aprire i ganci di chiusura sotto il cestello ruotandoli verso l'interno. Inclinare la parte anteriore del cestello fino a quando le linguette sui lati in alto non usciranno dai binari, quindi premere il cestello lievemente all'indietro.

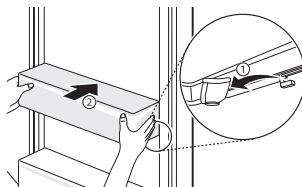


- 2 Afferrare entrambi i bordi del cestello e rimuoverlo sollevandolo verso l'alto.

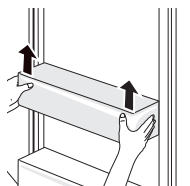

Pulizia del ripiano


Rimozione del ripiano del frigorifero

Inclinare la parte anteriore dello scaffale e sollevarla verso l'alto. Tirare fuori lo scaffale.

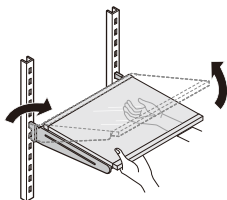

Reinserire lo scaffale del frigo

Inclinare la parte anteriore dello scaffale e accompagnare quella posteriore con i ganci fino alle fessure all'altezza desiderata. Quindi abbassare la parte anteriore dello scaffale per consentire ai ganci di inserirsi nelle fessure.




ATTENZIONE

- Assicurarsi che gli scaffali siano a livello da una parte all'altra. Il mancato adempimento potrebbe causare la caduta dello scaffale o il versamento dei cibi conservati.

NOTA

- La parte sinistra dello scaffale è marcata con "SINISTRA".

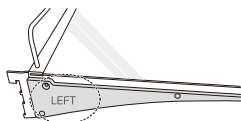

- Se le parti sinistra e destra degli scaffali venissero invertite non sarebbe possibile il corretto assemblaggio.


NOTA

- Se il ripiano viene inserito con i lati destro e sinistro invertiti, la luce del ripiano non si accende.
- La luce del ripiano si accende solo quando il ripiano è installato nella posizione più alta o in quella più bassa.
- Oggetti estranei e sporco tra il ripiano e la parete interna possono impedire l'accensione della luce del ripiano.
- La luce del ripiano si accende quando lo sportello è aperto.
- La luce del ripiano si spegne dopo sette minuti o quando lo sportello è chiuso.


Pulizia del cassetto della verdura

Rimozione del cassetto ortaggi

- 1 Tirare il cassetto per le verdure fino a quando non si ferma.

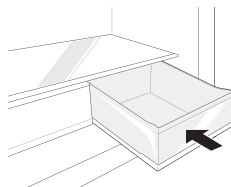

- 2 Sollevare leggermente il cassetto per le verdure per rimuoverlo dal supporto.

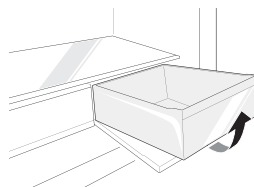


ATTENZIONE

- Attenzione: è possibile incorrere in ferite causate dal peso degli alimenti conservati nel cassetto delle verdure al momento della rimozione.

Rimuovere lo scomparto del Cassetto delle verdure


- 1** Aprire completamente lo sportello del frigorifero ed estrarre tutti gli scaffali.

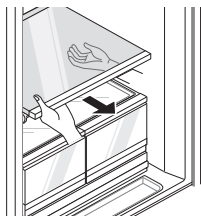


ATTENZIONE

- Per evitare di ferirsi, svuotare sempre gli scaffali e i cassetti delle verdure prima di rimuoverli.


- 2** Sollevare la parte anteriore del coperchio del cassetto delle verdure fino a quando non è possibile sentire un forte clic.

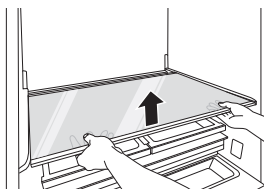


- 3** Inclinare il coperchio leggermente e supportarlo con una mano in fase di estrazione.

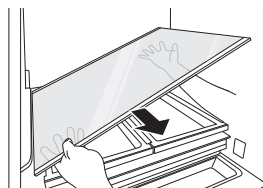

- 4** Aprire la dispensa personalizzabile e sollevare la parte anteriore del cassetto delle verdure con entrambe le mani.

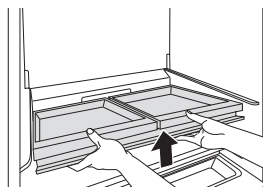


- 5** Far scorrere una mano sotto lo scomparto del cassetto delle verdure e sollevarlo leggermente per rimuoverlo.

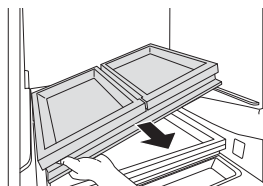


Reinserire lo scomparto del Cassetto delle verdure


- 1 Utilizzare una mano per supportare la parte inferiore del cassetto delle verdure mentre lo si allinea con la parte interna dello scompartimento nel frigorifero. Abbassare il cassetto.

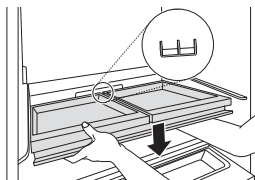

- 2 Angolare la copertura del cassetto delle verdure nel frigorifero e quindi abbassarla nella sua posizione.

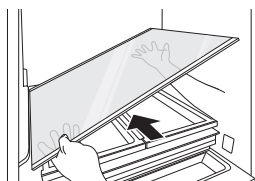


- 3 Far scorrere la copertura del cassetto delle verdure all'indietro fino a quando non si ferma.

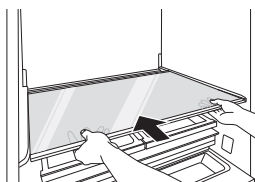


Pulizia del cassetto del congelatore

Rimozione del cassetto del congelatore

- 1 Tirare il cassetto del congelatore fino a quando non si ferma. Svuotarlo di ogni contenuto prima di rimuoverlo.

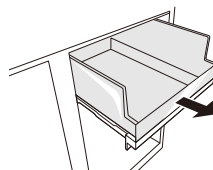

- 2 Sollevare il cassetto del congelatore vuoto per rimuoverlo dal supporto.

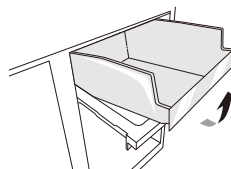


ATTENZIONE

- I cassetti sono pesanti. Usare sempre due mani nella fase di rimozione o di reinserimento per evitare danni al prodotto e ferite alle persone. Svuotare sempre i cassetti prima di rimuoverli.
- Aprire sempre gli sportelli del congelatore prima di rimuovere o reinserire i cassetti.


Pulire il supporto del cassetto

Rimuovere il supporto del cassetto

- 1 Premere le leve su entrambi i lati del supporto del cassetto.

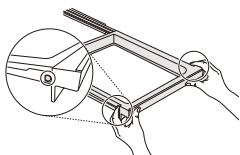


- 2 Tenendole entrambe premute, sollevare leggermente il supporto del cassetto e rimuoverlo dal binario.

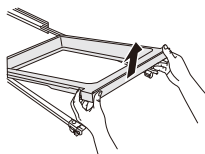


Riposizionare il supporto del cassetto

- 1 Tirare e rimuovere le guide del supporto del cassetto.

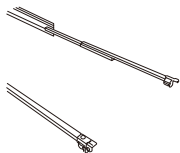


- 2 Allineare il supporto del cassetto sulle guide e premere verso il basso finché non si avverte uno scatto.

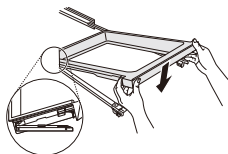

Pulizia dell'erogatore d'acqua


Pulizia del vassoio dell'erogatore

Il vassoio dell'erogatore potrebbe sporcarsi facilmente a causa di fuoriuscite di ghiaccio o di acqua. Pulirlo interamente con un panno morbido.

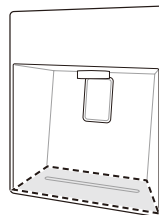

Pulizia dell'apertura di uscita dell'acqua e del ghiaccio

Pulire frequentemente l'apertura di uscita dell'acqua e del ghiaccio con un panno morbido, in quanto potrebbe sporcarsi facilmente. Tenere presente che la lanugine del panno potrebbe aderire all'apertura di uscita.

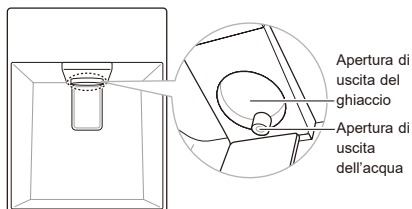


Sostituzione del filtro dell'acqua (solo per i modelli dotati di circuito idrico)


Sostituire il filtro dell'acqua monouso quando indicato dall'icona **Replacement Filter** o almeno due volte all'anno.

Quando è necessario sostituire il filtro, la spia si illumina in anticipo lasciando il tempo necessario per procurarsi un nuovo filtro. Se il filtro viene sostituito in tempo, l'acqua erogata dall'elettrodomestico sarà sempre limpida e fresca.

- 1 Scollegare la spina dell'elettrodomestico.
- 2 Chiudere il rubinetto che fornisce l'acqua all'elettrodomestico.
- 3 Smontare il filtro dell'acqua monouso.

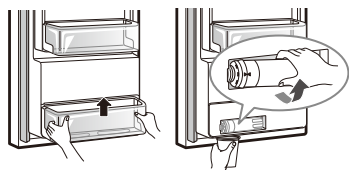

- 4 Sostituire con un nuovo filtro dell'acqua. Inserire il nuovo filtro nell'alloggiamento per il filtro e ruotare in senso orario fino a quando la freccia sul nuovo filtro si allinea con quella sull'alloggiamento. Reinserire il filtro nel compartimento.

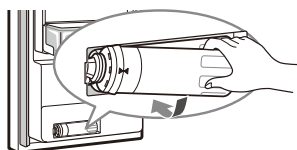

- 5 Aprire il rubinetto dell'acqua e accendere l'elettrodomestico.
- 6 Vassoio nascosto

⚠ ATTENZIONE

- Gettare via il primo ghiaccio erogato (circa 20 cubetti e 7 tazze d'acqua). Questa operazione è necessaria anche se l'elettrodomestico rimane inutilizzato per lungo tempo.

Applicazione delle linee guida/parametri sulla fornitura d'acqua	
Portata massima	1,9 lpm
Fornitura acqua	Pozzo collettivo o privato - Acqua potabile
Pressione acqua	138 - 827 kPa
Temperatura acqua	0,6 -37,8°C
Capacità	757 litri

È essenziale che vengano rispettate le linee guida riguardanti installazione, manutenzione e sostituzione dei filtri per assicurarsi che il prodotto operi come pubblicizzato.

NOTA

- Mentre i test sono stati effettuati in condizioni standard da laboratorio, le prestazioni reali possono variare.

Cartuccia sostitutiva: **MDJ64844601(LT1000P)**

⚠ AVVERTENZA

Per ridurre i rischi associati al soffocamento:

- Non consentire ai bambini al di sotto dei 3 anni di età di accedere a parti piccole nella fase di installazione di questo elettrodomestico.

Per ridurre i rischi associati all'ingestione di sostanze contaminanti:

- Non utilizzare con acqua microbiologicamente poco sicura o di qualità sconosciuta senza un'adeguata disinfezione del sistema prima o dopo. Sistemi certificati per la riduzione di cisti possono essere utilizzati su acqua disinfettata che potrebbe contenere cisti filtrabili.

ATTENZIONE

Per ridurre i rischi associati al danneggiamento di proprietà dovuti a perdite di acqua:

- Leggere e seguire le istruzioni d'uso prima dell'installazione e dell'utilizzo di questo elettrodomestico.
- L'installazione e l'utilizzo DEVONO essere effettuati nel pieno rispetto dei regolamenti locali e statali riguardanti gli scarichi.
- Non installare se la pressione dell'acqua supera i 827 kPa. Se la pressione dell'acqua eccede gli 80 psi, è necessario installare una valvola per limitare la pressione. Contattare un idraulico se non si è certi di come misurare la pressione dell'acqua.
- Non installare dove possono verificarsi condizioni di colpo d'ariete. Se le condizioni di colpo d'ariete sussistono è necessario installare un apposito dispositivo di arresto. Contattare un idraulico professionista se non si è certi di come controllare queste condizioni.
- Non installare su tubature per la fornitura di acqua calda. La temperatura massima operativa dell'acqua di questo sistema di filtri è 37,8°C.
- Proteggere il filtro dal congelamento. Svuotare il filtro quando le temperature scendono sotto i 4,4°C.
- La cartuccia del filtro usa e getta DEVE essere sostituita ogni 6 mesi, alla capacità di variazione o se si verifica una notevole riduzione nel flusso.
- Se è installato un sistema idraulico anti riflusso, è necessario installare anche un dispositivo per controllare la pressione a causa dell'espansione termica.
- Assicurarsi che tutte le tubature e gli accessori siano sicuri e privi di perdite.

Sintomi	Causa	Soluzione
L'elettrodomestico non raffredda o non congela.	Si è verificato un blackout?	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'alimentazione di altri apparecchi.
	La spina si è staccata dalla presa?	<ul style="list-style-type: none"> • Inserire correttamente la spina nella presa.
L'elettrodomestico raffredda o congela poco.	La temperatura del frigorifero o del congelatore è impostata sul valore più elevato?	<ul style="list-style-type: none"> • Impostare una temperatura media del frigo o del congelatore.
	L'apparecchio è esposto alla luce solare diretta o è collocato in prossimità di una fonte di calore, ad esempio un forno o una stufa?	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiare la posizione dell'elettrodomestico collocandolo lontano da fonti di calore.
	Nell'elettrodomestico sono stati riposti alimenti caldi senza averli prima raffreddati?	<ul style="list-style-type: none"> • Raffreddare gli alimenti caldi prima di collocarli nel frigo o nel congelatore.
	L'elettrodomestico è troppo pieno?	<ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che lo spazio tra un alimento e l'altro sia sufficiente.
	Gli sportelli dell'apparecchio sono completamente chiusi?	<ul style="list-style-type: none"> • Chiudere completamente lo sportello e accertarsi che gli alimenti conservati non intralcino la chiusura dello sportello.
	Lo spazio attorno all'apparecchio è sufficiente?	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare la posizione di installazione in modo da lasciare spazio sufficiente attorno all'apparecchio.
L'apparecchio emana un cattivo odore.	La temperatura del frigorifero o del congelatore è impostata su "Calda"?	<ul style="list-style-type: none"> • Impostare una temperatura media del frigo o del congelatore.
	Sono stati inseriti alimenti che producono odori forti?	<ul style="list-style-type: none"> • Conservare gli alimenti che emettono odori forti in contenitori sigillati.
	La verdura o la frutta potrebbe essersi deteriorata nel cassetto?	<ul style="list-style-type: none"> • Gettare via la verdura marcia e pulire il cassetto delle verdure. Non conservare verdure troppo a lungo nel cassetto delle verdure.
La lampada interna dell'apparecchio non si accende.	La lampada all'interno dell'apparecchio si spegne?	<ul style="list-style-type: none"> • La sostituzione della lampada interna dell'elettrodomestico è difficile a causa della posizione scomoda. Se la lampada interna non si accende, rivolgersi al centro informazioni per i clienti LG Electronics.

Sintomi	Causa	Soluzione
Lo sportello dell'apparecchio non è ben chiuso.	L'apparecchio è inclinato in avanti?	<ul style="list-style-type: none"> Regolare i piedini anteriori per sollevare leggermente la parte anteriore.
	I ripiani sono stati montati correttamente?	<ul style="list-style-type: none"> Rimontare i ripiani, se necessario.
	Lo sportello è stato chiuso con troppa forza?	<ul style="list-style-type: none"> Se lo sportello viene chiuso con troppa forza o troppo velocemente, potrebbe rimanere un po' aperto. Non sbattere lo sportello per chiuderlo. Chiudere lo sportello delicatamente.
L'apertura dello sportello dell'apparecchio è difficoltosa.	Lo sportello è stato aperto subito dopo averlo chiuso?	<ul style="list-style-type: none"> Se si tenta di aprire lo sportello dell'apparecchio entro un minuto da quando è stato chiuso, l'apertura potrebbe risultare difficoltosa a causa della pressione che si crea all'interno dell'apparecchio. Provare ad aprire lo sportello dell'apparecchio dopo alcuni minuti in modo che la pressione interna si stabilizzi.
Il montante dello sportello non si piega correttamente all'interno e all'esterno.	Le gambe di livellamento anteriori sono estese, il frigorifero a livello e gli sportelli allineati?	<ul style="list-style-type: none"> Quando i contenitori nello sportello sono pieni, esso può disallinearsi, causando l'errato funzionamento del montante dello sportello o dell'apertura automatica dello sportello. Estendere entrambe le gambe di livellamento anteriori e assicurarsi che siano ben poggiate al pavimento. Seguire le istruzioni contenute nella sezione Allineamento dello sportello per sollevare lo sportello sinistro del frigorifero fino a quando il montante non riprende a funzionare correttamente. Regolare anche lo sportello destro del frigorifero perché si allinei al sinistro.

Sintomi	Causa	Soluzione
È presente della condensa all'interno dell'apparecchio o sul fondo del coperchio del cassetto della verdura.	Nell'elettrodomestico sono stati riposti alimenti caldi senza averli prima raffreddati?	<ul style="list-style-type: none"> Raffreddare gli alimenti caldi prima di collocarli nel frigo o nel congelatore.
	Lo sportello dell'apparecchio è stato lasciato aperto?	<ul style="list-style-type: none"> Anche se la condensa scompare non appena si chiude lo sportello dell'apparecchio, è possibile rimuoverla con un panno asciutto.
	Lo sportello dell'apparecchio viene aperto e chiuso spesso?	<ul style="list-style-type: none"> La differenza di temperatura tra l'interno dell'elettrodomestico e l'ambiente esterno potrebbe causare la formazione di condensa. Rimuovere l'eventuale umidità con un panno asciutto.
	Sono stati introdotti alimenti caldi o umidi senza sigillarli in un contenitore?	<ul style="list-style-type: none"> Conservare gli alimenti in un contenitore coperto o sigillato.
Nel congelatore si è formato ghiaccio.	Gli sportelli potrebbero non essere chiusi correttamente?	<ul style="list-style-type: none"> Controllare se vi sono alimenti all'interno dell'apparecchio che intralciano la chiusura dello sportello e accertarsi che lo sportello sia chiuso bene.
	Nell'elettrodomestico sono stati riposti alimenti caldi senza averli prima raffreddati?	<ul style="list-style-type: none"> Raffreddare gli alimenti caldi prima di collocarli nel frigo o nel congelatore.
	L'uscita o l'ingresso dell'aria nel congelatore è ostruito?	<ul style="list-style-type: none"> Accertarsi che l'uscita o l'ingresso dell'aria non sia ostruito, affinché l'aria possa circolare liberamente all'interno.
	Il congelatore è troppo pieno?	<ul style="list-style-type: none"> Accertarsi che lo spazio tra un alimento e l'altro sia sufficiente.

Sintomi	Causa	Soluzione
Si è formata brina o condensa all'interno o all'esterno dell'apparecchio.	Lo sportello dell'apparecchio è stato aperto e chiuso frequentemente o non è chiuso correttamente?	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui l'aria esterna penetri all'interno dell'apparecchio, potrebbe formarsi brina o condensa.
	L'ambiente di installazione è umido?	<ul style="list-style-type: none"> • Se l'ambiente di installazione è troppo umido o se il clima è umido (ad esempio in una giornata piovosa), sulla parte esterna dell'apparecchio potrebbe formarsi della condensa. Rimuovere l'eventuale umidità con un panno asciutto.
L'apparecchio è rumoroso e produce rumori anomali.	L'apparecchio è installato su un pavimento instabile o irregolare?	<ul style="list-style-type: none"> • Installare l'apparecchio su un pavimento solido e piano.
	La parte posteriore dell'apparecchio è a contatto con la parete?	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare la posizione di installazione in modo da lasciare spazio sufficiente attorno all'apparecchio.
	Sono presenti oggetti sparsi dietro all'apparecchio?	<ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere gli oggetti sparsi dalla parte posteriore dell'apparecchio.
	È stato collocato un oggetto sopra l'apparecchio?	<ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere l'oggetto sopra l'apparecchio.
La parte laterale o anteriore dell'apparecchio è calda.	Queste aree dell'apparecchio sono dotate di tubi anticondensa per ridurre la formazione di condensa intorno all'area dello sportello.	<ul style="list-style-type: none"> • Il tubo di dissipazione del calore per evitare la formazione della condensa è installato nella parte anteriore e laterale dell'apparecchio. Tali aree potrebbero risultare particolarmente calde subito dopo l'installazione dell'apparecchio o nella stagione estiva. Questa condizione non rappresenta un problema ed è del tutto normale.
È presente acqua all'interno o all'esterno dell'apparecchio.	È possibile notare perdite d'acqua attorno all'apparecchio?	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare se le perdite d'acqua provengono dal lavello o da altre fonti.
	È presente acqua nella parte inferiore dell'apparecchio?	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare se l'acqua proviene da alimenti scongelati o da un contenitore caduto o danneggiato.

Sintomi	Causa	Soluzione
La macchina automatica del ghiaccio produce poco ghiaccio o non ne produce affatto.	L'elettrodomestico è stato installato recentemente?	<ul style="list-style-type: none"> Normalmente, la macchina del ghiaccio produce ghiaccio dopo circa 48 ore dall'installazione iniziale dell'elettrodomestico.
	È stato collegato il tubo di alimentazione dell'acqua all'elettrodomestico ed è stata aperta la valvola?	<ul style="list-style-type: none"> Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua all'elettrodomestico e aprire completamente la valvola.
	Il tubo di alimentazione dell'acqua è piegato?	<ul style="list-style-type: none"> Se il tubo di alimentazione dell'acqua è piegato, il flusso d'acqua potrebbe essere ostacolato.
	È stata erogata una grossa quantità di ghiaccio recentemente?	<ul style="list-style-type: none"> Per la produzione di altro ghiaccio la macchina automatica del ghiaccio impiegherà circa 24 ore, per cui occorre attendere.
	È stato premuto il tasto di accensione della macchina automatica del ghiaccio sul pannello di controllo?	<ul style="list-style-type: none"> Premere I per accendere la macchina automatica del ghiaccio o premere il tasto ON della macchina automatica del ghiaccio sul pannello di controllo. Per ulteriori dettagli sull'uso, visitare il sito Web LG Electronics o utilizzare lo smartphone.
	È stata impostata una temperatura del congelatore troppo alta?	<ul style="list-style-type: none"> Se la temperatura impostata è troppo alta, il ghiaccio viene prodotto lentamente o non viene prodotto affatto. Per il normale funzionamento della macchina automatica del ghiaccio, impostare la temperatura del congelatore a -18°C.
	Lo sportello dell'elettrodomestico viene aperto frequentemente?	<ul style="list-style-type: none"> Se lo sportello dell'elettrodomestico viene aperto troppo frequentemente, l'aria fredda fuoriesce rallentando la produzione del ghiaccio. Non aprire o chiudere lo sportello con troppa frequenza.
	Lo sportello dell'elettrodomestico è perfettamente chiuso?	<ul style="list-style-type: none"> Se lo sportello dell'elettrodomestico non è perfettamente chiuso, la temperatura del congelatore aumenta rallentando la produzione del ghiaccio. Chiudere perfettamente lo sportello.
Il ghiaccio non viene erogato.	C'è ghiaccio nel vassoio?	<ul style="list-style-type: none"> Controllare se c'è ghiaccio nel vassoio.
	Il ghiaccio è bloccato nel vassoio?	<ul style="list-style-type: none"> Estrarre il vassoio del ghiaccio e agitarlo. Dopo aver agitato il vassoio del ghiaccio, eliminare il ghiaccio che è rimasto bloccato.

Sintomi	Causa	Soluzione
Il ghiaccio non viene erogato.	Si sente il rumore del ghiaccio che esce?	<ul style="list-style-type: none"> • Per erogare il ghiaccio, dal pannello di controllo selezionare alternativamente la modalità ghiaccio in cubetti e ghiaccio tritato.
	Il percorso del ghiaccio è ostruito? (Per controllare il passaggio del ghiaccio, estrarre il vassoio.)	<ul style="list-style-type: none"> • Se il passaggio del ghiaccio è ostruito, è possibile che il ghiaccio non venga erogato correttamente. Di tanto in tanto, controllare il ghiaccio e pulire il percorso del ghiaccio.
L'acqua non esce.	La valvola di alimentazione è chiusa? (Solo per i modelli dotati di circuito idrico)	<ul style="list-style-type: none"> • Aprire la valvola di alimentazione dell'acqua.
	Il serbatoio dell'erogatore d'acqua è vuoto? (Solo per i modelli sprovvisti di circuito idrico)	<ul style="list-style-type: none"> • Riempire il serbatoio dell'erogatore d'acqua.
	La valvola di alimentazione dell'acqua è chiusa? (Solo per i modelli dotati di circuito idrico)	<ul style="list-style-type: none"> • Aprire la valvola di alimentazione dell'acqua.
	Si utilizza acqua non filtrata?	<ul style="list-style-type: none"> • L'acqua non filtrata può contenere metalli pesanti o corpi estranei, per cui il filtro potrebbe intasarsi prematuramente, a prescindere dalla durata.
L'acqua ha uno strano sapore.	Il sapore dell'acqua è diverso rispetto a quello che aveva con il purificatore d'acqua precedente?	<ul style="list-style-type: none"> • L'acqua purificata o fredda non è stata usata per molto tempo?
	È passato molto tempo dall'installazione e dalla sostituzione del filtro?	<ul style="list-style-type: none"> • Se si utilizza un filtro scaduto, l'acqua potrebbe non essere sufficientemente purificata. Si raccomanda di sostituire il filtro rispettando l'intervallo di sostituzione.
	Nel primo periodo dopo l'installazione l'acqua fuoriusciva normalmente?	<ul style="list-style-type: none"> • Quando si installa o si sostituisce il filtro per la prima volta, è necessario rimuovere l'aria e i residui di carbone attivo dall'interno del filtro. Utilizzare l'elettrodomestico dopo aver erogato circa 5 litri di acqua purificata premendo la leva di erogazione dell'acqua; questa acqua erogata non deve essere utilizzata (I carboni attivi non sono nocivi alla salute.)
	L'acqua purificata o fredda non è stata usata per molto tempo?	<ul style="list-style-type: none"> • Il sapore dell'acqua vecchia può alterarsi a causa della crescita batterica. Utilizzare il prodotto dopo aver erogato circa 5 litri d'acqua (circa 3 minuti di erogazione); questa acqua erogata non deve essere utilizzata.

Sintomi	Causa	Soluzione
Ticchettii	Il controllo dello sbrinamento scatta all'inizio e alla fine del ciclo di sbrinamento automatico. Anche il controllo del termostato (o il controllo dell'apparecchio su alcuni modelli) scatta all'inizio e alla fine del ciclo.	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento normale
Crepitii	I crepitii potrebbero essere generati dal flusso del refrigerante, dalla linea di galleggiamento sul retro dell'unità (solo per i modelli con depuratore) o da oggetti collocati sopra o attorno all'apparecchio.	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento normale
	L'apparecchio non appoggia uniformemente sul pavimento.	<ul style="list-style-type: none"> • Il pavimento è irregolare o i piedini di livellamento non sono ben regolati. Consultare la sezione Allineamento degli sportelli.
	L'apparecchio con compressore lineare è stato spostato mentre era in funzione.	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento normale. Se il compressore non smette di emettere crepitii dopo 3 minuti, spegnere e riaccendere l'apparecchio.
Sibili	Il motore della ventola dell'evaporatore fa circolare l'aria attraverso il frigorifero e gli compartimenti del congelatore.	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento normale
	La ventola del condensatore forza il passaggio dell'aria sul condensatore.	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento normale
Gorgoglii	Flusso del refrigerante attraverso il sistema di raffreddamento	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento normale
Scoppiettii	Contrazione ed espansione delle pareti interne a causa delle variazioni della temperatura.	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento normale
Vibrazioni	Se la parte laterale o posteriore dell'apparecchio è a contatto con un mobile o una parete, alcune delle normali vibrazioni potrebbero generare un rumore udibile.	<ul style="list-style-type: none"> • Per eliminare il rumore, accertarsi che i lati e la parte posteriore non siano a contatto con una parete o un mobile.

Sintomi	Causa	Soluzione
Il dispositivo casalingo e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi.	La password per il Wi-Fi con la quale si sta tentando di accedere non è corretta.	<ul style="list-style-type: none"> Cercare la rete Wi-Fi collegata allo smartphone e rimuoverla, quindi effettuare la registrazione dell'applicazione su LG ThinQ.
	La Conn. Dati per lo smartphone sono attivi.	<ul style="list-style-type: none"> Disattivare la Conn. Dati dello smartphone ed effettuare la registrazione del dispositivo utilizzando la rete Wi-Fi.
	Il nome della rete wireless (SSID) non è stato impostato correttamente.	<ul style="list-style-type: none"> Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)
	La frequenza del router non è 2,4 GHz.	<ul style="list-style-type: none"> È supportata solo la frequenza del router a 2,4 GHz. Impostare il router wireless a 2,4 GHz e collegare l'applicazione al router wireless. È possibile controllare la frequenza del router tramite il provider di servizi Internet o il produttore del router.
	La distanza tra il dispositivo e il router è eccessiva.	<ul style="list-style-type: none"> Se la distanza tra il dispositivo e il router fosse eccessiva, la potenza del segnale si indebolirebbe e la connessione potrebbe non configurarsi correttamente. Spostare il router perché sia più vicino al dispositivo.


Servizio di assistenza ai clienti

Contattare un centro informazioni clienti LG Electronics.

- Per informazioni sui centri di assistenza autorizzati LG, visitate il sito web www.lg.com.
- Solo personale qualificato del centro assistenza autorizzato LG può smontare, riparare o modificare l'elettrodomestico.
- Sono disponibili parti di ricambio indicate nel Regolamento (UE) 2019/2019 per una durata di 7 anni (solo le guarnizioni degli sportelli sono disponibili per 10 anni).
- Per acquistare parti di ricambio, contattare un centro informazioni clienti LG Electronics o visitare il sito www.lg.com.

NOTA

- Regolamento (UE) 2019/2019, valido dal 1° marzo 2021, è relativo alle classi di efficienza energetica da Regolamento (UE) 2019/2016.
- Per ulteriori informazioni sull'efficienza energetica dell'elettrodomestico, visitare <https://ec.europa.eu> e cercare il nome del modello (valido dal 1° marzo 2021).
- Scannerizzare il codice QR sull'etichetta energetica fornita con l'elettrodomestico, che restituisce un link con le informazioni relative alle prestazioni dell'elettrodomestico nel database EU EPREL. Conservare l'etichetta energetica per riferimento e i documenti forniti con l'elettrodomestico (con validità dal 1° marzo 2021).
- Il nome del modello è riportato sulla targhetta di identificazione dell'elettrodomestico.
- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

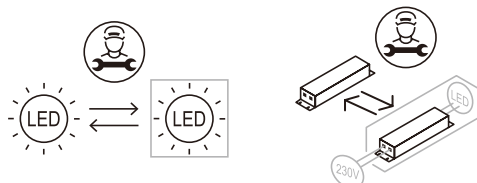

LG SIGNATURE