EENVOUDIGE HANDLEIDING

Draadloze Sound Bar

NEDERLANDS


Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om zo nodig later te kunnen raadplegen.
Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven, gaat u naar http://www.lg.com en download vervolgens de gebruikershandleiding.
Sommige inhoud in deze handleiding kan anders zijn dan uw apparaat.

MODEL
SJ2

MFL71850806


www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
2107_Rev01



Voorpaneel

De knoppen zitten aan de achterkant.




⏻ ..... Stand-by

F ..... Selecteert de functie.

−/+ ..... Past het volume aan.

Achterpaneel

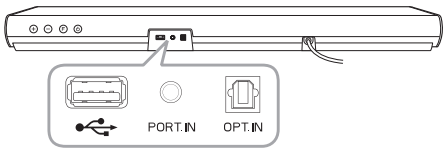

(USB) ··· Verbinding maken met een USB-apparaat.

PORT.IN (Draagbaar) ···· Verbinding maken met een draagbaar apparaat.

OPT. IN (Optisch) Verbinding maken met een optisch apparaat.

1 Aansluiting subwoofer

Plaats de draadloze subwoofer in de buurt van de soundbar en volg de onderstaande stappen.


1. Steek de stekker van de soundbar en de draadloze subwoofer in het stopcontact.
2. Zet de soundbar aan.
3. De soundbar en de draadloze subwoofer worden **automatisch** verbonden. De groene LED van de subwoofer gaat aan.

Handmatige subwooferverbinding

Probeer de subwoofer handmatig te verbinden als deze geen geluid maakt.


1. Druk op de **Pairing**-knop aan de achterkant van de draadloze subwoofer.
   - De groene LED aan de achterkant van de draadloze subwoofer knippert snel. (Als de groene LED niet knippert, houdt u de knop **Pairing** ingedrukt.)
2. Zet de soundbar aan.
3. Het koppelen is voltooid.
   - De groene LED op de achterkant van de draadloze luidspreker wordt ingeschakeld.

Houd de soundbar en de subwoofer meer dan 1 m uit de buurt van het apparaat (bijv. draadloze router, magnetron, enz.) om draadloze interferentie te voorkomen.

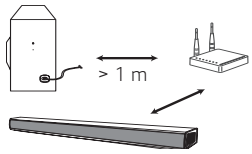


2 TV-aansluiting

1. Sluit de soundbar aan op de TV met gebruik van een optische kabel.
2. Configureer [Externe luidspreker (Optisch)] in het instellingenmenu van uw TV.

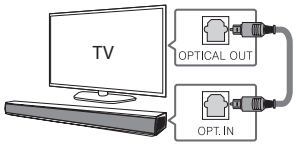


Een extra apparaat verbinden

1. Maak als volgt verbinding met het externe apparaat.

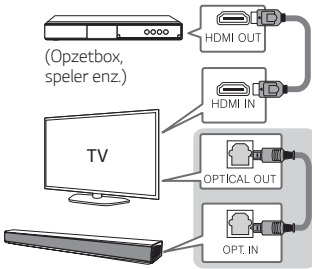

2. Stel de ingangsbron in door op **OPTICAL** op de afstandsbediening te drukken of door herhaaldelijk op **F** te drukken.

Afstandsbediening

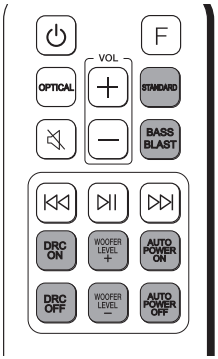


STANDARD/BASS BLAST: Selecteer het geluidseffect.

DRC ON/OFF: Dynamic Range Control (DRC) optimaliseert het volumeniveau van compatibele Dolby Digital systemen.

WOOFER LEVEL +/-: Past het volumeniveau van de subwoofer aan.

AUTO POWER ON/OFF: Schakelt automatisch aan door een invoerbron.

Vervangen van de batterij

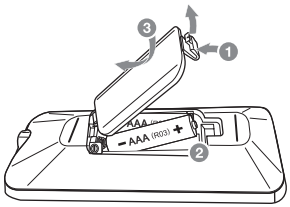

Aanvullende informatie

Specificatie

Stroomvereisten	Raadpleeg het hoofdlabel.
Stroom-verbruik	Raadpleeg het hoofdlabel.
	Netwerk in stand-by : 0,5 W (als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd.)
Afmetingen (B x H x D)	Ongeveer. 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm Met standaard
USB-busvoeding	5 V ⎓ 500 mA
Versterker (Totaal vermogen RMS Uitgang)	160 W RMS

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen.

Zet de AUTO STROOM AAN/UIT functie op uit en zet de unit uit.

Conformiteitsverklaring

CE


Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur type Draadloze Soundbar in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz	10 dBm
5730 tot 5850 MHz	13,35 dBm

Over ferrietkern (Optioneel)



Draai de stroomkabel twee keer om de ferrietkern heen.