

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE BEŽIČNI KOMPAKTNI KOMPLET ZVUČNIKA

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik te ga sačuvajte za buduću upotrebu.

MODEL
SQC1 (SQC1, SPQ1-W)

Sigurnosne informacije



OPREZ

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJ

OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU). UREĐAJ NEMA DIJELOVE KOJE KORISNIK MOŽE SERVISIRATI, SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.



Znak munje sa simbolom strelice unutar istostraničnog trokuta upozorava na postojanje neizoliranog opasnog napona u kućištu uređaja koji je dovoljno jak da za ljude predstavlja opasnost od strujnog udara.



Znak usliknika unutar istostranačnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost važnih informacija za rad i održavanje (servisiranje) uređaja u pisanim materijalima koji prate uređaje.

UPOZORENJE: U CILJU SPREČAVANJA OPASNOSTI OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, ČUVAJTE PROIZVOD OD KIŠE I VLAGE.

OPREZ: Čuvajte uređaj od vode koja kaplje ili pljuska, kiše i vlage. Ne odlažite na uređaj predmete ispunjene vodom kao što su na primjer vaze.

UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u zatvorenim prostorima kao što su zatvorene police za knjige i slično.

OPREZ: Ne koristite proizvode s visokim naponom u blizini ovog proizvoda. (npr. električna lopatica za insekte) Ovaj proizvod se može pokvariti zbog električnog udara.

OPREZ: Na aparat se ne smiju stavljati svijeće ni druge stvari s otvorenim plamenom.

OPREZ: Ne zatvarajte otvore za ventilaciju. Uređaj instalirajte u skladu s uputama proizvođača. Utori i otvori na kućištu su namijenjeni za ventilaciju i osiguravaju pouzdan rad uređaja te ga štite od pregrijavanja. Otvori se ne smiju nikada zatvoriti postavljanjem uređaja na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Uređaj se ne smije stavljati u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili ormari osim u slučaju kada je osigurana kvalitetna ventilacija ili u slučaju kada se to predlaže u priručniku proizvođača.

NAPOMENA : Za informacije o sigurnosnim oznakama, uključujući identifikaciju proizvoda i nazivnu vrijednost napajanja, pogledajte glavnu oznaku na dnu ili drugoj površini proizvoda.

OPREZ: Pripazite da djeca ne guraju svoje ruke ili predmete u *kanal zvučnika.

* kanal zvučnika : Rupa za bogatiji bas zvuk na kućištu zvučnika (prilog)

OPREZ po pitanju kabela za napajanje

Utikač za napajanje je jedinica za diskonektovanje. U hitnim slučajevima utikač za napajanje mora ostati pristupačan.

Provjerite stranicu sa specifikacijama ovog korisničkog priručnika kako biste bili sigurni u vezi sa trenutnim zahtjevima.

Ne opterećujte zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kabele, sprženi kabele za napajanje ili oštećena ili popucala instalacija žica su opasni. Bilo koje ovakvo stanje može izazvati elektrošok ili požar. Periodično ispitajte kabel Vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili pogoršanje stanja, otkačite ga, prekinite sa uporabom uređaja i zamijenite kabel određenim rezervnim djelom u ovlaštenom centru za servisiranje. Zaštitite kabel za napajanje od fizičke ili mehaničke zlouporabe, poput uvrtanja, motanja, zatvaranja u vrata ili gaženja. Obratite posebnu pozornost na utikače, zidne utičnice i na točku u kojoj kabel izlazi iz jedinice.

OPREZ: Koristite samo AC adapter koji dolazi s ovim uređajem. Ne koristite električno napajanje s drugog uređaja ili drugog proizvođača. Korištenje drugog električnog kabela ili električnog napajanja može uzrokovati oštećenje uređaja i gubitak jamstva.

Za modele koji koriste bateriju

Uređaj je opremljen baterijom ili akumulatorom.

OPREZ: Postoji opasnost od požara ili eksplozije ako se baterija zamijeni s neodgovarajućim tipom.

Za modele koji koriste ugrađenu bateriju

Nemojte skladištiti ili transportirati pod tlakom nižim od 11,6 kPa i na visini iznad 15.000 m.

- ako bateriju zamijenite neodgovarajućom vrstom to može poništiti jamstvo (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijskih baterija);
- bacanje baterije u vatru ili stavljanje u vruću pećnicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom;
- ostavljanje baterije u okruženju s iznimno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tekućine ili plina; i
- ako je baterija izložena iznimno niskom tlaku zraka to može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tekućine ili plina.

Simboli

~	Odnosi se na izmjeničnu struju (AC).
==	Odnosi se na istosmjernu struju (DC).
□	Odnosi se na opremu klase II.
⏻	Odnosi se na stanje pripravnosti.
I	Odnosi se na uključivanje (napajanje).
⚡	Odnosi se na opasni napon.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za dobivanje izvornog koda prema licencama GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kod koji se nalazi u ovom proizvodu i za pristup svim navedenim uvjetima licenciranja, obavijestima o autorskim pravima i drugim relevantnim dokumentima posjetite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ova je ponuda valjana za svakoga tko te podatke primi u razdoblju od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

Sadržaj

1 Početak

- 2 Sigurnosne informacije
- 6 Jedinstvene funkcije
- 6 Uvod
- 6 – Simboli koji se koriste u ovom priručniku
- 7 Daljinski upravljač
- 8 Prednja ploča
- 8 Stražnja ploča
- 9 Info o stanju LED svjetla
- 11 Instaliranje zvučnika za kućno kino

2 Spajanje

- 12 Spajanje adapter za izmjenični napon
- 12 Priključak bežičnog subwoofera
- 14 Priključivanje na TV
- 14 – Uporaba OPTIČKOG kabela
- 14 Priključivanje dodatne opreme
- 14 – OPTIČKI ulazni priključak
- 15 – PRIJENOSNI ULAZNI priključak
- 15 – USB priključak
- 15 – Kompatibilni USB uređaj
- 16 – Uvjet USB uređaja
- 16 – Datoteke koje se mogu reproducirati

3 Rad

- 18 Osnovne operacije
- 18 – Rukovanje USB-om
- 18 Druge operacije
- 18 – DRC (upravljanje dinamičkim rasponom)
- 18 – Privremeno isključivanje zvuka
- 18 – Upotreba daljinskog upravljača vašeg TV-a
- 19 – Automatsko zatamnjivanje zaslona
- 19 – AUTOMATSKO NAPAJANJE ISKLJUČENO
- 19 – AUTO POWER Uklj/Isklj
- 20 – Automatsko isključivanje napajanja
- 21 Korištenje BLUETOOTH® tehnologije
- 21 – Slušanje muzike pohranjene na BLUETOOTH uređaju
- 22 – Zaključavanje BLUETOOTH konekcije (BT Lock)
- 23 Podešavanje zvuka
- 23 – Podešavanja zvučnog efekta
- 23 – Prilagodite postavke razine niskotonca

4 Rješavanje problema

- 24 Rješavanje problema
- 24 – Općenito
- 25 – NAPOMENE za upotrebu bežične veze

5 Dodatak

- 26 Robne marke i licence
- 27 Specifikacije
- 28 Održavanje
- 28 – Rukovanjem uređaja

1

2

3

4

5

Jedinstvene funkcije

Automatsko isključivanje

Ovaj uređaj podržava automatsko isključivanje radi smanjenja potrošnje energije.

Ulaz za prijenosni uređaj

Slušajte glazbu s prijenosnog uređaja (MP3 čitača, notebooka, pametnog telefona itd.).

BLUETOOTH®

Služi za slušanje glazbe pohranjene na **Bluetooth** uređaju.

USB reprodukcija

Slušajte glazbu pohranjenu na vašem USB uređaju.

Uvod

Simboli koji se koriste u ovom priručniku



Napomena


Označava posebna uputstva i načine rukovanja.




Opres

Ukazuje na opres zbog sprečavanja mogućih šteta uslijed nepravilne upotrebe.

Daljinski upravljač

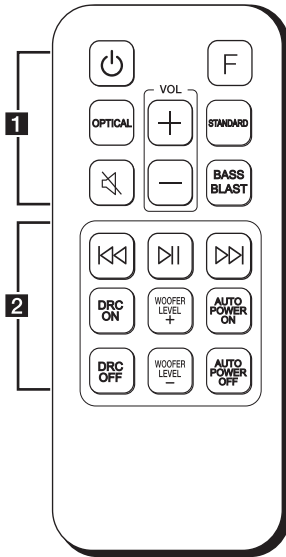

Zamjena baterije

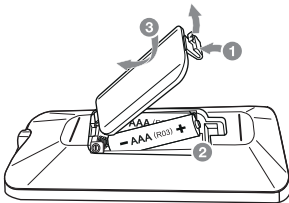

Uklonite pokrov baterijskog pretinca na stražnjoj strani daljinskog upravljača te umetnite bateriju u ispravnom smjeru $+$ i $-$ polariteta.

Rizik od požara ili eksplozije ako zamijenite bateriju pogrešnim tipom baterije.

..... **1**

⏻ (Pripravnost) : Služi za uključivanje ili isključivanje uređaja.

F (Funkcija) : Odabire funkciju.

OPTICAL : Odabire optičku funkciju.

🔇 (Potpuno stišavanje) : Potpuno stišava zvuk.

STANDARD : Odabire standardiziran zvuk.

BASS BLAST : Pojačava bas i snažan zvuk.

VOL (Glasnoća) **+/−** : Podešava glasnoću zvučnika.

..... **2**

⏮ / ⏭ (Preskoči/pretraži) :

- Služi za brzi prijelaz unatrag ili unaprijed.
- Traži dio s datotekom.

⏮ (Reprodukcija/Pauza) :

- Započinje reprodukciju.
- Puzira reprodukciju.

DRC ON/OFF :


- Uključuje ili isključuje DRC funkciju. (Stranica 18)
- Upravlja uređajem pomoću daljinskog upravljača televizora. (Stranica 18)

WOOFER LEVEL $+/−$: podešava razinu zvuka subwoofera.

AUTO POWER ON/OFF :


- Uključuje ili isključuje funkciju AUTOMATSKO NAPAJANJE. (Stranica 19)
- Uključenje ili isključenje funkcije zaključane Bluetooth konekcije. (Stranica 22)

Prednja ploča

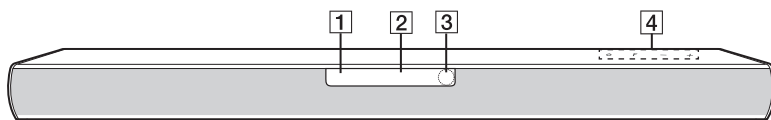

- 1** LED svjetlo za stanje pripravnosti (crveno)
- 2** Funkcijsko LED svjetlo (bijelo)
- 3** Senzor daljinskog upravljača
- 4** Tipke se nalaze na stražnjoj strani.

Stražnja ploča

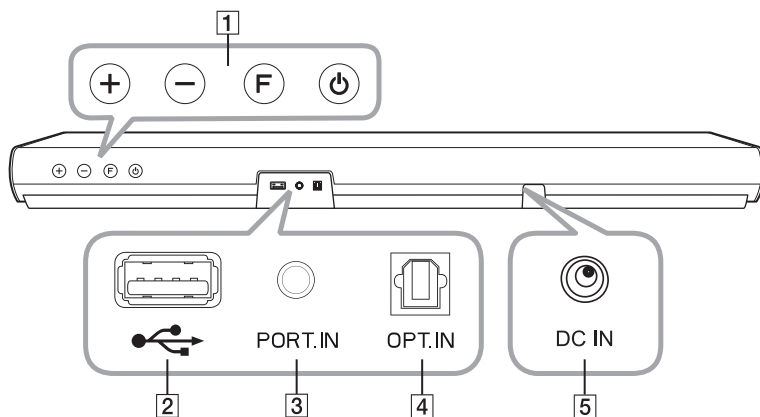

- 1** **+ / -** (Glasnoća) : Podešava glasnoću zvučnika.
F (Funkcije) : Odabire funkciju.
⏻ (Pripravnost)
- 2** **USB** : spajanje na USB uređaj.
- 3** **PORT.IN** (Prijenosno): povezivanje na prijenosni uređaj.
- 4** **OPT. IN** (Optičko): povezivanje s optičkim uređajem.
- 5** **DC IN** : Povezivanje na AC adapter.

Info o stanju LED svjetla

LED svjetlo	Uvjet	Opis
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Uključi se LED svjetlo za OPTICAL.	Odabrana je funkcija OPTICAL.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Uključi se LED svjetlo za USB.	Odabrana je USB funkcija.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Treperi LED svjetlo za USB.	Pauzirana je USB reprodukcija.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Uključi se LED svjetlo za Bluetooth .	Upareno s Bluetooth uređajem.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Bluetooth LED svjetlo treperi.	Čekanje na Bluetooth povezivanje.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Uključuje se PORTABLE LED.	Odabrana je PORTABLE funkcija.



Napomena

- Kad pritisnete bilo koju tipku, zatreperi LED svjetlo za stanje pripravnosti (crveno) na glavnom uređaju.
- Kad pritisnete tipku  (Potpuno stišavanje), polako treperi LED svjetlo za stanje pripravnosti (crveno).
- Kad ovaj uređaj dosegne minimalnu glasnoću, LED lampica (crveno) upalit će se na 2 sekunde i polako će treptati.
- Kad ovaj uređaj postigne najvišu glasnoću, uključi se LED svjetlo za stanje pripravnosti (crveno) na dvije sekunde.
- Kada konstantno priskate tipku za podešavanje zvuka (+/–), standby LED indikator (crveni) brzo treperi.

Korisne funkcije za upotrebu jedinice.

Funkcija	Opis	Radnje	Napravite
Uključivanje/ isključivanje daljinskim upravljačem TV-a (Stranica 18)	Omogućuje upravljanje glasnoćom jedinice daljinskim upravljačem TV-a, čak i ako je nekog drugog proizvođača. Početna postavke ove funkcije postavljena je na uključeno.	UKLJUČENO	Pritisnite i oko 2 sekunde držite DRC ON na daljinskom upravljaču. LED (crveno) svjetlo mirovanja jednom zatreperi.
		ISKLUČENO	Pritisnite i oko 2 sekunde držite tipku DRC OFF na daljinskom upravljaču. LED (crveno) svjetlo mirovanja jednom zatreperi.
Uključen/ isključen Zaključavanje BT (Stranica 22)	Omogućuje vam spajanje Bluetooth uređaja samo u funkcijama Bluetooth . Početna postavke ove funkcije postavljena je na isključeno.	UKLJUČENO	Pritisnite i oko 2 sekunde držite AUTO POWER ON na daljinskom upravljaču u funkciji Bluetooth . LED (crveno) svjetlo mirovanja jednom zatreperi.
		ISKLUČENO	Pritisnite i oko 2 sekunde držite AUTO POWER OFF na daljinskom upravljaču u funkciji Bluetooth . LED (crveno) svjetlo mirovanja jednom zatreperi.
Automatsko uključivanje / isključivanje (Stranica 19)	Omogućuje da se jedinica automatski uključuje i isključuje putem ulaznih signala : Optički ili Bluetooth Početna postavke ove funkcije postavljena je na uključeno.	UKLJUČENO	Na daljinskom upravljaču pritisnite AUTO POWER ON . LED (crveno) svjetlo mirovanja jednom zatreperi.
		ISKLUČENO	Na daljinskom upravljaču pritisnite AUTO POWER OFF . LED (crveno) svjetlo mirovanja jednom zatreperi.

Instaliranje zvučnika za kućno kino

Zvukove možete slušati priključivanjem ovog uređaja na druge, npr.: televizor, uređaj za reprodukciju Blue-ray disc player, DVD uređaj, itd.

Postavite uređaj ispred televizora i priključite ga na željeni uređaj. (vidi stranice 12 - 15.)

Bežični bas zvučnik možete staviti bilo gdje u prostoriji. Ipak, bolje je da bežični bas zvučnik stavite blizu osnovne jedinice. Okrenite ga blago prema sredini prostorije kako biste smanjili refleksije od zidova.



! Oprez

- Za najbolje performanse bežične veze poput **Bluetooth** a i bežičnog subwoofera ne postavljajte uređaj na metalni namještaj, jer bežična veza komunicira putem modula koji se nalazi na dnu uređaja.
- Budite pažljivi da ne ogrebete površinu uređaja/subwoofera prilikom postavljanja ili pomicanja.


! Napomena

Za prikladnije korištenje tipki, preporučuje se da malo udaljite soundbar od televizora prilikom instalacije soundbara.

Spajanje adapter za izmjenični napon

Spojite zvučnik na strujno napajanje pomoću isporučenog prilagodnika za izmjenični napon.

1. Priključite isporučeni kabel za napajanje na adapter za izmjenični napon.
2. Povežite kabel adaptera za izmjenični napon s ulazom za prilagodnik za istosmjerni napon DC IN.
3. Umetnite utikač kabla za napajanje u utičnicu za izmjenični napon.

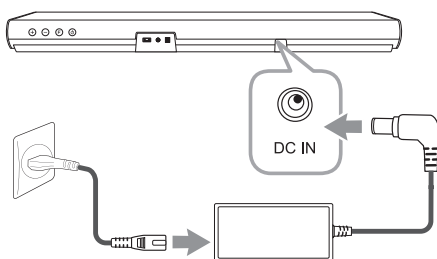

Oprez

Koristite samo AC adapter koji je isporučen s ovim uređajem. Ne koristite kabel za napajanje strujom od drugog uređaja ili proizvođača. Korištenje drugog kabla za napajanje strujom može oštetiti uređaj i poništiti jamstvo.

Priključak bežičnog subwoofera

LED svjetlo je pokazivač bežičnog subwoofera

LED boja	Stanje
Zelena (treperi)	Pokušaj uspostavljanja veze.
Zelena	Spajanje je dovršeno.
Crvena	Bežični subwoofer je u modu pripravnosti ili veza nije uspostavljena.
Isključeno (ne vidi se)	Kabel za napajanje na bežičnom subwooferu nije priključen.


Prvo podešavanje bežičnog subwoofera

1. Spojite mrežni kabel zvučnog projektora i bežični zvučnik niske frekvencije (subwoofer) na izlaz.
2. Uključite soundbar. Soundbar i bežični bas zvučnik će se **automatski** povezati.

Ručno uparivanje bežičnog subwoofera

Kada spajanje nije dovršeno vidjet ćete crveno LED svjetlo kako treperi na bežičnom subwooferu, a subwoofer neće emitirati zvuk. Kako bi riješili problem slijedite sljedeće korake.


1. Pritisnite tipku **Pairing** na zadnjem dijelu bežičnog subwoofera.

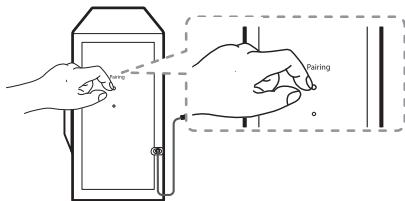

- Zeleno LED svjetlo na stražnjem dijelu bežičnog subwoofera brzo treperi.
(Ako zelena LED lampica ne treperi, pritisnite i držite tipku **Pairing**.)
2. Uključite glavnu jedinicu.
 3. Uparivanje je završeno.
 - Upalit će se zeleno LED svjetlo na stražnjoj strani bežičnog subwoofera.

! Napomena


- Za uspostavljanje komunikacije između bežičnog odašiljača i subwoofera te za emitiranje zvuka potrebno je nekoliko sekundi (a možda i duže).
- Što su glavna jedinica u bas zvučnik bliže, to će biti bolja kvaliteta zvuka. Preporučuje se da glavnu jedinicu i bežični bas zvučnik ugradite što je bliže kako biste izbjegli slučajeve u nastavku.
 - Postoji prepreka između glavne jedinice i bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika.
 - Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju kao i bežični subwoofer poput medicinskih uređaja, mikrovalne pećnice i bežičnog LAN uređaja.
 - Držite komplet zvučnika i bežični niskofrekvencijski zvučnik podalje od uređaja (npr. bežičnog rutera, mikrovalne pećnice, itd.) na udaljenosti većoj od 1 m kako biste spriječili smetnje kod bežičnog prijenosa.

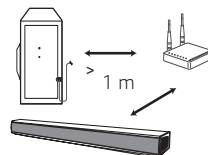

Priključivanje na TV

Uporaba OPTIČKOG kabela

1. Povežite OPT. IN utičnicu na stražnjem dijelu uređaja s utičnicom OPTICAL OUT na televizoru korištenjem kablja OPTICAL.

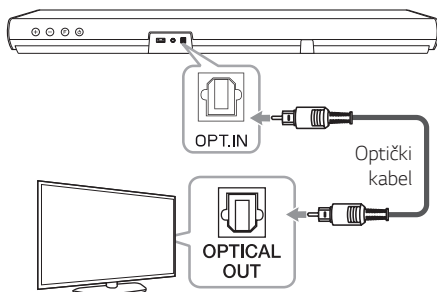

2. Odaberite optički ulazni izvor višestrukim pritiskanjem tipke **OPTICAL** na daljinskom upravljaču ili tipke **F**.

Viđet ćete da se uključuje OPTICAL LED. Nakon toga će optička funkcija biti odabrana.


! Napomena

- Prije priključivanja optičkog kabela, obavezno uklonite zaštitni poklopac utikača, ako vaš kabel ima poklopac.
- Uživajte u zvuku s TV-a putem zvučnika ove jedinice. Kod nekih modela TV-a, u izborniku postavki TV-a morate odabrati vanjske zvučnike. (Detalje potražite u korisničkom priručniku TV-a.)
- Postavi izlaz za zvuk TV-a radi slušanja zvuka preko ovog uređaja : Izbornik TV podešavanje → [Zvuk] → [Izlaz za zvuk TV-a] → [Eksterni zvučnik (Optički)]
- Detalji izbornika TV podešavanje mogu varirati ovisno od proizvođača ili modela TV-a.

Priključivanje dodatne opreme

OPTIČKI ulazni priključak

Povežite optički izlazni izvor vanjskih uređaja s OPT. IN utičnicom.

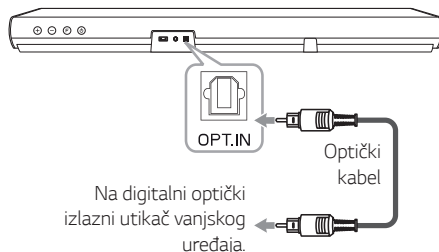


1. Povežite OPT. IN utičnicu na stražnjem dijelu uređaja s OPTICAL OUT utičnicom vašeg vanjskog uređaja.
2. Odaberite optički ulazni izvor višestrukim pritiskanjem tipke **OPTICAL** na daljinskom upravljaču ili tipke **F**.
Viđet ćete da se uključuje OPTICAL LED. Nakon toga će optička funkcija biti odabrana.
3. Slušajte zvuk.

! Napomena

Prije priključivanja optičkog kabela, obavezno uklonite zaštitni poklopac utikača, ako vaš kabel ima poklopac.

PRIJENOSNI ULAZNI priključak

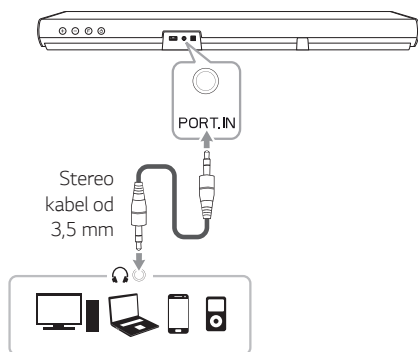

Slušanje glazbe s vašeg prijenosnog uređaja

Uređaj se može koristiti za reprodukciju glazbe s raznih vrsta prijenosnih uređaja ili vanjskih komponenti.

1. Povežite prenosivi uređaj za reprodukciju na PORT. IN priključak uređaja korištenjem stereo kabla od 3,5 mm.


2. Odaberite ulazni izvor PORTABLE višestrukim pritiskanjem tipke **F**.

Vidjet ćete da se uključuje PORTABLE LED. Nakon toga će funkcija PORTABLE biti odabrana.

3. Uključite prijenosni uređaj ili vanjske komponente i započnite reprodukciju.

USB priključak

Priključite USB memorijski uređaj na USB ulaz sa stražnje strane uređaja.

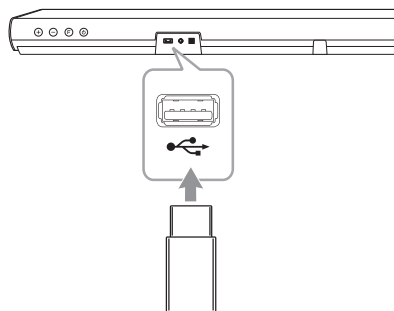

Za više informacija o reproduciranju datoteka na USB pogledajte stranicu 18.

Izvadite USB uređaja iz uređaja.

1. Odaberite drugu funkciju/način rada.
2. Izvadite USB uređaj iz jedinice.

Kompatibilni USB uređaj

- MP3 uređaj: Flash vrsta MP3 uređaja.
- USB flash pogon: Uređaji koji podržavaju USB 1.1.
- USB funkcija ove jedinice ne podržava neke USB uređaje.

Uvjet USB uređaja

- Ne podržava uređaje za koje je potrebno dodatno instaliranje programa kad su spojeni na računalo.
- Ne izvlačite USB uređaj dok radi.
- Prilikom pretraživanja USB uređaji većeg kapaciteta trebati će više vremena.
- Kako biste spriječili gubitak podataka, napravite sigurnosne kopije.
- Ovaj uređaj nije podržan ako je ukupan broj datoteka 999 ili veći.
- Priključak USB uređaja ne može se spojiti na računalo. Ovaj uređaj ne možete koristiti za spremanje.
- exFAT sustav datoteka nije podržan na ovom uređaju. (Dostupni su FAT16/FAT32 sustavi.)
- Ovisno o nekim uređajima, ovaj uređaj možda neće moći prepoznati sljedeće:
 - Vanjski tvrdi disk
 - Čitače kartica
 - Zaključane uređaje
 - USB uređaje s tvrdim diskom
 - USB čvorište
 - Upotrebu produžnog USB kabela
 - iPhone/iPod/iPad
 - Android uređaj

Datoteke koje se mogu reproducirati

Frekvencija uzorkovanja

MP3 : u rasponu od 32 do 48 kHz

WMA : u rasponu od 32 do 48 kHz

Brzina prijenosa podataka


MP3 : u rasponu od 80 do 320 kbps

WMA : u rasponu od 56 do 128 kbps

- Najviše datoteka : Manje od 999
- Najveći broj datoteka : ispod 99
- Datoteka zaštićena DRM-om (upravljanje digitalnim pravima) ne može se reproducirati na ovom uređaju.
- Videodatoteke s USB uređaja za pohranu ne mogu se reproducirati.
- Ovisno o performansama vašeg USB uređaja reprodukcija možda neće raditi dobro.

! Napomena

- Fascikla/datoteke na USB uređaju prepoznaju se kako je navedeno u nastavku.

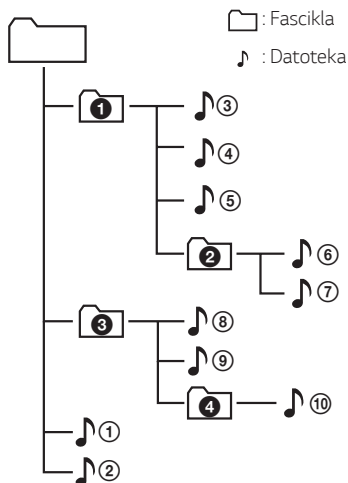

- Datoteka će bit puštena s datoteke 1 na datoteku 10, jedna po jedna
- Fajlovi će se puštat po pohranjenom redoslijedu i mogu se razlikovati ovisno od okolnosti snimanja.
- Ne možete vidjeti folder ili fajl u ovoj jedinici.

Osnovne operacije

Rukovanje USB-om

1. Spojite USB uređaj na USB priključak.
2. Odaberite ulazni izvor na USB višestrukim pritiskanjem tipke **F**.
Vidjet ćete da se uključuje USB LED.
Nakon toga će funkcija USB biti odabrana.

Za	Učinite.
Reprodukcija	Pritisnite ▶▶ na daljinskom upravljaču.
Pauza	Tijekom reprodukcije pritisnite tipku ▶▶ na daljinskom upravljaču.
Preskakanje na sljedeću/ prethodnu datoteku	Tijekom reprodukcije pritisnite tipku ▶▶ na daljinskom upravljaču za prelazak na sljedeći datoteku. Za prelazak na prethodni datoteku pritisnite tipku ◀◀ na daljinskom upravljaču kada reprodukcija traje kraće od 2 sekunde. Za povratak na početak datoteke pritisnite tipku ◀◀ na daljinskom upravljaču kada reprodukcija traje duže od 3 sekunde.
Traži dio s datotekom	Tijekom reprodukcije pritisnite i držite ◀◀ / ▶▶ na daljinskom upravljaču i otpustite na točki od koje želite slušati.
Nastavljanje reprodukcije	Ovaj uređaj pamti trenutnu pjesmu koja se reproducirala prije izmjene funkcije ili isključivanja uređaja.

! Napomena

- Trenutak nastavljanja može se poništiti kad izvučete strujni kabel ili uklonite USB uređaj iz ovog uređaja.
- Ako USB funkcija ne radi, provjerite da li je USB funkcija odabrana.
- Kad pauzirate glazbu koja se reproducira s USB uređaja, zatrepri LED svjetlo za USB na glavnom uređaju.

Druge operacije

DRC (upravljanje dinamičkim rasponom)

Korištenjem ove funkcije, zvuk je jasan kad je glasnoća smanjena te neće doći do iznenadnog pojačavanja zvuka (samo Dolby Digital). Ova se funkcija uključuje ili isključuje kada pritisnete tipku **DRC ON/OFF**.

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite **⏻** (Potpuno stišavanje) za isključenje zvuka.

Za poništenje, pritisnite ponovno

⏻ (Potpuno stišavanje) na daljinskom upravljaču ili promijenite razinu glasnoće.

Upotreba daljinskog upravljača vašeg TV-a

Nekim funkcijama ovog uređaja možete upravljati daljinskim upravljačem vašeg TV-a čak i ako je proizvod druge tvrtke. Funkcije koje se mogu kontrolirati su pojačavanje/ stišavanje glasnoće i potpuno stišavanje.

Pritisnite i držite **DRC ON** na daljinskom upravljaču 2 sekunde. LED mirovanja treperi jednom. I tada je ta funkcija omogućena.

Kako biste isključili ovu funkciju, pritisnite i držite **DRC OFF** 2 sekunde. LED mirovanja treperi jednom. Nakon toga će funkcija biti onemogućena.

! Napomena

- Podržane marke TV-a

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Uvjerite se da je zvučni izlaz vašeg TV-a postavljen na [Vanjski zvučnik].
- Ovisno o daljinskom upravljaču, ova funkcija možda neće raditi dobro.
- Ta funkcija nije dostupna na LG TV magičnom daljinskom upravljaču.

Automatsko zatamnjivanje zaslona

LED funkcija automatski će se zatamniti ako nema ulazne radnje u trajanju od 15 sekundi.

Kada pritisnete bilo koju tipku, LED funkcije bit će osvjetljena.

AUTOMATSKO NAPAJANJE ISKLJUČENO

Ova jedinica će se samostalno isključiti radi uštede električne energije kada glavna jedinica nije povezana na vanjski uređaj i nije se koristila 15 minuta.

Kako odspojiti bežičnu mrežnu vezu ili bežični uređaj

Funkciju AUTOMATSKO NAPAJANJE UKLJUČENO/ ISKLJUČENO postavite na isključeno i isključite uređaj.

AUTO POWER Uklj/Isklj

Ovaj se uređaj automatski uključuje pomoću ulaznog izvora : optičkog ili **Bluetooth**.

Kada uključite svoj TV ili vanjski uređaj spojen na ovaj uređaj, uređaj će prepoznati ulazni signal i odabrati odgovarajuću funkciju. Tada možete čuti zvuk iz svog uređaja.

Ako želite spojiti vaš **Bluetooth** uređaj, ova jedinica će se upaliti i povezati s vašim **Bluetooth** uređajem.

Ova funkcija uključuje se ili isključuje pritiskom na **AUTO POWER ON/OFF**.

! Napomena

- Nakon što je uređaj uključen pomoću funkcije **AUTO POWER**, automatski će se isključiti ako ne prima signal, u određenom vremenskom razdoblju, od vanjskog uređaja.
- Ako jedinicu izravno isključite tada se ona ne može automatski uključiti putem funkcije **AUTO POWER**. Međutim, jedinica se može uključiti pomoću funkcije **AUTO POWER** kada primi optički signal nakon što 5 sekundi nije bilo signala.
- Ovisno o spojenom uređaju, ova funkcija možda neće raditi.
- Ako isključite **Bluetooth** vezu na ovom uređaju, neki **Bluetooth** uređaji će sve vrijeme pokušavati spojiti se sa uređajem. Preporučljivo je isključiti vezu prije gašenja uređaja.
- Kada prvi put uključite ovaj uređaj, funkcija automatskog uključivanja napajanja je uključena.
- Kako bi mogli koristiti ovu funkciju, glavna jedinica mora biti na popisu uparenih uređaja vašeg **Bluetooth** uređaja.
- Funkciju **AUTO POWER** možete postaviti samo kad je ovaj uređaj uključen.

Automatsko isključivanje napajanja

Ovaj uređaj prepoznaje ulazne signale kao što su Optički, **Bluetooth** i Prenosivi, a zatim automatski mijenja odgovarajuću funkciju.

Kada se pojavi optički signal

Kada uključite vanjski uređaj spojen za ovaj uređaj preko optičkog kabela, uređaj će promijeniti funkciju na optički. Tada možete čuti zvuk iz svog uređaja.

Kada pokušate spojiti Bluetooth uređaj

Kada pokušate spojiti **Bluetooth** uređaj za ovaj uređaj, funkcija **Bluetooth** će biti označena. Pustite glazbu na **Bluetooth** uređaju.

Kada je priključen stereo kabel od 3,5 mm

Kada povežete prijenosni uređaj pomoću stereo kabela od 3,5 mm, ovaj uređaj mijenja funkciju na prijenosnu. Možete čuti zvuk koji dolazi iz vašeg uređaja.



Napomena

- Za prelazak na funkciju optički, potrebno je izdržati 5 sekundi bez signala.
- Ako je podešena funkcija zaključanog **Bluetooth** povezivanja, **Bluetooth** povezivanje bit će dostupno samo u **Bluetooth** funkciji. (Stranica 22)

Korištenje BLUETOOTH® tehnologije

Info o BLUETOOTH

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa.

Zvuk može biti ometan ukoliko postoje smetenje od strane drugih elektroničkih valova koji koriste istu frekvenciju ili ukoliko spojite **Bluetooth** uređaje u obližnjim sobama.

Spajanje pojedinačnih uređaja **Bluetooth** bežičnom tehnologijom se ne naplaćuje. Mobilnim telefonima **Bluetooth** bežičnom tehnologijom možete rukovati spomoću kaskadnog povezivanja ako je povezan putem **Bluetooth** bežične tehnologije.

- Dostupni uređaji: Smart telefon, MP3, prijenosno računalo, itd..
- **Bluetooth** 5.3 tehnologija
- Kodek : SBC

Bluetooth profili

Za korištenje **Bluetooth** bežične tehnologije uređaji moraju biti sposobni prepoznati određene profile. Ovaj uređaj kompatibilan je sa sljedećim profilima.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Napredni audio distribucijski profil)

Slušanje muzike pohranjene na BLUETOOTH uređaju

Uparivanje vašeg uređaja i Bluetooth uređaja

Prije početka postupka uparivanja, provjerite je li **Bluetooth** funkcija na pametnom uređaju uključena. Pogledajte priručnik za **Bluetooth** uređaj. Kada je postupak uparivanja završen, ne treba ga više ponavljati.

1. Odaberite ulazni izvor **Bluetooth** višestrukim pritiskanjem tipke **F**.
 - **Bluetooth** LED svjetlo će treperiti.
2. Rukovanje **Bluetooth** uređajem i postupak uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja pomoću **Bluetooth** uređaja, popis pronađenih uređaja može se pojaviti na zaslonu **Bluetooth** uređaja, što ovisi o vrsti **Bluetooth** uređaja. Vaš uređaj pojaviti će se kao "LG SQC1 (XX)".



Napomena

- XX označava zadnje dvije znamenke **Bluetooth** adrese. Na primjer, ako je **Bluetooth** adresa vaše jedinice 9C:02:98:4A:F7:08, vidjet ćete "LG SQC1 (08)" na vašem **Bluetooth** uređaju.
- Ovisno o vrsti **Bluetooth** uređaja, neki uređaji imaju različiti način uparivanja. Ako je potrebno unesite PIN broj (0000).

3. Kad se jedinica uspješno poveže s uređajem **Bluetooth**, uključit će se LED lampica za **Bluetooth**.
4. Slušanje glazbe.
Za reprodukciju glazbe pohranjene na vašem **Bluetooth** uređaju, pogledajte priručnik za **Bluetooth** uređaj.

! Napomena

- Kad koristite **Bluetooth** tehnologiju, morate uspostaviti vezu između jedinice i **Bluetooth** uređaja i to po mogućnosti što bližu i zadržati taj razmak. Međutim, u donjim slučajevima možda neće ispravno raditi :
 - Ako postoji prepreka između jedinice i **Bluetooth** uređaja.
 - Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju kao i **Bluetooth** tehnologija poput medicinskih uređaja, mikrovalne pećnice i bežičnog LAN uređaja.
- Ako **Bluetooth** veza ne radi dobro, pokušajte ponovno uparivanje.
- Zvuk se može prekinuti kada vezu ometaju drugi elektronički valovi.
- Uparivanje je ograničeno i podržava jedan uređaj s funkcijom **Bluetooth** po jednoj jedinici, a ne podržava višestruko uparivanje.
- Ovisno o vrsti uređaja, možda nećete moći koristiti **Bluetooth** funkciju.
- Možete uživati u funkciji **Bluetooth** uz pomoć pametnog telefona, MP3, notebooka itd.
- Što je veća udaljenost između jedinice i **Bluetooth** uređaja to će slabija biti kvaliteta zvuka.
- **Bluetooth** veza će se isključiti kada se isključi jedinica ili kada se **Bluetooth** uređaj udalji od jedinice.
- Kada je **Bluetooth** veza prekinuta, ponovo spojite **Bluetooth** uređaj na jedinicu.

! Napomena

- Kada jedinica nije povezana sa **Bluetooth** jedinicom, treperit će **Bluetooth** LED indikator.
- Kada spojite **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) na ovaj uređaj ili upravljate uređajem, glasnoću zvuka na oba uređaja moguće je međusobno sinkronizirati.
- Bluetooth uređajem možete upravljati pomoću tipki **◀▶** / **⏮** (Preskoči) i **⏭** (Reprodukcija/Pauza) na daljinskom upravljaču.
- Ako promijenite drugu funkciju nakon povezivanja **Bluetooth**, **Bluetooth** veza će se prekinuti. Kada se vratite na **Bluetooth** funkciju, **Bluetooth** veza će se automatski uspostaviti.

Zaključavanje BLUETOOTH konekcije (BT Lock)

Možete ograničiti **Bluetooth** povezivanje na samo **Bluetooth** funkciju kako biste spriječili neželjeno **Bluetooth** povezivanje.

Pritisnite i približno 2 sekunde držite **AUTO POWER ON** na daljinskom upravljaču za uključivanje ove funkcije u **Bluetooth** funkciji. LED mirovanja treperi jednom. I tada je ta funkcija omogućena.

Kako biste isključili ovu funkciju, pritisnite i držite **AUTO POWER OFF** na daljinskom upravljaču 2 sekunde u **Bluetooth** funkciji. LED mirovanja treperi jednom. Nakon toga će funkcija biti onemogućena.

! Napomena

Čak i ako ste uključili **Bluetooth** vezu, komplet zvučnika uključuje se pomoću Auto Power funkcije. Isključite Auto Power funkciju kako biste to spriječili. (Stranica 19)

Podešavanje zvuka

Podešavanja zvučnog efekta

Ovaj sustav ima dva prethodno postavljena polja prostornog ozvučenja. Željeni način rada zvuka možete odabrati uporabom svake tipke za način rada zvuka.

Zvučni efekt	Opis
STANDARD	Možete uživati u optimiziranom zvuku.
BASS BLAST	Pojačava bas i snažan zvuk.

! Napomena

- U nekima od režima zvučnih efekata, neki zvučnici, nema zvuka ili je zvuk slab. Ovisi o režimu zvuka i izvoru zvuka, nije neispravan.
- Možda trebate resetirati režim zvučnih efekata, nakon prebacivanja ulaza, ponekad čak i nakon što se zvučna datoteka promijeni.

Prilagodite postavke razine niskotonca

Razinu zvuka bas zvučnika možete podesiti prema želji.

Pritisnite **WOOFER LEVEL** **+/—** na daljinskom upravljaču radi podešavanja razine zvuka bas zvučnika.

! Napomena

Kad razina zvuka subwoofera postigne maksimalnu ili minimalnu glasnoću, za dvije sekunde uključi se LED svjetlo za stanje pripravnosti (crveno) na glavnom uređaju.

Rješavanje problema

Općenito

PROBLEM	RAZLOG I RIJEŠENJE
Uređaj ne radi ispravno.	- Isključite napajanje ovog uređaja i povezanog vanjskog uređaja (TV, zvučnik, DVD plejer, pojačalo, itd.) i ponovno ih uključite. - Izvadite kabel za napajanje uređaja i prikačene eksterne uređaje (TV, Vufer, DVD plejer, pojačalo, itd.) i ponovo ih pokušajte prikačiti. - Prethodne postavke se ne mogu pohraniti kada je napajanje uređaja isključeno.
Nema električnog napajanja.	- Strujni kabel nije uključen. Uključite strujni kabel. - Provjerite stanje rukovanjem s drugim elektronskim uređajima.
Nema zvuka	- Odabran je neispravi ulazni izvor. Provjerite ulazni izvor i odaberite ispravi. - Funkcija prigušeno je aktivirana. Za poništenje funkcije prigušeno, pritisnite  (Potpuno stišavanje) ili podesite razinu glasnoće. - Kada koristite vezu sa eksternim uređajem (set top box, Bluetooth, itd.), podesi jačinu zvuka uređaja.
Nema zvuka iz woofera	- Strujni kabel woofera nije priključen. Ispravno uključite strujni kabel u zidnu utičnicu. - Prekinuto je uparivanje između uređaja i subwoofera. Spojite uređaj i subwoofer. (Stranica 12)
Daljinski upravljač ne radi ispravno.	- Daljinski upravljač je previše udaljen od uređaja. Koristite daljinski upravljač u krugu od 7 m. - Postoji prepreka na putu između daljinskog upravljača i uređaja. Uklonite prepreku. - Baterije u daljinskom upravljaču su istrošene. Zamjenite bateriju novom.
Funkcija AUTO POWER ne radi.	- Provjerite spoj vanjskog uređaja kao na primjer TV, DVD/Blu-Ray player ili Bluetooth uređaj. - Ovisno o spojenom uređaju, ova funkcija možda neće raditi.
Jedinica se ne povezuje sa Bluetooth jedinicom.	Isključenje funkcije zaključane Bluetooth konekcije. (Stranica 22)

PROBLEM	RAZLOG I RIJEŠENJE
Kad mislite kako je izlazni zvuk jedinice slab.	Provjerite dolje navedeno i prema tome podesite uređaj. • Promijenite stanje [ON] DRC funkcije u [OFF] korištenjem daljinskog upravljača. • Za kućno kino priključeno na televizor, izmijenite postavke AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITALNOG IZLAZA) u izborniku podešavanja televizora s [PCM] na [AUTO] ili na [BITSTREAM]. • Za kućno kino priključeno na uređaj za reprodukciju, izmijenite postavke AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITALNOG IZLAZA) u izborniku podešavanja uređaja za reprodukciju s [PCM] na [PRIMARY PASS-THROUGH] ili na [BITSTREAM].
USB se ne prepoznaje.	• Formatirajte USB uređaj i ponovno ga spojite. Prilikom formatiranja USB uređaja odaberite dostupni sustav datoteka. (Stranica 16)

NAPOMENE za upotrebu bežične veze

PROBLEM	RAZLOG I RIJEŠENJE
Može doći do smetnji u bežičnoj vezi ovoga uređaja.	• Bežična veza možda neće ispravno raditi na području sa slabim signalom. • Uređaj postavite dovoljno blizu bežičnog niskotonca. • Za optimalan rad uređaj nemojte postaviti na metalni namještaj.
U sljedećim bi slučajevima Bluetooth uređaj mogao neispravno raditi ili proizvoditi buku.	• Kada vaše tijelo dođe u kontakt s odašiljačem Bluetooth uređaja ili zvučnikom sound bar. • Kada postoji prepreka ili zid ili kada je uređaj postavljen na izoliranom mjestu. • Kada postoji uređaj (bežični LAN, medicinska oprema ili mikrovalna pećnica) koji upotrebljava istu frekvenciju, uređaje postavite na što veću međusobnu udaljenost. • Kada uređaj povezujete s Bluetooth uređajem, uređaje postavite na što manju međusobnu udaljenost. • Kada se uređaj nalazi predaleko od Bluetooth uređaja, može doći do prekida veze i neispravnog rada uređaja.

Robne marke i licence

Svi zaštitni znaci su zaštitni znaci njihovih vlasnika.



Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, i dupli D simbol su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Zaštitna riječ i logotipi **Bluetooth®** registrirani su zaštitni znaci tvrtke **Bluetooth SIG, Inc.** i svaka upotreba takvih oznaka od strane LG Electronics u skladu je s licencom.

Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.

Specifikacije

Općenito	
Električna potrošnja	Pogledajte glavnu naljepnicu na jedinici.
	Umreženo stanje pripravnosti : 0,5 W Stanje mirovanja : 0,5 W
Prilagodnik za izmjenični napon	- Model : A931-230087W-M21 - Proizvođač : Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd. - Ulazna snaga : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Izlazna snaga : 23,0 V $\equiv$ 0,87 A
Dimenzije (Š x V x D)	Otprilike 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm (uključujući i postolje)
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Dozvoljena vlažnost zraka	5 % do 90 %
Napajanje sabirnice	5 V $\equiv$ 500 mA
Dostupna frekvencija uzorkovanja digitalnog audio ulaza	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Dostupan format digitalnog audioulaza	Dolby Audio, PCM

Ulazi	
OPT. IN (OPTIČKI ULAZ (Digitalni audioulaz))	0 dBfs, optički priključak x 1
PORT. IN (PRIJEN. ULAZ (Prijenosni ulaz))	0,32 Vrms (3,5 mm stereo utičnica) x 1

Pojačalo (RMS-izlazna snaga)	
Ukupno	160 W RMS
Naprijed	30 W RMS x 2 (8 Ω pri 1 kHz, 10% THD)
Subwoofer	100 W RMS (3 Ω pri 100 Hz, 10% THD)

Bežični subwoofer	
Električno napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu na subwooferu.
Električna potrošnja	Pogledajte glavnu naljepnicu na subwooferu.
Vrsta	1 kanal 1 zvučnik
Impedancija	3 Ω
Nazivna ulazna snaga	100 W RMS
Maksimalna ulazna snaga	200 W RMS
Dimenzije (Š x V x D)	Otprilike 171,8 mm x 301,0 mm x 204,0 mm

- Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne objave.

Održavanje

Rukovanjem uređaja

Transportiranje uređaja

Molimo sačuvajte originalnu ambalažu uređaja i materijal za pakiranje. Ako uređaj trebate transportirati, kako bi ga što bolje zaštitili, upakirajte ga kao što je bio originalno upakiran u tvornici.

Čišćenje vanjskih površina

- Ne koristite opasne tekućine blizu uređaja, npr. insekticid u spreju.
- Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti površinu.
- Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode duže vrijeme u dodiru s uređajem.

Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja koristite meku i suhu krpu. Ako je površina izrazito prljava, koristite meku krpu, lagano nakvašenu blagom otopinom deterdženta. Ne koristite jaka otapala kao što su alkohol, benzin, razrjeđivač, jer bi tako mogli oštetiti površinu uređaja.

