


รายละเอียดจำเพาะของเครื่องซักผ้า

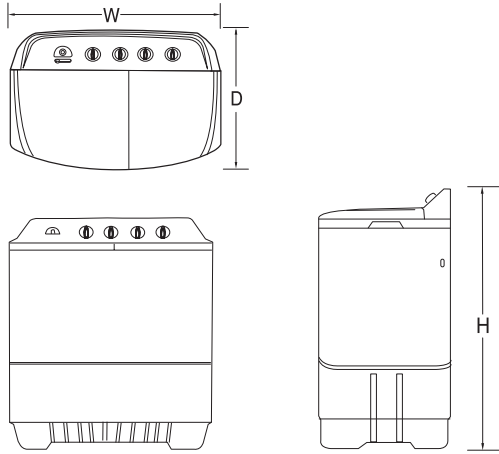

แหล่งจ่ายไฟ	ตามค่าที่ระบุไว้บนฉลาก
แรงดันน้ำ	น้อยกว่า 100kPa (1kgf/cm ²)
ระดับน้ำ	H : 60 ลิตร
ขนาดตัวเครื่อง	795 x 470 x 975 มิลลิเมตร (กว้างxยาวxสูง)
น้ำหนัก (สุทธิ)	23.3 กิโลกรัม
มวลสูงสุดของผ้าแห้ง (ซัก)	ซัก/ปั่น : 8.0/6.5 กิโลกรัม (TT08NOMG)

8

มาตรการเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวัง

บริเวณที่ตั้งวางเครื่อง • อย่าตั้งวางเครื่องซักผ้าไว้ในบริเวณที่อาจถูกฝนหรือบริเวณที่มีความชื้นสูง เพราะอาจทำให้ท่านถูกไฟดูดได้	ความร้อน • อย่าให้เครื่องทำความร้อนเย็นโซ ที่จุดบู่หรือจุดกับสูบ ฯลฯ อยู่ใกล้กับเครื่องซักผ้า เพราะอาจทำให้เครื่องซักผ้าถูกติดไฟหรือส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกเกิดเสียหายขึ้นมา
บริเวณสวิตช์เครื่อง • ระมัดระวังอย่าให้น้ำกระเด็นหรือรดใส่บริเวณสวิตช์ของเครื่อง เพราะอาจทำให้ท่านถูกไฟดูดหรือเกิดเพลิงไหม้ได้	น้ำร้อน • หลีกเลี่ยงการใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 °C เพราะอาจทำให้ส่วนประกอบที่ทำด้วยพลาสติกเสียรูป
สารเคมีที่ระเหยง่าย • อย่าใส่สารเคมีที่ระเหยได้ง่าย เป็นต้นว่า น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง สารฆ่าแมลงลงไปลงในเครื่องซัก หรือ ปอลียูรีเทนที่มีฤทธิ์เป็นด่างแก่ เช่น น้ำยาฟอกผ้าขาว ฯลฯ ลงในถังซักผ้าชั้นใน เพราะอาจทำให้พื้นผิวพลาสติกและส่วนที่ทำความเย็นได้รับความเสียหายได้	ในระหว่างการใช้งาน • อย่าสอดมือเข้าไปในตระกร้าปั่นผ้าแห้งขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงานอยู่ • อย่าปล่อยให้เด็กเล็กๆ ไปถึงเครื่องซักผ้าหรือมุดเข้าไปในถังซักเพราะอาจได้รับบาดเจ็บได้
การติดตั้ง • ควรติดตั้งเครื่องบนพื้น ที่มีความแข็งแรงและเสมอกันเพื่อป้องกันเครื่องสั่นและเกิดเสียงดัง	สายไฟ • หากสายไฟเกิดชำรุด ต้องให้ทางโรงงานหรือตัวแทนบริการซ่อม หรือช่างผู้ชำนาญการมาเปลี่ยนให้เท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เต้าเสียบปลั๊กไฟ • หลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆ อย่างที่เต้าเสียบตัวเดียวกัน เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
• ก่อนที่จะทำการบำรุงรักษาเครื่องซักผ้านั้น ต้องให้แน่ใจว่าถอดปลั๊กไฟออกแล้ว	
• ต้องต่อสายดินก่อนเพื่อป้องกันไฟดูด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟดูด อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่ชื้น	
• ขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงานอยู่ อย่าดันท่ออ่อนเส้นที่ระบายน้ำออกนี้ เข้า ออก ๆ จากตัวเครื่อง เพราะหากพลาดไปถูกมอเตอร์หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ อาจทำให้ท่ออ่อนเกิดเป็นรู น้ำรั่วออกได้	
• ต้องจัดวางตำแหน่งของท่ออ่อนใหม่ หากเกิดพันกันหรือหักงอเป็นมุม เพราะจะทำให้ระบายน้ำไม่สะดวก	
• ต้องให้ท่ออ่อนอยู่ต่ำกว่าส่วนที่ต่ำที่สุดของเครื่องซักผ้า แต่อย่าให้ปลายท่ออ่อนจุ่มอยู่ในน้ำ เพื่อให้อากาศระบายออกเกิดได้อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์	
• ผลิตภัณฑ์นี้จะถูกจำหน่ายในโซนเอเชีย ตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศแอฟริกาเท่านั้น ซึ่งได้ผ่านการรับรองโดยข้อกำหนดและระเบียบจากในกลุ่มประเทศเหล่านี้	
• ผลิตภัณฑ์นี้จะถูกจำหน่ายนอกเหนือจากกลุ่มประเทศที่กล่าวมาและจากตนเอง	
• บริษัทแอลจีอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถรับประกันและ จะไม่รับผิดชอบต่อการรับรอง โดยข้อกำหนดและระเบียบของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ	

2

คู่มือผู้ใช้

เครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้น และทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

TH ภาษาไทย

TT08NOMG




3828EY3056Z
Rev.00_091119


www.lg.com/th
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.



ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องซักผ้า

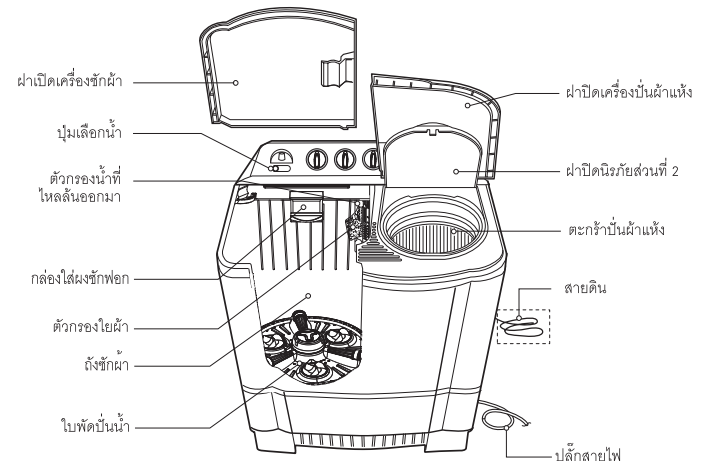

• แผงควบคุม

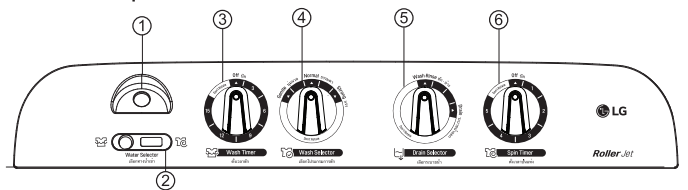

1. ท่อจ่ายน้ำเข้าเครื่อง

ต่อสายเข้าเพื่อจ่ายน้ำเข้าเครื่อง

2. ปุ่มเลือกทางน้ำเข้า

เลือก WASH เพื่อเลือกการจ่ายน้ำสำหรับการซักและล้างผงซักฟอกออก และ SPIN สำหรับปั่นน้ำแบบฝักบัว

3. ปุ่มตั้งเวลาในการซัก

เลือกเวลาที่ต้องการสำหรับการซักและล้างผงซักฟอกออก

4. ปุ่มเลือกโปรแกรมหัก

เลือก "นุ่มนวล", "ธรรมดา", "แรง" ตามชนิดและปริมาณของน้ำ

5. ปุ่มเลือกการระบายน้ำ

เลือกที่ "ซัก-ล้าง" สำหรับการซักและล้าง เลือกที่ "ระบายน้ำออก" สำหรับการระบายน้ำออก

6. ปุ่มตั้งเวลาในการปั่นแห้ง

เลือกเวลาในการปั่นแห้งที่ต้องการ โดยเวลาปั่นสูงสุดคือ 5 นาที และไม่ควรปั่นผ้าติดต่อกันเกิน 3 รอบ

***หากใช้งานติดต่อกันเกิน 3 รอบ ต้องทำการหยุดพัก 1 ชั่วโมง


3

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

- บริเวณที่จะตั้งเครื่องซักผ้า**
- เลือกพื้นที่เรียบเสมอกันมีความแข็งแรง
 - การวางเครื่องที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เครื่องสั่นหรือเครื่องเสียใช้การไม่ได้
 - เมื่อวางเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นที่ปูพรม ต้องอย่าให้พรมไปปิดกั้นบริเวณช่องเปิดระบายอากาศใต้ฐานเครื่องได้



- ต้องเผื่อเนื้อที่ให้ด้านที่มีท่อสำหรับระบายน้ำออก อยู่ห่างจากผนัง 10 ซม. ขึ้นไป

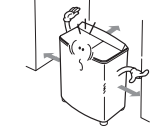


การเสียบปลั๊กไฟ

- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าไฟบ้าน
- ก่อนเสียบ ต้องตรวจสอบว่าได้ตั้งปรับแรงดันของเครื่องซักผ้าเข้ากับแรงดันไฟฟ้าในบ้านเรียบร้อยแล้ว

การติดตั้ง

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องได้รับการต่อสายดิน ในกรณีที่มีการทำงานผิดปกติหรือล้มเหลว การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต โดยการให้เส้นทางที่มีความต้านทานต่ำที่สุดสำหรับกระแสไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์ และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้ารับชนิดที่ตรงกันพอดี และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน ซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยตลอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม สามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ได้รับการติดตั้งสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่
- ห้ามดัดแปลงสายไฟที่นำมาพร้อมกับอุปกรณ์

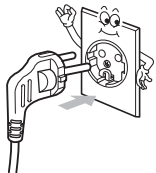

วิธีการซัก

ก่อนทำการซัก

- ตรวจสอบคู่มือและนำวิธีการซัก ที่ติดอยู่บนเสื้อผ้านั้นๆ
- เอาสิ่งของทุกชนิดออกจากกระเป๋าสองเสื้อผ้านั้นๆ เพราะสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าสองจะทำให้เสื้อผ้านั้นเสียหาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน)
- แยกเสื้อผ้าที่เปื้อนน้ำมันหรือเป็นสีออกไป จากนั้นจึงทำการซักเสื้อผ้าที่เหลืออยู่
- เพื่อความสะอาดของคุณ ให้แขวนผ้าเปียกเครื่องซักผ้าที่ด้านซ้ายหรือด้านขวาของเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ตรวจสอบและทำความสะอาดเศษผงซักฟอกในช่องใส่ผงซักฟอก ก่อนทำการซัก



วิธีการซัก

1 ปิดปุ่มเลือกการระบายน้ำไปยังตำแหน่ง **"ซัก-ล้าง"**

2 ตั้งปุ่มเลือกน้ำไปที่ **WASH**

3 ใส่ผงซักฟอกลงในภาชนะใส่ผงซักฟอก และใส่เสื้อผ้าลงไปในถังซักผ้า เติมน้ำลงจนได้ระดับที่ต้องการ (ตรวจสอบปริมาณจากตารางที่ 2)

4 เปิดก๊อกน้ำปล่อยให้น้ำไหลเข้าถังซักจนได้ระดับตามที่ตั้งไว้ เพราะจะทำให้ผ้าชุ่มชื้นน้ำได้เพียงพอและไม่ทำให้ผ้าเหือนเกินไป

5 เลือกการซักแบบ **นุ่มนวล, แรง ตามชนิดธรรมดา , แรง ตามชนิด** และปริมาณของผ้า

- เปิดดูตารางที่ 2

6 ตั้งเวลาการซักที่ต้องการ

7 เมื่อเสร็จสิ้นการซักแล้วให้ปิดปุ่มเลือกการระบายน้ำไปที่ตำแหน่ง **"ระบายน้ำออก"** เพื่อระบายน้ำออกจากเครื่องซักผ้า

8 ขั้นตอนปั่นผ้าที่ตะกร้าปั่น

- นำเสื้อผ้าที่ซักเสร็จใส่ลงในตะกร้าปั่น
- นำฝาปิดนรภัยปิดที่บนเสื้อผ้านี้จะปั่น
- ตั้งเวลาปั่น ด้วยปุ่มตั้งเวลาการปั่นแห้ง

วิธีล้างผงซักฟอกออก & วิธีปั่นแห้ง

การปั่นผ้าคั่นระหว่างช่วงการซักล้าง

- การปั่นผ้าคั่นก่อนที่จะล้างผงซักฟอกออกตามปกติ จะช่วยเจือจางน้ำผงซักฟอกออกไปจากเสื้อผ้า และช่วยให้การล้างเอาผงซักฟอกออกได้ดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพ

1 หลังจากซักเสื้อผ้าเสร็จแล้ว นำเสื้อผ้าใส่ลงในตะกร้าปั่นผ้าแห้ง นำฝาปิดนรภัยปิดที่บนเสื้อผ้านี้จะปั่น


2 ตั้งปุ่มเลือกน้ำไปที่ **SPIN**

3 ตั้งเลือกเวลาในการปั่นที่เหมาะสม

4 หลังจากปั่นผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสื้อผ้าใส่ลงในถังซักแล้วทำการล้างเอาผงซักฟอกออก

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปั่นผ้า


- ใส่เสื้อผ้าลงในตะกร้าปั่นให้กระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งตะกร้า
- วางผ้าลงในถังซักอย่างระมัดระวัง
- วางผ้าปิดนรภัยที่ส่วนบนสุดของเสื้อผ้า
- ปิดฝาเครื่องปั่นผ้า
- หากตะกร้าปั่นเกิดไม่สมดุล หรือหมุนแรงเกินไป ให้หยุดปั่นแล้วจัดเรียงเสื้อผ้าใหม่ให้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั้งตะกร้า จากนั้นจึงเริ่มปั่นต่อ

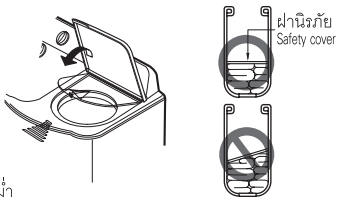

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้า

ตัวกรองใยผ้า & ถังใสผงซักฟอก

- ถอดตัวกรองใยผ้าออก โดยดึงตามทิศทางของลูกศรที่แสดงไว้
- ยกบริเวณ A ของตัวกรองน้ำที่ไหลผ่านออกมาและถอดตัวกรองใยผ้าโดยดึงตามทิศทางของลูกศรที่แสดงไว้
- พลิกกลับด้านส่วนที่เป็นตาข่ายด้วยน้ำให้สะอาด ใช้แปรงเช็ดเอาปุ๋ยสาลีที่ติดอยู่ตรงตัวกรองออกให้หมด
- ถอดถังใสผงซักฟอกออก โดยดึงตามทิศทางของลูกศร
- บีบบริเวณด้านข้างของถังใสผงซักฟอกแล้วหมุนลงตามทิศทางของลูกศร
- ทำความสะอาดถังใสผงซักฟอกด้วยน้ำให้สะอาด
- ใส่ตัวกรองใยผ้าและถังใสผงซักฟอก โดยที่ย้ายถังใสผงซักฟอกออก

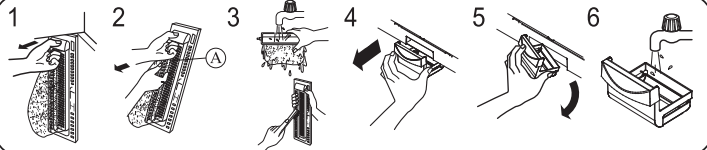

ตารางอ้างอิงเกี่ยวกับการซัก

ตารางที่ 1 ค่าแนะนำปริมาณน้ำหนักของเสื้อผ้าที่นำมาซัก

ประเภทของเสื้อผ้า	ชนิดเนื้อผ้า	น้ำหนักต่อชิ้น
ชุดชั้นใน	ผ้าฝ้าย	150 กรัม
ผ้าเช็ดหน้า	ผ้าฝ้าย	50 กรัม
ผ้าเช็ดตัว	ผ้าฝ้าย	300 กรัม
เสื้อเชิ้ต	ผ้าเนื้อผสม	200 กรัม
ถุงเท้า 1 คู่	ผ้าเนื้อผสม	50 กรัม
ชุดนอน (เสื้อและกางเกง)	ผ้าฝ้าย	500 กรัม
ชุดชั้นในโสร่งหน้าหนาว	ผ้าฝ้าย	600 กรัม
เสื้อผ้าทำงาน	ผ้าเนื้อผสม	800 กรัม
กระโปรง	ผ้าเนื้อผสม	200 กรัม

ตารางที่ 2 ค่าแนะนำในการซักเสื้อผ้า

ประเภทเนื้อผ้า	ระดับการซัก	เวลาการซัก	ปริมาณเสื้อผ้า (กิโลกรัม)	ระดับน้ำ	ปริมาณน้ำ (ลิตร)	ปริมาณผงซักฟอก (กรัม)
ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์	นุ่มนวล (Gentle)	2 - 5 นาที	4.0 ~ 5.0	-	40	40
ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน	ธรรมดา (Normal)	5 - 10 นาที	5.0 ~ 6.5	-	50	50
ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ที่เปื้อนมาก	แรง (Strong)	10 - 15 นาที	6.5 ~	H	60	60

- หมายเหตุ
- หากปริมาณเสื้อผ้าที่นำมาซักกับปริมาณน้ำไม่สัมพันธ์กันอาจทำให้เสื้อผ้าได้รับความเสียหายหรือหากกระเด็นออกจากเครื่องซักผ้าเป็นได้
 - จำนวนเสื้อผ้าแต่ละชนิดที่นำมาซักในเครื่องจะแตกต่างกันขึ้นกับชนิด ขนาดและความหนาของเนื้อผ้าที่ท่านปรับจำนวนเสื้อผ้าที่เหมาะสมโดยสังเกตจากการเคลื่อนตัวของเสื้อผ้าในถังซัก

แนวทางการแก้ไขเหตุขัดข้อง

ก่อนเรียกใช้ศูนย์บริการ

อาการ	จุดที่ต้องตรวจสอบดู
มอเตอร์ไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">เสียบปลั๊กไฟเข้าไปในเต้าไฟบ้านแล้วหรือยัง?ปรับที่ตั้งเวลาไปยังตำแหน่งเหมาะสม นอกจากตำแหน่ง "OFF" แล้วหรือยัง?
ตะกร้าปั่นผ้าแห้งไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">มีเสื้อผ้าหนักเกินไปอยู่ระหว่างตะกร้าปั่นผ้าแห้งกับตัวถังใส่หรือไม่?ได้ปิดฝาเครื่องปั่นผ้าแห้งแล้วหรือยัง?เสื้อผ้าเกิดขดแน่นอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของตะกร้าปั่นแห้งหรือไม่?
ระบายน้ำออกจากเครื่องซักผ้าไม่ได้	<ul style="list-style-type: none">มีปุ๋ยสาลีหรือใยผ้าเข้าไปอุดตันที่วาล์วสุบหรือไม่?ส่วนปลายสุดของท่อระบายน้ำระบายน้ำออกจากเครื่องซักผ้าได้หรือไม่?