

USER GUIDE

LG Watch Urbane

LG-W150

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

SLOVENŠČINA

ENGLISH

Benutzerhandbuch

DEUTSCH

- Einige Inhalte und Abbildungen weichen je nach Region, Dienstanbieter, Softwareversion oder OS-Version möglicherweise von Ihrem Gerät ab und unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die im Lieferumfang enthaltenen Komponenten wurden speziell für dieses Gerät entwickelt und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Dieses Gerät wird wegen seinem Touchscreen für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright © 2015 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Hangouts™ und Play Store™ sind Marken von Google, Inc.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsinformationen	4	Vorübergehendes Abschalten Ihres Bildschirms per Theater-Modus	32
Ihre neue Uhr	16	Vorübergehende Steigerung der Bildschirmhelligkeit	33
Layout der Uhr	16	Rufen Sie das Menü Einstellungen auf. ...	33
Aufladen der Uhr	18	Verwalten des Speichers.....	33
Lademodus.....	21	Aufgaben mittels Sprachbefehl	34
Wenn die Anzeige einfriert	21	Notiz schreiben oder anzeigen	35
Uhr ein-/ausschalten	21	Erinnerung einstellen	35
Verbinden mit einem anderen Mobilgerät... 22		Meine Schritte anzeigen	36
Touchscreen-Tipps	23	Meine Herzfrequenz anzeigen.....	36
Tragen der Uhr.....	23	Senden von SMS-Nachrichten	37
Herzfrequenzsensor	25	E-Mail.....	38
Verbinden der Uhr mit einem Mobilgerät... 26		Terminübersicht.....	38
Vor der Kopplung	26	Navigieren	39
So koppeln Sie Ihre Uhr	27	Timer stellen.....	39
Nach der Kopplung	27	Stoppuhr starten.....	40
So verwenden Sie Ihre Uhr	28	Wecker stellen.....	40
Beginnen Sie auf dem Startdisplay Ihrer Uhr (Zeitanzeige).....	28	Aktuelle Alarmer anzeigen.....	41
Schnelles Abdunkeln des Bildschirms	28	Verwenden von Apps	42
Ziffernblatt ändern	28	Herunterladen anderer Apps	42
Benachrichtigungskarten	29	Sprachanruf tätigen	42
Benachrichtigungen blockieren.....	30	Verwenden der App Google Fit	43
Benachrichtigung über Anrufe.....	31	Suchen Ihres Telefons mit Ihrer Uhr	44
Benachrichtigungseingangszeit ändern...31		Einstellungen	45
Verbleibende Akkuleistung oder Datum anzeigen.....	32	Anpassen der Display-Helligkeit.....	45
		Startdisplay ändern.....	45
		Schriftgröße.....	45

Handgelenk-Gesten	46
Wi-Fi Einstellungen	46
Bluetooth-Geräte	46
Einstellen des Bildschirms auf „Immer ein“	46
Flugmodus	47
Eingabehilfen	47
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	47
Neustart	47
Display-Sperre.....	48
Ausschalten.....	48
Info.....	48
Info zu diesem Benutzerhandbuch	49
Info zu diesem Benutzerhandbuch	49
Marken.....	50
Zubehör	51

Bevor Sie das Produkt einschalten, sollten Sie die hier bereitgestellten grundlegenden Sicherheitsinformationen prüfen.

Allgemeine Sicherheit und Handhabung

Bei der Verwendung des Produkts sind die folgenden allgemeingültigen Grundregeln zu beachten.

Ihre Umgebung

- **Sichere Betriebstemperaturen.** Verwenden und lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen 0 und 40 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Schäden, Fehlfunktion oder sogar zu einer Explosion führen.
- **Beim Fahren.** Wenn Sie ein Fahrzeug lenken, konzentrieren Sie sich voll und ganz auf den Verkehr. Während des Fahrens kann die Verwendung eines Mobilgeräts, von Zubehör zum Telefonieren oder einer Anwendung Sie ablenken. Halten Sie Ihren Blick auf den Straßenverkehr gerichtet.
- **In der Nähe von Explosivstoffen.** Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen vom Produkt ausgehende Funken ein Feuer oder eine Explosion auslösen können.
- **In Flugzeugen.** Beachten Sie alle Vorschriften und Anweisungen bezüglich der Verwendung elektronischer Geräte. Die meisten Fluglinien erlauben die Verwendung von elektronischen Geräten nur während des Flugs, nicht beim Starten und Landen. Es gibt drei Hauptarten von Sicherheitsvorrichtungen an Flughäfen: Röntgengeräte (für Gegenstände, die auf Förderbänder gesetzt werden), Metalldetektoren in Portalform (zum Durchgehen bei der Sicherheitskontrolle von Personen) und als Handgeräte (für Personen oder Gegenstände). Sie können das Gerät die Röntgengeräte am Flughafen durchlaufen lassen. Lassen Sie es jedoch nicht Metalldetektoren in Flughäfen passieren, und setzen Sie es keinen Magnetdetektoren aus.

- Befolgen Sie stets die jeweils geltenden Bestimmungen des jeweiligen Bereichs. Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn dessen Verwendung verboten ist oder wenn es Störungen oder Gefahren verursachen kann.
- Wenn Sie das Armband durch ein Metallarmband ersetzen, kann dies zu Bluetooth-/Wi-Fi-Verbindungsproblemen führen.

Sicherheitshinweise

WARNUNG: Die Ladehalterung enthält starke Magneten, die Störungen bei Herzschrittmachern, Kreditkarten, Uhren und anderen magnetempfindlichen Objekten verursachen können.

Um eine Beschädigung des Produkts und Feuergefahr, Gefahr eines elektrischen Schlags, Explosions- oder Verletzungsgefahr zu vermeiden, sollten Sie die folgenden allgemeingültigen Vorsichtsmaßnahmen beachten:

- Verwenden Sie nur von LG genehmigte Kabel, Ladegeräte und anderes Zubehör.
- Lassen Sie Ihr Produkt nicht fallen, vermeiden Sie Stöße und schütteln Sie es nicht.
- Beschädigen Sie das Netzkabel nicht durch Verbiegen, Verdrehen, Ziehen, Aufheizen oder indem Sie schwere Objekte darauf legen.
- Das Produkt ist mit einem USB-Kabel ausgestattet, um es an einen Desktop- oder Notebook-Computer bzw. an das Ladegerät anzuschließen. Stellen Sie sicher, dass der Computer ordnungsgemäß geerdet ist, bevor Sie das Produkt daran anschließen. Das Netzkabel eines Desktop-Computers oder Notebooks enthält einen Erdleiter sowie eine Erdungsvorrichtung am Stecker. Der Stecker muss an eine geeignete, ordnungsgemäß installierte und entsprechend den gültigen Vorschriften und Gesetzen geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Sie sollten das Produkt nicht öffnen, auseinandernehmen, zerstören, biegen, verformen, durchlöchern oder zerkleinern.
- Fügen Sie keine Fremdkörper in das Produkt ein.
- Legen Sie das Produkt nicht in einen Mikrowellenherd.
- Setzen Sie das Produkt keiner Explosions- und Brandgefahr oder anderen Gefahren aus.

- Reinigen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine ätzenden Chemikalien (z. B. Alkohol, Benzol und Verdünnungsmittel) oder Reinigungsmittel.
- Entsorgen Sie das Produkt und den Akku getrennt vom normalen Hausmüll und gemäß den örtlichen Bestimmungen.
- Wie so viele elektronische Geräte generiert auch Ihr Produkt während des normalen Betriebs Wärme. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Produkt um.
- Wenn bei der Verwendung des Produkts Probleme auftreten, verwenden Sie dieses bitte nicht länger, und wenden Sie sich an ein autorisiertes LG Electronics Service-Center.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus, und tauchen Sie es nirgends ein.

- Schrittzähler, Schlaf-, Trainings- und Herzfrequenzmessungen sind nicht für die Behandlung oder Diagnose von Krankheiten vorgesehen. Stattdessen sollten Sie für Zwecke der Freizeitgestaltung, des Wohlbefindens und der Fitness verwendet werden.
- Herzfrequenzwerte können durch die Bedingungen der jeweiligen Messung und Ihre Umgebung beeinflusst werden. Achten Sie darauf, entspannt zu sitzen, bevor Sie Ihre Herzfrequenz ablesen.
- Das Produkt ist wasser- und staubdicht gemäß Schutzklasse IP67. Für die Prüfung wird das Produkt 30 Minuten lang in 1 Meter tiefes Wasser getaucht. Nicht stoßfest. Das Gehäuse muss vollständig geschlossen sein.
- Herzfrequenzwerte können durch den Hautzustand, durch Bedingungen der Messung und durch Ihre Umgebung beeinflusst werden.
- Blicken Sie niemals direkt in das Licht Ihres Herzfrequenzsensors. Dies könnte Ihre Augen schädigen.
- Falls sich Ihr Gerät erhitzt, legen Sie es ab, und lassen Sie es abkühlen. Wenn Sie Ihre Haut für längere Zeit einer heißen Oberfläche aussetzen, könnten Verbrennungen auftreten.
- Die Herzfrequenzfunktion ist nur für das Messen Ihrer Herzfrequenz vorgesehen und sollte nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Akkuwarnungen

- Nicht öffnen, auseinandernehmen, zerbrechen, biegen, verformen, durchlöchern oder zerkleinern.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu ändern oder wiederaufzuarbeiten, Fremdkörper in den Akku zu stecken, das Produkt in Wasser oder andere Flüssigkeiten einzutauchen oder diesen auszusetzen oder es Brand-, Explosions- oder anderen Gefahren auszusetzen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.
- Verwenden Sie den Akku ausschließlich für das dafür vorgesehene System.
- Verwenden Sie den Akku nur mit einem Ladegerät, das gemäß den CTIA-

Zertifizierungsanforderungen für IEEE 1725-Konformität mit Akku-Systemen zugelassen ist. Bei Verwendung eines ungeeigneten Akkutyps oder Ladegeräts bestehen Explosions- und Brandgefahr, Auslaufgefahr sowie andere Gefahren.

- Achten Sie darauf, dass keine Metallgegenstände die Akkukontakte berühren oder einen Kurzschluss verursachen.
- Ersetzen Sie den Akku nur mit einem anderen Akku, der nach dem IEEE-Standard 1725 für das System zugelassen sind. Bei Verwendung eines ungeeigneten Akkutyps oder Ladegeräts bestehen Explosions- und Brandgefahr, Auslaufgefahr sowie andere Gefahren. Der Akku sollten nur von autorisierten Dienstleistern ausgetauscht werden (sofern es sich nicht ausdrücklich um einen vom Endanwender austauschbaren Akku handelt).
- Minderjährige sollten beim Umgang mit Batterien/Akkus beaufsichtigt werden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt oder den Akku fallen zu lassen. Wird das Produkt oder der Akku fallen gelassen (insbesondere auf eine harte Oberfläche) und besteht der Verdacht einer Beschädigung, bringen Sie das Gerät zur Überprüfung in ein Service Center.
- Der unsachgemäße Gebrauch des Akkus kann zu Explosions- und Brandgefahr oder anderen Gefahren führen.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Trennen Sie das Ladegerät immer von der Steckdose, wenn das Produkt voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.

Hinweise zur Wasserdichte

Dieses Produkt ist wasser- und staubdicht nach Schutzart IP67*.

* Schutzart IP67 bedeutet, dass das Produkt seine Funktionstüchtigkeit aufrechterhält, selbst wenn es für bis zu 30 Minuten langsam in einen Tank mit Leitungswasser bei Raumtemperatur bis zu einer Tiefe von 1 Meter eingetaucht wird.

Vermeiden Sie, das Produkt extrem staubigen oder feuchten Umgebungen auszusetzen. Verwenden Sie das Produkt nicht in den folgenden Umgebungen.



Tauchen Sie das Produkt nicht in irgendwelche flüssige Chemikalien (Seife usw.) außer Wasser.



Tauchen Sie das Produkt nicht in Salzwasser wie etwa Meerwasser.



Tauchen Sie das Produkt nicht in eine heiße Quelle.



Schwimmen Sie nicht, während Sie das Produkt tragen.



Verwenden Sie das Produkt nicht unter Wasser.



Legen Sie das Produkt nicht direkt auf Sand (z. B. am Strand) oder Schlamm.

- Wenn das Produkt nass wird, kann Wasser in den Ritzen des Gehäuses zurückbleiben. Schütteln Sie das Produkt, um das Wasser zu entfernen.
- Selbst wenn das Wasser äußerlich entfernt ist, können Teile im Innern noch nass sein. Sie können das Produkt zwar verwenden, halten Sie es jedoch von Dingen fern, die nicht nass werden dürfen. Achten Sie darauf, dass Ihre Kleidung, Tasche oder der Inhalt der Tasche nicht nass werden.
- Wenn die Stimmaktivierung nicht ordnungsgemäß funktioniert, weil Wasser im Mikrofon zurückgeblieben ist, entfernen Sie das Wasser.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an einem Ort, wo es mit einem Hochdruckwasserstrahl bespritzt werden kann (z. B. in der Nähe eines Springbrunnens oder einer Dusche), und legen Sie es nicht für längere Zeit in Wasser, da das Produkt keinen hohen Wasserdruck aushalten kann.
- Dieses Produkt ist nicht beständig gegen Erschütterungen. Lassen Sie das Produkt nicht fallen, und setzen Sie es keinen Stößen aus. Dadurch könnte das Gehäuse beschädigt oder verformt werden, was dazu führen kann, dass das Gerät wasserundicht wird.

Herzschrittmacher und andere medizinische Geräte

Personen mit Herzschrittmachern sollten Folgendes beachten:

- Tragen Sie das Produkt IMMER mindestens 16 cm (6 Zoll) vom Herzschrittmacher entfernt, wenn das Produkt eingeschaltet ist.
- Tragen Sie das Produkt nicht in einer Brusttasche.
- Verwenden Sie das Handgelenk auf der anderen Seite vom Herzschrittmacher, um das Risiko einer HF-Interferenz zu minimieren.
- Bei Anzeichen einer möglichen Interferenz schalten Sie das Produkt sofort aus.

Wenn Sie andere persönliche medizinische Geräte verwenden, sollten Sie auch bei Ihrem Arzt oder dem Hersteller dieser Geräte nachfragen, ob diese ausreichend gegen externe elektromagnetische Energie abgeschirmt sind.

Tipps für die Verwendung von Bluetooth und Wi-Fi auf Ihrer Uhr

- Wenn Sie Ihr Gerät mit einem anderen mobilen Gerät verbinden möchten, müssen beide Geräte nah aneinander positioniert werden. Ist dies nicht der Fall, können je nach Umgebung Funktionsstörungen oder Störgeräusche auftreten.
- In einer offenen Umgebung beträgt die Bluetooth-Reichweite in der Regel ca. 10 Meter. Diese Reichweite kann je nach Umgebung abweichen.
- Vermeiden Sie Hindernisse zwischen Ihrem Produkt und angeschlossenen Geräten. Die Empfangs- und Sendeleistung kann durch den Körper des Benutzers, Wände, Ecken oder Hindernisse geschwächt werden. Verwenden Sie Ihr Gerät abseits von Hindernissen.
- Wenn Sie eine Wi-Fi-Verbindung verwenden, kann Ihre Uhr Benachrichtigungen von Ihrem Smartphone oder Tablet empfangen, auch wenn Bluetooth nicht verfügbar ist.
- Ihre Uhr führt eine Suche durch und stellt basierend auf der Wi-Fi-Liste auf Ihrem Smartphone eine Verbindung zum nächsten Wi-Fi-Netzwerk her.

Tipps zum Display

- Lassen Sie nicht für längere Zeit unbewegliche Bilder anzeigen. Ein solches Bild könnte sich sonst in den Bildschirm „einbrennen“ oder Schatten hinterlassen.
- Von Apps, die 10 Minuten oder länger das gleiche Bild zeigen, wird abgeraten, weil in diesem Zusammenhang eventuell auftretende Schäden von der Garantie nicht abgedeckt werden.

❗ **WARNUNG!**

Hinweis zum Akkuaustausch

- Wiederaufladbare Akkus können bei unsachgemäßer Verwendung zu Verletzungen führen.
- Das Austauschen von Akkus von einem NICHT qualifizierten Techniker kann zu Schäden am Gerät führen.
- Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus. Beschädigungen am Akku können zu Überhitzung und Verletzungen führen. Der Austausch des Akkus muss von einem autorisierten Dienstanbieter durchgeführt werden. Der Akku sollte durch Recycling aufbereitet oder getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.
- Falls dieses Produkt eine im Produkt eingearbeiteten Akku enthält, der nicht ohne weiteres durch den Endbenutzer entfernt werden kann, empfiehlt LG, dass nur qualifizierte Fachkräfte den Akku entfernen, entweder um ihn auszutauschen oder um ihn am Ende der Lebensdauer des Produkts dem Recycling zuzuführen. Um Schäden am Produkt zu vermeiden, und für ihre eigene Sicherheit, sollten Benutzer nicht versuchen den Akku zu entfernen und diesbezüglich den LG-Kundendienst oder einen anderen unabhängigen Dienstleister zwecks Beratung kontaktieren.
- Das Entfernen des Akkus erfordert ein Zerlegen des Produkts, die Trennung der elektrischen Leitungen/Kontakte und eine sorgfältige Entnahme der Akkuzelle mit Spezialwerkzeugen. Wenn Sie die Anweisungen für qualifizierte Fachkräfte benötigen, wie man den Akku sicher entfernen kann, besuchen Sie bitte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Dieses Produkt entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Produkt in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Produktmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über 10 g Gewebe SAR für den Mundbereich oder 4,0 W/kg gemittelt über 10 g Gewebe SAR, wenn das Gerät an Gliedmaßen getragen wird.
- Der höchste für dieses Produktmodell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung in Mundnähe (Gesicht) liegt bei 0,016 W/kg (10 g) bzw. 0,385 W/kg (10 g), wenn das Gerät an Gliedmaßen (Handgelenk) getragen wird.
- Dieses Gerät wurde für die typische Nutzung an Gliedmaßen (Handgelenk) getestet, mit einem Abstand von 0 cm zwischen dem Körper des Nutzers (Handgelenk) und der Rückseite des Geräts. Zusätzlich wurde dieses Gerät für die typische Nutzung in Mundnähe (Gesicht) getestet, mit einem Abstand von 1 cm zwischen dem Mund (Gesicht) des Nutzers und der Vorderseite des Geräts. Stellen Sie sicher, dass für die Einhaltung der R&TTE-SAR-Richtlinien ein Mindestabstand von 1 cm bei Verwendung in Mundnähe (Gesicht) eingehalten wird.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LG-W150** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter **<http://www.lg.com/global/declaration>**.

Kontakt für Produktkonformität:

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, können Sie unter <http://opensource.lge.com> herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort noch alle Lizenzbedingungen, auf die verwiesen wird, Garantiewaiver sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics stellt Ihnen gegen eine Gebühr (für Distribution, Medien, Versand und Verwaltung) auch den Quellcode auf CD-ROM bereit. Wenden Sie sich per E-Mail an LG Electronics: opensource@lge.com. Dieses Angebot ist drei (3) Jahre ab Kaufdatum des Produkts gültig.

Informationen zu Bestimmungen

- 1 Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt, bis die Apps-Liste angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Info > Informationen zu Bestimmungen**, damit Informationen zu Bestimmungen eingeblendet werden.

SO AKTUALISIEREN SIE IHR GERÄT

Zugriff auf die neuesten Firmwareversionen sowie neue Softwarefunktionen und -verbesserungen.

- 1 Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt, bis die Apps-Liste angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf Ihrem Gerät auf **Einstellungen > Info > Systemaktualisierungen**.



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammelanlagen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 2 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 3 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.




Entsorgen von alten Akkus

- 1 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 2 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammelanlagen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 4 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Ihre neue Uhr

Layout der Uhr

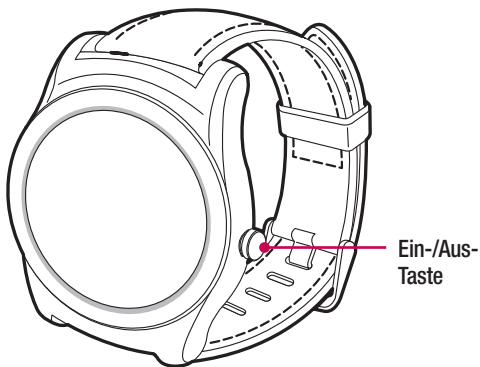

Anmerkung: Der Touchscreen darf nicht mit anderen elektrischen Geräten in Berührung kommen. Elektrostatische Entladungen können eine Fehlfunktion des Touchscreens verursachen.

Ein-/Aus-Taste

Bei ausgeschalteter Anzeige:


- Drücken und halten Sie die Taste ein paar Sekunden lang, bis das LG-Logo angezeigt wird, um die Anzeige einzuschalten.


Wenn die Anzeige einfriert:

- Drücken und halten Sie die Taste mehr als 10 Sekunden lang, bis das LG-Logo angezeigt wird, um einen Neustart der Uhr einzuleiten.

Wenn das Gerät inaktiv ist:

- Drücken Sie die Taste einmal kurz, um die Anzeige zu aktivieren und auszuschalten.
- Drücken Sie die Taste zweimal kurz hintereinander, um den **Theater-Modus** ein- und auszuschalten.
- Drücken Sie die Taste dreimal kurz, um den **Aufhellungsmodus** einzuschalten.

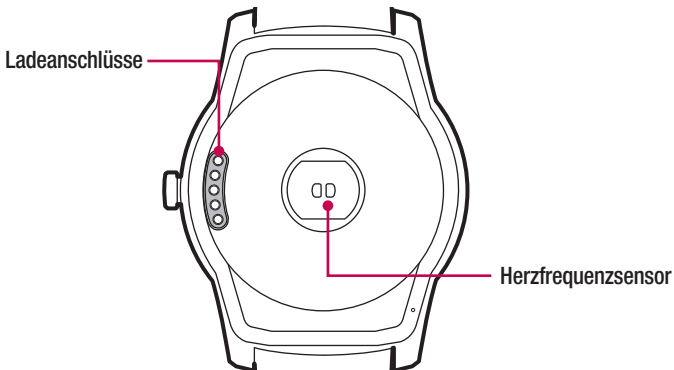

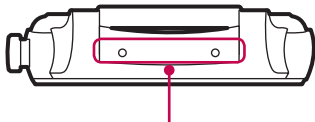

! Warnung

Schieben Sie keinen spitzen Gegenstand in das Loch an der Unterseite des Geräts, und verstopfen Sie es nicht. Ansonsten könnte es zu Fehlfunktionen Ihres Geräts kommen.

Aufladen der Uhr


Vor der erstmaligen Verwendung Ihrer Uhr müssen Sie den Akku aufladen. Verwenden Sie die Ladehalterung im Lieferumfang Ihrer Uhr, um den Akku des Geräts aufzuladen. Sie können den Akku des Geräts auch über einen Computer aufladen. Schließen Sie dazu den Computer einfach über das im Lieferumfang Ihrer Uhr enthaltene USB-Kabel an die Ladehalterung an.

Anmerkung: Wenn der Akku fast leer ist, wird ein leeres Batteriesymbol angezeigt. Wenn der Akku vollständig leer ist, kann die Uhr nicht direkt nach dem Anschließen an das Ladegerät eingeschaltet werden. Laden Sie einen leeren Akku ein paar Minuten lang auf, bevor Sie das Gerät einschalten. Einige Funktionen stehen beim Aufladen des Akkus möglicherweise nicht zur Verfügung.

! Vorsichtsmaßnahmen in Hinblick auf die Korrosion von Ladekontakten


Kommt das Produkt bei der Verwendung mit Schweiß oder anderen Fremdstoffen in Berührung, kann das beim Aufladen zur Korrosion der Kontakte führen. Um dies zu vermeiden, wischen Sie das Produkt vor dem Aufladen mit einem Tuch ab.

- 1 Stellen Sie fest, wo sich an der Uhr und der Ladehalterung die Ladeanschlüsse befinden.

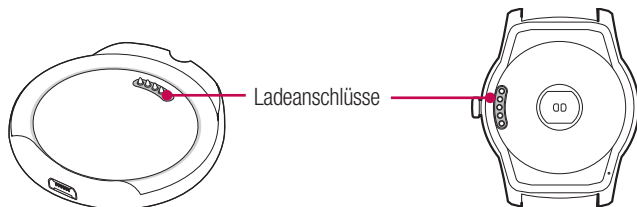


Anmerkung: Die Ladehalterung ist nur für die Verwendung mit der Uhr bestimmt und ist mit anderen Geräten möglicherweise nicht kompatibel.

- 2 Stecken Sie das schmale Ende des beigefügten USB-Kabels in den USB-Anschluss der Ladehalterung.

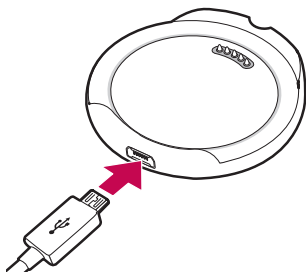

- 3 Legen Sie die Uhr auf die Ladehalterung, und achten Sie dabei darauf, dass sich die Ladeanschlüsse gegenüberliegen.

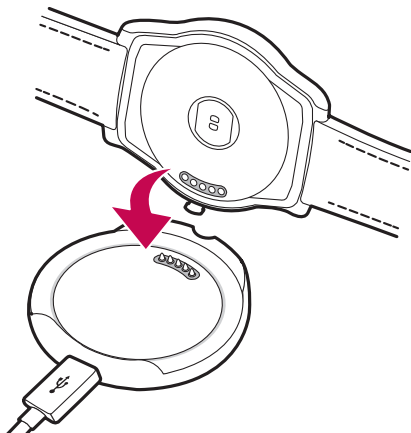


- 4 Verbinden Sie die Ladehalterung mit einer Netzsteckdose. Wenn Ihre Uhr ausgeschaltet ist, wird sie automatisch eingeschaltet.
- 5 Sobald der Akku der Uhr voll aufgeladen ist, trennen Sie das Gerät von der Ladehalterung.

Hinweis:

- Der Touchscreen funktioniert möglicherweise nicht, wenn die Uhr während des Ladevorgangs nur unzureichend mit Strom versorgt wird.
- Die Uhr kann sich beim Aufladen erwärmen. Dies ist normal. Wenn sich der Akku stärker als normal erwärmt, trennen Sie ihn vom Ladegerät.

Lademodus

Nach der Ersteinrichtung wird während des Ladevorgangs eine Ladeanzeige wie unten dargestellt angezeigt. Prüfen Sie den Prozentsatz des verbleibenden Akkustands und die Zeit. Ziehen Sie nach rechts, um zum Ziffernblatt zurückzukehren.

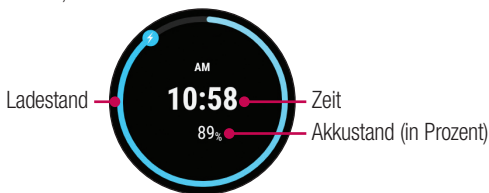


Wenn die Anzeige einfriert

Wenn das Gerät einfriert und nicht mehr funktioniert, drücken und halten Sie die **Ein/Aus**-Taste mehr als 10 Sekunden lang gedrückt, bis sich die Anzeige ändert und das LG-Logo erscheint.

Uhr ein-/ausschalten

Einschalten der Uhr

Schalten Sie die Uhr ein, indem Sie die **Ein-/Aus-Taste** (auf der rechten Seite des Geräts) ein paar Sekunden lang gedrückt halten. Der Bildschirm schaltet sich ein, und das LG-Logo wird angezeigt.

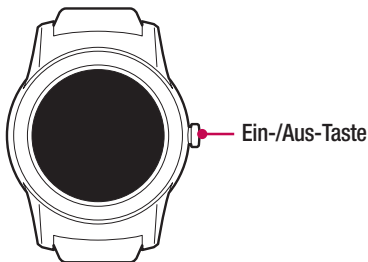

Ausschalten der Uhr

- 1 Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt, bis die Apps-Liste angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Ausschalten**.
- 3 Nach der Rückfrage **Wirklich ausschalten?** tippen Sie auf .

Verbinden mit einem anderen Mobilgerät

Wenn Sie eine Verbindung zwischen Ihrer Uhr und einem anderen Gerät herstellen möchten, müssen Sie Ihr Gerät zurücksetzen.

Zurücksetzen der Uhr

Mit dieser Einstellung wird Ihre Uhr auf die Standard-Werkseinstellungen zurückgesetzt, und alle Ihre Daten werden gelöscht.


- 1 Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt, bis die Apps-Liste angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Zurücksetzen auf Werkseinstellungen**. Sie werden zu einer Bestätigung aufgefordert.
- 3 Tippen Sie auf .
 - Die Uhr lässt sich nicht gleichzeitig mit mehreren mobilen Geräten verbinden.
 - Wenn Sie die Uhr auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, werden alle Daten aus dem Speicher des Geräts gelöscht. Nach Abschluss des Prozesses können Sie sie dann mit einem anderen Mobilgerät verbinden.

Ihre neue Uhr

Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf Ihrer Uhr.


- **Tippen oder Berühren** – Durch einmaliges Antippen werden Elemente, Links, Verknüpfungen und Zeichen auf der Bildschirmtastatur ausgewählt.
- **Berühren und halten** – Berühren und halten Sie ein Element in der Anzeige, indem Sie mit dem Finger auf ein Element tippen und ihn dort belassen, bis eine Aktion ausgeführt wird.
- **Ziehen oder Schieben** – Zum Ziehen oder Schieben tippen Sie auf den Bildschirm und bewegen Ihren Finger sofort schnell über die Oberfläche des Bildschirms (ohne Pausieren nach dem Tippen).

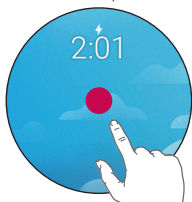

Tippen oder berühren



Berühren und halten

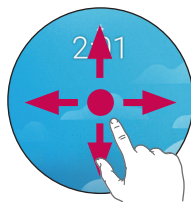

Wischen oder streichen

Tragen der Uhr

Vorsichtsmaßnahmen für Wasserdichte

Ihre Uhr wurde unter kontrollierten Bedingungen getestet und unter bestimmten Umständen als wasser- und staubdicht befunden (entspricht den Klassifikationsanforderungen der Schutzart IP67 gemäß internationalem Standard IEC 60529 – Schutzarten durch Gehäuse [IP-Code]; Testbedingungen: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 Meter, 30 Minuten lang). Trotz dieser Klassifikation ist Ihr Gerät nicht vollständig resistent gegen Wasserschäden.

- Die Uhr darf nicht länger als 30 Minuten unter Wasser bleiben oder in eine Wassertiefe von über 1 Meter getaucht werden.
- Das Gerät darf keinem **Wasser unter Hochdruck**, wie beispielsweise Meereswellen oder einem Wasserfall, ausgesetzt werden.
- Falls Ihre Uhr oder Ihre Hände nass werden, trocknen Sie sie vor dem Umgang mit dem Gerät gründlich ab.
- Das Gerät darf keinem **Salzwasser, ionisiertem Wasser oder Seifenwasser** ausgesetzt werden.
- Die Wasser- und Staubsichte der Uhr kann **durch Fallenlassen oder Stöße beeinträchtigt werden.**
- Wenn die Uhr nass wird, trocknen Sie sie gründlich mit einem weichen Tuch ab.
- Der Touchscreen und andere Funktionen funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß, **wenn das Gerät in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit eingetaucht verwendet wird.**
- **Wenn die Uhr in Wasser eingetaucht wurde oder wenn das Mikrofon oder der Lautsprecher nass geworden sind**, kann die Tonqualität während eines Anrufs beeinträchtigt werden. Wischen Sie das Mikrofon oder den Lautsprecher zur Reinigung und Trocknung mit einem trockenen Tuch ab.




Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie das Lederarmband zum ersten Mal tragen

- Das genähte Lederarmband der LG Watch Urbane wird mit seiner Dicke hohen Qualitätsstandards gerecht. Bevor Sie das Lederarmband anlegen, biegen Sie es einige Male vor und zurück. Damit wird das Lederarmband bequemer zu tragen.
- Je nach Hautzustand des Benutzers kann die Uhr möglicherweise unbeabsichtigte allergische Reaktionen auf der Haut, mit der sie in Kontakt kommt, verursachen.

Herzfrequenzsensor

Tragen Sie die Uhr wie vorgesehen am Handgelenk, bevor Sie Ihre Herzfrequenz messen.

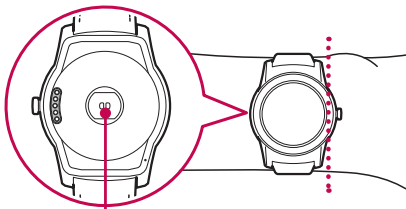

Herzfrequenzsensor

HINWEISE:

- Falls die Uhr nicht fest sitzt oder noch zu viel Spielraum hat, können die Messungen ungenau ausfallen.
- Blicken Sie niemals direkt in das Licht Ihres Herzfrequenzsensors. Dies könnte Ihre Augen schädigen.
- Falls die Herzfrequenzmessungen ungenau sind, messen Sie Ihre Herzfrequenz erneut, indem Sie die Uhr an der Innenseite des Handgelenks anbringen.

Verbinden der Uhr mit einem Mobilgerät

Vor der Kopplung

Bevor Sie eine Kopplung herstellen, erledigen Sie Folgendes auf Ihrem Smartphone oder Tablet:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Android-Version Ihres Smartphones oder Tablets 4.3 oder höher ist und dass Bluetooth® unterstützt wird.
 - Gegebenenfalls erfahren Sie auf der Seite <http://g.co/WearCheck>, ob Ihr Smartphone oder Tablet Android Wear unterstützt.
 - Ist Ihr Smartphone oder Tablet nicht mit Android 4.3 oder höher ausgestattet, erkundigen Sie sich beim Hersteller Ihres Geräts nach einem möglicherweise verfügbaren Software-Update.
- 2 Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone oder Tablet in der Nähe Ihrer Uhr befindet.
- 3 Laden Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die App **Android Wear**  über die App **Play Store**  herunter, und installieren Sie sie. Stellen Sie sicher, dass die App **Android Wear**  auf Ihrem Smartphone oder Tablet installiert wurde und ein Update auf die neueste Version erhalten hat.
- 4 Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone oder Tablet mit einem mobilen Datennetzwerk oder Wi-Fi verbunden ist. Sie benötigen für die Ersteinrichtung Ihrer Uhr eine Datenverbindung.
- 5 Lassen Sie die Uhr während der Einrichtung an die Stromversorgung angeschlossen.

HINWEISE:

- Abhängig von der auf Ihrer Uhr installierten Software lädt Ihre Uhr Updates möglicherweise automatisch herunter und installiert sie.
- Je nach Zustand des Netzwerks kann die Einrichtung mehr als 20 Minuten dauern.

So koppeln Sie Ihre Uhr

- 1 Schalten Sie die Uhr ein, und wischen Sie über den Willkommensbildschirm nach links, um zu beginnen.
- 2 Tippen Sie auf eine Sprache.
- 3 Schließen Sie Ihre Uhr an eine Stromquelle an, und wischen Sie nach links, um fortzufahren.

Tipp: Wenn die Akkuladung weniger als 20 % beträgt, müssen Sie Ihre Uhr erst aufladen, bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen.

- 4 Ziehen Sie entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm nach links, bis der Uhrencode angezeigt wird.
- 5 Öffnen Sie die App **Android Wear**  auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Schalten Sie während der Einrichtung Bluetooth ein, wenn es nicht bereits eingeschaltet ist.
- 6 Daraufhin wird auf Ihrem Smartphone oder Tablet eine Liste der Geräte in der Nähe angezeigt. Tippen Sie auf den Code Ihrer Uhr.
- 7 Es wird ein Code für die Kopplung Ihres Smartphones oder Tablets und Ihrer Uhr angezeigt. Stellen Sie sicher, dass die Codes übereinstimmen.
- 8 Tippen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet auf **Koppeln**, um die Kopplung zu starten.
- 9 Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, wird eine Bestätigungsmeldung auf Ihrer Uhr angezeigt. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Bitte gedulden Sie sich einen Augenblick.
- 10 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

Nach der Kopplung

Für ein optimales Android-Wear-Erlebnis empfehlen wir, außerdem **Google Now** und **Standortdienste** zu aktivieren. Rufen Sie **Google Einstellungen** oder **Einstellungen** auf, sofern sie nicht bereits aktiviert sind.

Verbinden der Uhr mit einem Mobilgerät

So verwenden Sie Ihre Uhr

Beginnen Sie auf dem Startdisplay Ihrer Uhr (Zeitanzeige)

Aktivieren Sie den Bildschirm. Wenn der Bildschirm gedimmt ist, aktivieren Sie ihn auf folgende Weise:


- Berühren Sie den Bildschirm.
- Drehen Sie Ihr Handgelenk so, dass der Bildschirm aufgerichtet ist.
- Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** auf der Uhr.

Schnelles Abdunkeln des Bildschirms

Verdecken Sie den Bildschirm mit Ihrer Handfläche, bis die Uhr vibriert. Dadurch wird das Ziffernblatt abgedunkelt.

Ziffernblatt ändern

- 1 Berühren und halten Sie eine beliebige Stelle auf dem Ziffernblatt für ein paar Sekunden.
- 2 Ziehen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um durch die Designs zu blättern, und wählen Sie das gewünschte Bild aus, indem Sie darauf tippen.

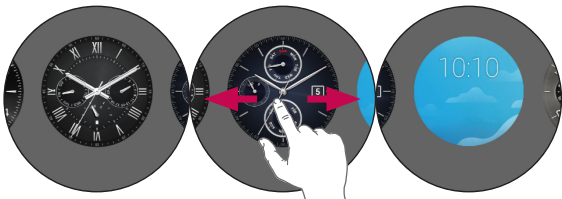

Tipp: Sie können das Startmenü auch ändern und über die App **Android Wear**  herunterladen.

Benachrichtigungskarten

Die meisten Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon werden auch auf Ihrer Uhr angezeigt. Dazu gehören Benachrichtigungen über verpasste Anrufe, SMS, Erinnerungen an Termine usw.

Benachrichtigungen werden unten auf dem Startdisplay in der Form von Karten angezeigt.




Kartenvorschau

Ziehen Sie auf der Karte nach unten, um sie zu verbergen.

Ziehen Sie nach oben, um weitere Karten anzuzeigen.

Ziehen Sie nach links, um weitere Details und Optionen zu erhalten.

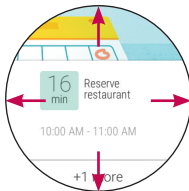

Ziehen Sie nach rechts, um die Karte zu verwerfen.

Ziehen Sie nach unten, um zum Homescreen zurückzukehren.

Um Karten anzuzeigen, ziehen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben.

Tippen Sie auf eine Karte, um weitere Informationen anzuzeigen. Um weitere Karten anzuzeigen, wischen Sie auf dem Bildschirm immer wieder von unten nach oben.

Um eine Karte zu entfernen, ziehen Sie von links nach rechts.


Nach dem Lesen einer Karte können Sie sie entfernen. Wenn Sie eine Karte von Ihrer Uhr entfernen, wird diese Karte oder Benachrichtigung auch von Ihrem Telefon entfernt.

Um weitere Details anzuzeigen, ziehen Sie auf der Karte von rechts nach links.

Auf einigen Karten werden weitere Details oder Aktionen angezeigt, die Sie durchführen können.

So holen Sie eine Karte zurück

Nachdem die Karte verworfen wurde, ziehen Sie zuerst auf dem Bildschirm Ihrer Uhr von oben nach unten und tippen dann auf die Schaltfläche **Rückgängig** ↶. Sie haben ein paar Sekunden, um die Karte wieder zurückzuholen. Wenn Sie die letzte Karte in Ihrer Liste entfernt haben, müssen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben ziehen, um die Schaltfläche „Rückgängig“ anzuzeigen.

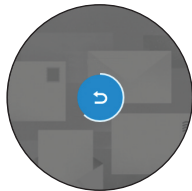

Benachrichtigungen blockieren

Wenn Sie Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon erhalten, die nicht auf Ihrer Uhr angezeigt werden sollen, können Sie sie bei bestimmten Apps für Ihre Uhr deaktivieren.

Apps auf Ihrer Uhr blockieren

- 1 Rufen Sie auf Ihrer Uhr eine Karte auf.
- 2 Ziehen Sie von rechts nach links, bis  angezeigt wird.
- 3 Tippen Sie auf  > , um zu bestätigen.

Apps über die App Android Wear auf Ihrem Telefon blockieren

- 1 Öffnen Sie die App **Android Wear**  auf Ihrem Telefon.
- 2 Tippen Sie auf  > Tippen Sie auf den Namen Ihrer Uhr, wenn Sie über mehrere

Geräte verfügen. > **App-Benachrichtigungen blockieren** > .

3 Wählen Sie die App aus, die Sie blockieren möchten.

Benachrichtigung über Anrufe

Sie können sich sofort benachrichtigen lassen, wenn ein Anruf auf Ihrem Telefon eingeht. Die Benachrichtigung zeigt die Rufnummer des Anrufers oder die Kontakte auf Ihrem Telefon an und ermöglicht Ihnen, den Anruf anzunehmen oder abzulehnen.

HINWEIS: Ihre Uhr kann nur eine Benachrichtigung erhalten. Verwenden Sie das mit der Uhr gekoppelte Telefon zum Annehmen des Anrufs.



Nach rechts ziehen,
um einen Anruf
ablehnen

Benachrichtigung
über eingehende
Anrufe

Nach links ziehen,
um einen Anruf
anzunehmen

Benachrichtigungseingangszeit ändern

Sie können einstellen, welche Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr angezeigt werden und wann dies geschehen soll. Um die Einstellungen für Unterbrechungen zu ändern, ziehen Sie auf dem Bildschirm Ihrer Uhr von oben nach unten. Die Unterbrechungsoptionen werden angezeigt; tippen Sie nun zur Auswahl auf **Keine**, **Nur hohe Priorität** oder **Alles anzeigen**.

Ⓢ: Es werden keine Unterbrechungen zugelassen.

So verwenden Sie Ihre Uhr


★: Ausschließlich Unterbrechungen mit hoher Priorität werden zugelassen.

🔔: Alle Unterbrechungen werden zugelassen.

HINWEIS: Einige Inhalte unterscheiden sich je nach OS-Version
möglicherweise von Ihrem Gerät.

Verbleibende Akkuleistung oder Datum anzeigen

Ziehen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.

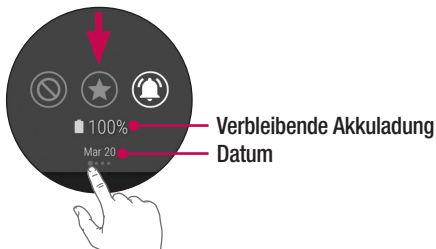

HINWEIS: Einige Inhalte unterscheiden sich je nach OS-Version
möglicherweise von Ihrem Gerät.

Vorübergehendes Abschalten Ihres Bildschirms per Theater-Modus

Sie können den Bildschirm Ihrer Uhr abschalten, sodass die Anzeige nicht aufleuchtet und keine Benachrichtigungen angezeigt werden.

- Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** zweimal kurz.

ODER

- 1 Wenn Ihr Bildschirm gedimmt ist, berühren Sie ihn, um ihn zu aktivieren.

- 2 Ziehen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten. Ziehen Sie von rechts nach links, bis **Theater-Modus**  angezeigt wird. Tippen Sie auf das Symbol, um den Modus zu aktivieren.

Vorübergehende Steigerung der Bildschirmhelligkeit

Sie können die Helligkeit vorübergehend steigern, wenn Sie sich im Freien an einem sonnigen Ort befinden. Die zusätzliche Helligkeit ist für ein paar Sekunden aktiv und wird dann automatisch abgeschaltet.

- Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** dreimal kurz.

ODER

- 1 Wenn Ihr Bildschirm gedimmt ist, berühren Sie ihn, um ihn zu aktivieren.
- 2 Ziehen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten. Ziehen Sie von rechts nach links, bis **Aufhellung**  angezeigt wird. Tippen Sie auf das Symbol, um den Modus zu aktivieren.

Rufen Sie das Menü Einstellungen auf.

- 1 Wenn Ihr Bildschirm abgedunkelt ist, berühren Sie ihn, um die Uhr zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie auf dem Hintergrund des Bildschirms auf eine beliebige Stelle, und ziehen Sie nach oben zum Menü **Einstellungen**.

ODER

Ziehen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, und ziehen Sie nach links, bis das Menü **Einstellungen** angezeigt wird; tippen Sie dann auf **Einstellungen** .

Verwalten des Speichers

Über die App **Android Wear**  auf Ihrem Telefon können Sie Folgendes sehen:

- Wie viel Speicherplatz verfügbar ist
- Den gesamten Speicherplatz auf Ihrer Uhr
- Apps oder Dienste, die den Speicher Ihrer Uhr nutzen

So zeigen Sie die Speicherinformationen an:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon mit Ihrer Uhr verbunden ist.
- 2 Öffnen Sie die App **Android Wear**  auf Ihrem Telefon.
- 3 Tippen Sie auf  > Tippen Sie auf den Namen Ihrer Uhr, wenn Sie über mehrere Geräte verfügen. > **Speicher**.

Aufgaben mittels Sprachbefehl

Auf Ihrer Uhr wird ein Menü mit einfachen Aufgaben angezeigt, und alle Punkte in dieser Liste können über die Spracheingabe aufgerufen werden. Sagen Sie einfach „**OK Google**“, oder ziehen Sie den Startbildschirm nach links, bis die Option **Jetzt sprechen** angezeigt wird, und sprechen Sie Ihren Befehl oder Ihre Frage aus.

Beispielsweise können Sie bei aufgerufenem Menü „**Jetzt sprechen**“ auf „**Stoppuhr starten**“ tippen. Die gleiche Aktion können Sie auf den meisten Bildschirmen auch mit Ihrer Stimme durchführen, indem Sie einfach sagen: „**OK Google, Stoppuhr starten**“.

HINWEIS: Einige Sprachaktionen sind nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar.

Starten Sie die Spracheingabe auf Ihrer Uhr anhand der folgenden Schritte:

- 1 Wenn Ihr Bildschirm abgedunkelt ist, berühren Sie ihn, um die Uhr zu aktivieren.
- 2 Sagen Sie bei aufgerufenem Ziffernblatt: „**OK Google**“. Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 3 Sprechen Sie Ihren Befehl aus, oder stellen Sie Ihre Frage.

Öffnen einer Funktion über den Touchscreen:

- 1 Wenn Ihr Bildschirm abgedunkelt ist, berühren Sie ihn, um die Uhr zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie an einer beliebigen Stelle auf den Bildschirmhintergrund.
- 3 Ziehen Sie nach links, bis die Eingabeaufforderung **Jetzt sprechen** angezeigt wird.
- 4 Ziehen Sie nach unten, um die gewünschte Aufgabe zu wählen.

Tipp: Kürzlich verwendete Apps werden im oberen Teil der Liste der möglichen Aktionen angezeigt.

Apps für Sprachaktionen ändern

Sie können einstellen, welche Apps Sie für verschiedene Sprachaktionen verwenden. Beispielsweise können Sie die App ändern, die Sie für das Einstellen von Weckzeiten oder das Senden von Nachrichten verwenden.

- 1 Öffnen Sie die App **Android Wear**  auf Ihrem Telefon.
- 2 In der unteren Bildschirmhälfte wird unter eine Liste von Aktionen angezeigt.
- 3 Blättern Sie zur gewünschten Aktion, und berühren Sie sie. Sie können aus den verfügbaren Apps auswählen.

Tipp: Sie können auch Apps aus dem **Play Store**  herunterladen, die mit Android Wear kompatibel sind.

Notiz schreiben oder anzeigen

Sie können über die Spracheingabe auch eine Notiz auf Ihrer Uhr schreiben oder vorhandene Notizen mithilfe von **QuickMemo+** oder Android-Apps wie **Google Keep** anzeigen.

- 1 Wenn Ihr Bildschirm abgedunkelt ist, berühren Sie ihn, um die Uhr zu aktivieren.
- 2 Sagen Sie bei aufgerufenem Ziffernblatt: „**OK Google**“, oder tippen Sie an einer beliebigen Stelle auf den Bildschirmhintergrund, und ziehen Sie dann nach links. Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 3 Sagen Sie „**Notiz schreiben**“.
- 4 Sprechen Sie Ihre Notiz ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. (z. B. „Das neue Restaurant an der Hauptstraße ausprobieren“). Ihre Notiz wird nach ein paar Sekunden automatisch gespeichert. Tippen Sie auf **X**, wenn Sie abrechnen möchten.
- 5 Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, erscheinen verwandte Apps auf der Uhr. (z. B. Google Keep, QuickMemo+). Wählen Sie die App aus, die Sie verwenden möchten. Diese wird dann ab dem nächsten Mal als Standard-App angezeigt.

HINWEIS: Wenn Sie QuickMemo+ oder Google Keep auf ihrem Telefon installiert haben:

- Die App verwandelt das, was Sie sagen, in Text. Wenn Sie mit der Spracheingabe fertig sind, wird Ihre Textnotiz in **QuickMemo+** oder **Google Keep** auf Ihrem Mobilgerät gespeichert.
- Bearbeiten und Anzeigen der Notizen ist durch Öffnen der App auf Ihrem Mobilgerät möglich.

Erinnerung einstellen

Sie können über die Spracheingabe eine Erinnerung auf Ihrer Uhr einstellen. Sobald eine Erinnerung eingestellt wurde, wird zum entsprechenden Zeitpunkt eine Karte angezeigt.

- 1 Wenn Ihr Bildschirm abgedunkelt ist, berühren Sie ihn, um die Uhr zu aktivieren.
- 2 Sagen Sie bei aufgerufenem Ziffernblatt: „**OK Google**“, oder tippen Sie an einer beliebigen Stelle auf den Bildschirmhintergrund, und ziehen Sie dann nach links. Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 3 Sagen Sie „**Erinnern**“.
- 4 Vervollständigen Sie Ihre Erinnerung, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Ihre Erinnerung wird nach ein paar Sekunden automatisch gespeichert. Tippen Sie auf **X**, wenn Sie abrechnen möchten.

Meine Schritte anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie die Anzahl der Schritte, die Sie heute zurückgelegt haben, sowie ein Protokoll der im Verlauf der letzten Woche zurückgelegten Schritte anzeigen, die von der Fit-App gemessen wurden.

- 1 Wenn Ihr Bildschirm abgedunkelt ist, berühren Sie ihn, um die Uhr zu aktivieren.
- 2 Sagen Sie bei aufgerufenem Ziffernblatt: „**OK Google**“, oder tippen Sie an einer beliebigen Stelle auf den Bildschirmhintergrund, und ziehen Sie dann nach links. Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.

- 3 Sagen Sie „**Meine Schritte anzeigen**“. Dort sehen Sie die Anzahl Ihrer Schritte, den Fortschritt bei Ihrem Fitness-Ziel sowie ein Balkendiagramm Ihrer täglichen Schrittzahlen.
- 4 Zeigen Sie eine Liste Ihrer gesamten täglichen Schritte an, indem Sie über den Bildschirm nach oben wischen.

Meine Herzfrequenz anzeigen

Mit der Herzfrequenzmess-App können Sie Ihre aktuelle Herzfrequenz messen und aufzeichnen.

HINWEIS: Die Herzfrequenzmessfunktion des Geräts darf nicht zu klinischen oder medizinischen Diagnosezwecken verwendet werden. Befolgen Sie die Anweisungen unter **Tragen der Uhr** und **Sicherstellen akkurater Messungen**, um zu gewährleisten, dass Ihre Herzfrequenzmessungen akkurat sind.

Sicherstellen akkurater Messungen

Je nach Bedingungen und Umgebung können die Herzfrequenzmessungen ungenau sein. Befolgen Sie folgende Schritte, um akkuratere Herzfrequenzmessergebnisse zu erhalten:

- Messen Sie Ihre Herzfrequenz nie nach dem Konsum von Tabakprodukten oder Alkohol. Rauchen und/oder der Konsum von Alkohol kann Ihre Herzfrequenz beeinflussen.
- Messen Sie Ihre Herzfrequenz nie bei niedrigen Temperaturen. Oder halten Sie sich warm, wenn Sie Ihre Herzfrequenz messen.
- Bei Benutzern mit schmalen Handgelenken sind die Herzfrequenzmessungen möglicherweise ungenau.

Messen der Herzfrequenz

- 1 Wenn Ihr Bildschirm abgedunkelt ist, berühren Sie ihn, um die Uhr zu aktivieren.
- 2 Sagen Sie bei aufgerufenem Ziffernblatt: „**OK Google**“, oder tippen Sie an einer beliebigen Stelle auf den Bildschirmhintergrund, und ziehen Sie dann nach links. Die

Aufgaben mittels Sprachbefehl

Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.

- 3 Sagen Sie „**Meine Herzfrequenz anzeigen**“.
- 4 Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal ausprobieren, müssen Sie **Google Fit** oder **LG Pulse** wählen. Wählen Sie die App, die Sie verwenden möchten; diese wird daraufhin ab dem nächsten Mal als Standard angezeigt.
- 5 Ihre Uhr startet die Messung Ihrer Herzfrequenz. Nach kurzer Zeit wird Ihre Herzfrequenz zusammen mit dem Verlauf Ihrer Herzfrequenzmessungen auf dem Bildschirm angezeigt.
- 6 Führen Sie eine weitere Messung durch, indem Sie erneut auf **Erneut prüfen** tippen.

Senden von SMS-Nachrichten

Mithilfe dieser Funktion können Sie Ihre Uhr dazu verwenden, SMS-Nachrichten an Kontakte zu diktieren, die auf Ihrem Mobilgerät gespeichert sind. Sie können auch auf eingegangene SMS-Nachrichten, die in SMS-Karten angezeigt werden, antworten.

Nachrichten senden

- 1 Wenn Ihr Bildschirm abgedunkelt ist, berühren Sie ihn, um die Uhr zu aktivieren.
- 2 Sagen Sie bei aufgerufenem Ziffernblatt: „**OK Google**“, oder tippen Sie an einer beliebigen Stelle auf den Bildschirmhintergrund, und ziehen Sie dann nach links. Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 3 Sagen Sie „**Nachricht senden**“.
- 4 Der Bildschirm **An wen?** wird eingeblendet. Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt. Sagen Sie den Namen des Kontakts, an den Sie eine SMS senden möchten, und wählen Sie dann den gewünschten Kontakt aus, wenn die Kontaktliste angezeigt wird.
- 5 Sie werden aufgefordert, die zu sendende Nachricht zu sprechen. Sagen Sie Ihre Nachricht, oder fügen Sie Emoticons ein.
- 6 Ihre Nachricht wird automatisch gesendet.

Nachrichten beantworten

Sobald Sie eine Benachrichtigung für eine Nachricht auf Ihrem Telefon erhalten, werden Karten auf Ihrer Uhr angezeigt. Streichen Sie von rechts nach links, bis **Antworten** angezeigt wird. Tippen Sie auf **Antworten**, und sagen Sie Ihre Nachricht.

E-Mail

Sie können mit Ihrer Uhr E-Mails schreiben sowie E-Mails lesen, die Sie auf Ihrem Mobilgerät empfangen haben.

- 1 Wenn Ihr Bildschirm abgedunkelt ist, berühren Sie ihn, um die Uhr zu aktivieren.
- 2 Sagen Sie bei aufgerufenem Ziffernblatt: „**OK Google**“, oder tippen Sie an einer beliebigen Stelle auf den Bildschirmhintergrund, und ziehen Sie dann nach links. Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 3 Sagen Sie „**E-Mail**“.
- 4 Der Bildschirm **An wen?** wird eingeblendet. Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 5 Sagen Sie den Namen des Kontakts, an den Sie eine E-Mail senden möchten, und wählen Sie dann den gewünschten Kontakt aus, wenn die Kontaktliste angezeigt wird.
- 6 Sie werden aufgefordert, die zu sendende Nachricht zu sprechen.
- 7 Ihre Nachricht wird automatisch gesendet.

Prüfen von E-Mails auf Ihrem Telefon

Kehren Sie zurück zum Lesen der E-Mails auf Ihrem Mobilgerät, und wischen Sie von rechts nach links über die Mitteilungskarte. Tippen Sie dann auf **Auf Smartphone öffnen**.

Beantworten einer E-Mail

Durch Wischen von rechts nach links können Sie verschiedene Aktionen ausführen, wie Archivieren oder Antworten. Tippen Sie auf **Antworten**, und sagen Sie Ihre Nachricht. Ihre Nachricht wird automatisch gesendet.

Löschen von E-Mail-Nachrichten

Wischen Sie von rechts nach links über die Mitteilungskarte, und tippen Sie auf **Löschen**.

Terminübersicht

Mit Ihrer Uhr können Sie Ereignisse anzeigen, die im Kalender Ihres Mobilgeräts geplant wurden.

- 1 Wenn Ihr Bildschirm abgedunkelt ist, berühren Sie ihn, um die Uhr zu aktivieren.
- 2 Sagen Sie bei aufgerufenem Ziffernblatt: „**OK Google**“, oder tippen Sie an einer beliebigen Stelle auf den Bildschirmhintergrund, und ziehen Sie dann nach links. Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 3 Sagen Sie „**Terminübersicht**“. Eine Liste Ihrer geplanten Termine wird angezeigt.
- 4 Zeigen Sie die Details eines Termins an, indem Sie auf den jeweiligen Termin tippen.

Navigieren

Mit der Uhr können Sie zu einem gewählten Ziel navigieren.

- 1 Wenn Ihr Bildschirm abgedunkelt ist, berühren Sie ihn, um die Uhr zu aktivieren.
- 2 Sagen Sie bei aufgerufenem Ziffernblatt: „**OK Google**“, oder tippen Sie an einer beliebigen Stelle auf den Bildschirmhintergrund, und ziehen Sie dann nach links. Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 3 Sagen Sie „**Navigieren**“, gefolgt vom Ort.

Timer stellen

Die Uhr kann als Countdown-Timer verwendet werden. Sobald Sie einen Timer stellen, wird eine neue Karte mit dem Countdown angezeigt.

- 1 Wenn Ihr Bildschirm abgedunkelt ist, berühren Sie ihn, um die Uhr zu aktivieren.
- 2 Sagen Sie bei aufgerufenem Ziffernblatt: „**OK Google**“, oder tippen Sie an einer

beliebigen Stelle auf den Bildschirmhintergrund, und ziehen Sie dann nach links. Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.

3 Sagen Sie „**Timer stellen**“.

4 Wischen Sie durch die verfügbaren Optionen zur Dauer, und starten Sie den Timer, indem Sie auf die gewünschte Dauer tippen.

- Starten bzw. setzen Sie den Countdown fort, indem Sie auf ► tippen.
- Halten Sie den Timer an, indem Sie auf || tippen.

So schalten Sie den Timer ab:

Wenn der Timer abgelaufen ist, können Sie ihn durch Ziehen von links nach rechts auf Ihrem Bildschirm abschalten.

Stoppuhr starten

Mit der Stoppuhr-App können Sie messen, wie viel Zeit vergangen ist.

1 Wenn Ihr Bildschirm abgedunkelt ist, berühren Sie ihn, um die Uhr zu aktivieren.

2 Sagen Sie bei aufgerufenem Ziffernblatt: „**OK Google**“, oder tippen Sie an einer beliebigen Stelle auf den Bildschirmhintergrund, und ziehen Sie dann nach links. Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.

3 Sagen Sie „**Stoppuhr starten**“.

4 Tippen Sie auf ►, um zu beginnen.

Wecker stellen


Auf Ihrer Uhr können Sie mehrere Wecker einstellen. Die Weckzeiten auf Ihrer Uhr und Ihrem Telefon sind unabhängig voneinander.

1 Wenn Ihr Bildschirm abgedunkelt ist, berühren Sie ihn, um die Uhr zu aktivieren.

2 Sagen Sie bei aufgerufenem Ziffernblatt: „**OK Google**“, oder tippen Sie an einer beliebigen Stelle auf den Bildschirmhintergrund, und ziehen Sie dann nach links. Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.

- 3 Sagen Sie „**Wecker einstellen**“.
- 4 Navigieren Sie durch Wischen nach oben oder nach unten zu der gewünschten Weckzeit.
- 5 Tippen Sie auf , um festzulegen, ob der Wecker wiederholt werden soll.
- 6 Tippen Sie zum Speichern des Weckers auf .

Zur eingestellten Weckzeit vibriert Ihre Uhr, und es wird eine Karte angezeigt.

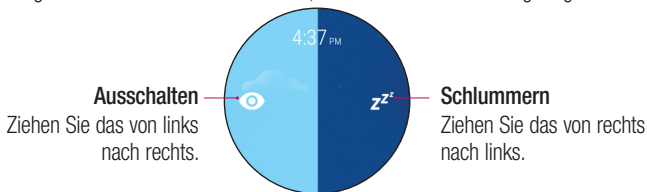

Aktuelle Alarmer anzeigen

- 1 Wenn Ihr Bildschirm abgedunkelt ist, berühren Sie ihn, um die Uhr zu aktivieren.
- 2 Sagen Sie bei aufgerufenem Ziffernblatt: „**OK Google**“, oder tippen Sie an einer beliebigen Stelle auf den Bildschirmhintergrund, und ziehen Sie dann nach links. Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 3 Sagen Sie „**Weckzeiten anzeigen**“. Eine Liste der Weckzeiten, die Sie auf Ihrer Uhr eingestellt haben, wird angezeigt.

Verwenden von Apps

Die Liste der Apps zeigt Ihnen, welche Anwendungen zu Ihrer Uhr gehören.

So navigieren Sie zu den installierten Apps auf Ihrer Uhr:

- 1 Wenn Ihr Bildschirm abgedunkelt ist, berühren Sie ihn, um die Uhr zu aktivieren.
- 2 Berühren Sie den Hintergrund an einer beliebigen Stelle, um die Liste der Apps aufzurufen.

Herunterladen anderer Apps

Eine Liste der empfohlenen Apps finden Sie im **Play Store** .


Rufen Sie die App **Android Wear**  auf, um weitere Apps auf Ihr Handy herunterzuladen.

Sprachanruf tätigen

Ihre Uhr kann das Tastenfeld anzeigen, damit Sie eine Nummer wählen können.

- 1 Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt, bis die Apps-Liste angezeigt wird, und tippen Sie dann auf **Anruf** .
- 2 Ziehen Sie nach oben, bis das Telefon-Wählfeld angezeigt wird.
- 3 Geben Sie die Telefonnummer ein, und tippen Sie auf . Ihr Telefon tätigt daraufhin einen Anruf bei der Nummer, die Sie auf Ihrer Uhr eingegeben haben.

Tipp: Sie können Anrufe auch über die Listen **Zuletzt verwendet** und **Favoriten** tätigen.

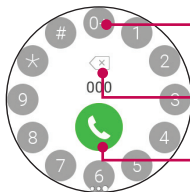

Berühren und halten Sie das Plus-Symbol (+), um eine internationale Nummer zu wählen.

Tippen Sie auf dieses Symbol, um eine falsch eingegebene Ziffer zu löschen.

Tippen Sie auf dieses Symbol, um die eingegebene Nummer zu wählen.

HINWEIS: Diese Funktion ist möglicherweise nach dem Softwareupdate verfügbar, das für Mai 2015 geplant ist.

Verwenden der App Google Fit.

Mit der Fit-App können Sie Ihre Schritte zählen und anzeigen, wie weit Sie gegangen sind. Außerdem können Sie Ihre Herzfrequenz-Messungen anzeigen.

Durch die Installation der App Google Fit auf dem Telefon, mit dem Ihre Android-Wear-Uhr gekoppelt ist, können Sie anschließend die Daten der beiden Geräte synchronisieren und alle Funktionen von Google Fit genießen.

Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt, bis die Apps-Liste angezeigt wird, und tippen Sie dann auf **Fit** ❤️. Ziehen Sie nach links, um Details anzuzeigen.

Sehen Sie, wie viele Schritte sie heute ungefähr gemacht haben

Sie können die ungefähre Anzahl Ihrer zurückgelegten Schritte per Aufruf über das Menü oder per Sprachbefehl anzeigen.

Sagen Sie „**OK Google**“. Wenn die Aufforderung **Jetzt sprechen** angezeigt wird, sagen Sie „**Meine Schritte anzeigen**“ (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Meine Schritte anzeigen**.)

ODER

Rufen Sie die App **Fit** auf ❤️.

Überprüfen Ihrer Herzfrequenz

Sie können Ihre Herzfrequenz über das Menü oder per Sprachbefehl überprüfen.

Sagen Sie „**OK Google**“. Wenn die Aufforderung **Jetzt sprechen** angezeigt wird, sagen Sie „**Meine Herzfrequenz anzeigen**“ (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Meine Herzfrequenz anzeigen**.)

ODER

- 1 Rufen Sie die App **Fit** auf , und ziehen Sie nach links, bis die Herzfrequenz angezeigt wird.
- 2 Ziehen Sie nach unten, um den Verlauf der Herzfrequenz-Messungen anzuzeigen, oder tippen Sie auf , um die Herzfrequenz zu messen.

Starten des Menüs „Einstellungen“

- 1 Wenn Ihr Bildschirm abgedunkelt ist, berühren Sie ihn, um die Uhr zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Hintergrund des Bildschirms, und streichen Sie nach oben auf „Einstellungen“.

ODER

- Ziehen Sie von oben nach unten, und ziehen Sie nach links, bis das Menü **Einstellungen** angezeigt wird. Tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** .

Anpassen der Display-Helligkeit

Die Helligkeit der Uhrenanzeige kann auf dem Gerät selbst geändert werden.

- 1 Tippen Sie im Menü **Einstellungen** auf **Helligkeit anpassen**.
- 2 Wählen Sie eine Helligkeitsstufe, indem Sie eine Option berühren.

Startdisplay ändern

Sie können das Design ihres Ziffernblatts auf unterschiedliche Weise ändern: durch Berühren und Halten auf dem Hintergrund des Bildschirms der Uhr, über die App **Android Wear**  auf ihrem Telefon oder über das Menü **Einstellungen** auf Ihrer Uhr.

- 1 Tippen Sie im Menü **Einstellungen** auf **Ziffernblatt ändern**.
- 2 Ziehen Sie nach rechts und links, um die Designs zu durchsuchen. Wenn Sie den Bildlauf ganz nach links führen, sehen Sie Ihre zuletzt verwendeten Ziffernblätter.
- 3 Tippen Sie auf das gewünschte Design, um es auszuwählen.

Schriftgröße

Sie können die Größe der auf der Uhr angezeigten Schriftart festlegen.

- 1 Tippen Sie im Menü **Einstellungen** auf **Schriftgröße**.
- 2 Wählen Sie eine Größe aus, indem Sie auf eine Option tippen.

Handgelenk-Gesten

Sie können den Bildschirm mithilfe von Gesten aktivieren oder abdunkeln. Drehen Sie Ihr Handgelenk so, dass der Bildschirm aufgerichtet ist.

- Tippen Sie im Menü **Einstellungen** auf **Handgelenk-Gesten**, um diese ein- bzw. auszuschalten.

Wi-Fi Einstellungen

Wenn Sie für das Wi-Fi den automatischen Modus aktivieren, können Sie Ihre Uhr und Ihr Telefon auch dann synchronisieren, wenn Bluetooth nicht verfügbar ist. Wi-Fi wird automatisch eingeschaltet, wenn die Bluetooth-Verbindung getrennt ist. Wenn Sie auf Ihrer Uhr eine Wi-Fi-Verbindung verwenden, kann Ihre Uhr Benachrichtigungen von Ihrem Smartphone oder Tablet empfangen, auch wenn Bluetooth nicht verfügbar ist. Ihre Uhr führt eine Suche durch und stellt basierend auf der Wi-Fi-Liste auf Ihrem Smartphone eine Verbindung zum nächsten Wi-Fi-Netzwerk her.

- Tippen Sie im Menü **Einstellungen** auf **Wi-Fi Einstellungen**, um für das Wi-Fi den automatischen Modus zu aktivieren oder es auszuschalten.

Bluetooth-Geräte

Automatisch werden nun Bluetooth-Geräte in Reichweite gesucht. Sie können auch die aktuelle Bluetooth-Verbindung Ihrer Uhr trennen.

- Tippen Sie im Menü **Einstellungen** auf **Bluetooth-Geräte**.

Einstellen des Bildschirms auf „Immer ein“

Sie können die Anzeige so einstellen, dass die Zeit angezeigt oder der Bildschirm vollständig ausgeschaltet wird, wenn Sie die Uhr gerade nicht verwenden. Wenn die Abschaltung eingestellt ist, wird der Bildschirm eingeschaltet, sobald Sie ihn kippen oder abdecken.

- Tippen Sie im Menü **Einstellungen** auf **Bildschirm immer an**, um diese Option ein- bzw. auszuschalten.
 - **Eingeschaltet:** Bei Inaktivität der Uhr wird ein abgedunkeltes Ziffernblatt angezeigt.
 - **Ausgeschaltet:** Der Bildschirm der Uhr wird bei Inaktivität abgedunkelt.

Flugmodus

Bei eingeschaltetem Flugmodus können Sie zahlreiche Funktionen wie beispielsweise die Herzfrequenzmessung usw. auf Ihrer Uhr auch dann noch verwenden, wenn Sie sich in einem Flugzeug oder an einem sonstigen Ort befinden, an dem das Senden und Empfangen von Daten untersagt ist.

Wichtig! Im Flugmodus kann Ihre Uhr nicht auf Informationen zugreifen, die auf Ihrem Mobilgerät gespeichert sind. Sie sollten den Flugmodus auch auf Ihrem Mobilgerät aktivieren.

- Tippen Sie im Menü **Einstellungen** auf **Flugmodus**, und wählen Sie die Option zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion aus.

Eingabehilfen

- Tippen Sie im Menü **Einstellungen** auf **Eingabehilfen** > **Vergrößerungsgesten**, um das Vergrößern und Verkleinern mit einem dreimaligen Tippen zu aktivieren.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Einstellung wird Ihre Uhr auf die Standard-Werkseinstellungen zurückgesetzt, und alle Ihre Daten werden gelöscht.

- 1 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Zurücksetzen auf Werkseinstellungen**. Sie werden zu einer Bestätigung aufgefordert.
- 2 Tippen Sie auf .
 - Die Uhr lässt sich nicht gleichzeitig mit mehreren mobilen Geräten verbinden.
 - Wenn Sie die Uhr auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, werden alle Daten aus dem Speicher des Geräts gelöscht. Nach Abschluss des Prozesses können Sie sie dann mit einem anderen Mobilgerät verbinden.

Neustart

Mit dieser Einstellung wird Ihre Uhr neu gestartet.

- 1 Tippen Sie im Menü **Einstellungen** auf **Neustart**. Sie werden aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie Ihre Uhr neu starten möchten.
- 2 Tippen Sie auf , um Ihre Uhr neu zu starten.

ODER

- Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** mehr als 10 Sekunden lang gedrückt. Ihre Uhr wird aus- und wieder eingeschaltet.

Display-Sperre

Tippen Sie hierauf, um eine Display-Sperre festzulegen. Ein Muster, das Sie mit Ihrem Finger zeichnen, hebt die Display-Sperre auf.

Ausschalten

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf **Ausschalten**.
- 2 Nach der Rückfrage **Wirklich ausschalten?** tippen Sie auf .

Info

Hier werden Informationen zu Ihrer Uhr angezeigt. Sie können das Modell, den Gerätenamen, die Softwareversion, Seriennummer, Build-Nummer sowie Informationen zur Verbindung und zum Akku anzeigen. Die folgenden Optionen stehen ebenfalls zur Verfügung:

- Tippen Sie im Menü **Einstellungen** auf **Info**.
 - **Systemaktualisierungen:** Hier können Sie überprüfen, ob die aktuellste Software auf Ihrer Uhr installiert ist.
 - **Vorgeschriebene Informationen:** Zeigt vorgeschriebene Informationen an.
 - **Rechtliche Hinweise:** Verweist Sie an Ihr Mobilgerät, um rechtliche Hinweise anzuzeigen.

Info zu diesem Benutzerhandbuch

- Lesen Sie dieses Handbuch vor Verwendung Ihres Geräts sorgfältig durch. Dadurch wird der sichere und korrekte Umgang mit Ihrem Produkt gewährleistet.
- Einige der Bilder und Screenshots in diesem Handbuch weichen möglicherweise von der Anzeige auf Ihrem Produkt ab.
- Es kann zu Abweichungen zwischen Ihren Inhalten und dem Endprodukt oder der von Diensteanbietern oder -betreibern bereitgestellten Software kommen. Diese Inhalte unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung. Die aktuellste Version dieses Handbuchs erhalten Sie auf der LG-Website unter www.lg.com.
- Die Anwendungen auf Ihrem Produkt sowie deren Funktionen können je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen unterschiedlich sein. LG ist nicht verantwortlich für Leistungsprobleme, die aus der Verwendung von Anwendungen, die nicht von LG entwickelt wurden, entstehen.
- LG ist nicht verantwortlich für Leistungs- oder Kompatibilitätsprobleme, die aus bearbeiteten Registry-Einstellungen oder geänderter Betriebssystemsoftware entstehen. Jeder Versuch, Ihr Betriebssystem anzupassen, kann dazu führen, dass das Gerät oder seine Anwendungen nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Software, Audio, Hintergrund, Bilder und andere Medien, die mit dem Gerät bereitgestellt werden, sind für eingeschränkten Gebrauch lizenziert. Ein Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für kommerzielle oder andere Zwecke stellt möglicherweise einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Beachten Sie, dass Sie als Benutzer allein verantwortlich sind für die illegale Nutzung von Medien.
- Für Datendienste wie Nachrichten, Hochladen und Herunterladen, automatische Synchronisierung oder die Nutzung von Standortdiensten fallen möglicherweise zusätzliche Kosten an. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, wählen Sie einen Datentarif aus, der für Ihren Bedarf geeignet ist. Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.

Marken

- LG und das LG-Logo sind registrierte Marken von LG Electronics.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für das Gerät zur Verfügung. **(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

- Ladegerät/Netzkabel
- Kurzanleitung
- USB-Kabel
- Ladehalterung

HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die im Lieferumfang enthaltenen Komponenten wurden speziell für dieses Gerät entwickelt und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Die mit dem Gerät bereitgestellten Elemente und das verfügbare Zubehör unterscheiden sich unter Umständen je nach Region oder Dienstanbieter.

Guide de l'utilisateur

FRANÇAIS

- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, du fournisseur de service, de la version du logiciel, ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes en raison de son écran tactile.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

Consignes de sécurité	4	Voir le niveau de charge de la batterie ou la date	31
Se familiariser avec votre montre.....	15	Éteindre temporairement l'écran grâce au mode Cinéma	32
Présentation de la montre.....	15	Augmenter temporairement la luminosité de l'écran	32
Chargement de la montre	17	Accéder au menu Paramètres.....	32
Mode de charge.....	20	Gestion du stockage	33
Si l'écran se bloque	20		
Mise en marche et arrêt de la montre	21	Tâches utilisant la commande vocale.....	34
Connexion à un autre périphérique mobile	21	Modifier les applications que vous utilisez pour les actions vocales.....	35
Conseils d'utilisation de l'écran tactile	22	Créer ou afficher une note	35
Porter la montre.....	23	Définir un rappel.....	36
Capteur de fréquence cardiaque	24	Afficher mes pas.....	36
Connexion de la montre à un appareil mobile	25	Afficher ma fréquence cardiaque	37
Préparation du couplage	25	Envoyer un SMS	38
Comment associer votre montre	26	E-mail	39
Après le couplage	26	Agenda.....	40
Comment utiliser votre montre	27	Naviguer.....	40
Commencez depuis l'écran de votre montre (où l'heure est affichée)	27	Définir un minuteur.....	40
Réduire rapidement la luminosité de l'écran	27	Utiliser le chronomètre.....	41
Changer l'écran de la montre.....	27	Définir une alarme	41
Cartes de notification.....	28	Voir les alarmes actuelles	42
Bloquer les notifications.....	29	Utilisation des applications.....	43
Notifications d'appel	30	Téléchargement d'autres applications....	43
Choisir le moment où vous recevez les notifications.....	31	Émission d'un appel	43
		Utilisation de l'application Google Fit.....	44

Réglages46

Lancement du menu Paramètres	46
Réglage de la luminosité.....	46
Modifier l'écran de votre montre	46
Taille de police.....	47
Gestes du poignet.....	47
Paramètres Wi-Fi	47
Appareils Bluetooth.....	47
Régler l'écran pour qu'il reste toujours allumé	48
Mode Avion.....	48
Accessibilité	48
Réinitialisation	49
Redémarrer	49
Verrouillage écran.....	49
Mise hors tension	50
À propos de	50

À propos de ce manuel de l'utilisateur..51

À propos de ce manuel de l'utilisateur ...	51
Marques commerciales	52

Accessoires.....53

Consignes de sécurité

Avant de mettre votre produit sous tension, consultez les informations relatives à la sécurité fournies dans ce document.

Sécurité et manipulation - Informations générales

Lorsque vous utilisez votre produit, suivez les conseils de bon sens énumérés ci-après.

Votre environnement

- **Températures de fonctionnement sûres.** Utilisez et rangez votre produit à une température comprise entre 0 °C/32 °F et 40 °C/104 °F. Exposer votre produit à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.
- **En voiture...** En voiture, la conduite doit être votre unique priorité. L'utilisation d'un périphérique ou accessoire mobile pour passer un appel ou autre pendant que vous conduisez peut détourner votre attention de la route. Gardez les yeux sur la route.
- **Lorsque vous vous trouvez à proximité d'explosifs...** N'utilisez pas le produit dans des zones où des étincelles causées par le produit seraient susceptibles de provoquer incendies ou explosions.
- **En avion...** Observez toutes les règles et instructions en vigueur pour l'utilisation des dispositifs électroniques. Dans leur grande majorité, elles autorisent l'utilisation uniquement entre le décollage et l'atterrissage et pas pendant. Il existe trois principaux types de dispositifs de sécurité dans un aéroport : les scanners à rayons X (pour scanner des objets défilant sur des tapis roulants), les détecteurs de métaux des portiques (utilisés sur les voyageurs passant par les contrôles de sécurité) et les détecteurs de métaux à main (utilisés sur des personnes ou des objets isolés). Votre produit peut passer dans les scanners à rayons X des aéroports. En revanche, il ne doit pas être exposé au champ magnétique des détecteurs de métaux (portiques ou à main).
- Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, suivez les réglementations en vigueur.

Mettez votre appareil hors tension dans les zones où son utilisation est interdite ou dans lesquelles il pourrait provoquer des interférences ou des dangers.

- Changer le bracelet pour un bracelet en métal peut avoir un impact négatif sur la connectivité Bluetooth/Wi-Fi de la montre.

Conseils de sécurité

AVERTISSEMENT : le support de chargement contient des aimants puissants pouvant créer des interférences avec les stimulateurs cardiaques, les cartes de crédit, les montres et autres objets sensibles aux aimants.

Pour éviter d'endommager votre produit et réduire les risques d'incendies, d'électrocutions, d'explosions ou autres, veuillez observer les précautions de base suivantes :

- Utilisez uniquement des câbles, chargeurs et autres accessoires agréés LG.
- Ne laissez pas tomber votre produit, ne le soumettez pas à des chocs et ne le secouez pas.
- Évitez de plier, de tordre, de faire fondre le cordon d'alimentation ou de tirer dessus, ou encore de placer des objets lourds dessus.
- Ce produit est équipé d'un câble USB permettant d'établir une connexion à un ordinateur de bureau ou un notebook, ou au chargeur. Avant de relier votre produit à un ordinateur, vérifiez que celui-ci est correctement mis à la terre. Le cordon d'alimentation d'un ordinateur de bureau ou d'un notebook dispose d'un conducteur de mise à la terre de l'équipement et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée correctement installée et mise à la terre, conformément aux codes et réglementations locaux en vigueur.
- Le produit ne doit pas être ouvert, écrasé, plié, déformé, percé ou abîmé.
- Vous ne devez pas insérer d'objets étrangers dans le produit.
- Ne placez pas le produit dans un four à microondes.
- N'exposez pas le produit à du feu, des explosions ou autres dangers.
- Nettoyez le produit avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de substances chimiques corrosives (alcool, benzène, diluants, etc.) ou de détergents pour

nettoyer votre produit.

- Le produit et la batterie ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers ; respectez les réglementations locales en vigueur.
 - Comme de nombreux dispositifs électroniques, votre produit génère de la chaleur lors de son fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre produit avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
 - Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de votre produit, cessez de l'utiliser et consultez le centre de services client agréé LG Electronics.
 - N'exposez pas le produit à de l'eau ou à d'autres liquides.
- Les fonctions de podomètre, sommeil, exercice physique et fréquence cardiaque ne sont pas conçues pour traiter ou diagnostiquer des problèmes de santé et doivent être utilisées exclusivement pour les activités de loisir, le bien-être et la remise en forme.
 - Les valeurs de fréquence cardiaque peuvent être altérées par les conditions de mesurage et votre environnement. Vous devez vous asseoir et vous détendre avant de mesurer votre fréquence cardiaque.
 - Ce produit résiste à l'eau et à la poussière conformément à la certification IP67 et peut donc passer 30 minutes sous un mètre d'eau. Ne résiste pas aux chocs. Le boîtier doit être complètement fermé.
 - Les valeurs de fréquence cardiaque peuvent être altérées par l'état de votre peau, les conditions de mesurage et votre environnement.
 - Ne regardez jamais directement la lumière du capteur de fréquence cardiaque, car cela risque d'endommager votre vue.
 - Si l'appareil chauffe, retirez-le et laissez-le refroidir. L'exposition prolongée de la peau à la surface chaude peut provoquer des brûlures.
 - La fonction de fréquence cardiaque est prévue uniquement pour mesurer la fréquence cardiaque et ne doit pas être utilisée à d'autres fins.

Avertissements concernant la batterie

- La batterie ne doit pas être démontée, ouverte, écrasée, pliée, déformée, percée ou abîmée.
- Ne tentez pas de la modifier, d'y insérer des objets étrangers, de l'immerger ou de l'exposer à de l'eau ou d'autres liquides, ou encore à du feu, des environnements explosifs ou autres environnements dangereux.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- Utilisez uniquement la batterie correspondant au système spécifié.
- Utilisez uniquement un système de chargement ayant reçu la certification CTIA (conformité du système de batterie à la norme IEEE 1725). L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur inadapté peut entraîner un risque d'incendie, d'explosion, de fuite, etc.
- Veillez pas ne pas court-circuiter la batterie et à éviter tout contact entre les pôles de la batterie et des objets métalliques conducteurs.
- Si vous devez remplacer la batterie, utilisez uniquement une batterie adaptée au système et conforme à la norme IEEE-Std-1725. L'utilisation d'une batterie inadaptée peut entraîner un risque d'incendie, d'explosion, de fuite, etc. Le remplacement de la batterie ne doit être effectué que par des fournisseurs de services autorisés (si la batterie n'est pas remplaçable par l'utilisateur)
- Ne laissez pas des enfants utiliser la batterie sans votre supervision.
- Évitez de faire tomber le produit ou sa batterie. Si le produit ou sa batterie tombe sur une surface dure et que vous pensez que la chute a provoqué des dégâts, portez le produit ou la batterie à un centre de dépannage pour examen.
- Une mauvaise utilisation de la batterie pourrait entraîner un incendie ou une explosion.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.

- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement du produit est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.

Remarques concernant l'étanchéité du produit

Ce produit est étanche et résistant à la poussière conformément à la norme de Protection d'entrée IP67*.

* La norme IP67 indique que le produit résiste à une immersion en douceur dans un récipient d'eau du robinet à température ambiante pendant un maximum de 30 minutes (profondeur maximale : 1 mètre).

Évitez d'exposer le produit à des environnements présentant de la poussière ou un taux d'humidité excessifs. N'utilisez pas le produit dans les environnements suivants.



N'immergez pas le produit dans des produits chimiques liquides (savons, etc.) ou tout liquide autre que l'eau.



N'immergez pas le produit dans de l'eau salée (eau de mer, par exemple).



N'immergez pas le produit dans une source chaude.



Ne gardez pas le produit sur vous lorsque vous nagez.



N'utilisez pas le produit sous l'eau.



Ne placez pas le produit directement sur le sable (sur une plage, par exemple) ou de la boue.

- Une fois le produit mouillé, il se peut que de l'eau demeure dans les interstices de l'unité principale. Veillez à bien agiter le produit pour évacuer l'eau.
- Même une fois l'eau évacuée, il se peut que les composants intérieurs demeurent mouillés. Vous pouvez utiliser le produit, mais veillez à ne pas le placer près d'équipements ne devant pas entrer en contact avec de l'eau. Veillez à ne pas mouiller vos vêtements, votre sac, ou le contenu de votre sac.

- Agitez le produit si l'activation vocale ne fonctionne pas (cela peut être dû à la présence d'eau dans le microphone).
- N'utilisez pas le produit dans des endroits où il risquerait de recevoir de l'eau à haute pression (près d'un robinet ou d'une pomme de douche par exemple), et ne l'immergez pas dans l'eau pendant des périodes prolongées, car il n'est pas conçu pour résister à des pressions élevées.
- Ce produit n'est pas résistant aux chocs. Ne le laissez pas tomber et ne l'exposez pas à des chocs. Vous risqueriez d'endommager ou de déformer l'unité principale et de provoquer des fuites.

Stimulateurs cardiaques et autres dispositifs médicaux

Si vous disposez d'un stimulateur cardiaque :

- gardez TOUJOURS le produit à une distance supérieure à 15 cm de votre stimulateur lorsque le produit est sous tension ;
- ne transportez pas le produit dans une poche de chemise ;
- utilisez le poignet opposé au stimulateur afin de réduire le risque d'interférence.
- Si vous avez le moindre doute sur le fait qu'une interférence se produit, mettez le produit hors tension immédiatement.

Si vous utilisez tout autre dispositif médical, veuillez consulter votre médecin ou le fabricant afin de déterminer si l'appareil est adéquatement protégé contre les fréquences radioélectriques externes.

Conseils pour l'utilisation du Bluetooth et du Wi-Fi sur votre montre

- Lorsque vous connectez votre produit à d'autres appareils mobiles, les appareils doivent être placés à proximité les uns des autres. Dans le cas contraire, un dysfonctionnement ou bruit anormal peut survenir, selon l'environnement d'utilisation.

- Dans un espace ouvert, la portée de communication du Bluetooth est généralement de 10 mètres environ. Cette portée peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation.
- Veillez à ne pas placer d'obstacles entre votre produit et les appareils connectés. Le signal entrant / sortant peut être affaibli par des obstacles tels que le corps de l'utilisateur, des murs, etc. Utilisez le produit dans un environnement sans obstacle.
- Lorsque vous utilisez une connexion Wi-Fi sur la montre, celle-ci peut recevoir des notifications de votre téléphone ou votre tablette, même si le Bluetooth n'est pas disponible.
- La montre recherchera le réseau Wi-Fi le plus proche et s'y connectera en fonction de la liste des réseaux Wi-Fi enregistrés sur votre téléphone.

Conseils pour l'écran d'affichage

- N'affichez pas d'images fixes pendant une période prolongée. Cela peut provoquer une brûlure d'écran ou l'apparition de taches sur l'écran.
- Les applications qui affichent un écran statique pendant plus de 10 minutes ne sont pas recommandées, car les éventuels dommages causés à l'écran ne sont pas couverts par la garantie.

! AVERTISSEMENT

Instructions relatives au remplacement de la batterie

- Les batteries Li-Ion sont des composants dangereux qui peuvent provoquer des blessures.
- Le remplacement de la batterie par un professionnel non qualifié peut endommager votre périphérique.
- Ne remplacez pas vous-même la batterie. La batterie pourrait être endommagée et risquerait de provoquer une surchauffe et des blessures. La batterie doit être remplacée par un fournisseur de services agréé. La batterie doit être recyclée et ne pas être jetée avec les déchets ménagers.

- Dans le cas où ce produit contiendrait une batterie intégrée impossible à retirer facilement par les utilisateurs finaux, LG recommande de confier exclusivement à des professionnels qualifiés le soin de retirer la batterie, que ce soit pour la remplacer ou pour la recycler lorsque le produit est arrivée en fin de vie. Pour éviter d'endommager le produit et pour leur propre sécurité, les utilisateurs ne doivent pas tenter de retirer la batterie et ils doivent demander conseil à l'aide en ligne de LG Service ou à d'autres prestataires de services indépendants.
- Le retrait de la batterie implique de démonter le boîtier du produit, de débrancher les câbles/contacts électriques et d'extraire avec précaution la cellule de la batterie en s'aidant d'outils spécialisés. En allant sur <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>, vous trouverez des instructions destinées aux professionnels qualifiés sur les procédures à employer pour retirer la batterie en toute sécurité.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Ce produit est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé de l'appareil, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de produits LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 g de tissu au niveau de la bouche ou de 4 W/kg en moyenne sur 10 g de tissu porté sur un membre.
- La valeur DAS la plus élevée constatée lors des tests pour ce modèle de produit est de 0,016 W/kg (10 g) lorsqu'il est utilisé à proximité de la bouche (visage) et de 0,385 W/kg (10 g) lorsqu'il est porté au niveau du corps (au poignet).
- Cet appareil a été testé pour un fonctionnement type au niveau du poignet, avec une distance de 0 cm entre le corps de l'utilisateur (poignet) et l'arrière de l'appareil. De plus, cet appareil a été testé pour un fonctionnement type proche de la bouche (visage), avec une distance de 1 cm entre la bouche de l'utilisateur (visage) et l'avant de l'appareil. Pour assurer la conformité à la directive RTTE sur les valeurs DAS, veuillez vous assurer qu'une distance minimale d'un (1) centimètre est maintenue lors des opérations exigeant que l'appareil soit tenu près de la bouche / du visage.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-W150** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme:

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement. LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

Informations réglementaires

- 1 Maintenez la **touche Marche-Arrêt** enfoncée jusqu'à ce qu'apparaisse la Liste applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres > À propos > Informations réglementaires** pour obtenir des informations relatives à la réglementation.

COMMENT METTRE À JOUR VOTRE APPAREIL

Accès aux dernières versions du micrologiciel et aux nouvelles fonctions et améliorations du logiciel.

- 1 Maintenez la **touche Marche-Arrêt** enfoncée jusqu'à ce qu'apparaisse la Liste applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres > À propos > Mises à jour du système** sur votre appareil.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.




Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Se familiariser avec votre montre

Présentation de la montre

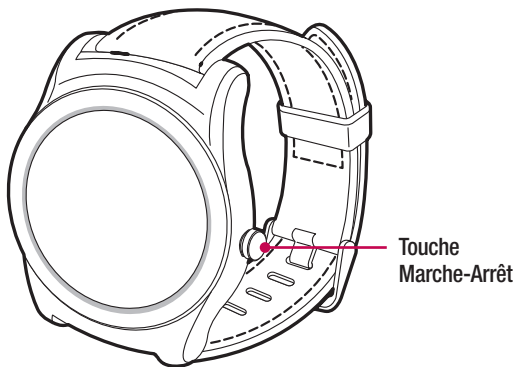

Remarque : l'écran tactile ne doit pas entrer en contact avec d'autres appareils électriques. Des décharges électrostatiques peuvent altérer le bon fonctionnement de l'écran tactile.

Touche Marche- Arrêt

Lorsque l'écran est éteint :


- Appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt pendant quelques secondes pour l'allumer jusqu'à ce que le logo LG s'affiche.


Si l'écran se bloque :

- Appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt pendant plus de 10 secondes pour redémarrer la montre jusqu'à ce que le logo LG s'affiche.

Lorsque la montre est inactive :

- Appuyez une fois sur cette touche brièvement pour réactiver l'écran et l'éteindre.
- Appuyez deux fois sur cette touche brièvement pour activer ou désactiver le **mode Cinéma**.
- Appuyez trois fois sur cette touche brièvement pour activer le **mode Luminosité accrue**.

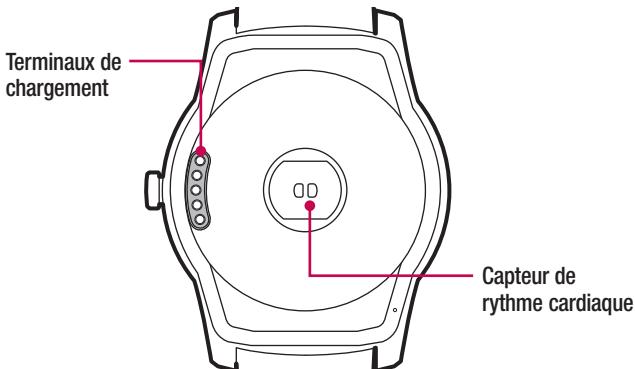

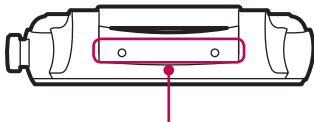

! Avertissement

Ne pas obstruer ou appuyer sur l'orifice se trouvant sur la face intérieure de la montre avec un objet pointu. Votre périphérique pourrait ne plus fonctionner correctement.

Chargement de la montre

Avant d'utiliser la montre pour la première fois, chargez sa batterie. Utilisez le support de chargement inclus avec la montre pour charger sa batterie.


Vous pouvez également charger la batterie de la montre en la connectant sur un ordinateur. Dans ce cas, connectez simplement l'ordinateur au support de chargement avec le câble USB livré avec la montre.

Remarque : lorsque le niveau de la batterie devient insuffisant, l'icône de batterie vide s'affiche. Si la batterie est épuisée, la montre ne peut pas être mise en marche immédiatement après la connexion du chargeur. Laissez la batterie épuisée se recharger pendant quelques minutes avant de remettre l'appareil en marche. Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles pendant le chargement de la batterie.

⚠ Précautions à prendre pour éviter la corrosion des terminaux de chargement


L'exposition à la sueur ou à d'autres corps étrangers pendant l'utilisation du produit peut provoquer la corrosion des terminaux pendant le chargement. Pour éviter ce problème, pensez à essuyer le produit avec un chiffon avant de le charger.

- 1 Identifiez les bornes de chargement sur la montre et sur le support de chargement.

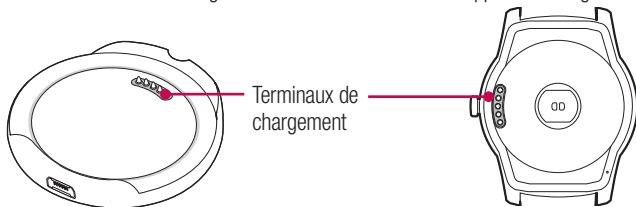


Remarque : le support de chargement a été conçu uniquement pour la montre et peut être incompatible avec d'autres appareils.

- 2** Branchez la plus petite extrémité du câble USB fourni au port USB du support de chargement.

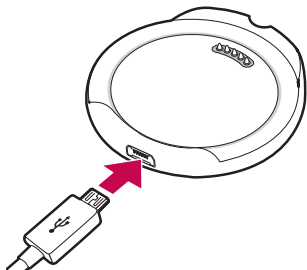

- 3** Posez la montre sur le support de chargement et assurez-vous que les terminaux sont alignés.

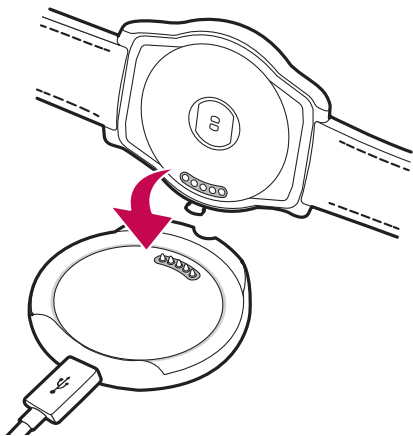


- 4 Branchez le support de chargement sur une prise murale. Si la montre est éteinte, elle s'allume automatiquement.
- 5 Une fois la batterie de la montre totalement chargée, débranchez l'appareil du support de chargement.

Remarque :

- L'écran tactile peut ne pas fonctionner si l'alimentation de la montre est instable pendant le chargement.
- La montre peut chauffer pendant le chargement. Ceci est normal. Si la batterie devient plus chaude que d'ordinaire, débranchez le chargeur.

Mode de charge

Après la configuration initiale, vous verrez s'afficher l'écran de chargement suivant pendant le chargement. Vérifiez le pourcentage de batterie restant et l'heure. Faites glisser votre doigt vers la droite pour revenir à l'écran de la montre.

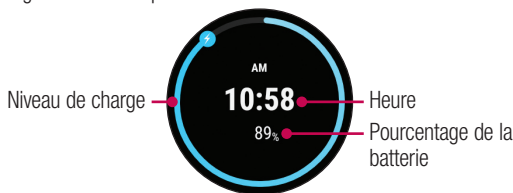


Si l'écran se bloque

Si la montre se bloque et cesse de fonctionner, appuyez de manière prolongée sur la **touche Marche-Arrêt** pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche le logo LG.

Mise en marche et arrêt de la montre

Activation de la montre

Activez la montre en appuyant de manière prolongée sur la **touche Marche-Arrêt** (située sur le côté droit de la montre) pendant quelques secondes. L'écran s'allume et le logo LG s'affiche.

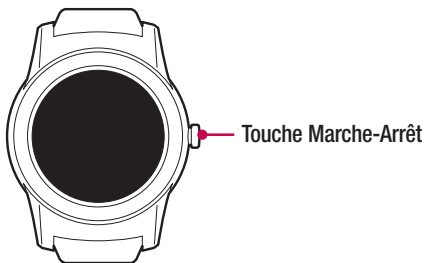

Désactivation de la montre

- 1 Maintenez la touche **Marche-Arrêt** enfoncée jusqu'à ce qu'apparaisse la Liste applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres > Éteindre**.
- 3 Lorsque le message **Éteindre : êtes-vous sûr ?** apparaît, appuyez sur .

Connexion à un autre périphérique mobile

Si vous souhaitez connecter votre montre à un autre appareil, vous devez la réinitialiser.

Réinitialisation de votre montre

Cette opération permet de rétablir les paramètres de la montre définis en usine et de supprimer toutes vos données personnelles.

- 1 Maintenez la touche **Marche-Arrêt** enfoncée jusqu'à ce qu'apparaisse la Liste

Se familiariser avec votre montre

applications.

- 2 Appuyez sur **Paramètres** > **Réinitialisation d'usine**. Vous êtes invité à confirmer votre choix.
- 3 Appuyez sur .
- La montre se connecte à un seul appareil mobile à la fois.
- La réinitialisation d'usine efface toutes les données enregistrées dans la mémoire de la montre. Une fois la réinitialisation terminée, la montre peut être connectée à un autre appareil mobile.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre montre.

- **Appuyer sur** : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.
- **Exercer une pression prolongée** : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise.
- **Faire glisser le doigt** : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact.



Appuyer ou effleurer



Appui de façon prolongée



Faire glisser ou déplacer

Porter la montre

Précautions pour l'étanchéité de la montre

Votre montre a été testée dans un environnement contrôlé et il a été démontré qu'elle est résistante à l'eau et à la poussière dans certaines circonstances (conformément à l'indice de protection IP67 tel que décrit par la norme internationale IEC 60529 - Degrés de protection assurés par les boîtiers [code IP] ; conditions de test : 15 ~ 35° C, 86 - 106 kPa, 1 mètre, pendant 30 minutes). Malgré cette classification, votre appareil n'est pas totalement résistant aux dommages liés à l'eau.


- La montre ne doit pas être immergée dans plus de 1 mètre d'eau, ni rester immergée pendant plus de 30 minutes.
- L'appareil ne doit pas être exposé à de l'**eau à haute pression**, notamment dans des vagues ou sous une cascade.
- Si la montre ou vos mains deviennent mouillées, séchez-les bien avant de manipuler l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être exposé à de l'**eau salée, ionisée ou savonneuse**.
- La résistance de la montre à l'eau et la poussière risque d'être réduite si vous **faites tomber la montre ou si elle subit un impact**.
- Si la montre est mouillée, utilisez un chiffon doux et propre pour la sécher soigneusement.
- L'écran tactile et les autres fonctionnalités risquent de ne pas fonctionner correctement **si la montre est utilisée dans de l'eau ou tout autre liquide**.
- **Si la montre a été immergée ou si le microphone ou le haut-parleur est mouillé**, la qualité du son des communications risque d'être affectée. Essuyez le microphone ou le haut-parleur avec un chiffon sec afin de vous assurer qu'il est propre et sec.

Avertissements relatifs au port du bracelet en cuir

- L'épaisseur du bracelet en cuir à coutures de la LG Watch Urbane en fait un accessoire de haute qualité. Avant de porter le bracelet en cuir, veuillez le plier d'avant en arrière plusieurs fois. Il sera ainsi plus confortable à porter.
- Le port de la montre peut provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes.

Capteur de fréquence cardiaque

Attachez correctement la montre à votre poignet avant de mesurer le rythme cardiaque.

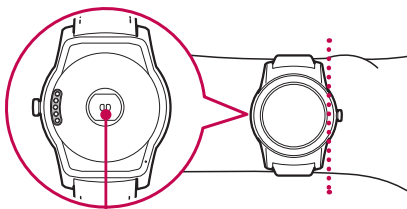

**Capteur de fréquence
cardiaque**

REMARQUES :

- Un bracelet insuffisamment serré ou trop de mouvements peuvent fausser les mesures.
- Ne regardez jamais directement la lumière émise par le capteur de rythme cardiaque au risque d'endommager votre vue.
- Lorsque les données de rythme cardiaque sont inexactes, mesurez à nouveau votre rythme cardiaque en plaçant la montre sur l'intérieur de l'un de vos poignets.

Connexion de la montre à un appareil mobile

Préparation du couplage

Avant l'association, veuillez effectuer les opérations suivantes sur votre téléphone ou votre tablette.

- 1 Assurez-vous que votre téléphone ou votre tablette est doté(e) du système d'exploitation Android 4.3 ou de versions ultérieures et que le Bluetooth® est pris en charge.
 - Consultez <http://g.co/WearCheck> depuis votre téléphone ou votre tablette pour savoir si Android Wear est pris en charge.
 - Si votre téléphone ou votre tablette n'est pas doté(e) d'Android 4.3 ou une version ultérieure, renseignez-vous auprès du fabricant pour obtenir une mise à jour logicielle.
- 2 Assurez-vous que votre téléphone ou votre tablette est à proximité de votre montre.
- 3 Téléchargez sur votre téléphone ou votre tablette l'application **Android Wear**  depuis le **Play Store**  puis installez-la. Vérifiez que la dernière version de l'application **Android Wear**  est bien installée sur votre téléphone ou votre tablette.
- 4 Vérifiez que votre téléphone ou votre tablette est connecté(e) au Wi-Fi et que les données mobiles sont bien activées. Une connexion de données est nécessaire lors de la première configuration de votre montre.
- 5 La montre doit être branchée sur une source d'alimentation pendant la configuration.

REMARQUES :

- Selon le logiciel installé, une mise à jour peut être automatiquement téléchargée et installée sur votre montre.
- Selon les conditions du réseau, la procédure de configuration peut prendre plus de 20 minutes.

Comment associer votre montre

- 1 Mettez la montre en marche et faites défiler l'écran de bienvenue vers la gauche pour commencer.
- 2 Sélectionnez une langue.
- 3 Branchez votre montre sur une source d'alimentation et faites défiler l'écran vers la gauche pour continuer.

Conseil : si le niveau de la batterie est inférieur à 20 %, rechargez votre montre avant de passer à l'étape suivante.

- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran en défilant vers la gauche jusqu'à ce qu'apparaisse le code de la montre.
- 5 Ouvrez l'application **Android Wear**  sur votre téléphone ou votre tablette. Si ce n'est pas déjà fait, activez le Bluetooth lors de l'installation.
- 6 Une liste des périphériques se trouvant à proximité s'affiche sur votre téléphone ou votre tablette. Saisissez le code de votre montre.
- 7 Un code d'association s'affichera sur votre téléphone ou votre tablette et sur votre montre. Vérifiez que les codes correspondent.
- 8 Appuyez sur **Se connecter** sur votre téléphone ou votre tablette pour démarrer l'appairage.
- 9 Un message de confirmation s'affiche dès que votre montre est associée. Cette opération peut prendre quelques minutes, merci de patienter.
- 10 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

Après le couplage

Pour bénéficier de la meilleure expérience Android Wear possible, nous recommandons d'activer **Google Now** et **Services de localisation**. S'ils ne sont pas déjà activés, allez dans les **paramètres Google** ou dans **Paramètres**.

Comment utiliser votre montre

Commencez depuis l'écran de votre montre (où l'heure est affichée)

Commencez par sortir votre montre de veille. Si l'écran de votre montre est sombre, vous pouvez la sortir de veille en :


- Touchant l'écran.
- Tournant votre poignet pour mettre l'écran de la montre en position verticale.
- Appuyant sur la **touche Marche-Arrêt** de la montre.

Réduire rapidement la luminosité de l'écran

Appuyez sur l'écran avec votre paume jusqu'à ce qu'il vibre. Cela réduira la luminosité de l'écran de la montre.

Changer l'écran de la montre

- 1 Maintenez le doigt enfoncé n'importe où sur l'écran de la montre pendant quelques secondes.
- 2 Faites glisser l'écran vers la droite ou vers la gauche pour parcourir les modèles, puis appuyez sur l'un d'entre eux pour le choisir.

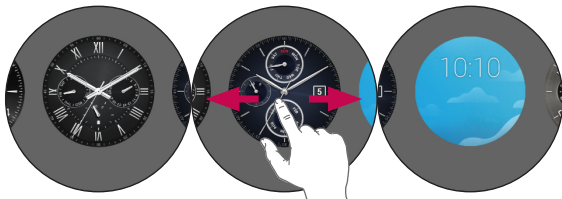

Astuce : vous pouvez également modifier et télécharger un écran de montre par le biais de l'application **Android Wear** .

Cartes de notification

La plupart des notifications que vous voyez sur votre téléphone s'affichent également sur votre montre. Elles comprennent les notifications pour les appels manqués, les SMS, les rappels d'événements et plus encore.


Les notifications s'affichent sous la forme de cartes en bas du cadran de la montre.

Faites glisser votre doigt vers le haut pour afficher davantage de cartes.



Aperçu des cartes
Faites glisser la carte vers le bas pour la masquer.

Faites glisser votre doigt vers la gauche pour afficher plus de détails et d'options.

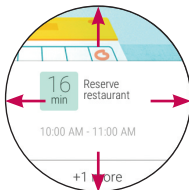

Faites glisser votre doigt vers la droite pour faire disparaître la carte.

Faites glisser votre doigt vers le bas pour revenir à l'écran d'accueil.

Pour afficher les cartes, faites glisser votre doigt vers le haut depuis le bas de l'écran.

Appuyez sur une carte pour voir plus d'infos. Pour voir plus de cartes, continuez à balayer depuis le bas de l'écran vers le haut.

Pour fermer une carte, faites-la glisser de la gauche vers la droite.


Une fois que vous avez fini de consulter une carte, vous pouvez la fermer. Si vous retirez une carte de votre montre, la même carte ou notification disparaît de votre téléphone.

Pour voir plus de détails, faites glisser la carte de la droite vers la gauche.

Certaines cartes fournissent de plus amples détails ou comportent des actions que vous pouvez mener.

Pour rappeler une carte

Une fois que la carte a été ignorée, faites glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran de votre montre et appuyez sur le bouton **Annuler** ➡. Vous aurez quelques secondes pour rappeler la carte. Si vous avez rejeté la dernière carte de votre flux, vous devrez faire glisser votre doigt du bas vers le haut de l'écran pour voir le bouton Annuler.

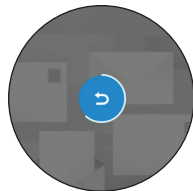

Bloquer les notifications

Si votre téléphone affiche des notifications que vous ne voulez pas voir sur votre montre, il est possible de désactiver l'affichage d'applications spécifiques sur votre montre.

Bloquer des applications depuis votre montre

- 1 Sur votre montre, allez sur une carte.
- 2 Faites glisser votre doigt de la droite vers la gauche jusqu'à ce que vous aperceviez .
- 3 Appuyez sur  >  pour confirmer.

Bloquer des applications à l'aide de l'application Android Wear installée sur votre téléphone

- 1 Sur votre téléphone, ouvrez l'application **Android Wear** .
- 2 Appuyez sur  > Si vous avez plusieurs appareils, appuyez sur le nom de votre montre > **Bloquer les notifications d'applications** > .
- 3 Sélectionnez l'application à bloquer.

Notifications d'appel

Vous pouvez être immédiatement alerté par une notification d'appel dès que votre téléphone reçoit un appel entrant. La notification contient le numéro de l'appelant ou le contact de votre téléphone et vous offre la possibilité d'accepter ou de rejeter l'appel.

REMARQUE : votre montre peut uniquement recevoir une notification. Pour répondre à l'appel, utilisez le téléphone associé à votre montre.



Faites glisser le doigt sur l'écran vers la droite pour rejeter l'appel

Notification d'appel entrant

Faites glisser le doigt sur l'écran vers la gauche pour répondre à un appel

Choisir le moment où vous recevez les notifications

Vous pouvez choisir quelles notifications s'affichent sur votre montre et quand. Pour modifier les paramètres d'interruption, faites glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran de votre montre. Les options d'interruption s'affichent. Appuyez ensuite sur **Aucune**, **Prioritaires uniquement** ou **Tout afficher**.

🕒: pour désactiver toutes les interruptions.


★: pour autoriser uniquement les interruptions prioritaires.

🔔: pour autoriser toutes les interruptions.

REMARQUE : certains contenus peuvent être différents sur votre montre selon la version du système d'exploitation.

Voir le niveau de charge de la batterie ou la date

Faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran.

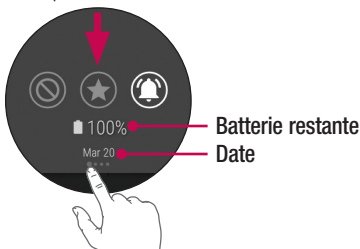

REMARQUE : certains contenus peuvent être différents sur votre montre selon la version du système d'exploitation.

Éteindre temporairement l'écran grâce au mode Cinéma

Vous pouvez éteindre l'écran de votre montre de façon à ce qu'il ne s'illumine pas et à ce que les notifications ne s'affichent pas.

- Appuyez rapidement deux fois sur la **touche Marche-Arrêt**.

OU

- 1 Si votre écran est sombre, touchez l'écran pour sortir la montre de veille.
- 2 Faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran. Faites glisser votre doigt de la droite vers la gauche jusqu'à ce que vous aperceviez **mode Cinéma** . Appuyez sur l'icône pour l'activer.

Augmenter temporairement la luminosité de l'écran

Vous pouvez augmenter temporairement la luminosité de l'écran si vous êtes à l'extérieur, dans un endroit ensoleillé. Cette fonction dure quelques secondes et s'éteint automatiquement.

- Appuyez rapidement trois fois sur la **touche Marche-Arrêt**.

OU

- 1 Si votre écran est sombre, touchez l'écran pour sortir la montre de veille.
- 2 Faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran. Faites glisser votre doigt de la droite vers la gauche jusqu'à ce que vous aperceviez **Luminosité accrue** . Appuyez sur l'icône pour l'activer.

Accéder au menu Paramètres

- 1 Si votre écran est sombre, appuyez sur l'écran pour sortir la montre de veille.
- 2 Appuyez n'importe où sur l'arrière-plan de l'écran et faites glisser votre doigt vers le haut jusqu'au menu **Paramètres**.

OU

Faites glisser le haut de l'écran vers le bas et faites glisser votre doigt vers la gauche jusqu'à ce que le menu **Paramètres** s'affiche, puis appuyez sur **Paramètres** .

Gestion du stockage

Grâce à l'application **Android Wear**  installée sur votre téléphone, vous pouvez voir :

- L'espace de stockage disponible
- L'espace de stockage total de votre montre
- Les applications ou les services qui utilisent l'espace de stockage de votre montre

Pour voir les détails sur le stockage :

- 1 Assurez-vous que votre montre est connectée à votre téléphone.
- 2 Sur votre téléphone, ouvrez l'application **Android Wear** .
- 3 Appuyez sur  > Si vous avez plusieurs appareils, appuyez sur le nom de votre montre > **Espace de stockage de la montre**.

Tâches utilisant la commande vocale

Vous pouvez voir un menu des tâches simples sur votre montre pour lesquelles la commande vocale peut être utilisée. Il suffit de dire « **OK Google** » ou de faire glisser l'écran d'accueil vers la gauche jusqu'à ce que vous voyiez l'option **Parler maintenant** et de formuler votre commande ou votre question.

Par exemple, une fois que vous êtes dans le menu **Parler maintenant**, vous pouvez appuyer sur « **Chronométrer** ». Pour faire la même chose avec votre voix, il vous suffit de dire « **OK Google, chronométrer** » à partir de la plupart des écrans.

REMARQUE : certaines actions vocales ne sont pas disponibles dans toutes les langues et tous les pays.

Suivez ces étapes pour commencer à utiliser la commande vocale sur votre montre :

- 1 Si votre écran est sombre, appuyez sur l'écran pour sortir la montre de veille.
- 2 Depuis l'écran principal, dites « **Ok Google** ». L'invite **Veuillez parler** s'affiche.
- 3 Formulez votre commande ou posez votre question.

Ouverture d'une fonctionnalité par commande tactile :

- 1 Si votre écran est sombre, appuyez sur l'écran pour sortir la montre de veille.
- 2 Appuyez n'importe où sur l'arrière-plan de l'écran.
- 3 Faites glisser votre doigt vers la gauche jusqu'à ce que vous aperceviez l'invite **Parler maintenant**.
- 4 Faites glisser votre doigt vers le bas pour sélectionner la tâche de votre choix.

Astuce : vous verrez les applications récentes en haut de la liste des actions que vous pouvez faire.

Modifier les applications que vous utilisez pour les actions vocales

Vous pouvez définir les applications que vous utilisez pour les actions vocales différentes. Par exemple, vous pouvez changer l'application que vous utilisez pour régler des alarmes ou envoyer des messages.

- 1 Sur votre téléphone, ouvrez l'application **Android Wear** .
- 2 Dans la moitié inférieure de l'écran, une liste d'actions apparaît sous.
- 3 Faites défiler et appuyez sur une action. Vous pouvez choisir parmi les applications disponibles.

Astuce : vous pouvez également télécharger des applications qui fonctionnent avec Android Wear dans le **Play Store** .

Créer ou afficher une note

Vous pouvez parler à votre montre pour créer une note ou afficher des notes existantes avec **QuickMemo+** ou des applications Android comme **Google Keep**.

- 1 Si votre écran est sombre, appuyez sur l'écran pour sortir la montre de veille.
- 2 Depuis l'écran principal, dites « **Ok Google** » ou appuyez n'importe où sur l'arrière-plan de l'écran, puis faites glisser le doigt vers la gauche. L'invite **Veillez parler** s'affiche.
- 3 Dites « **Take a note** » (« Prise de notes »).
- 4 Dites votre note à voix haute lorsque vous y êtes invité. (par exemple, « Essayer le nouveau restaurant sur la rue principale »). Votre note sera automatiquement enregistrée au bout de quelques secondes. Appuyez sur **X** si vous souhaitez annuler cette note.
- 5 Si vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, les applications en lien avec celle-ci se trouvant sur le téléphone apparaîtront sur la montre (par ex. : Google Keep, QuickMemo+). Sélectionnez l'application que vous voulez utiliser. La prochaine fois, l'application sélectionnée s'affichera par défaut.

Tâches utilisant la commande vocale

REMARQUE : si vous avez installé QuickMemo+ ou Google Keep sur votre téléphone :

- L'application convertit la parole en texte. Lorsque vous avez fini de parler, la note est enregistrée dans **QuickMemo+** ou **Google Keep** sur votre appareil mobile.
- Affichez et modifiez vos notes en ouvrant l'application sur votre appareil mobile.

Définir un rappel

Vous pouvez parler à votre montre pour définir un rappel. Une fois le rappel défini, une carte apparaîtra lorsque votre rappel sonnera.

- 1 Si votre écran est sombre, appuyez sur l'écran pour sortir la montre de veille.
- 2 Depuis l'écran principal, dites « **Ok Google** » ou appuyez n'importe où sur l'arrière-plan de l'écran, puis faites glisser le doigt vers la gauche. L'invite **Veillez parler** s'affiche.
- 3 Dites « **Remind me** » (« Créer un rappel »).
- 4 Formulez votre rappel lorsque vous y êtes invité. Votre rappel sera automatiquement enregistré au bout de quelques secondes. Appuyez sur **X** si vous souhaitez annuler cette note.

Afficher mes pas

Cette fonctionnalité permet de compter le nombre de pas effectués dans la journée et de consulter un historique du nombre de pas de la semaine écoulée, tels que mesurés par l'application Fit.

- 1 Si votre écran est sombre, appuyez sur l'écran pour sortir la montre de veille.
- 2 Depuis l'écran principal, dites « **Ok Google** » ou appuyez n'importe où sur l'arrière-plan de l'écran, puis faites glisser le doigt vers la gauche. L'invite **Veillez parler** s'affiche.

- 3 Dites « **Show me my steps** » (« Afficher mes pas »). Le nombre de pas s'affiche, ainsi que votre progression par rapport à vos objectifs de remise en forme et un histogramme du nombre de pas par jour.
- 4 Pour afficher la liste du nombre total de pas quotidiens, faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran.

Afficher ma fréquence cardiaque

L'application Heart Rate permet de mesurer et conserver une trace de votre fréquence cardiaque.

REMARQUE : la fonctionnalité de mesure de la fréquence cardiaque de l'appareil ne doit pas être utilisée à des fins de diagnostic clinique ou médical. Appliquez les instructions des sections **Port de la montre** et **Mesures précises** pour assurer la précision des mesures de votre rythme cardiaque.

Mesures précises

L'environnement et les circonstances peuvent fausser la mesure de la fréquence cardiaque. Tenez compte des recommandations suivantes pour mesurer plus précisément votre fréquence cardiaque :

- Ne mesurez jamais votre fréquence cardiaque après avoir fumé ou consommé de l'alcool. Le tabac ou la consommation d'alcool ont un impact sur la fréquence cardiaque.
- Ne mesurez jamais la fréquence cardiaque à basse température, ou tenez-vous au chaud pendant la mesure.
- Les utilisateurs ayant des poignets fins risquent de constater des mesures imprécises.

Mesure de la fréquence cardiaque

- 1 Si votre écran est sombre, appuyez sur l'écran pour sortir la montre de veille.
- 2 Depuis l'écran principal, dites « **Ok Google** » ou appuyez n'importe où sur l'arrière-plan de l'écran, puis faites glisser le doigt vers la gauche. L'invite **Veillez parler** s'affiche.
- 3 Dites « **Show me my heart rate** » (« Afficher ma fréquence cardiaque »).
- 4 Si vous essayez cette fonction pour la première fois, vous devez sélectionner **Google Fit** ou **LG Pulse**. Sélectionnez l'application que vous voulez utiliser. La prochaine fois, l'application sélectionnée s'affichera par défaut.
- 5 Votre montre commence à mesurer votre rythme cardiaque. Vous verrez rapidement votre rythme cardiaque s'afficher à l'écran avec l'historique de votre rythme cardiaque.
- 6 Effectuez une autre mesure en appuyant à nouveau sur **Revérifier**.

Envoyer un SMS

Cette fonctionnalité permet d'utiliser la montre pour dicter des SMS destinés à des contacts enregistrés sur votre appareil mobile. Vous pouvez également répondre aux SMS qui s'affichent dans les cartes de SMS.

Envoi d'un message

- 1 Si votre écran est sombre, appuyez sur l'écran pour sortir la montre de veille.
- 2 Depuis l'écran principal, dites « **Ok Google** » ou appuyez n'importe où sur l'arrière-plan de l'écran, puis faites glisser le doigt vers la gauche. L'invite **Veillez parler** s'affiche.
- 3 Dites « **Send a text** » (« Envoyer un SMS »).
- 4 L'écran **À qui ?** s'affiche. L'invite **Veillez parler** s'affiche. Prononcez le nom du contact à qui vous voulez envoyer un message, puis sélectionnez-le dans la liste qui s'affiche.
- 5 Vous serez invité à dicter le message que vous souhaitez envoyer. Dicter votre message ou insérez des émoticônes.

Tâches utilisant la commande vocale

6 Votre message sera automatiquement envoyé.

Réponse à un message

Vous verrez des cartes si les notifications de messages sont activées sur votre téléphone. Faites glisser votre doigt de la droite vers la gauche jusqu'à ce que l'option **Répondre** apparaisse. Appuyez sur **Répondre**, puis dictez votre message.

E-mail

La montre permet d'écrire des e-mails ou de lire les e-mails reçus sur votre appareil mobile.

- 1 Si votre écran est sombre, appuyez sur l'écran pour sortir la montre de veille.
- 2 Depuis l'écran principal, dites « **Ok Google** » ou appuyez n'importe où sur l'arrière-plan de l'écran, puis faites glisser le doigt vers la gauche. L'invite **Veillez parler** s'affiche.
- 3 Dites « **Email** » (« E-mail »).
- 4 L'écran **À qui ?** S'affiche. L'invite **Veillez parler** s'affiche.
- 5 Prononcez le nom du contact à qui vous voulez envoyer un email, puis sélectionnez-le dans la liste qui s'affiche.
- 6 Vous serez invité à dicter le message que vous souhaitez envoyer.
- 7 Votre message sera automatiquement envoyé.

Consulter des emails sur votre téléphone

Revenez à l'écran de lecture de vos emails sur votre appareil mobile, faites glisser la carte message de droite à gauche, puis appuyez sur **Ouvrir sur le téléphone**.

Répondre à un email

Faire glisser votre doigt de la droite vers la gauche vous permet d'effectuer différentes actions comme archiver ou répondre. Appuyez sur **Répondre**, puis dictez votre message. Votre message sera automatiquement envoyé.

Suppression des e-mails

Faites glisser la carte message de droite à gauche et appuyez sur **Supprimer**.

Agenda

Avec votre montre, vous pouvez consulter les événements notés sur l'agenda de votre appareil mobile.

- 1 Si votre écran est sombre, appuyez sur l'écran pour sortir la montre de veille.
- 2 Depuis l'écran principal, dites « **Ok Google** » ou appuyez n'importe où sur l'arrière-plan de l'écran, puis faites glisser le doigt vers la gauche. L'invite **Veillez parler** s'affiche.
- 3 Dites « **Agenda** ». La liste des événements prévus s'affiche.
- 4 Appuyez sur l'événement voulu pour en afficher le détail.

Naviguer

Vous pouvez rechercher une destination donnée à partir de votre montre.

- 1 Si votre écran est sombre, appuyez sur l'écran pour sortir la montre de veille.
- 2 Depuis l'écran principal, dites « **Ok Google** » ou appuyez n'importe où sur l'arrière-plan de l'écran, puis faites glisser le doigt vers la gauche. L'invite **Veillez parler** s'affiche.
- 3 Dites « **Naviguer** », suivi de la destination.

Définir un minuteur

La montre peut être utilisée comme minuteur. Une fois le minuteur réglé, une nouvelle carte avec un compte à rebours s'affiche.

- 1 Si votre écran est sombre, appuyez sur l'écran pour sortir la montre de veille.
- 2 Depuis l'écran principal, dites « **Ok Google** » ou appuyez n'importe où sur l'arrière-plan de l'écran, puis faites glisser le doigt vers la gauche. L'invite **Veillez parler**

s'affiche.

- 3 Dites « **Set a timer** » (« Définir un minuteur »).
- 4 Faites glisser les durées disponibles et lancez le minuteur en appuyant sur la durée voulue.
 - Lancez ou reprenez le décompte en appuyant sur ►.
 - Mettez le minuteur en pause en appuyant sur II.

Pour arrêter le minuteur :

Lorsque le minuteur sonne, faites glisser votre doigt de la gauche vers la droite sur votre écran pour l'arrêter.

Utiliser le chronomètre

Mesurez le temps écoulé avec l'application Stopwatch.


- 1 Si votre écran est sombre, appuyez sur l'écran pour sortir la montre de veille.
- 2 Depuis l'écran principal, dites « **Ok Google** » ou appuyez n'importe où sur l'arrière-plan de l'écran, puis faites glisser le doigt vers la gauche. L'invite **Veillez parler** s'affiche.
- 3 Dites « **Chronométrer** ».
- 4 Appuyez sur ► pour démarrer.

Définir une alarme

La montre permet de définir plusieurs alarmes. Les alarmes de votre montre et téléphone sont différentes.

- 1 Si votre écran est sombre, appuyez sur l'écran pour sortir la montre de veille.
- 2 Depuis l'écran principal, dites « **OK Google** » ou appuyez n'importe où sur l'arrière-plan de l'écran, puis faites glisser le doigt vers la gauche. L'invite **Veillez parler** s'affiche.
- 3 Dites « **Définir une alarme** ».

- 4 Réglez l'heure voulue en faisant glisser votre doigt vers le haut ou le bas.
 - 5 Appuyez sur  pour définir la répétition de l'alarme.
 - 6 Appuyez sur  pour enregistrer l'alarme.
- Lorsqu'une alarme se déclenche, votre montre vibre et affiche une carte.

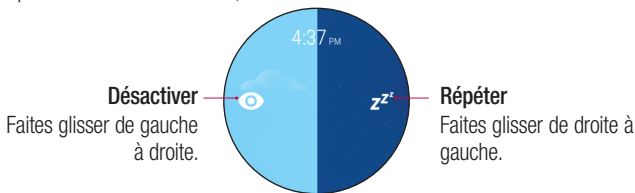

Voir les alarmes actuelles

- 1 Si votre écran est sombre, appuyez sur l'écran pour sortir la montre de veille.
- 2 Depuis l'écran principal, dites « **OK Google** » ou appuyez n'importe où sur l'arrière-plan de l'écran, puis faites glisser le doigt vers la gauche. L'invite **Veillez parler** s'affiche.
- 3 Dites « **Afficher les alarmes** ». La liste des alarmes définies sur la montre s'affiche.

Utilisation des applications

La liste des applications contient les applications incluses sur la montre.

Pour accéder aux applications installées sur votre montre :

- 1 Si votre écran est sombre, appuyez sur l'écran pour sortir la montre de veille.
- 2 Appuyez n'importe où sur l'arrière-plan de l'écran pour ouvrir la liste des applications.

Téléchargement d'autres applications

Vous pouvez voir une liste d'applications recommandées dans **Play Store** .


Ouvrez l'application **Android Wear**  pour télécharger d'autres applications sur votre téléphone.

Émission d'un appel

Vous pouvez afficher sur votre montre un clavier vous permettant de composer un numéro.

- 1 Appuyez de manière prolongée sur la **touche Marche-Arrêt** jusqu'à ce que la liste des applications s'affiche, puis appuyez sur **Appeler** .
- 2 Faites glisser votre doigt vers le haut jusqu'à ce que le clavier de numérotation apparaisse.
- 3 Saisissez le numéro de téléphone, puis appuyez sur . Votre téléphone appelle le numéro que vous avez saisi sur votre montre.

Astuce : vous pouvez également effectuer un appel à partir de la liste **Récente** et de la liste des **Favoris**.

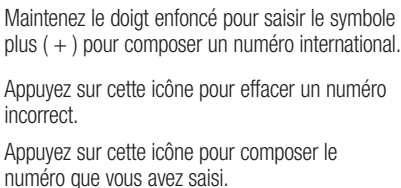

Utilisation de l'application Google Fit

En installant l'application Google Fit sur le téléphone associé à votre montre Android Wear, vous pouvez synchroniser les données entre les deux appareils et profiter de toutes les fonctionnalités Fit.

Appuyez de manière prolongée sur la **touche Marche-Arrêt** jusqu'à ce que la liste des applications s'affiche, puis appuyez sur **Fit** . Faites glisser votre doigt vers la gauche pour afficher les détails.

Voir une estimation du nombre de pas que vous avez effectués aujourd'hui

Vous pouvez utiliser la commande vocale ou le menu de votre montre pour afficher une estimation du nombre de pas que vous avez effectués.

Dites « **OK Google** ». Lorsque vous voyez l'invite **Parler maintenant**, dites « **Afficher mes pas** » (voir la section **Afficher mes pas** pour en savoir plus)

OU

Ouvrez l'application **Fit** .

Vérifier votre rythme cardiaque

Vous pouvez utiliser la commande vocale ou le menu pour vérifier votre rythme cardiaque.

Dites « **OK Google** ». Lorsque vous voyez l'invite **Parler maintenant**, dites « **Afficher mon rythme cardiaque** » (voir la section **Afficher mon rythme cardiaque** pour en savoir plus)

OU

- 1 Ouvrez l'application **Fit**  et faites glisser votre doigt vers la gauche jusqu'à ce que votre rythme cardiaque s'affiche.
- 2 Faites glisser votre doigt vers le bas pour voir l'historique des rythmes cardiaques ou appuyez sur  pour mesurer votre rythme cardiaque.

Lancement du menu Paramètres

- 1 Si votre écran est sombre, appuyez sur l'écran pour sortir la montre de veille.
- 2 Appuyez n'importe où sur l'arrière-plan de l'écran et faites glisser votre doigt vers le haut jusqu'àux **Paramètres**.

OU

- Faites glisser le haut de l'écran vers le bas et faites glisser votre doigt vers la gauche jusqu'à ce que le menu **Paramètres** s'affiche, puis appuyez sur **Paramètres** .

Réglage de la luminosité

La luminosité de la montre peut être réglée directement sur cet appareil.

- 1 Dans le menu **Paramètres**, appuyez sur **Régler luminosité**.
- 2 Choisissez un niveau de luminosité en sélectionnant une option.

Modifier l'écran de votre montre

Vous pouvez modifier l'apparence du cadran de votre montre de plusieurs manières : en maintenant le doigt enfoncé sur l'arrière-plan de l'écran de votre montre, par le biais de l'application **Android Wear**  installée sur votre téléphone ou via le menu **Paramètres** de votre montre.

- 1 Dans le menu **Paramètres**, appuyez sur **Sélection de cadran**.
- 2 Faites glisser votre doigt vers la droite et la gauche pour parcourir les modèles. Si vous faites défiler tous les modèles vers la gauche, vous verrez les cadrans récemment utilisés.
- 3 Appuyez sur le cadran de votre choix.

Taille de police

Vous pouvez définir la taille de police pour l'affichage de votre montre.

- 1 Dans le menu **Paramètres**, appuyez sur **Taille de police**.
- 2 Choisissez un niveau de taille en sélectionnant une option.

Gestes du poignet

Vous pouvez utiliser des gestes pour illuminer ou assombrir l'écran de la montre. Tournez votre poignet pour mettre l'écran de la montre en position verticale.

- Dans le menu **Paramètres**, appuyez sur **Gestes du poignet** pour activer ou désactiver cette fonction.

Paramètres Wi-Fi

Si vous mettez le Wi-Fi en mode automatique, vous pouvez synchroniser votre montre et votre téléphone, même lorsque la connectivité Bluetooth n'est pas disponible. Le Wi-Fi est automatiquement activé lorsque le Bluetooth est déconnecté. Lorsque vous utilisez une connexion Wi-Fi sur la montre, celle-ci peut recevoir des notifications de votre téléphone ou votre tablette, même si le Bluetooth n'est pas disponible. La montre recherchera le réseau Wi-Fi le plus proche et s'y connectera en fonction de la liste des réseaux Wi-Fi enregistrés sur votre téléphone.

- Dans le menu **Paramètres**, appuyez sur **Paramètres Wi-Fi** pour activer ou désactiver le mode automatique.

Appareils Bluetooth

Il recherche automatiquement les appareils Bluetooth à portée. Vous pouvez également désactiver la connexion Bluetooth de votre montre.

- Dans le menu **Paramètres**, appuyez sur **Appareils Bluetooth**.

Régler l'écran pour qu'il reste toujours allumé

Vous pouvez configurer l'écran pour qu'il affiche l'heure ou qu'il s'éteigne complètement lorsque vous n'utilisez pas la montre. Si vous l'avez configuré pour qu'il s'éteigne, l'écran s'allume lorsque vous l'inclinez ou le recouvrez.

- Dans le menu **Paramètres**, appuyez sur **Écran toujours allumé** pour activer ou désactiver cette fonction.
 - **Activé** : un cadran tamisé s'affiche lorsque la montre est inactive.
 - **Désactivé** : l'écran de la montre devient plus sombre lorsqu'elle est inactive.

Mode Avion

Lorsque le mode Avion est activé, vous pouvez tout de même utiliser la plupart des fonctionnalités de votre montre, telles que la mesure du rythme cardiaque, lorsque vous êtes dans un avion ou tout endroit où l'envoi ou la réception de données est interdit.

Important ! Lorsque le mode Avion est activé, votre montre ne permet pas d'accéder aux informations stockées sur votre appareil mobile. Vous devez également activer le mode Avion sur votre appareil mobile.

- Dans le menu **Paramètres**, appuyez sur **mode Avion** et activez ou désactivez cette fonction.

Accessibilité

- Dans le menu **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité > Agrandissement des gestes** pour activer l'agrandissement et faire un zoom avant/arrière par une triple pression sur l'écran.

Réinitialisation

Cette opération permet de rétablir les paramètres de la montre définis en usine et de supprimer toutes vos données personnelles.

- 1 Appuyez sur **Paramètres** > **Réinitialisation d'usine**. Vous êtes invité à confirmer votre choix.
- 2 Appuyez sur .
 - La montre se connecte à un seul appareil mobile à la fois.
 - La réinitialisation d'usine efface toutes les données enregistrées dans la mémoire de la montre. Une fois la réinitialisation terminée, la montre peut être connectée à un autre appareil mobile.

Redémarrer

Ce paramètre redémarre votre montre.

- 1 Dans le menu **Paramètres**, appuyez sur **Redémarrer**. Une invite s'affiche. Confirmez-la pour redémarrer votre montre.
 - 2 Appuyez sur  pour redémarrer votre montre.
- OU**

- Appuyez de manière prolongée sur la **touche Marche-Arrêt** pendant plus de 10 secondes. Votre montre s'éteint et se rallume.

Verrouillage écran

Appuyez pour définir un verrouillage de l'écran. Une forme que vous dessinez avec votre doigt permet de déverrouiller l'écran.

Mise hors tension

- 1 Dans le menu **Paramètres**, appuyez sur **Eteindre**.
- 2 Lorsque le message **Éteindre : êtes-vous sûr ?** apparaît, appuyez sur .

À propos de

Les informations relatives à votre montre s'affichent ici. Vous pouvez afficher le modèle, le nom du périphérique, la version logicielle, le numéro de série, le numéro de build, ainsi que des informations sur la connexion et la batterie. Les options suivantes sont également disponibles.

- Dans le menu **Paramètres**, appuyez sur **À propos de**.
 - **Mises à jour du système** : permet de s'assurer que la dernière version du logiciel est installée sur votre montre.
 - **Informations réglementaires** : affiche des informations relatives aux réglementations en vigueur.
 - **Informations légales** : vous enjoint de consulter les informations légales de votre appareil mobile.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser votre appareil. Ceci permet de bénéficier d'une utilisation sûre et correcte de votre produit.
- Une partie des images et des copies d'écran qui s'affichent dans ce guide peuvent différer de l'affichage de votre produit.
- D'autre part, le contenu du manuel peut parfois différer du produit final, ou des logiciels proposés par les fournisseurs de services ou les opérateurs. Le contenu de ce manuel peut être modifié sans avis préalable. Consultez le site Web de LG à l'adresse www.lg.com pour obtenir la dernière version de ce manuel.
- Les applications de votre produit et leurs fonctions peuvent varier en fonction du pays, de la région ou des spécifications matérielles. LG ne peut en aucun cas être tenu responsable des problèmes de performances résultant de l'utilisation d'applications développées par des entités autres que LG.
- LG n'est pas responsable des problèmes de performances ou d'incompatibilité résultant de la modification de paramètres du registre ou de la modification du système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation risque de provoquer le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, les fichiers audio, le fond d'écran, les images et autres supports fournis avec votre appareil disposent d'une licence pour un usage limité. L'extraction et l'utilisation de ces documents à des fins commerciales ou autres constituent une violation des lois sur le copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes totalement et pleinement responsable de toute utilisation illégale du support.
- Les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation, peuvent entraîner des coûts supplémentaires. Assurez-vous que votre forfait de données est adapté à vos besoins pour éviter ces coûts. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.


Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre montre. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

- Chargeur de voyage
- Guide de démarrage rapide
- Câble USB
- Support de chargement

REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les éléments fournis avec l'appareil et tous les accessoires disponibles peuvent varier selon la région ou le fournisseur de service.

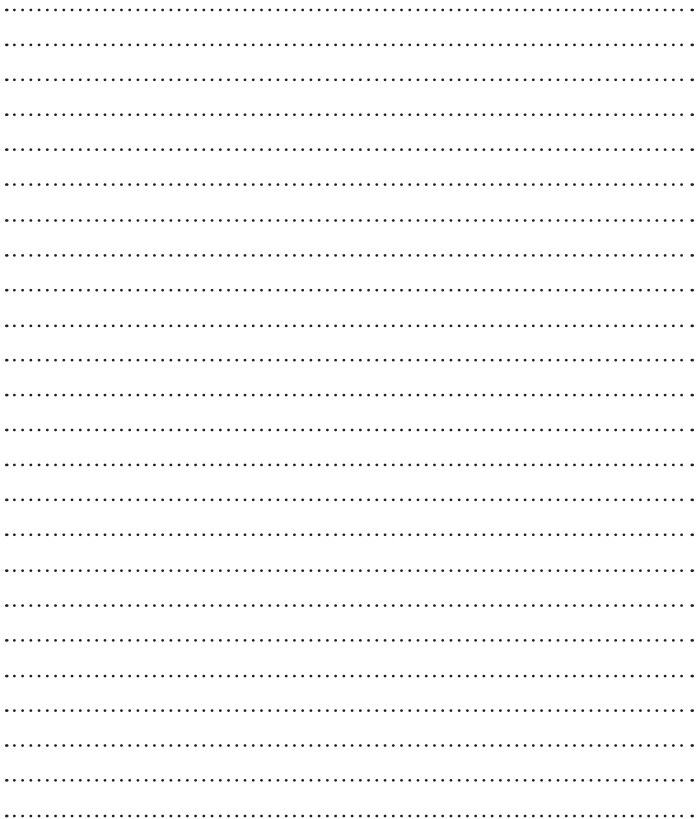

Guida per l'utente

ITALIANO

- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire dal dispositivo a seconda della regione, del provider di servizi, della versione SW o del sistema operativo e sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbe non essere compatibile con altri dispositivi.
- Questo dispositivo non è indicato per persone con problemi di vista in quanto integra uno schermo a sfioramento.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.

Sommario

Informazioni di sicurezza	4	Visualizzare la carica residua della batteria o la data	31
Presentazione dell'orologio.....	15	Spegnere temporaneamente lo schermo con la modalità Teatro.....	32
Struttura dell'orologio	15	Potenziare temporaneamente la luminosità dello schermo	32
Ricarica dell'orologio	17	Accesso al menu Impostazioni	33
Modalità di ricarica	20	Gestione della memoria	33
Se lo schermo si blocca	20		
Accensione e spegnimento dell'orologio ..	20		
Connessione a un altro dispositivo mobile	21	Attività che utilizzano il comando vocale	34
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento	22	Modificare le applicazioni da utilizzare per i comandi vocali.....	35
Indossare l'orologio	22	Prendere o visualizzare gli appunti.....	35
Sensore della frequenza cardiaca	24	Impostare un promemoria.....	36
		Mostrami i passi che ho fatto.....	36
Connessione dell'orologio a un dispositivo mobile	25	Mostrami la mia frequenza cardiaca	37
Prima dell'associazione	25	Invia un SMS	38
Procedura di associazione dell'orologio..	26	E-mail	39
Dopo l'associazione	26	Agenda	39
		Naviga	40
Utilizzo dell'orologio	27	Impostare un timer	40
Avviare il quadrante dell'orologio (dove viene visualizzata l'ora).....	27	Usare il cronometro	41
Attenuare rapidamente la luminosità dello schermo	27	Impostare una sveglia.....	41
Modifica del quadrante dell'orologio	27	Visualizzare le sveglie correnti	42
Schede di notifica	28		
Notifiche di blocco	29	Utilizzo delle applicazioni.....	43
Notifiche di chiamata.....	30	Download di altre applicazioni	43
Modifica delle notifiche ricevute.....	31	Per effettuare una chiamata.....	43
		Utilizzo dell'applicazione Google Fit.....	44

Impostazioni46

Avviare il menu Impostazioni	46
Regolare la luminosità del display	46
Modificare il quadrante dell'orologio	46
Dimensioni carattere	47
Movimenti del polso.....	47
Impostazioni Wi-Fi	47
Dispositivi Bluetooth	47
Impostazione dello schermo sempre acceso.....	48
Modalità aereo.....	48
Accesso facilitato	48
Ripristino di fabbrica.....	49
Riavvia	49
Blocco schermo.....	49
Spegni.....	49
Informazioni su	50

Informazioni su questa guida per

l'utente51

Informazioni su questa guida per l'utente	51
Marchi registrati	52

Accessori53

Prima di accendere il prodotto, leggere le informazioni di sicurezza di base fornite nel presente documento.

Sicurezza generale e gestione

Quando si usa il prodotto, è bene attenersi alle seguenti linee guida di buon senso.

L'ambiente

- **Temperature operative sicure:** usare e conservare il prodotto a temperature comprese tra 0 e 40 °C. L'esposizione del prodotto a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.
- **Durante la guida:** l'attenzione alla guida è la prima responsabilità. L'uso di dispositivi mobili o accessori per le telefonate o altre applicazioni durante la guida potrebbe causare distrazioni. Tenere sempre gli occhi fissi sulla strada.
- **Esplosivi:** non usare il prodotto in zone in cui eventuali scintille provenienti dal prodotto possano provocare un'esplosione o un incendio.
- **In aereo:** osservare tutte le norme e le istruzioni per l'uso dei dispositivi elettronici. La maggior parte delle linee aeree consente l'utilizzo di apparecchiature elettroniche solo tra, e non durante, gli atterraggi e le partenze. Esistono tre principali tipi di dispositivi di sicurezza negli aeroporti: apparecchi a raggi X (utilizzati su elementi posizionati su nastri trasportatori), rilevatori magnetici (utilizzati su persone che camminano attraverso i controlli di sicurezza) e bacchette magnetiche (dispositivi portatili utilizzati su persone o singoli elementi). Il prodotto supera i sistemi di controllo ai raggi X degli aeroporti, ma non è consigliabile farlo passare attraverso i rilevatori magnetici o esporlo alle bacchette magnetiche.
- Seguire sempre le norme speciali per determinate aree. Spegnerlo il dispositivo nelle aree in cui è vietato usarlo o quando potrebbe causare pericolo o interferenze.
- La sostituzione dei cinturini con quelli di metallo può causare problemi di connettività Bluetooth/Wi-Fi.

Consigli di sicurezza

ATTENZIONE: la base di ricarica contiene potenti magneti che possono interferire con pacemaker, carte di credito, orologi e altri oggetti sensibili alle calamite.

Per evitare di danneggiare il prodotto e ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche, esplosioni o altri pericoli, osservare queste precauzioni di buon senso:

- Usare solo cavi, caricabatterie e altri accessori approvati da LG.
- Fare attenzione a non lasciar cadere, urtare o scuotere il prodotto.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione piegandolo, torcendolo, tirandolo, surriscaldandolo o posizionandoci sopra oggetti pesanti.
- Questo prodotto è dotato di cavo USB per collegarlo a un computer desktop o portatile o a un caricabatterie. Assicurarsi che il computer disponga di messa a terra prima di collegarvi il prodotto. Il cavo di alimentazione di un computer desktop o portatile presenta un conduttore e una spina, entrambi con messa a terra. La spina deve essere inserita nella relativa presa, correttamente installata e dotata di messa a terra, secondo tutti i codici e le ordinanze locali.
- Non aprire, disassemblare, schiacciare, piegare o deformare, forare o spezzare il prodotto.
- Non inserire corpi estranei nel prodotto.
- Non infilare il prodotto nel forno a microonde.
- Non esporre il prodotto a fuochi, esplosioni o altri pericoli.
- Pulire il prodotto con un panno morbido e inumidito. Non usare prodotti chimici aggressivi (ad esempio alcol, benzene o acquaragia), né detergenti per pulire il prodotto.
- Smaltire il prodotto e la batteria separatamente dal resto dei rifiuti casalinghi, secondo le norme locali.
- Come molti dispositivi elettronici, questo prodotto genera calore durante la normale operatività. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciatore. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il prodotto durante o subito dopo l'utilizzo.

- Se si presentano problemi di utilizzo, smettere di usare il prodotto e consultare un centro assistenza clienti LG Electronics autorizzato.
- Non immergere o esporre il prodotto all'acqua o ad altri liquidi.
- Contapassi, sonno, esercizio e frequenza cardiaca non sono destinati a trattare o diagnosticare qualsiasi condizione medica e devono essere utilizzati solo per il tempo libero, il benessere e il fitness.
- Le misurazioni della frequenza cardiaca possono essere influenzate dalle condizioni in cui vengono effettuate e dall'ambiente circostante. Sedersi e rilassarsi prima di misurare la frequenza cardiaca.
- Questo prodotto è resistente all'acqua e alla polvere in base al grado di protezione IP67, che verifica l'immersione in acqua fino a un metro per un massimo di 30 minuti. Non è resistente agli urti. La custodia deve essere completamente chiusa.
- Le misurazioni della frequenza cardiaca possono essere influenzate dalla condizione della pelle, dalle condizioni in cui vengono effettuate e dall'ambiente circostante.
- Non guardare mai direttamente la luce del sensore della frequenza cardiaca per evitare danni agli occhi.
- Se il dispositivo si surriscalda, rimuoverlo finché non si raffredda. L'esposizione della pelle alla superficie calda per un lungo periodo di tempo può causare ustioni cutanee.
- La funzione di frequenza cardiaca serve solo a misurare la frequenza cardiaca e non deve essere utilizzata per altri scopi.

Avvertenze sulla batteria

- Non aprire, disassemblare, schiacciare, piegare o deformare, forare o spezzare
- Non modificare o rifabbricare la batteria, né tentare di inserirvi corpi estranei, immergerla o esporla ad acqua o altri liquidi, a fuoco, esplosioni o altri pericoli.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.
- Usare la batteria solo per il sistema a cui è destinata

- Usare la batteria solo con sistemi di ricarica idonei in base ai requisiti del certificato CTIA per la conformità del sistema di batteria, secondo lo standard IEEE1725. L'uso di batterie o caricabatterie non idonee potrebbe causare il rischio di incendio, esplosione, perdite o altri pericoli.
- Non mettere in corto circuito la batteria o consentire a oggetti di metallo di venire a contatto con i terminali della batteria.
- Sostituire la batteria solo con un'altra idonea secondo lo standard IEEE-Std-1725. L'uso di batterie non idonee potrebbe causare il rischio di incendio, esplosione, perdite o altri pericoli. Se non è sostituibile dall'utente, la batteria può essere sostituita solo presso centri di assistenza autorizzati.
- L'uso della batteria da parte di bambini richiede la sorveglianza di un adulto.
- Evitare di far cadere il prodotto o la batteria. Se il prodotto o la batteria vengono fatti cadere, in particolar modo su una superficie dura, e si sospetta la presenza danni, rivolgersi a un centro di assistenza per un controllo.
- Un uso improprio della batteria potrebbe provocare incendi, esplosioni o altri pericoli.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Quando il prodotto è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.

Note sulle proprietà di impermeabilità

Questo prodotto è resistente ad acqua e polvere in conformità con la valutazione Ingress Protection IP67*.

* La valutazione IP67 garantisce che il prodotto continuerà a funzionare anche se viene immerso in un serbatoio di acqua di rubinetto a temperatura ambiente per 30 minuti fino alla profondità di 1 metro.

Evitare di esporre il prodotto ad ambienti con eccessiva polvere o umidità. Non utilizzare il prodotto nei seguenti ambienti.



Non immergere il prodotto in agenti chimici liquidi (come il sapone).



Non immergere il prodotto in acqua salata o acqua di mare.



Non immergere il prodotto in acqua calda.



Non nuotare portando il prodotto in acqua.



Non utilizzare il prodotto sott'acqua.



Non poggiare il prodotto direttamente su sabbia (ad esempio in spiaggia) o fango.

- Una volta bagnato il prodotto, l'acqua potrebbe ristagnare negli spazi vuoti dell'unità principale. Scuotere bene il prodotto per far asciugare l'acqua.
- Anche dopo aver fatto scolare l'acqua, le parti interne potrebbero comunque restare bagnate. Sebbene il prodotto possa essere utilizzato, non posizionarlo accanto ad oggetti che non devono entrare in contatto con acqua. Non bagnare i vestiti, la borsa o gli oggetti in essa contenuti.
- Asciugare l'acqua se l'attivazione vocale non funziona in modo appropriato a causa di un ristagno di acqua nel microfono.
- Non usare il prodotto in luoghi in cui potrebbe essere raggiunto da schizzi di acqua ad alta pressione (es. vicino a un rubinetto o una doccia), né immergerlo in acqua per periodi di tempo prolungati, poiché il prodotto non è progettato per sopportare un'alta pressione d'acqua.
- Questo prodotto è sensibile alle scosse elettriche. Non lasciar cadere o sottoporre a scosse il prodotto, poiché ciò potrebbe danneggiare o deformare l'unità centrale provocando perdita d'acqua.

Pacemaker e altri dispositivi medicali

Chi porta un pacemaker deve:

- SEMPRE tenere il prodotto a più di quindici (15) centimetri dal proprio pacemaker quando il prodotto è ACCESO.
- Evitare di conservare il prodotto nel taschino sul petto.

- Usare il polso opposto a dove si trova il pacemaker per ridurre al minimo l'eventuale interferenza RF.
- SPEGNERE immediatamente il prodotto se viene indicata una qualsiasi interferenza in corso.

Se si usa un altro dispositivo medicale personale, consultare il medico o il produttore per stabilire se il prodotto è adeguatamente protetto contro l'energia in radiofrequenza esterna.

Suggerimenti per l'utilizzo del Bluetooth e del Wi-Fi sull'orologio

- Quando si connette il prodotto ad altri dispositivi mobili, tali dispositivi devono essere posizionati a breve distanza l'uno dall'altro. In caso contrario, l'operazione potrebbe non avvenire in modo corretto o essere disturbata, a seconda dell'ambiente d'uso.
- In uno spazio aperto, la portata delle comunicazioni Bluetooth è normalmente di circa 10 metri. Tale intervallo può variare in base all'ambiente d'uso.
- Non frapporte ostacoli tra il prodotto e i dispositivi connessi. Il segnale in entrata o in uscita può indebolirsi a causa del corpo dell'utente, della presenza di muri, angoli oppure ostacoli. Prediligere l'uso in ambienti privi di ostacoli.
- Quando si utilizza una connessione Wi-Fi sull'orologio, quest'ultimo può ricevere notifiche dal telefono o dal tablet anche se il Bluetooth non è disponibile.
- L'orologio ricerca e si connette alla rete Wi-Fi più vicina sulla base dell'elenco Wi-Fi registrato sul telefono.

Suggerimenti per l'uso del display

- Non lasciare visualizzate sul display immagini fisse per lunghi periodi di tempo. Ciò potrebbe causare effetti di ritenzione dell'immagine o macchie sullo schermo.
- Le applicazioni che visualizzano la stessa schermata per più di 10 minuti sono sconsigliate, poiché eventuali danni allo schermo non sono coperti dalla garanzia.

❗ ATTENZIONE!

Avviso sulla sostituzione della batteria

- Una batteria agli ioni di litio è un componente pericoloso che può causare lesioni gravi.
- La sostituzione della batteria da parte di personale non qualificato può causare danni al dispositivo.
- Non sostituire la batteria autonomamente. La batteria potrebbe essere danneggiata, surriscaldarsi e provocare lesioni. La batteria deve essere sostituita da un provider di assistenza autorizzato. La batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente rispetto ai rifiuti domestici.
- Nel caso in cui il prodotto contenga una batteria incorporata nel prodotto che non può essere facilmente rimossa dall'utente finale, LG raccomanda che la batteria venga rimossa solo da professionisti qualificati, sia per la sostituzione sia per il riciclaggio al termine della vita del prodotto. Per evitare danni al prodotto, e per la propria sicurezza, gli utenti non devono tentare di rimuovere la batteria, ma contattare il Servizio clienti di LG o altri fornitori di servizi indipendenti per ottenere consiglio.
- La rimozione della batteria comporta lo smantellamento della custodia del prodotto, la disconnessione di cavi/contatti elettrici, e l'attenta estrazione della cella batteria utilizzando strumenti specifici. In caso di bisogno di istruzioni per professionisti qualificati su come rimuovere la batteria in modo sicuro, si prega di visitare <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Questo prodotto è stato progettato in conformità con i requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. I test relativi ai valori SAR (tasso di assorbimento specifico) sono stati condotti mediante metodi standardizzati di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con tutte le bande di frequenza utilizzate.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di prodotti LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- Il limite SAR raccomandato dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) è di 2 W/kg in media per 10 g di tessuto per il tasso di assorbimento dell'area della bocca o di 4 W/kg in media per 10 g di tessuto per il tasso di assorbimento dell'area degli arti.
- Il valore massimo SAR registrato per questo modello di prodotto durante il test per l'utilizzo accanto alla bocca (faccia) è di 0,016 W/kg (10 g), mentre è di 0,385 W/kg (10 g) per l'utilizzo accanto agli arti (polso).
- Questo dispositivo è stato testato per operazioni tipiche di usura articolare (polso), a una distanza di 0 cm tra il corpo dell'utente (polso) e la parte posteriore del dispositivo. Inoltre, questo dispositivo è stato testato per operazioni tipiche di utilizzo accanto alla bocca (faccia), con la parte anteriore del dispositivo posta a 1 cm dalla bocca dell'utente (faccia). Per garantire la conformità ai requisiti SAR R&TTE, stabilire una distanza minima di 1 cm per le operazioni tipiche di utilizzo accanto alla bocca (viso).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-W150** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto:

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: opensource@lge.com. Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

Normative

- 1 Tenere premuto il **Tasto di accensione** fino alla visualizzazione dell'elenco applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni > Informazioni > Normative** per leggere le informazioni sulle norme legali.

COME AGGIORNARE IL DISPOSITIVO

Accesso alle ultime versioni firmware, le nuove funzioni software e miglioramenti.

- 1 Tenere premuto il **Tasto di accensione** fino alla visualizzazione dell'elenco applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **Informazioni** > **Aggiornamenti di sistema** sul dispositivo.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
- 2 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il municipio, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.




Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 2 Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Presentazione dell'orologio

Struttura dell'orologio

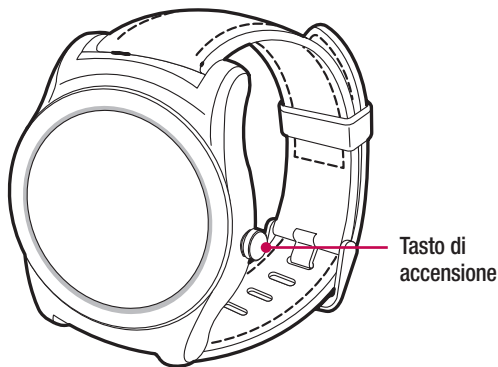

Nota: lo schermo a sfioramento non deve entrare in contatto con nessun altro dispositivo elettrico. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento dello schermo a sfioramento.

**Tasto di
accensione**

Quando lo schermo è spento:


- Tenere premuto alcuni secondi finché non compare il logo LG.


Se lo schermo si blocca:

- Tenere premuto per almeno 10 secondi per riavviare l'orologio finché non compare il logo LG.

Quando il dispositivo è inattivo:

- Premere rapidamente una volta per riattivare lo schermo e spegnerlo.
- Premere due volte per attivare e disattivare la **modalità Teatro**.
- Premere rapidamente tre volte per attivare la **modalità di potenziamento della luminosità**.

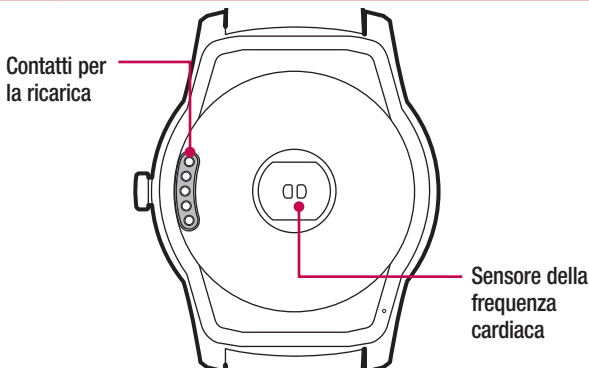

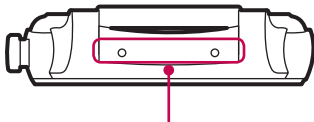

! Attenzione

Non chiudere né esercitare pressione con un oggetto appuntito sul foro che si trova nella parte inferiore del dispositivo. Ciò potrebbe causare un malfunzionamento del dispositivo.

Ricarica dell'orologio

Prima di usare l'orologio per la prima volta, è necessario caricare la batteria. Per ricaricare la batteria del dispositivo, usare la base di ricarica inclusa.


È anche possibile caricare la batteria del dispositivo con un computer. È sufficiente collegare il computer alla base di ricarica con il cavo USB in dotazione all'orologio.

Nota: quando la carica della batteria sta per esaurirsi, l'icona della batteria viene visualizzata vuota. Se la batteria è completamente scarica, l'orologio non può essere acceso immediatamente dopo aver collegato il caricabatterie. Lasciare la batteria scarica in carica per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo. Alcune funzioni non sono disponibili durante la carica della batteria.

⚠ Prendere le dovute precauzioni per impedire la corrosione dei contatti per la ricarica


L'esposizione al sudore o ad altre sostanze estranee durante l'uso del prodotto può provocare la corrosione dei contatti durante la carica. Per impedire che ciò accada, strofinare il prodotto con un panno prima di ricaricarlo.

- 1 Individuare i contatti per la ricarica sull'orologio e sulla base di ricarica.

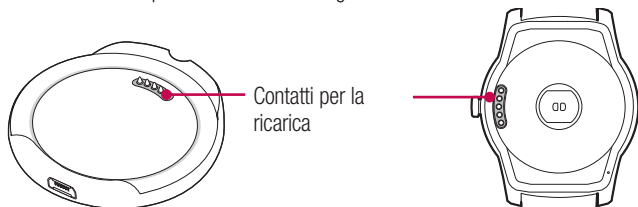


Nota: la base di ricarica è progettata per essere utilizzata esclusivamente con l'orologio e potrebbe non essere compatibile con altri dispositivi.

- 2 Inserire l'estremità più piccola del cavo USB in dotazione nella porta USB della base di ricarica.

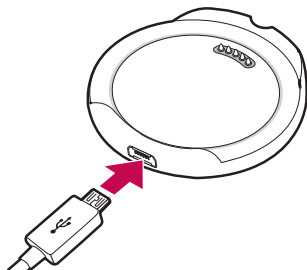

- 3 Posizionare l'orologio sulla base di ricarica e assicurarsi che i contatti per la ricarica siano rivolti l'uno verso l'altro.

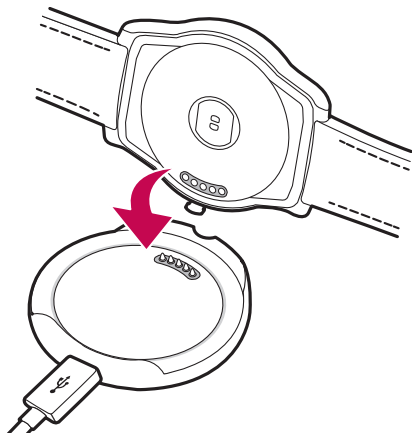


- 4 Collegare la base di ricarica alla presa di alimentazione. Se l'orologio è spento si accenderà automaticamente.
- 5 Quando la batteria dell'orologio è completamente carica, scollegare il dispositivo dalla base di ricarica.

Nota

- Lo schermo a sfioramento potrebbe non funzionare se l'alimentazione dell'orologio non è stabile durante la ricarica.
- L'orologio potrebbe surriscaldarsi mentre è in carica. Questo è normale. Se la batteria si riscalda più del solito, scollegare il caricabatteria.

Modalità di ricarica

Dopo la configurazione iniziale, viene visualizzata una schermata come quella riportata di seguito mentre l'orologio è in carica. Verificare la percentuale di batteria e il tempo rimanente. Trascinare verso destra per tornare al quadrante dell'orologio.

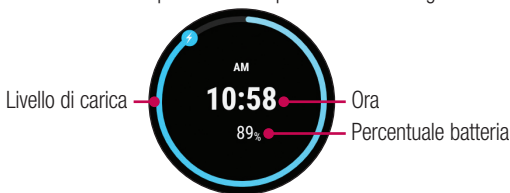


Se lo schermo si blocca

Se il dispositivo si blocca e smette di funzionare, tenere premuto il **tasto di accensione** per almeno 10 secondi finché non viene visualizzata la schermata del logo LG.

Accensione e spegnimento dell'orologio

Accensione dell'orologio

Per accendere l'orologio tenere premuto il **tasto di accensione** (sul lato destro del dispositivo) per alcuni secondi. Lo schermo si illumina e compare il logo LG.

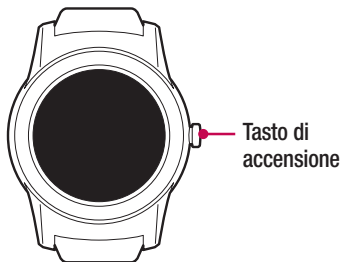

Spegnimento dell'orologio

- 1 Tenere premuto il **tasto di accensione** fino alla visualizzazione dell'elenco applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **Spegni**.
- 3 Quando viene visualizzato il messaggio **Spegnere?**, toccare .

Connessione a un altro dispositivo mobile

Se si desidera collegare l'orologio a un altro dispositivo, è necessario ripristinare le impostazioni del dispositivo.

Ripristino dell'orologio

Questa impostazione ripristina le impostazioni predefinite dell'orologio ed elimina tutti i dati.

- 1 Tenere premuto il **tasto di accensione** fino alla visualizzazione dell'elenco applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **Ripristino di fabbrica**. Viene richiesto di confermare l'operazione.
- 3 Toccare .
 - L'orologio può connettersi a un solo dispositivo mobile alla volta.

Presentazione dell'orologio

- Il ripristino di fabbrica cancella tutti i dati dalla memoria dell'orologio. Al termine della procedura, sarà pronto per la connessione a un altro dispositivo mobile.

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare l'orologio.

- **Premere o toccare** - Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, collegamenti rapidi e lettere sulla tastiera su schermo.
- **Toccare e tenere premuto** - Toccare e tenere premuto un elemento sullo schermo sfiorandolo senza sollevare il dito finché non viene eseguita l'azione.
- **Trascinare o scorrere** - Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto.



Toccare o toccare



Tenere premuto



Scorrere

Indossare l'orologio

Note sull'impermeabilità

L'orologio è stato sottoposto a test in un ambiente controllato ed è risultato resistente all'acqua e alla polvere in determinate circostanze (rispetta i requisiti del grado di protezione IP67 specificati dallo standard internazionale IEC 60529 - Gradi di protezione per gli involucri [Codice IP]; condizioni dei test: 15°C/59 °F ~ 35 °C/95°F, 86 - 106 kPa, 1 metro, per 30 minuti). Ciò nonostante, il dispositivo non è completamente

resistente ai danni causati dall'acqua.

- L'orologio non deve essere immerso in acqua a una profondità superiore a 1 metro e non deve restare immerso per più di 30 minuti.
- Il dispositivo non deve essere esposto **ad acqua ad alta pressione**, come quella delle onde del mare o di una cascata.
- Se l'orologio o le mani si bagnano, asciugarli accuratamente prima di toccare il dispositivo.
- Il dispositivo non deve essere esposto ad **acqua salata, ionizzata o ad acqua e sapone**.
- Le caratteristiche di resistenza all'acqua e alla polvere dell'orologio possono risultare compromesse in seguito a una **caduta o un urto**.
- Se l'orologio si bagna, utilizzare un panno morbido e pulito per asciugarlo accuratamente.
- Lo schermo a sfioramento e altre funzioni potrebbero non funzionare correttamente **se il dispositivo viene usato in acqua o altri liquidi**.
- **Se l'orologio è stato immerso in acqua o se il microfono o l'altoparlante si sono bagnati**, la qualità audio delle chiamate potrebbe risentirne. Strofinare il microfono o l'altoparlante con un panno asciutto per assicurarsi che siano puliti e asciutti.




Precauzioni prima di indossare il cinturino di pelle

- Il cinturino in pelle cucita dell'orologio LG Watch Urbane è dello spessore previsto dagli standard di qualità più elevati. Prima di indossare il cinturino di pelle, piegarlo avanti e indietro un paio di volte. Ciò ne favorirà la comodità.
- A seconda della condizione della pelle dell'utente, l'orologio potrebbe causare reazioni allergiche impreviste sulla porzione di pelle a contatto con l'orologio.

Sensore della frequenza cardiaca

Indossare l'orologio al polso in modo corretto, prima di effettuare la misurazione della frequenza cardiaca.

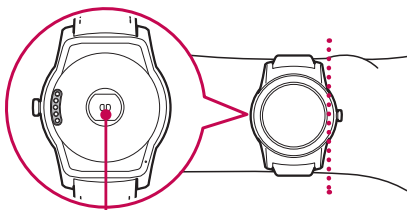

Sensore della frequenza cardiaca

NOTE:

- Se il cinturino non è ben stretto o si verifica un movimento eccessivo, le misurazioni potrebbero non essere accurate.
- Non guardare mai direttamente la luce del sensore della frequenza cardiaca per evitare danni agli occhi.
- Quando le letture della frequenza cardiaca risultano inaccurate, effettuare nuovamente le misurazioni della frequenza cardiaca posizionando l'orologio sul lato interno di uno dei polsi.

Connessione dell'orologio a un dispositivo mobile

Prima dell'associazione

Prima dell'associazione, effettuare le seguenti operazioni sul telefono o sul tablet.

- 1 Verificare che la versione di Android installata sul telefono o sul tablet sia Android 4.3 o una versione successiva e che supporti la funzione Bluetooth®.
 - Per scoprire se il proprio telefono o tablet supporta Android Wear, visitare il sito <http://g.co/WearCheck> direttamente dal telefono o dal tablet.
 - Se sul telefono o sul tablet non è installato Android 4.3 o una versione successiva, contattare il produttore per verificare se è disponibile un aggiornamento software.
- 2 Assicurarsi che il telefono o il tablet sia posizionato accanto all'orologio.
- 3 Sul telefono o sul tablet, scaricare l'app **Android Wear**  dall'app **Play Store**  e installarla. Verificare che sul telefono o sul tablet sia installata l'app **Android Wear**  e che sia aggiornata alla versione più recente.
- 4 Assicurarsi che il telefono o il tablet sia connesso a una rete dati mobile o a una rete Wi-Fi. Per configurare l'orologio al primo utilizzo, è necessaria una connessione dati.
- 5 Durante la configurazione, lasciare l'orologio collegato all'alimentazione.

NOTE:

- A seconda del software installato, l'orologio potrebbe scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti disponibili.
- La procedura di configurazione può richiedere più di 20 minuti, a seconda delle condizioni della rete.

Procedura di associazione dell'orologio

- 1 Accendere l'orologio e far scorrere la schermata iniziale verso sinistra per iniziare.
- 2 Toccare una lingua.
- 3 Collegare l'orologio a una presa di corrente e scorrere verso sinistra per continuare.

Suggerimento: se il livello di carica della batteria è inferiore al 20%, caricare l'orologio prima di procedere al passaggio successivo.

- 4 Trascinare verso sinistra seguendo le istruzioni visualizzate fino a quando non viene visualizzato il codice dell'orologio.
- 5 Aprire l'app **Android Wear**  sul telefono o sul tablet. Attivare la funzionalità Bluetooth durante la configurazione, se non è già attiva.
- 6 Sul telefono o sul tablet, verrà visualizzato un elenco dei dispositivi nelle vicinanze. Toccare il codice dell'orologio.
- 7 Verrà visualizzato un codice di associazione sul telefono o tablet e sull'orologio. Verificare che i codici corrispondano.
- 8 Sfiare **Accoppia** sul telefono o sul tablet per iniziare l'associazione.
- 9 Al termine dell'associazione, sull'orologio viene visualizzato un messaggio di conferma. La procedura può richiedere alcuni minuti; attendere per qualche istante.
- 10 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione iniziale.

Dopo l'associazione

Per un utilizzo ottimale di Android Wear, si consiglia di attivare **Google Now** e **Servizi di posizione**. Accedere alle **impostazioni di Google** o **Impostazioni**, se non sono state già attivate.

Avviare il quadrante dell'orologio (dove viene visualizzata l'ora)

Riattivare l'orologio. Se la luminosità dello schermo dell'orologio è attenuata, è possibile attivare l'orologio in uno dei seguenti modi:


- Toccando lo schermo.
- Ruotando il polso in modo che il quadrante dell'orologio sia rivolto verso l'alto.
- Premendo il **tasto di accensione** sull'orologio.

Attenuare rapidamente la luminosità dello schermo

Premere il palmo della mano sullo schermo fino a farlo vibrare. Questa operazione attenuerà la luminosità del quadrante dell'orologio.

Modifica del quadrante dell'orologio

- 1 Toccare e tenere premuto un punto sul quadrante dell'orologio per alcuni secondi.
- 2 Trascinare lo schermo verso destra o sinistra per scorrere i design, quindi sfiorare per sceglierne uno.

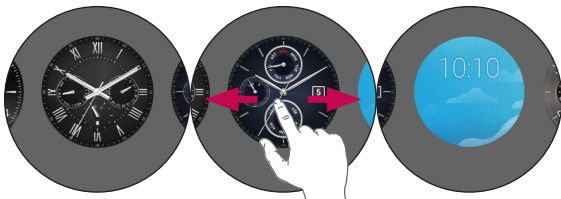

Suggerimento: *è anche possibile modificare e scaricare il quadrante dell'orologio tramite l'app **Android Wear** .

Schede di notifica


La maggior parte delle notifiche visualizzate sul telefono appariranno anche sull'orologio. Tra queste, figurano le notifiche per le chiamate perse, gli SMS in arrivo, i promemoria degli eventi e molto altro.

Le notifiche vengono visualizzate sotto forma di schede nella parte inferiore del quadrante dell'orologio.



Anteprima delle schede

Trascinare verso il basso la scheda per nascondersela.

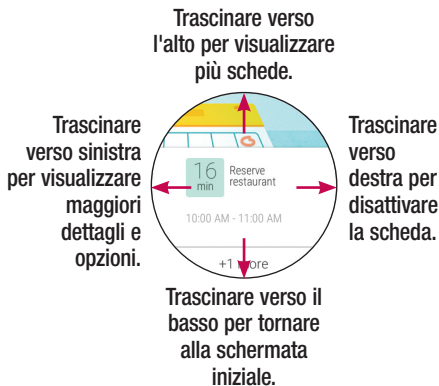

Trascinare verso l'alto per visualizzare più schede.

Trascinare verso sinistra per visualizzare maggiori dettagli e opzioni.

Trascinare verso destra per disattivare la scheda.

Trascinare verso il basso per tornare alla schermata iniziale.

Per visualizzare le schede, trascinare verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

Sfiorare una scheda per visualizzare maggiori informazioni. Per vedere più schede, continuare a scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

Per rimuovere una scheda, trascinare da sinistra a destra.


Una volta finito di guardare una scheda, è possibile rimuoverla. Se si rimuove una scheda dall'orologio, tale scheda o notifica sarà respinta dal telefono.

Per ulteriori dettagli, trascinare la scheda da destra a sinistra.

Alcune schede visualizzano maggiori dettagli oppure operazioni da eseguire.

Per ripristinare una scheda

Dopo aver disattivato una scheda, trascinare verso il basso dalla parte superiore della schermata dell'orologio e sfiorare il pulsante **Annulla** ↶. Saranno disponibili alcuni secondi per ripristinare la scheda. Se è stata disattivata l'ultima scheda della serie, è necessario trascinare verso l'alto dalla parte inferiore della schermata per visualizzare il pulsante Annulla.

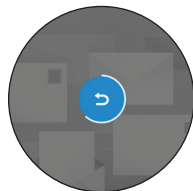

Notifiche di blocco

Se si ricevono notifiche sul telefono che non si desidera vedere sull'orologio, è possibile impedire la visualizzazione di specifiche applicazioni sull'orologio,

Blocco di app sull'orologio

- 1 Sull'orologio, accedere a una scheda.
- 2 Trascinare da destra a sinistra finché non viene visualizzato .
- 3 Sfiorare  >  per confermare.

Bloccare le app utilizzando l'app Android Wear sul telefono

- 1 Sul telefono, aprire l'app **Android Wear** .
- 2 Sfiare  > Toccare il nome dell'orologio in presenza di più dispositivi > **Blocca notifiche app** > .
- 3 Toccare l'app che si desidera bloccare.

Notifiche di chiamata

È possibile ricevere notifiche di chiamata istantanee quando il telefono riceve una chiamata. La notifica visualizza il numero del chiamante o i contatti del telefono e consente di accettare o rifiutare la chiamata.


NOTA: l'orologio può solo ricevere una notifica. Utilizzare il telefono associato all'orologio per rispondere alla chiamata.



Trascinare verso
destra per rifiutare
una chiamata



Notifica di una
chiamata in arrivo

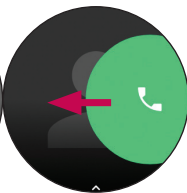

Trascinare verso
sinistra per
rispondere a una
chiamata

Modifica delle notifiche ricevute

È possibile modificare le notifiche da visualizzare e quando mostrarle sull'orologio. Per modificare le impostazioni di interruzione, trascinare verso il basso dalla parte superiore della schermata dell'orologio. Vengono visualizzate le opzioni di interruzione, quindi sfiorare per selezionare **Nessuno**, **Solo priorità** o **Mostra tutto**.

☹: toccare per disattivare tutte le interruzioni.


★: toccare per consentire soltanto le interruzioni delle priorità.

🔔: toccare per consentire tutte le interruzioni.

NOTA: alcuni contenuti possono variare in base al dispositivo a seconda della versione OS.

Visualizzare la carica residua della batteria o la data

Trascinare verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

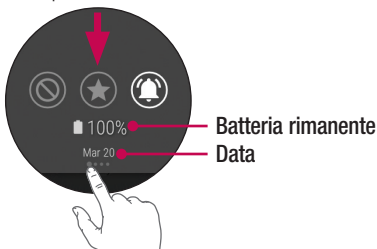

NOTA: alcuni contenuti possono variare in base al dispositivo al seconda della versione OS.

Spegnere temporaneamente lo schermo con la modalità Teatro

È possibile spegnere lo schermo dell'orologio in modo tale che il display non si illumini e le notifiche non vengano visualizzate.

- Premere rapidamente il **tasto di accensione** due volte.

OPPURE

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, toccarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Trascinare verso il basso dalla parte superiore dello schermo. Trascinare da destra a sinistra finché non viene visualizzata la **modalità Teatro** . Sfiare l'icona per attivarla.

Potenziare temporaneamente la luminosità dello schermo

È possibile aumentare temporaneamente la luminosità se ci si trova all'aperto in un luogo soleggiato. La luminosità extra durerà alcuni secondi e verrà disattivata automaticamente.

- Premere il **tasto di alimentazione** tre volte rapidamente.

OPPURE

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, toccarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Trascinare verso il basso dalla parte superiore dello schermo. Trascinare da destra a sinistra finché non viene visualizzato **Aumenta luminosità** . Sfiare l'icona per attivarla.

Accesso al menu Impostazioni

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Sfiare un punto sullo sfondo dello schermo e trascinare verso l'alto fino al menu **Impostazioni**.

OPPURE

Trascinare verso il basso dalla parte superiore dello schermo, quindi trascinare verso sinistra finché non compare il menu **Impostazioni**, quindi sfiorare **Impostazioni** .

Gestione della memoria

Tramite l'app **Android Wear**  sul telefono, è possibile visualizzare:

- Lo spazio di archiviazione disponibile
- Lo spazio di archiviazione totale sull'orologio
- Le applicazioni e i servizi che utilizzando la memoria dell'orologio

Per visualizzare i dettagli relativi alla memoria:

- 1 Accertarsi che l'orologio sia connesso al telefono.
- 2 Sul telefono, aprire l'applicazione **Android Wear** .
- 3 Sfiare  > Toccare il nome dell'orologio in presenza di più dispositivi > **Memoria orologio**.

Attività che utilizzano il comando vocale

È possibile visualizzare un menu di semplici attività sull'orologio e pronunciare ad alta voce una qualsiasi voce dell'elenco. Pronunciare **"Ok Google"** o trascinare la schermata iniziale verso sinistra finché non compare l'opzione **Parla ora** e pronunciare il comando o la richiesta.

Ad esempio, nel menu **Parla ora** è possibile toccare **"Avvia cronometro"**. Per eseguire la stessa operazione utilizzando la voce, pronunciare **"OK Google, Avvia cronometro"** dalla maggior parte delle schermate.

NOTA: alcuni comandi vocali non sono disponibili in tutte le lingue e in tutti i Paesi.

Seguire questi passaggi per iniziare a utilizzare i comandi vocali sull'orologio:

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare **"Ok Google"**. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Pronunciare un comando o fare una domanda.

Apertura di una funzione utilizzando lo schermo a sfioramento:

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Sfiare un punto qualunque sullo sfondo dello schermo.
- 3 Trascinare verso sinistra finché non viene visualizzato il comando **Parla ora**.
- 4 Trascinare verso il basso per scegliere l'attività desiderata.

Suggerimento: vengono visualizzate le applicazioni usate di recente nella parte superiore dell'elenco di attività eseguibili.

Modificare le applicazioni da utilizzare per i comandi vocali

È possibile impostare le applicazioni da utilizzare per i diversi comandi vocali. Ad esempio, è possibile modificare l'applicazione utilizzata per impostare la sveglia o per inviare messaggi.

- 1 Sul telefono, aprire l'applicazione **Android Wear** .
- 2 Nella parte inferiore della schermata, verrà visualizzato un elenco di azioni.
- 3 Scorrere e toccare un'azione. È possibile scegliere tra le applicazioni disponibili.

Suggerimento: È anche possibile scaricare applicazioni che funzionano con Android Wear da **Play Store** .

Prendere o visualizzare gli appunti

È possibile parlare all'orologio per creare una nota o visualizzare le note esistenti utilizzando applicazioni **QuickMemo+** o Android, ad esempio **Google Keep**.

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare "**Ok Google**" o toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo, quindi trascinare verso sinistra. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Dire "**Take a note**" (Prendi appunti). Viene visualizzato
- 4 Pronunciare la nota quando richiesto (es. "Prova il nuovo ristorante di Piazza Navona"). La nota viene automaticamente salvata dopo alcuni secondi. Toccare la **X** per annullare l'operazione.
- 5 Se si utilizza questa funzione per la prima volta, le applicazioni correlate del telefono verranno visualizzate sull'orologio (ad es. Google Keep, QuickMemo+). Selezionare l'applicazione che si desidera utilizzare; dal successivo accesso, verrà visualizzata come impostazione predefinita.

NOTA: se QuickMemo+ o Google Keep è installato sul telefono:

- L'app cambia le parole pronunciate in testo. Dopo aver pronunciato il testo, la nota viene salvata in **QuickMemo+** o **Google Keep** sul dispositivo mobile.
- Per visualizzare e modificare le note, aprire l'applicazione sul dispositivo mobile.

Impostare un promemoria

È possibile parlare all'orologio per impostare un promemoria. Dopo aver impostato un promemoria, verrà visualizzata una scheda all'ora impostata.

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare **"Ok Google"** o toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo, quindi trascinare verso sinistra. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Dire **"Remind me"** (Ricordami). Viene visualizzato
- 4 Completare il promemoria quando richiesto. Il promemoria viene automaticamente salvato dopo alcuni secondi. Toccare la **X** per annullare l'operazione.

Mostrami i passi che ho fatto

Con questa funzione è possibile visualizzare il numero di passi fatti nel giorno corrente e consultare un registro dei passi fatti nell'ultima settimana, misurati dall'app Fit

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare **"Ok Google"** o toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo, quindi trascinare verso sinistra. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Dire **"Show me my steps"** (Mostrami i passi che ho fatto). Vengono visualizzati il numero dei passi fatti, i progressi rispetto all'obiettivo di allenamento e un grafico a barre con il numero giornaliero di passi.

- 4 Per visualizzare l'elenco dei totali giornalieri dei passi fatti, scorrere lo schermo verso l'alto.

Mostrami la mia frequenza cardiaca

È possibile utilizzare l'app Frequenza cardiaca per misurare e registrare la propria frequenza cardiaca in un determinato momento.

NOTA: il dispositivo di misurazione della frequenza cardiaca non deve essere utilizzato per diagnosi cliniche o mediche. Seguire le indicazioni in **Indossare l'orologio** e **Come ottenere misurazioni accurate** per assicurarsi che le misurazioni della frequenza cardiaca siano accurate.

Ottenere misurazioni accurate

I valori della frequenza cardiaca possono essere inesatti a seconda delle condizioni e dell'ambiente circostante. Seguire queste indicazioni per ottenere misurazioni della frequenza cardiaca più accurate:

- Non misurare la frequenza cardiaca dopo aver fumato o consumato alcol. Il fumo e/o il consumo di alcol può influire sulla frequenza cardiaca.
- Non effettuare le misurazioni della frequenza cardiaca a basse temperature. In alternativa, riscaldarsi prima di misurare la frequenza cardiaca.
- Gli utenti che hanno il polso sottile potrebbero constatare che le misurazioni della frequenza cardiaca non sono accurate.

Misurare la frequenza cardiaca

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare **"Ok Google"** o toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo, quindi trascinare verso sinistra. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Dire **"Show me my heart rate"** (Mostrami la mia frequenza cardiaca).
- 4 Se si prova questa funzione per la prima volta, è necessario selezionare **Google Fit** o **LG Pulse**. Selezionare l'app che si intende utilizzare, quindi l'app selezionata verrà

Attività che utilizzano il comando vocale

visualizzata dalla volta successiva per impostazioni predefinita.

- 5 L'orologio inizierà a misurare la frequenza cardiaca. Dopo un breve periodo di tempo, verrà visualizzata la frequenza cardiaca sullo schermo insieme alla cronologia delle misurazioni correlate.
- 6 Per effettuare un'altra misurazione, sfiorare nuovamente **Controlla di nuovo**.

Invia un SMS

Questa funzione consente di utilizzare l'orologio per dettare messaggi di testo ai contatti memorizzati sul dispositivo mobile. È anche possibile rispondere ai messaggi di testo ricevuti che appaiono nelle schede dei messaggi.

Invio di un messaggio

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare "**Ok Google**" o toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo, quindi trascinare verso sinistra. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Dire "**Send a text**" (Invia un SMS).
- 4 **A chi?** Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**. Pronunciare il nome del contatto a cui si desidera inviare l'SMS, quindi selezionare il contatto dall'elenco dei contatti visualizzato.
- 5 Viene richiesto di pronunciare il messaggio da inviare. Pronunciare messaggi o inserire emoticon.
- 6 Il messaggio viene inviato automaticamente.

Rispondere a un messaggio

Quando si ricevono notifiche di messaggi sul telefono, vengono visualizzate delle schede. Scorrere da destra a sinistra finché non viene visualizzato **Rispondi**. Toccare **Rispondi**, quindi pronunciare il messaggio.

E-mail

L'orologio può essere utilizzato per scrivere messaggi e-mail e per leggere i messaggi e-mail ricevuti sul dispositivo mobile.

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare **"Ok Google"** o toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo, quindi trascinare verso sinistra. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Dire **"E-mail"**.
- 4 Viene visualizzata la schermata **A chi?**. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 5 Pronunciare il nome del contatto a cui si desidera inviare un'email, quindi selezionare il contatto dall'elenco dei contatti visualizzato.
- 6 Viene richiesto di pronunciare il messaggio da inviare.
- 7 Il messaggio viene inviato automaticamente.

Controllare le email sul telefono

Per tornare alla lettura delle email sul dispositivo mobile, fare scorrere la scheda dei messaggi da destra a sinistra e toccare **Apri sul telefono**.

Rispondere alle email

Scorrendo da destra a sinistra, è possibile eseguire diverse operazioni, ad esempio archiviare o rispondere a un'email. Toccare **Rispondi**, quindi pronunciare il messaggio. Il messaggio viene inviato automaticamente.

Eliminare messaggi e-mail

Far scorrere la scheda dei messaggi da destra a sinistra e toccare **Elimina**.

Agenda

È possibile visualizzare gli eventi in programma sull'agenda del dispositivo mobile utilizzando l'orologio.

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.

Attività che utilizzano il comando vocale

- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare **"Ok Google"** o toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo, quindi trascinare verso sinistra. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Pronunciare **"Agenda"**. Viene visualizzato un elenco degli eventi in programma.
- 4 Per visualizzare i dettagli di un evento, toccare l'evento.

Naviga

L'orologio può essere utilizzato per trovare il percorso verso una destinazione.

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare **"Ok Google"** o toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo, quindi trascinare verso sinistra. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Pronunciare **"Naviga"**, seguito dalla posizione.

Impostare un timer

L'orologio può essere utilizzato come un timer con conto alla rovescia. Una volta impostato il timer, si vedrà una nuova scheda con il conto alla rovescia.

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare **"Ok Google"** o toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo, quindi trascinare verso sinistra. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Dire **"Set a timer"** (Imposta un timer).
- 4 Scorrere le durate disponibili e avviare il timer toccando la durata desiderata.
 - Avviare o riprendere il conto alla rovescia sfiorando ►.
 - Mettere in pausa il timer toccando II.

Per disattivare il timer:

Al termine del timer, disattivarlo scorrendo da sinistra a destra.

Usare il cronometro

L'app Cronometro permette di misurare il tempo trascorso.


- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare **"Ok Google"** o toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo, quindi trascinare verso sinistra. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Pronunciare **"Avvia cronometro"**.
- 4 Per iniziare, sfiorare ►.

Impostare una sveglia

Sull'orologio è possibile impostare diversi allarmi. La sveglia dell'orologio e quella del telefono sono separate.

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare **"Ok Google"** o toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo, quindi trascinare verso sinistra. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Pronunciare **"Imposta una sveglia"**.
- 4 Trovare l'orario desiderato scorrendo verso l'alto o verso il basso.
- 5 Toccare  per impostare la ripetizione della sveglia.
- 6 Toccare  per salvare la sveglia.

Quando viene disattivata una sveglia, l'orologio vibra e visualizza una scheda.

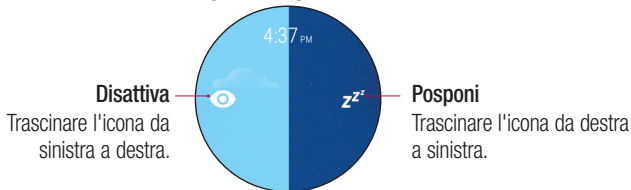

Visualizzare le sveglie correnti

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare "**Ok Google**" o toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo, quindi trascinare verso sinistra. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Pronunciare "**Mostra sveglie**". Viene visualizzato un elenco degli allarmi impostati sull'orologio.

Utilizzo delle applicazioni

Nell'elenco Applicazioni sono elencate le applicazioni incluse nell'orologio.

Per utilizzare le applicazioni installate sull'orologio:

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo per aprire l'elenco delle applicazioni.

Download di altre applicazioni

È possibile visualizzare un elenco delle applicazioni consigliate su **Play Store**  .
Aprire l'applicazione **Android wear**  per scaricare altre applicazioni sul telefono.

Per effettuare una chiamata

L'orologio può visualizzare il tastierino per digitare i numeri.

- 1 Tenere premuto il **tasto di accensione** finché non viene visualizzato l'elenco delle applicazioni, quindi sfiorare **Chiamata** .
- 2 Trascinare verso l'alto finché non viene visualizzato il telefono.
- 3 Inserire il numero di telefono, quindi sfiorare . Il telefono effettuerà una chiamata con il numero inserito sull'orologio.

Suggerimento: è anche possibile effettuare una chiamata dall'elenco **Recenti** e dall'elenco **Preferiti**.



NOTA: questa funzione potrebbe essere disponibile dopo l'aggiornamento del software, pianificato per il mese di maggio 2015.

Utilizzo dell'applicazione Google Fit

L'applicazione Fit consente di contare i passi, visualizzare la distanza percorsa a piedi. È anche possibile visualizzare le misurazioni della frequenza cardiaca.

Installando l'applicazione Google Fit sul telefono con cui è associato l'orologio Android Wear, è possibile sincronizzare i dati tra i due dispositivi e utilizzare tutte le funzioni Fit. Tenere premuto il **tasto di accensione** finché non viene visualizzato l'elenco delle applicazioni, quindi sfiorare **Fit** ❤️. Trascinare verso sinistra per visualizzare i dettagli.

Osserva il conteggio dei passi fatti nella giornata in corso.

È possibile chiedere o utilizzare il menu dell'orologio per visualizzare il conteggio dei passi fatti nella giornata in corso.

Pronunciare "**OK Google**". Quando viene visualizzato il comando **Parla ora**, pronunciare "**Mostrami i passi che ho fatto**" (visualizzare la sezione **Mostrami i passi che ho fatto** per ulteriori informazioni)

OPPURE

Aprire l'applicazione **Fit** ❤️.

Controllo della frequenza cardiaca

È possibile utilizzare la voce o il menu per controllare la frequenza cardiaca.

Pronunciare "**OK Google**". Quando viene visualizzato il comando **Parla ora**, pronunciare

Utilizzo delle applicazioni

"Mostrami la mia frequenza cardiaca" (visualizza la sezione **Mostrami la mia frequenza cardiaca** per ulteriori informazioni)

OPPURE

- 1 Aprire l'applicazione **Fit**  e trascinare verso sinistra finché non viene visualizzato Frequenza cardiaca.
- 2 Trascinare verso il basso per visualizzare la cronologia delle misurazioni della frequenza cardiaca o sfiorare  per misurare la frequenza cardiaca.

Avviare il menu Impostazioni

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Toccare in un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo e trascinare verso l'alto fino a **Impostazioni**.

OPPURE

- Trascinare verso il basso dalla parte superiore dello schermo, quindi trascinare verso sinistra finché non compare il menu **Impostazioni**, quindi sfiorare **Impostazioni** .

Regolare la luminosità del display

La luminosità del display dell'orologio può essere regolata direttamente dal dispositivo.

- 1 Nel menu **Impostazioni**, sfiorare **Regola luminosità**.
- 2 Scegliere un livello di luminosità toccando un'opzione.

Modificare il quadrante dell'orologio

È possibile cambiare il design del quadrante dell'orologio in diversi modi: toccando e tenendo premuto lo sfondo dello schermo dell'orologio, tramite l'applicazione **Android Wear**  sul telefono o mediante il menu **Impostazioni** sull'orologio.

- 1 Nel menu **Impostazioni**, sfiorare **Cambia il quadrante dell'orologio**.
- 2 Trascinare verso destra e sinistra per scorrere i design. Se si scorre tutto verso sinistra, vengono visualizzati quadranti dell'orologio utilizzati di recente.
- 3 Sfiare per scegliere un nuovo design.

Dimensioni carattere

È possibile impostare la dimensione del carattere visualizzato sull'orologio.

- 1 Nel menu **Impostazioni**, sfiorare **Dimensioni carattere**.
- 2 Scegliere una dimensione toccando un'opzione.

Movimenti del polso

È possibile utilizzare i movimenti per riattivare o attenuare la luminosità dello schermo dell'orologio. Ruotare il polso in modo che il quadrante dell'orologio sia rivolto verso l'alto.

- Nel menu **Impostazioni**, sfiorare **Movimenti del polso** per attivare o disattivare questa funzione.

Impostazioni Wi-Fi

Se si attiva questa opzione, il Wi-Fi viene impostato in modo automatico ed è possibile sincronizzare l'orologio e il telefono anche se il Bluetooth non è disponibile. Il Wi-Fi si attiva automaticamente quando si disconnette il Bluetooth. Quando si utilizza una connessione Wi-Fi sull'orologio, quest'ultimo può ricevere notifiche dal telefono o dal tablet anche se il Bluetooth non è disponibile. L'orologio ricerca e si connette alla rete Wi-Fi più vicina sulla base dell'elenco Wi-Fi registrato sul telefono.

- Nel menu **Impostazioni**, toccare **Impostazioni Wi-Fi** per impostare il modo automatico o disattivare.

Dispositivi Bluetooth

Vengono cercati automaticamente i dispositivi Bluetooth nel raggio di copertura. È anche possibile interrompere la connessione Bluetooth dell'orologio attualmente connesso.

- Nel menu **Impostazioni** sfiorare **Dispositivi Bluetooth**.

Impostazione dello schermo sempre acceso

È possibile impostare lo schermo per mostrare l'ora o spegnerlo completamente quando non è in uso. Se l'impostazione è spento, lo schermo si accende quando viene inclinato o coperto.

- Nel menu **Impostazioni**, sfiorare **Schermo sempre acceso** per attivare o disattivare questa funzione.
 - **Attivo**: quando l'orologio è inattivo, viene visualizzato un quadrante con la luminosità attenuata.
 - **Inattivo**: lo schermo dell'orologio si scurisce quando quest'ultimo è inattivo.

Modalità aereo

Quando è attiva la Modalità aereo, è possibile utilizzare molte delle funzioni dell'orologio, ad esempio Frequenza cardiaca, quando si è a bordo di un aereo o in qualsiasi altro luogo in cui è proibito inviare e ricevere dati.

Importante! Quando è attiva la Modalità aereo, l'orologio non può accedere alle informazioni memorizzate sul dispositivo mobile. La Modalità aereo deve essere attivata anche sul dispositivo mobile.

- Nel menu **Impostazioni**, sfiorare **Modalità aereo** e selezionare per attivare o disattivare la funzione.

Accesso facilitato

- Nel menu **Impostazioni**, toccare **Accesso facilitato** > **Gesti di ingrandimento** per ingrandire o ridurre la visualizzazione con un triplo tocco.

Ripristino di fabbrica

Questa impostazione ripristina le impostazioni predefinite dell'orologio ed elimina tutti i dati.

- 1 Toccare **Impostazioni** > **Ripristino di fabbrica**. Viene richiesto di confermare l'operazione.
- 2 Toccare .
 - L'orologio può connettersi a un solo dispositivo mobile alla volta.
 - Il ripristino di fabbrica cancella tutti i dati dalla memoria dell'orologio. Al termine della procedura, sarà pronto per la connessione a un altro dispositivo mobile.

Riavvia

Questa impostazione riavvia l'orologio.

- 1 Nel menu **Impostazioni**, sfiorare **Riavvia**. Viene visualizzata la richiesta di confermare il riavvio dell'orologio.
- 2 Sfiare  per riavviare l'orologio.

OPPURE

- Tenere premuto il **tasto di accensione** per almeno 10 secondi. L'orologio si spegne e si riaccende.

Blocco schermo

Sfiare per impostare un blocco schermo. Una sequenza effettuata con le dita sblocca lo schermo.

Spegni

- 1 Nel menu **Impostazioni**, toccare **Spegni**.
- 2 Quando viene visualizzato il messaggio **Spegnere?**, toccare .

Informazioni su

Le informazioni relative all'orologio vengono visualizzate qui. È possibile visualizzare il modello, il nome del dispositivo, la versione del software, il numero di serie, il numero di build, e informazioni sulle connessioni e la batteria. Sono disponibili anche le seguenti opzioni.

- Nel menu **Impostazioni**, sfiorare **Informazioni**.
 - **Aggiornamenti del sistema**: consente di verificare se sull'orologio è installata la versione software più recente.
 - **Informazioni sulla regolamentazione**: visualizza le informazioni legali.
 - **Note legali**: raccomanda di leggere le note legali relative al dispositivo.

Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo. Ciò garantisce un uso sicuro e corretto del prodotto.
- Alcune immagini e screenshot mostrate in questa guida potrebbero apparire diverse sul prodotto.
- Potrebbero esserci discrepanze tra il contenuto e il prodotto finale o il software fornito dai provider di servizi o gli operatori. Questo contenuto può essere soggetto a modifica senza preavviso. Visitare il sito LG www.lg.com per scaricare la versione più recente di questo manuale.
- Le applicazioni del prodotto, e le relative funzioni, possono variare a seconda del paese, della regione o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di prestazioni o incompatibilità derivanti dalla modifica delle impostazioni del registro di sistema o del software del sistema operativo. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- I servizi dati, come la messaggistica, il caricamento e il download, la sincronizzazione automatica o l'uso di servizi di localizzazione, possono essere soggetti a costi supplementari. Accertarsi di selezionare un piano dati adeguato alle proprie esigenze al fine di evitare costi aggiuntivi. Contattare il provider di servizi per ulteriori dettagli.

Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.


Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il dispositivo. **Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.**

- Caricabatterie da viaggio
- Guida di avvio rapido
- cavo USB
- Base di ricarica

NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbe non essere compatibile con altri dispositivi.
- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli eventuali accessori disponibili possono variare da regione a regione e in base al provider di servizi.

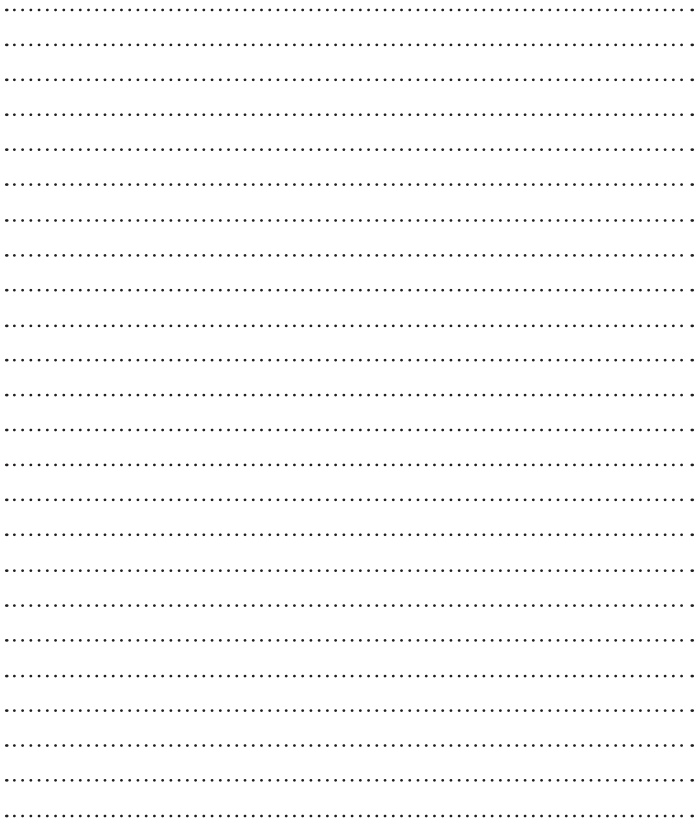

Uporabniški priročnik

- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od regije, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Vedno uporabljajte originalno LG-jevo dodatno opremo. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Naprava ni primerna za slabovidne osebe, ker ima zaslon na dotik.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.

Varnostne informacije	4	Dostop do menija z nastavitvami.....	30
Spoznavanje ure	14	Upravljanje pomnilnika	30
Skica ure	14	Opravila z glasovnimi ukazi	31
Polnjenje ure.....	15	Spreminjanje aplikacij, ki jih uporabljate z glasovnimi ukazi	32
Način polnjenja.....	18	Ustvarjanje ali ogled beležke.....	32
Če zaslon zamrzne.....	18	Nastavitev opomnika	33
Vklop in izklop ure	19	Pokaži korake	33
Povezovanje z drugo mobilno napravo ...	19	Pokaži srčni utrip	34
Nasveti za uporabo zaslona na dotik	20	Pošiljanje SMS-ov.....	35
Nošenje ure	21	E-pošta.....	35
Senzor srčnega utripa.....	22	Agenda.....	36
Povezava ure z mobilno napravo	23	Navigacija.....	36
Pred seznanjanjem	23	Nastavitev časovnika	37
Seznanjanje ure	24	Uporaba štoparice.....	37
Po seznanjanju	24	Nastavitev alarma.....	37
Uporaba ure	25	Ogled nastavljenih alarmov	38
Začetek s podobo ure (kjer je prikazana ura)	25	Uporaba aplikacij.....	39
Hitra zatemnitev zaslona.....	25	Prenos drugih aplikacij	39
Spreminjanje podobe ure	25	Klicanje	39
Kartice z obvestili	26	Uporaba aplikacije Google Fit.....	40
Blokiranje obvestil	27	Nastavitve	41
Obvestila o klicih	28	Zagon menija z nastavitvami	41
Spreminjanje prejemanja obvestil	28	Nastavitev svetlosti zaslona	41
Ogled preostale napolnjenosti baterije ali datuma.....	29	Sprememba podobe ure	41
Začasen izklop zaslona z načinom kina..	29	Velikost pisave.....	41
Začasno povečanje svetlosti zaslona.....	30	Poteze z zapestjem	42
		Nastavitve povezave Wi-Fi	42

Naprave Bluetooth	42
Nastavitev neprekinjeno vklopljenega zaslona	42
Način V letalu	43
Dostopnost	43
Tovarniška ponastavitev	43
Ponovno zaženi	44
Zaklepanje zaslona	44
Izklop	44
Vizitka	44
O priročniku za uporabo	45
O priročniku za uporabo	45
Blagovne znamke	46
Dodatna oprema	47

Pred vklopom izdelka preglejte tukaj navedene osnovne varnostne informacije.

Splošna varnost in uporaba

Med uporabo izdelka upoštevajte naslednje zdravorazumske nasvete.

Okolje

- **Varna delovna temperatura:** izdelek uporabljajte in shranjujte pri temperaturah med 0 in 40 °C. Če izdelek izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, okvari in celo eksplodira.
- **Med vožnjo:** med vožnjo avtomobila je najpomembnejša sama vožnja. Uporaba mobilne naprave ali pripomočka za klicanje ali drug namen med vožnjo vas lahko zamoti. Ves čas bodite osredotočeni na cesto.
- **V bližini eksploziv:** izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer lahko njegovo iskrenje povzroči požar ali eksplozijo.
- **Na letalu:** upoštevajte vsa pravila in navodila glede uporabe elektronskih naprav. Večina letalskih prevoznikov dovoljuje uporabo elektronskih naprav med letom, ne pa med vzletom in pristankom. Ločimo tri glavne vrste letaliških varnostnih naprav: naprave za rentgensko slikanje (za predmete, položene na transportni trak), magnetne detektorje (za preverjanje oseb na točkah za varnostni pregled) in magnetne palice (ročne naprave za preverjanje oseb ali posameznih predmetov). Izdelek je dovoljeno pregledati z napravami za rentgensko slikanje. Ni pa ga dovoljeno izpostavljati letališkemu magnetnemu detektorju in magnetni palici.
- Obvezno upoštevajte posebne predpise na določenem območju. Napravo izklopite, kjer jo je prepovedano uporabljati in kjer lahko povzroči motnje ali nevarno situacijo.
- Če zapestni pašček zamenjate s kovinskim, lahko pride do težav s povezavo Bluetooth/Wi-Fi.

Varnostni nasveti

OPOZORILO: v nosilcu za polnjenje so močni magneti, ki lahko motijo srčne spodbujevalnike, kreditne kartice, ure in druge predmete, ki so občutljivi na magnete. Upoštevajte naslednje zdravorazumske varnostne ukrepe, da preprečite poškodovanje izdelka in zmanjšate nevarnost požara, električnega udara, eksplozije in druge nevarnosti:

- Za izdelek uporabljajte samo kable, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jo je odobril LG.
- Pazite, da vam izdelek ne pade, da ga ne zadenete in stresete.
- Napajalnega kabla ne zvijajte, vlecite, segrevajte in nanj ne postavljajte težkih predmetov, da ga ne poškodujete.
- Izdelek je opremljen s kablom USB, ki je namenjen priključitvi na polnilnik ali pa namizni ali prenosni računalnik. Preden izdelek priključite na računalnik, se prepričajte, da je slednji ustrezno ozemljen. Napajalni kabel namiznega ali prenosnega računalnika je opremljen s prevodnikom za ozemljitev opreme in ozemljitvenim vtičem. Vtič morate priključiti na ustrezno vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena v skladu z vsemi lokalnimi predpisi.
- Izdelka ne odpirajte, razstavljajte, trite, upogibajte, deformirajte, luknjajte in lomite.
- V izdelek ne dajajte tujkov.
- Izdelka ne dajajte v mikrovalovno pečico.
- Izdelka ne izpostavljajte ognju, eksploziji in drugim nevarnostim.
- Čistite ga z mehko, vlažno krpo. Izdelka ne čistite z močnimi kemičnimi preparati (kot so alkohol, benzen in razredčila) ali čistili.
- Izdelek in baterijo zavržite v skladu z lokalnimi predpisi, in ne skupaj z gospodinjskimi odpadki.
- Kot številne druge elektronske naprave tudi ta izdelek med delovanjem oddaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato z izdelkom med uporabo in takoj po njej ravnejte previdno.

- Če imate pri uporabi izdelka težave, ga nehaite uporabljati in se posvetujte s pooblaščenim storitvenim centrom za naročnike podjetja LG Electronics.
- Izdelka ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam in ga ne potapljajte vanje.
- Funkcije Pedometer, Spanje, Vadba in Srčni utrip niso namenjene zdravljenju ali diagnosticiranju kakršnega koli ter jih je treba uporabljati samo za prosti čas, dobro počutje in telesno pripravljenost.
- Na odčitavanje srčnega vpliva lahko vplivajo razmere merjenja in okolica. Pred meritvijo srčnega utripa se usedite in sprostite.
- Izdelek je odporen na vodo in prah v skladu z oznako IP67, kar pomeni, da je bil izdelek preskušen s potopitvijo v vodo z globino do enega metra za do 30 minut. Ni odporen proti udarcem. Ohišje mora biti popolnoma zaprto.
- Na odčitavanje srčnega vpliva lahko vplivajo stanje kože, razmere merjenja in okolica.
- Nikoli ne glejte neposredno v svetlobo senzorja srčnega utripa, saj si lahko poškodujete vid.
- Če se naprava segreje, jo odstranite in počakajte, da se ohladi. Dolgotrajno izpostavljanje kože segreti površini lahko povzroči opekline.
- Funkcija srčnega utripa je namenjena samo merjenju srčnega utripa in se ne sme uporabljati za katere koli druge namene.

Opozorila glede baterije

- Baterije ne razstavljajte, odpirajte, trite, upogibajte, deformirajte, luknjajte in lomite.
- Baterije ne spreminjajte ali predelujte, vanjo ne poskušajte vstaviti tujkov, ne izpostavljajte je vodi in drugim tekočinam in je ne potapljajte vanje ter je ne izpostavljajte ognju, eksploziji ali drugim nevarnostim.
- Preprečite, da bi baterija prišla v stik s stvarmi z ostrimi robovi, kot so živalske zobje in kremplji. To lahko povzroči požar.
- Za baterijo uporabljajte samo tisti sistem, za katerega je bila zasnovana.
- Zanj uporabljajte samo polnilni sistem, ki izpolnjuje zahteve skupine CTIA za skladnost sistema baterije s standardom IEEE 1725. Uporaba neodobrene baterije

ali polnilnika lahko predstavlja nevarnost požara, eksplozije, puščanja ali druge nevarnosti.

- Ne povzročajte kratkega stika in ne dovolite, da bi se priključkov za baterijo dotaknili prevodni kovinski predmeti.
- Baterijo zamenjajte samo z baterijo, ki izpolnjuje zahteve za skladnost sistema s standardom IEEE-Std-1725. Uporaba neodobrene baterije lahko predstavlja nevarnost požara, eksplozije, puščanja ali druge nevarnosti. Baterijo smejo zamenjati samo pooblaščen ponudniki storitev (če baterije ni taka, da bi jo lahko zamenjal uporabnik).
- Če baterijo uporabljajo otroci, jih morate nadzorovati.
- Pazite, da vam izdelek in baterija ne padeta. Če vam izdelek ali baterija pade – še posebej to velja za trdo podlago – in sumite, da je poškodovana, naj jo pregledajo v servisnem centru.
- Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali druge nevarnosti.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjske odpadke.
- Ko se izdelek popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi ta slednji po nepotrebnem porabljal energijo.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.

Opombe glede vodoodpornosti

Izdelek je odporen na vodo in prah v skladu z oznako zaščite pred vdorom tujkov IP67*.

* Oznaka IP67 pomeni, da bo izdelek deloval tudi, če ga za približno 30 minut nežno potopite do 1 meter globoko v posodo mirujoče pitne vode sobne temperature.

Izdelka po možnosti ne izpostavljajte zelo prašnemu ali vlažnemu okolju. Izdelka ne uporabljajte v naslednjem okolju.



Izdelka ne potaplajte v tekoče kemikalije (mila itd.); dovoljeno ga je potopiti samo v vodo.



Izdelka ne potaplajte v slano vodo, na primer morsko.



Izdelka ne potaplajte v vrele.



Z izdelkom ne plavajte.



Izdelka ne uporabljajte pod vodo.



Izdelka ne polagajte neposredno na pesek (na primer mivko) ali v blato.

- Če se izdelek zmoči, lahko v odprtinah glavne enote ostane voda. Izdelek dobro ootresite, da voda odteče.
- Tudi ko voda odteče, so lahko notranji deli še vedno mokri. Izdelek lahko vseeno uporabljajte, vendar ga ne dajajte poleg predmetov, ki se ne smejo zmočiti. Pazite, da ne zmočite svojih oblačil, torbe ali njene vsebine.
- Če glasovno aktiviranje ne deluje pravilno, ker je v mikrofону ostala voda, jo odvedite.
- Izdelka ne uporabljajte, kjer bi bil lahko poškoprljen z vodo pod visokim tlakom (na primer blizu pipe ali glave za prhanje), in ga ne potaplajte v vodo za dolgo, saj ni zasnovan tako, da bi vzdržal vodo pod visokim tlakom.
- Izdelek ni odporen na udarce. Pazite, da izdelek ne pade, in ne izpostavljajte ga udarcem. Glavna enota se lahko poškoduje ali deformira in začne prepuščati vodo.

Srčni spodbujevalniki in drugi medicinski pripomočki

Osebe s srčnim spodbujevalnikom:

- Ko je izdelek VKLOPLJEN, MORA biti od srčnega spodbujevalnika oddaljen več kot šestnajst (15) cm.
- Izdelka ne nosite v prsnem žepu.
- Da zmanjšate možnost motenj radijskih frekvenc, ga nosite na zapestju nasproti srčnega spodbujevalnika.
- Če kaže, da prihaja do motenj, izdelek nemudoma IZKLOPITE.

Če uporabljate kateri drug osebni medicinski pripomoček, pri zdravniku ali proizvajalcu te naprave preverite, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjo RF-energijo.

Nasveti glede uporabe tehnologij Bluetooth in Wi-Fi v uri

- Če želite izdelek povezati z drugo mobilno napravo, morata biti blizu drug drugega. Sicer lahko pride do nenormalnega delovanja ali motenj, odvisno od okolja uporabe.
- Na prostem je komunikacijski doseg tehnologije Bluetooth običajno približno 10 m. Doseg se lahko razlikuje glede na okolje uporabe.
- Med izdelek in povezano napravo ne postavljajte ovir. Izhodni in dohodni signal sta lahko oslabljeni zaradi uporabnikovega telesa, sten, vogalov in ovir. Izdelek uporabljajte, kjer ni ovir.
- Če uporabljate povezavo Wi-Fi v uri, lahko slednja prejema obvestila iz telefona oziroma tabličnega računalnika tudi, če povezava Bluetooth ni na voljo.
- Ura poišče najbližje omrežje Wi-Fi in se poveže vanj na podlagi seznama omrežij Wi-Fi, registriranih v telefonu.

Nasveti glede zaslona

- Pazite, da zaslon dlje časa ne prikazuje nepremične slike. To lahko povzroči vtis slik ali madeže na zaslonu.
- Aplikacije, ki isti zaslon prikazujejo dlje kot 10 minut, niso priporočljive, saj garancija ne krije potencialnih poškodb zaslona.

! OPOZORILO!

Obvestilo o menjavi baterije

- Litij-ionska baterija je nevaren sestavni del, ki lahko povzroči poškodbe.
- Če baterijo zamenja oseba, ki za to ni usposobljena, lahko poškoduje napravo.
- Baterije ne menjajte sami. Baterija se lahko poškoduje, zato lahko pride do pregretja in telesne poškodbe. Baterijo mora zamenjati pooblaščen ponudnik storitev. Baterijo reciklirajte ali odložite ločeno od gospodinjskih odpadkov.
- Če izdelek vsebuje v izdelek vgrajene baterije in jih končni uporabnik ne more zlahka odstraniti, vam LG priporoča, da poiščete pomoč usposobljenega strokovnjaka, bodisi za zamenjavo baterije ali za recikliranje ob koncu delovne dobe tega izdelka. Za preprečevanje poškodb na izdelku in varnost uporabnika, ne odstranjujte baterij sami, ampak si poiščite pomoč servisa LG Service Helpline, ali drugega neodvisnega servisa, ki nudi takšne storitve.
- Odstranitev baterije bo vključevala, v primeru odstranitve izdelka, prekinitev električnih kablov/kontaktov in previdno odstranitev baterije, z uporabo ustreznega specialnega orodja. Če potrebujete navodila za kvalificirane strokovnjake o tem, kako varno odstraniti baterijo, obiščite spletno stran <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR)

Izdelek je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom se uporablja merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da izdelek oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli LG-jevih izdelkov različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva, za SAR za usta oziroma 4,0 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva, za SAR za nošenje na okončinah.
- Najvišja vrednost SAR za ta model izdelka, ki so ga preizkusili za uporabo ob ustih (obrazu), je 0,016 W/kg (10 g), za nošnjo na okončinah (zapestju) pa 0,385 W/kg (10 g).
- Naprava je bila preizkušena za običajno delovanje pri nošnji na okončinah (zapestju), pri čemer je razdalja med uporabnikovim telesom (zapestjem) in hrbtno stranjo naprave 0 cm. Naprava je bila preizkušena tudi za običajno delovanje ob ustih (obrazu), pri čemer je med uporabnikovimi usti (obrazom) in sprednjo stranjo izdelka 1 cm. Za zagotovitev skladnosti z zahtevami direktive o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi glede vrednosti SAR mora biti izdelek med delovanjem od ust (obrazu) vedno oddaljen vsaj 1 cm.

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-W150** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/declaration>

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvirno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvirne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

Družba LG Electronics vam bo priskrbelo tudi izvirno odprto kodo na CD-ju za ceno, ki pokriva stroške distribucije (na primer stroške za medij, pošiljanje in obdelavo), če to zahtevate po e-pošti na naslov opensource@lge.com. Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.

Regulatorne informacije

- 1 Pridržite **tipko za vklop/izklop**, dokler se ne prikaže seznam aplikacij.
- 2 Za ogled regulatornih informacij tapnite **Settings > About > Regulatory information**.

POSODABLJANJE NAPRAVE

Dostop do najnovejših izdaj vdelane programske opreme, novih funkcij programske opreme in izboljšav.

- 1 Pridržite **tipko za vklop/izklop**, dokler se ne prikaže seznam aplikacij.
- 2 Na napravi tapnite **Settings > About > System updates**.



Odstranjevanje stare naprave

- 1** Vse električne in elektronske izdelke odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
- 2** S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 3** Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.




Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

- 1** Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
- 2** Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
- 3** S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 4** Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Spoznavanje ure

Skica ure

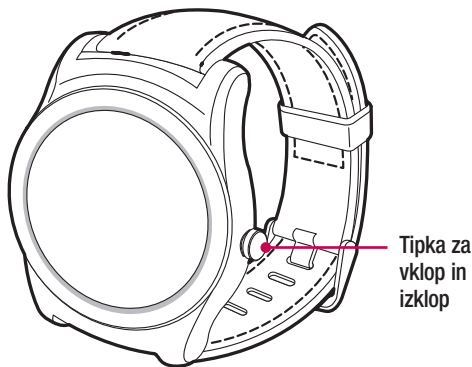

Opomba: zaslon na dotik ne sme priti v stik z drugimi električnimi napravami. Zaslon na dotik bi se lahko pokvaril zaradi elektrostatične razelektritve.

**Tipka za
vklop in
izklop**

Ko je zaslon izklopljen:

- Pridržite za nekaj sekund, da ga vklopite in se prikaže LG-jev logotip.


Če zaslon zamrzne:

- Pridržite za več kot 10 sekund, da uro znova zaženete in se ne prikaže LG-jev logotip.


Ko naprava ni dejavna:

- Enkrat kratko pritisnite, da zaslon zbudite in da ga izklopite.
- Hitro dvakrat pritisnite, da vklopite ali izklopite **način Kino**.
- Hitro trikrat pritisnite, da vklopite **način Povečanje svetlosti**.

Priključki za
polnjenje

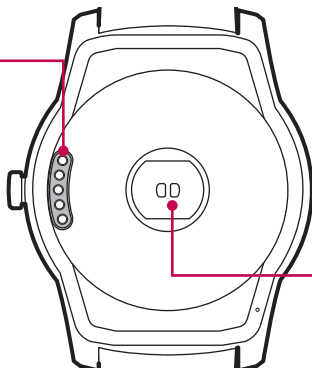

Senzor srčnega
utripa

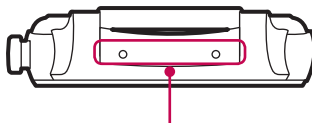

! Opozorilo

Odprtine na spodnjem delu naprave ne zapirajte in ne pritiskajte z ostrim predmetom. To lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.

Polnjenje ure

Pred prvo uporabo ure morate napolniti baterijo. Baterijo ure polnite s priloženim nosilcem za polnjenje.

Baterijo naprave lahko polnite tudi prek računalnika. Na računalnik enostavno priključite nosilec za polnjenje s kablom USB, priloženim uri.

Opomba: ko je baterija skoraj prazna, se prikaže ikona prazne baterije. Če je baterija popolnoma prazna, ure ni mogoče vklopiti takoj po priklopu polnilnika. Pustite prazno baterijo, da se nekaj minut polni, preden vklopite napravo. Ko se baterija polni, nekatere funkcije niso na voljo.

⚠ Bodite pozorni na korozijo priključkov za polnjenje.


Izpostavljanje izdelka znoju ali drugim tujkom med njegovo uporabo lahko povzroči korozijo priključkov, kadar ga polnite. Da bi to preprečili, izdelek pred polnjenjem obrišite s krpo.

- 1 Poiščite priključke za polnjenje na uri in nosilcu za polnjenje.




Opomba: nosilec za polnjenje je zasnovan samo za uporabo z uro, zato mogoče ne bo združljiv z drugimi napravami.

- 2 Manjši konec priloženega kabla USB priključite na vrata USB na nosilcu za polnjenje.

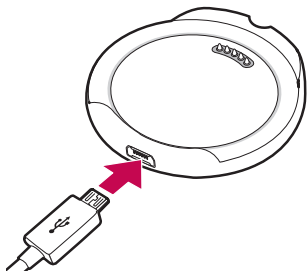

- 3** Postavite uro v nosilec za polnjenje, pri čemer pazite, da so priključki za polnjenje poravnani.

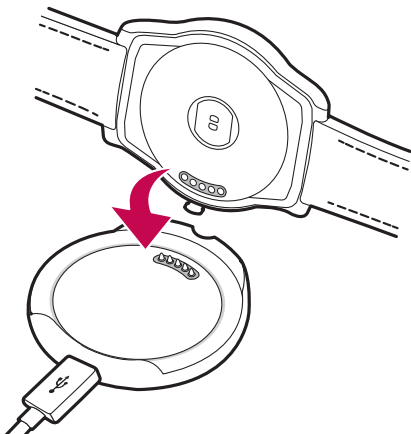

4 Nosilec za polnjenje priključite na napajalno vtičnico. Če je ura izklopljena, se samodejno vklopi.


5 Ko se baterija ure popolnoma napolni, uro izključite iz nosilca za polnjenje.

Opomba:

- Zaslon na dotik morda ne bo deloval, če napajanje med polnjenjem ure ni stabilno.
- Med polnjenjem se lahko ura segreje. To je normalno. Če se baterija segreje bolj, kot je običajno, izključite polnilnik.

Način polnjenja

Po začetni nastavitvi je med polnjenjem prikazan zaslon polnjenja, kot je prikazano spodaj. Vidite lahko odstotek preostale napolnjenosti baterije in uro. Za vrnitev na podobo ure povlecite desno.

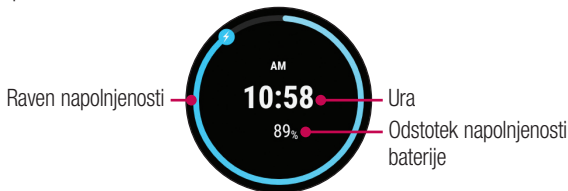

Če zaslon zamrzne

Če naprava zamrzne in ne deluje več, za več kot 10 sekund pridržite **tipko za vklop in izklop**, dokler se na zaslonu ne prikaže LG-jev logotip.

Vklop in izklop ure

Vklop ure

Uro vklopite tako, da za nekaj sekund pridržite **tipko za vklop in izklop** (na desni strani ure). Zaslona začne svetiti in prikaže se LG-jev logotip.



Izklop ure

- 1 Pridržite **tipko za vklop in izklop**, da se prikaže seznam aplikacij.
- 2 Tapnite **Nastavitve > Izključeno**.
- 3 Ko se prikaže poziv **Ste prepričani, da želite izklopiti napravo?**, tapnite .

Povezovanje z drugo mobilno napravo

Če želite uro povezati z drugo napravo, jo morate ponastaviti.

Ponastavitev ure

Ta nastavev ponastavi uro na tovarniško privzete vrednosti in izbriše vse podatke.

- 1 Pridržite **tipko za vklop in izklop**, da se prikaže seznam aplikacij.
- 2 Tapnite **Nastavitve > Tovarniška ponastavitev**. Prikaže se poziv za potrditev.
- 3 Pritisnite .
 - Uro je mogoče povezati z eno napravo naenkrat.

- Tovarniška ponastavitev izbriše vse podatke iz pomnilnika ure. Po dokončanju je naprava pripravljena za povezavo z drugo mobilno napravo.

Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Tukaj je nekaj nasvetov o pomikanju po uri.


- **Tap ali dotik** – z enoprstnim tapanjem na tipkovnici na zaslonu izbirate elemente, povezave, bližnjice in črke.
- **Dotik in držanje** – element na zaslonu tapnete in pridržite tako, da se ga dotaknete in ne dvignete prsta, dokler se ne izvede dejanje.
- **Vlečenje ali podrseljaj** – povlečete in podrsnete tako, da prst hitro pomaknete po površini zaslona brez premora od prvega tapa.



Tap ali dotik



Dotik in držanje

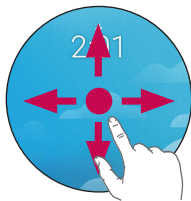

Vlečenje ali podrseljaj

Nošenje ure

Previdnostni ukrepi glede odpornosti na vodo

Ura je bila preizkušena v nadzorovanem okolju in je dokazano odporna na vodo in prah v določenih razmerah (izpolnjuje zahteve klasifikacije IP67, ki je opisana v mednarodnem standardu IEC 60529, Stopnje zaščite ohišij (koda IP); razmere preizkusa: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 m, 30 minut). Kljub tovrstni klasifikaciji naprava ni povsem odporna na vodo.

- Ure ni dovoljeno potapljati v vodo globlje kot približno 1 meter in je imeti v vodi dlje kot 30 minut.
- Naprave ne smete izpostavljati **vodi pod visokim tlakom**, na primer morskim valovom ali slapovom.
- Če zmočite uro ali roke, pred rokovanjem z uro temeljito posušite le-to oziroma roke.
- Naprave ne izpostavljajte **slani vodi, ionizirani vodi in milnici**.
- Odpornost ure na vodo in prah se lahko zmanjša, **če vam ura pade ali jo udarite**.
- Če se ura zmoči, jo temeljito posušite s čisto, suho krpo.
- Zaslon na dotik in druge funkcije morda ne bodo delovale pravilno, **če boste napravo uporabljali v vodi ali drugi tekočini**.
- **Če je bila ura potopljena v vodo ali se je zmočil njen mikrofon ali zvočnik**, to lahko zniža kakovost dohodnih klicev. Mikrofon oziroma zvočnik obrišite s suho krpo, da bo čist in suh.




Previdnostni ukrepi pred nošnjo usnjenega paščka

- Prešiti usnjeni pašček ure LG Watch Urbane je dovolj debel, da izpolnjuje standard visoke kakovosti. Preden si nadenete usnjeni pašček, ga nekajkrat upognite nazaj in naprej. Tako bo nošnja udobnejša.
- Glede na stanje uporabnikove kože lahko ura povzroči neželene alergične reakcije na koži, s katero je v stiku.

Senzor srčnega utripa

Pred merjenjem srčnega utripa morate uro pravilno namestiti na zapestje.

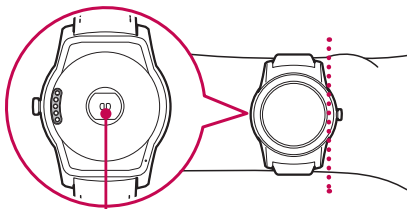

Senzor srčnega utripa

OPOMBE:

- Če je ura preveč razrahljana ali jo preveč premikate, lahko pride do nepravilnih meritev.
- Nikoli ne glejte neposredno v svetlobo senzorja srčnega utripa, saj si lahko poškodujete vid.
- Če meritve srčnega utripa niso točne, prestavite uro na notranjo stran enega od zapestij in znova izmerite srčni utrip.

Pred seznanjanjem

Pred seznanjanjem s telefonom ali tabličnim računalnikom izvedite naslednje korake.

- 1 Prepričajte se, da je različica sistema Android v telefonu oziroma tabličnem računalniku Android 4.3 ali novejša in da podpira Bluetooth®.
 - Če želite ugotoviti, ali telefon oziroma tablični računalnik podpira aplikacijo Android Wear, prek telefona oziroma tabličnega računalnika obiščite <http://g.co/WearCheck>.
 - Če različica telefona ali tabličnega računalnika ni Android 4.3 ali novejša, pri proizvajalcu preverite, ali obstajajo posodobitve programske opreme.
- 2 Poskrbite, da je telefon oziroma tablični računalnik poleg ure.
- 3 V telefon oziroma tablični računalnik prenesite aplikacijo **Android Wear**  iz aplikacije **Play Store**  in jo namestite. Prepričajte se, da je aplikacija **Android Wear**  nameščena v telefon oziroma tablični računalnik in posodobljena na najnovejšo različico.
- 4 Prepričajte se, da je telefon oziroma tablični računalnik povezan v mobilno omrežje ali omrežje Wi-Fi. Za prvo nastavitve ure potrebujete podatkovno povezavo.
- 5 Med nastavljanjem naj bo ura priključena na napajanje.

OPOMBE:

- Glede na programsko opremo, ki je nameščena v uri, lahko ura samodejno prenese in namesti posodobitev.
- Postopek nastavitve lahko glede na stanje omrežja traja več kot 20 minut.

Seznanjanje ure

- 1 Vklopite uro in podrsajte po pozdravnem zaslonu v levo za začetek.
- 2 Tapnite jezik.
- 3 Priključite uro na napajanje in podrsajte v levo za nadaljevanje.

Nasvet: če je napolnjenost baterije nižja od 20 %, pred pomikom na naslednji korak uro napolnite.

- 4 Po navodilu na zaslonu podrsajte v levo, da se prikaže koda ure.
- 5 V telefonu oziroma tabličnem računalniku odprite aplikacijo **Android Wear** . Med nastavljanjem vklopite povezavo Bluetooth, če še ni vklopljena.
- 6 Na telefonu oziroma tabličnem računalniku se prikaže seznam naprav v bližini. Tapnite kodo ure.
- 7 Na telefonu oziroma tabličnem računalniku in uri se prikaže koda za seznanjanje. Preverite, ali se kodi ujemata.
- 8 Za začetek seznanjanja tapnite možnost **Združi** v telefonu oziroma tabličnem računalniku.
- 9 Ko je ura seznanjena, se na njej prikaže potrditveno sporočilo. To lahko traja nekaj minut, zato počakajte.
- 10 Za dokončanje prve nastavitve sledite navodilom na zaslonu.

Po seznanjanju

Priporočamo, da za najboljšo izkušnjo z aplikacijo Android Wear vklopite možnosti **Google Now** in **Lokacijske storitve**. Če še nista vklopljeni, se pomaknite na **Nastavitve Googlea** ali **Nastavitve**.

Začetek s podobo ure (kjer je prikazana ura)

Uro najprej vklopite. Če je zaslon zatemnjen, lahko uro zbudite:


- z dotikom zaslona.
- s takim zasukom zapestja, da je podoba ure obrnjena navzgor.
- s pritiskom **tipke za vklop in izklop** na uri.

Hitra zatemnitev zaslona

Dlan položite na zaslon, da slednji zavibrira. Tako se podoba ure zatemni.

Spreminjanje podobe ure

- 1 Za nekaj sekund se dotaknite točke kjer koli na podobi ure in jo pridržite.
- 2 Povlecite po zaslonu desno ali levo, da se pomaknete med podobami, in nato tapnite želeno, da jo izberete.

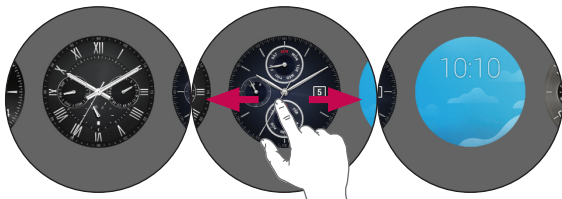

Nasvet: podobo ure lahko zamenjate in prenesete tudi v aplikaciji **Android Wear** .

Kartice z obvestili

Večino obvestil, ki jih vidite v telefonu, boste videli tudi v uri. To vključuje obvestila o zgrešenih klicih, sporočilih, opomnikih za dogodke ter ostala.

Obvestila so prikazana v obliki kartic na dnu podobe ure.




Predogledi kartic

Če želite kartico skriti, povlecite po njej navzdol.

Povlecite navzgor za prikaz več kartic.

Povlecite levo za več podrobnosti in možnosti.

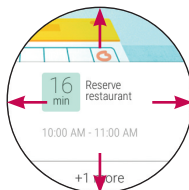

Povlecite desno za opustitev kartice.

Povlecite navzdol za vrnitev na osnovni zaslon.

Za ogled kartic povlecite po zaslonu od spodaj navzgor.

Za ogled več informacij tapnite kartico. Za ogled več kartic še naprej vlecite po zaslonu od spodaj navzgor.

Za odstranitev kartice povlecite od leve proti desni.


Ko ste končali z ogledom kartice, jo lahko odstranite. Če iz ure izbrišete kartico, bo ista kartica ali obvestilo odstranjena tudi s telefona.

Za več podrobnosti povlecite po kartici od desne proti levi.

Nekatere kartice ponujajo več podrobnosti ali omogočajo več dejanj.

Priklic kartice

Po opustitvi kartice povlecite po zaslonu ure od zgoraj navzdol in tapnite gumb **Nazaj** ↶. Kartica bo priklicana v nekaj sekundah. Če ste povlekli stran zadnjo kartico v toku, morate za prikaz gumba Nazaj povleči po zaslonu od spodaj navzgor.

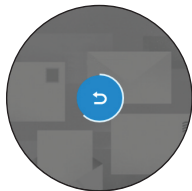

Blokiranje obvestil

Če v telefon dobivate obvestila, ki jih ne želite v uro, lahko prekličete prikazovanje obvestil določenih aplikacij v uri.

Blokiranje aplikacij v uri

- 1 V uri se pomaknite na kartico.
- 2 Povlecite od desne proti levi, da se prikaže ⓘ.
- 3 Tapnite ⓘ > ✔ za potrditev.

Blokiranje aplikacij z aplikacijo Android Wear v telefonu

- 1 V telefonu odprite aplikacijo **Android Wear** ☰.
- 2 Tapnite ⚙ > Če imate več naprav, tapnite ime ure > **Blokiraj obvestila aplikacije** > +.
- 3 Izberite aplikacijo, ki jo želite blokirati.

Obvestila o klicih

Kadar telefon prejme dohodni klic, lahko takoj prejmete obvestilo o tem. V obvestilu je prikazana številka klicatelja ali stiki v telefonu. Omogoča vam, da klic sprejmete ali zavrnete.

OPOMBA: ura samo prejema obvestila. Klice lahko sprejemate s telefonom, ki je seznanjen z uro.



Povlecite desno za
zavrnitev klica

Obvestilo o
dohodnem klicu

Povlecite levo za
sprejem klica

Spreminjanje prejemanja obvestil

Spremenite lahko, katera obvestila se prikažejo v uri in kdaj. Za spreminjanje nastavitev prekinitev povlecite po zaslonu ure od zgoraj navzdol. Prikažejo se možnosti prekinitev. S tapanjem izberite **Brez**, **Samo Prednostno** ali **Pokaži vse**.

☉: dotaknite se za izklop vseh prekinitev.


★: dotaknite se, če želite dovoliti samo prednostne prekinitev.

🔔: dotaknite se, če želite dovoliti vse prekinitev.

OPOMBA: nekatera vsebina se lahko razlikuje od tiste v vaši napravi, odvisno od različice operacijskega sistema.

Ogled preostale napolnjenosti baterije ali datuma

Podrsajte po zaslonu od zgoraj navzdol.

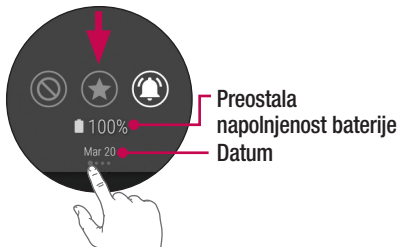

OPOMBA: nekatera vsebina se lahko razlikuje od tiste v vaši napravi, odvisno od različice operacijskega sistema.

Začasen izklop zaslona z načinom kina

Zaslon ure lahko izklopite, tako da ne začne svetiti prikaz in da se obvestila ne prikazujejo.

- Hitro dvakrat pritisnite **tipko za vklop in izklop**.

ALI

- 1 Če je zaslon zatemnjen, se ga dotaknite, da uro zbudite.
- 2 Podrsajte po zaslonu od zgoraj navzdol. Povlecite od desne proti levi, da se prikaže **način Kino** . Tapnite ikono, da ga vklopite.

Začasno povečanje svetlosti zaslona

Če ste na soncu na prostem, lahko začasno povečate svetlost. Svetlost je povečana nekaj sekund, nato pa se samodejno zmanjša.

- Trikrat hitro pritisnite **tipko za vklop in izklop**.

ALI

- 1 Če je zaslon zatemnjen, se ga dotaknite in ponovno vklopite uro.
- 2 Podrsajte po zaslonu od zgoraj navzdol. Povlecite od desne proti levi, da se prikaže **Povečanje svetlosti** . Tapnite ikono, da ga vklopite.

Dostop do menija z nastavitvami

- 1 Če je zaslon zatemnjen, se ga dotaknite, da uro zbudite.
- 2 Tapnite kjer koli na ozadju zaslona in povlecite navzgor do menija **Nastavitve**.

ALI

Povlecite po zaslonu od zgoraj navzdol, nato povlecite levo, da se prikaže meni **Nastavitve**, in tapnite **Nastavitve** .

Upravljanje pomnilnika

V aplikaciji **Android Wear**  v telefonu si lahko ogledate:

- Razpoložljiv prostor v pomnilniku
- Skupni pomnilnik ure
- Aplikacije in storitve, ki uporabljajo pomnilnik ure

Ogled podrobnosti o pomnilniku:

- 1 Prepričajte se, da je ura povezana s telefonom.
- 2 V telefonu odprite aplikacijo **Android Wear** .
- 3 Tapnite  > Če imate več naprav, tapnite ime ure > **Pomnilnik ure**.

Opravlila z glasovnimi ukazi

V uri si lahko ogledate meni enostavnih opravil, ki jih lahko tudi glasno izgovorite. Enostavno izgovorite "**Ok Google**" ali povlecite po zaslonu levo, da se prikaže možnost **Govorite zdaj**, in nato izgovorite ukaz ali vprašanje.

Na primer, ko ste v meniju **Govorite zdaj**, se lahko dotaknete možnosti **Zaženi štoparico**. Enako lahko storite glasovno tako, da na večini zaslonov enostavno izgovorite "**Ok Google, start stopwatch**" (Ok Google, zaženi štoparico).

OPOMBA: nekatera glasovna dejanja niso na voljo v vseh jezikih in državah.

Sledite navodilom za začetek uporabe glasovnega upravljanja:

- 1 Če je zaslon zatemnjen, se ga dotaknite, da uro zbudite.
- 2 Ko je prikazana podoba ure, izgovorite "**Ok Google**". Prikazal se bo poziv **Govorite zdaj**.
- 3 Izgovorite ukaz ali zastavite vprašanje.

Odpiranje funkcije z dotikom:

- 1 Če je zaslon zatemnjen, se ga dotaknite, da uro zbudite.
- 2 Tapnite kjer koli na ozadju zaslona.
- 3 Povlecite levo, da se prikaže poziv **Govorite zdaj**.
- 4 Povlecite navzdol, da izberete želeno opravilo.

Nasvet: na vrhu seznama možnih opravil so prikazane nedavno uporabljene aplikacije.

Spreminjanje aplikacij, ki jih uporabljate z glasovnimi ukazi

Nastavite lahko, katere aplikacije uporabljate za različne glasovne ukaze. Tako lahko na primer spremenite aplikacijo, ki jo uporabljate za nastavljanje alarmov ali za pošiljanje sporočil.

- 1 V telefonu odprite aplikacijo **Android Wear** .
- 2 Na spodnji polovici zaslona, je seznam dejanj.
- 3 Pomaknite se do dejanja in se ga dotaknite. Izbirate lahko med aplikacijami, ki so na voljo.

Nasvet: Lahko tudi prenesete aplikacije, ki so združljive z aplikacijo Android Wear, in sicer iz aplikacije **Play Store** .

Ustvarjanje ali ogled beležke

Z uro lahko glasovno ustvarjate beležke in si ogledujete obstoječe z uporabo aplikacije **QuickMemo+** ali aplikacij za Android, kot je **Google Keep**.

- 1 Če je zaslon zatemnjen, se ga dotaknite, da uro zbudite.
- 2 Ko je prikazana podoba ure, izgovorite "**Ok Google**" ali se dotaknite katere koli točke na ozadju zaslona in nato povlecite levo. Prikazal se bo poziv **Govorite zdaj**.
- 3 Izgovorite "**take a note**" (ustvarjanje beležk).
- 4 Ob pozivu povejte beležko. (Na primer "obišči novo restavracijo na Dunajski".) Beležka se samodejno shrani po nekaj sekundah. Za preklic se dotaknite ikone **X**.
- 5 Ob prvi uporabi te funkcije se v uri prikažejo povezane aplikacije iz telefona (npr. Google Keep, QuickMemo+). Izberite aplikacijo, ki jo želite uporabljati. Izbrana aplikacija bo od naslednjic naprej privzeto prikazana.

OPOMBA: če ste v telefon namestili QuickMemo+ ali Google Keep:

- Aplikacija spremeni izgovorjene besede v besedilo. Ko končate z govorjenjem, se besedilna beležka shrani v aplikacijo **QuickMemo+** oziroma **Google Keep** v mobilni napravi.
- Za ogled in urejanje beležk odprite aplikacijo v mobilni napravi.

Nastavitev opomnika

Opomnik lahko nastavite z glasovnim ukazom. Po nastavitvi opomnika boste videli kartico, ko se bo opomnik vklopil.

- 1 Če je zaslon zatemnjen, se ga dotaknite, da uro zbudite.
- 2 Ko je prikazana podoba ure, izgovorite "**Ok Google**" ali se dotaknite katere koli točke na ozadju zaslona in nato povlecite levo. Prikazal se bo poziv **Govorite zdaj**.
- 3 Izgovorite "**remind me**" (opomni me).
- 4 Ob pozivu izpolnite opomnik. Opomnik se samodejno shrani po nekaj sekundah. Za preklic se dotaknite ikone **X**.

Pokaži korake

S to funkcije si lahko ogledate število korakov, ki ste jih naredili ta dan, in si dnevnik korakov v zadnjem tednu, ki jih je izmerila aplikacija Telesna pripravljenost.

- 1 Če je zaslon zatemnjen, se ga dotaknite, da uro zbudite.
- 2 Ko je prikazana podoba ure, izgovorite "**Ok Google**" ali se dotaknite katere koli točke na ozadju zaslona in nato povlecite levo. Prikazal se bo poziv **Govorite zdaj**.
- 3 Izgovorite "**show me my steps**" (pokaži korake). Prikaže se število svojih korakov, napredek do cilja telesne pripravljenosti in stolpčni grafikon števila dnevnih korakov.
- 4 Seznam skupnega števila dnevnih korakov si lahko ogledate tako, da podrsate prek zaslona.

Pokaži srčni utrip

Aplikacijo Srčni utrip lahko uporabite za merjenje in snemanje trenutnega srčnega utripa.

OPOMBA: funkcije merjenja srčnega utripa v napravi ne smete uporabljati za klinično ali medicinsko diagnozo. Sledite smernicam v **razdelkih Nošnja ure** in **Zagotovitev natančnih meritev** ter tako zagotovite, da bodo meritve srčnega utripa točne.

Zagotovitev točnih meritev

Meritve srčnega utripa morda ne bodo točne, odvisno od razmer in okolice. Sledite tem korakom, da zagotovite natančnejše meritve srčnega utripa:

- Srčnega utripa nikoli ne merite po kajenju ali uživanju alkohola. Kajenje in uživanje alkohola lahko vplivata na srčni utrip.
- Srčnega utripa ne morite pri nizkih temperaturah. Ko merite srčni utrip, ne bodite na toplem.
- Meritve srčnega utripa so lahko nenatančne pri uporabnikih s tankim zapestjem.

Merjenje srčnega utripa

- 1 Če je zaslon zatemnjen, se ga dotaknite, da uro zbudite.
- 2 Ko je prikazana podoba ure, izgovorite **"Ok Google"** ali se dotaknite katere koli točke na ozadju zaslona in nato povlecite levo. Prikazal se bo poziv **Govorite zdaj**.
- 3 Izgovorite **"show me my heart rate"** (pokaži srčni utrip).
- 4 Ob prvi uporabi te funkcije morate izbrati **Google Fit** ali **LG Pulse**. Izberite aplikacijo, ki jo želite uporabljati. Izbrana aplikacija bo od naslednjič naprej privzeto prikazana.
- 5 Ura začne meriti srčni utrip. Čez kratek čas se na zaslonu prikažeta srčni utrip in zgodovina meritev tega.
- 6 Opravite še eno meritev tako, da znova tapnete **Preverite znova**.

Pošiljanje SMS-ov

S to funkcijo lahko z uro narekujete SMS-e za stike, ki so shranjeni v mobilni napravi. Lahko tudi odgovarjate na prejete SMS-e, ki se pojavijo v ustreznih karticah.

Pošiljanje sporočila

- 1 Če je zaslon zatemnjen, se ga dotaknite, da uro zbudite.
- 2 Ko je prikazana podoba ure, izgovorite "**Ok Google**" ali se dotaknite katere koli točke na ozadju zaslona in nato povlecite levo. Prikazal se bo poziv **Govorite zdaj**.
- 3 Izgovorite "**send a text**" (pošlji SMS).
- 4 Prikaže se zaslon **Komu?**. Prikazal se bo poziv **Govorite zdaj**. Izgovorite ime stika, ki mu želite poslati SMS. Ko se prikaže seznam stikov, izberite želenega.
- 5 Pozvani boste, da izgovorite sporočilo, ki ga želite poslati. Povejte sporočila ali vstavite emotikone.
- 6 Sporočilo bo samodejno poslano.

Odgovarjanje na sporočila

Če telefon prejme obvestila o sporočilih, se prikažejo kartice. Povlecite od desne proti levi, da se prikaže **Odgovori**. Tapnite **Odgovori** in povejte sporočilo.

E-pošta

Z uro lahko pišete e-poštna sporočila in berete tista, ki ste jih prejeli v mobilni napravi.

- 1 Če je zaslon zatemnjen, se ga dotaknite, da uro zbudite.
- 2 Ko je prikazana podoba ure, izgovorite "**Ok Google**" ali se dotaknite katere koli točke na ozadju zaslona in nato povlecite levo. Prikazal se bo poziv **Govorite zdaj**.
- 3 Izgovorite "**email**" (e-pošta).
- 4 Prikaže se zaslon **Komu?**. Prikazal se bo poziv **Govorite zdaj**.
- 5 Izgovorite ime stika, ki mu želite poslati e-pošto. Ko se prikaže seznam stikov, izberite želenega.
- 6 Pozvani boste, da izgovorite sporočilo, ki ga želite poslati.

7 Sporočilo bo samodejno poslano.

Preverjanje e-pošte v telefonu

Vrnite se na branje e-pošte v mobilni napravi, nato povlecite od desne proti levi po kartici s sporočili in tapnite **Odpi v telefonu**.

Odgovarjanje na e-pošto

Če povlečete od desne proti levi, lahko izvedete različna dejanja, kot sta arhiviranje in odgovarjanje. Tapnite **Odgovori** in povejte sporočilo. Sporočilo bo samodejno poslano.

Brisanje e-poštних sporočil

Podrsajte od desne proti levi po kartici s sporočili in tapnite **Izbrši**.

Agenda

V uri si lahko ogledate dogodke s koledarja mobilne naprave.

- 1 Če je zaslon zatemnjen, se ga dotaknite, da uro zbudite.
- 2 Ko je prikazana podoba ure, izgovorite "**Ok Google**" ali se dotaknite katere koli točke na ozadju zaslona in nato povlecite levo. Prikazal se bo poziv **Govorite zdaj**.
- 3 Izgovorite "**agenda**". Prikazal se bo seznam razporejenih dogodkov.
- 4 Tapnite dogodek in si oglejte njegove podrobnosti.

Navigacija

Z uro lahko najdete pot do izbranega cilja.

- 1 Če je zaslon zatemnjen, se ga dotaknite, da uro zbudite.
- 2 Ko je prikazana podoba ure, izgovorite "**Ok Google**" ali se dotaknite katere koli točke na ozadju zaslona in nato povlecite levo. Prikazal se bo poziv **Govorite zdaj**.
- 3 Izgovorite "**navigate**" in nato lokacijo.

Nastavitev časovnika

Uro lahko uporabljate kot odštevalnik. Po nastavitvi časovnika se bo pokazala nova kartica z odštevanjem.

- 1 Če je zaslon zatemnjen, se ga dotaknite, da uro zbudite.
- 2 Ko je prikazana podoba ure, izgovorite "**Ok Google**" ali se dotaknite katere koli točke na ozadju zaslona in nato povlecite levo. Prikazal se bo poziv **Govorite zdaj**.
- 3 Izgovorite "**set a timer**" (nastavi časovnik).
- 4 Podrsajte po razpoložljivih trajanjih in zaženite časovnik tako, da tapnete zeleno trajanje.
 - Odštevanje zaženete ali nadaljujete tako, da tapnete ►.
 - Časovnik lahko začasno ustavite tako, da tapnete II.

Za opustitev časovnika:

Ko se časovnik sproži, ga opustite tako, da podrsate po zaslonu od leve proti desni.

Uporaba štoparice

Z aplikacijo za štopanje lahko merite čas.

- 1 Če je zaslon zatemnjen, se ga dotaknite, da uro zbudite.
- 2 Ko je prikazana podoba ure, izgovorite "**Ok Google**" ali se dotaknite katere koli točke na ozadju zaslona in nato povlecite levo. Prikazal se bo poziv **Govorite zdaj**.
- 3 Izgovorite "**start stopwatch**" (zaženi štoparico).
- 4 Za začetek tapnite ►.

Nastavitev alarma


V uri lahko nastavite več alarmov. Alarmi v uri in telefonu so ločeni.

- 1 Če je zaslon zatemnjen, se ga dotaknite, da uro zbudite.
- 2 Ko je prikazana podoba ure, izgovorite "**Ok Google**" ali se dotaknite katere koli točke na ozadju zaslona in nato povlecite levo. Prikazal se bo poziv **Govorite zdaj**.

Opravila z glasovnimi ukazi

- 3 Izgovorite **"set an alarm"** (nastavi alarm).
- 4 Poiščite želeno uro alarma tako, da podrsate navzgor ali navzdol.
- 5 Tapnite  za nastavitev ponavljanje alarma.
- 6 Tapnite , da alarm shranite.

Pri sprožitvi alarma bo ura zavibrirala in prikazala se bo kartica.

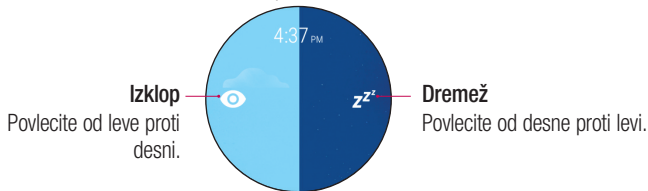

Ogled nastavljenih alarmov

- 1 Če je zaslon zatemnjen, se ga dotaknite, da uro zbudite.
- 2 Ko je prikazana podoba ure, izgovorite **"Ok Google"** ali se dotaknite katere koli točke na ozadju zaslona in nato povlecite levo. Prikazal se bo poziv **Govorite zdaj**.
- 3 Izgovorite **"show alarms"** (pokaži alarme). Prikaže se seznam alarmov, ki ste jih nastavili v uri.

Uporaba aplikacij

Na seznamu aplikacij so navedene aplikacije, ki so v uri.

Priklic aplikacij, nameščenih v uri:

- 1 Če je zaslon zatemnjen, se ga dotaknite, da uro zbudite.
- 2 Dotaknite se točke kjer koli na ozadju zaslona, da odprete seznam aplikacij.

Prenos drugih aplikacij

Seznam priporočenih aplikacij si lahko ogledate v aplikaciji **Play Store** .


Za prenos dodatnih aplikacij v telefon odprite aplikacijo **Android Wear** .

Klicanje

Na uri se lahko prikaže številčnica, da lahko pokličete želeno številko.

- 1 Pridržite **tipko za vklop in izklop**, da se prikaže seznam aplikacij, in nato tapnite **Klic** .
- 2 Povlecite navzgor, da se prikaže številčnica.
- 3 Vnesite telefonsko številko in tapnite . Telefon pokliče številko, ki ste jo vnesli v uri.

Nasvet: kličete lahko tudi s seznamov **Nedavno** in **Priljubljene**.

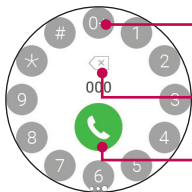

Dotaknite se in držite za vnos plusa (+), če želite poklicati mednarodno številko.

Tapnite za brisanje napačne številke.

Tapnite za klicanje vnesene številke.

OPOMBA: funkcija naj bi bila na voljo po posodobitvi programske opreme, ki je načrtovana maja 2015.

Uporaba aplikacije Google Fit

Z aplikacijo Fit lahko štejete svoje korake in si ogledate, kako daleč ste prišli. Ogledate si lahko tudi meritve srčnega utripa.

Če aplikacijo Google Fit namestite v telefon, s katero je seznanjena ura z aplikacijo Android Wear, lahko sinhronizirate podatke med tema napravama in uživate v vseh funkcijah aplikacije Fit.

Pridržite **tipko za vklop in izklop**, da se prikaže seznam aplikacij, in nato tapnite **Fit** ❤️. Za prikaz podrobnosti povlecite levo.

Ogled približnega števila korakov, ki ste jih naredili danes

Približno število korakov, ki ste jih naredili, lahko prikažete z glasovnim ukazom ali uporabo menija ure.

Izgovorite "**Ok Google**". Ko se prikaže poziv **Govorite zdaj**, izgovorite "**show me my steps**" (pokaži korake). (Za več informacij si oglejte razdelek **Pokaži korake**.)

ALI

Odprite aplikacijo **Fit** ❤️.

Prikaz srčnega utripa

Srčni utrip lahko prikažete z glasovnim ukazom ali uporabo menija.

Izgovorite "**Ok Google**". Ko se prikaže poziv **Govorite zdaj**, izgovorite "**show me my heart rate**" (pokaži srčni utrip). (Za več informacij si oglejte razdelek **Pokaži srčni utrip**.)

ALI

- 1 Odprite aplikacijo **Fit** ❤️ in povlecite levo, da se prikaže Srčni utrip.
- 2 Povlecite navzdol za prikaz zgodovine meritev srčnega utripa ali tapnite ❤️ za merjenje srčnega utripa.

Zagon menija z nastavitvami

- 1 Če je zaslon zatemnjen, se ga dotaknite, da uro zbudite.
- 2 Tapnite kjer koli na ozadju zaslona in povlecite navzgor do možnosti **Nastavitve**.

ALI

- Povlecite po zaslonu od zgoraj navzdol in povlecite levo, da se prikaže meni **Nastavitve**, in nato tapnite **Nastavitve** .

Nastavitev svetlosti zaslona

Svetlost zaslona ure lahko spremenite v sami napravi.

- 1 V meniju **Nastavitve** tapnite **Nastavi svetlost**.
- 2 Izberite stopnjo svetlosti tako, da z dotikom izberete možnost.

Sprememba podobe ure

Podobo ure lahko spremenite na več načinov: tako, da se dotaknete ozadja zaslona ure in ga pridržite, v aplikaciji **Android Wear**  v telefonu in v meniju **Nastavitve** v uri.

- 1 V meniju **Nastavitve** tapnite **Spremeni podobo ure**.
- 2 Povlecite desno in levo, da se pomaknete med podobami. Če se pomaknete povsem levo, se prikažejo nedavne podobe ure.
- 3 Tapnite, da izberete novo podobo.

Velikost pisave

Nastavite lahko velikost pisave, prikazane v uri.

- 1 V meniju **Nastavitve** tapnite **Velikost pisave**.

2 Izberite želeno velikost tako, da se dotakne želene možnosti.

Poteze z zapestjem

S potezami lahko prebudite ali zatemnite zaslon ure. Obrnite zapestje tako, da je podoba ure obrnjena navzgor.

- V meniju **Nastavitve** tapnite **Poteze z zapestjem**, da jih vklopite ali izklopite.

Nastavitve povezave Wi-Fi

Če povezavo Wi-Fi nastavite na samodejni način, lahko uro in telefon sinhronizirate tudi, kadar Bluetooth ni na voljo. Povezava Wi-Fi se vklopi samodejno, ko se prekine povezava Bluetooth. Če uporabljate povezavo Wi-Fi v uri, lahko slednja prejema obvestila iz telefona oziroma tabličnega računalnika tudi, če povezava Bluetooth ni na voljo. Ura poišče najbližje omrežje Wi-Fi in se poveže vanj na podlagi seznama omrežij Wi-Fi, registriranih v telefonu.

- V meniju **Nastavitve** tapnite možnost **Nastavitve Wi-Fi**, da jo nastavite na samodejno ali izklopite.

Naprave Bluetooth

Samodejno poišče naprave Bluetooth v dosegu. Lahko tudi prekinete trenutno vzpostavljeno povezavo Bluetooth ure.

- V meniju **Nastavitve** tapnite **Naprave Bluetooth**.

Nastavitev neprekinjeno vklopljenega zaslona

Uro lahko nastavite tako, da je takrat, ko je ne uporabljate, na zaslonu prikazana ura ali da se zaslon popolnoma izklopi. Če zaslon nastavite na izklop, se vklopi, ko ga nagnete ali pokrijete.

- V meniju **Nastavitve** tapnite **Vedno vklopljen zaslon**, da to možnost vklopite ali izklopite.
 - **Vklop**: ko ura ni dejavna, je prikazana zatemnjena podoba ure.
 - **Izključeno**: ko ura ni dejavna, je zaslon zatemnjen.

Način V letalu

Kadar je vklopljen način V letalu, lahko še vedno uporabljate številne funkcije ure, kot je merjenje srčnega utripa, čeprav ste na letalu ali drugje, kjer je prepovedano prenašanje podatkov.

Pomembno! Ko je ura v načinu V letalu, nima dostopa do podatkov v mobilni napravi. V mobilni napravi prav tako omogočite način V letalu.

- V meniju **Nastavitve** tapnite **V letalu** in to funkcijo omogočite ali onemogočite.

Dostopnost

- V meniju **Nastavitve** tapnite **Dostopnost > Poteze povečave**, da omogočite povečavo in pomanjšavo s trotapom.

Tovarniška ponastavitev

Ta nastavitve ponastavi uro na tovarniško privzete vrednosti in izbriše vse podatke.

- 1 Tapnite **Nastavitve > Tovarniška ponastavitev**. Prikaže se poziv za potrditev.
- 2 Pritisnite .
- Uro je mogoče povezati z eno napravo naenkrat.
- Tovarniška ponastavitev izbriše vse podatke iz pomnilnika ure. Po dokončanju je naprava pripravljena za povezavo z drugo mobilno napravo.

Ponovno zaženi

S to nastavitvijo uro znova zaženete.

1 V meniju **Nastavitve** tapnite **Ponovno zaženi**. Prikaže se poziv, pri katerem morate potrditi, da želite znova zagnati uro.

2 Tapnite , da uro znova zaženete.

ALI

- Za več kot 10 sekund pridržite **tipko za vklop in izklop**. Ura se izklopi in nato znova vklopi.

Zaklepanje zaslona

Tapnite za nastavitev zaklepanja zaslona. Zaslون odklenete z vzorcem, ki ga narišete s prstom.

Izklop

1 V meniju **Nastavitve** tapnite **Izklopi**.

2 Ko se prikaže poziv **Ste prepričani, da želite izklopiti napravo?**, tapnite .

Vizitka

Tukaj so prikazani podatki o uri. Ogledate si lahko model, ime naprave, različico programske opreme, serijsko številko in številko delovne različice ter podatke o povezavi in bateriji. Na voljo so tudi naslednje možnosti.

- V meniju **Nastavitve** tapnite **Vizitka**.
 - **Posodobitve sistema**: s tem zagotovite, da se bo v uro naložila najnovejša programska oprema.
 - **Informacije o urejevanju**: prikaže informacije o urejevanju.
 - **Pravna obvestila**: naroči vam, da si ogledate pravna obvestila v mobilni napravi.

O priročniku za uporabo

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo izdelka.
- Nekatere slike in zasloni v tem priročniku se lahko razlikujejo od tistih v vašem izdelku.
- Morda bo prišlo do razhajanja med vašo vsebino in končnim izdelkom ali programsko opremo, ki jo zagotovijo ponudniki storitev in operaterji. Vsebina se lahko spremeni brez predhodnega opozorila. Obiščite spletno mesto LG na www.lg.com, da boste pridobili najnovejšo različico tega priročnika.
- Aplikacije v izdelku in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije strojne opreme. Družba LG ne odgovarja za težave pri delovanju, ki lahko nastanejo zaradi uporabe aplikacij, ki so jih razvili drugi ponudniki, in ne družba LG.
- Družba LG ne odgovarja za težave pri delovanju ali združljivosti, ki nastanejo zaradi spremenjenih nastavitev registra ali sprememb programske opreme operacijskega sistema. Kakršen koli poskus prilagajanja operacijskega sistema lahko privede do nepravilnega delovanja naprave ali njenih aplikacij.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnost, ki je priložena napravi, ima licenco za omejeno uporabo. Pridobitev tovrstnega gradiva iz naprave in njihova uporaba v komercialne ali druge namene lahko predstavlja kršitev zakonov o avtorskih pravicah. Kot uporabnik se morate zavedati, da ste popolnoma odgovorni za vsakršno nezakonito uporabo predstavnosti.
- Za podatkovne storitve, na primer pošiljanje sporočil, prenos podatkov, samodejno sinhroniziranje ali uporabo lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Prepričajte se, da ste izbrali ustrezen podatkovni paket za svoje potrebe, da se izognete dodatnim stroškom. Za dodatne podrobnosti se obrnite na ponudnika storitev.

Blagovne znamke

- LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Electronics.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.


Dodatna oprema

Za napravo je na voljo ta dodatna oprema. (Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

- Potovalni adapter
- Vodnik za hiter začetek uporabe
- Kabel USB
- Nosilec za polnjenje

OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno LG-jevo dodatno opremo. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Predmeti, priloženi napravi, in razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujejo glede na območje ali ponudnika storitev.

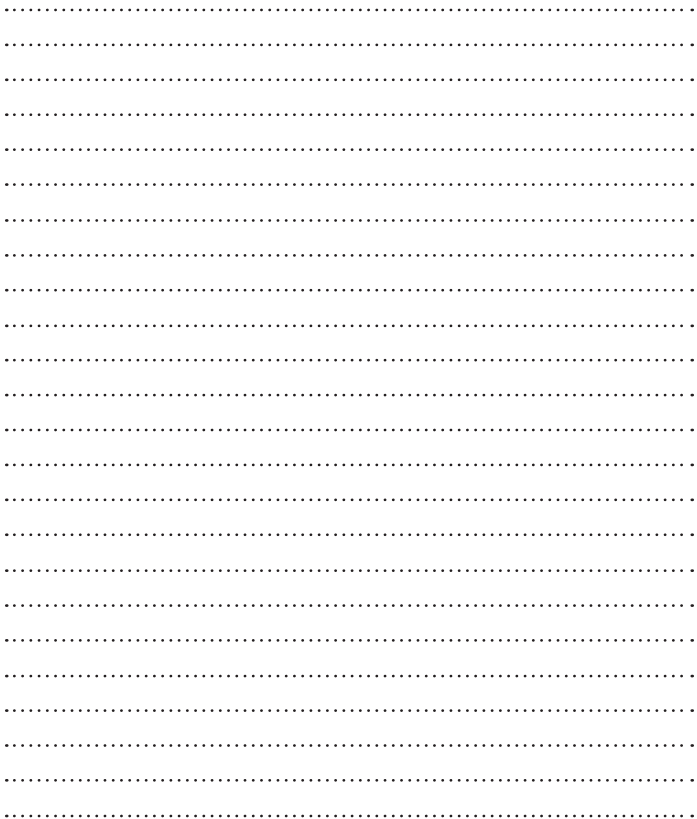

User Guide

ENGLISH

- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

Table of contents

Safety information.....	4	Boost the screen brightness temporarily	31
Getting to know your watch.....	15	Access the Settings menu	31
Watch layout.....	15	Manage storage.....	31
Charging the watch	17		
Charging mode	19	Tasks using Voice command.....	32
If the screen freezes	19	Change the apps you use for voice actions	33
Turning the watch on and off	20	Take or view a note.....	33
Connecting to another mobile device	20	Set a reminder.....	34
Touch screen tips	21	Show me my steps.....	34
Wearing the watch.....	22	Show me my heart rate	34
Heart Rate Sensor.....	23	Send a text	35
Connecting the watch to a mobile device.....	24	Email	36
Before pairing.....	24	Agenda.....	37
How to pair your watch.....	25	Navigate	37
After pairing.....	25	Set a timer.....	37
How to use your watch.....	26	Use the stopwatch	38
Start on your watch face (where you see the time)	26	Set an alarm.....	38
Quickly dim the screen	26	See current alarms	39
Changing the watch face	26	Using apps	40
Notification cards.....	27	Downloading other apps	40
Block notifications	28	Making a call	40
Call notifications	29	Use Google Fit app.....	41
Change when notifications arrive	29	Settings	42
See your remaining battery or the date	30	Launching the Settings menu	42
Turn your screen off temporarily with Theater mode	30	Adjusting display brightness	42
		Change your watch face	42
		Change the font size	42

Wrist gestures	43
Wi-Fi settings	43
Bluetooth devices	43
Setting the screen always on	43
Airplane mode	44
Accessibility	44
Factory reset	44
Restart	45
Screen lock	45
Power off	45
About.....	45
About this user guide	46
About this user guide.....	46
Trademarks	47
Accessories.....	48

Safety information

Before turning on your product, review the basic safety information provided here.

General safety & handling

While using your product, be aware of the following common-sense guidelines.

Your environment

- **Safe operating temperatures.** Use and store your product in temperatures between 0°C/32°F and 40°C/104°F. Exposing your product to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.
- **While driving.** When driving a car, driving is your first responsibility. Using a mobile device or accessory for a call or other application while driving may cause distraction. Keep your eyes on the road.
- **Around explosives.** Do not use in areas where sparks from the product might cause a fire or explosion.
- **On airplanes.** Observe all rules and instructions for use of electronic devices. Most airlines allow electronic use only between and not during takeoffs and landings. There are three main types of airport security devices: X-ray machines (used on items placed on conveyor belts), magnetic detectors (used on people walking through security checks), and magnetic wands (hand-held devices used on people or individual items). You can pass your product through airport X-ray machines. But do not send it through airport magnetic detectors or expose it to magnetic wands.
- Always follow any special regulations in a given area. Turn your device off in areas where use is forbidden or when it may cause interference or danger.
- Changing the wrist straps to metal straps might cause Bluetooth/Wi-Fi connectivity problem.

Safety tips

WARNING: The charging cradle contains strong magnets that may interfere with pacemakers, credit cards, watches, and other magnet-sensitive objects.

To avoid damaging your product and reduce the risk of fire or electric shock, explosion, or other hazards, observe these common-sense precautions:

- Use only with cables, chargers, and other accessories approved by LG.
- Do not drop, strike, or shake your product.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, heating, or placing heavy items on it.
- This product is equipped with a USB cable for connecting to a desktop or notebook computer or to the charger. Be sure your computer is properly grounded before connecting your product to the computer. The power supply cord of a desktop or notebook computer has an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Do not open, disassemble, crush, bend or deform, puncture, or shred the product.
- Do not insert foreign objects into the product.
- Do not place the product in a microwave oven.
- Do not expose the product to fire, explosion, or other hazards.
- Clean with a soft, damp cloth. Don't use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, or thinners) or detergents to clean your product.
- Dispose of your product and battery separately from household waste and in accordance with local regulations.
- Like many electronic devices, your product generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your product during or immediately after operation.
- If you have a problem with using the product, please stop using it and consult with the authorised LG Electronics customer service center.
- Do not immerse or expose the product to water or other liquids.

- Pedometer, Sleep, Exercise, and Heart rate are not intended to treat or diagnose any medical condition, and should be used for leisure, well-being and fitness purposes only.
- Heart rate readings can be affected by measurement conditions and your surroundings. Make sure you are seated and relaxed before reading your heart rate.
- This product is water and dust-resistant according to the IP67 Rating, which tests submersion in water at up to one metre for up to 30 minutes. Not shockproof. The case must be completely closed.
- Heart rate readings may be affected by skin condition, measurement conditions and your surroundings.
- Never look directly at the light of the heart rate sensor as this may damage your eyesight.
- If your device becomes hot, remove it until it cools down. Exposing skin to the hot surface for a long period of time may cause skin burn.
- The Heart rate feature is only intended for measuring your heart rate and must not be used for any other purposes.

Battery warnings

- Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
- Make sure that no sharp-edged items, such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Only use the battery for the system for which it is specified.
- Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per CTIA Certification Requirements for Battery System Compliance to IEEE1725. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.

- Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system per this standard, IEEE-Std-1725. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard. Only authorized service providers shall replace battery (If the battery is non-user replaceable)
- Battery usage by children should be supervised.
- Avoid dropping the product or battery. If the product or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.

Notes on water resistant properties

This product is water and dust resistant in compliance with the Ingress Protection rating IP67*.

* The IP67 rating means that the product will maintain its operability even if it is gently submerged in a tank of still tap water at room temperature for about 30minutes, up to a depth of 1 meter.

Avoid exposing the product to environments with excessive dusts or moisture. Do not use the product in the following environments.



Do not immerse the product in any liquid chemicals (soap, etc.) other than water.



Do not immerse the product in salt water, such as sea water.



Do not immerse the product in hot spring.



Do not swim wearing this product.



Do not use the product underwater.



Do not place the product directly on sand (such as at a beach) or mud.

- Once the product gets wet, water may remain in gaps of the main unit. Shake the product well to drain water.
- Even after water is drained, the inner parts might be still wet. Although you can use the product, do not place it near things that must not get wet. Take care not to wet your clothes, bag or contents of the bag.
- Drain water if the voice activation does not work properly due to water remaining in the microphone.
- Do not use the product in places where it may be sprayed with high-pressure water (e.g. near a faucet or shower head) or submerge it in water for extended periods of time, as the product is not designed to withstand high water pressure.
- This product is not resistant to shock. Do not drop the product or subject it to shock. Doing so might damage or deform the main unit causing water leak.

Pacemakers and other medical devices

Persons with pacemakers should:

- ALWAYS keep the product more than six (6) inches from their pacemaker when the product is turned ON.
- Not carry the product in a breast pocket.
- Use the wrist opposite the pacemaker to minimize the potential for RF interference.
- Turn the product OFF immediately if there is any indication that interference is taking place.

If you use any other personal medical device, consult your physician or the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy.

Tips for using Bluetooth and Wi-Fi on your watch

- When connecting your product to other mobile devices, the devices must be positioned close to each other. If not, it may cause abnormal operation or noise, depending on the use environment.
- In an open space, the Bluetooth communication range usually spans approximately 10m. This range may vary depending on the use environment.
- Do not place obstacles between your product and connected devices. Outgoing/incoming signal can weaken due to user's body, walls, corners or obstacles. Use where there is no obstacle.
- When using a Wi-Fi connection on the watch, your watch can get notifications from your phone or tablet even if Bluetooth is unavailable.
- Your watch will search and connect to the nearest Wi-Fi network based on the Wi-Fi list registered on your phone.

Tips for the display screen

- Do not display non-moving images for an extended period. This may cause image burn-in or stains on the screen.
- Applications that display the same screen for more than 10 minutes are not recommended because the potential screen damage is not covered by the warranty.

⚠ WARNING!

Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This product has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the product transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG product models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue for the Mouth SAR or 4.0 W/kg averaged over 10g of tissue for the Limb-worn SAR.
- The highest SAR value for this model product when tested for use at Next-to-Mouth(Face) is 0.016 W/kg (10g) and for Limb-worn(Wrist) is 0.385 W/kg (10g).
- This device was tested for typical Limb-worn(Wrist) operations kept 0 cm between the user's body(Wrist) and the back of the device. Additionally this device was tested for typical Next-to-Mouth(Face) operations with the front of the device kept 1 cm between the user's mouth(Face) and the front of the device. To ensure compliance with R&TTE SAR requirements, please ensure a minimum separation distance of 1 cm is maintained for next-to-mouth (face) operations.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-W150** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Regulatory information

- 1 Press and hold the **Power Key** until the apps list appears.
- 2 Tap **Settings > About > Regulatory information** to get regulatory information.

HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- 1 Press and hold the **Power Key** until the apps list appears.
- 2 Tap **Settings** > **About** > **System updates** on your device.



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.




Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Getting to know your watch


Watch layout

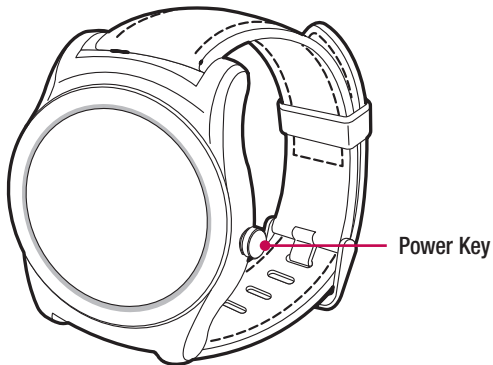


Note: The touch screen must not come into contact with any other electrical devices. Electrostatic discharges can result in the touch screen malfunctioning.

Power Key	While the screen is off: • Press and hold for a few seconds to turn it on until LG logo appears. If the screen freezes: • Press and hold over 10 seconds to restart the watch until LG logo appears. When the device is idle: • Press once quickly to wake the screen and turn it off. • Press twice quickly to turn the Cinema mode on and off. • Press three times quickly to turn the Brightness boost mode on.
------------------	--

**Charging
Terminals**

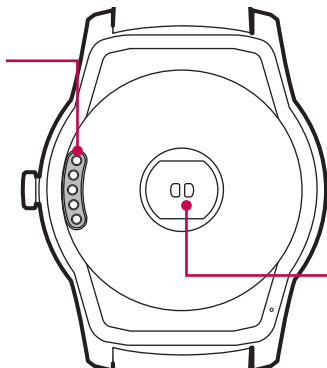

**Heart rate
Sensor**

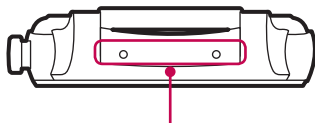

! Warning

Do not close or push the hole located at the bottom of the device with a sharp object. Doing so may cause your device to work improperly.

Charging the watch

Before you use the watch for the first time, you should charge the battery. Use the charging cradle included with the watch to charge the device's battery.

You can also charge the device's battery using a computer. Simply connect the computer to the charging cradle using the USB cable included with the watch.


Note: When the battery power is getting low, the battery icon is displayed as empty. If the battery charge is completely empty, the watch cannot be turned on immediately after connecting the charger. Leave an empty battery to charge for a few minutes before turning the device on. Some features are not available while the battery is charging.



Cautions to be taken regarding the corrosion of charging terminals


Exposing to sweat or other foreign material during the use of the product may cause corrosion at the terminals while charging it. To prevent this, wipe the product with a cloth before charging.

- 1 Locate the charging terminals on both the watch and the charging cradle.

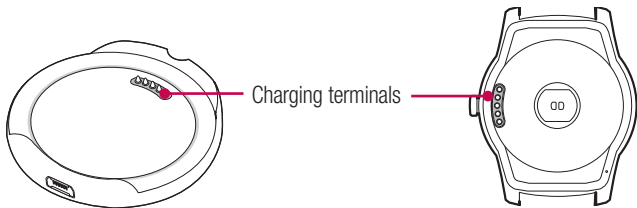


Note: The charging cradle is designed to only be used with the watch and not be compatible with other devices.

- 2 Plug the small end of the USB cable provided into the charging cradle's USB port.

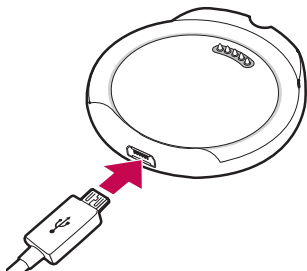

- 3 Place the watch on the charging cradle and make sure that the charging terminals are aligned with each other.

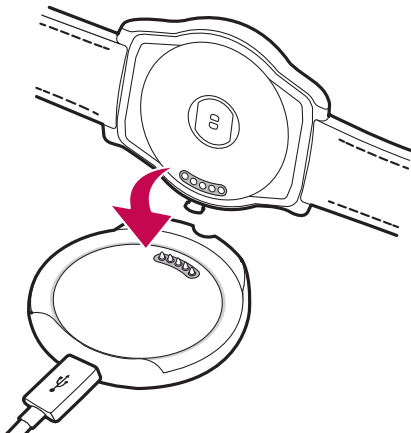


- 4 Connect the charging cradle to a power outlet. If your watch is turned off, it will turn on automatically.
- 5 Once the watch battery is fully charged, disconnect the device from the charging cradle.

Note:

- The touch screen may not function if the power to the watch is unstable while charging.
- The watch may become warm while charging. This is normal. If the battery becomes hotter than usual, disconnect the charger.

Charging mode

After the initial set up, you will see a charging screen shown as below while charging. Check the percent of remaining battery and time. Swipe right to return to the watch face.

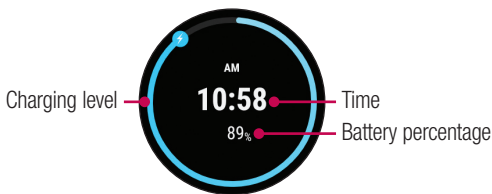


If the screen freezes

If the device freezes up and stops working, press and hold the **Power Key** for over 10 seconds until the screen turns the LG logo is displayed.

Turning the watch on and off

Turning the watch on

Turn the watch on by pressing and holding the **Power Key** (on the right-hand side of the device) for a few seconds. The screen lights up and the LG Logo is displayed.

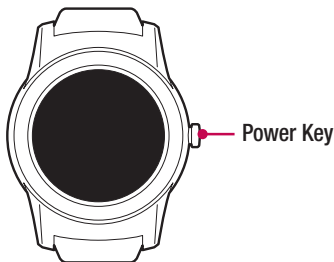

Turning the watch off

- 1 Press and hold the **Power Key** until the apps list appears.
- 2 Tap **Settings** > **Power off**.
- 3 When prompted with the message **Power off: Are you sure?**, tap .

Connecting to another mobile device

If you want to connect your watch to another device, you must reset your device.

Reset your watch

This setting resets your watch's settings to their factory default values and deletes all of your data.


- 1 Press and hold the **Power Key** until the apps list appears.
 - 2 Tap **Settings** > **Factory reset**. You are prompted to confirm.
 - 3 Tap .
- Your watch connects to one mobile device at a time.

- Factory reset erases all data from your watch's memory. After completion, it is ready to connect to another mobile device.

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your watch.


- **Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.
- **Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it.

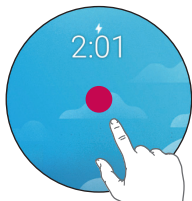

Tap or touch



Touch and hold

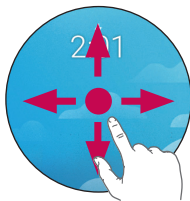

Swipe or slide

Wearing the watch

Cautions for Water resistance

Your watch has undergone testing in a controlled environment and is proven to be water and dust resistant in certain circumstances (meets the requirements of classification IP67 as described by the international standard IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code]; test conditions: 15°C/59 °F ~ 35 °C/95°F, 86 - 106 kPa, 1 meter (approximately 3 feet), for 30 minutes). Despite this classification, your device is not fully resistant to water damage.


- The watch must not be immersed in water deeper than 3 feet (approximately 1 meter) and kept submerged for longer than 30 minutes.
- The device must not be exposed to **water at high pressure**, such as ocean waves or a waterfall.
- Should your watch or your hands become wet, dry them thoroughly before handling the device.
- The device must not be exposed to **salt water, ionised water or soapy water**.
- The watch's water and dust resistant features may be damaged **by dropping or receiving an impact**.
- If the watch gets wet, use a clean, soft cloth to dry it thoroughly.
- The touch screen and other features may not work properly **if the device is used in water or any other liquid**.
- **If the watch has been immersed in water or if the microphone or speaker has gotten wet**, in-call sound quality may be affected. Wipe the microphone or speaker with a dry cloth to ensure it is clean and dry.

Cautions before wearing the leather strap

- The LG Watch Urbane's stitched leather strap is thick enough to meet high quality standard. Before wearing the leather strap, please bend it back and forth a few times. This will help you feel more comfortable when wearing it.
- Depending on the user's skin condition, the watch may cause unintended allergic reactions on the skin it's in contact with.

Heart Rate Sensor

Wear your watch on your wrist correctly before measuring the heart rate.

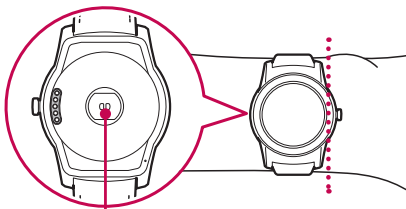

Heart Rate Sensor

NOTES:

- Loose fitting or too much movement may cause inaccurate measurements.
- Never look directly at the heart rate sensor light as this may damage your eyesight.
- When heart rate readings are inaccurate, retake your heart rate measurements by putting your watch on the inside of one of your wrists.

Connecting the watch to a mobile device

Before pairing

Before pairing, please do the following on the phone or tablet.

- 1 Make sure that the Android version on your phone or tablet is Android 4.3 or higher and supports Bluetooth®.
 - To find out whether your phone or tablet supports Android Wear, visit <http://g.co/WearCheck> from your phone or tablet.
 - If your phone or tablet is not Android 4.3, or later, please check with your manufacturer for a possible software update.
- 2 Make sure your phone or tablet is next to your watch.
- 3 On your phone or tablet, download the **Android Wear**  app from the **Play Store**  app and install it. Check that the **Android Wear**  app is installed and updated to the latest version on your phone or tablet.
- 4 Make sure your phone or tablet is connected to mobile data or Wi-Fi. You need a data connection to set up your watch for the first time.
- 5 Keep the watch connected to power during setup.

NOTES:

- Depending on the software installed on your watch, your watch may automatically download and install an update.
- Depending on the network condition, the setup process might take over 20 minutes.

How to pair your watch

- 1 Turn on the watch and swipe the welcome screen left to begin.
- 2 Tap a language.
- 3 Connect your watch to a power source and swipe left to continue.

Tip: If the battery is less than 20%, charge your watch first before proceeding the next step.

- 4 Swipe left following the on-screen instruction until the watch code is displayed.
- 5 Open the **Android Wear**  app on your phone or tablet. Turn Bluetooth on during setup, if it isn't already on.
- 6 On your phone or tablet, you'll see a list of nearby devices. Tap your watch's code.
- 7 You'll see a pairing code on your phone or tablet and watch. Check that the codes match.
- 8 Tap **Pair** on your phone or tablet to start pairing.
- 9 You'll see a confirmation message on your watch once it is paired. This can take a few minutes, so please wait a while.
- 10 Follow the onscreen instructions to complete the initial setup.

After pairing

To have the best Android Wear experience, we recommend turning on **Google Now** and **Location Services**. Go to **Google settings** or **Settings**, if they aren't already on.

How to use your watch

Start on your watch face (where you see the time)

Start by waking up your watch. If your watch's screen is dimmed, you can wake up the watch by:


- Touching the screen.
- Turning your wrist so your watch face is upright.
- Pressing the **Power Key** on the watch.

Quickly dim the screen

Press your palm onto the screen until it vibrates. This will dim the watch face.

Changing the watch face

- 1 Touch and hold anywhere on the watch face for a few seconds.
- 2 Swipe the screen right or left to browse designs, then tap to choose one.

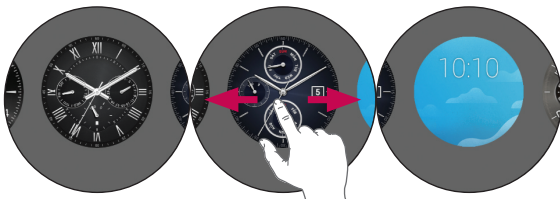

Tip: * You can also change and download the watch face through the **Android Wear**  app.

Notification cards

Most notifications you see on your phone will also show up on your watch. These include notifications for missed calls, texts, event reminders, and more.

Notifications are displayed in the form of cards at the bottom of the watch face.




Card previews

Swipe down on the card to hide it.

Swipe left for more details & options.

Swipe up to see more cards.

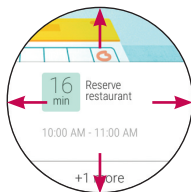

Swipe right to dismiss the card.

Swipe down to return to the home screen.

To view cards, swipe up from the bottom of your screen.

Tap a card to see more info. To see more cards, keep swiping up from the bottom of the screen.

To remove a card, swipe from left to right.


Once you're done looking at a card, you can get rid of it. If you remove a card on your watch, the same card or notification will be dismissed on your phone.

To see more details, swipe the card from right to left.

Some cards provide more details or have actions you can take.

To bring a card back

After the card has been dismissed, swipe down from the top of your watch's screen and tap the **Undo** button ↶. You'll have a few seconds to get the card back. If you've swiped away the last card in your stream, you'll need to swipe up from the bottom of the screen to see the Undo button.

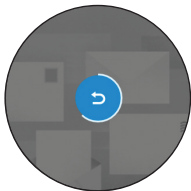

Block notifications

If you get notifications on your phone that you don't want to see on your watch, you can stop specific apps from showing up on your watch.

Block apps from your watch

- 1 On your watch, go to a card.
- 2 Swipe from right to left until you see ⌘.
- 3 Tap ⌘ > ✓ to confirm.


Block apps using the Android Wear app on your phone

- 1 On your phone, open the **Android Wear** app.
- 2 Tap ⚙ > Tap your watch's name if you have multiple devices > **Block app notifications** > +.
- 3 Select the app you want to block.

Call notifications

You can get instant call notifications alert when your phone receives an incoming call. The notification displays caller's number or the contacts on your phone and allows you to accept or decline the call.

NOTE: Your watch can only get a notification. Use the phone paired to your watch to answer the call.

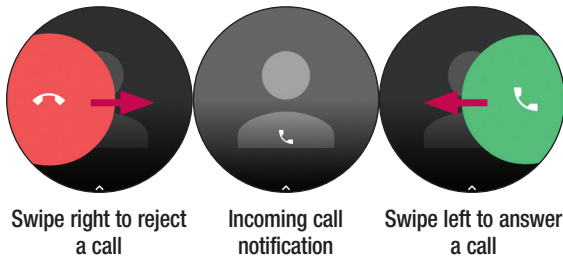

Change when notifications arrive

You can change what notifications show up on your watch and when. To change interruption settings, swipe down from the top of your watch's screen. You'll see interruptions options, then tap to select **None**, **Priority**, or **All**.

☹: Touch to turn off all interruptions.


★: Touch to only allow priority interruptions.

⌚: Touch to allow all interruptions.

NOTE: Some content may differ from your device depending on the OS version.

See your remaining battery or the date

Swipe down from the top of the screen.

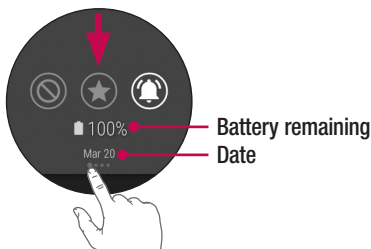

NOTE: Some content may differ from your device depending on the OS version.

Turn your screen off temporarily with Theater mode

You can turn off your watch's screen so the display doesn't light up and notifications don't appear.

- Press the **Power Key** twice quickly.

OR

- 1 If your screen is dim, touch the screen to wake up the watch.
- 2 Swipe down from the top of the screen. Swipe from right to left until you see **Cinema mode** . Tap the icon to turn it on.

Boost the screen brightness temporarily

You can turn up the brightness temporarily if you're outdoors in a sunny spot. The extra brightness will last for a few seconds and turn off automatically.

- Press the **Power Key** three times quickly.

OR

- 1 If your screen is dim, touch the screen to wake up the watch.
- 2 Swipe down from the top of the screen. Swipe from right to left until you see **Brightness boost** . Tap the icon to turn it on.

Access the Settings menu

- 1 If your screen is dim, tap the screen to wake up the watch.
- 2 Tap anywhere on the background of the screen and swipe up to **Settings** menu.

OR

Swipe down from the top of the screen, and swipe left until **Settings** menu appears, then tap **Settings** .

Manage storage

Through the **Android Wear**  app on your phone, you can see:

- How much storage space is available
- Total storage space on your watch
- Apps or services that are using your watch's storage

To see the storage details:

- 1 Make sure your watch is connected to your phone.
- 2 On your phone, open the **Android Wear**  app .
- 3 Tap  > Tap your watch's name if you have multiple devices > **Watch storage**.

Tasks using Voice command

You can see a menu of simple tasks on your watch, and anything in this list can also be said aloud. Just say “**Ok Google**” or swipe the home screen to the left until you see the **Speak now** option and say your command or question.

For example, once you’re on the **Speak now** menu you can touch “**Start stopwatch**”. To do the same thing with your voice, just say “**Ok Google, start stopwatch**” from most screens.

NOTE: Some voice actions are not available in all languages and countries.

Follow these steps to start using your voice on your watch:

- 1 If your screen is dim, tap the screen to wake up the watch.
- 2 From the watch face, say “**Ok Google**”. You will see the **Speak now** prompt.
- 3 Say your command or ask your question.

Opening a feature using touch:

- 1 If your screen is dim, tap the screen to wake up the watch.
- 2 Tap anywhere on the background of the screen.
- 3 Swipe left until you see the **Speak now** prompt.
- 4 Swipe down to choose the task you want.

Tip: You’ll see recently used apps at the top of the list of things you can do.

Change the apps you use for voice actions

You can set which apps you use for different voice actions. For example, you can change the app you use for setting alarms or for sending messages.

- 1 On your phone, open the **Android Wear**  app.
- 2 On the bottom half of the screen, a list of actions will be displayed.
- 3 Scroll and tap an action. You can choose from available apps.

Tip: You can also download apps that work with Android Wear from the **Play Store** .

Take or view a note

You can speak to your watch to create a note or view existing notes using **QuickMemo+** or Android apps like **Google Keep**.

- 1 If your screen is dim, tap the screen to wake up the watch.
- 2 From the watch face, say "**Ok Google**" or touch anywhere on the background of the screen, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.
- 3 Say "**Take a note**".
- 4 Speak your note when prompted. (eg. "Try the new restaurant on Main Street"). Your note will automatically save after a few seconds. Touch the **X** if you want to cancel.
- 5 If you try this feature for the first time, related apps on phone will appear on watch (Ex. Google Keep, QuickMemo+). Select the app you want to use, then the selected app will be shown from the next time as default.

NOTE: If you installed QuickMemo+ or Google Keep on your phone:

- The app changes the words you speak into text. When you have finished speaking, your text note is saved to **QuickMemo+** or **Google Keep** on your mobile device.
- View and edit your notes by opening the app on your mobile device.

Set a reminder

You can speak to your watch to set a reminder. Once you set a reminder, you'll see a card when your reminder goes off.

- 1 If your screen is dim, tap the screen to wake up the watch.
- 2 From the watch face, say "**Ok Google**" or touch anywhere on the background of the screen, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.
- 3 Say "**Remind me**".
- 4 Complete your reminder when prompted. Your reminder will automatically save after a few seconds. Touch the **X** if you want to cancel.

Show me my steps

With this feature you can view a count of the steps you have taken today and review a log of your steps taken over the last week, as measured by the Fit app.

- 1 If your screen is dim, tap the screen to wake up the watch.
- 2 From the watch face, say "**Ok Google**" or touch anywhere on the background of the screen, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.
- 3 Say "**Show me my steps**". You will see your step count, progress to your fitness goal and a bar chart of your daily step counts.
- 4 View a list of your daily step totals by swiping up across the screen.

Show me my heart rate

You can use the Heart Rate app to measure and record your current heart rate.

NOTE: The device's heart rate measurement feature is not to be used for clinical or medical diagnosis. Follow the guidelines in **Wearing the watch** and **Ensuring accurate measurements** to make sure your heart rate measurements are accurate.

Ensuring accurate measurements

Heart rate readings may be inaccurate depending on the conditions and surroundings. Follow these steps for more accurate heart rate readings:

- Never measure your heart rate after smoking or consuming alcohol. Smoking and/or consuming alcohol can affect your heart rate.
- Never take heart rate measurements at low temperatures. Or keep yourself warm when you measure your heart rate.
- Users with thin wrists may find their heart rate measurements are inaccurate.

Measuring heart rate

- 1 If your screen is dim, tap the screen to wake up the watch.
- 2 From the watch face, say “**Ok Google**” or touch anywhere on the background of the screen, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.
- 3 Say “**Show me my heart rate**”.
- 4 If you try this feature first time, you have to select **Google Fit** or **LG Pulse**. Select the app you want to use, then the selected app will be shown from the next time as a default.
- 5 Your watch will start measuring your heart rate. After a short period of time, you will see your heart rate on the screen along with your heart rate measurements history.
- 6 Take another measurement by tapping **Check again**.

Send a text

This feature enables you to use your watch to dictate text messages to contacts stored on your mobile device. You can also reply to received text messages which appear in text message cards.

Sending a message

- 1 If your screen is dim, tap the screen to wake up the watch.
- 2 From the watch face, say “**Ok Google**” or touch anywhere on the background of the screen, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.

- 3 Say **"Send a text"**.
- 4 The **To whom?** screen will be displayed. You will see the **Speak now** prompt. Say the name of the contact you want to send a text message to, then select the contact you want when the contact's list appears.
- 5 You will be prompted to say the message you want to send. Say your messages or insert emoticons.
- 6 Your message will send automatically.

Replying to a message

You will see cards if you get message notifications on your phone. Swipe from right to left until **Reply** appears. Tap **Reply**, then say your message.

Email

Your watch can be used to write emails as well as read emails received on your mobile device.

- 1 If your screen is dim, tap the screen to wake up the watch.
- 2 From the watch face, say **"Ok Google"** or touch anywhere on the background of the screen, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.
- 3 Say **"Email"**.
- 4 The **To whom?** screen will be displayed. You will see the **Speak now** prompt.
- 5 Say the name of the contact you want to send an email to, then select the contact you want when the contact's list appears.
- 6 You will be prompted to say the message you want to send.
- 7 Your message will send automatically.

Checking emails on your phone

Return to reading your emails on your watch, then swipe the message card from right to left and tap **Open on phone**.

Replying to an email

When you swipe from right to left you can take different actions, such as archive or reply. Tap **Reply** and say your message. Your message will send automatically.

Deleting email messages

Swipe the message card from right to left and tap **Delete**.

Agenda

You can view events scheduled on your mobile device's calendar using your watch.

- 1 If your screen is dim, tap the screen to wake up the watch.
- 2 From the watch face, say **"Ok Google"** or touch anywhere on the background of the screen, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.
- 3 Say **"Agenda"**. You will see a list of your scheduled events.
- 4 View the details of an event by tapping the event.

Navigate

You can find your way to a selected destination using the watch.

- 1 If your screen is dim, tap the screen to wake up the watch.
- 2 From the watch face, say **"Ok Google"** or touch anywhere on the background of the screen, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.
- 3 Say **"Navigate"**, followed by the location.

Set a timer

The watch can be used as a countdown timer. Once you set a timer, you'll have a new card with the countdown.

- 1 If your screen is dim, tap the screen to wake up the watch.
- 2 From the watch face, say **"Ok Google"** or touch anywhere on the background of the

screen, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.

- 3 Say "**Set a timer**".
- 4 Swipe through the available durations and start the timer by tapping the desired duration.
 - Start or resume the countdown by tapping ►.
 - Pause the timer by tapping ||.

To dismiss timer:

When your timer goes off, dismiss by swiping from left to right on your screen.

Use the stopwatch

Measure how much time has passed with the Stopwatch app.


- 1 If your screen is dim, tap the screen to wake up the watch.
- 2 From the watch face, say "**Ok Google**" or touch anywhere on the background of the screen, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.
- 3 Say "**Start stopwatch**".
- 4 Tap ► to start.

Set an alarm

Multiple alarms can be set on your watch. Your watch and phone alarms are separate.

- 1 If your screen is dim, tap the screen to wake up the watch.
- 2 From the watch face, say "**Ok Google**" or touch anywhere on the background of the screen, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.
- 3 Say "**Set an alarm**".
- 4 Find the desired alarm time by swiping up or down.
- 5 Tap  to set if the alarm will repeat.
- 6 Tap  to save the alarm.

When an alarm goes off, your watch will vibrate and display a card.

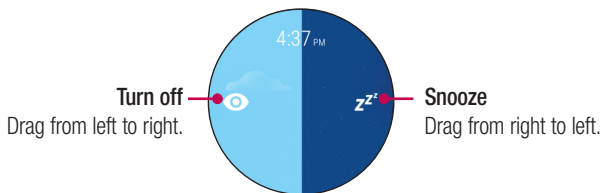

See current alarms

- 1 If your screen is dim, tap the screen to wake up the watch.
- 2 From the watch face, say "**Ok Google**" or touch anywhere on the background of the screen, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.
- 3 Say "**Show alarms**". You will see a list of the alarms that you have set on your watch.

Using apps

The apps list provides a list of the applications which are included on the watch.

To get to the apps installed on your watch:

- 1 If your screen is dim, tap the screen to wake up the watch.
- 2 Touch anywhere on the background of the screen to open applications list.

Downloading other apps

You can see a list of recommended apps in the **Play Store** .


Open the **Android Wear**  app to download more apps on your phone.

Making a call

Your watch can display the dialpad so you can dial a number.

- 1 Press and hold the **Power Key** until the apps list appears, then tap **Call** .
- 2 Swipe up until the dialer appears.
- 3 Enter the phone numbers, then tap . Your phone will make a call with the number you've entered on you watch.

Tip: You can also make a call from the **Recent** list and **Favorites** list.

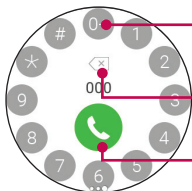

Touch and hold to enter the plus (+) symbol to dial an international number.

Tap here to delete incorrect number.

Tap to dial the number that you entered.

NOTE: This feature may be available after a software update planned for May 2015.

Use Google Fit app

The Fit app lets you count your steps, view how far you have walked. You can also see your heart rate measurements.

By installing the Google Fit app on the phone that your Android Wear watch is paired with, you'll be able to sync the data between the two devices and enjoy all of Fit's features.

Press and hold the **Power Key** until the apps list appears, then tap **Fit** . Swipe left to see details.

See an estimate of how many steps you've taken today

You can speak or use the menu to your watch to see an estimate of how many steps you've taken.

Say "**OK Google**". When you see the **Speak now** prompt, say "**Show me my steps**" (See **Show me my steps** section for more information).

OR

Open the **Fit**  app.

Check your heart rate

You can speak or use the menu to check your heart rate.

Say "**OK Google**". When you see the **Speak now** prompt, say "**Show me my heart rate**" (See **Show me my heart rate** section for more information).

OR

1 Open the **Fit**  app and swipe left until the Heart rate appears.

2 Swipe down to see the heart rate measurements history or tap  to measure the heart rate.

Settings

Launching the Settings menu

- 1 If your screen is dim, tap the screen to wake up the watch.
 - 2 Tap anywhere on the background of the screen and swipe up to **Settings**.
- OR**
- Swipe down the top of the screen, and swipe left until **Settings** menu appears, then tap **Settings** .

Adjusting display brightness

The brightness of the watch display can be altered on the device itself.

- 1 From the **Settings** menu, tap **Adjust brightness**.
- 2 Choose a brightness level by touching an option.

Change your watch face

You can change the design of your watch face in a few ways: touch and hold the background of your watch's screen, through the **Android Wear**  app on your phone, or through **Settings** menu on your watch.

- 1 From the **Settings** menu, tap **Change watch face**.
- 2 Swipe right and left to browse designs. If you scroll all the way to the left, you'll see your recent watch faces.
- 3 Tap to choose a new design.

Change the font size

You can set the size of the font displayed in the watch.

- 1 From the **Settings** menu, tap **Font size**.

- 2 Choose a size level by touching an option.

Wrist gestures

You can use motion gestures to awake or dim the watch screen. Turn your wrist so your watch face is upright.

- From the **Settings** menu, tap **Wrist gestures** to turn on or off.

Wi-Fi settings

If Wi-Fi is set to automatic mode, you can sync your watch and phone even when Bluetooth is not available. Wi-Fi is turned on automatically when Bluetooth is disconnected. When using a Wi-Fi connection on the watch, your watch can get notifications from your phone or tablet even if Bluetooth is unavailable. Your watch will search and connect to the nearest Wi-Fi network based on the Wi-Fi list registered on your phone.

- From the **Settings** menu, tap **Wi-Fi settings** to set automatic or off.

Bluetooth devices

It automatically searches for Bluetooth devices within range. You can also disconnect your watch's Bluetooth connection currently connected.

- From the **Settings** menu tap **Bluetooth devices**.

Setting the screen always on

You can set the screen to show the time or turn off completely when you're not using the watch. If set to turn off, the screen will turn on when you tilt it or cover the screen.

- From the **Settings** menu, tap **Always-on screen** to turn on or off.
 - **ON:** A dimmed watch face is shown when your watch is idle.

- **OFF:** The watch screen darkens when idle.

Airplane mode

When Airplane mode is on, you can use still many of the features on your watch, such as Heart Rate, when you are on an airplane or anywhere where sending or receiving data is prohibited.

Important! When in Airplane Mode, your watch cannot access information stored on your mobile device. You should also enable the Airplane mode on your mobile device.

- From the **Settings** menu, tap **Aeroplane mode** and select to enable or disable the feature.

Accessibility

- From the **Settings** menu, tap **Accessibility** > **Magnification gestures** to enable magnification to zoom in and out with triple tap.

Factory reset

This setting resets your watch's settings to their factory default values and deletes all of your data.

- 1 Tap **Settings** > **Factory reset**. You are prompted to confirm.
- 2 Tap .
 - Your watch connects to one mobile device at a time.
 - Factory reset erases all data from your watch's memory. After completion, it is ready to connect to another mobile device.

Restart

This setting restarts your watch.

1 From the **Settings** menu, tap **Restart**. You will see a prompt where you must confirm you want to restart your watch.

2 Tap  to restart your watch.

OR

• Press and hold the **Power Key** for over 10 seconds. Your watch turns off and turns back on.

Screen lock

Tap to set a screen lock. A pattern you draw with your finger unlocks the screen.

Power off

1 From the **Settings** menu, tap **Power off**.

2 When prompted with the message **Power off: Are you sure?**, tap .

About

Information about your watch is displayed here. You can view the Model, Device name, Software version, Serial number, Build number, Connection and Battery information. The following options are also available.

- From the **Settings** menu, tap **About**.
 - **System updates:** This makes sure the latest software is loaded on your watch.
 - **Regulatory information:** Displays regulatory information.
 - **Legal notices:** Instructs you to see your mobile device for legal notices.

About this user guide

About this user guide

- You must read this manual carefully before using your device. This will ensure safe and correct use of your product.
- Some of the images and screenshots which appear in this guide may differ from those on your product.
- There may be discrepancies between your content and the final product, or software supplied by service providers or operators. This content may be subject to change without prior notice. Visit the LG website at www.lg.com to obtain the latest version of this manual.
- The applications on your product, and their functions, may vary according to country, region or hardware specifications. LG will not be responsible for any performance issues which arise from using applications developed by providers other than LG.
- LG will not be responsible for performance or incompatibility issues which arise from edited registry settings or modified operating system software. Any attempt to customize your operating system may lead to the device or its applications not working correctly.
- The software, audio, wallpaper, images and other media which are supplied along with your device are licensed for limited use. Extracting and using these materials for commercial or other purposes may be an infringement of copyright laws. As a user, be aware that you are fully and entirely responsible for any illegal use of media.
- Data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing or using location services, may incur additional charges. Ensure you select a suitable data plan for your needs to avoid additional charges. Contact your service provider for further details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Accessories

These accessories are available for use with the your device. **(Items described below may be optional.)**

- Travel adaptor
- Quick Start Guide
- USB cable
- Charging Cradle

NOTE:

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.



LG

Life's Good

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: **0810 144 131** (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: **0848 543 543** (zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: **0810 144 131**

Suisse: **0848 543 543**

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: **0810 144 131**

Svizzera: **0848 543 543**

* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: **0810 144 131**

Switzerland: **0848 543 543**

* Make sure the number is correct before making a call.



CE0168