

BRUGERVEJLEDNING

Mini Hi-Fi højttalere

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til senere brug.

MODEL
OM5560



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Sikkerhedsoplysninger



FORSIGTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DU IKKE FJERNE DÆKSLET (ELLER BAGBEKLÆDNINGEN). BRUGEREN KAN IKKE UDFØRE SERVICE PÅ DELE I ENHEDEN. KONTAKT KVALIFICERET PERSONALE FOR AT FÅ UDFØRT SERVICE.



Dette lyn med pilespidssymbol i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelse af uisoleret farlig spænding inde i produktet, der kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det materiale, der følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

FORSIGTIG: Apparatet må ikke udsættes for vand (dryppende eller sprøjtende), og genstande med væske som f.eks. vaser må ikke placeres på apparatet.

ADVARSEL: Dette apparat må ikke installeres i et aflukket rum som f.eks. en bogreol eller lignende.

FORSIGTIG: Brug ikke produkter med høj spænding i nærheden af dette produkt (f.eks. en elektrisk fluesmækker). Dette produkt kan medføre funktionsfejl pga. elektrisk stød.



FORSIGTIG: Dette produkt anvender et lasersystem. For at sikre korrekt brug af dette produkt bedes du læse denne brugervejledning grundigt og gemme den til senere brug. Hvis enheden kræver vedligeholdelse, skal du kontakte et autoriseret servicecenter. Brug af betjeningsknapper, justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er beskrevet her, kan medføre eksponering for farlig stråling. For at undgå direkte eksponering for laserstråler skal du undgå at åbne enheden.

FORSIGTIG: Blokér aldrig ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.

Sprækker og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation, sikring af pålidelig drift af produktet og beskyttelse mod overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved at placere produktet på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt må ikke placeres i en indbygget installation som f.eks. en bogreol eller et stativ, medmindre der er tilstrækkelig ventilation, og producentens anvisninger er fulgt.

BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtype, se venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af apparatet.

FORSIGTIG Håndter strømkablet med omtanke.

For de fleste apparater anbefales det, at de tilsluttes i et særskilt kredsløb, dvs. et kredsløb med en enkelt stikkontakt, som kun leverer strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker skal du kontrollere specifikationssiden i denne brugervejledning. Undgå at overbelaste vægkontakterne. Overbelastede vægkontakter, løse eller beskadigede vægkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farlige. Alle disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Undersøg regelmæssigt kablet til dit apparat, og hvis det ser beskadiget eller slidt ud, skal du trække det ud af stikket, holde op med at bruge apparatet, og erstatte ledningen udsiftet med en nøjagtig magen til fra et autoriseret servicecenter. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride, knække, klemme det, lukke døren på det eller træde på det. Vær særlig opmærksom på kabelstik, vægkontakter og steder, hvor kablet stikker ud af apparatet.

Strømskikket bruges til at tænde og slukke enheden. I tilfælde af en nødsituation, skal strømskikket være lettilgængeligt.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller en akkumulator.

Sikker udtagning af batteriet eller batterisættet fra udstyret: Fjern det gamle batteri eller batterisæt ved at udføre trinnene i omvendt rækkefølge end ved isætningen. For at forhindre forurening af miljøet og risici for menneskers og dyrs sundhed bør det gamle batteri eller batterisæt lægges i den relevante beholder på de udpegede indsamlingssteder. Batterier og batterisæt må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier og akkumulatorer. Batteriet eller batterisættet må ikke udsættes for kraftig varme såsom sol, ild eller lignende.

FORSIGTIG: Placer ikke åben ild, så som tændte stearinlys, på apparatet.

Bemærk: Når der er tændt for LIGHTING, må du ikke se direkte ind i lyset. Hvis belysningen blænder, skal du tænde for lyset i rummet eller slukke for LIGHTING på enheden.

Symboler

~	Betyder vekselstrøm (AC).
==	Betyder jævnstrøm (DC).
	Betyder klasse II udstyr.
	Betyder standby.
I	Betyder "TÆND" (strøm).
	Betyder farlig spænding.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

- 3 Sikkerhedsoplysninger
- 8 Unikke funktioner
- 8 Krav til afspillelige filer
 - Krav til musikfiler
- 9 – Kompatible USB-enheder
- 9 – Krav til USB-enheder
- 10 Fjernbetjening
- 12 Øverste panel
- 14 Frontpanel / Bagpanel

2 Tilslutning

- 15 Tilslutning af vekselstrømskabel
- 15 Valgfri udstyrstilslutning
 - 15 – AUX IN-tilslutning
 - 15 – AUX OUT-tilslutning
 - 16 – PORT. IN-tilslutning
 - 17 – USB-tilslutning
 - 17 – Antennetilslutning

3 Betjening

- 18 Grundlæggende betjening
- 18 – CD/USB-betjening
- 19 – Automatisk afspilning
- 19 – Valg af en mappe og en MP3/WMA
- 20 – Sletning af en MP3/WMA-fil
- 20 Afspilningseffekt
 - 20 – DJ EFFECT
 - 20 – Effekten SCRATCH
 - 21 – AUTO DJ
 - 21 – DJ PRO
- 22 Brug af Bluetooth® trådløs teknologi
 - 22 – Lytning til musik, der er gemt på Bluetooth-enheder
- 24 Brug af app'en Music Flow Bluetooth
 - 24 – Om app'en "Music Flow Bluetooth"
 - 24 – Installation af app'en "Music Flow Bluetooth" på din Bluetooth-enhed
- 25 – Aktivering af Bluetooth med app'en "Music Flow Bluetooth"
- 26 Betjening af radio
 - 26 – Lytning til radio
 - 26 – Udbedring af dårlig FM-modtagelse
 - 26 – Forudindstilling af radiokanalerne
 - 26 – Sletning af alle gemte stationer
 - 27 – Visning af oplysninger om en radiokanal
- 28 Lydjustering
 - 28 – Indstilling af lydtilstanden
 - 28 – Indstilling af USER EQ
- 29 Avancerede funktioner
 - 29 – Optagelse til USB
 - 31 – Afspilning med JUKE BOX
- 32 Andre funktioner
 - 32 – Midlertidig deaktivering af lyden
 - 32 – Tilstanden CHILDSAFE
 - 32 – Visning af filoplysninger (ID3-tag)
 - 32 – DEMO
 - 32 – Brug af mikrofon
 - 33 – STEMME-ANNULLERING
 - 33 – SKIFT AF TONEART
 - 33 – LIGHTING
 - 33 – PARTY THRUSTER
- 34 – Indstilling af uret via app'en "Music Flow Bluetooth"
- 34 – Brug af afspilleren som vækkeur
- 35 – Indstilling af dvaletid

- 35 – Lysdæmper
- 35 Automatisk slukning
- 36 – AUTO POWER slået til
- 36 – Automatisk funktionsskift
- 37 LG Sound Sync
- 38 WIRELESS PARTY LINK forbindelse

4 Fejlfinding

- 39 Fejlfinding
- 39 – Generelt

5 Tillæg

- 41 Generelle specifikationer
- 42 Varemærker og licenser
- 43 Vedligeholdelse
- 43 – Bemærkninger om diske
- 43 – Håndtering af enheden

1

2

3

4

5

Unikke funktioner

Bluetooth®

Giver mulighed for at lytte til musik, der er gemt på din **Bluetooth**-enhed.

Bærbar

Lytter til musik fra din bærbare enhed. (MP3, Notebook, etc.)

Afspilningseffekter

Giver mulighed for at lytte til musik med flere forskellige lyd- og afspilningseffekter.

Direkte USB-optagelse

Optager musik til din USB-enhed.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth er en app, der er designet til at give dig kontrol over nogle af LGs nyeste lydenheder. Se side 24.

LG Sound Sync

Styrer lydstyrken på denne enhed med fjernbetjeningen til dit LG TV, som er kompatibelt med LG Sound Sync.

Krav til afspillelige filer

Krav til musikfiler

Denne enheds kompatibilitet med MP3/WMA-filer er begrænset som følger.

- Samplingfrekvens: inden for 32 til 48 kHz (MP3), inden for 32 til 48 kHz (WMA)
- Bithastighed: inden for 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 192 kbps (WMA)
- Højeste antal filer. Data-cd: 999 / USB: 2000
- Højeste antal mapper. Data-cd: 99 / USB: 200
- Filtypenavne: ".mp3" / ".wma"
- Visse MP3/WMA-filer bliver muligvis ikke afspillet, afhængig af filtypen eller -formatet.
- CD-ROM-filformat: ISO 9660/ JOLIET
- Vi anbefaler, at du anvender Easy-CD Creator, som opretter et ISO 9660-filsystem.

DTS understøttes ikke. Hvis der er tale om et DTS-lydformat, udsendes der ingen lyd.

Du skal angive diskformatet til [Mastered] for at gøre diskene kompatible med LG- afspillere, når du formaterer diske, der kan overskrives. Når du aktiverer Live File System, kan du ikke bruge den på LG-afspillere.

(Mastered/Live File System : Diskformatsystem til Windows Vista)


Kompatible USB-enheder

- MP3-afspiller: MP3-afspiller af Flash-typen.
- USB-flashdrev:
Enheder, der understøtter USB2.0 eller USB1.1.
- USB-funktionen på denne enhed understøtter ikke alle USB-enheder.

Krav til USB-enheder

- Enheder, der kræver yderligere programinstallation, efter at du har tilsluttet enheden med en computer, understøttes ikke.
- Tag ikke USB-enheden ud under betjening.
- Hvis der er tale om en USB-enhed med stor kapacitet, tager det måske mere end et par minutter at søge på den.
- Tag sikkerhedskopier af alle data, så du undgår tab af data.
- Hvis du bruger et USB-forlænger-kabel eller en USB-hub, genkendes USB-enheden ikke.
- Brug af NTFS-filsystemet er ikke understøttet. (Kun FAT (16/32)-filsystemet understøttes).
- Denne enhed genkender op til 2000 filer.
- Ekstern HDD, kortlæsere, låste enheder eller hårde USB-enhedstyper understøttes ikke.
- Enhedens USB-port kan ikke tilsluttes PC'en. Enheden kan ikke anvendes som lagringsenhed.
- Nogle USB-enheder fungerer muligvis ikke sammen med denne enhed.

Fjernbetjening

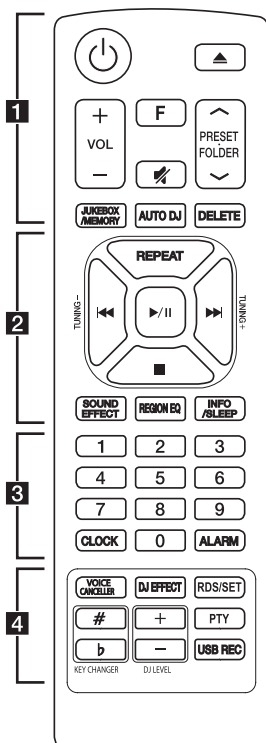

.....1.....

⏻ (Standby/Tænd) : Indstiller enheden til TÆND eller SLUK.

⬆️ (Åbn/luk): Åbner og lukker diskskuffen.

VOL (Lydstyrke) **+/-** : Justerer lydstyrken i højttaleren.

F (Funktion) : Vælger funktionen og indgangskilden.

🔇 (Dæmpe): Slår lyden fra.

PRESET-FOLDER **^/V** :

- Søger efter en mappe med MP3-/WMA-filer. Når en CD/USB-enhed indeholder MP3/WMA-filer i flere mapper, der afspilles, skal du trykke **PRESET-FOLDER** **^/V** for at vælge den mappe, du ønsker at afspille.
- Vælger et forudindstillet nummer for en radiostation.

JUKEBOX/MEMORY :


- Gemmer radiokanaler.
- Sletter alle gemte kanaler.
- Vælger tilstanden JUKE BOX.
- Opretter din liste over favoritter.

AUTO DJ : Vælger tilstanden AUTO DJ. (Se side 21 for yderligere oplysninger)

DELETE :

- Sletter MP3/WMA-filer. (Kun USB).
- Sletter en sang på den programmerede liste.

Udskiftning af batteri

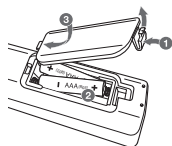

Tag batteridækslet bag på fjernbetjeningen af og isæt batteriet. Tjek at **+** og **-** vender korrekt.

2

REPEAT : Gør det muligt at lytte til dine spor/filer gentagne gange eller tilfældigt.

TUNING-/+ : Vælger radiokanalerne.

◀◀/▶▶ (Spring over/søg) :

- Spring over Hurtigt tilbage eller Hurtigt Fremad
- Søger efter et afsnit i et spor/en fil.

▶/|| (Afspil/Pause) :

- Starter eller holder pause i afspilningen.
- Vælger STEREO/MONO.

■ (Stop):

- Standser afspilning eller optagelse.
- Annullerer DELETE -funktionen.

SOUND EFFECT : Vælger lydindtryk.

REGION EQ : Vælger equalizer efter region.

INFO / SLEEP

- Viser oplysninger om din musik. MP3-filer har ofte et ID3-mærke. Mærket indeholder oplysninger om titel, kunstner, album og længde.
- Få vist navnet på alle forbundne Bluetooth-enheder i Bluetooth-status.
- I WIRELESS PARTY LINK Connection status vises SLAVE-enhedens navn på MASTER-enheden og MASTER-enhedens navn vises på SLAVE-enheden.
- Tryk og hold for at indstille systemet til at slukke automatisk på et specifikt tidspunkt.
(Dæmpning: Lyset i displayet dæmpes til halv styrke.)

3

De numeriske taster **0-9** : Vælger nummererede spor/filer eller et forudindstillet nummer.

CLOCK : Indstiller et ur og kontrollerer tiden.

ALARM : Med ALARM-funktionen kan man tænde for CD- eller USB-afspilning samt radiomodtagelse på et ønsket tidspunkt.

4

VOICE CANCELLER : Du kan nyde denne funktion, samtidig med at du spiller musik, hvis du reducerer sangvokalen i musikken i de forskellige kilder.

DJ EFFECT : Vælger tilstanden DJ EFFECT. (Se side 20)

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System)
- Bekræfter indstillingen.

KEY CHANGER (#/b) : Ændrer tonearten, så den passer til dit vokalområde.

DJ LEVEL +/- : Justerer lydniveauet for DJ EFFECT.


PTY : Søger radiokanaler via radiotype.

USB REC : Direkte USB-optagelse.

Øverste panel

1

Kom godt i gang

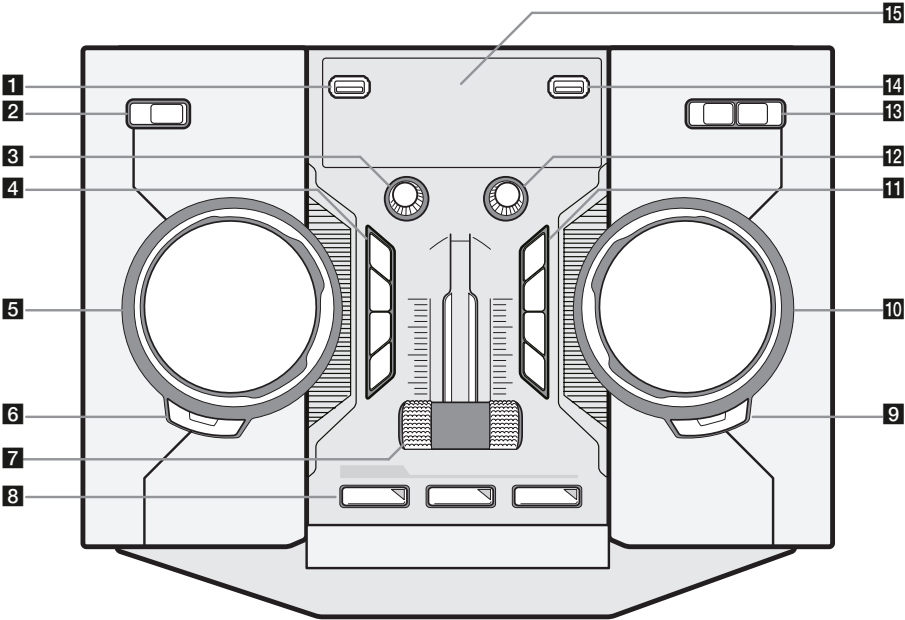

1 USB-port 1
Du kan afspille eller optage lydfile ved at tilslutte USB-enheden.

2  (Standby / Tænd)

3 MIC. (Mikrofonens lydstyrke)
Kontrollerer mikrofonens lydstyrke.

4 VOICE CANCELLER

- Du kan nyde denne funktion, samtidig med at du spiller musik, hvis du reducerer sangvokalen i musikken i de forskellige kilder.
- Tryk for at tænde eller slukke for denne status.

KEY CHANGER (b/•)

Ænder tonearten, så den passer til dit vokalområde.

LIGHTING / PARTY LINK

- Tænder/slukker lyseffekter.
- Tryk og hold knappen nede for at vælge PARTY LINK.

5 SCRATCH / LEVEL / SYNC SET

Drej med uret eller mod uret for at skabe Scratch-lyde. / Justerer niveauet for DJ EFFECT. / Indstiller forsinkelsesværdien i PARTY LINK status.

6 DJ EFFECT

Vælger DJ EFFECT status. (Se side 20 for yderligere oplysninger)

USER EQ

Vælger lydeffekten, som du selv har oprettet.

7 PARTY THRUSTER

Skub reguleringsknappen for at skabe en party-atmosfære.

8 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

Vælger CLUB, DRUM eller USER lydeffekt for at mixe
(Hvis du vil bruge USER, skal du registrere en kilde med "Music Flow Bluetooth" appen.

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)

Tryk på den ønskede lydknap.

9 SEARCH

Flytter til mappe og fil i markeringstilstand.

OK

Vælger en mappe, når man søger efter en fil.

10   & SEARCH (spring over/søg)

- Søger efter en mappe eller fil.
- Søg efter et afsnit på et spor/fil.
- Vælger radiostationer.

11  (Afspil / Pause)

- Starter eller holder pause i afspilningen.
- Vælger Stereo/Mono.

 (Stop) / RDS

- Stopper afspilningen eller annullerer funktionen DELETE.
- Radio Data System

 (åbn/luk)

Åbner og lukker diskskuffen.

REGION EQ / BASS BLAST

- Vælger equalizer-region.
- Tryk og hold for at vælge BAS-effekten direkte.

12 VOL. (Lydstyrke)

Regulerer højttalernes lydstyrke.

13 USB REC / DEMO

Optager til USB. / Viser Demo-tilstand.

F (Funktion) / WIRELESS LINK


- Vælger funktionen og indgangskilden.
- Tryk og hold den nede i 3 sekunder for at vælge WIRELESS PARTY LINK status.

14 USB-port 2

Du kan afspille eller optage lydfile ved at tilslutte USB-enheden.

15 Display


Frontpanel / Bagpanel

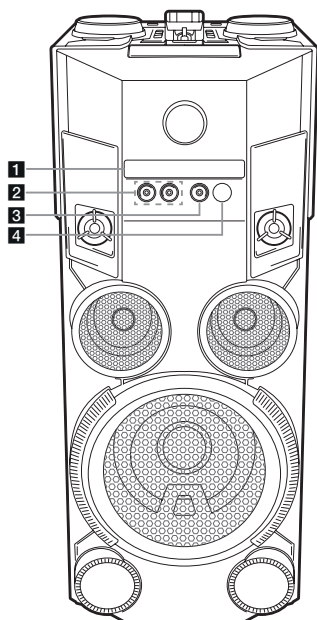

- 1** Diskskuffe
- 2** MIC (Mikrofon) 1 / 2 jackstikket
- 3** PORT. IN
- 4**  Sensor til fjernbetjening
- 5** ANTENNA (FM)
- 6** AUX IN / OUT
- 7** AC IN stikkontakt


Forsigtig

- Hvis det er muligt, skal strømkablet tilsluttes direkte til vægkontakten. Når du bruger et forlænger kabel, anbefales det at bruge et kabel på 110 V/15 A eller 230 V/15 A, ellers fungerer enheden muligvis ikke korrekt på grund af utilstrækkelig strømforsyning.
- Undgå at overbelaste forlængerkablet med for stor elektrisk belastning.

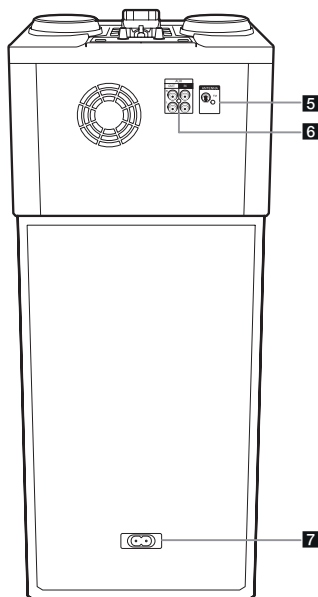

Tilslutning af vekselstrømskabel

1. Tilslut den ene ende af vekselstrømskablet (medfølger) til AC IN stikkontakten.

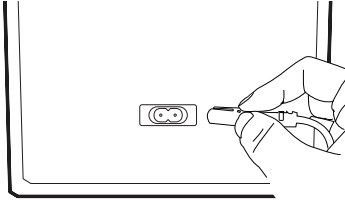


2. Sæt den anden ende ind i vægstikkontakten.



Bemærk


Tag stikket til vekselstrømskablet ud af netstikkontakten i væggen, hvis det ikke skal bruges i længere tid.

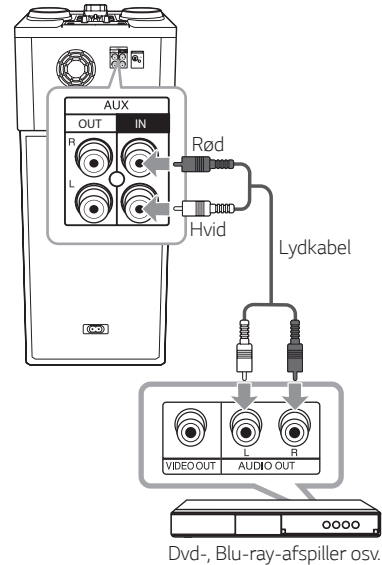

AUX OUT-tilslutning

Tilslut en udgang fra ekstraudstyr til stikket **AUX OUT** (L/R).

Hvis enheden kun har én lydudgang (mono), skal du tilslutte den til det venstre lydstik på enheden.

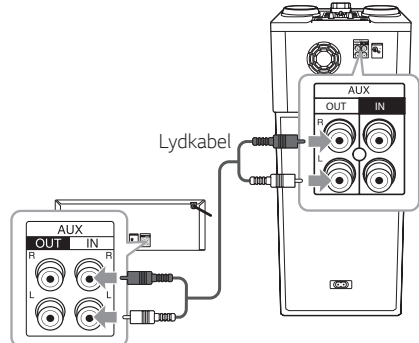

Valgfri udstyrstilslutning

AUX IN-tilslutning

Tilslut en udgang fra ekstraudstyr (videokamera, tv, afspiller osv.) til stikket **AUX IN** (L/R).

Hvis din enhed kun har én lydudgang (mono), så tilslut den til det venstre lydstik på enheden.

PARTY LINK

Du kan forbinde to enheder, som skal afspille musik sammen.

Funktionsnavnet for lydexpansion mellem de ledningsførte eller trådløse, kompatible produkter blev ændret til PARTY LINK eller WIRELESS PARTY LINK.

1. Tilslut **AUX OUT**-stikket på den ene enhed til **AUX IN**-stikket på den anden enhed ved hjælp af et lydkabel.
2. Tryk og hold **LIGHTING / PARTY LINK** på enheden nede i 3 sekunder for at tilslutte gennem AUX OUT og vælg så LINK ON.
"LINK ON" vises i displayet og ændres hurtigt til "DELAY tid".
3. Drej på **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET** for at justere indstillingen for forsinkelse.
Når "LINK ON" og "DELAY tid" vises i displayet, kan du justere forsinkelsestiden.
4. Tryk på **LIGHTING / PARTY LINK** for at gemme indstillingen for forsinkelse.




Bemærk

- Denne funktion er ikke tilgængelig i LG TV funktionen.
- Standardindstillingen for forsinkelse er 30 ms. Hvis du vil ændre forsinkelsestiden, skal du dreje på **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**. Forsinkelsestiden kan variere med den tilsluttede enhed. Hvis Audio Sync ikke er parret, skal du justere forsinkelsen i PARTY LINK for at synkronisere lyden.
- Du kan justere forsinkelsen fra 0 ms til 200 ms. Synkroniseringstempo er ikke tilgængeligt, afhængig af hvilke enheder, det er.
- Forsinkelsesværdien gemmes, og der slukkes for PARTY LINK, når der slukkes for enheden.
- Du kan vælge LINK ON/LINK OFF status ved at trykke på **LIGHTING / PARTY LINK** på enheden og holde den nede i 3 sekunder.

PORT. IN-tilslutning

Tilslut en udgang (høretelefon eller line out-stik) på den bærbare enhed (MP3 eller PMP osv.) til **PORT. IN**-stik.

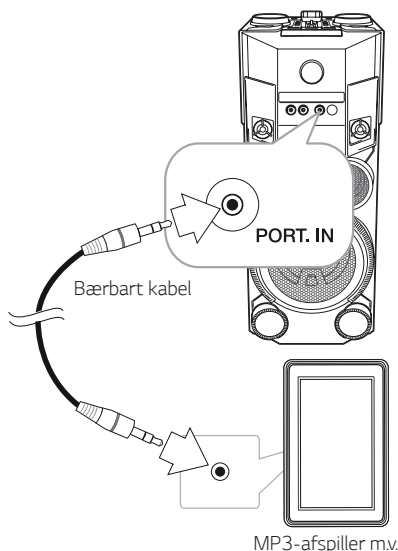

Lytning til musik fra din bærbare afspiller eller eksterne enhed

Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange typer bærbare afspillere eller eksterne enheder.

1. Tilslut den bærbare afspiller til PORT. IN stik på enheden.

Eller

Tilslut den eksterne enhed til AUX IN-stikket på enheden.

2. Tænd for strømmen ved at trykke på  på fjernbetjeningen eller på  på enheden.
3. Tryk på **F** på fjernbetjeningen eller **F / WIRELESS LINK** på enheden for at vælge funktionen AUX eller PORTABLE.
4. Tænd den bærbare afspiller eller eksterne enhed, og start afspilningen.




Bemærk

Skifter automatisk over til funktionen PORTABLE når du forbinder den bærbare enhed til PORT. IN stik.

USB-tilslutning

Tilslut en USB-enhed (eller MP3-afspiller osv.) til USB-portene på enheden.

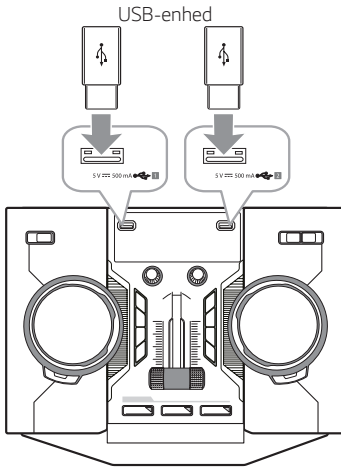

! Bemærk


Sådan fjerner du USB-enheden fra enheden:

1. Vælg en anden funktion/tilstand, eller tryk to gange i træk på  på fjernbetjeningen eller  på enheden.
2. Fjern USB-enheden fra enheden.

Antennetilslutning

Tilslut den medfølgende FM-antenne for at lytte til radioen.

Tilslut FM-ledningsantennen til FM-antennestikket.

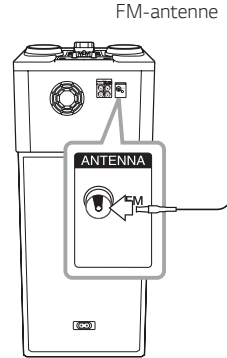

! Bemærk

Sørg for, at FM-ledningsantennen er trukket helt ud.

Grundlæggende betjening

CD/USB-betjening

1. Indsæt disken ved at trykke på  på fjernbetjeningen eller  på enheden. Du kan også tilslutte USB-enheden til USB-porten.
2. Vælg funktionen CD eller USB ved at trykke på **F** på fjernbetjeningen eller **F / WIRELESS LINK** på enheden.

Funktion	Handling
Stop	Tryk på  på fjernbetjeningen eller  på enheden.
Afspil	Tryk på  / på fjernbetjeningen eller  på enheden.
Pause	Tryk på  / på fjernbetjeningen eller  på enheden under afspilningen.
Søgning efter et afsnit i et nummer/fil	- På fjernbetjeningen Tryk på / / og hold den nedtrykket på fjernbetjeningen under afspilning og giv så slip på den på punktet, du vil lytte til. - På enheden Tryk på SEARCH og drej så på ,  & SEARCH under afspilning.
Direkte valg af et nummer/fil	Tryk på de numeriske taster 0-9 på fjernbetjeningen for gå direkte til den fil eller det nummer, du ønsker.

Funktion	Handling
Overspringning til næste/forrige nummer/fil	- I stop-tilstand: Tryk på / / på fjernbetjeningen eller ,  & SEARCH på enheden for at gå til næste/forrige spor/fil. - Under afspilning: (1) Ved brug af knapperne / / : Tryk på  på fjernbetjeningen for at gå til næste spor/fil. Hvis du har afspillet i mindre end 2 sekunder, skal du trykke på  på fjernbetjeningen for at gå til forrige spor/fil. Efter afspilning i 3 sekunder, skal du trykke på  på fjernbetjeningen for at gå til begyndelsen af sporet/filen. (2) Ved at bruge SEARCH: Drej på ,  & SEARCH på enheden, og tryk på / for at afspille nummeret/filen.
	Gentagen afspilning eller afspilning i tilfældig rækkefølge Tryk gentagne gange på REPEAT på fjernbetjeningen. Find yderligere oplysninger om ændring af visningen i bemærkningerne.

! Bemærk

- Displayet skifter i følgende rækkefølge:

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Bibliotek

- Når du afspiller JUKE BOX liste, er kun RPT 1 og RPT ALL tilgængelige.
- Selvom du genstarter enheden eller skifter fra en funktion til en anden, kan du stadig lytte til musik fra det punkt, hvorfra den sidst blev afspillet.
- Hvis du lader diskskuffen stå åben i fem minutter, lukkes den automatisk.

Sletning af en MP3/WMA-fil

Du kan slette en fil, mappe eller formattere ved at trykke på **DELETE**. Denne funktion understøttes kun i stoptilstand. (Kun USB)

1. - Vælg den fil, du vil slette, og tryk på **DELETE**.
 - Vælg mappen, du vil slette, ved at trykke på **PRESET-FOLDER ▲/▼** på fjernbetjeningen og tryk på **DELETE**.
 - Tryk på og hold **DELETE** nede for at formatere USB-enheden.

Eller

Tryk gentagne gange på **DELETE** under valg af MP3/WMA-filen.

Displayet skifter i følgende rækkefølge:

- DEL FILE: Sletter fil
- DEL DIR: Sletter mappe
- FORMAT: Formaterer USB

2. Hvis du vil slette en fil/mappe eller et format, skal du trykke på ►/■ på fjernbetjeningen eller på ►|| på enheden.

Hvis du vil afslutte den aktuelle tilstand, skal du trykke på ■ på fjernbetjeningen eller på □ på enheden.



Forsigtig

- Fjern ikke USB-enheden, mens den arbejder. (afspiller, sletter osv.)
- Det anbefales at foretage regelmæssig sikkerhedskopiering for at forhindre tab af data.
- Slettefunktionen afhænger af USB-status. (lås, etc.)

Afspilningseffekt

Enheden understøtter forskellige lyd- og afspilningseffekter: DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ.

DJ EFFECT

Du kan nyde DJ EFFECT så som Flanger/Phaser/Wah/Delay lydeffekt.

1. Tryk på **DJ EFFECT** for at vælge en ønsket DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF).
2. Drej på **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET** med uret eller mod uret for at justere niveauet for DJ EFFECT mellem 0 til 15.



Bemærk

- Tilstanden DJ EFFECT vises i 3 sekunder, når du trykker på knappen **DJ EFFECT**.
- Det nuværende skalaniveau vises ved justering af skalaen.
- Hvis funktionen er blevet ændret, eller enheden slukkes og tændes, deaktiveres tilstanden DJ EFFECT med DJ EFFECT.

Effekten SCRATCH

Du kan gengive og mixe lydeffekter med SCRATCH.

Drej på **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET** for at blande scratch-lyden.

- Du kan høre effekten af scratch-lyden afhængigt af den retning, du drejer **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**.

AUTO DJ

Auto DJ blander slutningen af én sang med begyndelsen af den næste for at få en kontinuerlig afspilning. Funktionen kompenserer for lydstyrken på tværs af numre/filer og giver uafbrudt afspilning.

Tryk gentagne gange på **AUTO DJ** på fjernbetjeningen, hvorefter displayet skifter på følgende måde: AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF

Status	Display	Beskrivelse
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	I denne tilstand afspilles musikken i tilfældig rækkefølge.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	I denne tilstand afspilles musikken igen og igen.

! Bemærk

- Tilstanden AUTO DJ understøtter ikke søgning efter et afsnit i et nummer/en fil eller gentagen afspilning eller afspilning i vilkårlig rækkefølge.
- Hvis du skifter til andre funktioner eller stopper musikken med knappen  på enheden (eller  på fjernbetjeningen) i tilstanden AUTO DJ, deaktiveres funktionen AUTO DJ.
- AUTO DJ-funktionen understøttes ikke i en musikfil, hvis længde er kortere end 60 sekunder.
- Funktionen AUTO DJ er ikke tilgængelig under optagelse.
- AUTO DJ SEQUENTIAL vælges kun, når JUKE BOX-listen afspilles.

DJ PRO

Du kan mixe CLUB, DRUM eller USER lydeffekt. Hver status har op til 3 lydeffekter.

- Tryk og hold **DJ PRO (CLUB, DRUM eller USER)** nede for at vælge den ønskede DJ PRO lydeffekt.
- Tryk på en **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)** for den ønskede lyd.

! Bemærk

- Hvis du vil bruge USER, skal du registrere en kilde med "Music Flow Bluetooth" appen. Hvis der ikke er tilsluttet en kilde til USER, "EMPTY" eller "NO SOUND" vises i displayet.
- Den indledende DJ Pro-tilstand er CLUB-lydeffekt.
- DJ Pro-tilstanden vises i tre sekunder, når du trykker på **DJ PRO (CLUB, DRUM eller USER)**.
- DJ PRO-lyden mixes, når du trykker på en **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)**.
- Den DJ PRO-lyd, som afspilles, standser, og den valgte DJ PRO-lyd udsendes, hvis du trykker på en anden **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)**, mens der afspilles DJ PRO-lyd.

Brug af Bluetooth® trådløs teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til tilslutning med kort rækkevidde.

Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen forstyrres af en anden elektronisk bølge, eller når du tilslutter **Bluetooth** i andre lokaler.

Tilslutning af enkelte enheder med trådløs

Bluetooth-teknologi pålægges ingen gebyrer. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev oprettet via trådløs **Bluetooth**-teknologi. Tilgængelige enheder: Mobiltelefon, MP3, bærbar computer, PDA.

Bluetooth-profiler

For at bruge trådløs **Bluetooth**-teknologi skal enhederne kunne fortolke bestemte profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profil:

A2DP (avanceret audiodistributionsprofil)

Codec: SBC

Lytning til musik, der er gemt på Bluetooth-enheder

Parring af enheden og Bluetooth-enheden

Før opstart af parringsproceduren skal du kontrollere, at **Bluetooth**-funktionen er aktiveret på **Bluetooth**-enheden. Se i brugervejledningen til **Bluetooth**-enheden. Når de to enheder er blevet parret, er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

1. Tænd for enheden.
2. Brug **Bluetooth**-enheden til at fuldføre parringsprocessen. Ved søgning efter denne enhed med **Bluetooth**-enheden, kan der blive vist en liste over enheder, afhængigt af typen af **Bluetooth**-enhed. Din enhed vises som "LG OM5560(XX)".



Bemærk

- XX betyder de to sidste cifre i **Bluetooth**-adressen. For eksempel: Hvis din enhed har en **Bluetooth**-adresse såsom 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG OM5560(08)" på din **Bluetooth**-enhed.
- Afhængigt af **Bluetooth**-typen vil nogle enheder benytte en anden parringsproces. Indtast PIN-koden (0000), om nødvendigt.
- Du kan tilslutte denne enhed til op til tre **Bluetooth**-enheder samtidig ved hjælp af den metode, som er beskrevet ovenfor, dog kun i **Bluetooth**-funktionen.
- Multiparringsforbindelsen understøttes kun på Android- eller iOS-enheder. (Multiparringsforbindelsen understøttes muligvis ikke, afhængigt af specifikationerne for den tilsluttede enhed.)
- Aftagelige **Bluetooth**-enheder (f.eks.: dongle osv.) understøtter ikke parring af flere enheder.

3. Når denne enhed er tilsluttet til din **Bluetooth**-enhed, vises "PAIRED" i displayet og ændres kort efter til **Bluetooth**-enhedens navn. Nu vises "BT" i displayet.

! Bemærk

- "PAIRED" vises i et kort øjeblik på displayet, når du forbinder andre enheder til multi-parring.
- Hvis enhedsnavnet ikke er tilgængeligt, vises "-".

4. Lyt til musik.

Hvis du vil afspille musik, der er gemt på **Bluetooth**-enheden, skal du se i **Bluetooth**-enhedens brugervejledning.

! Bemærk

- Når du bruger **Bluetooth®**-teknologi, skal du oprette forbindelse mellem enheden og **Bluetooth**-enheden, så de er så tæt på hinanden som muligt, og bibeholde afstanden. Det fungerer dog muligvis ikke i nogle situationer, som beskrevet nedenfor.
 - Der er en forhindring mellem enheden og **Bluetooth**-enheden.
 - Der er en enhed med **Bluetooth®**-teknologi, som kører på samme frekvens, f.eks. medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-anordning.
- Når du genstarter **Bluetooth**-enheden, skal du tilslutte den til denne enhed igen.
- Selvom denne enhed er tilsluttet op til tre **Bluetooth**-enheder, kan du kun afspille og kontrollere musik via én af de tilsluttede enheder.

Kontrollerer den tilsluttede Bluetooth enhed

Du kan kontrollere den tilsluttede Bluetooth enhed via enhed, afspille, pause, stop, spring over.

! Bemærk

- Det er kun Android OS og iOS der kan bruges sammen med denne funktion.
- Afhængig af Bluetooth enheden understøttes denne funktion muligvis ikke, eller de betjenes anderledes.

! Bemærk

- Når denne enhed er tilsluttet flere **Bluetooth**-enheder, opretholdes **Bluetooth**-forbindelsen kun på den enhed, du afspiller på, når du skifter funktionen til de andre.
- Lyden kan blive afbrudt, hvis forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske enheder.
- Denne enhed kan ikke bruges til at styre **Bluetooth**-enheden.
- Afhængig af enhedstypen kan du måske ikke anvende **Bluetooth**-funktionen.
- Du kan benytte det trådløse system på telefon, MP3-afspiller, Notebook osv.
- Jo større afstand mellem enheden og **Bluetooth**-enheden, desto ringere lyd kvalitet.
- **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når **Bluetooth**-enheden kommer for langt væk fra enheden.
- Når **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, skal du genoprette forbindelsen mellem **Bluetooth**-enheden og enheden.
- Når en **Bluetooth**-enhed ikke er tilsluttet, vises "BT READY" i displayet.
- Når du bruger funktionen BT, skal du justere lydstyrken på **Bluetooth**-enheden til et passende niveau.
- Hvis den ikke er i funktionen BT, kan der kun tilsluttes én enhed.
- Hvis en **Bluetooth**-enhed tilsluttes under brug af LG TV, deaktiveres LG TV, og **Bluetooth**-enheden tilsluttes.
- Når du tilslutter en **Bluetooth**-enhed (iOS-enhed osv.) til denne enhed eller betjener enheden, kan lydstyrkeniveauerne synkroniseres.

Brug af app'en Music Flow Bluetooth

! Bemærk

- App'en "Music Flow Bluetooth" kan kun bruges med Android OS på denne enhed.
- Det anbefales, at du bruger den nyeste version af app'en.

Om app'en "Music Flow Bluetooth".

"Music Flow Bluetooth"-app'en tilføjer en række nye funktioner til denne enhed.

For at få glæde af funktionerne anbefaler vi, at du henter og installerer den gratis app "Music Flow Bluetooth".

Her introduceres du til nogle af de mange funktioner i "Music Flow Bluetooth" app'en.

Multi Juke Box : Underholdningsværdien øges tre gange, når du tilslutter op til 3 Bluetooth telefoner på samme tid. Afspil musik fra alle tre telefoner og opret en skræddersyet afspilningsliste fra alle telefoner.

Sampler Creator : Optager effekter på din smartphone og synkroniserer dem på enkel vis i systemet via Bluetooth. Vær lige så kreativ som du har lyst til.

Installation af app'en "Music Flow Bluetooth" på din Bluetooth-enhed

Du kan installere app'en "Music Flow Bluetooth" på to måder på **Bluetooth**-enheden.

Installer app'en "Music Flow Bluetooth" ved hjælp af QR-koden

1. Installer app'en "Music Flow Bluetooth" ved hjælp af QR-koden. Brug scanningssoftwaren til at scanne QR-koden.



2. Tryk på ikonet for installation.
3. Tryk på ikonet for download.

! Bemærk

- Kontrollér at din **Bluetooth**-enhed har forbindelse til internettet.
- Kontrollér at din **Bluetooth**-enhed har et scanningssoftwareprogram. Hvis du ikke har det, kan du hente et fra "Google Android Market (Google Play Store)".
- Hvorvidt QR-koden fungerer, afhænger af området.

Installer app'en "Music Flow Bluetooth" via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tryk på ikonet "Google Android Market (Google Play Store)".
2. I søgefeltet skal du indtaste "Music Flow Bluetooth" og starte søgningen.
3. På listen over søgeresultater skal du finde og trykke på "Music Flow Bluetooth" for at hente **Bluetooth**-app'en.
4. Tryk på ikonet for installation.
5. Tryk på ikonet for download.

! Bemærk

- Kontrollér at din **Bluetooth**-enhed har forbindelse til internettet.
- Kontrollér at **Bluetooth**-enheden har "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktivering af Bluetooth med app'en "Music Flow Bluetooth"

"Music Flow Bluetooth"-app'en gør det lettere at forbinde **Bluetooth**-enheden med denne enhed.

1. Tryk på ikonet for app'en "Music Flow Bluetooth" på startskærmen for at åbne app'en "Music Flow Bluetooth", og gå til hovedmenuen.
2. Tryk på [Menu], og vælg den enhed, du ønsker.
3. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om funktionerne, skal du trykke på [Hjælp] i menuen [Indstillinger].



Bemærk

- App'en "Music Flow Bluetooth" er tilgængelig i følgende softwareversion:
 - Android O/S: version 4.0.3 (eller nyere)
- Hvis app'en "Music Flow Bluetooth" bruges til betjening, vil der være forskel på app'en "Music Flow Bluetooth" og den medfølgende fjernbetjening. Brug den medfølgende fjernbetjening efter behov.
- Hvorvidt app'en "Music Flow Bluetooth" fungerer, afhænger af **Bluetooth**-enheden.
- Selv efter at app'en "Music Flow Bluetooth" er tilsluttet, kan der afspilles musik fra enheden. Hvis det er tilfældet, skal du prøve tilslutningsproceduren igen.
- Hvis du betjener de andre programmer eller ændrer indstillingerne på **Bluetooth**-enheden, mens du bruger app'en "Music Flow Bluetooth", fungerer app'en "Music Flow Bluetooth" muligvis ikke normalt.
- Hvis app'en "Music Flow Bluetooth" ikke fungerer normalt, skal du kontrollere **Bluetooth**-enheden og tilslutningen af app'en "Music Flow Bluetooth" og derefter forsøge at oprette forbindelse igen.
- Afhængigt af smartphonens operativsystem kan betjeningen af "Music Flow Bluetooth" variere.
- Kontrollér **Bluetooth**-indstillingen på din **Bluetooth**-enhed, hvis app'en "Music Flow Bluetooth" ikke fungerer korrekt.

Betjening af radio

FM-antennen skal være tilsluttet. (Se side 17)

Lytning til radio

1. Tryk på **F / WIRELESS LINK** på enheden eller **F** på fjernbetjeningen indtil FM vises i displayet. The last received station is tuned in.
2. Automatisk indstilling:
Tryk på **TUNING-/+** på fjernbetjeningen og hold den nedtrykket i ca. to sekunder, indtil frekvensvisningen begynder at ændre sig og giv så slip. Eller tryk på **SEARCH** og drej så på **I<< , >>I & SEARCH** på enheden. Scanningen stopper, når enheden stiller ind på en station.
Eller
Manuel indstilling:
Tryk gentagne gange på **TUNING-/+** på fjernbetjeningen eller drej på **I<< , >>I & SEARCH** på enheden.
3. Justér lydstyrken ved at dreje lydstyrkeknappen på enheden eller ved at trykke flere gange på **VOL +/-** på fjernbetjeningen.

Udbedring af dårlig FM-modtagelse

Tryk på tasten **>||** på enheden eller **►/||** på fjernbetjeningen. Dermed skifter tunereren fra stereo-til monotilstand, og modtagelsen bliver sædvanligvis bedre.

Forudindstilling af radiokanalerne

Du kan forudindstille 50 FM-kanaler.

Før indstillingen skal du sørge for at skrue ned for lydstyrken.

1. Tryk på **F / WIRELESS LINK** på enheden eller **F** på fjernbetjeningen indtil FM vises i displayet. The last received station is tuned in.
2. Vælg den ønskede frekvens ved at trykke på **TUNING -/+** på fjernbetjeningen eller ved at dreje på **I<< , >>I & SEARCH** på enheden.
3. Tryk på **JUKEBOX/MEMORY** på fjernbetjeningen. Et forudindstillet nummer blinker på displayet.
4. Tryk på **PRESET-FOLDER ^/V** på fjernbetjeningen for at vælge det forudindstillede nummer, du ønsker.
5. Tryk på **JUKEBOX/MEMORY** på fjernbetjeningen. Kanalen gemmes.
6. Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre kanaler.
7. Hvis du vil lytte til en forudindstillet kanal, skal du trykke på **PRESET-FOLDER ^/V** eller en af de numeriske taster mellem **0** og **9** på fjernbetjeningen.

Sletning af alle gemte stationer

1. Tryk på og hold **JUKEBOX/MEMORY** nede på fjernbetjeningen i 2 sekunder. "ERASEALL" vises i vinduet på enheden.
2. Tryk på **JUKEBOX/MEMORY** på fjernbetjeningen for at slette alle gemte radiostationer.

Visning af oplysninger om en radiokanal

FM-tuneren er udstyret med funktionen RDS (Radio Data System). Med denne vises oplysninger om den radiokanal, der lyttes til. Tryk flere gange på **RDS/SET** på fjernbetjeningen for at bladre gennem de forskellige datatyper:

- | | |
|------------|--|
| PS | (Programservicenavn)
Navnet på kanalen vises på displayet. |
| PTY | (Programtypegenkendelse)
Programtypen (feks. jazz eller nyheder) vises på displayet. |
| RT | (Radiotekst)
En tekstmeddelelse med særlige oplysninger om sendestationen.
Denne tekst kan rulle hen over displayet. |
| CT | (Tid kontrolleret af kanalen)
Med denne vises det klokkeslæt, der udsendes af sendestationen. |

Du kan søge efter radiokanalerne ud fra programtype ved at trykke på **RDS/SET** på fjernbetjeningen. Displayet viser den seneste PTY, der blev brugt. Tryk på **PTY** én eller flere gange for at vælge din foretrukne programtype. Tryk på og hold **◀◀/▶▶** nede. Tuneren søger automatisk. Når der er fundet en kanal, stopper søgningen.

Lydjustering

Indstilling af lydtilstanden

Systemet har et antal forudindstillede surround-lydfelter. Afhængig af lydkilder og effekter er de viste emner til equalizeren muligvis ikke som de viste.

Du kan vælge en ønsket lyd-status ved brug af knappen **SOUND EFFECT** på fjernbetjeningen.

På display	Beskrivelse
BASS (BASS BLAST)	Øger diskant, bas og surround-lydeffekten.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Dette program tilfører lyden en entusiastisk stemning og giver dig fornemmelsen af at være til en rigtig rock-, pop-, jazz- eller klassisk koncert.
FOOT BALL	Du kan nyde lydeffekten FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Du kan nyde den optimerede lyd.

Du kan vælge en ønsket lyd-status ved brug af knappen **REGION EQ** på fjernbetjeningen.

På display	Område	Beskrivelse
FUNK, REGUETON, SAMBA, BANDA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, CUMBIA, TECNO BR, FORRO	Latinamerika	Optimeret lydeffekt til den ønskede musikgenre i hvert område.
ARABIC	Mellemøsten	
DANGDUT	Indonesien	
AFRO	Afrika	
INDIA	Indien	

! Bemærk

Hvis du trykker på **REGION EQ / BASS BLAST** i 3 sekunder på enheden og holder den nede, kan du vælge BASS (BASS BLAST) effekten direkte.

Indstilling af USER EQ

Du kan justere lydniveauet for bas, middel og diskant, som du ønsker det.

- Tryk på **USER EQ** på enheden. "USER EQ" vises.
- Tryk gentagne gange på **USER EQ** indtil den ønskede indstilling vises i displayet.
- Drej på **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET** for at justere værdien.

Avancerede funktioner

Optagelse til USB

Du kan optage forskellige lydkilder til USB. (CD, AUX, PORTABLE, FM, USB)

1. Tilslut USB-enheden.
2. Tryk på **F / WIRELESS LINK** på enheden eller **F** på fjernbetjeningen for at vælge funktionen, du vil optage.
Optagelse af ét nummer/én fil - Du kan optage på USB efter afspilning af det ønskede nummer/ den ønskede fil.
Optagelse af alle spor/filer - Du kan optage på USB i Full Stop-tilstand.
Optagelse af JUKE BOX liste - Når JUKE BOX listen vises, kan du optage den på USB. (Se side 31)
3. Start optagelsen ved at trykke på **USB REC / DEMO** på enheden eller **USB REC** på fjernbetjeningen.
- Hvis du tilslutter både USB1 og USB2, skal du trykke på **USB REC / DEMO** på enheden eller **USB REC** på fjernbetjeningen, når USB1 eller USB2, som du vil optage, blinker i displayet.
4. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på ☐ på enheden eller ☒ på fjernbetjeningen.

Sætte optagelse på pause

Under optagelsen, skal du trykke på **>||** på enheden eller **▶/||** på fjernbetjeningen for at sætte optagelsen på pause. Tryk igen for at genstarte optagelsen.

(Kun FM/AUX/PORTABLE)



Bemærk

- VOICE CANCELLER eller KEY CHANGER nulstilles, hvis du bruger optagefunktionen under betjening af VOICE CANCELLER eller KEY CHANGER.
- Du kan ikke bruge VOICE CANCELLER eller KEY CHANGER, når du optager.

Valg af bitrate og hastighed under optagelse

1. Tryk på **USB REC / DEMO** på enheden og hold den nedtrykket i 3 sekunder eller på **USB REC** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på **◀◀/▶▶** på fjernbetjeningen eller drej på **I◀◀, ▶▶I & SEARCH** på enheden for at vælge bitrate.
3. Tryk på **USB REC / DEMO** på enheden eller på **USB REC** på fjernbetjeningen for at indstille.
4. Tryk på **◀◀/▶▶** på fjernbetjeningen eller drej på **I◀◀, ▶▶I & SEARCH** på enheden for at vælge den ønskede optagehastighed. (Kun AUDIO CD)
X1 SPEED
- Du kan lytte til musikken, mens du optager den.
X2 SPEED
- Du kan nøjes med blot at optage musikfilen.
5. Tryk på **USB REC / DEMO** på enheden eller på **USB REC** på fjernbetjeningen for at afslutte indstillingen.

Kopiering på USB

Du kan kopiere lydfiler i USB 1 til USB 2.

1. Tilslut en USB-enhed, herunder ønskede lydfiler til USB-port (1), og vælg funktionen USB 1.
2. Tilslut en anden USB-enhed til USB-porten (2).
3. Tryk på **USB REC / DEMO** på enheden eller på **USB REC** på fjernbetjeningen for at starte optagelsen.
4. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på ☐ på enheden eller ☒ på fjernbetjeningen.

Fremstilling af uautoriserede kopier af materiale, der er beskyttet af ophavsret, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagelser, kan være en krænkelse af ophavsretten og kan udgøre en lovovertrædelse. Dette udstyr bør ikke anvendes til sådanne formål.

**Vær ansvarlig.
Respekter ophavsrettigheder.**

! Bemærk

- Du kan tjekke USB optagelsestiden i procent på displayet under optagelsen. (Kun MP3/WMA filer eller lyd-CD)
- Under optagelse af MP3/WMA er der ingen lyd.
- Med henblik på at opnå en stabil optagelse, sænkes udgangslydniveauet automatisk, når du optager musik fra CD til USB.
- Du kan kun ændre lydstyrken mellem MIN og 30 under optagelsen. (Kun CD-funktion)
- Når du stopper optagelsen under afspilningen, vil filen, der er blevet optaget på det tidspunkt, blive gemt. (undtagen MP3/WMA-filer)
- Undgå at fjerne USB-enheden eller slukke for enheden under USB-optagelse. I modsat fald kan der opstå en ufuldstændig fil, der ikke kan slettes på PC'en.
- Hvis USB-optagelsen ikke fungerer, vises meddelelsen som "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" eller "NO REC" på displayet.
- Multikortlæserenheden eller den eksterne HDD kan ikke bruges til USB-optagelser.
- En fil optages ved ca. 512 Mbyte, når du optager over længere tid.

! Bemærk

- Du kan optage forskellige lyde med DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, PARTY THRUST eller MIC. (Undtagen kopiering til USB)
- Du kan kontrollere optaget MIC-lyd i overensstemmelse med MIC-lydstyrken.
- Du kan ikke lagre mere end 2000 filer.
- Du kan ikke optage i tilstanden AUTO DJ.
- I CD-funktion optages lyden af MIC, SCRATCH, DJ PRO, PARTY THRUST eller DJ EFFECT kun under AUDIO CD X1 hastighed REC. Det optages også i AUDIO CD kilden.
- I tilfælde af at MP3/WMA-filen ikke understøttes, standses filoptagelsen måske.
- Den vil blive lagret som følger:

AUDIO CD	MP3/WMA
 CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 : :	 FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) : :
Den anden kilde*	Tuner
 OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 : :	 TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM : : :

* : AUX og lignende.

Tuner: Den aktuelle optagelsesfrekvens vises.

Afspilning med JUKE BOX

Med JUKE BOX funktionen kan du oprette en afspilningsliste med dine foretrukne spor/filer fra en disk eller en USB-enhed. Du kan indtaste en afspilningsliste med op til 100 spor/filer.

Oprettelse af en JUKE BOX-liste

Denne funktion understøttes kun i tilstanden Stop.

1. Tryk og hold **JUKEBOX / MEMORY** nede på fjernbetjeningen for at indtaste redigeringsstatussen.
2. Vælg et spor/fil ved at trykke på **◀◀ / ▶▶** på fjernbetjeningen eller ved at dreje på **◀◀ , ▶▶** & **SEARCH** på enheden.
3. Tryk på **JUKE BOX / MEMORY** for at gemme nummeret/filen.
4. Gentag trin 2 og 3 for at gemme andre numre/filer.
(Du kan ændre listen ved at trykke på **PRESET-FOLDER ▲/▼** på fjernbetjeningen for at vælge JUKE BOX programnummeret.)
5. Tryk på **JUKE BOX / MEMORY** igen.

Hvis du vil afspille JUKE BOX-listen, skal du trykke på **▶/||**, når du har oprettet listen.



Bemærk

Når du opretter eller ændrer JUKE BOX-listen, er tilstanden REPEAT slået fra.

JUKE BOX

Tryk én gang på **JUKE BOX / MEMORY** i stop-status. "JUKE BOX ON" vises i displayet. For at afspille JUKE BOX listen skal du trykke på **▶/||** på fjernbetjeningen eller **>||** på enheden.

For at annullere funktionen skal du trykke én gang på **JUKE BOX / MEMORY**. "JUKE BOX OFF" vises i displayet.

Redigering af JUKE BOX

Denne funktion understøttes kun i tilstanden Stop.

1. Tryk på og hold **JUKE BOX / MEMORY** nede på enheden for at skifte til tilstanden Edit.
2. Tryk på **PRESET-FOLDER ▲/▼** på fjernbetjeningen for at vælge det nummer/den fil, du vil redigere.
3. Tryk på **◀◀ / ▶▶** på fjernbetjeningen eller drej på **◀◀ , ▶▶** & **SEARCH** på enheden.
4. Tryk på **JUKE BOX / MEMORY**.
5. Gentag 2 og 3 for at gemme de andre numre/filer.
6. Tryk på **JUKE BOX / MEMORY** igen.

Hvis du vil afspille JUKE BOX-listen, skal du trykke på **▶/||**, når du har redigeret listen.

Sletning af en JUKE BOX-liste

Slettefunktionen fungerer kun i tilstanden Edit.

1. Tryk på og hold **JUKE BOX / MEMORY** nede på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden Edit.
2. Vælg en sang ved at trykke flere gange på **PRESET-FOLDER ▲/▼** på fjernbetjeningen.
3. Tryk på **DELETE**, mens et musiknummer er valgt.



Bemærk

- For at tjekke JUKE BOX statussen skal du trykke på **JUKEBOX / MEMORY** én gang.
- Hvis der ikke findes en JUKE BOX-liste, vises "JUKE BOX NONE" på displayet, når du trykker på **JUKE BOX / MEMORY**.
- JUKE BOX deaktiveres i følgende tilfælde:
 - Skift til en anden funktion.
 - Slukning og tænding af enheden.
 - Betjening af de numeriske taster på fjernbetjeningen.
 - Afspilning af en fil ved hjælp af **SEARCH** og **◀◀ , ▶▶** & **SEARCH**.
- JUKE BOX-listen ryddes i følgende tilfælde:
 - Fjernelse af disken eller USB-enheden.
 - Sletning eller optagelse af musikfiler på USB-enheden.

Andre funktioner

Midlertidig deaktivering af lyden

Tryk på  på fjernbetjeningen for at slå lyden fra.

Man kan slå lyden fra, f.eks. hvis man taler i telefon, og "MUTE" vises i displayet.

Hvis du vil annullere, skal du trykke på  igen eller ændre på lydstyrken.

Tilstanden CHILDSAFE

Med denne funktion kan du undgå at blive forskrækket, når du tænder enheden, hvis den indstillede lydstyrke på enheden er meget høj.

Hvis du vil aktivere tilstanden CHILDSAFE, skal du trykke på og holde **OK** nede på enheden, når enhedens lydstyrke er "MIN".

I tilstanden CHILDSAFE øges lydstyrken gradvist.

Hvis du vil deaktivere tilstanden CHILDSAFE, skal du trykke på og holde **OK** nede på enheden, når enhedens lydstyrke er "MIN", og denne tilstand er aktiveret.



Bemærk

I funktionen CD, USB eller BT, fungerer tilstanden CHILDSAFE ikke i ca. 2 minutter, efter enheden er blevet tændt, selvom denne tilstand er aktiveret.

Visning af filoplysninger (ID3-tag)

Når du afspiller en MP3-fil, der indeholder filoplysninger, kan du få vist oplysningerne ved at trykke på **INFO / SLEEP**.

DEMO

Tryk én gang på **USB REC / DEMO**, når enheden er slukket. Enheden bliver tændt og viser de enkelte funktioner med DEMO-lyd på displayet. Hvis du vil annullere funktionen DEMO, skal du trykke på **USB REC / DEMO** igen.



Bemærk

- I DEMO-status, bibeholder denne enhed DEMO-status, selvom strømkablet trækkes ud.
- Du kan bruge andre funktioner under DEMO. DEMO sættes midlertidigt på pause.
-Hvis der ikke indtastes noget i 10 sek., afspiller DEMO automatisk.

Brug af mikrofon

1. Tilslut mikrofonen til MIC-stikket.
2. Spil den musik, du ønsker.
3. Syng sammen med akkompagnement. Juster mikrofonens lydstyrke ved at dreje på **MIC**, med eller mod uret på enheden.



Bemærk

- Når mikrofonen ikke bruges, drejes **MIC**. ned på lav, eller sluk for mikrofonen, og tag den derefter ud af MIC-stikket.
- Hvis mikrofonen er meget tæt på højttaleren, kan det frembringe en hylende lyd. I så fald skal du flytte mikrofonen væk fra højttaleren eller sænke lydniveauet ved hjælp af **MIC**.
- Hvis lyden gennem mikrofonen er ekstremt høj, kan den blive forvrænget. I dette tilfælde skal **MIC**. drejes til minimum lyd.
- Hvis lyden i mikrofonen ikke er høj, selv om **MIC VOL** er sat på maks., kan du kun indstille lydstyrken på audiokilden til lavere.
 - Følg trinnet herunder.
 1. Tryk på **VOICE CANCELLER** på enheden og hold den nedtrykket.
 2. Sænk lydstyrken på audiokilden ved at dreje **VOL**. på enheden mod uret. For at initialisere funktionen skal du slukke for den.

STEMME-ANNULLERING

Du kan nyde denne funktion, samtidig med at du spiller musik, hvis du reducerer sangvokalen i musikken i de forskellige kilder.

Tryk på **VOICE CANCELLER** og hold den nedtrykket hvorefter "ON" vises i displayet.

For at annullere funktionen skal du igen trykke på **VOICE CANCELLER** og holde den nedtrykket.

Kvaliteten i VOICE CANCELLER kan variere afhængig af optageforholdene i musikflerne.

! Bemærk

- Denne funktion er tilgængelig i CD, USB eller BT (Bluetooth) funktion.
- Hvis funktionen ikke er tilgængelig, vises "NOT SUPPORT" i displayet.
- Denne funktion er kun tilgængelig med en tilsluttet mikrofon.
- Hvis der ikke er tilsluttet en mikrofon, vises "NOT SUPPORT" i displayet.
- Dette er ikke muligt i MONO-status.
- For at initialisere funktionen skal du ændre Funktion eller tage mikrofonen ud af stikket.
- Denne funktion initialiseres muligvis ikke, afhængig af de forbundne enheders status.

SKIFT AF TONEART

Du kan indstille tonearten til 9 trin (4 trin højere, 4 trin lavere og den originale toneart).

- For at gøre tonearten skarpere én for én skal du trykke gentagne gange på KEY CHANGER(#) under afspilning.
- For at gøre tonearten blødere én for én skal du trykke gentagne gange på KEY CHANGER(b) under afspilning.

! Bemærk

- Denne funktion er tilgængelig i CD, USB eller BT (Bluetooth) funktion.
- Hvis der ikke er tilsluttet en mikrofon, vises "NOT SUPPORT" i displayet.
- Her kan du initialisere den, ændre funktion, frakoble mikrofonen eller ændre musik.
- Denne funktion initialiseres muligvis ikke, afhængig af de forbundne enheders status.

LIGHTING

Med denne funktion kan du skabe party-atmosfære ved brug af lyset i enheden.

1. Tryk på **LIGHTING / PARTY LINK** på enheden.

OFF → PEACEFUL → ROMANTIC → COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED → DYNAMIC → HEALING → SUNNY → PARTY → OFF ...

! Bemærk

- Belysningsfunktionen er tilgængelig i alle funktioner.
- Belysningsstilstanden bevarer den forrige tilstand, når du først trykker på **LIGHTING / PARTY LINK**. Tryk igen for at skifte tilstand.

PARTY THRUSTER

Skub reguleringsknappen for at skabe en party-atmosfære.

OFF → THRUST 1 → THRUST 2 → CLIMAX

LED-lyset og lydeffekten fungerer, når du bevæger skydeknappen til **PARTY THRUSTER**.

Indstilling af uret

1. Tænd for enheden.
2. Tryk på og hold knappen **CLOCK** nede.
3. Vælg tid ved at trykke på **◀◀/▶▶** på fjernbetjeningen.
 - AM 12:00 (for at vise AM og PM) eller 0:00 (for at vise 24 timers format)
4. Tryk på **RDS/SET** for at bekræfte dit valg.
5. Vælg timer ved at trykke på **◀◀/▶▶** på fjernbetjeningen.
6. Tryk på **RDS/SET**.
7. Vælg minutter ved at trykke på **◀◀/▶▶** på fjernbetjeningen.
8. Tryk på **RDS/SET**.

Indstilling af uret via app'en "Music Flow Bluetooth"

Installer app'en "Music Flow Bluetooth" på din Android-enhed. (Se side 24)

Uret på din enhed synkroniseres automatisk med din enhed, når **Bluetooth**-forbindelsen aktiveres via app'en "Music Flow Bluetooth".

Brug af afspilleren som vækkeur

1. Tænd for enheden.
2. Tryk på og hold **ALARM** nede.
3. Tryk på **◀◀/▶▶** på fjernbetjeningen for at ændre timer og minutter, og tryk på **RDS/SET** for at gemme.
4. Tryk på **◀◀/▶▶** på fjernbetjeningen for at vælge en funktion, og tryk på **RDS/SET** for at gemme.4.
 - Tryk på **◀◀/▶▶** på fjernbetjeningen for at vælge et nummer i hukommelsen, når du vælger Tuner, og tryk derefter på **RDS/SET**. Hvis der ikke er et nummer i hukommelsen, skal du springe dette trin over.
5. Tryk på **◀◀/▶▶** på fjernbetjeningen for at ændre lydstyrken, og tryk på **RDS/SET** for at gemme.

! Bemærk

- Hvis du indstiller klokkeslættet, kan du tjekke klokkeslættet ved at trykke på **CLOCK**, også når afspilleren er slået fra.
- Du kan indstille alarmer, når du har indstillet klokkeslættet.
- Hvis du indstiller ur og alarm, kan du tjekke indstillingerne ved at trykke på **ALARM**, selv om der er slukket for enheden.
- Du kan vælge tilstanden ALARM ON/OFF ved at trykke på **ALARM**.

Indstilling af dvaletid

1. Tryk og hold **INFO / SLEEP** nedtrykket. Lyset i displayet dæmpes til halv styrke.
2. Tryk på **INFO / SLEEP** flere gange for at vælge en forsinkelsestid mellem 10 og 180 minutter. Enheden slukker efter endt forsinkelsestid.

Hvis du vil annullere dvaletidfunktionen, skal du trykke flere gange på **INFO / SLEEP**, indtil "SLEEP 10" vises, og derefter skal du trykke på **INFO / SLEEP** én gang til, samtidig med at "SLEEP 10" vises.



Bemærk

- Du kan kontrollere, hvor lang tid der er tilbage, før enheden slukker.
- Tryk på **INFO / SLEEP** og hold den nedtrykket for at tjekke eller ændre den resterende tid.
- Du kan redigere den resterende tid, når den resterende tid eller "DIMMER" vises.

Lysdæmper

Tryk og hold **INFO / SLEEP** nedtrykket. Lyset i displayet dæmpes til halv styrke. For at annullere funktionen skal du trykke på **INFO / SLEEP** og holde den nedtrykket og herefter trykke på den gentagne gange, indtil lyset ikke længere er dæmpet.



Bemærk

Alle lysdioderne slukkes, når funktionen til lysdæmpning er i brug.

Automatisk slukning

Denne enhed slukkes automatisk for at reducere elforbruget, når hovedenheden ikke er tilsluttet en ekstern enhed og ikke anvendes i 20 minutter. Enheden slukkes også automatisk efter seks timer, hvis hovedenheden er tilsluttet en anden enhed via de analoge indgange.

Funktionen Auto power down gælder kun for MASTER-enheden, når den er forbundet med WIRELESS PARTY LINK. I SLAVE-enheden er Auto power down tilgængelig, når du har frakoblet SLAVE-enheden og MASTER-enheden.

Sådan afbrydes den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Sluk for enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen i mere end fem sekunder.

AUTO POWER slået til

Denne enhed tændes automatisk ved hjælp af en inputkilde: LG TV eller **Bluetooth**.

Hvis du forsøger at tilslutte din **Bluetooth**-enhed, tændes denne enhed og forbinder din **Bluetooth**-enhed. Du kan afspille din musik.

! Bemærk

- Afhængigt af den tilsluttede enhed kan denne funktion muligvis ikke fungere.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed tændes der for enheden, men **Bluetooth**-funktionen vil muligvis ikke være aktiveret.
- Hvis du afbryder **Bluetooth**-forbindelsen med denne enhed, vil nogle **Bluetooth**-enheder konstant forsøge at oprette forbindelse til enheden. Det anbefales derfor at afbryde forbindelsen, før du slukker for enheden.
- Hvis du forsøger at oprette forbindelse til app'en "Music Flow Bluetooth", vil **Bluetooth**-funktionen på denne enhed blive tændt.
- Hvis du tænder for enheden ved hjælp af LG TV-eller **Bluetooth**-funktionen, vil denne enhed blive tændt med fuld funktionalitet.
- Hvis du allerede har aktiveret parring med denne enhed, kan enheden blive tændt automatisk af en inputkilde, når enheden slukkes.
- Hvis du slukker enheden ved at holde tænd/sluk-knappen nede i mere end fem sekunder, deaktiveres funktionen Auto Power Til. Tænd enheden for at aktivere den.

Automatisk funktionsskift

Denne enhed genkender indgangssignaler så som **Bluetooth** og LG TV eller tilsluttede bærbare anordninger, og skifter så automatisk til den egnede funktion.

Når du prøver at tilslutte en Bluetooth-enhed

Når du forsøger at tilslutte din **Bluetooth**-enhed til denne enhed, aktiveres **Bluetooth**-funktionen. Spille din musik på **Bluetooth**-enheden.

Når PORT.IN tilslutning er tilsluttet

Når du tilslutter den bærbare enhed i PORT.IN stikket, vælger du funktionen PORTABLE. Afspil din musik på den bærbare enhed.

Når LG TV tilsluttes

Når du tænder dit LG TV, som er tilsluttet via LG Sound Sync, skifter denne enhed funktionen til LG TV. Du kan høre lyden fra dit TV.

! Bemærk

- Denne funktion er ikke tilgængelig under optagelse eller sletning.
- Denne funktion fungerer kun med enheder, som er tilsluttet tidligere.

LG Sound Sync



Du kan styre nogle funktioner på denne enhed med TV'ets fjernbetjening og funktionen LG Sound Sync. LG Sound Sync er kompatibel med LG TV, som understøtter LG Sound Sync. Kontrollér, at TV'et har LG Sound Sync-logoet.

Kontrollerbare funktioner via LG TV'ets fjernbetjening: Lydstyrke op/ned, Mute

Se i TV'ets betjeningsvejledningen for at få nærmere oplysninger om LG Sound Sync.

1. Tænd for enheden ved at trykke på på fjernbetjeningen eller på på enheden.
2. Tryk på **F / WIRELESS LINK** på enheden eller **F** på fjernbetjeningen indtil LG TV funktionen er valgt.
3. Indstil TV-lydudgangssignalet for at lytte til lyden gennem denne enhed:
Menu med TV-indstillinger [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)].
"PAIRED" vises på displayet i ca. 3 sekunder, og derefter vises "LG TV" på displayet, hvis tv'et og denne enhed forbindes på normal vis.

! Bemærk


- Du kan også bruge fjernbetjeningen til denne enhed, mens du bruger LG Sound Sync. Hvis du bruger TV'ets fjernbetjening igen, vil enheden blive synkroniseret med TV'et.
- Hvis forbindelsen går tabt, skal du kontrollere tilstanden for denne enhed og dit TV: strøm og funktion.
- Kontrollér tilstanden af denne enhed og forbindelsen i nedenstående tilfælde, når du bruger LG Sound Sync.
 - Slukning af enheden.
 - Skift til en anden funktion.
 - Afbrydelse af den trådløse forbindelse forårsaget af interferens eller afstand.
- Det tid, det tager at slukke for denne enhed, varierer, afhængigt af dit TV.
- Hvis du forsøger at ændre funktionen ved hjælp af LG TV-funktion, vil lydstyrken skifte efter lydstyrken på LG TV.
- Oplysninger om TV'ets indstillingsmenu varierer, afhængigt af TV'ets producenter eller modeller.
- Hvis du tilslutter LG Sound Sync, mens app'en "Music Flow Bluetooth" er tilsluttet, kan du styre funktionen via app'en.
- Hvis du har slukket for enheden ved direkte at trykke på på fjernbetjeningen eller på enheden, frakobles LG Sound Sync. Hvis du vil bruge denne funktion igen, skal du igen tilslutte TV og enhed.
- Hvis du tilslutter et LG TV under brug af **Bluetooth**, vil **Bluetooth**-forbindelsen blive afbrudt og LG TV vil blive tilsluttet.
- Lydstyrken er muligvis højere, når TV og denne enhed tilsluttes via LG Sound Sync. Sænk lyden på TV og tilslut det så denne enhed.

WIRELESS PARTY LINK forbindelse

Udgangsslyden i **A** (MASTER) enheden udvides til **B** ((SLAVE) enhed.

Den er kompatibel med enheder, der understøtter WIRELESS PARTY LINK.

Funktionsnavnet for lydekspansion mellem de ledningsførte eller trådløse, compatible produkter blev ændret til PARTY LINK eller WIRELESS PARTY LINK.

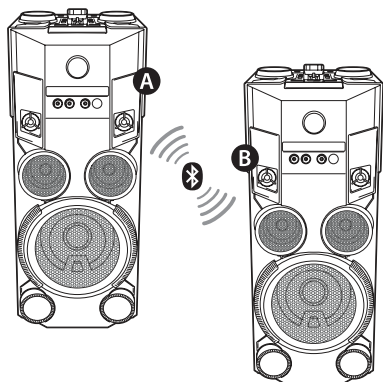

1. Tryk på **F / WIRELESS LINK** på enheden og hold den nede i 3 sekunder. PARTY LINK MODE SELECT vises i displayet.
2. Drej på **|<< , >>| & SEARCH** på enheden for at vælge MASTER eller SLAVE.
 - **A** Enhed: Vælger MASTER.
 - **B** enhed: Vælger SLAVE.

To enheder forsøger at blive forbundet med hinanden.
3. Når de to enheder er blevet korrekt forbundet, vises der "Slave enhedens navn CONNECTED" på MASTER enheden. "CONNECTED TO Master enhedens navn" vises på SLAVE enheden og ændres hurtigt til SLAVE.

! Bemærk

- Hvis du bruger LG Sound Sync, er denne funktion ikke tilgængelig. Hvis du tilslutter LG TV funktionen, vises "NOT SUPPORT" i displayet.
- Du kan kun bruge mikrofonen i SLAVE enheden. Hvis du vælger SLAVE enheden, er det kun nogle funktioner, der understøttes.
- Når WIRELESS PARTY LINK er frakoblet, ændres SLAVE enheden til BT funktion.
- Hvis forbindelsen mislykkes, vises "FAILED" i displayet.
- Funktionen Dæmpet synkroniseres med de andre funktioner.
- Forbindelsen til WIRELESS PARTY LINK vil blive afbrudt, når du slukker for enheden eller trykker på **F / WIRELESS LINK** på enheden og holder den nede i 3 sekunder.
- Lyden fra MASTER enheden og SLAVE enheden kan lyde forskellig afhængig af afspilningsstatus eller kilde.
- Tjek følgende oplysninger, når du tilslutter til Bluetooth.
 - Du kan kun forbinde én Bluetooth-enhed med MASTER-enheden. Du kan ikke tilslutte Bluetooth-enheden til SLAVE-enheden.
 - Forbindelsen til WIRELESS PARTY LINK understøttes kun af Android eller iOS-enheder. (Forbindelsen til WIRELESS PARTY LINK understøttes muligvis ikke, afhængig af specifikationerne for de forbundne enheder eller OS.)
 - Flytbare/aftagelige Bluetooth-enheder (fx. dongle osv.) understøtter ikke forbindelse med WIRELESS PARTY LINK.
 - Når WIRELESS PARTY LINK er forbundet, er Bluetooth-forbindelsen ikke tilgængelig i optage- eller slette-status.
- Når WIRELESS PARTY LINK er forbundet, kan du ikke forbinde PARTY LINK.

Fejlfinding

Generelt

Problem	Årsag & løsning
Enheden fungerer ikke korrekt.	• Sluk for både enheden og den tilsluttede eksterne enhed (TV, woofer, DVD-afspiller, forstærker osv.), og tænd for dem igen. • Frakobl strømkablet fra både denne enhed og den tilsluttede eksterne enhed (TV, woofer, DVD-afspiller, forstærker osv.), og prøv at tilslutte dem igen. • Forrige indstilling gemmes muligvis ikke, når der er slukket for strømmen til enheden.
Ingen strøm.	• Strømkablet er ikke sat i. Sæt strømkablet i. • Kontrollér, om der har været strømsvigt ved at tænde for andre elektroniske enheder.
Ingen lyd	• Tjek, om du har valgt den rigtige funktion. Tryk på knappen Function og tjek den valgte funktion.
Enheden begynder ikke at afspille.	• Der er isat en disk, som ikke kan afspilles. Kontrollér den afspilbare disk. • Ingen disk isat. Isæt en disk. • Disken er snavset. Rengør disken. (Se side 43) • Disken vender forkert. Placer disken med etiketten eller den trykte side opad.
Der kan ikke stilles korrekt ind på radiokanaler.	• Antennen er placeret eller tilsluttet forkert. Tilslut antennen korrekt. • Radiostationens signalstyrke er for lav. Indstil kanalen manuelt: • Ingen kanaler er forudindstillet, eller forudindstillede kanaler er blevet slettet (når der stilles ind ved søgning efter forudindstillede kanaler). Forindstil nogle radiostationer. Se side 26 for flere oplysninger.

Problem	Årsag & løsning
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.	• Fjernbetjeningen er for langt fra enheden. Brug fjernbetjeningen inden for ca. 7 m. • Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og enheden. Fjern forhindringen. • Batterierne i fjernbetjeningen er opbrugt. Erstat batterierne med nye.
Intet lys	• Tjek lyseffekterne ved at trykke på LIGHTING / PARTY LINK.
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Kontrollér, om dit LG TV understøtter LG Sound Sync. • Kontrollér tilslutningen af LG Sound Sync. • Kontrollér lydindstillingen på dit TV og denne enhed.

Generelle specifikationer

Generelt	
Strømkrav	Se mærkaten på enheden.
Strømforbrug	Se mærkaten på enheden.
	Netværksstandby: 0,5 W (Hvis alle netværksporte er aktiverede.)
Mål (B x H x D)	Ca. 330 mm x 715 mm x 302 mm
Nettovægt (ca.)	Ca. 13,3 kg
Betjeningstemperatur	5 - 35 °C (41 - 95 °F)
Luftfugtighed ved drift	60 %

Indgange	
Analog audio ind (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA-stik (L,R)
Analog audio ud (AUX OUT)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA-stik (L,R)
Portable in (PORT. IN)	1,2 Vrms (3,5 mm stereojackstik) x 1
Mikrofon (MIC 1/2)	Sensitivitet 20 mV (1 kHz), 6,3 mm jackstik x 2

Tuner	
FM-indstillingsinterval	87,5 - 108,0 MHz eller 87,50 - 108,00 MHz

System	
Frekvenssvar	40 til 20000 Hz
Signal-støj-forhold	Mere end 75 dB
Dynamisk område	Mere end 75 dB
Bus-strømforsyning (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Forstærker (Total RMS udgangsstrøm)	
Samlet udgangseffekt	500 W
HØJ	160 W x 2 (4 Ω ved 1 KHz, 10% THD)
LAV	180 W x 1 (4 Ω ved 200 Hz, 10% THD)

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Varemærker og licenser



Bluetooth®-ordmærket og logoerne ejes af **Bluetooth**® SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker tilhørende LG Electronics er underlagt licensaftaler.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Vedligeholdelse

Bemærkninger om diske

Håndtering af diske

Sæt aldrig papir eller tape på disken.

Opbevaring af diske

Efter afspilning skal disken opbevares i sin æske. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller andre varmekilder, og lad den aldrig ligge i en parkeret bil udsat for direkte sollys.

Rengøring af diske

Fingeraftryk og støv på disken kan være årsag til en dårlig billedkvalitet og forvrængning af lyden. Forud for afspilning bør du rengøre disken med en ren klud. Tør disken af fra midten og udad.

Undgå brug af kraftige opløsningsmidler som f.eks. alkohol, benzin, fortynder, almindelige rengøringsmidler eller antistatisk spray beregnet til gamle vinylplader.

Håndtering af enheden

Forsendelse af enheden

Gem den originale transportkasse og emballage. Det er praktisk, hvis du har brug for at sende enheden, beskytte den optimalt eller genindpakke enheden, sådan som den oprindeligt var pakket fra fabrikken.

Sikring af rene overflader

Brug ikke flygtige væsker som f.eks. insektspray i nærheden af enheden. Aftørring med kraftigt tryk kan beskadige overfladen. Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med enheden i længere tid af gangen.

Rengøring af enheden

Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren. Hvis overfladen er meget snavset, skal du bruge en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.

Bevaring af enheden

Enheden er en højteknologisk præcisionsenhed. Hvis den optiske pick-up-linse og discdrevets dele er snavsede eller slidte, kan billedkvaliteten blive forringet. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte det nærmeste, autoriserede servicecenter.

