




Manuel simplifié

Kit des haut-parleurs arrières sans fil

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

Pour visualiser les instructions des fonctionnalités avancées, consultez le site <http://www.lg.com> et téléchargez le manuel d'utilisation. Certains des contenus de ce manuel peuvent différer de votre unité.


MODÈLE
SPK8-S



1 Connexion des enceintes arrières



Le design et la méthode de connexion des enceintes peuvent être différentes selon les modèles.

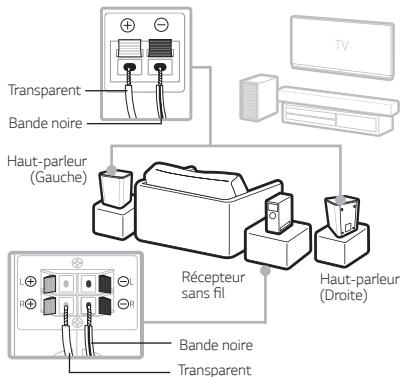

- 1 Connectez correctement les câbles des enceintes aux enceintes arrières.
- 2 Connectez le récepteur sans fil et les enceintes arrières (gris : droite, bleu : gauche) aux câbles des enceintes.
- 3 Activez la fonction Surround pour bénéficier du son avec effet surround.

2 Connexion du récepteur sans fil

- 1 Connectez le cordon d'alimentation du récepteur sans fil à la prise secteur.
- 2 Mettez l'unité principale en marche: l'unité et le récepteur sans fil seront automatiquement connectés. Le voyant jaune-vert du récepteur s'allume.


Connectez manuellement le récepteur sans fil

Si les enceintes arrières ne produisent pas de son, essayez de les connecter manuellement.

- 1 Appuyez sur la touche **PAIRING** à l'arrière du récepteur sans fil.
 - Le voyant jaune - vert du récepteur sans fil clignote rapidement.
- 2 Allumez l'unité principale
- 3 L'appairage est terminé.
 - Le voyant jaune - vert du récepteur sans fil s'allume.



Rapprochez au maximum la barre de son du récepteur sans fil, en veillant à les éloigner d'au moins 1 m de tout appareil (par ex. routeur sans fil, four micro-ondes, etc.) afin d'éviter les interférences avec les communications sans fil.

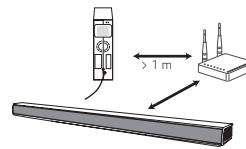

Son Surround Marche/Arrêt

Lorsque vous activez la fonction surround, vous pouvez profiter d'un son surround magnifique quelle que soit les sources sonores d'entrée avec des enceintes arrières.

Par défaut, la fonction Surround est sur la position Arrêt (A) ; basculez la fonction Surround sur Marche (M) pour l'activer.

SK5Y

Surround en marche : Appuyez et maintenez enfoncée la touche **REAR +** de la télécommande pendant environ 2 secondes.

Surround en arrêt : Appuyez et maintenez enfoncée la touche **REAR —** de la télécommande pendant environ 2 secondes.

SK10Y/SK9Y/SK8Y/SK6Y

Surround en marche : Appuyez et maintenez enfoncée la touche **AUTO VOL** de la télécommande pendant environ 2 secondes. Puis appuyez à plusieurs reprises sur la touche **AUTO VOL** pour sélectionner **ON - SURROUND** dans la fenêtre d'affichage.

Surround en arrêt : Appuyez et maintenez enfoncée la touche **AUTO VOL** de la télécommande pendant environ 2 secondes. Puis appuyez à plusieurs reprises sur la touche **AUTO VOL** pour sélectionner **OFF - SURROUND** dans la fenêtre d'affichage.

**SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/SL8Y/
SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG/
SN10Y/SN10YG/DSN10YG/SN9Y/SN9YG/
DSN9YG/SN8Y/SN8YG/DSN8YG/SN7Y/DSN7Y/
SN7CY/DSN7CY/SN6Y/DSN6Y/SN5Y/DSN5Y/GX/
G1**

Activation du son surround : maintenez enfoncé le bouton  de la télécommande pendant 3 secondes environ, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton  pour sélectionner **ON - SURROUND** qui s'affiche à l'écran.

Désactivation du son surround : maintenez enfoncé le bouton  de la télécommande pendant 3 secondes environ, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton  pour sélectionner **OFF - SURROUND** qui s'affiche à l'écran.

**SP9YA/DSP9YA/SP8YA/DSP8YA/SP7Y/DSP7Y/
SPD7Y/SP70Y/DSPD7Y/SPD75YA/DSPD75YA/
SP60Y**

Appuyer sur le bouton Paramètres  Le produit entre dans le mode de configuration et vous pouvez voir « OFF-AUTO POWER » ou « ON-AUTO POWER ».

Pendant le défilement d'« OFF-AUTO POWER » ou d'« ON-AUTO POWER » sur l'affichage de statut, appuyer sur le bouton Gauche/droit pour sélectionner le son Surround. Vous affichez le statut du son Surround, « OFF-SURROUND » ou « ON-SURROUND ».

Pendant le défilement d'« OFF-SURROUND » ou d'« ON-SURROUND » sur l'affichage de statut, appuyer sur le bouton Haut/Bas pour activer ou désactiver le son Surround.

Informations supplémentaires

Caractéristiques du récepteur sans fil

Besoin en énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale du récepteur sans fil.
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale du récepteur sans fil.
Dimensions (L x P x D)	Env. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Le modèle et ses caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis.

À propos du noyau de ferrite (Facultatif)

