ANVÄNDARHANDBOK

One:Quick Flex

(BILDSKÄRM)

Läs den här handboken noggrant innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.

43HT3WJ
43HT3WJ-B
43HT3WN-B
43HT3WN-M

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 3

- Försiktighetsåtgärder för nätadapter och ström 4
- Försiktighetsåtgärder vid förflyttning av produkten 6
- Säkerhetsåtgärder vid installation av produkten 7
- Försiktighetsåtgärder vid rengöring av produkten 9
- Försiktighetsåtgärder vid användning av produkten 10
- Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontrollen.....12
- Försiktighetsåtgärder för inbrända bilder 13
- Avfallshantering 13

MONTERING OCH FÖRBEREDELSE 14

- Valfria tillbehör.....15
- Förvarning vid användning av touch-pennan..17
- Delar och Knappar.....18
- Kamera 19
- Installera på en vägg.....21

FJÄRRKONTROLL 23

- Använda Ett klick:Snabb luftmus.....23

ANSLUTNINGAR 25

- Ansluta till en dator.....25
- Ansluta externa enheter.....25
- Använda ingångslistan.....26

FELSÖKNING..... 27

PRODUKTSPECIFIKATIONER..... 31

- Datorspecifikationer 32

LICENSER..... 35

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Säkerhetsföreskrifterna är avsedda att förhindra oväntad fara eller skada genom att hjälpa användaren att använda produkten på ett säkert sätt och för dess avsedda ändamål.

⚠ VARNING

Om du ignorerar varningstexten kan du råka ut för en olycka och skada dig allvarligt, t.o.m. döden.

⚠ VARNING

Om du ignorerar varningstexten kan du få lättare skador, eller så kan produkten skadas.

⚠ VARNING

Används endast inomhus.

Försiktighetsåtgärder för nätadapter och ström

⚠ VARNING

- Använd endast nätkabeln eller nätadaptern som levereras med eller godkänts av LG Electronics, Inc. Om du använder en annan nätkabel, se till att den är certifierad enligt nationella standarder. Om nätsladden är trasig på något sätt, kontakta tillverkaren eller närmaste auktoriserade servicecenter för ersättning.
- Använd endast skärmen med en sådan strömkälla (dvs. spänning) som anges i produktspecifikationen.
  - Annars kan produkten skadas, brand uppstå eller så kan du få livshotande elstötar. Om du är osäker på vilken typ av strömförsörjning du har, kontakta ett certifierat elinstallationsföretag.
- Se till att nätkabeln ansluts till ett korrekt jordat uttag.
  - Gör du inte det kan du få livshotande elstötar, skadas, eller så kan produkten skadas.
- Sätt i nätkontakten eller nätadaptern så att den inte kan lossna.
  - En dålig anslutning kan medföra risk för brand eller orsaka elektriska stötar.
- Rör aldrig vid nätkabel och signalkabel när det åskar och blixtrar, det kan vara mycket farligt.
  - Det finns risk för elektriska stötar.
- Var försiktig så att du inte kliver eller placerar tunga föremål (elektriska apparater, kläder etc.) på strömsladden eller nätadaptern. Varken böj eller dra ur nätkabeln eller nätadaptern med överdriven kraft.
  - En skadad strömsladd kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Anslut inte nätkabeln eller nätadaptern till vägguttaget med hjälp av vassa föremål.
  - Annars kan du få livshotande elstötar.
- Stick inte in något metallföremål (t.ex. en metallpinne) i änden på nätkabeln när kontakten sitter i vägguttaget. Vidrör inte heller nätkabeln precis efter att den har kopplats ur.
  - Annars kan du få livshotande elstötar.
- Använd inte tillsammans med ett grenuttag där många elektriska produkter och värmeanordningar är anslutna. Använd ett separat uttag med flera förgreningar som har en jordterminal.
  - Det kan uppstå eldsvåda på grund av överhettning.

- Om vatten eller något främmande ämne hamnar i produkten, koppla från strömkabeln omedelbart och kontakta servicecentret.
  - Annars finns det risk för att produkten skadas och därmed orsakar brand eller elektriska stötar.
- Se till att nätsladden och nätadaptern inte kommer för nära uppvärmningsapparater.
  - Sladdens hölje kan smälta, vilket leder till brandrisk och elektriska stötar.
- Montera inte isär, reparera eller modifiera strömsladden eller nätadaptern.
  - Det kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Se till att huvudströmbrytaren är nätkabeln och att produkten är installerad nära ett vägguttag som är lättillgängligt.
- Så länge apparaten är ansluten till vägguttaget för växelström är den fortfarande kopplad till växelströmskällan, även om apparaten är avstängd.
- Strömförbrukningen är "0" endast när nätkontakten har kopplats bort.
- Använd en nätkontakt som frånkopplingsenhet.

⚠ VARNING

- Om uttaget, stiften på nätkontakten eller nätadaptern är täckta med damm, var noga med att torka av dem och håll rent.
  - Överhettning på grund av damm kan orsaka brand eller elstöt.
- Om uttaget, stiften på nätkontakten eller nätadaptern är täckta med vatten, var noga med att torka av dem och håll rent. Rör heller aldrig stickkontakten eller nätadaptern med våta händer.
  - Det medför risk för elstötar.
- Använd inte stickproppen för att starta eller stänga av apparaten. Alltså, använd inte nätkontakten som strömbrytare.
  - Det medför en risk för elektriska stötar eller att produkten går sönder.
- Dra inte ur nätkabeln när produkten är påslagen.
  - Annars kan produkten skadas.

Försiktighetsåtgärder vid förflyttning av produkten

⚠ VARNING

- Kontakta servicecentret innan du flyttar produkten.
  - Det kan orsaka elstötar och skada produkten.
- Kontrollera att produkten är avstängd, urkopplad och att alla kablar har tagits bort innan produkten flyttas.
  - Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- När du flyttar produkten, orsaka inga stöter eller inverkan på produktens främre panel.
  - Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- Följ antalet personer beroende på produktens vikt. (Under 25 kg per person, använd utrustningen om tyngre än 100 kg)
  - Kontakta servicecentret om du använder den skadade produkten igen, eftersom den kan orsaka elstöt eller brand.
- Håll den inte upp och ner när du håller i bara stativet. (Gäller endast för modeller med stativ.)
  - Det kan orsaka att stativet blir skevt, att panelen skadas eller andra typer av skador på produkten.

⚠ VARNING

- Kasta inte originalförpackningen. Den kan användas när du bär produkten.

Säkerhetsåtgärder vid installation av produkten

⚠ VARNING

- Kontakta servicecentret innan du installerar produkten.
  - Det kan orsaka elstötar och skada produkten.
- Tappa inte föremål på produkten och utsätt den inte för stötar. Förvara oåtkomligt för barn och förhindra att saker kastas på produktens skärm genom att inte placera inte leksaker eller föremål nära den.
  - Det kan orsaka personskada och problem med produkten och skada bildskärmen.
- Varken lägg eller häng tunga föremål på eller från produkten.
  - Om produkten kollapsar eller välter kan du skada dig.
- Rör inte vid en överhettad produktyta.
  - Det kan orsaka personskada.
- Installera produkten stadigt fastsatt på golvet, väggen etc. för att vara förberedd på extern påverkan som vind eller jordbävning.
  - Du måste se den medföljande handboken.
- Förhindra att barn klättrar eller hänger på produkten.
  - Om produkten kollapsar eller välter kan du skada dig.
- Installera den inte i närheten värmeanordningar som elektriska element eller ljusutrustning.
  - Brand, elstöt, fel kan uppstå.
- Installera inte produkten själv då du kan skada dig själv eller produkten. Kontakta servicetekniker som är auktoriserad av servicecenter.
- Installera inte denna produkt på en vägg om den kan utsättas för olja eller oljedimma.
  - Detta kan skada produkten och orsaka att den faller.
- Lämna inte ström- eller signalkabeln etc. där personer går.
  - Förbipasserande kan snubbla över den, vilket kan leda till elstötar, brand eller skador på produkt eller person som följd.
- Låt inte produkten falla när den ansluts till en extern enhet som är ansluten till en kort kabel.
  - Detta kan leda till personskador och skador på produkten.
- Om du har råkat tappa produkten eller höljet är trasigt ska du stänga av produkten, dra ur nätkabeln och kontakta servicecentret.
  - Att låta apparaten vara igång utan åtgärd medför risk för kortslutning eller eldsvåda.
- Installera produkten på en torr plats där den inte är nära damm och vatten. Undvik hög temperatur och hög luftfuktighet.
  - Detta kan orsaka elstötar, brand eller produktskador.
- Installera produkten säkert på en plats som håller uppe produktens vikt.
  - Bristande hållbarhet kan göra att produkten faller.
- Använd en bekväm och naturlig position och slappna av i musklerna när du arbetar med en produkt.

⚠ VARNING

- Installera produkten där ingen elektromagnetisk störning uppstår.
- Om du installerar produkten på en plats där de rekommenderade kraven inte uppfylls, kan bildkvaliteten och produktens livslängd och skick kraftigt försämras. Kontrollera med en servicetekniker innan du installerar.
  Installera inte produkten på platser där det finns mycket damm eller oljedimma, där kemiska ämnen används, där den utsätts för direkt solljus, där temperaturen är mycket hög eller låg, eller där luftfuktigheten är mycket hög.
- Se till att produkten är väl ventilerad genom att installera med avstånd (100 mm eller mer) från väggen.
  - Eftersom produkten utvecklar värme kan den skadas eller börja brinna om den placeras för nära väggen.
- Täck inte produkten med en bordsduk, en gardin eller annat material (t.ex. plast) när den är inkopplad, eftersom det blockerar ventilationshålet på produkten.
  - Annars kan den skadas, eller så kan det uppstå eldsvåda på grund av överhettning.
- Installera inte produkten på en plats som saknar ventilation (t.ex. i en bokhylla eller ett skåp), inte heller utomhus eller på en matta eller dyna.
  - Produkten kan fatta eld på grund av överhettning inuti produkten.
- Montera produkten på en platt och stabil plats som är tillräckligt stor för att bära produkten.
  - Om du tappar produkten kan du skada dig, eller också kan produkten gå sönder.
- Om produkten installeras på en hylla eller ett skåp, se till att produktens nedre del inte skjuter framåt.
  - Produkten kan falla på grund av en obalanserad mittdel, vilket kan leda till personskador eller skada på produkten. Se till att använda skåp eller hyllor som passar din produkt.

Försiktighetsåtgärder vid rengöring av produkten

⚠ VARNING

- Håll alltid produkten ren.
  - Om du inte rengör enheten på länge och den blir täckt av damm kan det orsaka brand eller produktskada.
- När du behöver rengöra produktens insida måste du kontakta servicecentret.
  - Rengöring utan support kan leda till brand, elstöt eller produktskador.
- När produkten rengörs, dra ur nätsladden och rengör försiktigt med en mjuk trasa för att undvika repor.
  - Risk för elstöt eller skada på skärmen, t.ex. repor.
- Om du vill rengöra den främre ramen sprejar du vatten på en mjuk duk 2 till 4 gånger och torkar i en enda riktning.
  - För mycket fukt kan orsaka fläckar.

⚠ VARNING

- När du rengör produkten eller skärmen, dra ut nätkabeln och torka försiktigt av den med en mjuk trasa. Spruta inte vatten eller andra vätskor direkt på produkten. Rengör inte din produkt med kemikalier, inklusive glasrenare, någon typ av luftfräschare, insektsmedel, smörjmedel, vax (bil, industri), slipmedel, thinner, bensen, alkohol etc. som kan skada produkten eller dess panel.
  - Det kan orsaka eldsvåda, elektriska stötar eller produktskada (deformation, korrosion eller att produkten går sönder).

Försiktighetsåtgärder vid användning av produkten

⚠ VARNING

- Använd inte produkten i en miljö där temperaturen eller luftfuktigheten är för hög.
  - Det kan orsaka elstötar och skada produkten.
- Om du använder produkten under en lång tid, vila lite då och då för att vila ögonen.
  - Att titta under lång tid kan leda till nedsatt syn.
- Att lyssna på hög volym eller använda den under lång tid kan orsaka hörselskador.
- Om vätska eller ett främmande föremål råkar hamna i produkten ska du stänga av den, dra ut stickproppen och kontakta servicecentret.
  - Annars kan produkten orsaka brand eller elektriska stötar.
- Om det inte visas någon bild på skärmen eller om det inte hörs något ljud ska du sluta använda produkten. Stäng genast av produkten, koppla ut den från eluttaget och kontakta vårt servicecenter.
  - Annars kan produkten orsaka brand eller elektriska stötar.
- Släpp inte föremål på eller stöt emot produkten eller skärmen.
  - Det kan orsaka personskada och problem med produkten och skada skärmen.
- Om du känner röklukt eller hör något konstigt ljud måste du dra ur nätkabeln och kontakta servicecentret.
  - Om du fortsätter att använda produkten utan att vidta lämpliga åtgärder kan det orsaka elektrisk stöt eller brand.
- Försök inte att montera isär, reparera eller ändra produkten på egen hand. Vänligen kontakta servicecentret om du behöver reparera den.
  - Elstötar eller brand kan uppstå.
- Placera inte föremål fyllda med vätskor, såsom vaser, koppar osv. på produkten, eftersom vätska då riskerar att komma in i produkten.
  - Om du gör det kan det leda till brand, elektriska stötar, felfunktion och deformation.
- Tryck inte för hårt på och repa inte produktens skärmyta med händerna eller vassa föremål som naglarna eller pennor. Stöt inte på skärmens framsida och sidor och repa den inte med metallobjekt.
  - Detta kan skada produkten och orsaka fel.
- Rör inte vid produkten om den utsätts för direkt solljus eller intensiv belysning, eftersom den kan bli varm.

- Använd inga elektriska anordningar med hög spänning i närheten av produkten (t.ex. insektsdödare).
  - Det kan leda till fel på produkten om den får en elstöt.
- I händelse av gasläcka, vidrör inte eluttaget och öppna fönstren för att ventilera utrymmet.
  - Annars kan produkten orsaka brand eller elektriska stötar.
- Om du har råkat tappa produkten eller höljet är trasigt ska du stänga av produkten och dra ur nätkabeln.
  - Att låta apparaten vara igång utan åtgärd medför risk för kortslutning eller eldsvåda. Kontakta servicecentret.
- Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.
  - Om ett barn sväljer det, kontakta en läkare omgående.
- Håll produkten utom räckhåll för barn. Kasta inte heller leksaker eller föremål mot produkten eller skärmen.
  - Det kan orsaka personskada och problem med produkten och skada skärmen.
- Alla strömkällor måste kopplas från genom att dra ur strömkablarna, för att all ström ska tas bort från enheten.

⚠ VARNING

- Den här panelen är en avancerad produkt som innehåller miljontals pixlar. Du kan ibland se pixelfläckar när du tittar på skärmen. Eftersom dessa inaktiverade pixlar inte är en defekt, påverkas inte produktens prestanda och tillförlitlighet.
- Du bör inte ställa eller förvara brandfarliga ämnen I närheten av produkten.
  - Det finns risk för explosion eller brand.
- Sitt inte för nära produkten.
  - Du kan skada synen om du har produkten för nära när du tittar.
- Ange lämplig upplösning och frekvens enligt produkt.
  - Det kan skada synen.
- Ta regelbundna pauser om du använder produkten länge.

Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontrollen

⚠ VARNING

- Undvik platser med hög luftfuktighet.
  - Det kan orsaka elstötar och skada produkten.
- Utsätt inte batterierna för överdriven värme, t.ex. direkt solljus, öppen spis och elvärmare.
  - Det kan orsaka brand och du kan skadas.
- Se till att barn inte sväljer batterierna i fjärrkontrollen när du byter ut dem. Förvara batterier utom räckhåll för barn.
  - Om ett barn sväljer ett batteri ska du omedelbart kontakta en läkare.
- Kassera inte batterierna i eld.
  - Lämna in batterier på en återvinningsstation eller till en återförsäljare som hanterar batterier.
- Använda batterier, inklusive laddningsbara batterier, ska återvinnas separat från avfall.
  - Lämna in förbrukade och återuppladdningsbara batterier på en återvinningsstation eller till en återförsäljare som hanterar batterier.

⚠ VARNING

- Varken kortslut eller demontera batterierna.
  - Det kan orsaka elstötar eller brand.
- Fjärrkontrollen kanske inte fungerar som den ska i solljus eller under en stark lampa. Flytta produkten om den används under sådana förhållanden.
- Kontrollera om det finns något hinder mellan produkten och fjärrkontrollen.
- Blanda inte nya batterier med gamla.
  - Batterier som är överhettade eller läcker kan orsaka brand och elstötar.
- Använd enbart angiven typ av batteri. Sätt inte in batterier som inte är uppladdningsbara i laddaren.
  - Batterier som är överhettade eller läcker kan orsaka brand och elstötar.

Försiktighetsåtgärder för inbrända bilder

- Inbrända bilder kan uppstå om en stillbild visas under en längre period. De flesta produkter från tredje part har samma problem. Skadorna som följer täcks inte av produktgarantin.
  - Använd skärmsläckare när skärmen används under en längre tid.

Avfallshantering

- Kassera inte denna produkt med allmänt hushållsavfall.
- Denna produkt får bara kasseras i enlighet med lokala myndigheters föreskrifter.


MONTERING OCH FÖRBEREDELSE

⚠ VARNING

- Använd alltid originalkomponenter för att garantera säkerhet och produktprestanda.
- Skador eller personskador som orsakats av användning av piratkopierade produkter omfattas inte av garantin.



OBS!

- Vilka tillbehör som medföljer din produkt kan variera beroende på modell eller region.
- Produktspecifikationer och innehåll i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande vid uppgradering av produktens funktioner.
- Garantin täcker inte skador som orsakats av att produkten använts i en väldigt dammig miljö.
- Ta bort all tejp på framsidan innan du ansluter nätsladden till produkten.

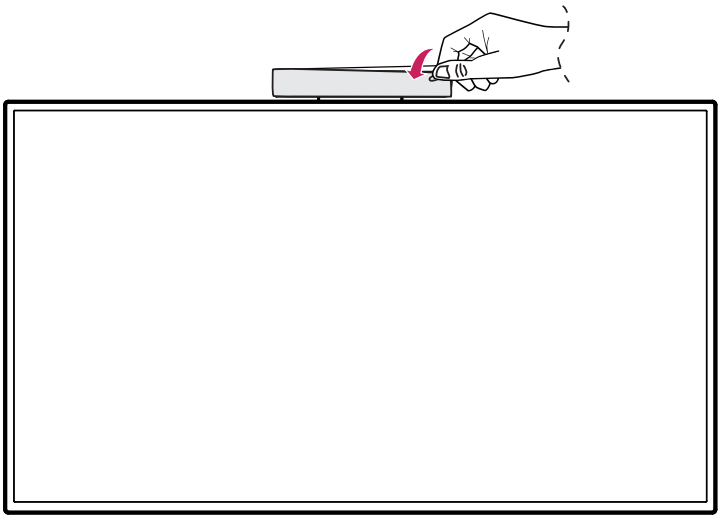


Valfria tillbehör


Tillbehören kan komma att ändras utan förvarning för att förbättra produktens prestanda, och nya tillbehör kan tillkomma. Bilderna i den här handboken kan skilja sig från den faktiska produkten och de faktiska tillbehören.

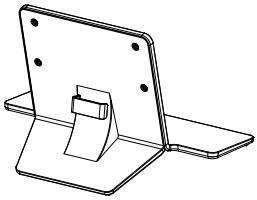Skrivbordsstativ	
	
ST-43HT	**Skruvar** Diameter 6,0 mm x Gänga 1,0 mm x Längd 28,0 mm


Golvstativ

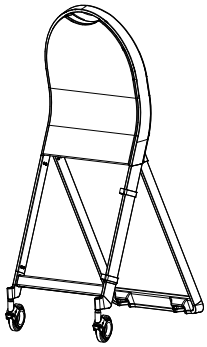


ST-431HF

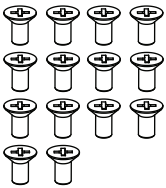

Skruvar
Diameter 4,0 mm x Längd 8,0 mm




Skruvar
Diameter 4,0 mm x Längd 10,0 mm



Skruvar
Diameter 6,0 mm x Längd 29,0 mm




Kabelklämma



Kabelhållare för stativben



Kabelhållare för gångjärn




Säkerhetsskenan

⚠ VARNING


- Golvstativet ST-431HF är endast avsedd att användas med modellen 43HT3WJ, 43HT3WJ-B, 43HT3WN-B, 43HT3WN-M.
- Andra kombinationer än 43HT3WJ, 43HT3WJ-B, 43HT3WN-B, 43HT3WN-M och ST-431HF kan leda till instabilitet som kan orsaka kroppsskada.

Förvarning vid användning av touch-pennan

Om spetsen på pennan är skadad som bilden visar byter du ut den mot en ny spets (levereras som tillbehör).

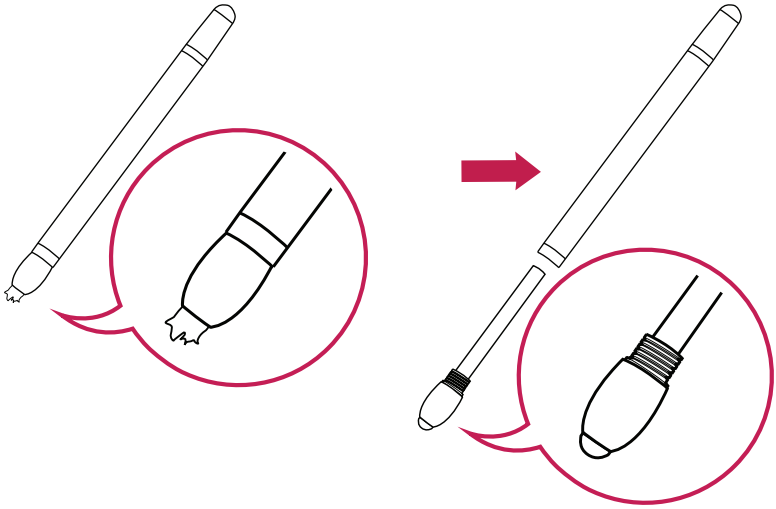


Pekpennan kan monteras på produktens baksida.

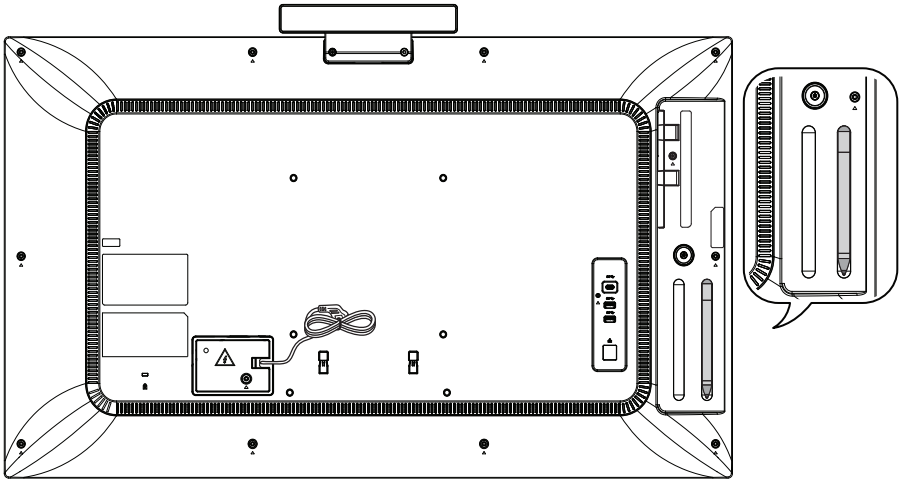

Delar och Knappar

Bilden kan se olika ut beroende på modell.

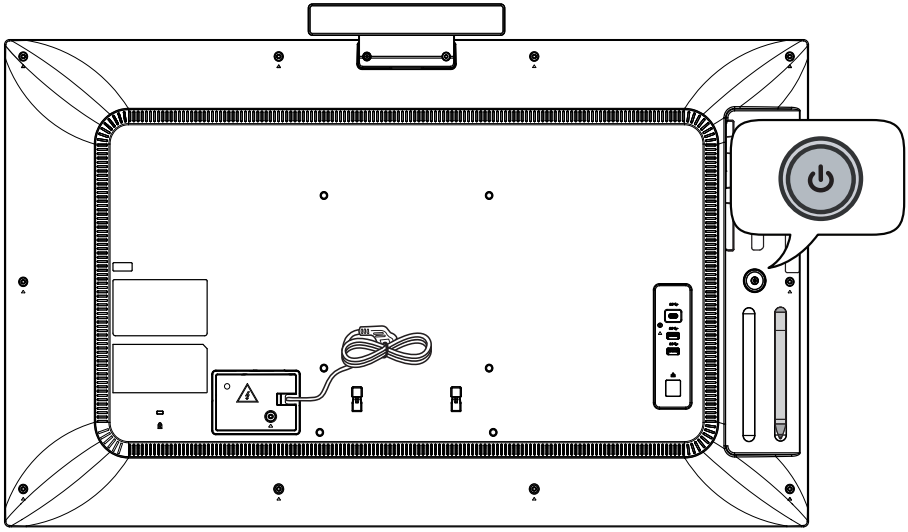

Ström på (tryck)
Snabbmeny (Tryck på [1])
Menyval (Tryck på [2])
Ström av [3] (håll knappen nedtryckt)

Volymkontroll
Kontrollmeny [2]

Kontrollmeny [2]

1 När bildskärmen är på trycker du en gång på ⏻-knappen.
2 Du kan använda funktionen via kontrollmenyn.
3 Stäng av bildskärmen.

Snabbmeny


⏻ Stänger av strömmen.

Ändrar ingångskällan.

Öppnar huvudmenyn.

✕ Stäng snabbmenyn.

Kamera

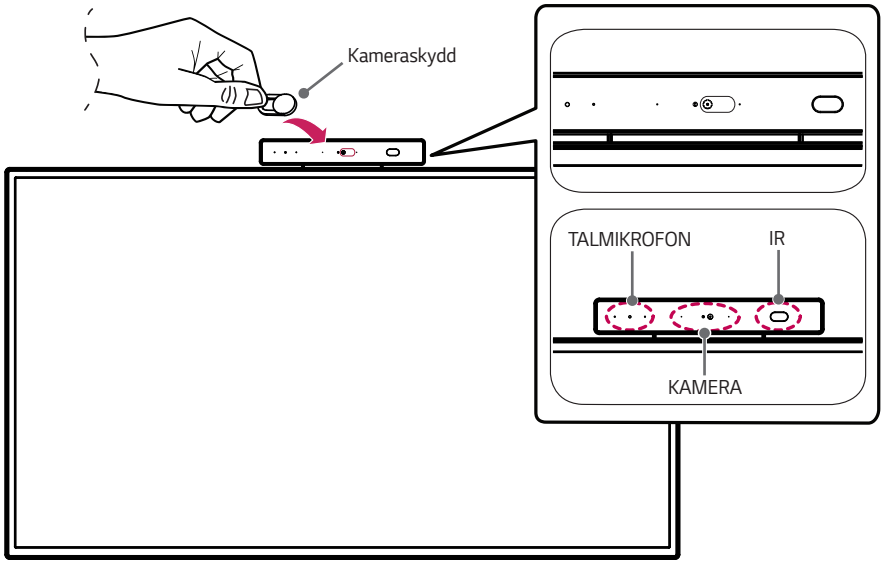

OBS!


- Om du av säkerhetsskäl behöver ett kameraskydd kan du använda det efter att ha fäst det medföljande kameraskyddet på plats. Använd skyddet efter att ha fäst det på plats enligt riktlinjen som visas.

Använda Kensington-lås

(Denna funktion finns inte på alla modeller.)

Fästpunkten för Kensington-låset finns på baksidan av bildskärmen. Mer information om installation och användning av låset finns i den användarhandbok som medföljer Kensingtonlåset, eller på *http://www.kensington.com*.

Anslut Kensington-låsets kabel till bildskärmen och bordet.

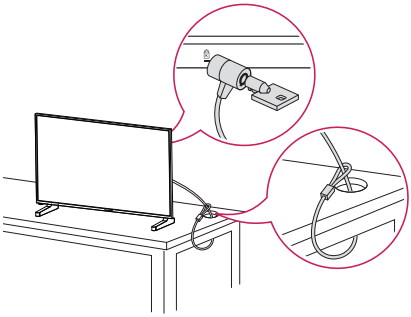


OBS!

- Kensington-låset är ett valfritt tillbehör. Du kan köpa ytterligare tillbehör hos vanliga elektronikhandlare.
- På bilden visas ett vanligt sätt att installera, och det kan vara annorlunda när du ska installera din produkt.

Installera på en vägg

Installera bildskärmen minst 100 mm från väggen och lämna minst 100 mm fritt utrymme runt bildskärmen så att ventilationen fungerar som den ska. Detaljerade installationsanvisningar finns att få från elektronikhandeln.
Läs i handboken om du vill ha information om hur du installerar ett lutande väggmonteringsfäste.

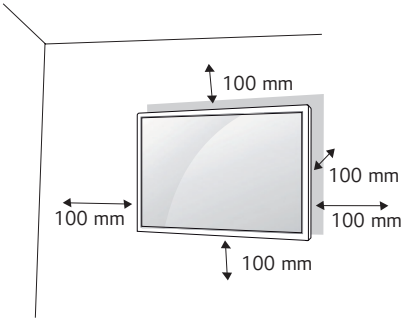


Ska du installera bildskärmen på en vägg sätter du fast väggmonteringsfästet (tillvalskomponent) på skärmens baksida.
Kontrollera att väggmonteringsfästet sitter fast ordentligt i bildskärmen och väggen.

1 Använd endast skruvar och väggmonteringsfästen som uppfyller VESA-standarden.
2 Skruvar som är längre än standardlängden kan skada insidan av skärmen.
3 Skruvar som inte uppfyller VESA-standarden kan skada skärmen och orsaka att den ramlar ned. LG Electronics ansvarar inte för skador som beror på användning av skruvar som inte uppfyller standarden.
4 Följ VESA-standard enligt nedan.

- 785 mm eller större

* Fästskruvar: Diameter 6,0 mm x Gänga 1,0 mm x Längd 12 mm

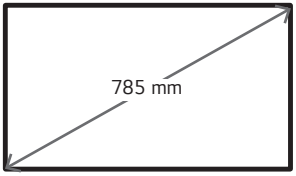

⚠ VARNING

- Undvik elstötar genom att koppla från strömkabeln innan du flyttar eller installerar bildskärmen.
- Om du installerar bildskärmen i taket eller på en lutande vägg kan den falla och orsaka personskador. Använd ett godkänt väggmonteringsfäste från LG och kontakta en lokal återförsäljare eller kvalificerad personal för att få hjälp med installationen.
- Dra inte åt skruvarna alltför hårt eftersom det kan skada bildskärmen och medföra att garantin blir ogiltig.
- Använd endast skruvar och väggmonteringsfästen som uppfyller VESA-standarden. Skador eller personskador som orsakats av felaktig användning eller olämpliga tillbehör täcks inte av garantin.

OBS!

- I väggmonteringspaketet ingår en installationshandbok och alla nödvändiga delar.
- Väggmonteringsfästet är valfritt. Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala återförsäljare.
- Vilken längd på skruvarna som behövs kan variera beroende på väggfästet. Se till att använda rätt längd.
- Mer information finns i användarhandboken som medföljde väggmonteringsfästet.
- Tiltinstallation upp till 30 grader riktat nedåt stöds. (i förhållanden inom 30 °C temperatur, 50 % luftfuktighet)


FJÄRRKONTROLL

Använda Ett klick:Snabb luftmus

OBS!


- Ett:Snabb luftmus är endast tillgänglig i Ett klick:Snabb-läge.

Beskrivningarna i den här användarhandboken utgår från knapparna på fjärrkontrollen. Läs handboken noga och använd bildskärmen på rätt sätt. När du ska sätta i batterierna öppnar du luckan och sätter i batterierna (1,5 V AA). Se till att ⊕ - och ⊖ -polerna är vända åt det håll som visas på etiketterna inuti atterifacket och stäng sedan luckan. När du ska ta ur batterierna gör du precis som vid isättning, men tvärtom. Bilderna kan skilja sig något från de faktiska tillbehören.

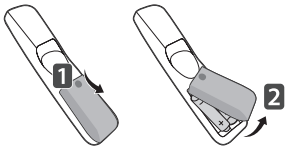

⚠ VARNING

- Blanda inte gamla och nya batterier, eftersom det kan skada fjärrkontrollen.
- Se till att rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på bildskärmen.
- En del av fjärrkontrollens funktioner finns bara på vissa modeller.
- Produktens interna och externa batterier bör inte utsättas för hög värme, såsom direkt solljus, eld eller liknande.

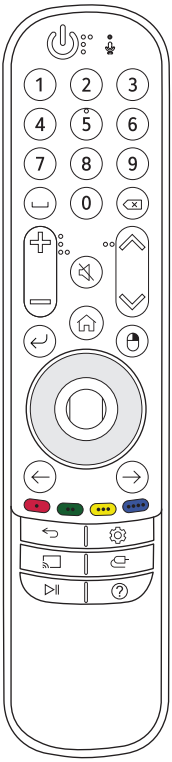

(STRÖMKNAPP) Slår på eller stänger av bildskärmen.

(MIKROFON) Denna funktion stöds ej.

Sifferknappar Matar in siffror. (Ett klick:Snabb-läge)

(Mellanslag) Tryck på mellanslagstangenten. (Ett klick:Snabb-läge)

(Backsteg) Tryck på backstegstangenten. (Ett klick:Snabb-läge)

(Volymknapp) Justerar volymen.

(LJUD AV) Stänger av allt ljud.

(Ljusstyrka) Justerar nivån ljusstyrka.

(Hem) Aktiverar programstart. (Ett klick:Snabb-läge)

(Menyval) Väljer menyn.

(Mus_H) Högerklick på musen. (Ett klick:Snabb-läge)

(Uppåt/Neråt/Vänster/Höger) Trycker på knapparna uppåt, neråt, vänster respektive höger för navigering i menyn.

(Hjul) Tryck i mitten av knappen för att aktivera vänsterklick på musen. (Ett klick:Snabb-läge)

(Hjul (Rulla)) Rullar uppåt/neråt. (Ett klick:Snabb-läge)

(Tillbaka) Går ett steg tillbaka i webbläsaren. (Ett klick:Snabb-läge)

(Framåt) Går ett steg framåt i webbläsaren. (Ett klick:Snabb-läge)

, Denna funktion stöds inte.

, Kör det virtuella tangentbordet. (Ett klick:Snabb-läge)

(Bakåt) Återgår till föregående nivå.

(Inställningar) Går till huvudmenyerna eller sparar din inmatning och avslutar menyerna.

(Miracast) Gör det möjligt att dela skärmen med andra enheter. (Ett klick:Snabb-läge) (43HT3WN-M : Denna funktion stöds ej.)

(Ingång) Ändrar ingångskällan.

(Kontroll) Spela upp/pausa vid uppspelning av medieinnehåll. (Ett klick:Snabb-läge)

(Guide) Går till BRUKSANVISNING. (Ett klick:Snabb-läge)

Metod för parkoppling av Ett klick:Snabb luftmus (Ett klick:Snabb-läge)

1 **(Hem)** → [Inställningar] i programstartaren → [Kontrollpanel] → Enheter → Lägg till Bluetooth eller annan enhet → Bluetooth → **(Hjul)**-knappen → Välj LG Air Mouse Remote

* Om du trycker på **(Hjul)**-knappen tänds LED-lampan på luftmus-fjärrkontrollen och parkoppling startas. När parkopplingen är upprättad blinkar LED-lampan på luftmus-fjärrkontrollen och släcks sedan.

Hur man avregistrerar Ett klick:Snabb luftmus (Ett klick:Snabb-läge)

* Tryck och håll ned knapparna **(Hem)** och **(Bakåt)** i över 5 sekunder samtidigt för att koppla från och omregistrera Magic Remote.

ANSLUTNINGAR

Du kan ansluta olika externa enheter till bildskärmen. Ändra ingångsläget och välj den externa enhet som du vill ansluta. Det finns mer information om anslutningar för externa enheter i användarhandboken som medföljer varje enhet.

Ansluta till en dator

Vissa av kablarna medföljer inte. Bildskärmen har stöd för Plug and Play*-funktionen.

* Plug and Play: en funktion som gör att en PC kan känna igen enheter som användaren ansluter utan att enheterna behöver konfigureras och utan användaråtgärder under start.

Ansluta externa enheter

Vissa av kablarna medföljer inte. Anslut en HD-mottagare, DVD-spelare eller en videospelare till bildskärmen och välj en lämplig ingångskälla.


För bästa möjliga bild- och ljudkvalitet rekommenderar vi att du ansluter externa enheter till bildskärmen med hjälp av HDMI-kablar.

OBS!

- För bästa möjliga bildkvalitet rekommenderar vi att bildskärmen används med HDMI-anslutning.
- För att följa specifikationerna för produkten bör du använda en avskärmad gränssnittskabel med ferritkärna, t.ex. en DVI-D/HDMI-kabel.
- Om du slår på bildskärmen när den har blivit kall kan skärmbilden flimra. Detta är normalt.
- Ibland kan röda, gröna eller blå prickar visas på bildskärmen. Detta är normalt.
- Använd en höghastighets-HDMI®/™-kabel (kortare än 3 meter).
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logotypen på. Om du inte använder en certifierad HDMI-kabel kan det hända att bildskärmen inte visas eller att det uppstår anslutningsfel.
- Rekommenderade HDMI-kabeltyper
  - Höghastighets-HDMI®/™-kabel
  - Höghastighets-HDMI®/™-kabel med Ethernet
- Om du inte hör något ljud i HDMI-läget bör du kontrollera datorns inställningar. För vissa datorer krävs att du manuellt ändrar standardljudutgången till HDMI.
- Kompatibilitetsproblem kan uppstå när du använder HDMI-PC-läget.
- Kontrollera att strömsladden är bortkopplad.
- Om du ansluter en spelenhet till bildskärmen ska du använda kabeln som medföljde spelenheten.

VARNING

- Anslut signalkabeln och spänn åt genom att vrida skruvarna medurs.
- Tryck inte länge med fingret på skärmen eftersom det kan leda till en tillfällig störning på skärmen.
- Undvik att visa samma bild alltför länge på skärmen för att förhindra en inbränd bild. Använd om möjligt skärmsläckare.
- Trådlösa kommunikationsenheter nära bildskärmen kan orsaka störningar i bilden.
- För optimal anslutning av en HDMI-kabel/USB-enhet får produkten som ansluts vara högst 18 mm bred och högst 10 mm tjock.

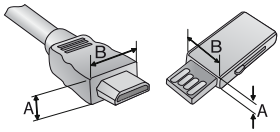

* A ≦ 10 mm

* B ≦ 18 mm

Använda ingångslistan

- HDMI1 → HDMI2 → One:Quick Flex → USB-C

FELSÖKNING

» Alla modeller har olika punkter som ska kontrolleras.
» För information om dina PC-inställningar, se Windows hjälp.

Problem relaterade till användning

- Enheten går inte att sätta på.
  - Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten till eluttaget.
  - Försök slå på strömmen efter att ha kopplat bort nätadaptern och rengjort kontaktporten.
- Meddelandet "Okänd produkt" visas när produkten ansluts.
  - Kontrollera att drivrutinen för PC (grafikkort) har installerats.
  - Kontrollera att Plug and Play-funktionen stöds enligt PC:ns (grafikkortets) användarhandbok.

Problem relaterade till skärmen (Video)

- Ett meddelande som säger "Ingen signal" eller "Ogiltigt format" visas.
  - Signalkabeln är inte ansluten mellan PC:n och produkten, eller så är kabelanslutningen ej stabil. Kontrollera signalkabeln.
  - Gå till ingångsmenyn för att kontrollera ingångssignalen.
  - Signalen från datorn (grafikkortet) ligger utanför produktens vertikala eller horisontella frekvensintervall. Justera frekvensintervallet med hjälp av specifikationerna i den här handboken.
- Skärmens position är felaktig.
  - Kontrollera att grafikkortets upplösning och frekvens stöds av produkten. Om frekvensen överskrider intervallet som stödjs, använd PC-inställningarna för att ändra upplösningen till rekommenderat värde.
- Skärmbilden visas inte på rätt sätt.
  - Anslut den signalkabel som matchar källinsignalen.
- Bilder flimrar eller fladdrar på skärmen.
  - Om du slår på bildskärmen när den har blivit kall kan skärmbilden flimra. Detta är normalt.
  - Se till att grafikkortets aktuella inställningar för upplösning och frekvens stöds av bildskärmen.

Problem relaterade till skärmen (Färg)

- Skärmen har dålig färgupplösning (16 färger).
  - Använd PC-inställningarna för att ändra färgen till 24 bitar (True Colour) eller högre.
- Skärmens färger är ostadiga eller svartvita.
  - Kontrollera signalkabelns anslutningsstatus. Alternativt sätt i datorns grafikkort igen.
- Svarta fläckar eller ljuspunkter syns på skärmen.
  - Vissa pixlar (röd, grön, blå, svart) är synliga på skärmen på grund av bildskärmpanelens unika karaktäristik. Det här är inte ett tillverkningsfel på produkten.
- Skärmens ljusstyrka verkar svag.
  - Justera ljusstyrka och kontrast på nytt.
  - Bakbelysningen måste kanske repareras.

Problem relaterade till ljud

- Det finns ingen ljudutgång.
  - Kontrollera att ljudkabeln är ansluten på rätt sätt.
  - Justera produktens eller den externa enhetens volym.
  - Kontrollera om ljudet är korrekt inställt.
- Ljudet är för dovt.
  - Välj lämpliga equalizer-inställningar.
- Ljudet är för lågt.
  - Justera produktens eller den externa enhetens volym.
- För vissa modeller måste du köpa externa högtalare separat eftersom de inte har inbyggda högtalare.

Andra problem

- Strömmen stängs plötsligt av.
  - Kontrollera om auto-avstängningsfunktionen är aktiverad under inställd tid.
  - Strömmen levereras inte korrekt. Kontrollera att produktens strömkabel är korrekt ansluten.
  - Kontrollera inställningarna för strömkontroll.

Problem relaterade till pekskärm

- Pekfunktionen svarar inte.
  - Pekfunktionen fungerar bara när ingången är One:Quick Flex / USB-C.
  - Detta kan hända när USB-kabeln mellan datorn och produkten inte är ansluten. Dra ur USB-kabeln och anslut den igen efter 10 sekunder.
  - Se till att strömkabeln till datorn är ordentligt ansluten till ett uttag och starta om din dator.
  - Pekfunktionen kanske inte fungerar om systemet ligger nere på grund av ett instabilt nätverk. Dra och anslut LAN-kabeln igen, eller starta om datorn.
  - Om din PC och produkten inte är anslutna med en signalkabel svarar inte pekfunktionen. Kontrollera signalkabelanslutningen.
  - Pekfunktionen kanske inte svarar om produkten är avstängd. Kontrollera strömförsörjningen till produkten.
  - Om du inte använder ett jordat uttag kan det orsaka ett bryt- eller pekfel. Anslut alltid nätkabeln till ett jordat eluttag.
  - Kontrollera att skärmen är påslagen.
  - En paus eller touch-fel kan uppstå enligt nedan.

    Om du endast vidrör skärmen med nagel eller fingertopp

    Om du håller i pekpennans spets eller nära pekpennans spets


    Om du använder pennan medan du trycker den hårt mot skärmen
- Pekkoordinaterna på skärmen stämmer inte med den plats du försöker trycka på.
  - Det här kan uppstå om pekskärmen inte är ordentligt kalibrerad. Ändra Tablet PC-inställningarna.
- Pekningen på bildskärmen hamnar på fel ställe.
  - Det här kan uppstå om bildskärmen inte är inställd som standard när du använder flera bildskärmar. Ställ in bildskärmen som standardskärm.
  - Det här kan uppstå om pekskärmen inte är ordentligt kalibrerad. Ändra Tablet PC-inställningarna.
- Multi-touch-funktionen svarar inte.
  - Materialet som du spelar upp kanske inte kan användas med multi-touch-punkter (som Flash Player, Paint osv.). Se till att du använder innehåll som kan stödjer multi-touch-punkt.
  - Dra ur USB-kabeln och anslut den igen efter 10 sekunder.
  - Kör materialet igen (exempelvis Flash Player, Paint osv.).
  - Starta om datorn.
  - Multi-touch kan fungera mindre bra i kanten av pekskärmen.
  - Om intervallet mellan två beröringar är för kort kan ett pekfel uppstå.

Inbrända bilder


- Efterbilder visas när produkten slås på.
  - Om du använder en stillbild länge kan bildpunkterna ta skada. Använd skärmsläckarfunktionen.
  - När en mörk bild visas på skärmen efter en bild med hög kontrast (svartvit eller grå), kan det resultera i en inbränd bild. Detta är normalt för bildskärmsprodukter.
- När LCD-skärmen visar en stillbild under en längre tid kan det leda till en spänningsskillnad hos elektroderna som hanterar de flytande kristallerna. När spänningsskillnaden mellan elektroderna byggs upp med tiden har de flytande kristallerna en tendens att förbli riktade åt ett håll. Under den här processen förblir en tidigare visad bild synlig. Det här fenomenet kallas ”inbränning”.
- Inbrända bilder uppstår inte om du byter bild kontinuerligt, men kan uppstå om du använder en stillbild under en längre tid. Du bör därför följa nedanstående anvisningar för att minska risken för att inbränning uppstår i samband med stillbilder. Vi rekommenderar att du ändrar skärmen minst en gång per 12 timmar. Om du byter bild oftare minskar risken för inbränning ytterligare.
- Rekommenderade driftsförhållanden

1 Ändra bakgrund och teckenfärger med samma tidsintervall.
  - När du ändrar färger bör du använda kompletterande färger för att förhindra inbränning.



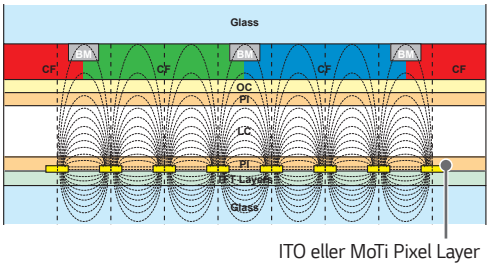

2 Ändra bild med samma tidsintervall.
  - Se till att tecken och bilder är på samma ställe som den gamla bilden efter att ha bytt bild.

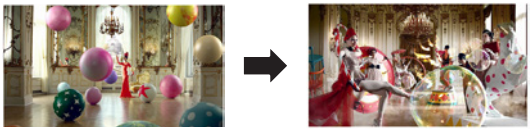

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktspecifikationerna nedan kan ändras utan förvarning på grund av uppgradering av produktens funktioner.
" ~ " hänvisar till växelström (AC), och " ⎓ " hänvisar till likström (DC).

LCD-skärm	Skärmtyp	TFT (Thin Film Transistor) LCD-skärm (Liquid Crystal Display)
Videosignal	Maximal upplösning	HDMI1,2 / One:Quick Flex / USB-C (Dator): 3840 x 2160 vid 60 Hz - Den här funktionen kanske inte kan användas med vissa operativsystem eller grafikkortstyper.
	Rekommenderad upplösning	HDMI1,2 / One:Quick Flex / USB-C (Dator): 3840 x 2160 vid 60 Hz - Den här funktionen kanske inte kan användas med vissa operativsystem eller grafikkortstyper.
	Vertikal frekvens	HDMI1,2 / One:Quick Flex / USB-C (Dator): 30 Hz till 60,317 Hz
	Synkronisering	Separat synkronisering / Digital
Ingångs-/utgångsportar	HDMI IN 1, HDMI IN 2, USB Type-C (Endast DisplayPort) - Vissa smarttelefoner kanske inte är kompatibla beroende på vilka funktioner de stöder.	
Inbyggt batteri	Används	
Omgivningsförhållanden	Driftstemperatur Luftfuktighet vid drift	0 °C till 40 °C 10 % till 80 %
	Förvaringstemperatur Luftfuktighet vid förvaring	-20 °C till 60 °C 5 % till 85 %
Uppmätt spänning	100-240 V~ 50/60 Hz 1,6 A	
Mått (Bredd x Höjd x Djup) / Vikt	Huvud	973,2 mm x 605,8 mm x 49,4 mm / 12,7 kg
	Huvud + Stativ (ST-43HT)	973,2 mm x 642,2 mm x 242,3 mm / 15,3 kg
	Huvud + Stativ (ST-431HF)	973,2 mm x 1 187,2 mm x 602 mm / 28,8 kg

*** Pekskärm**

Operativsystem	Windows 10	10 punkter (Max.)
	Utrymme mellan pekpunkterna: minst 25 mm	

Datorspecifikationer

APU	AMD R1505G-processor	
Grafikprocessor	Inbyggd grafik från AMD - Dynamiskt allokerat systemminne används för att bearbeta stora mängder grafiska data. - Mängden allokerat minne beror på mängden systemminne.	
Systemminne	DDR4 SODIMM 8 GB	
Lagringsenhet	43HT3WJ 43HT3WJ-B 43HT3WN-B	128 GB SSD-enhet
	43HT3WN-M	256 GB SSD-enhet
Ingångs-/ utgångsportar	USB 3.1 Type A: 2 port USB Type C: 1 port LAN (RJ45): 1 port	
Bluetooth	Bluetooth 5.0 - Anslutning av en Bluetoothenhet och trådlöst LAN samtidigt kan försämra systemets prestanda. - Bluetooth 5.0 är endast tillgängligt om enheten du ansluter till produkten också stöder Bluetooth 5.0. - Bluetoothspecifikationerna kan variera beroende på operativsystemet.	
Trådlöst nätverk	Intel® 9260 NGW	
Kamera	Upplösning	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360
	Visningsvinkel	87 ˚
LAN	Gigabit Ethernet	

⚠ VARNING

- Vi garanterar inte produktens kompatibilitet om du installerar ett annat operativsystem (inte det inbyggda operativsystemet).

Trådlös modul (Intel 9260NGW) specifikationer	
Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Frekvensområde (MHz)	**Uteffekt (Max.) (dBm)**
2 400 till 2 483,5	20
5 150 till 5 725	21
5 725 till 5 850	12
Bluetooth	
Frekvensområde (MHz)	**Uteffekt (Max.) (dBm)**
2 400 till 2 483,5	11,5

- Eftersom kanalband kan variera från land till land kan användaren inte ändra eller justera funktionsfrekvensen. Produkten är konfigurerad för den regionala frekvenstabellen.
- För användarens skull bör enheten installeras och användas med minst 20 cm avstånd mellan enheten och kroppen.

Upplösning för HDMI / USB-C (dator) som stöds

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Kommentar
800 x 600	37,879	60,317	
1024 x 768	48,363	60	
1280 x 720	44,772	59,855	
1280 x 1024	63,981	60,02	
1680 x 1050	65,29	59,954	
1920 x 1080	67,5	60	
3840 x 2160	67,5	30	
3840 x 2160	135	60	

Upplösning för HDMI / USB-C (DTV) som stöds

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Kommentar
480/60p	31,5	60	
576/50p	31,25	50	
720/50p	37,5	50	
720/60p	45	60	
1080/50i	28,1	50	
1080/60i	33,75	60	
1080/50p	56,25	50	
1080/60p	67,432	59,94	
1080/60p	67,5	60	
2160/30p	67,5	30	
2160/50p	112,5	50	
2160/60p	135	60	

OBS!

- Horisontell frekvens: Det horisontella intervallet är den tid det tar att visa en horisontell linje. Den horisontella frekvensen är lika med 1 delat med det horisontella intervallet, och anger antalet horisontella linjer som visas per sekund. Enheten är kHz.
- Vertikal frekvens: Produktens skärmvisning fungerar så att skärmbilden ändras dussintals gånger per sekund, som ett lysrör. Antalet bilder som visas per sekund kallas för vertikal frekvens eller uppdateringshastighet. Enheten är Hz.
  - Vi rekommenderar att du använder 60 Hz. (Rörelseoskärpa/judder kan förekomma vid andra inmatningar än 60 Hz.)

LICENSER

Vilka licenser som kan användas varierar beroende på modellen. Mer information om licenserna finns på *www.lg.com*.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Modell och Serienummer för produkten finns på baksidan och på ena sidan av produkten.
Anteckna dem nedan ifall du skulle behöva service i framtiden.

MODELL

SERIENR.

Tillfälligt brus är normalt när enhetens ström sätts på och stängs av.