



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ ОРНАТЫЛҒАН ПЕШ

Құрылғыны пайдаланбас бұрын пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз
және анықтама үшін оны әрқашан ыңғайлы жерде сақтаңыз.

WSEZ7213B
WSEZD7213B
WSEZ7213B1
WSEZ7213W



MFL62060348_03



www.lg.com

Copyright © 2020 - 2025 LG Electronics Inc. Барлық құқықтары қорғалған.

МАЗМҰНЫ

3 МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

7 ӨНІМГЕ ШОЛУ

7 Керек-жарақтар

8 ОРНАТУ

10 ПАЙДАЛАНУ

- 10 Басқару панеліне шолу
- 11 Құрылғыңызды басқару
- 16 Басқару режимдері
- 18 Әдепкі рецептілер
- 20 EN 60350-1 стандартына сәйкес сынақтық тағам

23 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- 23 Жуу құралы
- 25 Қуыс бұрышындағы шамды ауыстыру
- 25 Құрылғы есігі

30 АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

- 30 Қызмет көрсетуге шақырмастан бұрын

34 ТЕХНИКАНЫҢ НЕГІЗГІ СИПАТТАМАЛАРЫ

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Өрт, электр тогының соғуы, адамдардың жарақаттануы немесе зақымдану қауіптерін болдырмау үшін ауқымды пайдалану кезінде барлық нұсқауларды оқып, орындаңыз. Бұл нұсқаулық пайда болуы мүмкін барлық ықтимал жағдайларды қамтымайды. Сіз түсінбейтін мәселелер бойынша міндетті түрде қызмет көрсету агентіне немесе өндірушіге хабарласыңыз.

Пайдаланушы нұсқаулығын мына сайттан жүктеңіз: <http://www.lg.com>



Бұл қауіпсіздік дабылының белгісі. Бұл белгі мүлік зақымдалған және/немесе маңызды дене жарақаты не өлім жағдайы пайда болатын ықтимал қатерлер туралы сізге белгі береді.

Барлық қауіпсіздік хабарлары қауіпсіздік дабыл белгісін әрі ЕСКЕРТУ немесе САҚТЫҚ ШАРАСЫ сөзін білдіреді. Бұл сөздер мынаны білдіреді:



ЕСКЕРТУ - Егер алдын алмаған жағдайда өлімге немесе маңызды жарақатқа әкелуі мүмкін қатерлі жағдайды білдіреді.



САҚТЫҚ ШАРАСЫ - Егер алдын алмаған жағдайда жеңіл немесе орташа ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін қатерлі жағдайды білдіреді.

МАҚСАТТЫ ҚОЛДАНЫС

LG кірістірілген пешін сатып алғаныңыз үшін рақмет. Қаптамадан шығарудан бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Тек содан кейін ғана құрылғыңызды қауіпсіз түрде әрі дұрыс пайдалана аласыз. Нұсқаулық пен орнату нұсқаулығын болашақта пайдалану үшін немесе кейінгі иелері үшін сақтап қояды қатаң ұсынамыз.

Бұл құрылғы тек асүйде орнатылуға арналған. Арнайы орнату нұсқауларын сақтаңыз.

Құрылғыны қаптамадан шығарғаннан кейін оның зақымдалып-зақымдалмағанын тексеріңіз. Егер құрылғы зақымдалған болса, оны қоспаңыз. Штепсельдері жоқ құрылғыларды тек лицензиясы бар маман ғана қоса алады. Дұрыс қоспау себебінен зақымдалу кепілдікпен қамтылмайды.

Бұл құрылғыны тек үй ішінде пайдаланыңыз. Құрылғыны тек тамақ пен сусын дайындау үшін пайдалану керек. Жұмыс кезінде құрылғыны бақылап тұру керек.

Қауіпсіздікке жауапты, құрылғыны қалай қауіпсіз түрде пайдалануды білетін және байланысты қауіптерді жақсы түсінетін адамдардың бақылауында болу шартымен бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар және физикалық, сезу немесе ақыл-ой қабілеттері төмен немесе тәжірибесі не білімі жоқ адамдар пайдалана алады.

Құрылғымен ойнамауы үшін балалар бақылауда болуы керек. Құрылғыны 8 жасқа толмаған және бақылауда болмаған балалар тазаламауы немесе техникалық қызмет көрсетуді орындамауы керек.

8 жасқа толмаған балаларды құрылғыдан және қуат кабелінен қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз.

Және керек-жарақтарды қуысқа дұрыс салыңыз.

**ЕСКЕРТУ****Ток соғу қаупі бар!**

- Дұрыс орындалмаған жөндеу жұмыстары қауіпті болып табылады. Біздің сатудан кейін қызмет көрсету жөніндегі білікті техник мамандарымыз ғана жөндеу жұмыстарын орындап, зақымдалған қуат кабельдерін ауыстыра алады. Егер құрылғы ақаулы болса, құрылғыны қуат желісінен ажыратыңыз немесе сақтандырғыш қалқанындағы автоматты тізбек үзгішін өшіріңіз. Сатудан кейін қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз.
- Құрылғының ыстық бөліктеріне тиген кезде электрлік құрылғылардағы кабель оқшаулауы еріп кетуі мүмкін. Электрлік құрылғы кабельдерін ешқашан құрылғының ыстық бөліктеріне тигізбеңіз.
- Электр тогының соғуына әкелетін жоғары қысымды тазартқыштарды немесе бутазартқыштарды пайдаланбаңыз.
- Ақаулы құрылғы электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Ешқашан ақаулы құрылғыны қоспаңыз. Құрылғыны қуат желісінен ажыратыңыз немесе сақтандырғыш қалқанындағы автоматты тізбек үзгішін өшіріңіз. Сатудан кейін қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз.

Күйіп қалу қаупі бар!

- Құрылғы қатты қызады. Ешқашан құрылғының ішкі беттеріне немесе қыздыру элементтеріне қол тигізбеңіз.
- Құрылғыны әрқашан суытып алыңыз.
- Балаларды қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз.
- Керек-жарақтар мен пеш ыдыстары қатты қызады. Керек-жарақтарды немесе пеш ыдыстарын қуыстан шығару үшін әрқашан пеш қолғаптарын қолданыңыз.
- Алкоголь булары пештің ыстық бөлімінде тұтануы мүмкін. Ешқашан құрамында көп мөлшерде алкоголь қамтитын сусындары бар тағамды дайындамаңыз. Құрамында алкоголь көлемі жоғары деңгейде болған сусындарды тек аз мөлшерде ғана пайдаланыңыз. Құрылғы есігін абайлап ашыңыз.

Күйіп қалу қаупі бар!

- Қол жетімді бөліктер жұмыс кезінде қызады. Ыстық бөлшектерді ешқашан ұстамаңыз. Балаларды қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз.
- Құрылғының есігін ашқан кезде ыстық бу шығып кетуі мүмкін. Температурасына қарай бу көрінбеуі мүмкін. Құрылғыны ашқан кезде оған тым жақын тұрмаңыз. Құрылғы есігін абайлап ашыңыз. Балаларды жақындатпаңыз.
- Ыстық қуыстағы су ыстық бу шығаруы мүмкін. Ешқашан ыстық қуысқа су құймаңыз.

Жарақат алу қаупі бар!

- Пештің шыны есігін тазалау үшін қатты абразивті тазалау құралдарын немесе өткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар шыны бетке сызат түсіріп, нәтижесінде оның сынуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғының есігін ашқанда және жапқанда есіктегі ілмектер қозғалады, сондықтан қолыңыз қысылып қалуы мүмкін. Қолыңызды ілмектерден алшақ ұстаңыз.

**ЕСКЕРТУ****Өрт шығу қаупі бар!**

- Қуыста сақталған жанғыш заттар өртенуі мүмкін. Ешқашан қуыста жанғыш заттарды сақтамаңыз. Егер құрылғының ішінде түтін болса, ешқашан оның есігін ашпаңыз. Құрылғыны өшіріп, оны қуат желісінен ажыратыңыз немесе сақтандырғыш қалқанындағы автоматты тізбек үзгішін өшіріңіз.
- Құрылғы есігі ашылған кезде еспе ауа пайда болады. Май өткізбейтін қағаз қыздыру элементіне тиіп, өрт шығаруы мүмкін. Алдын ала қыздыру кезінде май өткізбейтін қағазды керек-жарақтардың үстіне босаңқы етіп қоймаңыз. Май өткізбейтін қағазды әрқашан бір ыдыспен немесе пісіру қалыбымен басыңыз. Тек қажетті беткейді ғана май өткізбейтін қағазбен қаптаңыз. Май өткізбейтін қағаз керек-жарақтардан шығып тұрмауы керек.

Магнетизм себебінен қауіп орын алуы мүмкін!

- Басқару панелінде немесе басқару элементтерінде тұрақты магниттер қолданылады. Олар электрондық импланттарға, мысалы, жүрекширатқыштарға немесе инсулин сорғыларына әсер етуі мүмкін. Электрондық импланттарды тағатындар басқару панелінен кемінде 10 см қашықтықта болуы керек.

ЗАҚЫМДАНУ СЕБЕПТЕРІ

- Қуыс еденіндегі керек-жарақтар, фольга, май өткізбейтін қағаз немесе пеш ыдыстары: қуыс еденіне керек-жарақтарды қоймаңыз. Қуыс еденін фольгамен немесе май өткізбейтін қағазбен жаппаңыз. Егер 50 °C градустан асатын температура орнатылған болса, қуыс еденіне пеш ыдыстарын қоймаңыз. Бұл ыстықтың жиналуына әкеледі. Эмаль зақымдалады.
- Алюминий фольга: Қуыстағы алюминий фольга есік әйнегіне тимеуі керек. Бұл есік әйнегінің тұрақты түссіздігін тудыруы мүмкін.
- Силикон табалар: Силикон қамтитын табаларды, төсеніштерді, қақпақтарды немесе керек-жарақтарды пайдаланбаңыз. Пеш сенсоры зақымдалуы мүмкін.
- Пештің ыстық бөліміндегі су: қуыс ыстық болған кезде оған су құймаңыз. Бұл булануға әкеледі. Температураның өзгеруі эмальға зақым келтіруі мүмкін.
- Қуыстағы ылғалдылық: Қуыстағы ылғалдылық ұзақ мерзімнен кейін коррозияның пайда болуына әкелуі мүмкін. Қолданып болғаннан кейін құрылғыны құрғатыңыз. Жабық қуыста ылғал тамақты ұзақ уақыт бойы сақтамаңыз. Тамақты қуыста сақтамаңыз.
- Құрылғының есігі ашық күйде суыту: Жоғары температураларда жұмыс істегеннен кейін құрылғыны тек есігі жабық тұрған күйде суытыңыз. Құрылғының есігіне ештеңе қыстырмаңыз. Егер есікті кішкене болса да ашық қалдырсаңыз, маңайдағы жиһаздың алды уақыт өте келе зақымдалуы мүмкін. Пеш жұмыс істеп тұрған кезде көп ылғалдылық пайда болса ғана құрылғыны есігі ашық күйінде құрғатыңыз.
- Жеміс шырыны: әсіресе шырынды жеміс бөліштерін пісірген кезде пісіру науасын тым көп толтырмаңыз. Пісіру науасынан тамған жеміс шырыны кетуі қиын болатын дақтарды қалдырады. Мүмкін болса, тереңірек әмбебап табаны пайдаланыңыз.
- Тым лас тығыздағыш: Егер тығыздағыш тым лас болса, жұмыс барысында құрылғы есігі дұрыс жабылмайды. Іргелес бөлімдердің алдыңғы жақтары зақымдалуы мүмкін. Тығыздағышты әрқашан таза ұстаңыз.

- Құрылғы есігі орындық, сөре немесе жұмыс үстелі ретінде: Құрылғы есігіне отырмаңыз немесе оған ешнәрсе қоймаңыз не ілмеңіз. Құрылғы есігіне пеш ыдыстарын немесе керек-жарақтарды қоймаңыз.
- Керек-жарақтарды салу: құрылғы үлгісіне қарай құрылғы есігін жапқан кезде керек-жарақтар есік панелін жырып кетуі мүмкін. Керек-жарақтарды әрдайым қуысқа мүмкін болғанынша әрі қарай итеріп салыңыз.
- Құрылғы тасымалдау: құрылғыны есік тұтқасы арқылы тасымалдамаңыз немесе ұстамаңыз. Есік тұтқасы құрылғы салмағын көтере алмай, сынып қалуы мүмкін.
- Егер тағамды жылы ұстау үшін өшірілген пештің қалдық жылуын қолдансаңыз, қуыста жоғары ылғалдылық пайда болуы мүмкін. Бұл конденсацияға әкелуі мүмкін және жоғары сапалы құрылғыңыздың коррозияға ұшырауына себеп болуы, сонымен қатар ас үйіңізге зиян тигізуі мүмкін.
Есікті ашу арқылы конденсацияны болдырмаңыз немесе Defrost («Жібіту») режимін қолданыңыз.


ӨНІМГЕ ШОЛУ

Керек-жарақтар

Сіздің құрылғыңыз көптеген керек-жарақтармен бірге қамтамасыз етіледі. Мұнда сіз қамтылған керек-жарақтарға шолуды және оларды дұрыс пайдалану туралы ақпаратты таба аласыз.

Қамтылған керек-жарақтар

Сіздің құрылғыңыз келесідей керек-жарақтармен жабдықталған:




Топ сөре

(WSEZ7213B, WSEZD7213B, WSEZ7213B1, WSEZ7213W)

Пеш ыдыстары, бөліш табалары және ыстыққа төзімді ыдыс-аяқтар үшін.


Қуырылған тағамдар мен грильдер үшін



Өмбебап таба

(WSEZ7213B, WSEZD7213B, WSEZ7213B1, WSEZ7213W)


Ылғал бөліштер, кондитерлік өнімдер, мұздатылған тағамдар және үлкен мөлшерде қуырылған тағамдар үшін.



Пісіру науасы


(WSEZ7213B, WSEZ7213W)

Науада пісірілетін тағамдар мен кішігірім өнімдер үшін.



Телескоптық

(WSEZ7213B, WSEZ7213B1, WSEZ7213W)



Орнату бұранда(4.1X28)

(WSEZ7213B, WSEZD7213B, WSEZ7213B1, WSEZ7213W)

Сұйықтықты орналастыру немесе шырынды тағамды пісіру үшін науаны қолдануыңызға болады. Тек түпнұсқа керек-жарақтарды пайдаланыңыз. Олар сіздің құрылғыңыз үшін арнайы түрде бейімделген. Керек-жарақтарды сатудан кейін қызмет көрсету орталығынан, мамандандырылған дүкендерден немесе Интернет арқылы сатып алуыңызға болады.

ЕСКЕРТПЕ

- Керек-жарақтар ысыған кезде пішінін жоғалтуы мүмкін. Бұл олардың функциясына әсер етпейді. Олар суыған кезде қайтадан өздерінің бастапқы пішініне енеді.


Керек-жарақтарды салу

Қуыстың бес сөре позициясы бар. Сөре позициялары астыңғы жағынан жоғары қарай саналады. Керек-жарақтарды есік жартылай ашылған кезде аударусыз тартып шығаруға болады.

ЕСКЕРТПЕ

- Керек-жарақтарды қуысқа әрдайым дұрыс салыңыз.
- Керек-жарақтарды құрылғының есігіне тиіп тұрмайтындай етіп қуысқа әрдайым толықтай енгізіңіз.

ОРНАТУ

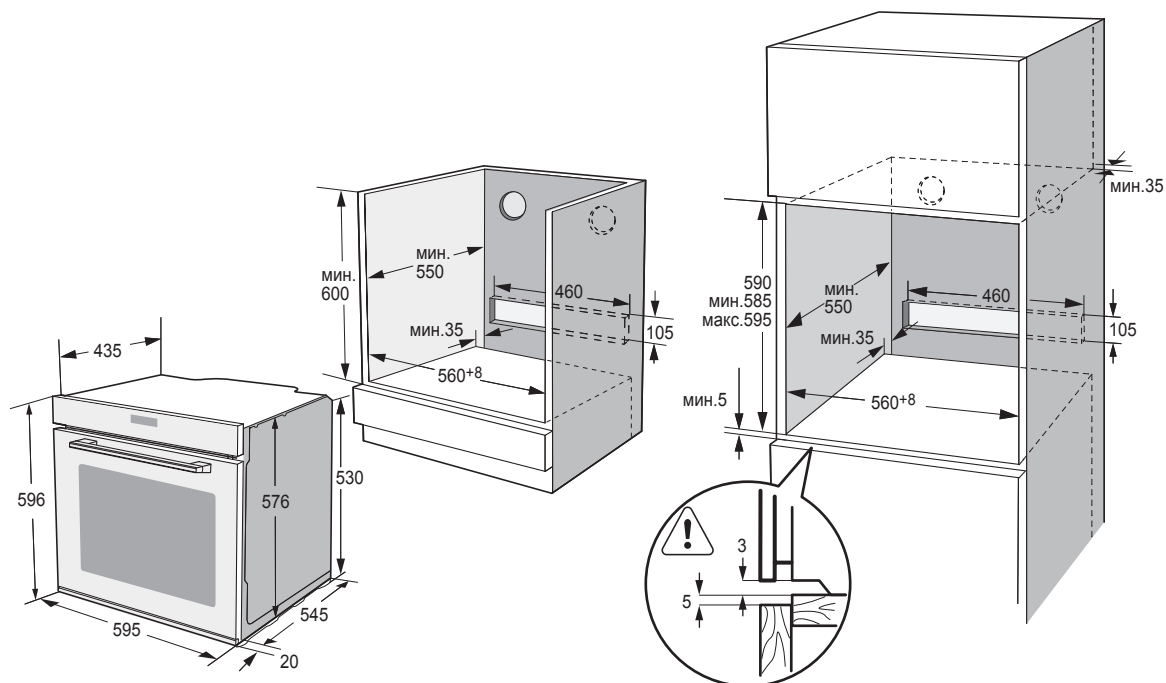

Бұл құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін оның орнату нұсқауларына сәйкес кәсіби стандартқа сай орнатылғанына көз жеткізіңіз. Дұрыс орнатпау себебінен орын алатын зақымдар кепілдікпен қамтылмайды.

Орнату кезінде өткір жиектермен кесіліп кетпес үшін қорғаныш қолғабын киіңіз.

Құрылғыны орнатар алдында қандай-да бір ақауы бар-жоғын тексеріңіз, бар болса, құрылғыны қоспаңыз.


Құрылғыны қоспас бұрын құрылғыны барлық қаптама материалдары мен жабысқақ пленкадан тазалап алыңыз.

Тіркелген өлшемдер мм бірлігімен берілген.

Құрылғыны орнатқаннан кейін қажет болған кезде оны қуат көзінен ажырату үшін штепсельді қолжетімді ету немесе стационарлы сымдар желісіне қосқыш орнату қажет.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Шамадан тыс қызудың алдын алу үшін бұл құрылғыны декоративтік есіктің артына орнатпаңыз.
- Пешке тиетін ас үй шкафы 90°C-қа дейін және жақын орналасатын алдыңғы беті 70°C-қа дейін жылуға төзімді болуы қажет.

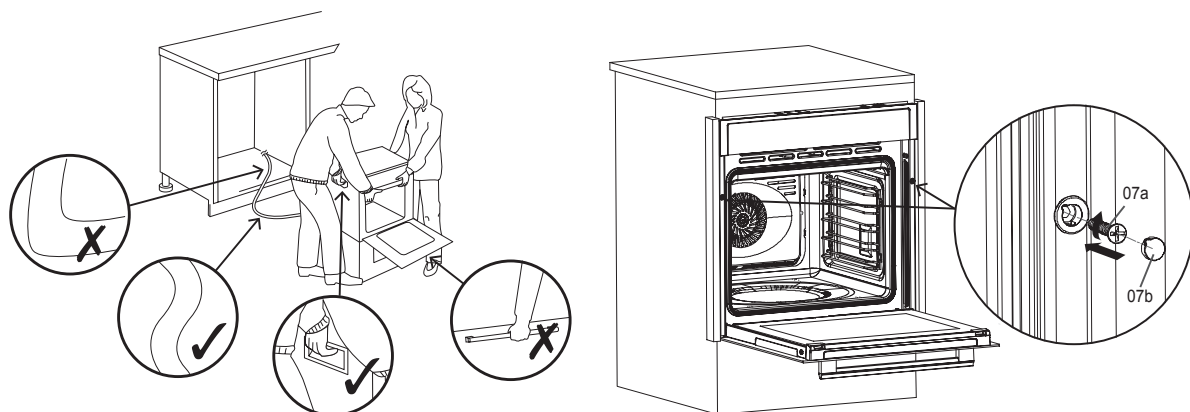

Құрылғыны көтеріп, корпусқа салыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Әйнегін және ілмектерін зақымдап алмау үшін құрылғыны есік тұтқасынан көтермеңіз.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

- Қуат сымы зақымдалған болса, қауіптің алдын алу үшін оны өндіруші, қызмет көрсетуші агент немесе біліктілігі сол деңгейдегі адам ауыстыруы тиіс.

Құрылғыны корпусқа 2 бұранда [07a] арқылы бекітіңіз. Бұранданың екеуін де декоративтік қақпақтармен [07b] жабыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Тек қолмен бұрап бекітіңіз. Бұранданы зақымдап алмау үшін электр бұрғыны пайдаланбаңыз!

Төтенше жағдайда құрылғыны розеткадан дереу ажырату үшін қуат ашасын оңай жалғауға болатын электр розеткасына жалғаңыз. Құралды толықтай өшіру үшін қуат ашасын электр розеткасынан тартып шығарыңыз.


ЕСКЕРТПЕ

- Құрылғы электр розеткасына жалғанғаннан кейін, дыбыстық сигнал беріп, күту режиміне өтеді.

Қажетті құралдар



Филлипс бұрағыш

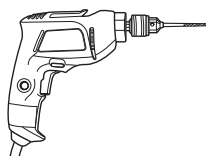

Бұрғылау

ПАЙДАЛАНУ


Құрылғыны анықтау

Бұл тарауда біз басқару панелін түсіндіреміз. Сонымен қатар сіз құрылғыңыздың әртүрлі функциялары туралы мәліметтерді табасыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Құрылғының үлгісіне қарай жеке бөлшектер мен түстер әртүрлі болуы мүмкін.

Басқару панеліне шолу

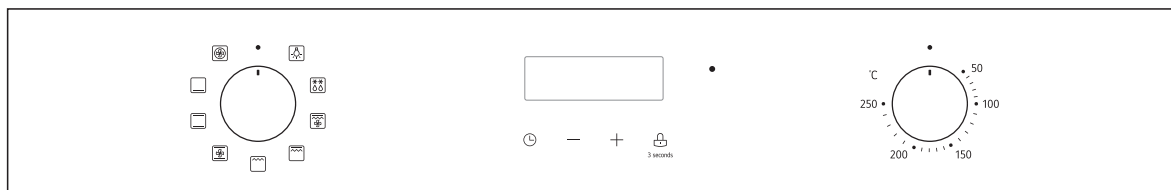

Тұтқалар

Бұл тұтқаларды жұмыс режиміне қою үшін бұраңыз, әр тұтқа маңайда орналасқан басқару панелінің әйнегіндегі жібекбаспа белгішелерімен жақсы жабдықталған, солайша сіз құрылғыңызды саусақтарыңызбен оңай басқара аласыз.

Индикатор шамы

Индикатор дегеніміз - бұл құрылғы ішіндегі қыздырғыштардың жұмыс істеп не істемей тұрғанын сізге хабарлайтын шамның бір түрі, құрылғы қосылып тұрғанда индикатор кезеңді түрде жанып-өшіп тұрады.

Басқару элементтері

- Жеке басқару элементтері сіздің құрылғыңыздың әртүрлі функцияларына бейімделген. Құрылғыңызды қарапайым түрде және тікелей орната аласыз. Тұтқаларды пайдалану реті үшін ешбір шектеу жоқ, сондықтан құрылғыны толықтай еркін пайдалана аласыз. 11-беттегі «Құрылғыңызды басқару».

Құрылғыңызды басқару


Алғашқы қолданыс

Тағам әзірлеу үшін құрылғыны алғаш рет пайдаланудан бұрын қуыс пен керек-жарақтарды пайдалануыңыз керек.

- 1 Барлық жапсырмаларды, беткейді қорғау фольгаларын және тасымалды қорғау бөлшектерін алып тастаңыз.
- 2 Қуыстан барлық керек-жарақтар мен бүйірлік сөрелерді шығарыңыз.
- 3 Керек-жарақтар мен бүйірлік сөрелерді сабынды сумен және ыдыс жуғыш шүберекпен немесе жұмсақ қылшақпен жақсылап тазалаңыз.
- 4 Бұл қуыста өрттің пайда болу қаупін тудыратын полистирол түйіршіктері немесе ағаш қалдықтардың жоқтығына көз жеткізіңіз.
- 5 Қуыс пен есіктегі тегіс беткейлерді жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- 6 Жаңа құрылғының иісін кетіру үшін құрылғыны бос тұрған кезде және пештің есігі жабық күйде қыздырып алыңыз.
- 7 Құрылғы алғаш рет қыздырған кезде асүйді жақсылап желдетіп тұрыңыз. Бұл уақытта балалар мен үй жануарларын ас үйден аулақ ұстаңыз. Көрші бөлмелердің есігін жабыңыз.
- 8 Көрсетілген параметрлерді реттеңіз. Қыздыру түрі мен температураны қалай орнатуға болатындығын келесі бөлімнен біле аласыз.


Режимдерді таңдау

Әдепкі жұмыс режимі өшуде. Егер пісіру режимін таңдағыңыз келсе, оны сол жақтағы режимді басқару тұтқасын қолдана отырып орындай аласыз. Тұтқада нұсқар бар, оны таңдағыңыз келетін режимге бағыттау үшін бұраңыз.

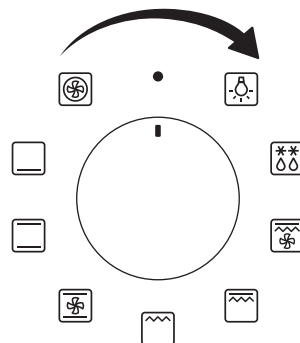

Температураны орнату

Егер сіз пісіру температурасын таңдағыңыз келсе, басқару әдісі жұмыс режимін таңдау әдісіне ұқсас болады. Мұны оң жақтағы температураны басқару тұтқасымен орындай аласыз. Тұтқада нұсқар бар, оны таңдағыңыз келетін температураға бағыттау үшін бұраңыз.

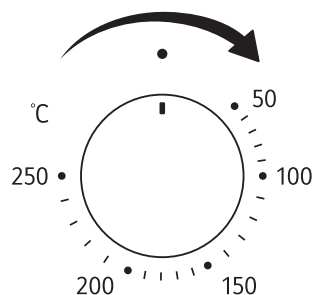

Сағат/Бағдарламашы-Элек пайдалану



Қуат көзіне қосылып, экранда «0:00» және сағат белгішесі жыпылықтағаннан кейін шығу үшін кез келген түймені басыңыз.

Сағатты орнату

- 1** Сағатты орнату функциясын таңдау үшін функция пернесін төрт рет басыңыз.
- 2** Уақыт дисплейінде «12:00» көрсеткіші және сағат белгісі жыпылықтайды.
Ауқым — 24 сағат.
- 3** Сағат уақытын өзгерту үшін плюс/минус (+/-) пернелерін басыңыз.
Уақыт соңғы басқаннан 5 секунд өткеннен кейін орнатылады.
 - Құрылғы бірінші рет қосылғанда немесе электр қуаты өшірілгеннен кейін, уақыт дисплейінде «12:00» көрсеткіші жыпылықтайды. Дабыл, ұзақтық және аяқталу уақыты орнатылғаннан кейін, уақыт параметрі өзгертілсе, дабыл өзгертілмейді және ұзақтық пен аяқталу уақыты қалпына келеді.

Таймерді орнату

- 1** Дабыл функциясын таңдау үшін функция пернесін басыңыз.
Дабыл белгісі жыпылықтайды.
- 2** Плюс/минус (+/-) пернелерімен қажетті уақытты орнатыңыз.
- 3** 5 секундтан кейін уақыт орнатылады. Содан кейін дабыл белгісі көрсетіледі.
 - Кері санақ аяқталғаннан кейін, «0:00» көрсетіледі де, дыбыстық сигнал 5 секунд сайын 4 рет беріледі. Тоқтату үшін кез келген түймені басыңыз.
2 минут ішінде ешқандай әрекет болмаса, дыбыстық сигнал тоқтайды.

Жалпы әзірлеу/пісіру уақытын орнату

Пеш енгізілген уақыттың соңында автоматты түрде сөнеді.

- 1** Жалпы әзірлеу/пісіру уақытын таңдау үшін функция пернесін екі рет басыңыз.
Жалпы әзірлеу/пісіру уақытының белгісі жыпылықтайды.
- 2** Қажетті жалпы әзірлеу/пісіру уақытын плюс/минус (+/-) пернелерімен орнатыңыз.

- 3** секундтан кейін уақыт орнатылады. Содан кейін жалпы әзірлеу/пісіру уақытының белгісі көрсетіледі.
 - Кері санақ аяқталғаннан кейін, «0:00» көрсетіледі де, дыбыстық сигнал 5 секунд сайын екі рет беріледі. Тоқтату үшін кез келген түймені басыңыз.
2 минут ішінде ешқандай әрекет болмаса, дыбыстық сигнал тоқтайды.

Балалардан қорғау құрылғысы

Балалардан қорғау құрылғысының түймесін кез келген уақытта 3 секунд басып тұрыңыз, балалардан қорғау құрылғысының функциясы қосылады және құлып белгішесі көрсетіледі. Балалардан қорғау құрылғысының түймесін тағы 3 секунд басып тұрыңыз, сонда құлыптан босатылады. Белгіше өшеді.

Балалардан қорғау құрылғысы қосулы болғанда, түймені басу дыбыстық сигналды қосады, ал балалардан қорғау құрылғысының белгішесі 3 секунд жыпылықтайды.

Басқа хабарландыру

- Таймер орнатылғаннан кейін, жалпы пісіру уақыты, функция пернесін басу арқылы таймерді, жалпы пісіру уақытын және күн уақытын тексеруге және өзгертуге болады.
- Жалпы әзірлеу/пісіру уақыты таймерден кеш болса, дыбыстық сигнал тек таймер үшін беріледі. Жалпы әзірлеу/пісіру уақыты таймерден ертерек болса, дыбыстық сигнал тек таймер үшін беріледі.

Индикатор

Құрылғы тамақ немесе сусын пісіре бастағанда, сізді хабарландыру үшін индикатор қосылады. Пісіру кезінде индикатор кезеңді түрде қосылады және өшеді.

Бұл қыздыру элементтерінің жұмыс істеп-істемеуіне байланысты болады.

Өзгерту

Құрылғының жұмыс істеуі кезінде басқару панеліндегі тұтқаларды сіздің қажеттіліктеріңізге немесе өзгертулерге сәйкес қайтадан бұрауға болады.

Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде режимді басқару тұтқасын ағымдағы режимнен басқа режимге бұрау тағамды пісіру кезінде режимді өзгертуді білдіреді. Осы уақытта егер сіз тұтқаны LAMP (ШАМ) немесе DEFROST (ЖІБІТУ) режиміне бұрасаңыз, қыздыру элементтері өшеді. Егер сіз тұтқаны бастапқы күйіне қайтарсаңыз, құрылғы өшеді, бірақ таймер әлі де санақты жүргізіп тұрады.

Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде температураны басқару тұтқасын ағымдағы күйінен басқа күйлерге бұрау тағам пісіріліп жатқанда пісіру температурасын өзгертуді білдіреді. Осы уақытта егер тұтқаны бастапқы қалпына қайтарсаңыз, қыздыру элементтері өшеді. Егер пісіру желдеткішінің жұмысы құрылғының ішіндегі ортаның температурасына тәуелді болса, шам және таймер әлі де қосулы болады.

Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде уақытты басқару тұтқасын ағымдағы күйінен басқа күйлерге бұрау тағам пісіріліп жатқанда қалған пісіру уақытын өзгертуді білдіреді. Осы уақытта, егер сіз тұтқаны бастапқы күйіне қайтарсаңыз, бұл құрылғының ресми түрде өшкенін білдіреді.

Бұл туралы сізді хабарландыру үшін индикатордың өшіп тұрғанын көресіз.




АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Құрылғы өшірілгеннен кейін ол, әсіресе, қуыстың іші қатты ыстық болады. Ешқашан құрылғының ішкі беттеріне немесе қыздыру элементтеріне қол тигізбеңіз. Қуыстан керек-жарақтарды немесе пеш ыдыстарын шығару үшін пеш қолғабын пайдаланыңыз және құрылғыны суытыңыз. Балалар күйіп қалмас үшін оларды қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз.


ЕСКЕРТПЕ

Режимдерді/температураны/қалған пісіру уақытын өзгерту пісіру нәтижесіне теріс әсер етуі мүмкін, егер пісіруде жеткілікті тәжірибеңіз болмаса, олай істемеуіңізге кеңес береміз.


Құлыптау функциясы

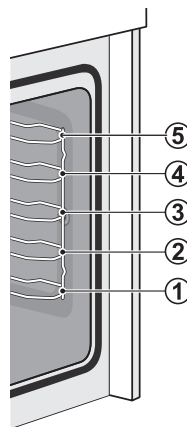

Керек-жарақтарды олар бекітілгенше шамамен жарты жолдан шығарып алуға болады. Керек-жарақтарды сыртқа тартып шығарған кезде құлыптау функциясы олардың иілуін болдырмайды. Иілуден қорғаныстың дұрыс жұмыс істеуі үшін керек-жарақтарды қуысқа дұрыс енгізу керек. Тор сөрені енгізген кезде тор сөренің суреттегідей оң жаққа дұрыс бағытталғанына көз жеткізіңіз.

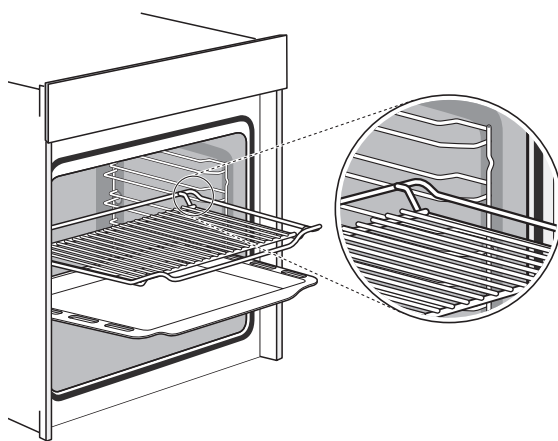

Пісіру науасын салу кезінде пісіру науасының суреттегідей оңға қаратылғанына көз жеткізіңіз.

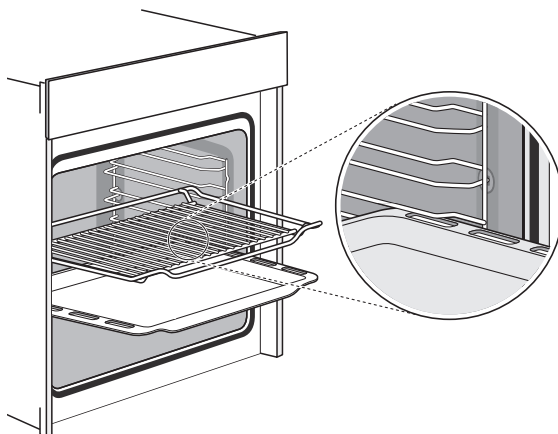

Қосымша керек-жарақтар

Қосымша керек-жарақтарды сатудан кейін қызмет көрсету орталығынан, мамандандырылған дүкендерден немесе Интернет арқылы сатып алуыңызға болады. Қосымша мәлімет алу үшін сатылым туралы брошюраларды қараңыз.

Сатып алу кезінде әрдайым қосымша керек-жарақтың нақты тапсырыс нөмірін көрсетіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

Керек-жарақтардың барлығы барлық құрылғыларға сәйкес келе бермейді. Сатып алу кезінде әрдайым құрылғыңыздың нақты сәйкестендіру нөмірін көрсетіңіз. → 31-беттегі «Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы».

Басқару режимдері

Сіздің құрылғыңызда әртүрлі жұмыс режимдері бар, олар құрылғыны пайдалануды жеңілдетеді.

Тағамыңызды қыздырудың дұрыс түрін табуыңызға мүмкіндік беру үшін біз мұнда пайдалану айырмашылықтары мен ауқымдарын түсіндіреміз.

Әр түрінің таңбасы оларды есте сақтауыңызға көмектеседі.

Қыздыру түрлері

Қыздыру режимі		Температура	Пайдалану
	Шам	/	Қандай да бір қыздыру элементін қоспай ақ, қуысты жарықтандыру үшін.
	Жібіту	/	Мұздатылған тағамды жібітуге арналған.
	Қос гриль + желдеткіш	50°C~250°C	Құс етін, балықты және еттің ірі кесектерін қуыруға арналған. Қыздыру элементі мен желдеткіш кезеңді түрде қосылып, өшеді. Желдеткіш тағамның айналасына ыстық ауаны таратады.
	Қос гриль	50°C~250°C	Стейктер, шұжықтар, кесіліп қуырылған нандар және т.б. секілді тегіс тағамдардың гриліне арналған. Қыздыру элементінің астындағы бүкіл аймақ ысиды.
	Сәулелік жылу	50°C~250°C	Стейктердің немесе шұжықтардың аз мөлшерлерінің гриліне арналған. Қыздыру элементінің астындағы орталық аймақ ысиды.
	Әдеттегі + Желдеткіш	50°C~250°C	Бір немесе бірнеше деңгейде пісіруге және қуыруға арналған. (Бірақ 3-тен артық емес) Желдеткіш жылуды қыздыру элементтерінен қуыстың айналасына біркелкі таратады.
	Әдеттегі	50°C~250°C	Бір деңгейде дәстүрлі түрде пісіруге және қуыруға арналған. Әсіресе ылғал топпингтері бар бәліштерге сәйкес келеді.
	Төменгі	50°C~250°C	Пицца мен астыңғы жақтан қыздыруды қажет ететін тағамдарды дайындауға арналған. Төменгі қыздыру элементі қызады және желдеткіш қуыстың айналасына жылуды біркелкі таратады.
	Конвекция	50°C~250°C	Конвекциялық желдеткіштің айналасындағы элемент конвекциялық стильде пісіру үшін қосымша жылу көзін береді.

ЕСКЕРТПЕ

- Үлкен мөлшердегі тағамдарды жібіту үшін бүйірлік сөрелерді алып тастап, контейнерді қуыс еденіне қоюға болады.
- Үстел ыдыстарын жылыту үшін бүйірлік сөрелерді алып тастап, «Ыстық ауа грилі» және «Желдеткішпен ысыту» қыздыру режимдері мен 50 °C температура параметрін пайдаланған жөн. Егер қуыс еденінің жартысынан көбін үстел ыдыстары алып тұрған болса, «Ыстық ауа грилі» режимін пайдалану керек.
- Мүмкін болғанынша ең жақсы өнімділікке кепілдік беру үшін «Желдеткішпен ысыту» кезінде қуыстың ішіндегі жылу таратылуының оңтайлы біркелкілігі себебінен желдеткіш қыздыру процесінің белгілі бір уақыттарында жұмыс істейді.



АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

- Егер жұмыс істеп тұрған құрылғының есігін ашсаңыз, жұмыс тоқтатылмайды. Күйіп қалмау үшін айрықша абай болыңыз.
- Желдету саңылауларын жаппаңыз. Әйтпесе, құрылғы қызып кетуі мүмкін. Құрылғыны жұмыс істеп болғаннан кейін тезірек суыту үшін, салқындату желдеткіші біраз уақыт жұмыс істей беруі мүмкін.

Жарық

Құрылғыны қандай да бір режимге қосқан кезде жұмыс аяқталғанша шам әрдайым жанып тұрады. Басты режимді пайдалануыңызға болады: Тазалау, тағам әзірлеу процесін дайындау, есікті ашқан кезде жылыту режимдерін кідірту секілді әртүрлі жұмыстар кезінде «Шам» режимін.

Салқындату желдеткіші

Салқындату желдеткіші қажетінше қосылады және өшеді. Ыстық ауа есіктің үстінен шығып кетеді.

Әдепкі рецептілер

БӘЛІШ	Пішіні	Дөңгей	Режим	Темп. (°C)	Минут бойынша ұзақтығы
Қорап пішініндегі бисквитті бәліш (қарапайым)	Қорап	2	Әдеттегі, желдеткішпен	170	50
Қорап пішініндегі бисквитті бәліш (қарапайым)	Қорап	1	Әдеттегі	140	70
Дөңгелек пішіндегі жемісті бисквитті бәліш	Дөңгелек пішін	1	Әдеттегі, желдеткішпен	150	50
Науадағы жемісті бисквитті бәліш	Науа	1	Әдеттегі	140	70
Мейізді бриошь маффиндері (Ашытқы қосылған бәліш)	Маффин пішіні	2	Әдеттегі	220	а.а.қ.у.: 19:00 п.у.: 11:00
Гугельхупф (ашытқымен)	Науа	1	Әдеттегі	150	а.а.қ.у.: 11:00 п.у.: 60:00
Маффиндер	Маффин пішіні	1	Әдеттегі	160	а.а.қ.у.: 8:30 п.у.: 30:00
Маффиндер	Маффин пішіні	1	Әдеттегі, желдеткішпен	150	а.а.қ.у.: 8:30 п.у.: 30:00
Науадағы ашытқы қосылған алма бәліші	Науа	1	Әдеттегі, желдеткішпен	160	а.а.қ.у.: 10:00 п.у.: 42:30
Сулы бисквитті бәліш (6 жұмыртқа)	Дөңгелек пісіру пішіні	1	Әдеттегі	160	а.а.қ.у.: 9:30 п.у.: 41:00
Сулы бисквитті бәліш (4 жұмыртқа)	Дөңгелек пісіру пішіні	1	Әдеттегі	160	а.а.қ.у.: 9:00 п.у.: 26:00
Сулы бисквитті бәліш	Дөңгелек пісіру пішіні	1	Конвекция	160	35
Науадағы ашытқы қосылған алма бәліші	Науа	2	Әдеттегі, желдеткішпен	150	а.а.қ.у.: 8:00 п.у.: 42:00
Өрме нан (Чалла)	Науа	2	Әдеттегі, желдеткішпен	150	40
Кішігірім бәліштер 20	Науа	2/4	Конвекция/ Обычное запекание	150	25~27 / 27~29
Кішігірім бәліштер 40	Науа	2+4	Конвекция	150	27~29
Сары май мен ашытқы қосылған бәліш	Науа	2	Әдеттегі	150	а.а.қ.у.: 8:00 п.у.: 30:00
Үгітіліп тұратын печенье	Науа	2	Әдеттегі	170	а.а.қ.у.: 8:00 п.у.: 13:00
Үгітіліп тұратын печенье 2 науа	Науа	2+4	Әдеттегі, желдеткішпен	160	а.а.қ.у.: 8:20 п.у.: 12:00
Ванильді печеньеелер	Науа	2	Әдеттегі	160	а.а.қ.у.: 8:00 п.у.: 10:00
Ванильді печеньеелер	Науа	2+4	Әдеттегі, желдеткішпен	150	а.а.қ.у.: 8:00 п.у.: 14:00

НАН	Пішіні	Деңгей	Режим	Темп. (°C)	Минут бойынша ұзақтығы
Қорап пішініндегі ақ нан (1 кг ұн)	Қорап	1	Әдеттегі	170	а.а.қ.у.: 9:20 п.у.: 50:00
Қорап пішініндегі ақ нан (1 кг ұн)	Қорап	1	Әдеттегі, желдеткішпен	170	а.а.қ.у.: 12:00 п.у.: 45:00
Балғын пицца (жұқа)	Науа	2	Әдеттегі	170	а.а.қ.у.: 9:30 п.у.: 21:00
Балғын пицца (қалың)	Науа	2	Әдеттегі	170	а.а.қ.у.: 10:00 п.у.: 45:00
Балғын пицца (қалың)	Науа	2	Әдеттегі, желдеткішпен	170	а.а.қ.у.: 8:00 п.у.: 41:00
Нан	Науа	1	Конвекция	190	а.а.қ.у.: 9:00 п.у.: 30:00

ЕСКЕРТПЕ

- а.а.қ.у. алдын ала қыздыру уақытын, п.у. пісіру уақытын білдіреді.

ЕТ	Пішіні	Деңгей	Режим	Темп. (°C)	Минут бойынша ұзақтығы
Жұмсақ сиыр еті 1,6 КГ	Науа	2	Қос гриль, желдеткішпен	180	55
Ет орамасы 1 кг ет	Науа	1	Әдеттегі	180	75
Тауық еті 1 кг	Науа	L2: Сөре L1: Науа	Қос гриль, желдеткішпен	180	50
Балық (2,5 кг)	Науа	2	Әдеттегі	170	70
Пісірілген шошқа қабырғасы	Науа	3	Конвекция	120	85
Қуырылған шошқа мойны (1,2 кг)	Науа	1	Конвекция	160	82
Тауық еті 1,7 кг	Науа	L2: Сөре L1: Науа	Конвекция	180	78

EN 60350-1 стандартына сәйкес сынақтық тағам

РЕЦЕПТ	Керек-жарақтар	F	°C	Деңгей	Уақыт (мин)	Алдын ала қыздыру
Бисквитті бөліш	Дөңгелек пісіру пішіні Ф26 см		170	1	30-35	Жоқ
Бисквитті бөліш	Дөңгелек пісіру пішіні Ф26 см		160	1	30-35	Жоқ
Кішігірім бөліш	1 науа		150	2	30-40	Иә
Кішігірім бөліш	2 науа		150	L2 және L4	30-35	Иә
Сыр бөліші	Дөңгелек пісіру пішіні Ф26 см		150	1	70-80	Жоқ
Алма бөліші	Дөңгелек пісіру пішіні Ф20 см		170	1	80-85	Жоқ
Алма бөліші	Дөңгелек пісіру пішіні Ф20 см		160	1	70-80	Жоқ
Нан	1 науа		210	1	30-35	Иә
Нан	1 науа		190	1	30-35	Иә
Кесіліп қуырылған нан	Сөре		Макс	5	6-8	Иә, 5 мин
Тауық еті	Сөре және науа		180	2-сөре 1-науа	75-80	Иә

1 Тауық рецепті бойынша, жоғарыда артқы жағынан бастаңыз және тауықты 30 минуттан кейін жоғарғы жағына қарай бұрыңыз.

2 Қою түсті, мұздатылған қалыпты қолданып, оны сөреге орналастырыңыз.

3 Науаларды тағам дайын болған кезде, тіпті пісіру уақыты аяқталмаған болса да шығарыңыз.

4 Төмен температураны таңдап, кестеде келтірілген ең қысқа уақыттан кейін тексеріңіз.

5 Қандай да бір гриль режимі кезінде сөреге орналастырылған тағамнан тамған сұйықтықтарды жинау үшін науа қолдансаңыз, науа 1-деңгейге орнатылып, аз мөлшерде сумен толтырылған болуы керек.

6 Бургер котлеталарын уақыттың 2/3 өткеннен кейін аудару керек.

Кеңестер

Сіз өз рецептiңiздi пiсiргiңiз келедi	Алдымен осыған ұқсас рецепттердiң параметрлерiн пайдаланып көрiңiз және нәтижеге қарай пiсiру процесiн оңтайландырыңыз.
Пiсiрiлген бөлiш дайын ба?	Берiлген пiсiру уақыты аяқталғанға дейiн 10 минут қалғанда бөлiшке ағаш таяқша салып көрiңiз. Егер таяқшаны шығарған кезде ода шикi қамыр болмаса, бөлiш дайын.
Бөлiш пiсiрiлгеннен кейiн суыған кезде едәуiр көлем жоғалтады	Температураны 10 °C градусқа төмендетуге тырысыңыз және қамырды механикалық өңдеуге қатысты тағамды дайындау нұсқаулығын екi рет тексерiңiз.
Бөлiштiң ортадағы биiктiгi сыртқы сақинадан гөрi анағұрлым жоғары болады	Дөңгелек пiсiру пішінінің сыртқы дөңгелегiн майламаңыз
Бөлiштiң жоғарғы жағы тым қызарған	Сөрениң төменгi деңгейiн қолданыңыз немесе төменiрек температураны қолданыңыз (бұл пiсiру уақытын ұзартуы мүмкiн)
Бөлiш тым құрғақ	10 °C дәрежесiнен жоғары температураны қолданыңыз (бұл қысқарақ пiсiру уақытына әкелуi мүмкiн)
Тамақ жақсы көрiнедi, бiрақ iшiндегi ылғалдылық тым жоғары	Орнатылған температурадан 10 °C төмен температураны қолданыңыз (бұл ұзағырақ пiсiру уақытына әкелуi мүмкiн) және рецептiнi қайтадан тексерiңiз
Бiркелкi қызартылмаған	Орнатылған температурадан 10 °C төмен температураны қолданыңыз (бұл ұзағырақ пiсiру уақытына әкелуi мүмкiн). «Жоғарғы және төменгi жақтан қыздыру» режимiн бiр деңгейде қолданыңыз.
Бөлiш астыңғы жағынан азырақ қызартылған	Бiр деңгейге төменiн таңдаңыз
Бiр уақытта бiрнеше деңгейде пiсiру: Бiр сөре екiншiсiне қарағанда қараңғылау.	Бiрнеше деңгейде пiсiру үшiн желдеткiштi қолдану режимiн пайдаланыңыз және дайын болған кезде науаларды бөлек-бөлек алыңыз. Барлық науалардың бiр уақытта дайын болуы қажет емес.
Пiсiру кезiндегi су конденсациясы	Бу пiсiру процесiнiң бiр бөлiгi болып табылады және ол әдетте пештен суытқыш ауа ағынымен бiрге шығады. Бұл бу пештегi немесе пештiң жанындағы әртүрлi беткейлерде конденсацияланып, су тамшыларын тудыруы мүмкiн. Бұл – физикалық процесс және оны толықтай болдырмау мүмкiн емес.
Пiсiруге арналған қандай ыдыстарды қолдануға болады?	Ыстыққа төзiмдi пiсiруге арналған ыдыстарды қолдануға болады. Алюминийдi тамақпен тiкелей байланыста, әсiресе қышқыл болған кезде қолданбау ұсынылады. Контейнер мен қақпақтың бiр-бiрiне жақсы бекiтiлуiн қамтамасыз етiңiз.
Гриль функциясын қалай пайдалануға болады?	Пештi 5 минут алдын ала қыздырып, тағамды осы нұсқаулықта көрсетiлген деңгейге қойыңыз. Қандай да бiр гриль режимiн пайдаланған кезде пештiң есiгiн жауып қойыңыз. Тағамды салу / шығару / тексеру кездерiн қоспағанда, есiгi ашық кезде пештi пайдаланбаңыз.
Гриль жасау кезiнде пештi қалай таза ұстауға болады?	2 литр су құйылған науаны 1-деңгейде қолданыңыз. Сөреге орналастырылған тағамнан таматын барлық дерлiк сұйықтықтар науаға жиналады.
Қыздыру элементi барлық гриль режимдерiнде уақыттың өтуiмен қосылады және өшедi.	Бұл – қалыпты жұмыс және ол температура параметрлерiне байланысты.

Егер пісіру барысында пештегі тағамға сұйықтық тамса, не болады?	Сұйықтық қайнайды және қалыпты физикалық процесс ретінде бу пайда болады. Абай болыңыз, өйткені бу ыстық. Сондай-ақ, қосымша ақпарат алу үшін «Пісіру кезіндегі су конденсациясы» бөлімін қараңыз. Егер сұйықтықтың құрамында алкоголь болса, қайнау процесі жылдамырақ болады және бұл қуыста тұтанудың орын алуына әкелуі мүмкін. Мұндай процестер кезінде пеш есігінің жабық екеніне көз жеткізіңіз. Пісіру процесін мұқият қадағалаңыз. Есікті жәймен және тек қажет болған кезде ғана ашыңыз.
---	--

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Жуу құралы

Тиісінше күтім көрсетілген және тазаланған жағдайда құрылғыңыз өзінің сыртқы көрінісін сақтайды және ұзақ уақыт бойы қызмет етеді. Құрылғыңызды қалай дұрыс күту және тазалау қажет екенін осында түсіндіреміз.

Дұрыс емес жуу құралын пайдалану арқылы әртүрлі беткейлердің зақымдалмағанына көз жеткізу үшін кестедегі ақпаратты қараңыз. Құрылғының үлгісіне қарай тізімде берілген аймақтардың барлығы сіздің құрылғыңызда болмауы мүмкін.



АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Беткейдің зақымдалу қаупі

Келесілерді қолданбаңыз:

- Қатты немесе абразивті жуу құралдарын.
- Құрамында жоғары деңгейде алкоголь қамтитын жуу құралдары.
- Қатты жуғыш жастықшалар немесе тазалау губкалары.
- Жоғары қысымды тазартқыштарды немесе бутазартқыштарды.
- Құрылғы ыстық болған кезде құрылғыны тазартуға арналған арнайы тазартқыштарды.

Жаңа губка тәрізді шүберектерді қолданар алдында жақсылап жуып алыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Қатаң ұсынылатын тазалау және күтім көрсету өнімдерін сатудан кейін қызмет көрсету орталығынан сатып алуға болады. Тиісті өндіруші нұсқаулығын орындаңыз.

Құрылғының сырты	Тазалау
Құрылғының сырты Алды тот баспайтын болат	Ыстық сабынды су: Ыдыс жуғыш шүберекпен тазалап, содан кейін жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз. Қақ, май, крахмал және альбумин (мысалы, жұмыртқа ақуызы) қабыршақтарын дереу алып тастаңыз. Мұндай қабыршақтардың астында коррозия пайда болуы мүмкін. Ыстық беткейлерге сәйкес келетін тот баспайтын болаттан жасалған арнайы тазалау өнімдер сатудан кейін қызмет көрсету жөніндегі орталықтарымызда немесе мамандандырылған дүкендерімізде қолжетімді. Тазалау өнімінің өте жұқа қабатын жұмсақ шүберекпен жағыңыз.
Пластик	Ыстық сабынды су: Ыдыс жуғыш шүберекпен тазалап, содан кейін жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз. Шыны тазартқышын немесе шыны қырғышын пайдаланбаңыз.
Боялған беткейлер	Ыстық сабынды су: Ыдыс жуғыш шүберекпен тазалап, содан кейін жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.
Басқару панелі	Ыстық сабынды су: Ыдыс жуғыш шүберекпен тазалап, содан кейін жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз. Шыны тазартқышын немесе шыны қырғышын пайдаланбаңыз.
Есік панельдері	Ыстық сабынды су: Ыдыс жуғыш шүберекпен тазалап, содан кейін жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз. Шыны қырғышын немесе тот баспайтын болаттан жасалған жуғыш жастықшаларын пайдаланбаңыз.
Есік тұтқасы	Ыстық сабынды су: Ыдыс жуғыш шүберекпен тазалап, содан кейін жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз. Егер қақты кетіру құрылғысы есік тұтқасына тисе, оны дереу сүртіп тастаңыз. Әйтпесе, дақтарды кетіру мүмкін болмайды.

Құрылғының сырты	Тазалау
Эмальды беткейлер мен өздігінен тазаланатын беткейлер	Кестеден кейін келетін пісіру бөлімінің беткейлері туралы нұсқауларды орындаңыз.
Ішкі жарықтандыруға арналған шыны қақпақ	Ыстық сабынды су: Ыдыс жуғыш шүберекпен тазалап, содан кейін жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз. Егер тағам пісіруге арналған бөлім қатты ластанған болса, пешка арналған тазалау құралын пайдаланыңыз.
Есік тығыздағышы Алып тастамаңыз	Ыстық сабынды су: Ыдыс жуғыш шүберекпен тазалаңыз. Ысқыламаңыз.
Тот баспайтын болаттан жасалған есік жабыны	Тот баспайтын болат тазалағышы: Өндіруші нұсқаулығын қараңыз. Тот баспайтын болат күтіміне арналған өнімдерді пайдаланбаңыз. Тазалау үшін есік жабынын шығарыңыз.
Керек-жарақтар	Ыстық сабынды су: Сумен жібітіп алып, ыдыс жуғыш шүберекпен немесе қылшақпен тазалаңыз. Егер көп мөлшерде кір қалып қалған болса, тот баспайтын болаттан жасалған жуғыш жастықшаларды қолданыңыз.
Релелер	Ыстық сабынды су: Сумен жібітіп алып, ыдыс жуғыш шүберекпен немесе қылшақпен тазалаңыз.
Шығару жүйесі	Ыстық сабынды су: Ыдыс жуғыш шүберекпен немесе қылшақпен тазалаңыз. Тартып шығару релелері шығарылған кезде майды алып тастамаңыз. Оларды ішке қарай итерілген кезде тазалаған жөн. Ыдыс жуу машинасында жумаңыз.
Ет термометрі	Ыстық сабынды су: Ыдыс жуғыш шүберекпен немесе қылшақпен тазалаңыз. Ыдыс жуу машинасында тазаламаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Шыны, пластик және металл секілді әртүрлі материалдар себебінен құрылғының алдыңғы жағының түсінде аздап өзгерістер болады.
- Есік панельдеріндегі жолақтарға ұқсайтын көлеңкелер ішкі жарықтың шағылысу әсерінен пайда болады.
- Эмаль өте жоғары температураларда піседі. Бұл түстің сәл өзгеруіне әкелуі мүмкін. Бұл – қалыпты жағдай және ол жұмысқа әсер етпейді. Жұқа науалардың жиектерін толықтай эмальмен қаптауға болмайды. Нәтижесінде бұл жиектер бұдыр болуы мүмкін. Бұл коррозияға қарсы қорғанысты нашарлатпайды.
- Құрылғыны әрдайым таза ұстаңыз және кір жиналып қалмас үшін оны бірден тазалаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Әр қолданыстан кейін тағам пісіру бөлімін тазалаңыз. Бұл кірдің піспеуін қамтамасыз етеді.
- Әрдайым қақ, май, крахмал және альбумин (мысалы, жұмыртқа ақуызы) қабыршақтарын дереу алып тастаңыз.
- Құрамында қант қамтитын тағам қабықшаларын мүмкін болса, әлі жылы болып тұрғанда дереу алып тастаңыз.
- Қуыру үшін сәйкес пеш ыдысын, мысалы қуыру ыдысын пайдаланыңыз.

Қуыс бұрышындағы шамды ауыстыру

Егер қуыс шамы ақауланса оны ауыстыру керек. Ыстыққа төзімді, 25 ватт, 230 В галогенді шамдарды сатудан кейін қызмет көрсету орталығынан немесе мамандандырылған дүкендерден алуға болады.

Галогенді шамды ұстаған кезде құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Бұл шамның қызмет ету мерзімін арттырады.

⚠ ЕСКЕРТУ

Ток соғу қаупі бар!


- Шамды ауыстырған кезде шам розеткасындағы контактілер кернеу астында болады. Шамды ауыстырудан бұрын, құрылғыны қуат желісінен ажыратыңыз немесе сақтандырғыш қалқанындағы автоматты тізбек үзгішін өшіріңіз.

Күйіп қалу қаупі бар!

- Құрылғы қатты қызады. Ешқашан құрылғының ішкі беттеріне немесе қыздыру элементтеріне қол тигізбеңіз. Құрылғыны әрқашан суытып алыңыз. Балаларды қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз.

- 1 Зақымданбауы үшін суық қуысқа сүлгі салыңыз.
- 2 Шыны қақпақты алып тастау үшін оны сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз.
- 3 Шамды сыртқа қарай шығарыңыз – оны бұрамаңыз.
- 4 Шыны қақпақты қайтадан бұрап кіргізіңіз.
- 5 Шамның қосылып-қосылмайтынын көру үшін сүлгіні алып тастау, автоматты тізбек үзгішін қосыңыз.

Жаңа шамды енгізіп, штифттердің дұрыс позицияда екеніне көз жеткізіңіз. Шамды біркелкі итеріп кіргізіңіз.

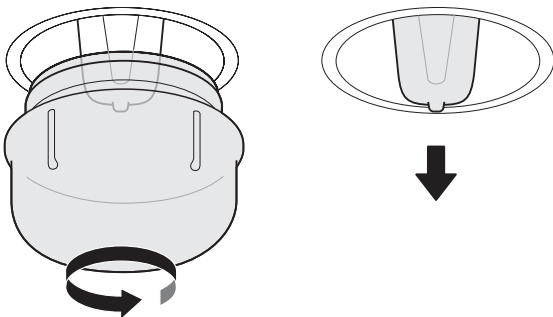

Шыны қақпақ


Егер галогенді шамның шыны қақпағы зақымдалған болса, оны ауыстыру керек. Жаңа шыны қақпақты сатудан кейін қызмет көрсету орталығынан алуға болады. Құрылғыңыздың E нөмірі мен FD нөмірін көрсетіңіз.

Құрылғы есігі

Тиісінше күтім көрсетілген және тазаланған жағдайда құрылғыңыз өзінің сыртқы көрінісін сақтайды және ұзақ уақыт қызмет етеді. Бұл сізге құрылғының есігін қалай алып тастау және тазалау қажет екенін айтады.

Тазалау және есік панельдерін алып тастау мақсаттарында құрылғы есігін шешуіңізге болады. Құрылғының есігіндегі ілмектердің әрқайсысында құлыптау сабы бар.

Құлыптау саптары жабылған кезде, құрылғының есігі өз орнына бекітіледі. Оны шешу мүмкін емес. Егер құрылғы есігін шешу мақсатында құлыптау саптары ашық болса, ілмектер құлыптанады. Оларды бекітіп жабу мүмкін емес.

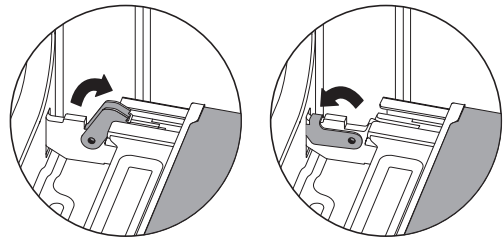


⚠ ЕСКЕРТУ

Жарақат алу қаупі бар!

- Егер ілмектер құлыптанбаса, оларды үлкен күшпен бекітіп жабу мүмкін емес. Құлыптау саптарының әрдайым толықтай жабық екеніне немесе құрылғы есігін шешу кезінде толықтай ашық екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғының есігін ашқанда және жапқанда есіктегі ілмектер қозғалады, сондықтан қолыңыз қысылып қалуы мүмкін. Қолыңызды ілмектерден алшақ ұстаңыз.

Құрылғы есігін алып тастау

- 1 Құрылғы есігін толықтай ашыңыз.
- 2 Сол және оң жақтағы екі құлыптау сабын ашыңыз.

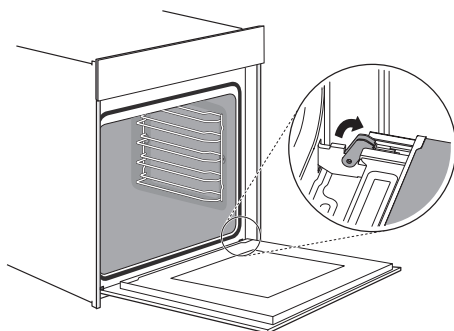

- 3 Құрылғы есігін тірелгенше жабыңыз.
- 4 Екі қолмен, есікті сол және оң жақтан ұстап, оны жоғары қарай көтеріңіз.


Құрылғы есігін орнату

Құрылғы есігін алып тастау ретіне қарама-қарсы ретпен қайта тіркеңіз.

- 1 Құрылғы есігін тіркеген кезде ілмектердің екеуінің де қуыстың алдыңғы панелінің орнату саңылауларына дәл орналасуын қамтамасыз етіңіз.

Ілмектердің дұрыс позицияға енгізілгеніне көз жеткізіңіз. Оларды оңай және кедергісіз кіргізе алуыңыз керек. Егер қандай да бір кедергіні сезсеңіз, ілмектердің саңылауларға дұрыс салынғанын тексеріңіз.
- 2 Құрылғы есігін толықтай ашыңыз. Құрылғының есігін ашқан кезде, ілмектердің дұрыс орналасқанын тағы бір рет тексеруіңізге болады. Егер дұрыс орналастырмасаңыз, құрылғы есігін толықтай аша алмайсыз.

Қайтадан жабылған құлыптау саптарының екеуін де бүктеңіз.

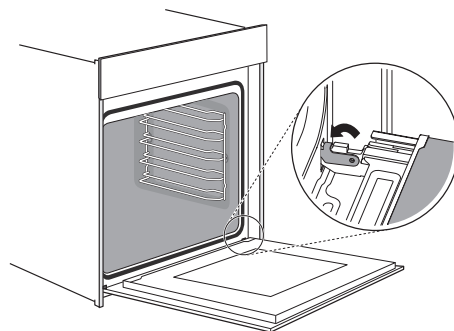


- 3 Тағам пісіру бөлімінің есігін жабыңыз. Сонымен қатар, есіктің дұрыс күйде тұрғанын және желдету саңылауларының жартылай жабылмағанын тағы бір рет тексеріп шығуға кеңес береміз.

Есік жабынын алып тастау


Есік жабынындағы пластик түсін жоғалтуы мүмкін. Жақсылап тазарту үшін жабынды шешіп алуыңызға болады.

Жоғарыда нұсқалғандай құрылғы есігін алып тастаңыз.


- 1 Жабынның оң және сол жағын басыңыз.

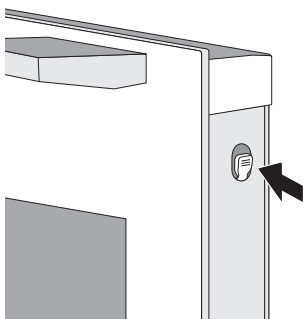

- 2 Жабынды алып тастаңыз.

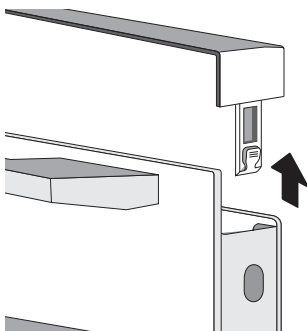

- 3 Есіктің жабынын алып тастағаннан кейін, тазалауды жалғастыра алу үшін, құрылғының есігінің қалған бөліктерін оңай алуға болады. Құрылғының есігін тазалау аяқталғаннан кейін жабынды өз орнына қайта салып, оны сарт етіп өз орнына түскенше басыңыз.

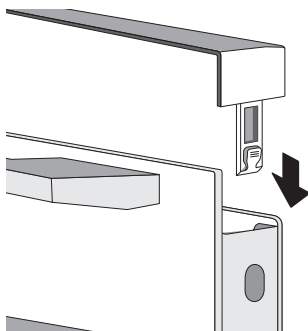


- 4 Құрылғы есігін орнатып, оны жабыңыз.

Қуат сымын ауыстыру



А позициясы арттағы сыртқы қорпустағы клеммалық қорап күйін көрсетеді және ол жабық.

Қадамдар:

- a. қуат көзін өшіріңіз, 1 және 2-ысырманы ашу үшін кіші тегіс бұрауышты қолданыңыз.
- b. 3, 4, 5 және 6-бұрандаларды алу үшін Phillips бұрауышын қолданыңыз.
- c. жаңа қуат сымын өзгертіңіз, 3-тегі сары/жасыл сымды, 4-тегі қосамша сымды, 5-тегі көк сымды жөндеңіз.
- d. 6-бұранданы бұрап, клеммалық қорап қақпағын жабыңыз да, ауыстыруды аяқтаңыз.

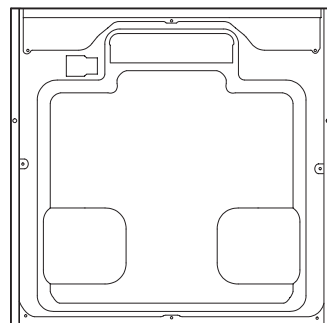


арттағы сыртқы қорпусы

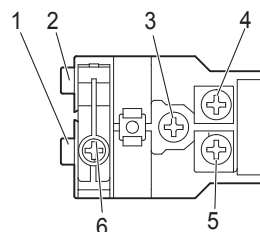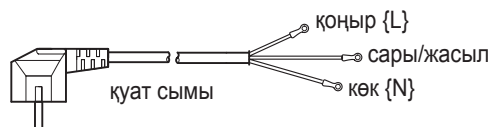

Релелер

Егер релелер мен қуысты жақсылап тазалағыңыз келсе, сөрелерді алып тастап, оларды тазалауыңызға болады. Осылайша сіздің құрылғыңыз өзінің сыртқы көрінісін сақтайды және ұзақ уақыт қызмет етеді.

- Релелерді шешіп алу және қайта орнату
- Ұстағыштарды енгізу
- Релелерді тіркеу

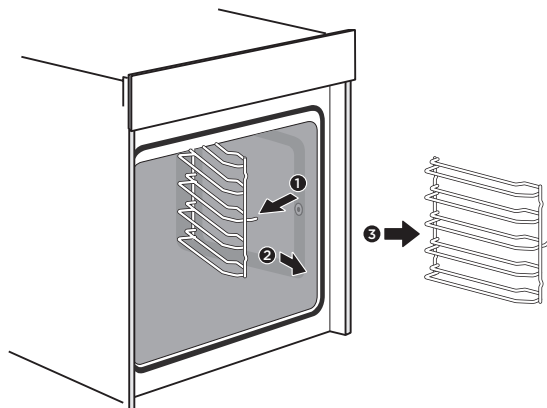

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ


Құрылғының есігі жақсы орнатылған кезде, есік жабынын да осы уақытқа дейін шешіп алуға болады.

- Есік жабынын шешіп алу, құрылғының есігінің ішкі шынысын босатуды білдіреді, әйнек оңай жылжып, зақымдалуға немесе жарақаттануға себеп болуы мүмкін.
- Есіктің жабынын және ішкі әйнекті шешу құрылғы есігінің жалпы салмағын азайтуды білдіреді. Есікті жапқан кезде ілмектерді оңай жылжып, қолыңызды қыстырып алуыңыз мүмкін. Қолыңызды ілмектерден алшақ ұстаңыз.


Жоғарыда келтірілген 2 тармаққа байланысты, егер құрылғының есігі алынбаса, есік жабынын алып тастамауды қатаң ұсынамыз. Дұрыс пайдаланбау себебінен зақымдалу кепілдікпен қамтылмайды.

Телескоптық бағыттауыштарды алып тастаңыз (мысалы оң жақтағымен бірдей түрде сол жақтағыны алыңыз)

- 1 Телескоптық бағыттауыштардың бір ұшын қатты көтеріңіз.

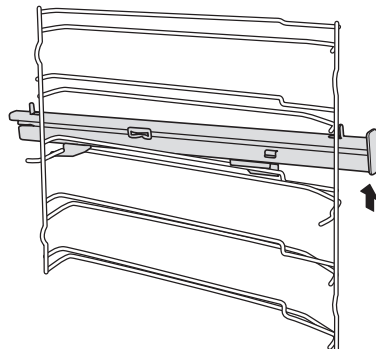


- 2 Бүкіл телескоптық бағыттауыштарды тұтастай көтеріп, артқа қарай алып тастаңыз.

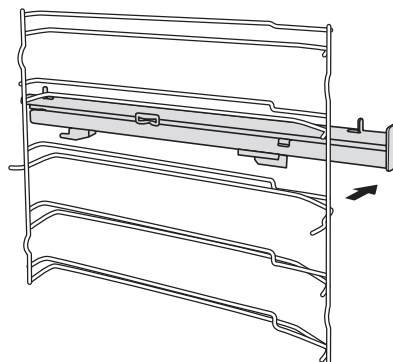


Телескоптық бағыттауыштарды жөндеңіз (мысалы оң жақтағымен бірдей түрде сол жақтағыны алыңыз)


- 1** Телескоптық бағыттауыштардың А және В нүктелерін сыртқы сымға көлденеңінен қойыңыз.

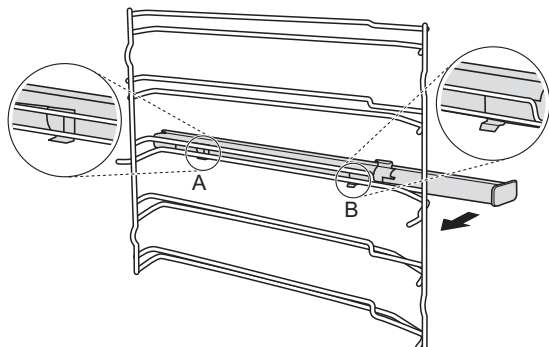

- 2** Телескоптық бағыттауыштарды сағат тіліне қарсы (оң жақ үшін сағат тілімен) 90 градусқа бұрыңыз.

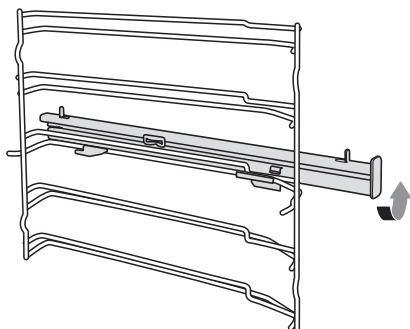

- 3** Телескоптық бағыттауыштарды алға қарай итеріп, С нүктесін төменгі сымға, ал D нүктесін жоғарғы сымға бекітіңіз.

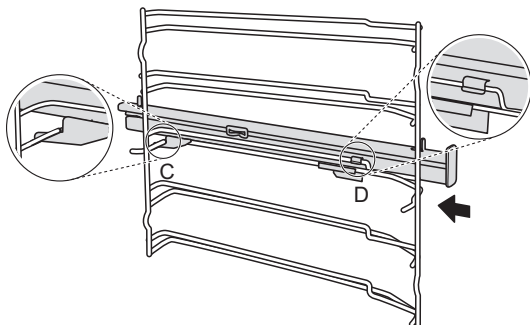

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсетуге шақырмастан бұрын

Егер ақаулық орын алса, сатудан кейін қызмет көрсету орталығына қоңырау шалмас бұрын, дұрыс пайдаланбауға байланысты емес екеніне көз жеткізіп, ақаулықтар кестесіне жүгініп, ақаулықты өзіңіз түзетуге тырысыңыз.

Құрылғының техникалық ақауларын жиі кездерде өзіңіз түзете аласыз.

Егер тағам нақты өзіңіз қалағандай болып шықпаса, пайдалану нұсқаулығының соңында тағам әзірлеу бойынша көптеген кеңестер мен нұсқаулықтарды таба аласыз.

Белгілер	Ықтимал себебі / Шешімдер
Құрылғы жұмыс істемейді.	- Ақаулы сақтандырғыш. - Сақтандырғыш қорабындағы автоматты тізбек үзгішін тексеріңіз. - Қуат көзінің үзілуі - Асүй шамының немесе өзге асүй құрылғыларының жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.
Тұтқалар басқару панеліндегі тіреулерден түсіп қалған.	- Тұтқалар абайсызда ажырап қалды. - Тұтқаларды алып тастауға болады. - Тұтқаларды жай ғана басқару панеліндегі тіреулеріне қайта салып, оларды бекітіліп, әдеттегідей айналатындай етіп итеріңіз.
Тұтқаларды енді оңай айналдыру мүмкін емес.	- Тұтқалардың астында кір жиналған - Тұтқаларды алып тастауға болады. - Тұтқаларды босату үшін оларды жәй ғана тіреуден алып тастаңыз. - Балама түрде, тұтқалар иіліп, оларды оңай көтеріп алуға болатындай етіп олардың сыртқы жиегін басыңыз. - Тұтқаларды шүберекпен және сабынды сумен мұқият жуыңыз. - Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз. - Өткір немесе абразивті материалдарды пайдаланбаңыз. - Ыдыс жуу машинасында суламаңыз немесе тазаламаңыз. - Тіреу тұрақты болып қалуы үшін тұтқаларды тым жиі алып тастамаңыз
Желдеткіш барлық уақыттарды келесі режимде жұмыс істей бермейді: «Желдеткішпен ысыту»	Пештің ең жақсы ықтимал жылу тарату және ең жақсы ықтимал өнімділігіне байланысты бұл қалыпты жұмыс болып табылады.
Пісіру процесінен кейін шу естіліп, басқару панелінің жанында ауа ағыны орын алады.	Қуыстағы жоғары ылғалдылық шарттарын болдырмау және ыңғайлылығыңыз үшін пешті суыту үшін суыту желдеткіші әлі жұмыс істеп тұрады. Суыту желдеткіші автоматты түрде өшеді.
Рецепт бойынша берілген уақытта тағам жеткілікті шамада піспеді.	Температура рецептіде қолданылғаннан өзгеше. Температураларды қайтадан тексеріңіз. Ингредиенттердің мөлшері рецептіде көрсетілгеннен өзгеше. Рецептін қайтадан тексеріңіз.
Бірқалыпты қызармаған	Температура параметрі тым жоғары немесе сөре деңгейін оңтайландыруға болады. Рецептін мен параметрлерді қайтадан тексеріңіз. Тандалған пеш функциясы үшін беткей қабаты және/немесе түсі немесе пісіру ыдысының материалы ең жақсы таңдау болмады. «Жоғары және төменгі ысыту» режимі секілді сәулелік жылыту функциясын пайдаланған кезде күңгірт, қою түсті және жеңіл салмақты пеш ыдысын қолданыңыз.
Шам жанбайды	Шамды ауыстыру керек.



ЕСКЕРТУ

Ток соғу қаупі бар!

- Дұрыс орындалмаған жөндеу жұмыстары қауіпті болып табылады. Біздің сатудан кейін қызмет көрсету жөніндегі білікті техник мамандарымыз ғана жөндеу жұмыстарын орындап, зақымдалған қуат кабельдерін ауыстыра алады. Егер құрылғы ақаулы болса, құрылғыны қуат желісінен ажыратыңыз немесе сақтандырғыш қалқанындағы автоматты тізбек үзгішін өшіріңіз. Сатудан кейін қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз.

Максималды жұмыс уақыты

Қуат көзінен ажыратуды ұмытып кету жағдайларын болдырмау үшін бұл құрылғының максималды жұмыс уақыты 9 сағатты құрайды.

Тұтынушыларға қызмет көрсету

Егер құрылғыңызды жөндеу қажет болса, сатудан кейін қызмет көрсету жөніндегі орталығымыз сізге қызмет көрсетуге дайын. Біз әрдайым тиісті шешімді табамыз. Құрылғыны сатып алған жердегі дилермен байланысыңыз. Бізге қоңырау шалған кезде бізге үлгі нөмірі мен сериялық нөмірді айтыңыз, солайша біз сізге дұрыс кеңес бере аламыз. Осы нөмірлер жазылған техникалық ақпарат тақтайшасын құрылғының есігін ашқан кезде табуға болады.

Номиналды кернеу: 220–240 В~

Номиналды жиілік: 50 Гц-60 Гц

Электр қуаты: 2,3 кВт

Өндіруші: ЖШС Гуандун Мидея Китчен Тұрмыстық техника компаниясы,
Батыс жол Хуанжен 18, Бейджао, Шунде, Фошань, Гуандун, Қытай.
Индекс: 528311

Импорттаушы: АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Қазақстан», 050061, Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Самғау ықшам ауданы, Көкорай көшесі, 2/9.
Тел.: +7 727 346 78 37

Өндіруші ел: Қытай

Өндірген күн: Техникалық деректер бар белгіні қараңыз



Уақытты үнемдеу үшін, егер қажет болса, құрылғының үлгісі мен сатудан кейін қызмет көрсету орталығының телефон нөмірін төмендегі бос орынға жазып қоюыңызға болады.

Техникалық қызмет көрсету картасы

Үлгі нөмірі		Сатып алу күні	
Сериялық нөмірі		Сатушы дүкен	



ЕСКЕРТУ

- Бұл құрылғы қолданыстағы ережелерге сәйкес орнатылуы және тек жақсы желдетілетін кеңістікте пайдаланылуы тиіс. Бұл құрылғыны орнатудан немесе қолданудан бұрын нұсқаулықты оқып шығыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Кепілдік мерзімінде болса да, сатудан кейін қызмет көрсету орталығынан инженердің келуі тегін болмайтынын ескеріңіз.
- Өндірушінің кәсібилігіне сүйеніңіз. Сондықтан, жөндеу жұмысын сіздің құрылғыларыңыз үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді әкелетін білікті қызмет көрсету мамандары орындайтынына сенімді болуыңызға болады.
- LG кірістірілген пешін сатып алғаныңыз үшін тағы да алғыс айтамыз және біздің құрылғымыз сізге дәмді тағамдар мен бақытты өмір әкелсін деп тілейміз.

Энергияны тиімді пайдалану

- Пісіру процесі барысында қажет болмайтын барлық керек-жарақтарды алып тастаңыз.
- Пісіру процесі барысында есігін ашпаңыз.
- Егер сіз пісіру кезінде есікті ашсаңыз, режимді «Шам» күйіне ауыстырыңыз (температура параметрін өзгертпей).
- Пісіру уақыты аяқталғанға 5-10 минут қалғанда температура параметрін желдеткішті пайдаланбайтын режимде 50 °C градусқа дейін төмендетіңіз. Солайша, процесі аяқтау үшін қуыс жылуын пайдалануыңызға болады.
- Мүмкін болған кезде «Желдеткішпен ысыту» режимін қолданыңыз. Температураны 20–30 °C-қа дейін төмендетуіңізге болады.
- «Желдеткішпен ысыту» режимінде бір уақытта бірнеше деңгейде пісіруге болады.
- Егер бір уақытта әртүрлі тағамдарды пісіру мүмкін болмаса, пештің алдын ала қыздыру күйін пайдалану үшін бірінен кейін бірін қыздыруыңызға болады.
- Егер қажет болмаса, бос пешті алдын ала қыздырмаңыз. Алғаш рет индикатор шамын өшіру арқылы көрсетілген температураға жеткеннен кейін егер қажет болса, тағамды дереу пешке салыңыз.
- Қуыс еденін қаптау үшін алюминий фольга секілді шағылыстырушы фольганы пайдаланбаңыз.
- Қою түсті күңгірт және жеңіл салмақты пісіру қалыптары мен контейнерлерін пайдаланыңыз. Тот баспайтын болат немесе алюминий секілді жылтыр беткейлері бар ауыр керек-жарақтарды пайдаланбауға тырысыңыз.

Қоршаған орта

Қаптама жаңа құрылғыны тасымалдау кезінде зақымдалудан қорғау үшін жасалған. Қолданылған материалдар мұқият таңдалған және оларды қайта өңдеген жөн. Қайта өңдеу шикі материалдар қолданысы мен қалдықтардың көлемін азайтады. Электрлік және электронды құрылғыларда құнды материалдар жиі кездеседі. Оны тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз.



Денсаулық

Акриламид негізінен крахмалды тағамдарды (яғни, картоп, фри картобы, нан) ұзақ уақыт бойы өте жоғары температураға дейін қыздыру арқылы пайда болады.

ЕСКЕРТПЕ

- Қысқа пісіру уақыттарын пайдаланыңыз.
- Тағамды алтын сары түске дейін пісіріңіз, оны қою қоңыр түстерге дейін күйдіріп жібермеңіз. Тағамның үлкен бөліктерінде акриламид аз болады.
- Мүмкін болса, «Желдеткішпен ысыту» режимін қолданыңыз.
- Фри картоптары: Әр науаға 450 г-нан артық қолданыңыз, оларды біркелкі етіп жайып, ауық-ауық аударып тұрыңыз. Ең жақсы пісіру нәтижесіне жету үшін егер қолжетімді болса, өнім туралы ақпаратты пайдаланыңыз.

EN 60350-1 стандартына сәйкес энергия тиімділігі

Келесі ақпаратты ескеріңіз:

- Мәжбүрлі ауа режимі мен таңбалар сыныбына қатысты деректерді анықтау үшін өлшем «Конвекция» режимінде орындалады
- «Өдеттегі» режиміне қатысты деректерді анықтау үшін өлшем «Жоғарғы және төменгі қыздыру» режимінде орындалады
- Өлшеу кезінде қуыста тек қажетті керек-жарақтар болады. Барлық басқа бөлшектерді алып тастау керек
- Пеш орнату нұсқаулығында сипатталғандай орнатылады және шкафтың ортасына орналастырылады
- Тіпті өлшеу кезінде кабель сальниктің тығыздау функциясын бұзса да, өлшеу үшін үйдегідей есікті жабу қажет. Энергия деректері себебінен бұзылған тығыздауға қатысты теріс әсерлердің жоқ екеніне көз жеткізу үшін өлшеу кезінде есікті абайлап жауып қою керек. Үй шаруашылығындағыдай, сальниктің тығыздалуына кепілдік беру үшін тығыздау функциясына ешбір кабель кедергі келтірмейтін құралды пайдалану қажет болуы мүмкін.
- 16-бетте сипатталғандай, «Жібіту» қолданысы үшін қуыс көлемінің айқындалуы. Пештің тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ету үшін бүйірлік сөрелерді қосқандағы барлық керек-жарақтар алынып тасталады.

1. Сақтау

Құрылғыны далалық алаңдарда немесе ауа-райы шарттарының тікелей әсеріне түсетін орындарда (тікелей күн сәулесі, жел, жаңбыр немесе нөл дәрежесінен төмен болған температуралар) орнатпаңыз немесе сақтамаңыз

2. Тасымалдау

Өнім осы тасымалдау түрінде әрекет ететін тауарларды тасымалдау ережелеріне сәйкес кез келген көлік түрімен тасымалданады.

Тасымалдау зақымдалуды болдырмайтын шарттарда жүзеге асырылуы керек.

Тауарды тиеу және түсіру кезінде жүктеме соққыларының әсеріне ұшыратпаңыз.

3. Жүзеге асыру

Өнімдердің сатылуы жүзеге асырылатын елдің қолданыстағы заңнамасында белгіленген ережелерге сәйкес орындалады.

4. Қайта өңдеу

Ескі электрлік өнімдердің құрамында қауіпті заттар болады, сондықтан ескі құрылғыларыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адамзат денсаулығына әлеуетті кері әсерлерін тигізудің алдын алуға көмектеседі. Ескі құрылғы құрамында басқа өнімдерді жөндеу үшін пайдалануға болатын қайта пайдаланылатын бөлшектер және шектелген ресурстарды сақтау үшін қайта өңделетін басқа құнды материалдар болуы мүмкін.

Ескі жабдығыңызды кәдеге жарату туралы қосымша ақпарат алу үшін, қаладағы кеңсеге, қалдықты кәдеге жарату қызметіне немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

ТЕХНИКАНЫҢ НЕГІЗГІ СИПАТТАМАЛАРЫ

(EU 65/2014 және EU 66/2014)

A	Тауар белгісі	LG Electronics
B	Үлгі	WSEZ7213B WSEZD7213B WSEZ7213B1 WSEZ7213W
C	EEI қуысы	96,6
D	Энергия тиімділігінің сыныбы (A және G аралығы) (Ресей)	A
E	Энергия тиімділігінің сыныбы (A+++ және D аралығы) (Украина, Беларусь)	A
F	ЕС electric, қуыс (Әдеттегі)	1,11 кВт-сағ/цикл
G	ЕС electric, қуыс (Мәжбүрлі ауа)	0,82 кВт-сағ/цикл
H	Қуыстар саны	1
I	Жылу көзі	Электрлік
J	Қолданымды көлем	72 л
K	Пештің салмағы	34 кг

ЕСКЕРТПЕ

- 16-бетте сипатталған барлық пеш режимдері пештің функциялары болып табылады.

ЕСТЕЛІК ЖАЗБА

ЕСТЕЛІК ЖАЗБА

ЕСТЕЛІК ЖАЗБА



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

RU

таңба қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

KZ



Информационный центр для клиентов
тұтынушылар туралы ақпарат орталығы

8-800-200-7676 в Россия

8-8000-805-805 в Казахстан

8-820-0071-1111 в Беларусь