

KURZANLEITUNG

3D-Blu-ray™ / DVD- Heimkinosystem

Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung unterscheiden sich unter Umständen von Ihrem Gerät.

LHB755W

LHA855W



www.lg.com




Bedienungsfeld Vorderseite




- USB-Port** ······ Mit einem USB-Gerät verbinden.
△ ······ Laufwerksfach Öffnen / Schließen.
>|| ······ Startet oder Unterbricht die Wiedergabe.
□ ······ Wiedergabe wird angehalten.
F ······ Ändert die Eingangsquelle oder Funktion.
⏻/I ······ Ein-/Ausschalten.
Lautstärkeregler ······ Regelt die Lautstärke.

1 Lautsprechermontage

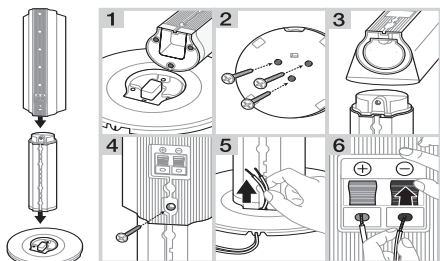

Über Ferritkern (optional)

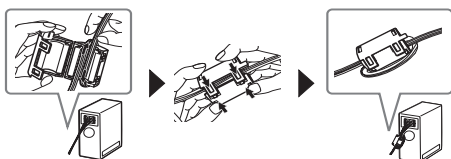

3 Kopplung mit Drahtlos-Empfänger

- Schließen Sie die hinteren Lautsprecher an den Drahtlos-Empfänger an.
- Schließen Sie das Netzkabel des Drahtlos-Empfängers an die Steckdose an.
- Schalten Sie das Abspielgerät ein: Die Verbindung zwischen Abspielgerät und Drahtlos-Empfänger wird **automatisch** hergestellt. Eine gelb-grüne LED am Drahtlos-Empfänger leuchtet auf.


Rückseite



- SPEAKERS** ······ Mit den Lautsprechern verbinden.
LAN ······ Mit dem Internet verbinden.
HDMI OUT (TV ARC) ······ Mit dem Fernsehgerät verbinden.
HDMI IN 1, 2 ······ Mit digitalem Gerät verbinden.
FM-ANTENNE ······ Mit einer Radio-Antenne verbinden.
AUX (L/R) INPUT ······ Mit analogem Gerät verbinden.
OPTICAL IN ······ Mit digitalem Gerät verbinden.

2 Lautsprecheranschluss

! Das Lautsprecherdesign und die Anschlussmethode können je nach Modellen unterschiedlich sein.

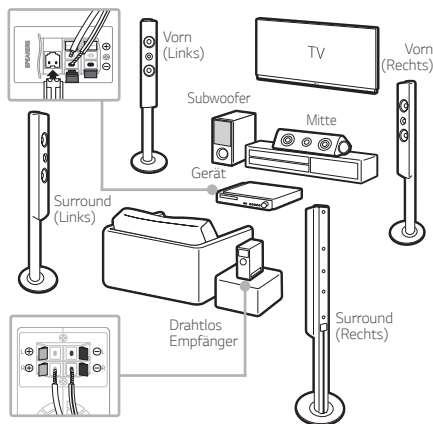

Wenn Sie keinen Ton aus den hinteren Lautsprechern hören, die mit dem Drahtlos-Empfänger verbunden sind, gehen Sie bitte wie nachfolgend erklärt vor:

- Stellen Sie die Lautstärke des Abspielgerätes auf ein Minimum ein.
"VOL MIN" erscheint im Anzeigefenster.
- Halten Sie die **⌫** (Stumm)-Taste auf der Fernbedienung drei Sekunden lang gedrückt.
"WL RESET" erscheint im dem Anzeigefenster.
- Halten Sie **PAIRING** an der Rückseite des Drahtlos-Empfängers für mehr als 5 Sekunden mit Hilfe der Spitze eines Stifts gedrückt.
- Trennen Sie das Netzkabel des Abspielgerätes vom Drahtlos-Empfänger. Schließen Sie sie wieder an.


4

Fernsehergerätanschluss

Verbinden Sie es mit dem Abspielgerät und dem Fernsehgerät mittels HDMI ARC (A) oder HDMI & Optisch (B).

A HDMI (ARC) Anschluss

- 1 Schließen Sie das Abspielgerät über ein HDMI-Kabel an das Fernsehgerät an.
- 2 Stellen Sie am Fernsehgerät den Eingang auf HDMI.
- 3 Stellen Sie [External Speaker (HDMI ARC)] auf Ihrem Einstellungsmenü für das Fernsehgerät ein.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, indem Sie die Fernbedienung verwenden.

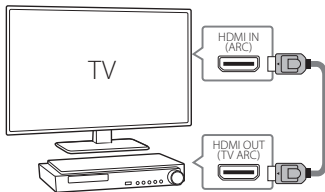

B HDMI und optischeanschluss

- 1 Schließen Sie das Abspielgerät an das Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel an.
- 2 Stellen Sie am Fernsehgerät den Eingang auf HDMI.
- 3 Richten Sie [External Speaker (Optical)] auf Ihrem Fernsehgerät-Einstellungsmenü ein.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, indem Sie die Fernbedienung verwenden.



5

Startmenü

Nach der Erstinstallation erscheint Startmenü auf dem Fernsehbildschirm. Genießen Sie die verschiedenen Funktionen dieses Abspielgerätes.



Um Online-Dienste genießen zu können, muss das Abspielgerät über Kabel oder Wi-Fi-Verbindung mit dem Internet verbunden werden.

Steuerungs-App



Laden Sie die LG AV Remote App auf Ihr Gerät herunter.

LG Sound Sync (Drahtlos)



Für weitere Informationen laden Sie die Online-Anleitung des Eigentümers herunter.
<http://www.lg.com>

Privater Klangmodus



Mit MUSICflow



Weitere Informationen

Technische Daten


Stromversorgung	Siehe Etikett auf der Unterseite des Gerätes.
Leistungsaufnahme	Siehe Etikett auf der Unterseite des Gerätes. Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb : 0,5 W (bei Aktivierung sämtlicher Netzwerkanschlüsse.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 410 mm x 55 mm x 260 mm
Gesamtgewicht (ca.)	2,7 kg
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V  500 mA
Gesamtverstärker	1200 W

Änderungen der Ausführung und der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes

Gerät ausschalten.

Austauschen der Batterie

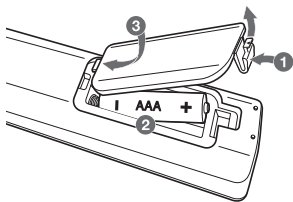

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, können Sie unter <http://opensource.lge.com> herunterladen. Neben dem Quellcode stehen dort noch alle Lizenzbedingungen, auf die verwiesen wird, Garantieausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit. LG Electronics stellt Ihnen gegen eine Gebühr (für Distribution, Medien, Versand und Verwaltung) auch den Quellcode auf CD-ROM bereit. Wenden Sie sich per E-Mail an LG Electronics: opensource@lge.com. Dieses Angebot ist drei (3) Jahre ab Kaufdatum des Produkts gültig.

Kundendienst

Sie können den Player unter Verwendung der neuesten Software aktualisieren, um den Funktionsumfang zu verbessern und/oder neue Funktionen hinzuzufügen. Um die neueste Software-Version für diesen Player zu erhalten (falls Updates durchgeführt wurden), führen Sie ein Software-Update durch, indem Sie auf <http://www.lg.com> gehen oder kontaktieren Sie das Kundendienst-Center von LG Electronics.

Konformitätserklärung

CE 0197

Hiermit erklärt LG Electronics European Shared Service Center BV, dass 3D-BLU-RAY-WIRELESS-HOME CINEMA die grundlegenden Anforderungen und die sonstigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung kann über folgende Postanschrift angefordert werden:

LG Electronics European Shared Service Center BV.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

oder kann auf der Webseite der Konformitätserklärung angefordert werden:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein 2,4 GHz und 5 GHz Breitband-Übertragungssystem für den Betrieb in allen EU-Mitgliedsstaaten und EFTA-Ländern.

