

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Ήχος Mini Hi-Fi

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Για να δείτε τις οδηγίες για τις προηγμένες λειτουργίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lg.com> και μετά κατεβάστε το Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Ορισμένο από το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρει για τη μονάδα σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ
OK45




www.lg.com

Πνευματικά δικαιώματα © 2018 LG Electronics Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

1807_Rev02



Μπροστινός πίνακας

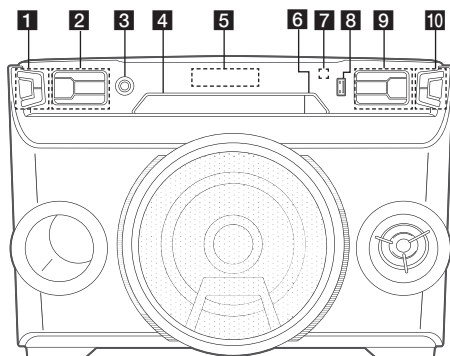

1 (Αναμονή)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.

MIC (μικροφώνου) **-/+**

Ρυθμίζει την ένταση μικροφώνου.

2 **F** (Λειτουργία)

- Επιλέγει τη λειτουργία και την πηγή εισόδου.
- Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε τη λειτουργία PARTY LINK.

VOCAL EFFECTS

Επιλέγει τη λειτουργία VOCAL EFFECTS.

MIC ECHO / DEMO

- Επιλέγει τη λειτουργία ECHO.
- Στην κατάσταση απενεργοποιημένης τροφοδοσίας, εάν πατήσετε **MIC ECHO / DEMO**, εμφανίζεται η λειτουργία επίδειξης.

LIGHTING

Επιλέγει τη λειτουργία φωτισμού.

3 Υποδοχή βύσματος **MIC** (Μικροφώνου)

4 Συρτάρι δίσκου

5 Οθόνη

6 (Άνοιγμα/Κλείσιμο)

Ανοίγει και κλείνει τη θήκη δίσκου.

7 (Απομακρυσμένος αισθητήρας)

8 Θύρα USB

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδέοντας τη συσκευή USB.

9 (Μεταπήδηση/Αναζήτηση)

- Παραλείπει προς τα εμπρός.
- Αναζητά κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι ήχου/αρχείο.
- Επιλέγει ραδιοφωνικούς σταθμούς.

(Διακοπή) / **RDS**

- Διακοπή της αναπαραγωγής ή ακύρωση της λειτουργίας DELETE.
- Σύστημα ασύρματης αποστολής δεδομένων

(Μεταπήδηση/Αναζήτηση)

- Παραλείπει προς τα πίσω.
- Αναζητά κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι ήχου/αρχείο.
- Επιλέγει ραδιοφωνικούς σταθμούς.

(Αναπαραγωγή/Παύση)

Ξεκινά ή διακόπτει την αναπαραγωγή.


10 **VOL** (Ένταση) **-/+**

Ρυθμίζει την ένταση ηχείου.

WIRELESS LINK

- Επιλέγει μονάδα MAIN ή OTHER στη λειτουργία WIRELESS PARTY LINK.
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας WIRELESS PARTY LINK.

Πίσω πίνακας

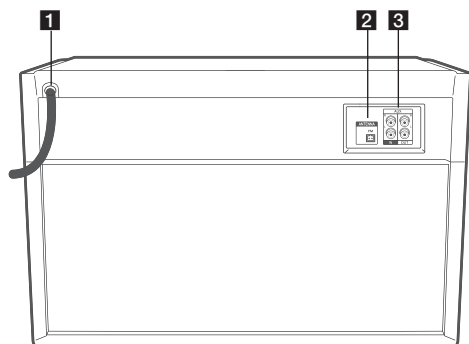

- 1** Καλώδιο τροφοδοσίας
- 2** ANTENNA (FM)
- 3** AUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)

Εφαρμογή χρήση



Κάντε λήψη της εφαρμογής **Music Flow Bluetooth** στη συσκευή σας. (Μόνο Android)

LG Sound Sync (Ασύρματα)



Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη: <http://www.lg.com>

Πρόσθετες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Προδιαγραφές παροχής ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα. Αναμονή δικτύου: 0,5 W (Με ενεργοποιημένες όλες τις θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 451,5 mm x 311,0 mm x 302,5 mm
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	220 W RMS

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Πώς να αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο τροφοδοσίας για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

Αντικατάσταση μπαταρίας

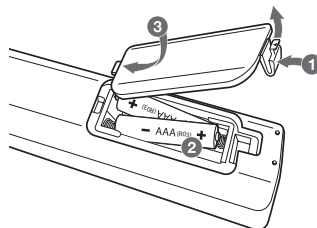

Δήλωση συμμόρφωσης



Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι το τύπου ασύρματης επικοινωνίας ΣΥΣΤΗΜΑ HXOY MINI HI-FI είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm