



BRUKERHÅNDBOK

KLIMAANLEGG



Les denne brukerveiledningen nøye før apparatet brukes, og ha den tilgjengelig som referanse til enhver tid.

NORSK

INNHALDSFORTEGNELSE

Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.

Denne håndboken kan endres av produsenten.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK 4

Sikkerhetsmeldinger 4

Merknader til brennbart kjølemiddel 5

ADVARSELSINSTRUKSJONER 5

Teknisk sikkerhet 5

Installasjon 6

Bruk 8

Trådløs fjernkontroll 9

Vedlikehold 9

Kjølemiddel 9

FORSIKTIGHETSINSTRUKSJONER 11

Installasjon 11

Bruk 11

Vedlikehold 12

BRUK

Før bruk 14

Merknader for bruk 14

Forslag til energisparing 14

Produktoversikt 15

4-veis kassett 15

Display 16

Automatisk omstartsfunksjon 16

Bruk av apparatet med fjernkontroll 17

Oversikt over Kablet fjernkontroll 18

Kablet fjernkontroll 18

Driftsmodus 20

Kjøling, oppvarming, avfukting, automatisk modus, viftemodus 20

Kraftig-modus 23

Justere viftehastigheten 24

Justere luftstrømretningen 24

Endre temperatur i Automatisk modus 26

Kontrollere romtemperatur	27
Tilleggsfunksjonen	28
Luftrensing (på noen modeller)	28
Komfortkjøling (på enkelte modeller).....	28
Barnelås.....	29
Nullstill filterindikatoren	30
Endre gjeldende tid.....	31
Reservasjon	31
Enkel reservasjon	31
Søvnreservasjon	32
På-reservasjon	33
Av-reservasjon	34
Ferieservasjon	34
Ukentlig reservasjon	35

SMARTFUNKSJONER

LG ThinQ-appen	38
LG ThinQ-programfunksjoner	38
Før bruk av LG ThinQ-programmet	38
Installere LG ThinQ-programmet.....	39
Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode	39
Spesifikasjoner for radioutstyr	39

VEDLIKEHOLD

Rengjøring.....	40
Rengjøringsintervall.....	40
Rengjøring av luftfilteret	41
Rengjøring av PM1.0-sensoren	47
Vedlikeholdstips	48
Før lengre perioder uten bruk.....	48
Etter lengre perioder uten bruk	48

FEILSØKING

Før du kontakter service	49
Selvdiagnosefunksjon.....	49
Bruk.....	49
Ytelse.....	52
Wi-Fi	53
Ringer etter service.....	54
Situasjoner der det er nødvendig å be om service	54

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK

Følgende sikkerhetsretningslinjer er ment å forhindre uforutsette risikoer eller skader fra usikker eller feil bruk av apparatet.

Retningslinjene er adskilt i ADVARSEL og FORSIKTIG som beskrevet nedenfor.

Sikkerhetsmeldinger



Dette symbolet vises for å indikere situasjoner og handlinger som kan forårsake risiko.

Les delen med dette symbolet nøye, og følg instruksjonene for å unngå risiko.



ADVARSEL

Dette indikerer at unnlatelse av å følge instruksjonene kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.



FORSIKTIG

Dette indikerer at unnlatelse av å følge instruksjonene kan forårsake mindre personskade eller skade på produktet.

Merknader til brennbart kjølemiddel

Følgende symboler vises på enhetene.



Dette symbolet indikerer at dette apparatet bruker et brennbart kjølemiddel. Det oppstår fare for brann hvis kjølemiddelet lekkes og eksponeres for en ekstern antennelseskilde.



Dette symbolet indikerer at brukerhåndboken må leses nøye.



Dette symbolet indikerer at servicepersonell skal håndtere dette utstyret med henvisning til installasjonshåndboken.



Dette symbolet indikerer at informasjonen er tilgjengelig i brukerhåndboken eller installasjonshåndboken.

ADVARSELSINSTRUKSJONER

ADVARSEL

- Følg grunnleggende forholdsregler for å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk støt, personskade eller skålding for personer ved bruk av dette produktet, inkludert følgende:

Teknisk sikkerhet

- Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer med mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har vært under tilsyn eller har fått instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har vært under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

- Installasjon eller reparasjoner utført av uautoriserte personer, kan utgjøre farer for deg og andre.
- Informasjonen i håndboken er ment for bruk av en kvalifisert servicetekniker som er kjent med sikkerhetsprosedyrene og utstyrt med riktige verktøy og testinstrumenter.
- Hvis du ikke leser og følger alle instruksjonene i denne håndboken, kan det føre til utstyrssvikt, skade på eiendom, personskade og/eller dødsfall.
- Kjølemiddelet og isolasjonsgassen som brukes i apparatet, krever spesielle avhendingsprosedyrer. Kontakt en servicerepresentant eller en lignende kvalifisert person før avhending av disse.
- Når strømkabelen skal skiftes ut, skal erstatningsarbeidet utføres av autorisert personell som kun bruker originale reservedeler.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, servicerepresentanten eller en lignende kvalifisert person for å unngå en fare.
- Apparatet skal monteres i samsvar med nasjonale kablingsforskrifter.
- Dette apparatet må være riktig jordet.
- Ikke skjær av eller fjern jordingspluggen fra støpselet.
- Festing av jordledningen til strømuttakets dekselskrue jorder ikke apparatet med mindre dekselskruen er av metall, er uisolert og strømuttaket er jordet gjennom huskablingen.
- Hvis du er i tvil om klimaanlegget er korrekt jordet, få en kvalifisert elektriker til å kontrollere strømuttaket og kretsen.

Installasjon

- Kontakt et autorisert servicesenter når du installerer eller flytter klimaanlegget.
- Kontakt forhandleren, selgeren, kvalifisert elektriker eller autorisert servicesenter for rengjøring eller vedlikehold av klimaanlegget.
- Ikke installer, fjern eller gjeninstaller enheten selv (kunde).
Installasjon eller reparasjoner utført av uautoriserte personer kan utgjøre fare for deg selv og andre.

- For elektrisk arbeid, kontakt forhandleren, selgeren, kvalifisert elektriker eller autorisert servicesenter.
- Ikke prøv å utføre elektrisk arbeid eller jordingsarbeid med mindre du er kvalifisert til å gjøre det. Rådfør deg med forhandleren angående elektrisk arbeid og jordingsarbeid.
- Ikke installer produktet i en defekt holder.
- Sørg for at installasjonsområdet ikke forringes over tid.
- Sørg for å kun bruke tilbehør laget av LG som er spesielt designet for bruk med utstyret, og få dem installert av en fagperson.
- Installer aldri utendørsenheten på en bevegelig base eller et sted der den kan falle ned.
- Ikke installer enheten i potensielt eksplosive atmosfærer.
- Ikke installer klimaanlegget på et sted der brennbare væsker eller gasser som bensen, propan, malingstynner osv., oppbevares.
- Installer panelet og dekselet til kontrollboksen på en sikker måte.
- Installer en dedikert elektrisk stikkontakt og jordfeilbryter før du bruker apparatet.
- Bruk standard kretsbytter og sikring som samsvarer med klimaanleggets ytelse.
- Ikke bruk en forgreningskontakt, skjøteledning eller adapter med dette apparatet.
- De innendørs/utendørs ledningsforbindelsene må være godt sikret, og kablen bør rutes riktig slik at det ikke er noe som trekker kablen fra tilkoblingsterminalene. Feilaktige eller løse tilkoblinger kan generere varme eller forårsake brann.
- Ikke koble jordledningen til et gassrør, en lynavlederstang eller en telefonjordledning.
- Bruk ikke-brennbar gass (nitrogen) for å se etter lekkasjer og for å tømme luft. Bruk av trykkluft eller brennbar gass kan forårsake brann eller eksplosjon.

Bruk

- Ikke endre eller forleng strømkabelen. Riper eller avskalling av isolasjonen på strømkablene kan føre til brann eller elektrisk støt, og skadede kabler bør erstattes.
- Pass på at strømkabelen ikke er skitten, løs eller ødelagt.
- Ikke plasser gjenstander på strømkabelen.
- Pass på at strømkabelen ikke kan trekkes ut eller bli skadet under bruk.
- Det er ikke tillatt å berøre, betjene eller reparere klimaanlegget med våte hender.
- Ikke før hender eller andre gjenstander inn gjennom luftinntaket eller -utløpet mens klimaanlegget er i drift.
- Sørg for at ingen, og spesielt ikke barn, klatrer på eller slår utendørsenheten.
- Bruk kun de delene som er oppført i listen over servicedeler. Prøv aldri å endre utstyret.
- Ikke berør kjølemiddelrøret, vannrøret eller noen innvendige deler mens enheten er i bruk eller umiddelbart etter bruk.
- Ikke sett brennbare stoffer som bensin, benzen eller tynnere i nærheten av klimaanlegget.
- Ikke bruk klimaanlegget over lengre tid i et lite område uten skikkelig ventilasjon.
- Sørg for å ventilere tilstrekkelig når klimaanlegget og et varmeapparat, for eksempel en varmeovn, brukes samtidig.
- Ikke blokker inntaket eller utløpet for luftstrømmen.
- Slå av strømforsyningen hvis det kommer støy, lukt eller røyk fra klimaanlegget .
- Kontakt et autorisert servicesenter hvis klimaanlegget blir senket ned i vann av oversvømmelser.
- Ved gasslekkasje (slik som freon, propangass eller LP-gass) skal det ventileres tilstrekkelig før klimaanlegget brukes igjen.
- Stopp driften og lukk vinduet under storm eller orkan. Hvis mulig, fjern produktet fra vinduet før orkanen ankommer.

Trådløs fjernkontroll

- Ikke bruk forskjellige typer batterier, eller gamle og nye batterier, i fjernkontrollen.
- Ikke lad opp eller demonter batteriene.
- Kast batteriene på et sted der det ikke er fare for brann.
- Stopp bruken av fjernkontrollen hvis det lekker væske fra batteriet. Hvis klærne eller huden blir eksponert for batterivæsken som lekker, vask den av med rent vann.
- Hvis den lekkende batterivæsken svelges, skyll innsiden av munnen grundig og oppsøk lege.
- La aldri innendørsenheten eller fjernkontrollen bli våt.

Vedlikehold

- Før rengjøring eller vedlikehold kobler du fra strømforsyningen og venter til viften stopper.
- Apparatet skal kobles fra strømkilden under service og utskifting av deler.

Kjølemiddel

Generelt

- Følg standardene i den tilsvarende regionen eller landet for håndtering av kjølemiddelet og klimaanlegget samt for demontering av klimaanlegget.
- Bruk kun kjølemiddelet som er angitt på klimaanleggets etikett.
- Ikke før luft eller gass inn i systemet, unntatt det angitte kjølemiddelet.
- Ikke berør det lekkende kjølemiddelet under installasjon eller reparasjon.
- Hvis det lekker kjølemiddel under installasjonen, må du ventilere området umiddelbart.
- Etter at du har installert eller reparert produktet, må du sjekke om det lekker kjølemiddel.

- Kontakt forhandleren hvis det lekker kjølemiddel. Når klimaanlegget skal installeres i et lite rom, er det nødvendig å treffe tiltak for å sikre at mengden av eventuelt lekket kjølemiddel ikke overstiger den begrensede konsentrasjonen selv ved lekkasje. Hvis kjølemiddelet lekker og overskrider den begrensede konsentrasjonen, kan det oppstå ulykker på grunn av oksygenmangel.

Kun R32



- Det ikke-fastmonterte apparatet skal lagres i et område der romstørrelsen samsvarer med romarealet som er angitt for drift.
- Kanaler som er tilkoblet et apparat, skal ikke inneholde en potensiell antennelseskilde.
- Enhver person som er involvert i arbeid på eller bryter en kjølekrets, skal ha et gyldig sertifikat fra en bransjeakkreditert vurderingsmyndighet, som autoriserer vedkommendes kompetanse til å håndtere kjølemidler trygt i samsvar med en bransjeanerkjent vurderingsspesifikasjon.
- Service skal kun utføres som anbefalt av utstyrproduzenten. Vedlikehold og reparasjon som krever assistanse fra annet faglært personale, skal utføres under oppsyn av en person som er kompetent i bruk av brennbare kjølemidler.
- Hold alle nødvendige ventilasjonsåpninger frie for hindringer.
- Apparatet skal oppbevares i et rom uten kontinuerlig åpen ild (f.eks. et apparat som bruker gass) og antennelseskilder (for eksempel elektrisk varmeovn i drift).
- Det ikke-fastmonterte apparatet skal lagres i et rom uten kontinuerlig åpen flamme (for eksempel et gassapparat i drift) eller andre potensielle antennelseskilder (for eksempel en elektrisk varmeovn eller varme overflater).
- Apparatet skal oppbevares slik at det ikke oppstår mekanisk skade.

FORSIKTIGHETSINSTRUKSJONER

FARE

- Følg grunnleggende forholdsregler for å redusere risikoen for mindre personskader, funksjonssvikt eller skade på produktet eller eiendommen ved bruk av dette produktet, inkludert følgende:

Installasjon

- Transporter klimaanlegget ved hjelp av to eller flere personer eller bruk en gaffeltruck.
- Ikke installer klimaanlegget på et område der det er direkte eksponert for havvind (saltspray).
- Installer avløpsslangen riktig for jevn drenering av vannkondens.
- Installer klimaanlegget på et sted der støyen fra utendørsenheten eller eksosgassene ikke vil være til bry for naboene.
- Etter installasjon eller reparasjon skal emballasjematerialer som skruer, spiker, plastposer og batterier, avhendes på riktig måte ved hjelp av riktig emballasje.
- Utvis forsiktighet når du pakker ut eller installerer klimaanlegget.
- Vær spesielt forsiktig med kantene på kabinettet og finnene på kondensatoren og fordamperviften.
- Hold produktet jevnt når du installerer det. Dette vil bidra til å forhindre vibrasjon og vannlekkasje.
- Når du installerer enheten, bruk installasjonssettet som følger med produktet.
- Vær oppmerksom på at varmevekslerfinnene har skarpe kanter man kan skjære seg på. For å unngå skader, bruk hansker eller dekk til finnene mens du jobber rundt dem.

Bruk

- Ikke drikk vannet som dreneres fra klimaanlegget.
- Ikke plasser gjenstander i umiddelbar nærhet av utendørsenheten, og la ikke løv og annet avfall samle seg rundt enheten. Løv er et

ynglested for små dyr som kan komme inn i enheten. Hvis de kommer inn i enheten, kan slike dyr forårsake funksjonsfeil, røykutvikling eller brann hvis de kommer i kontakt med elektriske deler.

- Ikke kjør klimaanlegget i lang tid når luftfuktigheten er svært høy eller med en åpen dør eller et åpent vindu.
- Ikke utsett mennesker, dyr eller planter for kald eller varm luft fra klimaanlegget i lengre perioder.
- Ikke bruk produktet til spesielle formål, som for eksempel oppbevaring av matvarer, kunstverk osv. Klimaanlegget er designet for forbrukerformål og er ikke et presisjonskjølesystem. Det er risiko for skade eller tap av eiendom.
- Ikke slå på bryteren eller strømmen når frontpanelet, kabinettet, toppdekselet eller kontrollboksdekselet er fjernet eller åpnet.
- Ikke åpne frontgrillen på produktet under drift. Ikke berør det elektrostatiske filteret, hvis enheten er utstyrt med det.
- Sørg for at vann ikke kan trenge inn i produktet.
- Sørg for at det ikke er noen hindringer nær utendørsenheten. Tilstedeværelsen av hindringer nær utendørsenheten kan redusere ytelsen til utendørsenheten eller øke driftsstøyen.
- Ikke slå av strømmen umiddelbart etter at drift er stoppet. Vent alltid i minst fem minutter før du slår av strømmen.

Vedlikehold

- Bruk en solid krakk eller stige ved rengjøring, vedlikehold eller reparasjon av klimaanlegget i en høyde.
- Ikke slå enheten av eller på ved å trekke ut eller sette inn strømkabelen.
- Bruk aldri sterke rengjøringsmidler, løsemidler eller vannstråler når du rengjør klimaanlegget. Bruk en myk klut.
- Du må aldri berøre metalldelene på klimaanlegget når du fjerner luftfilteret.
- Riv i stykker og kast plastemballasjeposer slik at barn ikke kan leke med dem.

- Når produktet ikke skal brukes over lengre tid, må du koble fra strømforsyningen eller slå av bryteren.
- Ikke vipp enheten når du fjerner eller avinstallerer den. Kondensvannet i enheten kan lekke ut.
- Sjekk fundamentet regelmessig for skader, spesielt hvis det har vært i bruk i lang tid.
- Sett alltid filteret på plass på en sikker måte. Rengjør filteret hver annen uke eller oftere hvis nødvendig. Et skittent filter reduserer effektiviteten til klimaanlegget og kan føre til produktfeil eller skade.

BRUK

Før bruk

Merknader for bruk


- Juster retningen på luftstrømmen vertikalt for å sirkulere inneluften.
- Øk viftehastigheten for å kjøle ned eller varme opp inneluften raskt, innen kort tid.
- Slå av apparatet og åpne jevnlig vinduer for ventilasjon. Luftkvaliteten innendørs kan svekkes hvis apparatet brukes i lengre perioder.
- Rengjør luftfilteret en gang annenhver uke. Støv og urenheter som samles opp i luftfilteret, kan blokkere luftstrømmen eller redusere apparatets ytelse.

Forslag til energisparing

- Ikke kjøøl ned rommet for mye. Dette kan være skadelig for helsen din og kan bruke mer strøm.
- Blokker sollys med persiennner eller gardiner mens du bruker apparatet.
- Hold dører og vinduer lukket mens du bruker apparatet.

Produktoversikt

4-veis kassett

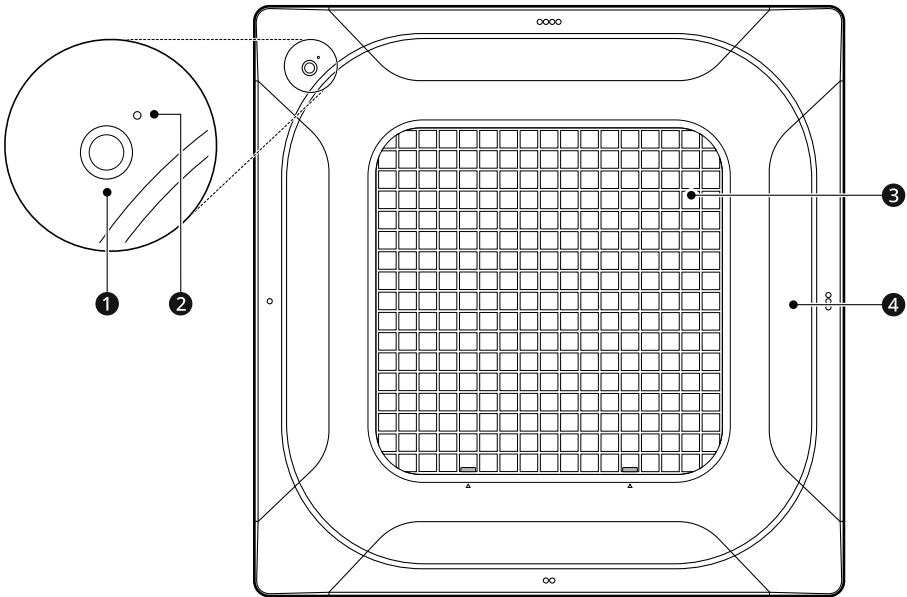

❶ Driftslampen og fjernkontrollmottakeren

Viser driftsstatusen og inneholder mottakeren for den trådløse fjernkontrollen.

❷ Knappen for tvungen drift

Styrer produktet når fjernkontrollen ikke kan brukes.


❸ Luftinntak og luftfilter

- Luftinntak: tar inn luft fra rommet.
- Luftfilter: reduserer støv i luften.

❹ Luftutløp

Sirkulerer luft tilbake til rommet ved ønsket temperatur.

Display

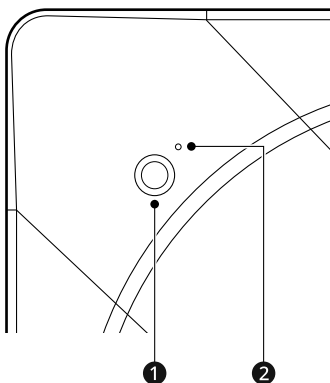

❶ Driftslampe

Farge	Beskrivelse
Grønn	1) Kjøle- eller varmefunksjon 2) Forvarming eller avrimingsmodus før oppstart av varmefunksjonen
Gulaktig grønn	1) Tidspunkt for rengjøring av filteret i kjøle- eller varmefunksjon*1 2) når reservasjonene er satt.
Oransje	På tide å rense filteret når produktet ikke er i drift.

*1 Rengjør filter-indikatorlampen lyser ikke fra og med det tilsvarende produksjonsnummeret (etter oktober 2021).

❷ Knappen for tvungen drift


Styrer apparatet når fjernkontrollen ikke kan brukes.

- Trykk på ❷-knappen i ca. to sekunder.

Automatisk omstartsfunksjon

Når apparatet slås på igjen etter strømbrudd, gjenoppretter det tidligere driftsinnstillinger og kjører på samme måte som før.

- Denne funksjonen er nyttig i tilfelle strømbrudd.
- Denne funksjonen er aktivert som standardinnstilling fra fabrikk.
- Hvis du vil aktivere eller deaktivere funksjonen for automatisk omstart, trykk og hold inne knappen for tvungen drift ❷ i 15 sekunder.

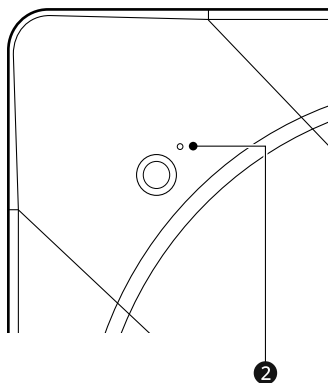

Bruk av apparatet med fjernkontroll

Følg disse trinnene for å se en detaljert veiledning for bruk av produktet med fjernkontrollen.

- 1 Klikk på nettstedsadressen nedenfor.
 - www.lg.com
- 2 Sett inn modellnavnet i søkeboksen.
 - Modellnavnet står på fjernkontrollen eller trykt på esken som fjernkontrollen er pakket i.
- 3 Søk etter håndboken du vil se.


MERK

- Noen modeller har ikke en håndbok på nettsiden. For disse modellene kan du se håndboken som følger med fjernkontrollen.
-

Oversikt over Kablet fjernkontroll


Kablet fjernkontroll

Du kan betjene apparatet på en mer praktisk måte med den kablede fjernkontrollen.

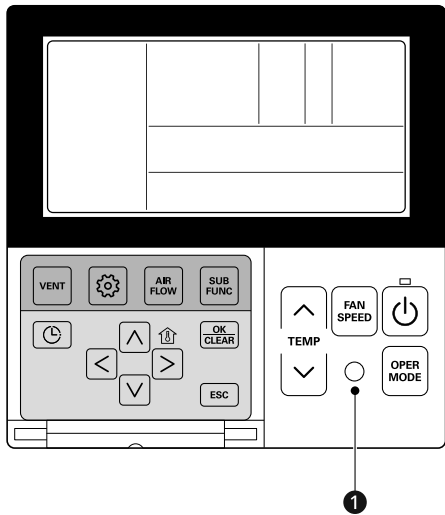

Knapper

Bilde	Beskrivelse
	Av/på Slår apparatet på/av
	OPER MODE Velger ønsket driftsmodus
	FAN SPEED Justerer viftehastigheten
	Temperaturinnstilling Justerer ønsket temperatur

Bilde	Beskrivelse
	VENT Styrer apparatet og ventilasjonsproduktene som er koblet sammen
	Innstilling  Angir forskjellige funksjoner
	AIR FLOW Velger retningen på luftstrømmen
	SUB FUNC Velger underfunksjon
	Reservasjon  Slår apparatet automatisk på eller av ved ønsket klokkeslett
	Retning  ,  ,  ,  Velger innstillingen på skjermen
	OK/CLEAR Angir eller avbryter innstillingen
	ESC Går ut av menyen
❶ Mottaker for kablet fjernkontroll Mottar signaler fra den trådløse fjernkontrollen.	

MERK

- Avhengig av produkttypen kan det være at noen funksjoner ikke er tilgjengelige eller ikke vises.
- Når du bruker et system for samtidig drift, vil systemet starte ca. 1~2 minutter etter at du har trykket på fjernkontrollknappen.

Driftsmodus


Kjøling, oppvarming, avfukting, automatisk modus, viftemodus

Du kan endre driftsmodus når apparatet er slått på.

Kjølingsmodus


Modusen tilfører kjølig luft til innendørsområdet.

- 1 Slå på apparatet ved å trykke på -knappen.
- 2 Trykk på **OPER MODE**-knappen gjentatte ganger for å velge kjølingsmodus.

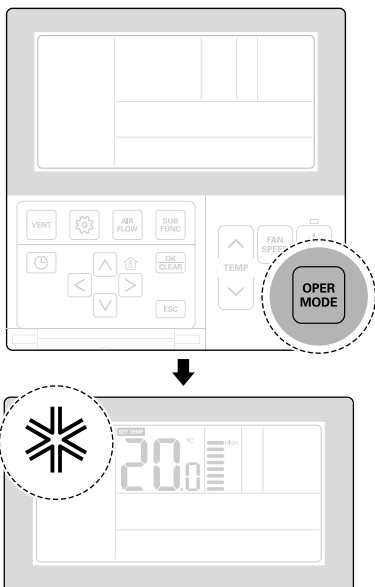

- 3 Trykk på **▲**- eller **▼**-knappen for å stille inn ønsket temperatur.
 - Hver gang du trykker, øker eller reduserer du temperaturen med 1 °C.

- Du kan stille inn temperaturen fra 16 °C til 30 °C.

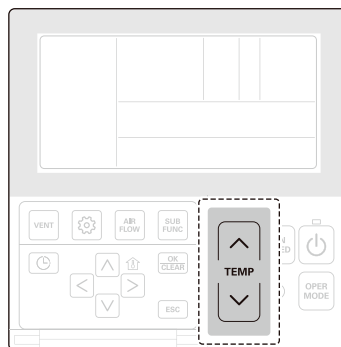

MERK



- Du kan også stille inn ønsket temperatur ved å trykke på **▲**- eller **▼**-knappen.
- Kjølemodus fungerer ikke hvis ønsket temperatur er høyere enn romtemperaturen.
 - I så fall kan du senke ønsket temperatur.
 - 5 °C er riktig for forskjellen mellom rom- og utetemperatur.
 - Når du stiller inn en ønsket temperatur som er høyere enn romtemperaturen, vil det bare blåse ut ventilasjonsluft i stedet for kjøleluft.

Oppvarmingsmodus (på enkelte modeller)


Modusen tilfører varm luft til innendørsområdet.

- 1 Slå på apparatet ved å trykke på -knappen.

- 2 Trykk på **OPER MODE**-knappen gjentatte ganger for å velge oppvarmingsmodus.

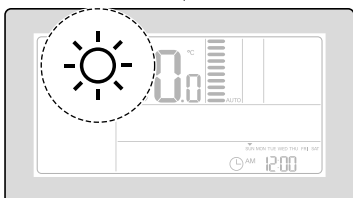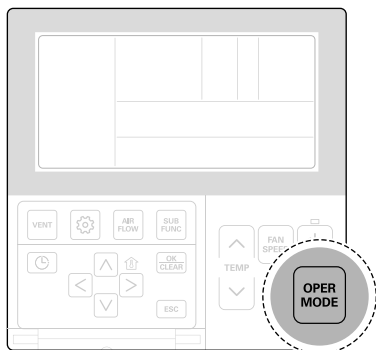

- 3 Trykk på **▲**- eller **▼**-knappen for å stille inn ønsket temperatur.
- Hver gang du trykker, øker eller reduserer du temperaturen med 1 °C.
 - Du kan stille inn temperaturen fra 16 °C til 30 °C.


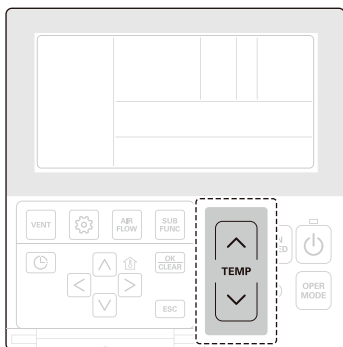


- Oppvarmingsmodus fungerer ikke hvis ønsket temperatur er lavere enn romtemperaturen.
 - I så fall kan du øke ønsket temperatur.
 - 5 °C er riktig for forskjellen mellom rom- og utetemperatur.
 - Når du stiller inn en ønsket temperatur som er høyere enn romtemperaturen, vil det bare blåse ut ventilasjonsluft i stedet for varm luft.

Avfuktingsmodus

Denne funksjonen fjerner fuktighet i luften.


- 1 Slå på apparatet ved å trykke på **⏻**-knappen.
- 2 Trykk på **OPER MODE**-knappen gjentatte ganger for å velge Avfuktingsmodus.

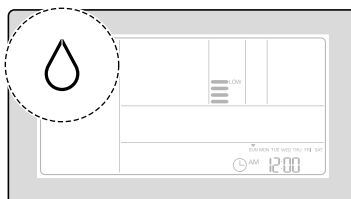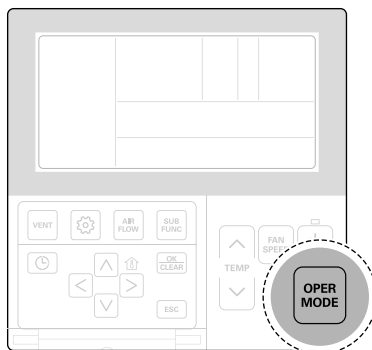

MERK

- Du kan også stille inn ønsket temperatur ved å trykke på **▲**- eller **▼**-knappen.

- Trykk på **FAN SPEED**-knappen gjentatte ganger for å justere viftehastigheten.


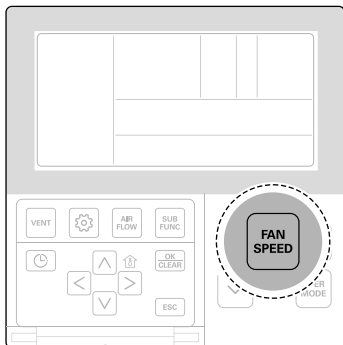


Automatisk modus


Denne funksjonen justerer luftstrømmen automatisk.

- Slå på apparatet ved å trykke på **ON**-knappen.

- Trykk på **OPER MODE**-knappen gjentatte ganger for å velge Automatisk modus.

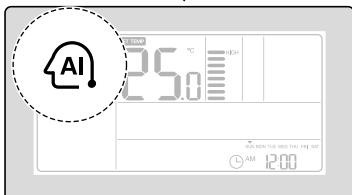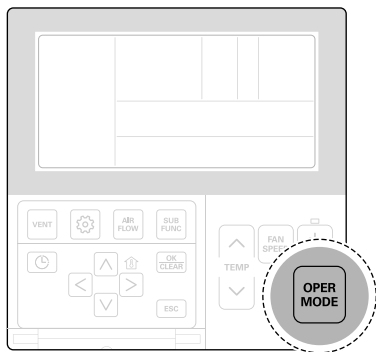

- Trykk på **▲**- eller **▼**-knappen for å stille inn ønsket temperatur.
 - Hver gang du trykker, øker eller reduserer du temperaturen med 1 °C.
 - Du kan stille inn temperaturen fra 16 °C til 30 °C.

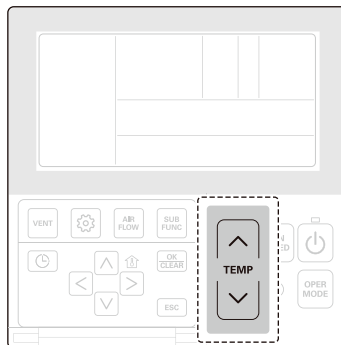

MERK



- Du kan også stille inn ønsket temperatur ved å trykke på **▲**- eller **▼**-knappen.
- Du kan bruke **FAN SPEED**-knappen i automatisk modus.
- Du kan endre til en annen driftsmodus manuelt i Automatisk modus.

Viftemodus


Denne funksjonen sirkulerer luften uten å varme den opp eller kjøle den ned.

- Slå på apparatet ved å trykke på **ON**-knappen.

- 2 Trykk på **OPER MODE**-knappen gjentatte ganger for å velge Viftemodus.

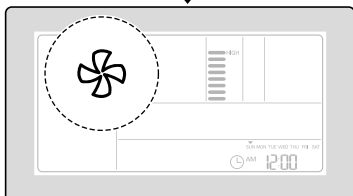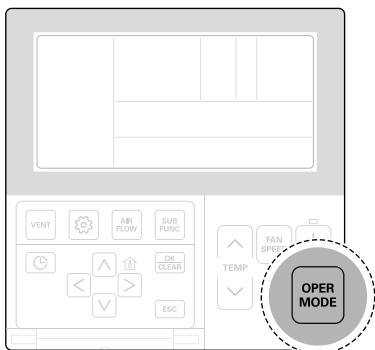

- 3 Trykk på **FAN SPEED**-knappen gjentatte ganger for å justere viftehastigheten.


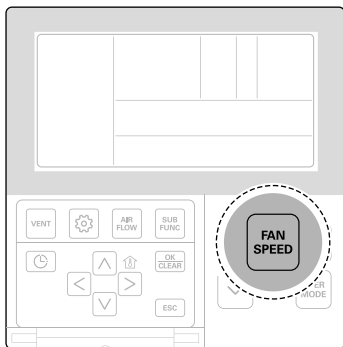


- Fordi den slipper ut luft med samme temperatur som luften i rommet, sirkulerer den luften inne i rommet.

Kraftig-modus

Du kan endre romtemperaturen raskt.



- 1 Slå på apparatet ved å trykke på **ON**-knappen.
- 2 Trykk på **OPER MODE**-knappen gjentatte ganger for å velge kjøle- eller oppvarmingsmodus.

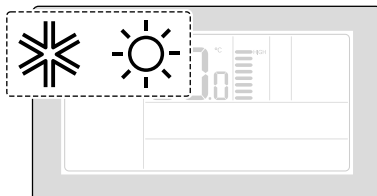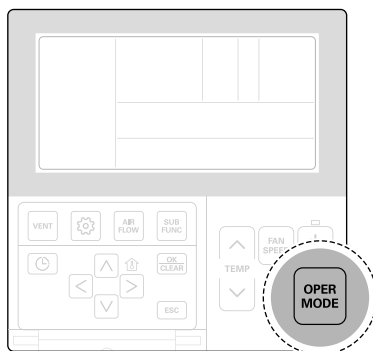


MERK

- Når ventilasjonen kjører, fungerer ikke kompressoren i AHU.
- Ventilasjonsmodus slipper ikke ut kjølig luft, men fungerer som en vanlig vifte.

- 3 Trykk på **FAN SPEED**-knappen gjentatte ganger for å velge Kraftig luftstrøm.

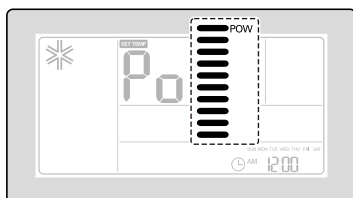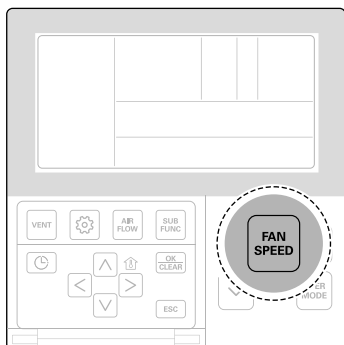


- Trykk på **FAN SPEED**-knappen gjentatte ganger for å velge ønsket viftehastighet.

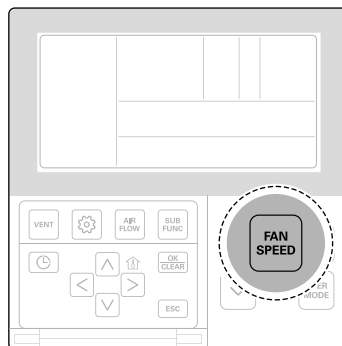

Avkjøling, Oppvarmingsmodus

Hvert trykk endrer viftehastigheten i denne rekkefølgen: Sakte → Lav → Medium → Høy → Kraftig → Automatisk

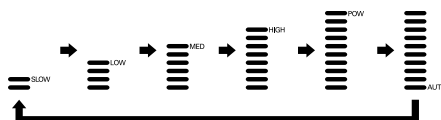


MERK

- Innstilling av Kraftig-modus
 - Temperatur (kjøling): 18 °C
 - Temperatur (oppvarming): 30 °C
 - Viftehastighet: kraftig luftstrøm
 - Luftstrømretning: fast i luftkjølings- eller luftoppvarmingsposisjon
- Kraftig-modus kan være utilgjengelig på enkelte modeller.

Avfukking, Automatisk, Viftemodus

Hvert trykk endrer viftehastigheten i denne rekkefølgen: Sakte → Lav → Medium → Høy → Automatisk




Justere luftstrømretningen

Du kan justere retningen på luftstrømmen vertikalt.


Justere viftehastigheten

Du kan justere viftehastigheten i 5 eller 6 trinn.

- 1 Trykk på **AIR FLOW**-knappen gjentatte ganger for å velge ønsket luftstrømretning.

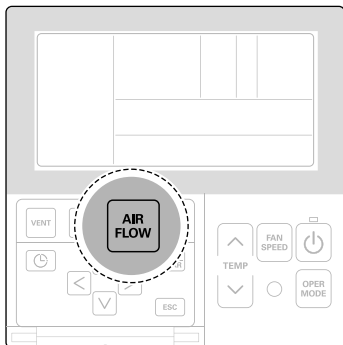

- 2 Trykk på **OK/CLEAR**-knappen for å fullføre innstillingen.

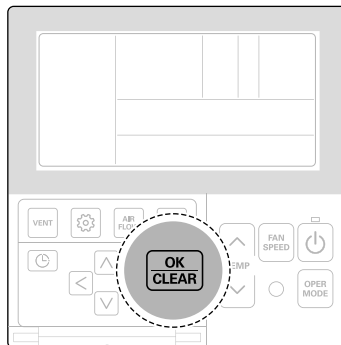

Ikon	Beskrivelse
	Opp/ned-sving Justerer den vertikale retningen til luftstrømmen automatisk.
	Indirekte luftstrøm Stiller inn luftstrømretningen nær takflaten slik at luftstrømmen ikke blåser direkte på brukeren.
	Direkte luftstrøm Setter luftstrømmen nærmere gulvet og retter luftstrømmen mot brukeren.
	Behagelig luftstrøm De 4 lamellene jobber i par og veksler mellom indirekte luftstrøm og direkte luftstrøm.

MERK

- Avhengig av modellen kan det hende at noen funksjoner ikke er tilgjengelige eller vises.

Innstilling av individuell lamellvinkel

- 1 Trykk på -knappen gjentatte ganger for å justere den individuelle lamellvinkelen.
 - Ikonet nedenfor vises på skjermbildet.


1 2 3 4

ALL STD




VERTICAL
VANE

- 2** Trykk på - eller -knappen for å velge lamellen.

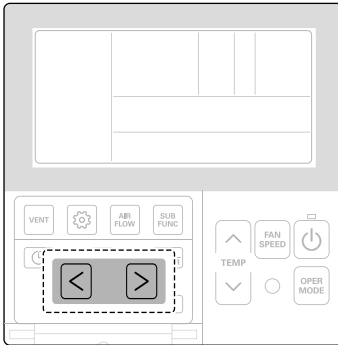


Ikon	Beskrivelse
1, 2, 3, 4	Velg lamell som tilsvarer hvert tall.
ALL	Velg alle lameller.
STD	Velg alle lamellene og sett luftstrømvinkelen til standardinnstillingen.

- 3** Trykk på - eller -knappen for å velge retningen på lamellen.

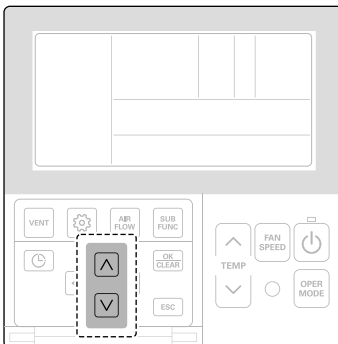

- 4** Trykk på **OK/CLEAR**-knappen for å fullføre innstillingen.

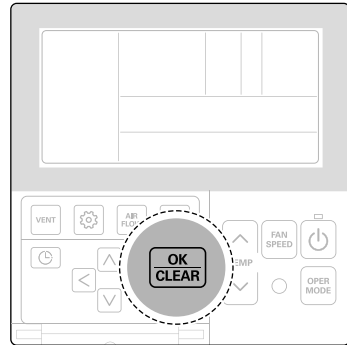

- 5** Sett retningen til de gjenværende lamellene som samme som ovenfor.

MERK

- Hvis lamellen er satt til **STD**, vil retningen til alle lameller være fast som nedenfor.





- Hvis det ikke har vært noen knappetrykk i 60 sekunder, går den automatisk ut av oppsettmodus.
- Når du går ut uten å trykke på **OK/CLEAR**-knappen, gjenspeiles ikke den endrede verdien.
- Avhengig av modellen kan det hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig eller vises.

Endre temperatur i Automatisk modus

I Automatisk modus vil det automatisk veksles mellom klimaanlegg og oppvarming i henhold til temperaturen.


- 1** Slå på apparatet ved å trykke på -knappen.

- 2 Trykk på -knappen gjentatte ganger til ikonet nedenfor blinker på skjermen.

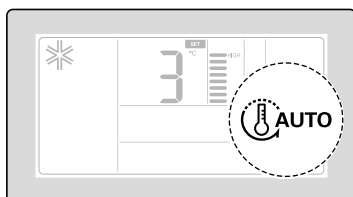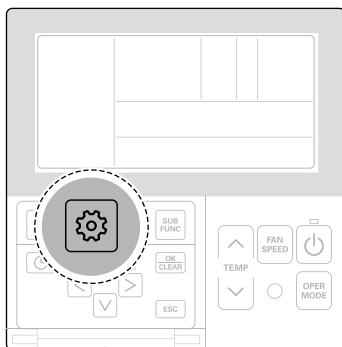


- 3 Trykk på - eller -knappen for å stille inn ønsket verdi.

- Verdien kan justeres fra 1 til 7.

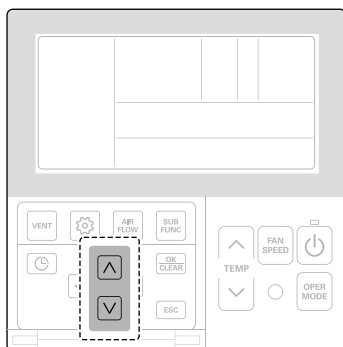

- 4 Trykk på **ESC**-knappen for å fullføre innstillingen.

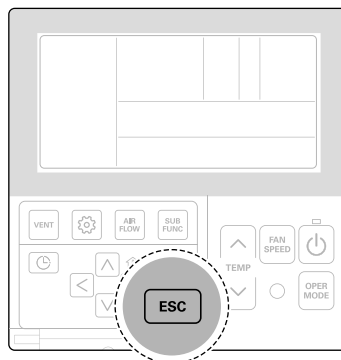


MERK

- Hvis ingen knapper blir trykket på i omtrent 25 sekunder, går den automatisk ut av oppsettmodus.

Kontrollere romtemperatur

Denne funksjonen sjekker gjeldende romtemperatur.

- Trykk på -knappen. Den gjeldende romtemperaturen vises på fjernkontrollskjermen i 5 sekunder.
 - Etter 5 sekunder skifter visningen til ønsket temperatur.

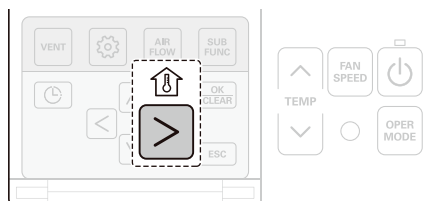

Typer vist temperatur

Vist temperatur	Display	Beskrivelse
Romtemperatur	 20.0 °C	Viser gjeldende romtemperatur.

Vist temperatur	Display	Beskrivelse
Innstilt temperatur		Viser temperaturen som er angitt av brukeren.

MERK



- Visningstemperaturen kan være forskjellig fra den faktiske romtemperaturen hvis fjernkontrollen er installert i direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde.

Tilleggsfunksjonen


Luftrensing (på noen modeller)

Selv svevestøv som ikke kan filtreres av det grunnleggende forfilteret, blir eliminert.

- 1 Trykk på **SUB FUNC**-knappen gjentatte ganger for å vise -ikonet på skjermen.

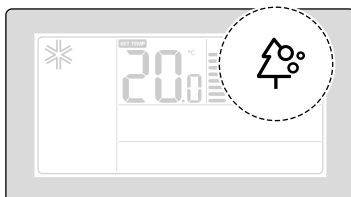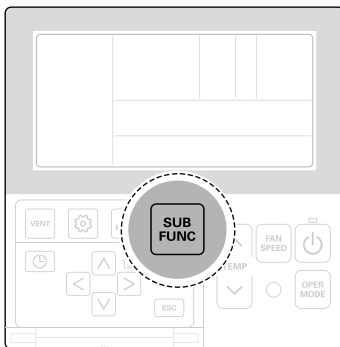

- 2 Trykk på **OK/CLEAR**-knappen for å fullføre innstillingen.

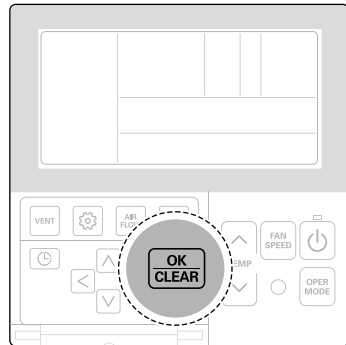

MERK



- Hvis ingen knapper blir trykket på i omtrent 25 sekunder, går den automatisk ut av oppsettmodus.
- Når du går ut uten å trykke på **OK/CLEAR**-knappen, gjenspeiles ikke den endrede verdien.
- Luftrensefunksjonen kan kun brukes når produktet er i drift.
- Hvis du ønsker uavhengig luftrensefunksjon, kan du sette opp luftrensing ved å trykke på en ekstra driftsknapp i ventilasjonsmodus.
- For å gå ut av innstillingsmodus under oppsett, trykk på **ESC**-knappen.

Komfortkjøling (på enkelte modeller)


Du kan automatisk kontrollere kjølestyrken for å opprettholde en behagelig følelse uten å slå av apparatet.

- Den aktiveres etter at innendørstemperaturen har nådd den ønskede temperaturen.

- 1 Trykk på **SUB FUNC**-knappen gjentatte ganger for å vise -ikonet på skjermen.

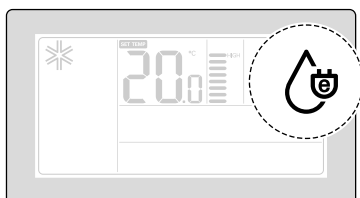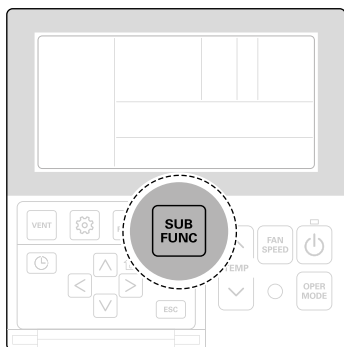

- 2 Trykk på **OK/CLEAR**-knappen for å fullføre innstillingen.

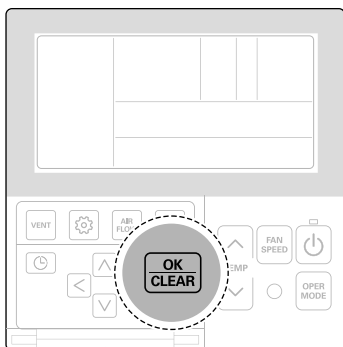



- For å gå ut av innstillingsmodus under oppsett, trykk på **ESC**-knappen.

Barnelås

Du kan hindre at barn eller andre bruker apparatet uforsettlig ved å deaktivere knappene.

- 1 Trykk på -knappen gjentatte ganger til -ikonet blinker på skjermen.


-  Lås
-  Lås opp

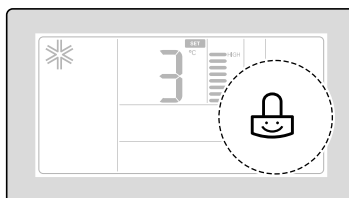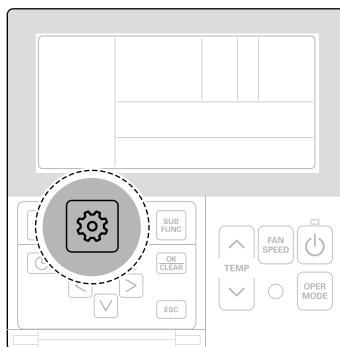


MERK

- Hvis samme prosedyre utføres, forsvinner -ikonet fra skjermen.
- Hvis ingen knapper blir trykket på i omtrent 25 sekunder, går den automatisk ut av oppsettmodus.
- Når du går ut uten å trykke på **OK/CLEAR**-knappen, gjenspeiles ikke den endrede verdien.

- Trykk på - eller -knappen for å velge låseinnstilling.

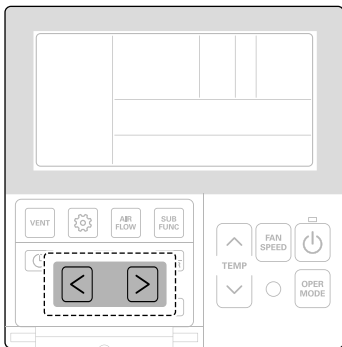

- Trykk på **OK/CLEAR**-knappen for å fullføre innstillingen.

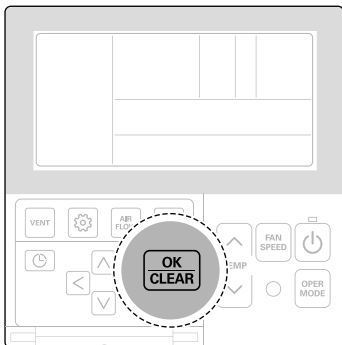



MERK

- Hvis ingen knapper blir trykket på i omtrent 25 sekunder, går den automatisk ut av oppsettmodus.
- Når du går ut uten å trykke på **OK/CLEAR**-knappen, gjenspeiles ikke den endrede verdien.
- For å gå ut av innstillingsmodus under oppsett, trykk på **ESC**-knappen.


Nullstill filterindikatoren

Du kan nullstille filterrengjøringsindikatoren når den vises på skjermen.

- Trykk på -knappen gjentatte ganger til -ikonet blinker på skjermen.

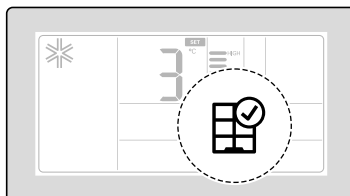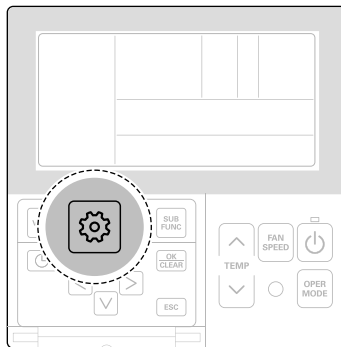

- Trykk på **OK/CLEAR**-knappen for å fullføre innstillingen.

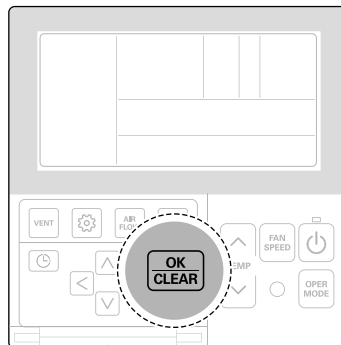

MERK

- Hvis filteret er dekket av støv, reduseres kjøle- eller varmeeffektiviteten, og det akkumuleres mer elektrisk energi.
- Derfor bør du rengjøre filteret hver gang rengjøringsperioden er utløpt.

- Filterrengjøringsindikasjonen blir automatisk avbrutt uten behov for separat kansellering etter en viss tidsperiode.
- For å gå ut av innstillingsmodus under oppsett, trykk på **ESC**-knappen.

Endre gjeldende tid

- 1 Trykk på -knappen gjentatte ganger for å få gjeldende tid til å blinke på skjermen.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



- 2 Trykk på - eller -knappen for å velge ønsket dag.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



- 3 Trykk på -knappen for gå til AM/PM-innstilling.

- 4 Trykk på -knappen for å velge AM/PM.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



MERK

- Trykk på -knappen hvis du vil gå tilbake til innstilling av dag.

- 6 Trykk på - eller -knappen for å velge ønsket time.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



MERK

- Trykk på -knappen hvis du vil gå tilbake til AM/PM-innstillingen.

- 7 Trykk på -knappen for å gå til minuttinnstilling.

- 8 Trykk på - eller -knappen for å velge ønsket minutt.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



- 9 Trykk på **OK/CLEAR**-knappen for å fullføre innstillingen.

MERK

- Hvis du avslutter med ufullstendig informasjon, vil den gå tilbake til forrige innstilling.
- Når du går ut uten å trykke på **OK/CLEAR**-knappen, gjenspeiles ikke den endrede verdien.
- For å gå ut av innstillingsmodus under oppsett, trykk på **ESC**-knappen.

Reservasjon


Enkel reservasjon

Du kan stille inn apparatet til å slås av eller på automatisk ved ønsket klokkeslett.


Stille inn På-reservasjon

Denne funksjonen kan stilles inn når apparatet er slått av.

- 1 Trykk på -knappen gjentatte ganger til **SIMPLE** vises på skjermen.

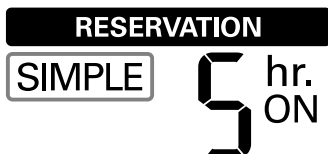

- 2 Trykk på  eller -knappen for å stille inn ønsket time.
 - Du kan velge en varighet fra 1 til 7 timer, i trinn på én time.

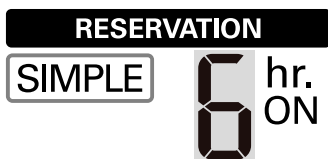


- 3 Trykk på **OK/CLEAR**-knappen for å fullføre innstillingen.

Stille inn Av-reservasjon


Denne funksjonen kan stilles inn når apparatet er slått på.

- 1 Trykk på -knappen gjentatte ganger til **SIMPLE** vises på skjermen.

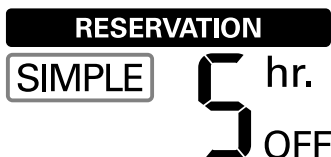

- 2 Trykk på  eller -knappen for å stille inn ønskede timer.

- Du kan velge en varighet fra 1 til 7 timer, i trinn på én time.

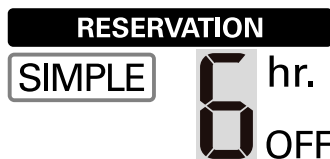

- 3 Trykk på **OK/CLEAR**-knappen for å fullføre innstillingen.

MERK

- Hvis ingen knapper blir trykket på i omtrent 25 sekunder, går den automatisk ut av oppsettmodus.
- Når du går ut uten å trykke på **OK/CLEAR**-knappen, gjenspeiles ikke den endrede verdien.
- For å gå ut av innstillingsmodus under oppsett, trykk på **ESC**-knappen.

Søvnreservasjon

Du kan stille inn at apparatet skal slås av automatisk etter en angitt tid. Apparatet vil automatisk endre temperatur- og viftehastigheten. Denne funksjonen kan stilles inn når apparatet er slått på.

⚠ FARE

- Vennligst sett av nok tid til søvnmodus.
 - For mye luftkjøling er ikke bra for helsen din.

- 1 Trykk på -knappen gjentatte ganger til **SLEEP** vises på skjermen.



- 2 Trykk på - eller -knappen for å stille inn ønsket klokkeslett.
- Tiden kan stilles inn til opptil sju timer.



- 3 Trykk på **OK/CLEAR**-knappen for å fullføre innstillingen.


MERK

- Søvnmodus justerer automatisk ønsket temperatur for en behagelig søvn.
 - Derfor kan det være forskjell på ønsket temperatur mellom fjernkontrollens skjerm og klimaanlegget.
- Søvnreservasjonen fungerer som en Av-reservasjon for produkter der temperaturjusteringen ikke kontrolleres i enheter på 0,5 °C.
- Hvis det ikke har vært noen knappetrykk i 60 sekunder, går den automatisk ut av oppsettmodus.
- Når du går ut uten å trykke på **OK/CLEAR**-knappen, gjenspeiles ikke den endrede verdien.
 - Hvis reservasjon er konfigurert, vises **SLEEP**-indikasjonen på den nedre delen av LCD-skjermen.
- Når den er koblet til et ventilasjonsprodukt og søvnreservasjonen er satt, går den til søvnmodus etter at den angitte tiden har gått.
- For å gå ut av innstillingsmodus under oppsett, trykk på **ESC**-knappen.

På-reservasjon

Du kan stille inn apparatet til å slå seg på automatisk på ønsket tidspunkt.

- 1 Trykk på -knappen gjentatte ganger til **ON** vises på skjermen.



- 2 Trykk på - eller -knappen for å stille inn **AM/PM**.



- 3 Trykk på -knappen for å gå til timeinnstilling.

- 4 Trykk på - eller -knappen for å stille inn ønsket time.



- 5 Trykk på -knappen for å gå til minuttinnstilling.

- 6 Trykk på - eller -knappen for å stille inn ønskede minutter.



- 7 Trykk på **OK/CLEAR**-knappen for å fullføre innstillingen.

MERK

- Hvis ingen knapper blir trykket på i omtrent 25 sekunder, går den automatisk ut av oppsettmodus.
- Når du går ut uten å trykke på **OK/CLEAR**-knappen, gjenspeiles ikke den endrede verdien.

MERK

- Hvis reservasjonen er satt, vises **RESERVATION - ON**-indikasjonen nederst på LCD-skjermen, og apparatet kjører på det angitte tidspunktet.
- Hvis reservasjonen avbrytes, vil **RESERVATION - ON**-indikasjonen forsvinne.
- For å gå ut av innstillingsmodus under oppsett, trykk på **ESC**-knappen.

Av-reservasjon

Du kan stille inn apparatet til å slå seg av automatisk på ønsket tidspunkt.

- 1 Trykk på -knappen gjentatte ganger til **OFF** vises på skjermen.



- 2 Trykk på  eller -knappen for å stille inn **AM/PM**.



- 3 Trykk på -knappen for å gå til timeinnstilling.

- 4 Trykk på  eller -knappen for å stille inn ønsket time.



- 5 Trykk på -knappen for å gå til minuttinnstilling.

- 6 Trykk på  eller -knappen for å stille inn ønskede minutter.



- 7 Trykk på **OK/CLEAR**-knappen for å fullføre innstillingen.

MERK

- Hvis ingen knapper blir trykket på i omtrent 25 sekunder, går den automatisk ut av oppsettmodus.
- Når du går ut uten å trykke på **OK/CLEAR**-knappen, gjenspeiles ikke den endrede verdien.
 - Hvis reservasjonen er satt, vises **RESERVATION - OFF**-indikasjonen nederst på LCD-skjermen, og apparatet kjører på det angitte tidspunktet.
 - Hvis reservasjonen avbrytes, vil **RESERVATION - OFF**-indikasjonen forsvinne.
- For å gå ut av innstillingsmodus under oppsett, trykk på **ESC**-knappen.

Ferieservasjon

Du kan automatisk stoppe apparatet på en reservasjonsdag som du har satt.

- 1 Trykk på -knappen gjentatte ganger til **HOLIDAY** vises på skjermen.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

HOLIDAY

- 2 Trykk på -knappen for å gå til dag-innstilling.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

HOLIDAY

- 3 Trykk på  ,  eller **OK/CLEAR**-knappen for å stille inn ønsket dag.

SUN TUE WED THU FRI SAT

HOLIDAY

- 4 Trykk på -knappen hvis du vil angi flere dager i reservasjon.
- 5 Trykk på , - eller **OK/CLEAR**-knappen for å stille inn ønskede minutter.

HOLIDAY

- 6 Trykk på **ESC**-knappen for å fullføre innstillingen.

MERK

- Apparatet vil automatisk stoppe på valgte feriedager.
- Når du har satt opp en ferieplan, vil apparatet automatisk stoppe innen 1 time, selv om du kjører det, inntil du avbryter ferieplanen.
- For eksempel: Hvis du angir ferie på mandag og torsdag, forsvinner symbolene **MON** og **THU**.

HOLIDAY

- For å gå ut av innstillingsmodus under oppsett, trykk på **ESC**-knappen.

Innstilling av Slå på reservasjonsdag og -klokkeslett

- 1 Trykk på -knappen gjentatte ganger til **WEEKLY** vises på skjermen.

① AM 12:00 ~ ON

- 2 Trykk på -knappen for å gå til reservasjonsinnstillingen.

- 3 Trykk på - eller -knappen for å stille inn en reservasjon.

① AM 12:00 ~ ON



② AM 12:00 ~ ON

- 4 Trykk på -knappen for å gå til dag-innstilling.

- 5 Trykk på - eller -knappen for å stille inn ønsket dag.

① AM 12:00 ~ ON

- 6 Trykk på -knappen for å stille inn **AM/PM**.

① AM 12:00 ~ ON



① PM 12:00 ~ ON

Ukentlig reservasjon

Du kan automatisk slå apparatet av eller på de reserverte ukedagene du har satt.

Slik oppretter du en ukentlig reservasjon:

- 1 Innstilling av Slå på reservasjonsdag og -klokkeslett
- 2 Innstilling av Slå av reservasjonsdag og -klokkeslett

MERK

- Trykk på -knappen hvis du vil gå tilbake til innstilling av dag.

7 Trykk på -knappen for å gå til timeinnstilling.

8 Trykk på - eller -knappen for å stille inn ønsket time.

- Time kan stilles inn fra 0 til 12.

**MERK**

- Trykk på -knappen hvis du vil gå tilbake til AM/PM-innstillingen.

9 Trykk på -knappen for å gå til minuttinnstilling.

10 Trykk på - eller -knappen for å stille inn ønsket minutt.

- Minutt kan stilles inn fra 00 til 59.



11 Trykk på -knappen for å sette av reservasjonsdag og klokkeslett.

Innstilling av Slå av reservasjonsdag og -klokkeslett

1 Trykk på -knappen for å stille inn AM/PM.



2 Trykk på -knappen for å gå til timeinnstilling.

3 Trykk på - eller -knappen for å stille inn ønsket time.

- Time kan stilles inn fra 0 til 12.

**MERK**

- Trykk på -knappen hvis du vil gå tilbake til AM/PM-innstillingen.

4 Trykk på -knappen for å gå til minuttinnstilling.

5 Trykk på - eller -knappen for å stille inn ønsket minutt.

- Minutt kan stilles inn fra 00 til 59.



6 Trykk på **OK/CLEAR**-knappen for å fullføre innstillingen.

MERK

- Ukentlig reservasjon fortsetter å fungere til du kansellerer den når du konfigurerer.
- Hvis du angir samme starttidspunkt og sluttidspunkt for reservasjonen, vil den ukentlige reservasjonen ikke bli aktivert.
- Hvis apparatet er konfigurert under forhåndsinnstilling av ukentlig driftstid, vil det bli slått på til ønsket temperatur.
 - Når ønsket temperatur ikke er satt, blir apparatet automatisk slått på med ønsket temperatur fra forrige bruk.
- Under linje ❶ er det en indikasjon på at det er en ukentlig reservasjon for den tilsvarende dagen.



- For å gå ut av innstillingsmodus under oppsett, trykk på **ESC**-knappen.

SMARTFUNKSJONER

LG ThinQ-appen

Denne funksjonen er kun tilgjengelig på modeller med Wi-Fi.

LG ThinQ-programmet lar deg kommunisere med apparatet ved hjelp av en smarttelefon.

LG ThinQ-programfunksjoner

Du kan styre apparatet fra en smarttelefon ved hjelp av de praktiske smartfunksjonene.

• Smart Diagnosis

- Hvis du opplever et problem mens du bruker apparatet, vil Smart Diagnosis-funksjonen hjelpe deg med å diagnostisere problemet.

• Innstillinger

- Lar deg stille inn ulike alternativer på apparatet og i programmet.

MERK


- Hvis du skal endre den trådløse ruter, Internett-tjenesteleverandøren eller passordet, sletter du det registrerte apparatet fra **LG ThinQ**-programmet og registrerer det på nytt.
- Programmet kan endres for forbedringsformål uten varsel til brukere.
- Funksjonene kan variere etter modell.

Før bruk av LG ThinQ-programmet


1 Kontroller avstanden mellom apparatet og den trådløse ruter (Wi-Fi-nettverk).

- Signalet vil være svakt hvis avstanden mellom apparatet og den trådløse ruter er for lang. Det kan ta lang tid å registrere programmet, eller det blir kanskje ikke installert.

2 Slå av **mobildata** på smarttelefonen.

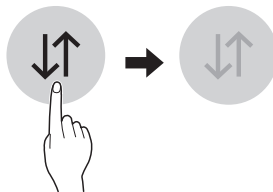

3 Koble smarttelefonen til den trådløse ruter.

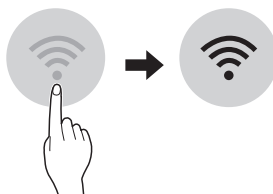

MERK

- Kontroller at -ikonet på kontrollpanelet er tent for å bekrefte Wi-Fi-tilkoblingen.
- Apparatet støtter kun Wi-Fi-nettverk på 2,4 GHz. For å sjekke nettverksfrekvensen tar du kontakt med Internett-tjenesteleverandøren eller ser i brukerhåndboken for den trådløse ruter.
- **LG ThinQ** er ikke ansvarlig for nettverkstilkoblingsproblemer eller eventuelle feil eller svikt forårsaket av nettverkstilkobling.
- Hvis apparatet har problemer med å koble til Wi-Fi-nettverket, kan det være for langt fra ruter. Kjøp en Wi-Fi-forsterker (rekkeviddeforlenger) for å forbedre signalstyrken for Wi-Fi.
- Wi-Fi-tilkoblingen kobles kanskje ikke til eller kan avbrytes på grunn av nettverksmiljøet i hjemmet.
- Nettverkstilkoblingen fungerer kanskje ikke som den skal, avhengig av Internett-tjenesteleverandøren.
- Det trådløse miljøet kan få den trådløse nettverkstjenesten til å kjøre sakte.

Spesifikasjoner for radioutstyr

Modell	LCW-007
Frekvensområde	2412–2472 MHz
Utstrålingseffekt (maks)	17,59 dBm

- Hvis apparatet ikke kan kobles til på grunn av problemer med den trådløse signaloverføringen, kobler du fra apparatet og venter i omtrent ett minutt før du prøver på nytt.
- Hvis brannmuren på den trådløse ruterer er aktivert, deaktiverer du brannmuren eller legger til et unntak for den.
- Det trådløse nettverksnavnet (SSID) skal være en kombinasjon av engelske bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn.)
- Smarttelefonens brukergrensesnitt (UI) kan variere avhengig av det mobile operativsystemet (OS) og produsenten.
- Hvis sikkerhetsprotokollen til ruterer er satt til **WEP**, kan det hende du ikke kan konfigurere nettverket. Endre den til en annen sikkerhetsprotokoll (**WPA2** anbefales), og registrer produktet på nytt.

Installere LG ThinQ-programmet

Søk etter programmet fra **LG ThinQ** Google Play Store eller Apple App Store på en smarttelefon. Følg instruksjonene for å laste ned og installere programmet.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår, notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henvist til.


LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

VEDLIKEHOLD

Rengjøring

Rengjøringsintervall

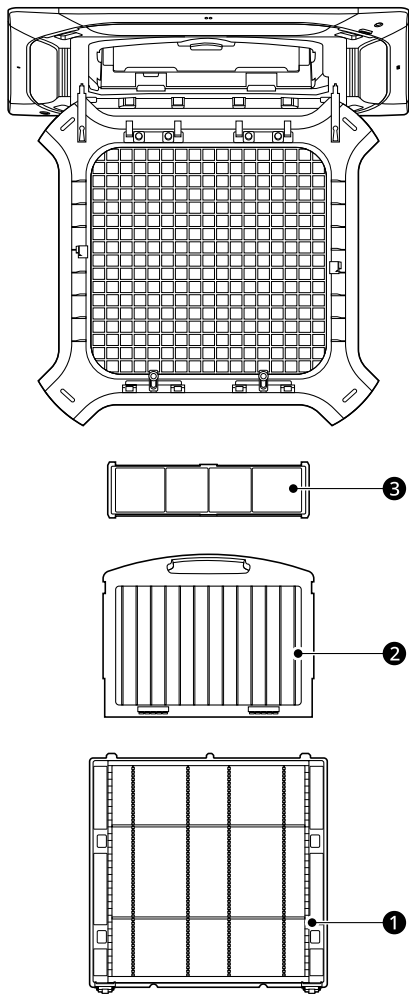

Filtertype	Vasking med vann	Intervall
② PM1.0-filteret* ¹	O	Seks måneder
③ Deodoriseringsfilteret* ¹	X	Seks måneder

*1 Dette filteret følger kun med når det luftrensende frontpanelet er installert.

MERK

- Bruk aldri vann som er varmere enn 40 °C når du rengjør filtrene. Hvis du gjør det, kan filteret deformeres eller misfarges.
- Bruk aldri flyktige stoffer når du rengjør filtrene. Dette kan skade apparatets overflate.
- Rengjøringsintervallet er satt til en bestemt periode under forutsetning av 8 timers daglig bruk.
- Hvis filteret er tilstoppet av støv, vil kjøle-/varmeeffektiviteten synke.
 - 6 % av strømforbruket vil være bortkastet.

Filtertype	Vasking med vann	Intervall
① Luftfilter	O	To uker

Rengjøring av luftfilteret

⚠ ADVARSEL



- Bruk hansker under arbeidet.
- Før rengjøring eller vedlikehold kobler du fra strømforsyningen og venter til viften stopper.

⚠ FARE



- Når du fjerner luftfilteret, må du ikke berøre metallkomponentene på innendørsenheten. Dette kan føre til personskade.
- Ikke bøy luftfilteret, da det kan brette.
- Monter luftfilteret riktig for å forhindre at støv og andre stoffer kommer inn i produktet.

Fjerning av filteret


- 1 Trykk på knottene ❶ på begge sider, og åpne frontgrillen.

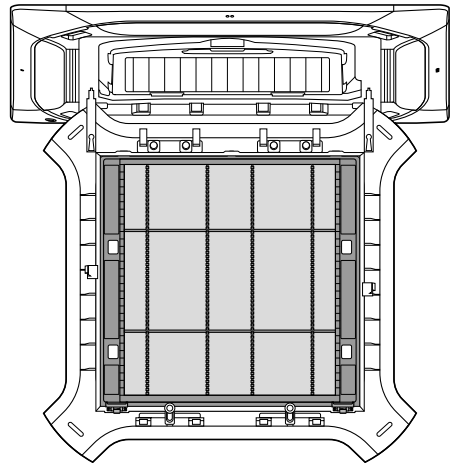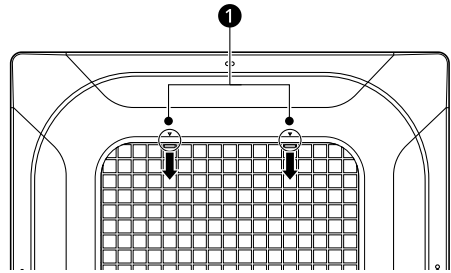



- 2** Trykk på klipsene **2** på begge sider, og separer bunnen av luftfilteret fra frontgrillen.

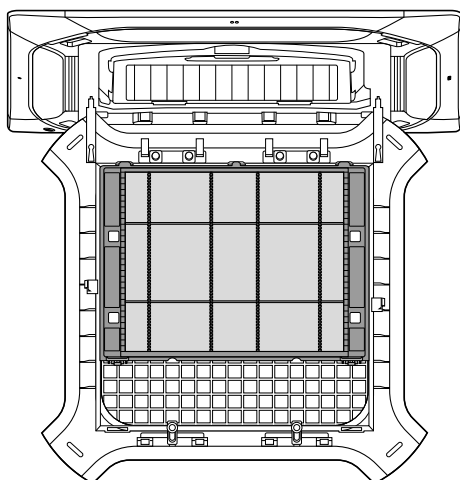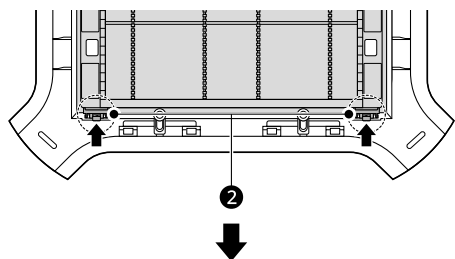

- 3** Ta ut luftfilteret.

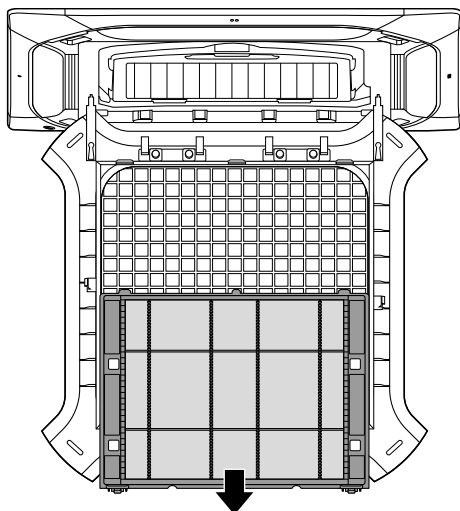


- 4** Trykk på festehåndtaket **3**, og trekk ned den øvre delen av PM1.0-filteret **4**.

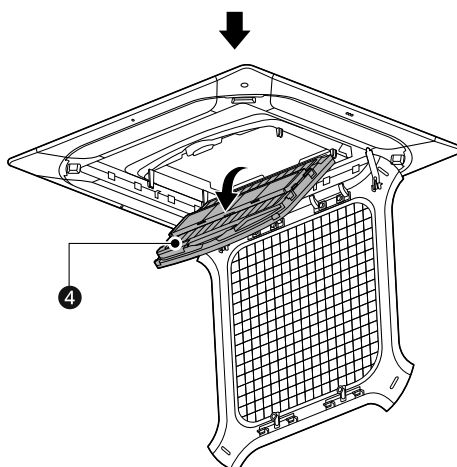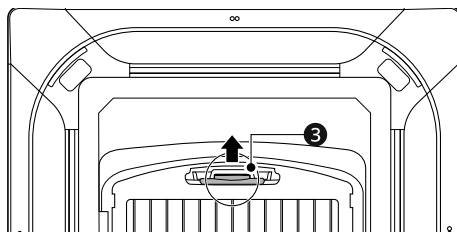


⚠ ADVARSEL

- Ikke berør PM1.0-filteret i løpet av de første 10 sekundene etter at frontgrillen er åpnet.
- Hvis du gjør det, kan det føre til elektrisk støt.

- 5** Løft PM1.0-filteret litt, og fjern det fra apparatet.

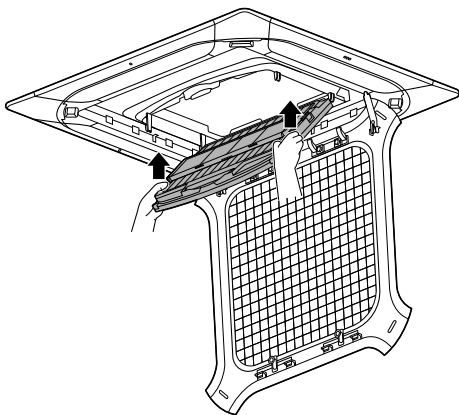


- 6** Fjern deodoriseringsfilteret **5** ved å skyve det opp.

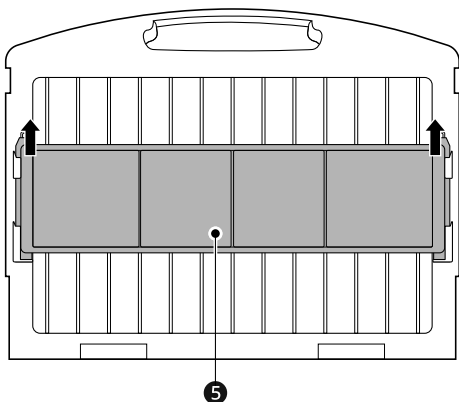


Rengjøring av luftfilteret

- 1** Rengjør luftfilteret med en støvsuger, eller vask det med lunkent vann og skånsomt vaskemiddel.

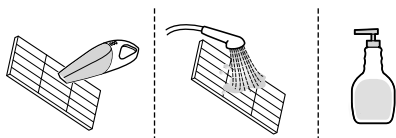


- 2** Tørk filteret i skyggen.

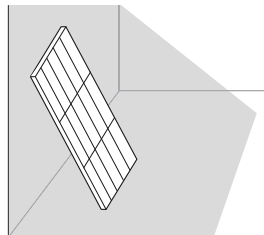

Rengjøring av PM1.0-filteret og deodoriseringsfilteret

PM1.0-filteret

- 1) Dypp PM1.0-filteret i nok vann til det er helt nedsenket, og rist det flere ganger for å rengjøre det.
 - Rengjør filteret uten å demontere det.
 - Hvis det er svært skittent, kan du bløtlegge det i lunkent vann med nøytralt vaskemiddel i 30 minutter, og deretter skylle grundig med rent vann.

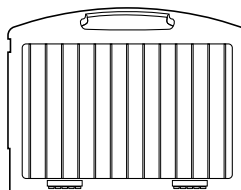

- 2) Tørk i skyggen i omtrent en dag.
 - Hvis du monterer PM1.0-filteret før det er tørt, vil det høres 7 pip.

⚠ FARE

- Ikke bruk vann som er varmere enn 40 °C eller flyktige væsker.
- Ikke bruk sure rengjøringsmidler som sitronsyre.
- Tørring med en varmluftvarmer, som en hårføner eller en varmeovn, kan skade eller deformere filteret.
- Innsiden av filteret er skarp, så ikke gni på eller berør den direkte.

Deodoriseringsfilteret


Vask ikke deodoriseringsfilteret med vann, og la det tørke i ca. 3 timer i svakt sollys eller fluorescerende lys.

- Å vaske filteret med vann kan skade eller deformere det.




Montering av filteret


- 1 Sett inn deodoriseringsfilteret 5 i PM1.0-filteret ved å presse det ned.

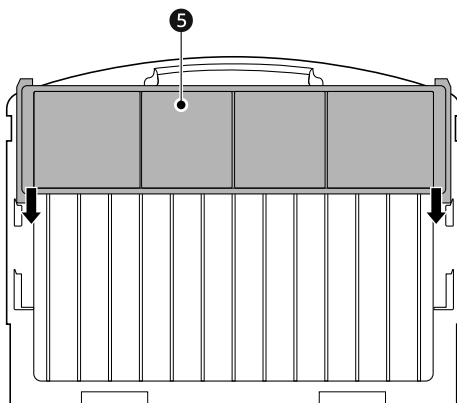


- 2 Monter PM1.0-filteret 4 på krokene.

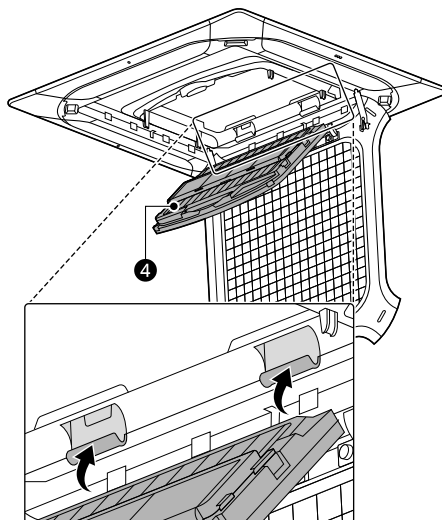


- 3** Skyv opp øvre del av PM1.0-fil­teret, og fest det til apparatet.

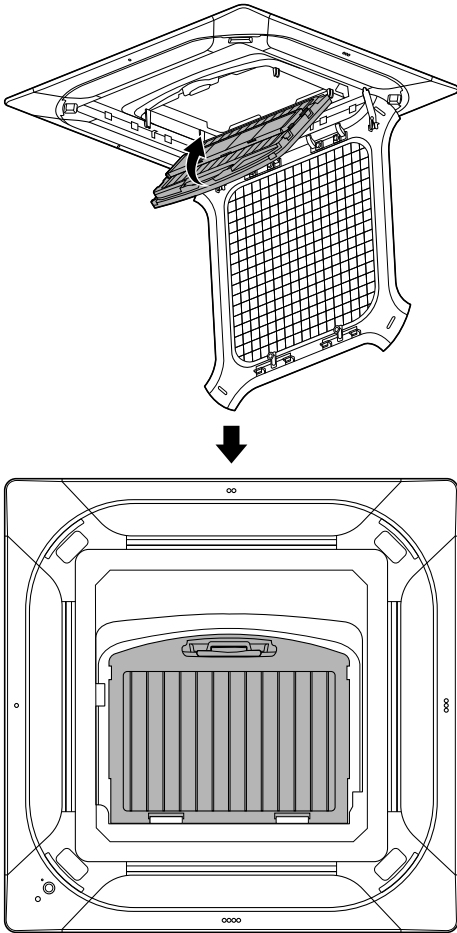


- 4** Sett inn krokene på den øvre siden av luftfilteret, i hullene.

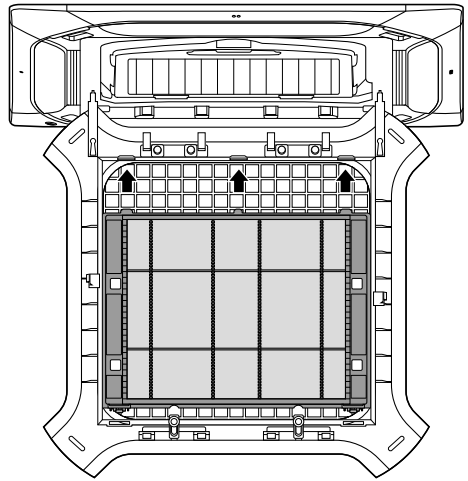


- 5** Sett inn klipsene i hullene på undersiden av frontgrillen.

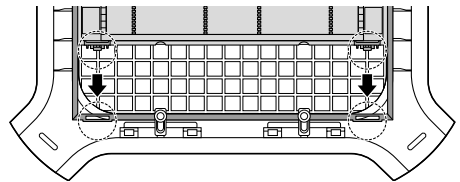


- 6** Lukk frontgrillen mot apparatet.

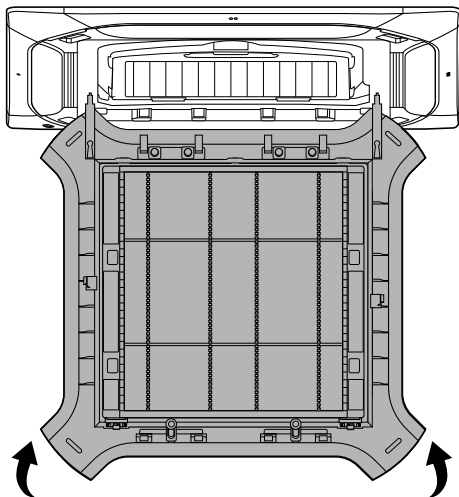

- 8** Trykk én gang på midten av venstre og høyre side.

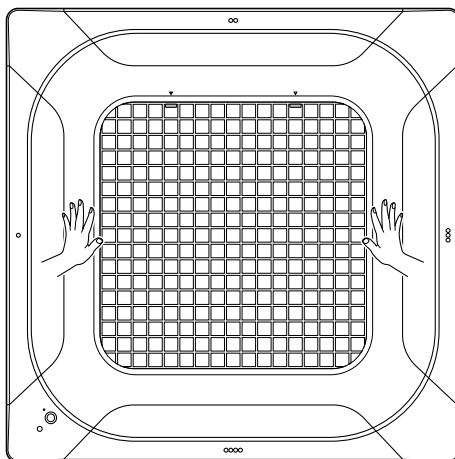

- 7** Fest øvre del av frontgrillen ved å trykke på knottene.

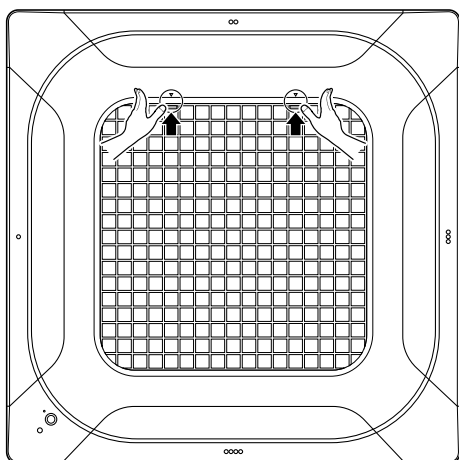

Rengjøring av PM1.0-sensoren


MERK

- Denne prosessen gjelder kun når det luftrensende frontpanelet er installert.
 - PM1.0-sensoren er kun inkludert med luftrensende frontpanel.
- Det anbefales å rengjøre PM1.0-sensoren hver 6. måned (forutsatt 8 timers daglig bruk).
 - Rengjøringsintervallet er satt til en bestemt periode under forutsetning av 8 timers daglig bruk.


⚠ ADVARSEL

- Slå av strømmen til apparatet før arbeid.
- Vær forsiktig så du ikke mister produktet når du fjerner hjørnedekselet på PM1.0-sensoren.
- Vær oppmerksom på risikoen for fallulykker når du rengjør PM1.0-sensoren.


- 1** Fjern støvsensorens hjørnedeksel **1** på frontpanelet.

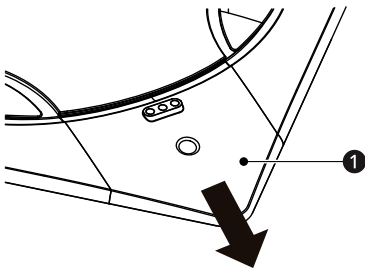


- 2** Når du har åpnet PM1.0-sensordekselet **2**, fjerner du gummidekselet **3**.

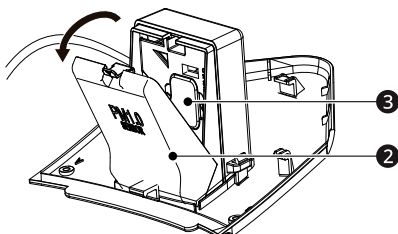


- 3** Tørk av eventuelt støv som har festet seg til linsen ved å bruke en bomullspinne lett fuktet med vann. Tørk deretter på nytt med en tørr bomullspinne for å fjerne fuktighet.

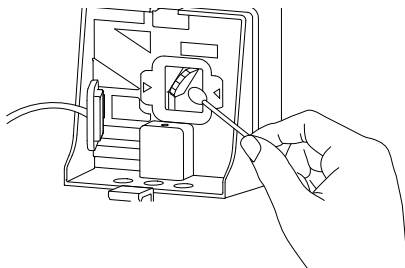

- 4** Når du har satt inn gummidekselet **3**, setter du sammen PM1.0-sensordekselet **2**.

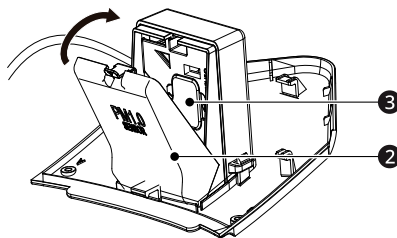

- 5** Sett sammen støvsensorens hjørnedeksel **1** på frontpanelet.

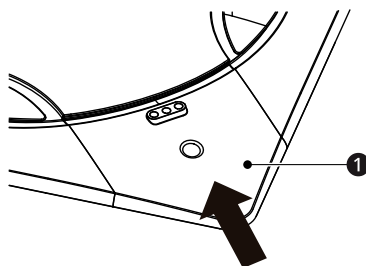


MERK

- Støvsensoren som vises nedenfor, krever ikke rengjøring.

MERK

- Sensordekselet er festet til sensoren med en skrue.

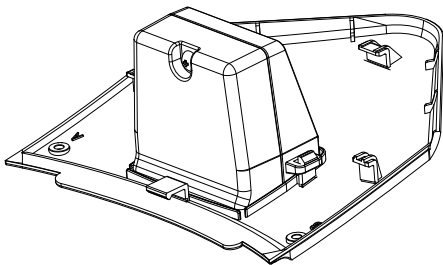

Vedlikeholdstips

Før lengre perioder uten bruk

- 1 Kjør klimaanlegget i **viftemodus** i 2 til 3 timer.
 - Dette vil tørke ut de interne mekanismene.
- 2 Slå av apparatet.

- 3 Slå av bryteren.

Etter lengre perioder uten bruk

- 1 Rengjør luftfilteret og installer det i innendørsenheten.
- 2 Sjekk at luftinntaket og luftutløpet til innedelen/utedelen ikke er blokkert.
- 3 Sjekk at jordingsledningen er tilkoblet korrekt.
 - Jordingsledningen kan kobles til på siden av innedelen.

FEILSØKING

Før du kontakter service

Kontroller følgende før du kontakter servicesenteret. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med ditt lokale servicesenter.

MERK

- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke, avhengig av modellen.

Selvdiagnosefunksjon

Dette apparatet har en innebygd **Selvdiagnose**-funksjon. Hvis det oppstår en feil, vil LED-en til innendørsenheten blinke i to sekunders intervaller. Hvis dette skjer, ta kontakt med den lokale forhandleren eller servicesenteret.

Bruk

Symptomer	Årsak & Løsning
Apparatet fungerer ikke som normalt.	Brennende lukt og merkelige lyder kommer fra apparatet. • Slå av apparatet, slå av eller koble fra strømforsyningen, og ta kontakt med servicesenteret.
	Det oppstår vannlekkasjer fra innendørsenheten selv når fuktighetsnivået er lavt. • Slå av apparatet, slå av eller koble fra strømforsyningen, og ta kontakt med servicesenteret.
	Strømkabelen er skadet eller den genererer for høy varme. • Slå av apparatet, slå av eller koble fra strømforsyningen, og ta kontakt med servicesenteret.
	En bryter, en kretsbytter (sikkerhet, jording) eller en sikring fungerer ikke som den skal. Har sikringen gått, eller er kretsbryteren utløst? • Slå av apparatet, slå av eller koble fra strømforsyningen, og ta kontakt med servicesenteret.
	Apparatet genererer en feilkode fra selvdiagnosen. • Slå av apparatet, slå av eller koble fra strømforsyningen, og ta kontakt med servicesenteret.
Viftehastigheten kan ikke justeres.	Modusen Hurtig luftstrøm eller Automatisk drift er valgt. • I noen driftsmoduser kan du ikke justere viftehastigheten. Velg en driftsmodus som lar deg justere viftehastigheten.

Symptomer	Årsak & Løsning
Viftehastigheten kan ikke justeres.	Luftstrømmen som genereres av klimaanlegget kan justeres automatisk under drift. Når klimaanlegget når den innstilte temperaturen, reduserer det luftstrømhastigheten for å unngå å generere kjølig luftstrøm ved oppvarming, eller for å minimere energiforbruket og innendørs fuktighetsendringer ved avkjøling.
Temperaturen kan ikke justeres.	Modusen Vifte eller Hurtig luftstrøm er valgt. I noen driftsmoduser kan du ikke justere temperaturen. Velg en driftsmodus som lar deg justere temperaturen.
Apparatet stopper under bruk.	Apparatet slås plutselig av. Funksjonen Av-timer kan ha blitt tidsavbrutt, noe som slår apparatet av. Kontroller timerinnstillingene.
	Har du gjort en feil med timeren? Still inn timeren riktig.
	Det har oppstått et strømbrudd under bruk. Vent til strømmen slås på igjen. Hvis funksjonen Automatisk omstart er aktivert, vil apparatet gjenoppta den siste driftsmodusen flere minutter etter at strømmen er gjenopprettet.
Apparatet fungerer ikke.	En sikring har gått eller strømforsyningen er blokkert. Skift ut sikringen eller kontroller om kretsbyteren er utløst.
	Apparatet er frakoblet. Sjekk om strømkabelen er koblet til uttaket eller om strømisolatorene er slått på.
	Det har oppstått et strømbrudd. - Slå av apparatet når det oppstår strømbrudd. - Når strømmen gjenopprettes, vent i tre minutter og slå deretter på apparatet.
	Spenningen er for høy eller for lav. Kontroller om kretsbyteren er utløst.
	Apparatet ble slått av automatisk på et forhåndsinnstilt tidspunkt. Slå på apparatet.
	Batteriretningen i den trådløse fjernkontrollen er feil. - Kontroller at batteriene er satt riktig inn i den trådløse fjernkontrollen. - Hvis batteriene er riktig plassert, men apparatet fremdeles ikke fungerer, må du skifte ut batteriene og prøve på nytt.
	Er luftinntaket eller luftutløpet til innendørsenheten blokkert? Fjern hindringene.

Symptomer	Årsak & Løsning
Apparatet avgir ikke kjølig luft.	Luften sirkulerer ikke ordentlig. Påse at ingen gardiner, persiennner eller møbler blokkerer forsiden av apparatet.
	Luftfilteret er skittent. - Rengjør luftfilteret en gang annenhver uke. - Se «Rengjøring av luftfilteret» for mer informasjon.
	Romtemperaturen er for høy. Om sommeren kan det ta litt tid å kjøle ned inneluften. I dette tilfellet velger du Hurtig luftstrøm-modusen for å kjøle ned inneluften raskt.
	Rommet kan ha vært veldig varmt da romklimaanlegget ble slått på. Gi det tid til å kjøles ned.
	Kald luft slipper ut av rommet. Sørg for at kald luft ikke slipper ut gjennom ventilasjonspunktene i rommet.
	Ønsket temperatur er høyere enn gjeldende temperatur. Still inn ønsket temperatur til et nivå som er lavere enn gjeldende temperatur.
	Det finnes en varmekilde i nærheten. Unngå å bruke varmegeneratorer som elektriske ovner eller gassovner mens klimaanlegget er i bruk.
	Vifte-modus er valgt. - I Vifte-modus blåses luft fra apparatet uten å kjøle ned eller varme opp inneluften. - Bytt driftsmodus til en kjølemodus.
	Utetemperaturen er for høy. Kjøleeffekten er kanskje ikke tilstrekkelig.
Apparatet avgir ikke varm luft.	Når Oppvarming-modusen starter, er lamellen nesten lukket og ingen luft kommer ut, selv om utendørsenheten er i drift. Dette er normalt. Vent til apparatet har generert nok varm luft til at det kan blåse den gjennom innendørsenheten.
	Utendørsenheten er i avisingsmodus. I Oppvarming-modus bygges is og frost opp på spolene når utetemperaturen faller. Avising-modusen reduserer et lag frost på spolen, og den skal avsluttes etter ca. 15 minutter.
	Utetemperaturen er for lav. Varmeeffekten er kanskje ikke tilstrekkelig.

Symptomer	Årsak & Løsning
Klimaanlegget endrer generert luftstrøm under drift.	Når apparatet når den ønskede temperaturen, reduseres luftstrømhastigheten for å unngå å generere kjølig luftstrøm under oppvarming, eller for å minimere energiforbruket og endringer i innendørs luftfuktighet under nedkjøling. • Dette symptomet er normalt.
Det virker som det lekker kondensvann fra klimaanlegget.	Kondens oppstår når luftstrømmen fra klimaanlegget kjøler ned den varme romluften. • Dette symptomet er normalt.

Ytelse

Symptomer	Årsak & Løsning
Innendørsenheten er fremdeles i drift selv når apparatet er slått av.	Automatisk rengjøring-funksjonen brukes. • La Automatisk rengjøring-funksjonen fortsette siden den reduserer eventuell gjenværende fuktighet i innendørsenheten. Hvis du ikke vil bruke denne funksjonen, kan du slå av innendørsenheten.
Luftutløpet på innendørsenheten produserer tåke.	Den avkjølte luften fra apparatet produserer tåke. • Når romtemperaturen faller, forsvinner dette fenomenet.
Det oppstår vannlekkasjer fra utendørsenheten.	I varmemodusene faller kondenserte vanndråper fra varmeveksleren. • Installer en dreneringsslange under basepannen. Kontakt installatøren.
Det er støy eller vibrasjon.	En klikkelyd kan høres når apparatet starter eller stopper på grunn av bevegelse av reversventilen. Knirkelyd: Plastdelene på innendørsenheten knirker når de krymper eller utvider seg på grunn av plutselige temperaturendringer. • Støy er normalt under eller etter bruk. Det er ikke et tegn på funksjonssvikt.
	Væskelyd: Dette er strømmen av kjølemiddel gjennom apparatet. Blåsellyd: Denne lyden oppstår når komprimert luft slippes ut i atmosfæren. Dette er lyden av avfuktingsvannet som behandles inne i klimaanlegget. • Dette er normale symptomer. Støyen vil stoppe.
Sprekkelyd høres.	Denne lyden kommer av utvidelsen eller sammentrekningen av frontpanelet osv. på grunn av temperaturforandringer. • Dette er normale symptomer. Støyen vil stoppe.

Symptomer	Årsak & Løsning
Innendørsenheten avgir lukt.	Lukt (slik som sigarettøyk) kan absorberes i innendørsenheten og blåses ut med luftstrømmen. Hvis lukten ikke forsvinner, må du vaske filteret. Hvis dette ikke fungerer, ta kontakt med servicesenteret for å rengjøre varmeveksleren.
	Sjekk at dette ikke er en fuktig lukt som kommer fra veggene, teppet, møblene eller tekstilartikler i rommet. Hvis lukten kommer fra vegger, tepper, møbler eller tekstilartikler, bør du rengjøre disse.
Fjernkontrollens display er svakt eller vises ikke i det hele tatt.	Er batteriene tomme? Bytt ut batteriene med nye.
	Er batteriene satt inn feil vei? Pass på at pluss- og minuspolene på batteriene står riktig vei.

Wi-Fi

Symptomer	Årsak & Løsning
Apparatet og smarttelefonen er ikke koblet til Wi-Fi-nettverket.	Passordet for Wi-Fi som du prøver å koble til, er feil. Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til smarttelefonen, og fjern det. Registrer deretter apparatet på LG ThinQ.
	Mobildata for smarttelefonen er slått på. Slå av mobildata på smarttelefonen og registrer apparatet ved hjelp av Wi-Fi-nettverket.
	Det trådløse nettverksnavnet (SSID) er feil angitt. Det trådløse nettverksnavnet (SSID) skal være en kombinasjon av engelske bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn.)
	Ruterfrekvensen er ikke 2,4 GHz. Bare en ruterfrekvens på 2,4 GHz støttes. Sett den trådløse ruter til 2,4 GHz og koble apparatet til den trådløse ruter. For å sjekke ruterfrekvensen kan du sjekke med Internett-tjenesteleverandøren eller produsenten av ruter.
	Avstanden mellom apparatet og ruter er for stor. Hvis avstanden mellom apparatet og ruter er for stor, kan signalet være svakt og tilkoblingen blir kanskje ikke konfigurert riktig. Flytt plasseringen av ruter slik at den er nærmere apparatet.

Ringer etter service

Situasjoner der det er nødvendig å be om service

Hvis apparatet befinner seg i en av følgende situasjoner, vennligst kontakt service.

- Hvis noe unormalt, for eksempel brent lukt, høye lyder, osv., forekommer:
 - Slå av apparatet og strømbryteren.
 - Forsøk aldri å reparere eller starte apparatet på nytt selv.
- Hovedstrømledningen er for varm eller skadet.
- Feilkode genereres ved selvdiagnose.
- Det lekker vann fra apparatet selv om luftfuktigheten er lav.
- En bryter, kretsbyter (sikkerhet, jord) eller sikring fungerer ikke som den skal.

MERK

- Brukeren er ansvarlig for rutinemessige undersøkelser og rengjøring for å unngå dårlig ytelse av apparatet.
 - I tilfeller som involverer uvanlige eller spesielle situasjoner og omstendigheter, må service kun utføres av opplært servicepersonell.
-

Notater



Manufacturer :

LG Electronics Inc.

84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>