

MANUAL DE UTILIZARE

Siguranță și referințe

(Televizor cu LED-uri*)

* Televizorul LG cu LED-uri utilizează ecranul LCD cu surse de lumină LED.

Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza monitorul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

28TN515S 24TN510S

28TN525S 24TN520S

CUPRINS

LICENȚE ----- 3

INFORMAȚII DE NOTIFICARE PRIVIND
SOFTWARE-UL OPEN SOURCE ----- 3

PREGĂTIREA ----- 3

ACHIZIȚIONARE SEPARATĂ ----- 4

RIDICAREA ȘI DEPLASAREA
TELEVIZORULUI ----- 4

CONFIGURAREA TELEVIZORULUI ----- 5

UTILIZAREA BUTONULUI ----- 5

MONTAREA PE O MASĂ ----- 6

MONTAREA PE PERETE ----- 7

CONEXIUNI (NOTIFICĂRI) ----- 8

TELECOMANDĂ ----- 9

GHIDUL UTILIZATORULUI ----- 10

ÎNTREȚINERE ----- 11

DEPANARE ----- 11

SPECIFICAȚII ----- 12

LICENȚE

Este posibil ca licențele acceptate să difere în funcție de model. Pentru mai multe informații despre licențe, vizitați www.lg.com.



INFORMAȚII DE NOTIFICARE PRIVIND SOFTWARE-UL OPEN SOURCE

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.


LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primește aceste informații.

PREGĂTIREA

NOTĂ

- Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
- Afișajul pe ecran (On Screen Display - OSD) al televizorului dvs. poate să difere puțin de cel prezentat în acest manual.
- Este posibil ca meniurile și opțiunile disponibile să fie diferite de sursa de intrare sau de modelul produsului pe care o/îl folosiți.
- În viitor acestui televizor i se pot adăuga caracteristici noi.
- Televizorul poate fi plasat în modul standby pentru a reduce consumul de energie. Iar televizorul trebuie oprit dacă nu va fi urmărit un timp, deoarece aceasta va reduce consumul de energie.
- Energia consumată în timpul utilizării poate fi redusă semnificativ dacă este redus nivelul de luminozitate a imaginii și astfel se vor reduce costurile totale de exploatare.
- Elementele furnizate cu produsul dvs. pot varia în funcție de model.
- Specificațiile produsului sau cuprinsul acestui manual pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de upgrade pentru funcțiile produsului.
- Pentru o conectare optimă, cablurile HDMI și dispozitivele USB trebuie să aibă mufe cu înălțime mai mică de 10 mm și lățime mai mică de 18 mm. Utilizați un cablu prelungitor compatibil USB 2.0 în cazul în care cablul USB sau stick-ul de memorie USB nu intră în portul USB al televizorului dvs.



*A ≤ 10 mm

*B ≤ 18 mm

- Utilizați un cablu certificat cu sigla HDMI atașată. Dacă nu utilizați un cablu certificat HDMI, este posibil ca ecranul să nu mai afișeze sau să apară o eroare de conexiune.
- Tipuri de cabluri HDMI recomandate
 - Cablu Ultra High-Speed HDMI®/™ (3 m sau mai puțin)

ATENȚIE

- Nu utilizați niciun element neaprobat pentru a asigura siguranța produsului și durata sa de viață.
- Orice deteriorări sau vătămări corporale din cauza utilizării elementelor neaprobate nu sunt acoperite de garanție.

ACHIZIȚIONARE SEPARATĂ

Elementele care se achiziționează separat pot fi schimbate sau modificate în vederea îmbunătățirii calității, fără nicio notificare. Contactați distribuitorul pentru a achiziționa aceste articole. Aceste dispozitive funcționează doar cu anumite modele.

Numele modelului sau designul poate fi modificat în funcție de actualizarea funcțiilor produsului, circumstanțele sau politicile producătorului.

Telecomandă Magic

(În funcție de model)


AN-MR19BA

Verificați dacă modelul dvs. de televizor este compatibil cu Bluetooth în specificațiile modului wireless, pentru a vedea dacă poate fi utilizat în asociere cu telecomanda Magic.


RIDICAREA ȘI DEPLASAREA TELEVIZORULUI

Atunci când deplasați sau ridicați televizorul, citiți următoarele pentru a împiedica zgărirea sau deteriorarea televizorului și pentru transportare sigură, indiferent de tip și dimensiune.

- Este recomandat să deplasați televizorul în cutia sau în materialul de ambalare în care acesta a sosit inițial.
- Înainte de a deplasa sau de a ridica televizorul, deconectați cablul de alimentare și toate cablurile.
- Atunci când țineți televizorul în mână, ecranul nu trebuie să fie orientat spre dvs. pentru a evita deteriorarea.
- Țineți ferm partea inferioară și cea superioară a cadrului televizorului. Asigurați-vă că nu țineți mâna în partea transparentă, în zona difuzoarelor sau a grilajului difuzoarelor.

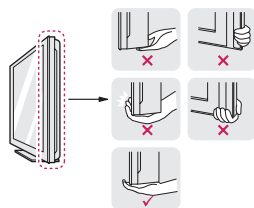

- Atunci când transportați televizorul, nu îl expuneți la șocuri sau la vibrații excesive.
- Atunci când transportați televizorul, țineți televizorul vertical, nu întoarceți niciodată televizorul lateral și nu îl înclinați către stânga sau către dreapta.

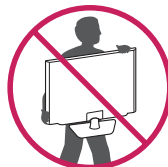


- Nu aplicați presiune excesivă pentru a cauza curbarea/îndoirea șasiului cadrului deoarece ecranul s-ar putea deteriora.

⚠ ATENȚIE

- Evitați în orice moment să atingeți ecranul, deoarece acest lucru poate avea drept rezultat deteriorarea ecranului.
- Nu transportați televizorul invers, ținându-l de corpul stativului (sau baza stativului), deoarece acest lucru poate provoca căderea acestuia de pe suport și poate duce la răniri sau la deteriorarea produsului.
- La utilizarea televizorului, aveți grijă să nu deteriorați butonul joystick scos în relief. (În funcție de model)

**UTILIZAREA BUTONULUI**

- Puteți utiliza televizorul apăsând butonul.
- Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.

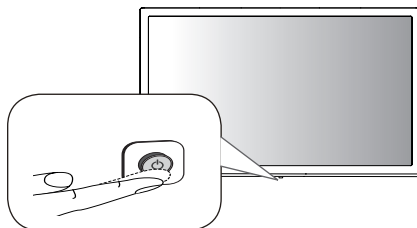**Funcții de bază**

	Pornire (Apăsați)
	Oprire ¹ (Apăsați și mențineți apăsat)
	Control meniu (Apăsați ²)
	Selecție meniu (Apăsați și mențineți apăsat ³)

- 1 Toate aplicațiile în curs de executare se vor închide.
- 2 Apăsați scurt butonul în timp ce televizorul este pornit pentru a naviga prin meniu.
- 3 Puteți utiliza funcția atunci când accesați comenzile meniului.

Setarea meniului

Când televizorul este activat, apăsați butonul o dată. Puteți regla elementele de meniu utilizând butonul.

	Opriți alimentarea.
	Modifică sursa de intrare.
	Reglează nivelul volumului.
	Derulează prin programele salvate.

CONFIGURAREA TELEVIZORULUI**⚠ ATENȚIE**

- Când atașați stativul la televizor, așezați ecranul cu fața în jos pe o masă cu suprafață moale sau pe o suprafață plană pentru a proteja ecranul împotriva zgârieturilor.
- Atunci când asamblați produsul, nu aplicați substanțe străine (uleiuri, lubrifianți etc.) pe piesele prevăzute cu șurub. (Riscați să deteriorați produsul.)


! NOTĂ

- Scoateți suportul înainte de a instala televizorul pe un dispozitiv de montare pe perete, efectuând atașarea suportului în ordine inversă. (Doar TN52*S)
- Ridicați zăvorul din partea inferioară a bazei suportului și scoateți baza suportului din televizor. (Doar TN51*S)

MONTAREA PE O MASĂ

- Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.

- 1 Ridicați și înclinați televizorul în poziția sa verticală pe o masă.
 - Lăsați un spațiu de (minim) 100 mm de la perete pentru ventilare adecvată.

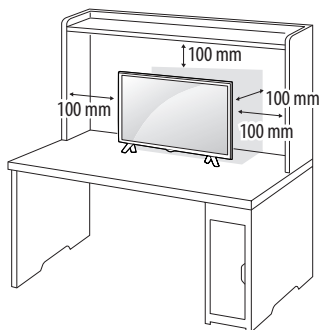

- 2 Conectați transformatorul AC-DC și cablul de alimentare la o priză de perete.


⚠ ATENȚIE

- Nu așezați televizorul în apropierea surselor de căldură sau pe acestea, deoarece pot apărea incendii sau alte deteriorări.
- Asigurați-vă că ați conectat televizorul la transformatorul AC/DC înainte de a conecta ștecherul televizorului la priza de perete.

Utilizarea sistemului de securitate Kensington (opțională)

(Această caracteristică nu este disponibilă pentru toate modelele.)

- Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs. Conectorul sistemului de securitate Kensington este amplasat în spatele televizorului. Pentru mai multe informații despre instalarea și utilizarea acestuia consultați manualul furnizat împreună cu sistemul de securitate Kensington sau vizitați <http://www.kensington.com>. Conectați cablul sistemului de securitate Kensington între televizor și o masă.

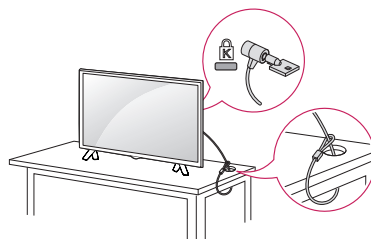


! NOTĂ

- Sistemul de securitate Kensington este opțional. Puteți obține accesorii suplimentare de la magazinele de electronice.

MONTAREA PE PERETE

Pentru o ventilație corespunzătoare, lăsați un loc liber de 100 mm între fiecare parte a televizorului și perete. Instrucțiuni de instalare detaliate sunt disponibile de la distribuitorul dvs., consultați Ghidul de instalare și Instalarea consolei de montare înclinabilă opțională pentru perete.

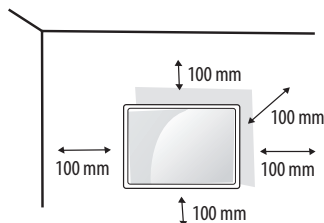

Dacă doriți să montați televizorul pe un perete, atașați o interfață de montare (piese opționale) pe perete la partea din spate a aparatului. Când instalați televizorul cu o interfață de montare pe perete (piese opționale), atașați-o cu atenție pentru a vă asigura că nu va cădea.


- 1 În cazul în care utilizați un șurub mai lung decât cel standard, televizorul s-ar putea deteriora intern.
- 2 În cazul în care utilizați un șurub necorespunzător, produsul se poate deteriora și poate cădea din poziția în care este montat. În acest caz, LG Electronics nu poate fi considerată răspunzătoare.

Achiziționare separată (Consolă de montare pe perete)

Model	24TN520S 24TN510S	28TN525S 28TN515S
Montare pe perete (A x B) (mm)	75 x 75	100 x 100
Șurub standard	M4 x L10	
Număr de șuruburi	4	
Consolă de montare pe perete (opțională)	LSW149	

ATENȚIE

- Trebuie să utilizați șurubul livrat cu aparatul. (În funcție de model)
- Deconectați mai întâi alimentarea, apoi mutați sau instalați televizorul. În caz contrar se poate cauza electrocutarea.
- Dacă instalați televizorul pe tavan sau pe un perete înclinat, acesta ar putea cădea și genera vătămări corporale grave.
- Utilizați un suport LG autorizat și contactați distribuitorul local sau personal calificat.
- Nu strângeți șuruburile prea tare, deoarece acest lucru poate deteriora televizorul și anula garanția.
- Utilizați șuruburi și suporturi de perete conforme cu standardele VESA. Orice deteriorări sau răniri ce pot apărea din utilizarea greșită sau utilizarea unui accesoriu necorespunzător nu sunt acoperite de garanție.
- Lungimea șurubului de la suprafața exterioră la carcasa din spate trebuie să fie sub 8 mm.

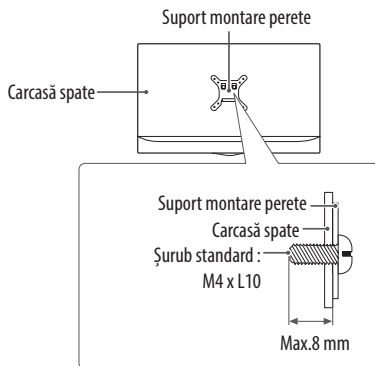

NOTĂ

- Utilizați șuruburile care sunt listate pe specificațiile șurubului standard VESA.
- Kitul de montare pe perete include un manual de instalare și piese necesare.
- Consola de montare pe perete este opțională. Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul local.
- Lungimea șurubului poate varia în funcție de suportul de perete. Asigurați-vă că utilizați lungimea corespunzătoare.
- Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile furnizate cu suportul de perete.

CONEXIUNI (NOTIFICĂRI)

Conectați diferite dispozitive externe la televizor și comutați modulele de intrare pentru a selecta un dispozitiv extern. Pentru mai multe informații privind conectarea dispozitivului extern, consultați manualul furnizat cu fiecare dispozitiv. Dispozitivele externe disponibile sunt: Player Blu-ray, receptoare HD, playere DVD, videoplayers, sisteme audio, dispozitive de stocare USB, PC, dispozitive pentru jocuri și alte dispozitive externe.

! NOTĂ

- Conectarea dispozitivului extern poate diferi de model.
- Conectați dispozitivele externe la televizor, indiferent de ordinea portului televizorului.
- Dacă înregistrați un program TV pe un dispozitiv de înregistrare Blu-ray/DVD sau pe un videoplayer, conectați întotdeauna cablul de intrare semnal TV la televizor printr-un dispozitiv de înregistrare DVD sau un videoplayer. Pentru mai multe informații privind înregistrarea, consultați manualul furnizat cu dispozitivul conectat.
- Consultați manualul echipamentului extern pentru instrucțiuni de funcționare.
- În cazul în care conectați un dispozitiv pentru jocuri la televizor, utilizați cablul furnizat cu dispozitivul pentru jocuri.
- În modul PC, este posibil să existe interferență legată de rezoluție, model vertical, contrast sau luminozitate. Dacă există interferență, schimbați modul PC la altă rezoluție, schimbați rata de reîmprospătare sau reglați luminozitatea și contrastul din meniul [Imagine] până când imaginea este clară.
- În modul PC, este posibil ca unele setări ale rezoluției să nu opereze corect, în funcție de placa video.
- Când vă conectați prin intermediul unei rețele LAN cu cablu, se recomandă să utilizați un cablu CAT 7. (Numai dacă este prezent portul LAN.)
- Numai compatibilitate Ethernet 100 Base-T.
- Imaginile HDR (gamă dinamică înaltă) pot fi vizualizate prin internet sau prin dispozitive compatibile cu USB și HDMI 1.4.

Conexiune antenă

Conectați televizorul la priza unei antene de perete cu un cablu RF (75 Ω). (Nefurnizat)

- Utilizați un splitter de semnal pentru a utiliza mai mult de 2 televizoare.
- În cazul în care calitatea imaginii este slabă, instalați în mod corect un amplificator de semnal pentru a îmbunătăți calitatea imaginii.
- În cazul în care calitatea imaginii este slabă cu antena conectată, încercați să orientați din nou antena în direcția corectă.
- Cablul antenei și transformatorul nu sunt furnizate.

Conexiune cu o antenă de satelit

(Numai pentru modele Satelit)

Conectați televizorul la priza unei antene de satelit din perete cu un cablu RF (75 Ω).

Conexiune modulul CI

(În funcție de model)

Pentru a vizualiza serviciile criptate (contra cost) în modul TV digital.

- Verificați dacă modulul CI este introdus în fanta pentru card PCMCIA în direcția corectă. Dacă modulul nu este introdus corect, acest lucru poate cauza deteriorarea televizorului și a fantei pentru card PCMCIA.
- Dacă televizorul nu redă nici un conținut video sau audio când CI+ CAM este conectat, vă rugăm contactați operatorul de servicii terestre/prin cablu/prin satelit.

Conexiune PC

Comutați modul de intrare pentru a vă conecta la computer folosind intrarea HDMI.

[] (INTRARE) (Telecomandă) ⇌ [Panou de control Locuință] ⇌ [EDITARE] ⇌ Selectați PICTOGRAMA ⇌ [SALVARE]

Alte conexiuni

Conectați-vă televizorul la dispozitive externe. Pentru o imagine și un sunet de cea mai bună calitate, conectați dispozitivul extern și televizorul cu cablul HDMI. Nu este prevăzut un cablu separat.

- Portul USB acceptă utilizarea curentului electric de 0,5 A. Dacă aveți nevoie de curent electric în cazul HDD, utilizați adaptorul de alimentare separat.

NOTĂ

- Format audio HDMI acceptat:
(În funcție de model)

DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz), DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz), Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)


TELECOMANDĂ

Descrierile din acest manual se bazează pe butoanele de pe telecomandă. Citiți acest manual cu atenție și utilizați corect televizorul.

Pentru a înlocui bateriile, deschideți capacul pentru baterii, înlocuiți bateriile (AAA de 1,5 V) aliniind  capetele  conform etichetei din interiorul compartimentului și închideți capacul pentru baterii. Pentru a scoate bateriile, efectuați acțiunile de instalare în ordine inversă.

ATENȚIE

- Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi deoarece acest lucru ar putea deteriora telecomanda.
- Telecomanda nu va fi inclusă pe toate piețele de vânzare. Asigurați-vă că îndreptați telecomanda către senzorul pentru telecomandă de pe televizor.

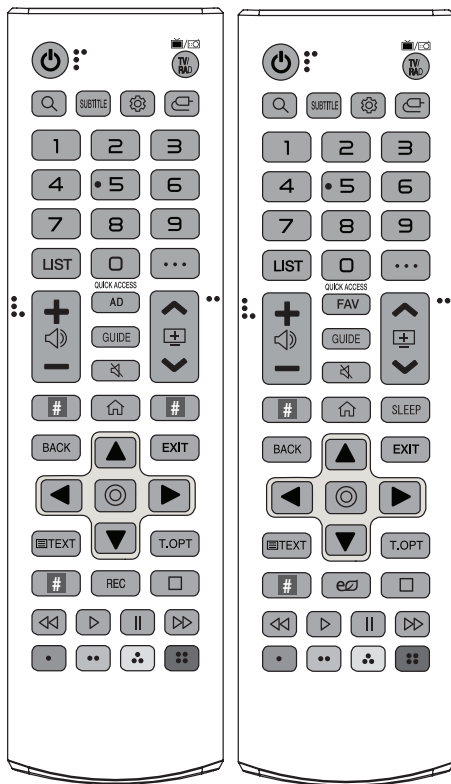

(Este posibil ca anumite butoane și servicii să nu fie furnizate, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.)

1 Pentru a utiliza acest buton, țineți-l apăsat pentru mai mult de 3 secunde.

 **(PORNIRE/OPRIRE)** Pornește sau oprește televizorul.

TV/RAD,   Selectează programul Radio, TV și DTV.

 **(CĂUTARE)** Căutați conținut precum programe TV, filme și alte videoclipuri, sau efectuați o căutare pe web prin introducerea termenilor de căutare în caseta de căutare.

SUBTITLE Reduce subtitrarea preferată în modul digital.

 **(Setări r.)** Accesați Setări rapide.

 **(INTRARE)** Modifică sursa de intrare.

Butoane numerice Introduce numere.

 ¹ Accesează [Ajutor rapid].

LIST Accesează lista de programe salvată.

... **(MAI MULTE ACȚIUNI)** Afișează mai multe funcții ale telecomenzii.

QUICK ACCESS¹ Editează ACCESUL RAPID.

- ACCESUL RAPID este o funcție ce vă permite să accesați o aplicație specifică sau Live TV în mod direct prin acționarea prelungită a butoanelor numerice.

   Reglează nivelul volumului.

AD Funcția pentru descrierile audio va fi activată.

FAV Accesează lista dvs. de programe favorite.

GUIDE Afișează ghidul de programe.

 **(FĂRĂ SONOR)** Dezactivează toate sunetele.

 **(FĂRĂ SONOR)**¹ Accesează meniul [Accesibilitate].

   Derulează prin programele salvate.

 **Butoane servicii de streaming** Se conectează la Serviciul de streaming video.

 **(ACASĂ)** Accesează Meniul ACASĂ.

 **(ACASĂ)**¹ Afișează istoricul.

SLEEP Setează temporizatorul de repaus.

BACK Revine la nivelul anterior.

EXIT Șterge afișările de pe ecran și revine la vizionarea la televizor.

Butoane de navigare (sus/jos/stânga/dreapta) Derulează prin meniuri sau opțiuni.

 **(OK)** Selectează meniurile sau opțiunile și confirmă ceea ce ați introdus.

 **TEXT, T.OPT (Butoane teletext)** Aceste butoane se utilizează pentru teletext.

REC Începeți înregistrarea și afișați meniul înregistrării. Acest televizor nu oferă funcția de înregistrare.

 **(Economie de energie)** Reglează luminozitatea ecranului pentru a reduce energie.

    **(Butoane de control)** Butoane de control pentru conținutul media.

    Acestea accesează funcții speciale în unele meniuri.

GHIDUL UTILIZATORULUI

Pentru informații suplimentare privind acest TV, citiți GHIDUL DE UTILIZARE integrat în produs.

- Pentru a deschide Manualul Utilizatorului  →   → [General] → [Despre acest TV] → [Manual de utilizare]

ÎNTREȚINERE

Curățarea televizorului

Curățați-vă televizorul în mod regulat pentru a obține cele mai bune performanțe și a extinde durata de funcționare a produsului.

- Mai întâi asigurați-vă că opriți alimentarea și deconectați cablul de alimentare și toate celelalte cabluri.
- Atunci când televizorul este lăsat nesupravegheat și nu este utilizat pentru un timp îndelungat, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete pentru a preveni posibilele deteriorări din cauza descărcărilor electrice sau a supratensiunilor.

Ecran, cadru, cabinet și stativ

Pentru a îndepărta praful sau murdăria ușoară, ștergeți suprafața cu o cârpă uscată, curată și moale.

Pentru a îndepărta murdăria persistentă, ștergeți suprafața cu o cârpă moale umezită în apă curată sau în detergent slab diluat. Apoi ștergeți imediat cu o cârpă uscată.

- Evitați în orice moment să atingeți ecranul, deoarece acest lucru poate avea drept rezultat deteriorarea ecranului.
- Nu împingeți, nu frecăți și nu loviți suprafața ecranului cu unghia sau cu un obiect ascuțit, deoarece acest lucru poate duce la apariția zgărieturilor și la distorsiuni ale imaginilor.
- Nu utilizați substanțe chimice, deoarece acestea pot deteriora produsul.
- Nu pulverizați lichide pe suprafață. Dacă pătrunde apă în televizor, aceasta poate conduce la incendii, electrocutare sau la o funcționare defectuoasă.

Cablul de alimentare

Îndepărtați în mod regulat praful sau murdăria acumulată pe cablul de alimentare.

Evitarea efectului „Image burn” sau „Burnin” pe ecranul televizorului

- Dacă pe ecranul televizorului se afișează o imagine fixă pentru o perioadă lungă de timp, aceasta va rămâne imprimată și va deveni o deformare permanentă pe ecran. Acesta este efectul „image burn” sau „burn in” și nu este acoperit de garanție.
- Dacă formatul de imagine al televizorului este setat la 4:3 o perioadă lungă de timp, este posibil să apară efectul „image burn” în zona de scriere a ecranului.
- Evitați afișarea unei imagini fixe pe ecranul televizorului pentru o perioadă lungă de timp (2 sau mai multe ore pentru LCD) pentru a preveni efectul „image burn”.

DEPANARE

Televizorul nu poate fi controlat cu telecomanda.

- Verificați senzorul pentru telecomandă de pe produs și încercați din nou.
- Verificați să nu existe niciun obstacol între produs și telecomandă.
- Verificați dacă bateriile mai funcționează și dacă sunt instalate corect (+ la ⊕, - la ⊖).

Nu se afișează nicio imagine și nu se produce niciun sunet.

- Verificați dacă produsul este pornit.
- Verificați conectarea cablului de alimentare la o priză de perete.
- Verificați dacă există o problemă la priza de perete, conectând alte produse.

Televizorul se oprește dintr-o dată.

- Verificați setările funcției de control alimentare. Este posibil ca alimentarea să fie întreruptă.
- Verificați dacă funcția de oprire automată este activată în setările legate de timp.
- Dacă nu există semnal când televizorul este pornit, televizorul se va opri automat după 15 minute de inactivitate.

Când conectați la PC (HDMI), nu este detectat niciun semnal.

- Porniți/opriți televizorul utilizând telecomanda.
- Reconnectarea cablului HDMI.
- Reporniți PC-ul cu televizorul pornit.

SPECIFICAȚII

Specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă, ca urmare a perfecționării funcțiilor produsului.

ROMÂNĂ

Modelos	Dimensiuni (l x A x l) (mm)		Greutate (kg)		Consum de energie (Condiție implicită)	Cerințe de alimentare
	Cu suport	Fără suport	Cu suport	Fără suport		
28TN525S	649,5 x 150,0 x 420,9	649,5 x 78,4 x 394,3	3,57	3,53	28 W	19 V --- 2,0 A
28TN515S	649,5 x 187,5 x 448,3	649,5 x 78,4 x 394,3	3,88	3,53	28 W	19 V --- 2,0 A
24TN520S	563,1 x 150,1 x 367	563,1 x 58 x 340,9	3,3	3,25	25 W	19 V --- 2,0 A
24TN510S	563,1 x 148,6 x 393,8	563,1 x 58 x 340,9	3,6	3,25	25 W	19 V --- 2,0 A

Specificații pentru modulul fără fir

Specificații pentru modulul fără fir (LGSBWAC92)	
LAN fără fir (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Domeniu de frecvențe	Putere de ieșire (Max.)
2.400 - 2.483,5 MHz	18 dBm
5.150 - 5.725 MHz	18 dBm
5.725 - 5.850 MHz (Pentru non-EU)	12 dBm
Bluetooth	
Domeniu de frecvențe	Putere de ieșire (Max.)
2.400 - 2.483,5 MHz	8 dBm

Deoarece canalele de bandă pot varia în funcție de țară, utilizatorul nu poate modifica sau regla frecvența de operare. Acest produs este configurat pentru tabelul de frecvențe regionale.

Pentru respect față de utilizator, acest dispozitiv trebuie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.

* "IEEE 802.11ac" nu este disponibil în toate țările.

Transformator AC/DC	28TN525S, 28TN515S 24TN520S, 24TN510S
	Producător: Lien Chang Model: LCAP16B-E, LCAP21C Producător: Honor Model: ADS-45FSN-19 19040GPG
	Intrare: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz Ieșire: 19 V c.c. --- 2,1 A

Dimensiune modul CI (I x Î x A)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
--	-----------------------------

Condiții de mediu	Temperatură de funcționare	0 °C până la 40 °C
	Umiditate de funcționare	Mai puțin de 80 %
	Temperatură de depozitare	-20 °C până la 60 °C
	Umiditate de depozitare	Mai puțin de 85 %

(În funcție de țară)

	Televizor digital			Televiziune analogică
	Satelit	Terestru	Cablu	Terestru / Cablu
Sistem de televiziune	DVB-S/S2*	DVB-T DVB-T2*	DVB-C	PAL/SECAM B/G, D/K, I, SECAM L
Acoperire programe	950 ~ 2.150 Mhz	VHF III: 174 ~ 230 Mhz UHF IV: 470 ~ 606 Mhz UHFV: 606 ~ 862 Mhz S bandă II: 230 ~ 300 Mhz S bandă III: 300 ~ 470 Mhz	46 ~ 890 Mhz	46 ~ 862 Mhz
Număr maxim de programe care pot fi salvate	6.000	3.000		
Impedanță antenă externă	75 Ω			

* Numai modelele compatibile DVB-T2/C/S2.

AVERTISMENT!

Nu așezați niciodată un televizor într-un loc instabil. Există posibilitatea ca televizorul să cadă, cauzând vătămări corporale grave sau deces. Multe vătămări corporale, în special la copii, pot fi evitate luând măsuri simple de precauție, cum ar fi:

- Utilizând carcase sau suporturi recomandate de către producătorul televizorului.
- Utilizând doar mobilier care poate susține în siguranță televizorul.
- Asigurându-vă că televizorul nu depășește marginea mobilierului pe care este așezat.
- Asigurându-vă că nu așezați televizorul pe mobilier înalt (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a fixa atât mobilierul, cât și televizorul, de un suport corespunzător.
- Asigurându-vă că nu așezați televizorul pe cărpe sau alte materiale care se pot afla între televizor și mobilierul pe care este așezat.
- Informând copii despre pericolele care apar dacă se urcă pe mobilier pentru a ajunge la televizor sau la comenzile acestuia.

Dacă televizorul existent este păstrat și mutat, trebuie aplicate aceleași considerente ca mai sus.

Simboluri

	Se referă la curentul alternativ (c.a.).
	Se referă la curentul continuu (c.c.).
	Se referă la echipament clasa II.
	Se referă la stand-by.
	Se referă la „PORNIT” (alimentare).
	Se referă la tensiune periculoasă.



Modelul și seria produsului sunt situate pe partea din spate și pe o parte laterală a produsului.

Înregistrați-le mai jos pentru cazul în care aveți vreodată nevoie de service.

Model

Număr de serie