



KULLANIM KILAVUZU

Tařınabilir Bluetooth Hoparlör

Aygıtınızı alıřtırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.


MODEL

XT7S


Tařınabilir Bluetooth Hoparlör Hızlı Kılavuz

| Hoparlörün Bağlanması ve Kullanılması

LG StanbyME (27ART10)

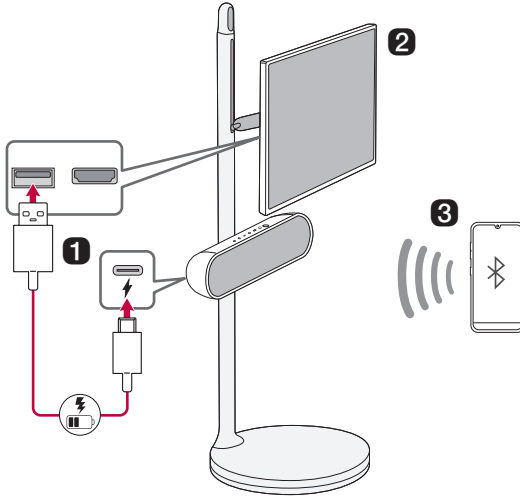

LG StanbyME 2 (27LX6T)

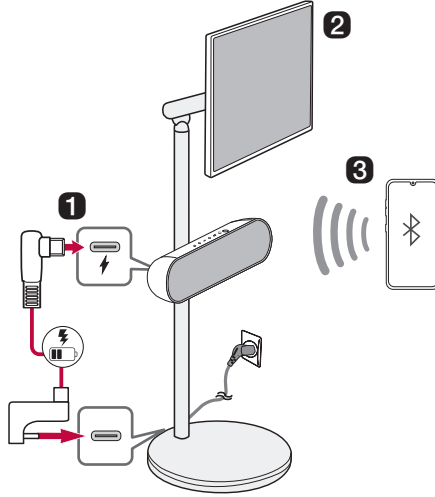

1 Hoparlörü kullanmadan önce arka kapağı açarak şarj edin ve hoparlörü USB kablosuyla StanbyME üzerindeki USB bağlantı noktasına bağlayın.

⚠ Şarj için kendi AC adaptörünüzü kullanarak hoparlörü StanbyME olmadan şarj edebilirsiniz.

• LG StanbyME (27ART10)

⚠ Hoparlör, StanbyME açıkken şarj edilebilir.

⚠ Hoparlör StanbyME'ye bağlıysa ve pille çalışıyorsa, StanbyME'nin kullanım süresi kısalabilir. Sürekli kullanım için gücü StanbyME'ye bağlayın.

⚠ Hoparlörü StanbyME'ye bağlarken, StanbyME monitörünü yatay olarak konumlandırın.

• LG StanbyME 2 (27LX6T)

⚠ Hoparlörü şarj etmek için StanbyME 2'yi bir güç kaynağına bağlamanız gerekir.

2 Hoparlörü Bluetooth aracılığıyla StanbyME'ye bağlayın (→ Bkz. “StanbyME'yi Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama” sayfa 22.)

• Otomatik olarak bağlanın (ilk bağlantı)

- 1 StanbyME'yi açın.
- 2 Hoparlörü açmak için üzerindeki **Güç**  düğmesine basın.
- 3 StanbyME bu hoparlörü bulur ve bağlanır, böylece StanbyME sesini duyabilirsiniz.

• Manuel olarak bağlanın

- 1 Hoparlörü açmak için üzerindeki **Güç**  düğmesine basın. **Bluetooth** LED ışığı yanıp söner. LED yanıp sönmüyorsa **Bluetooth**  düğmesine basın.
- 2 StanbyME üzerinde  →  (Ses Çıkışı) düğmesine basın ve [**Bluetooth** aygıtı] veya [**Bluetooth** aygıtı+Dahili hoparlör] öğesini ve ardından [Aygıt listesi] öğesini seçin.
 - [**Bluetooth** aygıtı] öğesini seçerseniz, Bağlanabilir Aygıtlar listesinde “LG XT7S(XX)” öğesini bulup seçin.
 - [**Bluetooth** aygıtı+Dahili hoparlör] öğesini seçerseniz, [Bir Hoparlöre Bağlan] öğesini seçin. Ardından Bağlanabilir Aygıtlar listesinde “LG XT7S(XX)” öğesini bulup seçin.
- 3 StanbyME, **Bluetooth** üzerinden bağlandıktan sonra, **Bluetooth** LED ışığı yanar ve StanbyME sesini hoparlörden duyabilirsiniz.

3 Hoparlörü Bluetooth ile akıllı telefona bağlayın (→ Bkz. “Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama” sayfa 24.)

- 1 StanbyME'yi kapatın. Hoparlörü açmak için üzerindeki **Güç**  düğmesine basın. **Bluetooth** LED ışığı yanıp söner. LED yanıp sönmüyorsa **Bluetooth**  düğmesine basın.
- 2 Akıllı telefonda **Ayarlar**  düğmesine basın ve **Bluetooth** öğesini seçin. **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (Kapalı  > Açık )
- 3 Akıllı telefondaki aygıt listesinde “LG XT7S(XX)” öğesini bulup ve bağlanın. Akıllı telefon **Bluetooth** üzerinden bağlandıktan sonra **Bluetooth** LED ışığı yanacaktır.
- 4 Akıllı telefonda istediğiniz müziği çalın.

4 LG XBOOM Uygulamasına Bağlanma (→ Bkz. “Uygulamanın yüklenmesi” sayfa 29.)

- 1 Google Play veya App Store'da **LG XBOOM uygulamasını** bulun ve akıllı telefonunuza yükleyin.
- 2 **LG XBOOM uygulamasını** çalıştırın ve daha fazla özelliği kullanın. (EQ, Lighting, Sleep Timer, Setting vb.)

Taşınabilir Bluetooth Hoparlör Hızlı Kılavuz

- 2 Hoparlörün Bağlanması ve Kullanılması

Kurulum

- 6 StanbyME'ye kurulum öncesinde kontrol
- 7 Kurulum - LG StanbyME (27ART10)
- 11 Kurulum - LG StanbyME 2 (27LX6T)

Ürünün Anlaşılması

- 15 Üst
- 17 Arka

Şarj

- 18 Pili Şarj Etme
- 21 Pil Durumu Kontrolü

Bluetooth'a Bağlama

- 22 StanbyME'yi Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama
- 24 Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama
- 27 Hoparlöre İki Bluetooth Cihazı Bağlama

LG XBOOM Uygulamasına Bağlama

- 29 Uygulamanın yüklenmesi

İlave İşlevler

- 31 Ses Efektlerini Ayarlama
- 32 LG StanbyME ile WOW Orchestra kullanımı
- 32 Hoparlörü Sıfırlama
- 33 Bluetooth İşlevini Sıfırlama
- 33 Otomatik Güç Yönetiminin Kullanımı
- 34 Auto power - on işlevinin kullanımı.
- 34 Sesli geri bildirim fonksiyonu

Güvenlik Önlemleri

- 35 Güvenlik ve Yönetmelik
- 38 Ürünün yanlış kullanımını önleme

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce

- 42 Sorun Giderme

Ek

- 44 Teknik Özellikler
- 45 Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar
- 46 Ürünün Taşınması

Kurulum

| StanbyME'ye kurulum öncesinde kontrol

Bu hoparlörü LG StanbyME'ye kurabilirsiniz.

Hoparlörü StanbyME'ye takarken aşağıdaki talimatları izleyin.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Hoparlörü StanbyME'ye takarken lütfen aşağıdakilere dikkat edin. İşlem esnasında ürün hasarı veya yaralanma oluşabilir.
 - Hoparlörü, düşmemesi için sabitleme vidasını kullanarak StanbyME'ye sıkıca sabitleyin.
 - Çocukların erişemeyeceği bir konumda olduğundan emin olun. Hoparlörün takılı olduğu StanbyME'nin çekilmesi veya sallanması düşmesine neden olabilir.


⚠ DİKKAT

- Çocukların StanbyME'ye ve hoparlöre asılmasını veya tırmanmasını önleyin.
 - Aksi takdirde, hoparlörün takılı olduğu StanbyME düşerek yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.
- Ürünü dengesiz bir konuma, titreşimli bir konuma ya da sallanan bir rafın üzeri veya eğimli bir yer gibi ürünü güvenli bir şekilde desteklemeyen bir konuma kurmayın.
 - Aksi takdirde, ürün düşebilir veya ters dönebilir ve yaralanma ya da ürün arızasına neden olabilir.
- Ürünü düz ve sert bir yüzeye yerleştirin.
 - Aksi takdirde, ürün düşebilir ve yaralanma neden olabilir.
- Hoparlör takılı StanbyME'yi taşıırken veya tutarken ürünlerin dış yüzeyine zarar vermediğinizden emin olun.
- Ürünün dış kısmında kir veya parmak izi varsa, kir veya parmak izi bulunan alanı yalnızca hafif şekilde silerek temizleyin.
 - Kiri ortadan kaldırırken ürüne aşırı güç uygulamayın. Aşırı güç ürünün dış kısmında çiziklere veya renk bozulmasına neden olabilir.
- Hoparlörü kazağa monte ederken, tüm vidaların tamamen sıkıldığından emin olun. (Aksi takdirde hoparlör takıldıktan sonra düşebilir.) Vidaları aşırı güçle sıkmayın. Aksi takdirde, vidaların aşınması ve gevşemesi sonucu hoparlör düşebilir.

Kurulum - LG StanbyME (27ART10)

StanbyME kurulumu için bileşenler

Hoparlör




Kızak




Kablo tutucu (2 adet)



USB kablosu

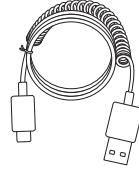


LG StanbyME (27ART10) (ayrı satılır)




Hoparlörün StanbyME'ye Takılması

- 1 Takarken, kızak üzerindeki orta noktayı StanbyME standı üzerindeki ▼ sembolüyle hizalayın.

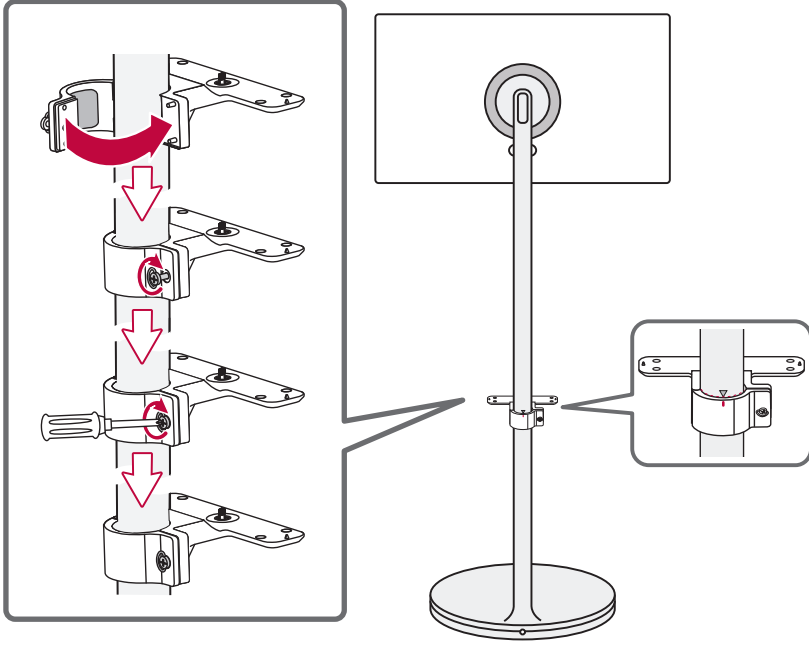


- 2 Hoparlörü kızağa yerleřtirin ve hoparlörü sabitlemek için kızağın altındaki vidayı yukarı doğru iter gibi çevirin.

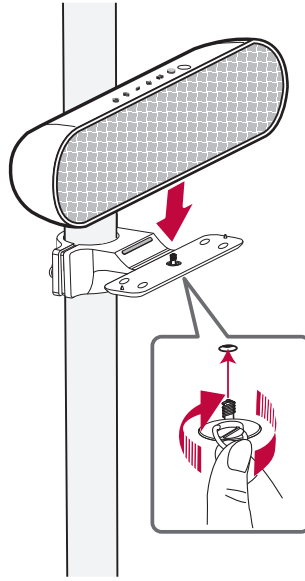

⚠ DİKKAT

Vidaları monte ederken ellerinizin sıkışmamasına veya tırnaklarınızın kırılmamasına dikkat edin.

- 3 Hoparlörü StanbyME'ye bağlamak için verilen USB kablosunu kullanarak pili şarj edin. Hoparlörün arka kapağını açın ve ardından USB (Type C) kablosunu (⚡) (DC IN) bağlantı noktasına bağlayın ve USB kablosunun diğer ucunu StanbyME'nin USB bağlantı noktasına bağlayın. Kabloları düzenlemek için kablo tutucuları kullanın.

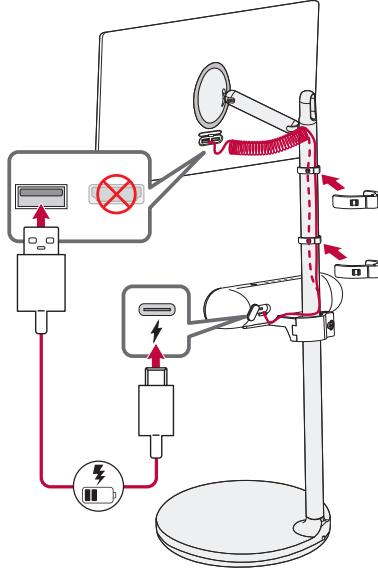


✓ **Not**

Bağlantı için verilen USB kablosunu kullandığınızdan emin olun. Farklı bir kablo kullanmak arızaya neden olabilir.


Kurulum - LG StanbyME 2 (27LX6T)

StanbyME kurulumu için bileşenler

Hoparlör



Kızak




Kablo tutucu (2 adet)



USB kablosu




LG StanbyME 2 (27LX6T) (ayrı satılır)




Hoparlörün StanbyME'ye Takılması

- 1** Takarken, kızak üzerindeki orta noktayı StanbyME standı üzerindeki ▼ sembolüyle hizalayın.

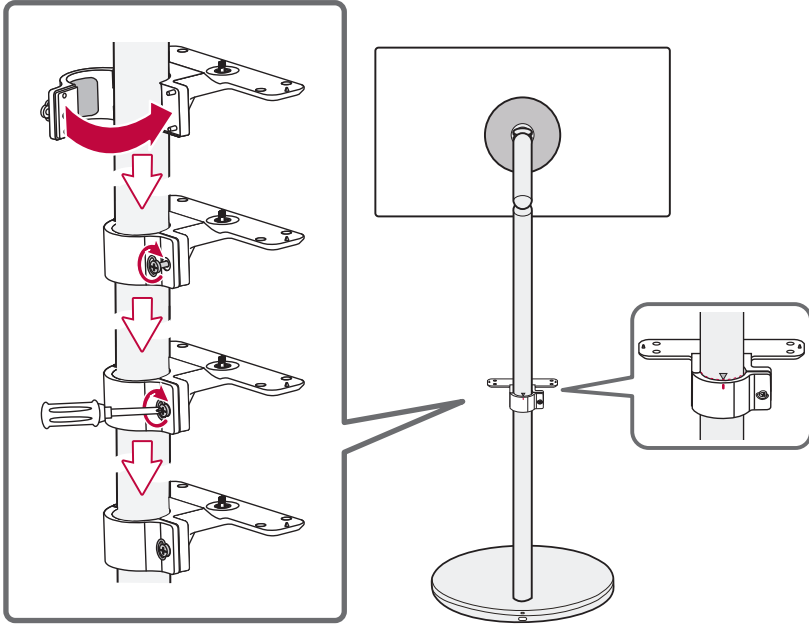


- 2 Hoparlörü kızağa yerleřtirin ve hoparlörü sabitlemek için kızağın altındaki vidayı yukarı doğru iter gibi çevirin.

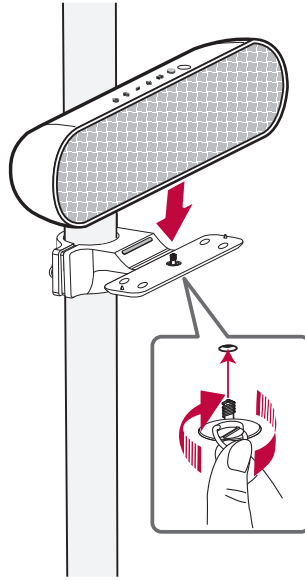

⚠ DİKKAT

Vidaları monte ederken ellerinizin sıkışmamasına veya tırnaklarınızın kırılmamasına dikkat edin.

- 3 Hoparlörü StanbyME'ye bağlamak için verilen USB kablosunu kullanarak pili şarj edin. Hoparlörün arka kapağını açın ve ardından USB (Type C) kablosunu (⚡) (DC IN) bağlantı noktasına bağlayın ve USB kablosunun diğer ucunu StanbyME'nin USB bağlantı noktasına bağlayın. Kabloları düzenlemek için kablo tutucuları kullanın.

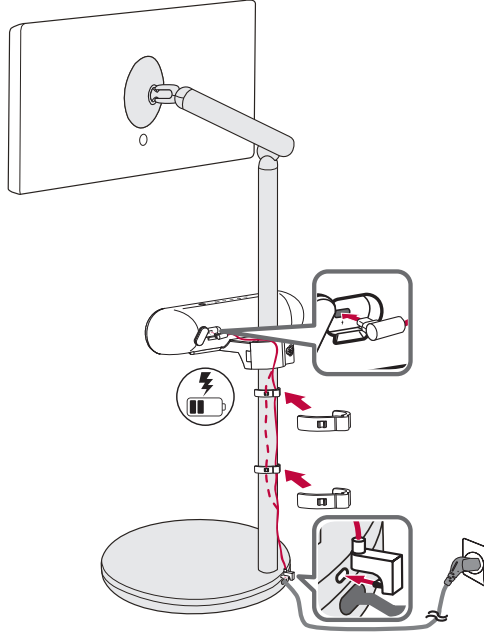


✓ **Not**

Bağlantı için verilen USB kablosunu kullandığınızdan emin olun. Farklı bir kablo kullanmak arızaya neden olabilir.

Ürünün Anlaşılması

Üst

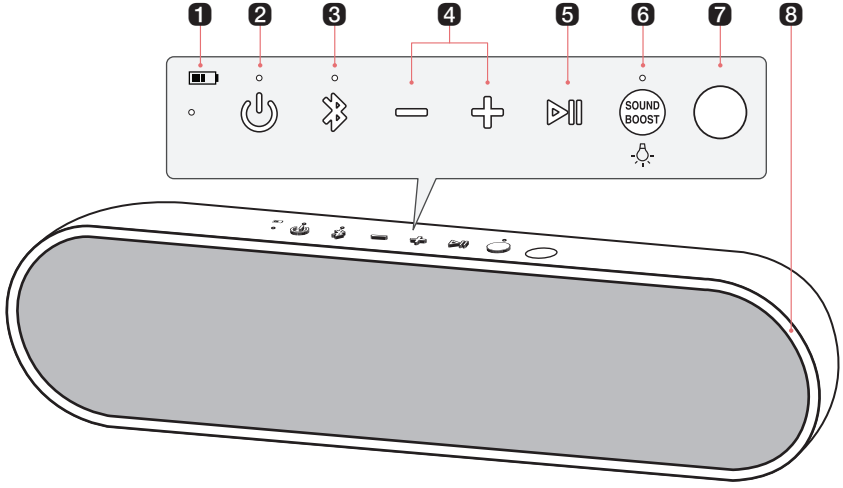

1 Pil LED ışığı

Lütfen pil şarj seviyesini ve pil durumunu kontrol edin. (→ Bkz. "Pil Durumu Kontrolü" sayfa 21.)

- Güç veya hoparlör açıkken pil seviyesini kontrol etmek için **Güç** (power) düğmesini 2 saniye basılı tutun.

2 Güç (power)

Hoparlörü açar veya kapatır.

Güç LED ışığı

Güç durumunu gösterir.

3 Bluetooth (Bluetooth symbol)

Bluetooth ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- Ek olarak başka bir akıllı telefonun bağlanması: Düğmeye basın. (→ Bkz. "Hoparlöre İki Bluetooth Cihazı Bağlama" sayfa 27.)
- Bluetooth** İşlevini Sıfırlama: Düğmeyi 7 saniye basılı tutun. (→ Bkz. "Bluetooth İşlevini Sıfırlama" sayfa 33.)

Bluetooth LED ışığı

Bluetooth bağlantısının durumunu belirtir.

- * : Beyaz renkte yanıp söner / **Bluetooth** cihaz bağlantısı için hazır.
- * : Beyaz renkte yanar / Bir **Bluetooth** cihazına bağlı.

4 Ses Düzeyi (volume)

Bu düğme hoparlör ses düzeyini ayarlar.

5 Oynat/Durdur

Bluetooth bağılıyken, **Bluetooth** aygıtını çalıştırmak için düğmeye basın.

- Oynat/Duraklat: Düğmeye basın.
- Sonraki müziğe geçiş: Düğmeye iki kez hızlıca basın.
- Önceki müziğe geçiş: Düğmeye üç kez hızlıca basın.

6 SOUND BOOST

Ses efektini değiştirir. (→ Bkz. "Ses Efektlerini Ayarlama" sayfa 31)

SOUND BOOST LED Işıığı

Seçili ses efektini kontrol edebilirsiniz.

Aydınlatma

Aydınlatmayı açmak veya kapatmak için düğmeyi basılı tutun.

7 Kızılötesi verici


Bu, StanbyME ve hoparlörü otomatik olarak bağlarken kullanılır.

Hoparlörü, kızılötesi verici StanbyME'ye bakacak şekilde yerleştirin. Kızılötesi vericinin üzeri kapalıysa bağlantı düzgün olmayabilir.

8 Aydınlatma LED ışıığı

LG XBOOM uygulamasında Aydınlatma efektini değiştirebilir, açabilir veya kapatabilirsiniz.

Arka

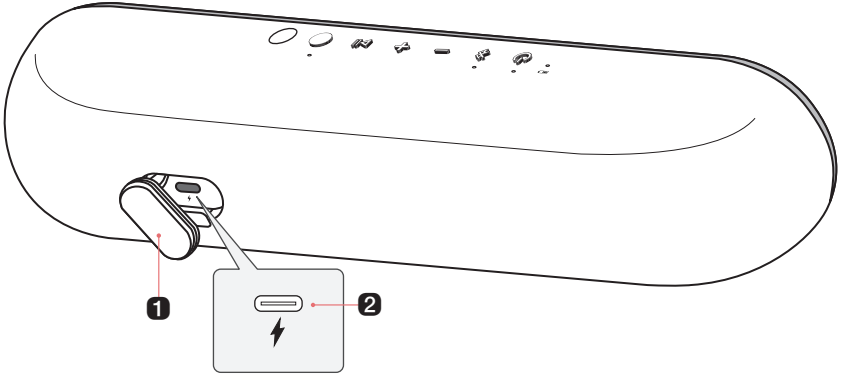

1 Arka Kapak

Kullandıktan sonra arka kapağı tamamen kapattığınızdan emin olun.

- Giriş Koruması: IPX5
 - Her yönden gelen düşük basınçlı su jetlerine karşı korumalıdır.

2 ⚡ (DC Giriş)

Hoparlör pilini şarj etmek için bir USB (C-Type) kablo takın.

⚠ DİKKAT

Hoparlörü düşürmemeye özen gösterin. Mekanik darbe, suya karşı koruma performansını düşürebilir.

Şarj

| Pili Şarj Etme


Hoparlörde dahili pil bulunmaktadır. Kullanım öncesinde pili yeterli seviyede şarj ettiğinizden emin olun.

✓ Not

- Hoparlörün tamamen şarj olması yaklaşık 4 saat sürer. Şarj süresi pil durumuna veya hoparlörün çalışma durumuna göre farklılık gösterebilir.
- Pil tamamen şarj olduktan sonra, hoparlörü yaklaşık 16 saat kullanabilirsiniz.
 - Çalışma süresi pile veya çalışma durumuna göre farklılık gösterebilir.


Hoparlörü StanbyME'ye bağlayarak şarj etme

- 1 Arka kapağı açın ve USB kablосunu (C-type) hoparlörün **(DC IN)** bağlantı noktasına bağlayın.
- 2 USB kablосunun diğer ucunu StanbyME'deki USB bağlantı noktasına bağlayın.

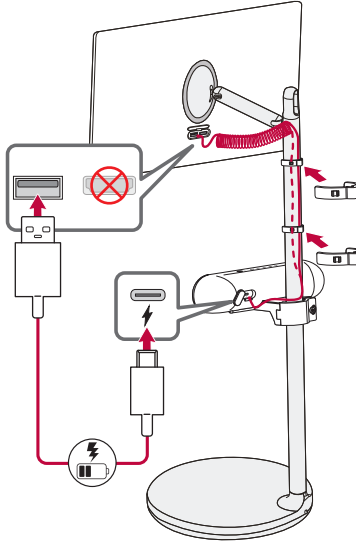

✓ Not

- **LG StanbyME (27ART10)**
- Hoparlör StanbyME'ye bağlıysa ve pille çalışıyorsa, StanbyME'nin kullanım süresi kısalabilir. Sürekli kullanım için StanbyME'yi elektrikle çalıştırın.
- Hoparlörü bir HDMI-USB kablosu kullanarak StanbyME'nin HDMI bağlantı noktasına bağlarsanız bile, bağlantı noktası HDMI giriş bağlantı noktası olduğundan hoparlör şarj olmaz.

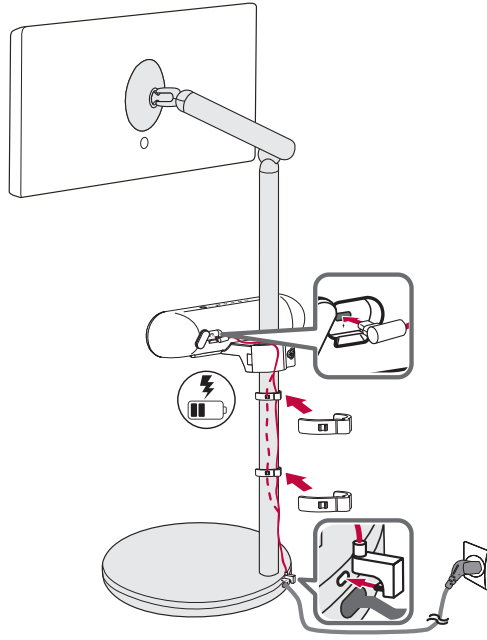


✓ **Not**

• **LG StanbyME 2 (27LX6T)**

- Hoparlörü şarj etmek için StanbyME 2'yi bir güç kaynağına bağlamanız gerekir.
-

Hoparlörü bir AC adaptörü kullanarak şarj etme

- 1 Arka kapağı açın ve USB kablосunu (C-type) hoparlörün  (DC IN) bağlantı noktasına bağlayın.
- 2 USB kablосunun diğer ucunu AC adaptöre (verilmez) bağlayın.
- 3 AC adaptörü bir AC prize takın.

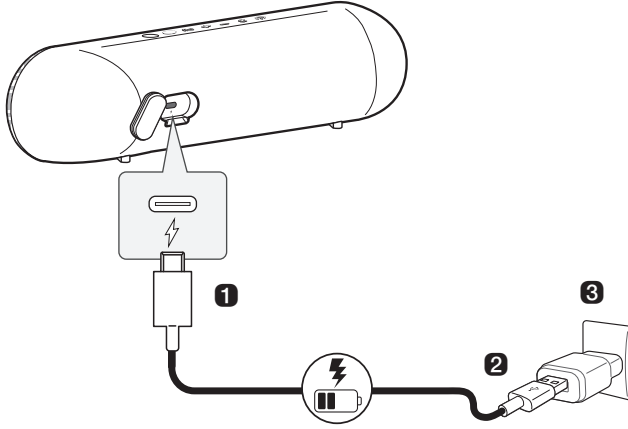

DİKKAT

AC adaptörü ürünle birlikte verilmez. Patlama tehlikesi nedeniyle, bu hoparlörle LG Electronics Inc. onaylı 5 V AC adaptörü (1,2 A üzeri) kullanmanız önerilir. Eğer tavsiye edilen adaptörü kullanmazsanız, şarj işlemi gerçekleşmez veya şarj süresi değişiklik gösterebilir.

Pil Durumu Kontrolü

Şarj Durumu

Pil şarjı başladıktan sonra, pil LED ışığı şarj durumunu gösterir.

LED	LED Durumu / Pil Durumu
	Yeşil. / Şarj tamamlandı.
	Kırmızı. / Şarj sürüyor.

✓ Not

- Şarj esnasında parçaların çalınması şarj süresini uzatabilir.
- Güç kapalıyken hoparlörün pili tamamen şarj olduğunda, pil LED ışığı 15 saniye yeşil renkte yanar ve ardından söner.

Kullanım Durumu

Ürün açıldığında, pil durumu pil LED ışığında 3 saniyeliğine gösterilir.

Hoparlörü açtığınızda veya **Güç**  düğmesini 2 saniye basılı tuttuğunuzda, pil LED ışığı pil durumuna göre 3 saniye yanar.

LED	LED Durumu / Pil Durumu
	Yeşil renkte yanar. / Pil seviyesi % 70'in üzerinde.
	Kehribar renginde yanar. / Pil seviyesi % 10-70 arasında.
	Sürekli olarak kırmızı renkte yanıp söner ve bir kez bildirim sesi duyabilirsiniz. / Pil seviyesi % 10'un altında ve pilin şarj edilmesi gerekiyor.

✓ Not

- Pil durumu şarj esnasında kontrol edilemez.

Bluetooth'a Bağlama

| StanbyME'yi Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama

Hoparlörü StanbyME'ye bağlamak için optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Hoparlörün **Bluetooth** özellikleri aşağıdaki gibidir:
 - **Bluetooth** sürümü: 5.1
 - **Bluetooth** codec bileşeni: SBC, AAC
- Hoparlörü StanbyME'ye bağlamadan önce StanbyME'nin üretici yazılımını en son sürüme güncelleniz gerekir. StanbyME'nin üretici yazılımını kontrol etmek için StanbyME'ye bakın.

Otomatik olarak bağlanın (İlk bağlantı)

StanbyME açıkken hoparlörü açarsanız, StanbyME hoparlörü arayacak ve ona bağlanacaktır. Bağlantı başarısız olursa, manuel olarak bağlanmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Manuel olarak bağlanın

1 Hoparlörü açmak için üzerindeki **Güç**  düğmesine basın. **Bluetooth** LED ışığı yanıp söner.



- 2 StanbyME üzerinde  →  (Ses Çıkışı) düğmesine basın ve [Bluetooth aygıtı] veya [Bluetooth aygıtı+Dahili hoparlör] öğesini ve ardından [Aygıt listesi] öğesini seçin.
- [Bluetooth aygıtı] öğesini seçerseniz, Bağlanabilir Aygıtlar listesinde "LG XT7S(XX)" öğesini bulup seçin.
 - [Bluetooth aygıtı+Dahili hoparlör] öğesini seçerseniz, [Bir Hoparlöre Bağlan] öğesini seçin. Ardından Bağlanabilir Aygıtlar listesinde "LG XT7S(XX)" öğesini bulup seçin.
- 3 StanbyME **Bluetooth** üzerinden bağlandıktan sonra, **Bluetooth** LED ışığı ses çıkarak yanacaktır.



✓ Not

- Hoparlörü ve StanbyME'yi ilk kez bağlarken ses çıkışı [Birden Fazla Hoparlör Kullan - **Bluetooth** Aygıtı + Dahili Hoparlör] olarak ayarlanır.
- Hoparlörü StanbyME'ye, ses efektini **LG XBOOM uygulamasında** [Custom] olarak ayarladıktan sonra bağlarsanız, sesi optimize etmek için ses efekti [SOUND BOOST] olarak değişecektir.

| Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama

Bir **Bluetooth** cihazında parçaları çalışabilir veya müzik uygulamasını çalıştırabilir ve hoparlör üzerinden seslerin keyfini sürebilirsiniz.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.


- Hoparlörün **Bluetooth** özellikleri aşağıdaki gibidir:
 - **Bluetooth** sürümü: 5.1
 - **Bluetooth** codec bileşeni: SBC, AAC
- Bu ürün akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar gibi **Bluetooth** cihazlarını destekler. Cihazların hoparlöre bağlanma işlemi cihaz türlerine ve modellerine göre farklılık gösterebilir. Cihazın bağlanması ile ilgili bilgi için, bağlanacak harici cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Akıllı telefonunuzun **Ayarlar** ekranından [**Bluetooth**] menüsünü seçin. Menü erişim yöntemi akıllı telefonun üreticisi ve modeline göre farklılık gösterebilir.


- 1** StanbyME'yi kapatın. Ardından hoparlörü açmak için üzerindeki **Güç**  düğmesine basın. **Bluetooth** LED ışığı yanıp söner.



- 2** Akıllı telefonunuzda **Ayarlar**  /  düğmesine dokunun ve **Bluetooth** öğesini seçin.

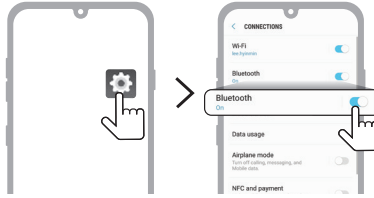


(Android Telefon)

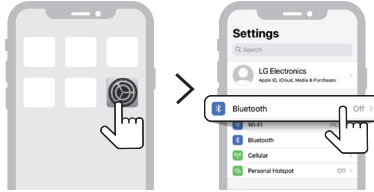

(iPhone)

3 **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (**Kapalı**  > **Açık** )


4 Akıllı telefon ekranında bağlanılabilir cihazlar listesini görürsünüz. "LG XT7S(XX)" öğesini bulun ve dokununuz.

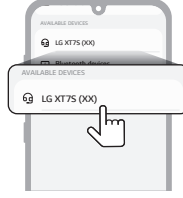


5 Hoparlör ve akıllı telefon **Bluetooth** üzerinden bağlandıktan sonra, **Bluetooth** LED ışığı ses ile birlikte yanar.



6 Eğer "LG XT7S(XX)" öğesi listede görünmezse, Android telefonda **Yenile**  simgesine dokununuz veya iPhone'da **Bluetooth**'u yeniden başlatın.

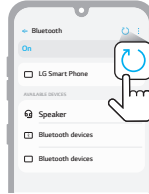

(Android Telefon)

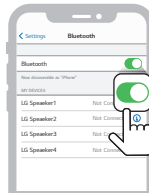

(iPhone)

7 Akıllı telefonda bir para sein ve oynatın.



✓ Not

- XX, **Bluetooth** adresinin son iki hanesidir. Örnek: "LG XT7S(08)".
- **Bluetooth** cihazı hoparlöre ne kadar yakın olursa o kadar iyi bağlantınız olur.
- Hoparlöre hiçbir **Bluetooth** cihazı bağlı değilse, **Bluetooth** LED ışığı yanıp söner. Cihazı yeniden bağlayın.
- Kullanırken **Bluetooth** cihazının ses düzeyini uygun bir seviyeye ayarlayın.
- Ürün şarj olurken, ürünü bağlantı geçmişİ bulunan bir **Bluetooth** cihaza bağlamaya çalışırsanız, ürün otomatik olarak açılır ve **Bluetooth** cihaza bağlanır. Bu işlevi **LG XBOOM uygulamasında** kontrol edebilirsiniz. (→ Bkz. "Auto power - on işlevinin kullanımı." sayfa 34)
- Hoparlörü açtığınızda, hoparlör başka bir cihaza bağlı olsa bile, StandbyME'ye kolayca bağlanabilmeniz için hoparlör 30 saniye boyunca **Bluetooth** bekleme moduna geçecektir.


| Hoparlöre İki Bluetooth Cihazı Bağlama

Birden Fazla Telefonu Eşleştirme (Bağlama)

- 1 Önce hoparlörü ve bir akıllı telefonu bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 24.)
- 2 Hoparlör üzerindeki **Bluetooth** [Bluetooth] düğmesine basın. Sonra **Bluetooth** LED ışığı bir ses eşliğinde yanıp söner. Hoparlör çoklu telefon eşleştirme moduna geçer.



- 3 Hoparlöre 1 dakika içerisinde ek bir akıllı telefon bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 24.)

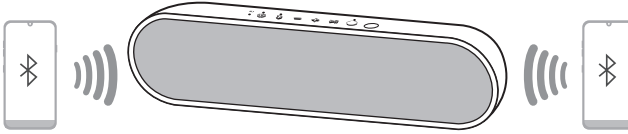

4 İki akıllı telefon ve hoparlör bağlandığında, **Bluetooth** LED ışığı yanar.



✓ Not

- Hoparlöre aynı anda en fazla iki **Bluetooth** cihaz bağlanabilir. (iki akıllı telefon)
- Aynı anda iki **Bluetooth** cihaz bağlandığında, hoparlör kanalları bunlardan yalnızca birinin sesini verir. Diğerinin sesini oynatmak için ilk cihazdaki oynatımı durdurmanız gerekir.
- İki **Bluetooth** cihaz bağlıyken hoparlörü kapatıp açarsanız, yalnızca daha sonra bağlanan cihaz otomatik olarak bağlanır.
- StanbyME ve akıllı telefon aynı anda bağlıyken hoparlörün çalınması önerilmez çünkü bağlantı ortamına bağlı olarak ses gecikmesi veya kesintisi meydana gelebilir.
- StanbyME ve bir akıllı telefon bağlıyken hoparlöre iki akıllı telefon bağlayamazsınız. İki akıllı telefonu bağlamak için StanbyME'nin hoparlörle bağlantısını kesin.

LG XBOOM Uygulamasına Bağlama

I Uygulamanın yüklenmesi

Hoparlörün çeşitli fonksiyonlarını **LG XBOOM uygulamasında** kullanın.

LG XBOOM uygulamasını yüklemek için QR kodu bir uygulamayla tarayın veya Google Play ya da App Store'dan **LG XBOOM uygulamasını** yükleyin.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- **LG XBOOM uygulaması** aşağıda listelenen sürümlerde mevcuttur.
 - Android İşletim Sistemi: Sürüm 6.0 veya üzeri
 - iOS İşletim Sistemi: Sürüm 12.0 veya üzeri
 - Her işletim sistemi için desteklenen minimum sürümler daha sonra değişebilir.

QR kod ile indirme

- 1 QR kodu bir QR kod tarama uygulaması ile tarayın.
- 2 **LG XBOOM uygulamasını** indirebileceğiniz bir sayfaya yönlendirilirsiniz. Yüklemek için uygulamaya dokununuz.




(Android Telefon İşletim Sistemi)




(iPhone İşletim Sistemi)

Google Play veya App Store'dan İndirme

- 1 Google Play veya App Store'da **LG XBOOM uygulamasını** bulun ve akıllı telefonunuza yükleyin.

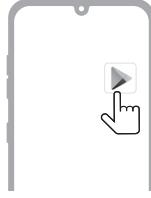

(Android™ Telefon)

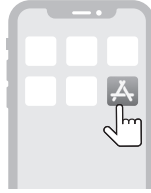

(iPhone)

- 2 Akıllı Telefonu **Bluetooth** ile hoparlöre bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 24.)
- 3 Akıllı telefonunuza yüklenen **LG XBOOM uygulamasını** açın.
- 4 **LG XBOOM uygulamasındaki** yönergeleri izleyin. Hizmet Koşullarını, bildirim pencerelerini, erişim ayarlarını vb. kabul edin.
- 5 **LG XBOOM uygulamasındaki** çeşitli fonksiyonları kullanmaya başlayın.

✓ Not

- Menü erişim yöntemi akıllı telefonun üreticisi ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir.
- Google, Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

İlave İşlevler

| Ses Efektlerini Ayarlama

SOUND BOOST  düğmesini kullanarak istenen ses efektini seçebilirsiniz.



LED (● Kapalı / ○ Açık)	Fonksiyon / Açıklama
	Standart / Dengeli ve doğal yüksek kaliteli sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
	SOUND BOOST / Geniş ses alanı ve güçlü sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

✓ Not

- En yüksek kaliteli sesi sağlamak için ince ayarlı ses olduğundan, ses efekti modları arasında küçük bir fark olabilir.
- StanbyME hoparlöre bağlandığında, StanbyME'nin ses efekti hoparlöre yansıtılır.

LG StanbyME ile WOW Orchestra kullanımı

Hoparlör ve StanbyME kombinasyonu, her ikisinden de aynı anda ses çıkışı sağlamak için size en iyi dinleme deneyimini sunar.

Hoparlör StanbyME'ye bağlandığında bu işlev otomatik olarak etkinleştirilir ve StanbyME'deki ses çıkışı menüsünden bu özelliği seçebilirsiniz: [Ses] → [Ses çıkışı] → [Birden Fazla Hoparlör Kullan].

✓ Not

- StanbyME tarafından desteklenen ses codec'ine göre çalışır.
- StanbyME'de gösterilen mesajlar modele göre farklılık gösterebilir.
- Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için StanbyME'nin kullanım kılavuzuna bakın.

Hoparlörü Sıfırlama

Uygun çalışmadığı zaman hoparlörü sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Hoparlördeki **Güç** (🔌) ve **SOUND BOOST** (🔊) düğmelerini eş zamanlı olarak 7 saniye basılı tutun. Ardından hoparlör otomatik olarak kapanır.



- 2 **Güç** (🔌) düğmesine basarak açın.

Bluetooth İşlevini Sıfırlama

Bluetooth işlevinin sıfırlanması tüm **Bluetooth** ve hoparlör bağlantılarının yanı sıra kullanıcı ayarlarını da başlangıç durumuna getirir.

- 1 Hoparlördeki **Bluetooth**  düğmesini 7 saniye basılı tutun. **Güç** LED ışığı ve **Bluetooth** LED ışığıdört kez yanıp söner.



- 2 Hoparlöre **Bluetooth** üzerinden bağlanın. (→ Bkz. “StanbyME’yi Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama”, “Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama” sayfa 22, 24.)

Otomatik Güç Yönetiminin Kullanımı

Herhangi bir giriş sinyali veya düğme işlemi yoksa, hoparlör 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Otomatik Güç Yönetimi işlevi aşağıda gösterildiği üzere etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

İşlev	Kullanım Şekli
Etkinleştir	Güç  ve Ses Düzeyi  düğmelerini aynı anda 2 saniye basılı tutun. • Güç LED ışığı bip sesi ile beş kez yanıp söner.
Devre dışı bırak	Güç  ve Ses Düzeyi  düğmelerini aynı anda 2 saniye basılı tutun. • Güç LED ışığı bip sesi ile beş kez yanıp söner.

Not

- Bu işlevi **LG XBOOM uygulamasında** etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
- Bu işlev devre dışı bırakılırsa, hoparlör yalnızca **Güç**  düğmesine basılırsa veya pil boşalırsa kapanır.
- Bu işlev, bağlı StanbyME'nin durumuna bağlı olarak çalışmayabilir (Ana menü gibi).
- Bu özelliği kullanmamak enerji tüketimini artırabilir.

| Auto power - on işlevinin kullanımı.

Hoparlörü **Bluetooth** cihazınızla kolayca kullanabilirsiniz.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Hoparlörde, **Bluetooth** cihazla **Bluetooth** bağlantısı geçmişli bulunur.
- Hoparlör şarj oluyor ve güç kapalı.

- 1 **Bluetooth** cihazınızda Ayar düğmesine dokunun ve **Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (Kapalı  > Açık )
- 3 **Bluetooth** cihaz ekranında bağlanılabilir cihazlar listesini görürsünüz. "LG XT7S(XX)" ögesini bulun ve dokunun.
- 4 Hoparlör gücü otomatik olarak açılır. Ardından **Bluetooth** cihaz ve hoparlör otomatik olarak bağlanır.

✓ Not

- Bu işlevi yalnızca **LG XBOOM uygulaması** ile açabilir ve kapatabilirsiniz.
- StanbyME ve hoparlör arasında bir **Bluetooth** bağlantı geçmişli varsa, StanbyME açıldığında hoparlör de açılır.
- Hoparlör ve StanbyME **Bluetooth** ile bağlıyken, StanbyME kapatıldığında hoparlör de kapanacaktır.

Kablosuz ağ bağlantılarının devre dışı bırakılması.

[Auto power-on.] özelliğini **LG XBOOM uygulamasında** kapalı olarak ayarlayın ve **Güç**  düğmesine basarak ürünü kapatın.

| Sesli geri bildirim fonksiyonu

Bir fonksiyon veya ses seçtiğinizde, ürünün mevcut durumu ses ile yönlendirilir. (Yalnızca İngilizce)

Bu fonksiyonu yalnızca **LG XBOOM uygulaması** ile açabilir ve kapatabilirsiniz.

Güvenlik Önlemleri

Güvenlik ve Yönetmelik



DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
AÇMAYIN



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik çarpmasına neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti, kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI:

- YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.
- Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT:

- Bu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanmadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.
- Cihazı suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.
- Ürün kimliği ve besleme değerlerini içeren güvenlik işaretleme bilgileri için, lütfen ürünün alt tarafında veya diğer yüzeylerinde bulunan ana etikete bakın.

Güç Kablosu hakkında UYARI

Güç Fişi, bağlantı kesme aracıdır. Acil bir durumda, Elektrik Fişinin erişilir olması gerekir.

Mevcut gerekliliklerden emin olmak için bu kullanma kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Duvar prizlerine aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya hasarlı, ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik çarpması veya yangın ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablosunu periyodik aralıklarla kontrol edin; görünüşü herhangi bir hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı fişten çekin ve kullanmaya devam etmeyin. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından uygun yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayın.

Güç kablosunu; kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik kötü kullanım durumlarından koruyun. Fişlere, prize ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat edin.

Bu ürünü düşük nemli ortamlarda kullanırken **DİKKAT EDİNİZ.**

- Düşük nemli ortamlarda statik elektriğe neden olabilir.
- Bu ürünü kullanmadan önce elektriği ileten herhangi bir metal objeye dokunmanız önerilir.

Pil kullanan modeller için

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

Dahili pil bulunan modeller için

11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15.000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.

- Pilin yanlış türde bir pil ile değiştirilmesi korumayı ortadan kaldırabilir (ör. bazı lityum pil türleri için);
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir;
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir;
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.

Semboller

~ : Alternatif akım (AC).

— : Doğru akım (DC).

☐ : Bu ürün bir sınıf II ekipmandır.

⏻ : Bekleme güç durumu.

I : Güç açık.

⚡ : Tehlikeli gerilim.

Ürünün yanlış kullanımını önleme

Ürünün yanlış kullanımını önlemek için lütfen aşağıdaki içerikleri kontrol ettiğinizden emin olun.

Ürün kurulumuna yönelik önlemler

- Ürünü, sallanan raf veya eğik yüzey gibi dengesiz veya titreten yerlere kurmayın. Ürünü sağlam ve düz bir yüzeye kurun.
 - Aksi takdirde, ürün düşebilir veya devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
 - Ürünü dengesiz bir yüzeye kurarsanız, ürün uygun şekilde çalışmayabilir.
- Ürünü mobilya veya rafın üzerine kurarsanız, ürünün alt ön kısmının çıkıntı yapmadığından emin olun. Her zaman ürün boyutuna uyan mobilya veya raf kullanın.
 - Aksi takdirde, ürün dengesini yitirip düşebilir ve yaralanma ya da ürün hasarına neden olur.
- Ürünü güvenli bir yere kurun. Aksi takdirde, çocuklar ürünün kenarına çarpabilir ve yaralanabilir.
- Ürünün uygun şekilde çalışması için elektromanyetik girişimden muaf bir yere kurun.
- Ürünü genel kullanım şartlarını karşılamayan bir yere kurarsanız, beklenmeyen bir kalite sorunu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, ürünü bu tür bir yere kurmadan önce servis merkezi ile iletişime geçtiğinizden emin olun.
- Ürünü sıcaklığın çok yüksek (35 °C üzeri) veya çok düşük (5 °C altı) olduğu ya da çok fazla nem olan yerlerde saklamayın.
- Isıtıcının yanı gibi doğrudan güneş ışığı veya ısıya maruz kalan yerlerden kaçının. Ürünün yakınında yanıcı spreylere veya maddelere kullanmayın veya tutmayın.
 - Aksi takdirde, patlama veya yangın riski vardır.
- Çok fazla nem, toz veya kurum olan yerlere kurmayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü, kitaplık içi gibi düzgün havalandırılmayan dar alanlara kurmayın. Ürünü, masa örtüsü veya perde ile kapatmayın.
 - Aksi takdirde, ürün sıcaklığını artırabilir ve arıza ya da yangına neden olabilir.
- Ürünün fişini kolayca erişilebilen bir prize takın.
 - Üründe yangın veya diğer bir sorun oluştuğunda, güç fişini hızlıca çıkarabiliyor olmanız gerekir.
- Tek bir elektrik prizine aynı anda birden fazla ürün bağlamayın.
 - Aksi takdirde aşırı ısınmaya sebep olarak yangına neden olabilir.

Ürün kullanımına yönelik önlemler

- Ürün çalışırken kaldırmayın veya taşımayın.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olabilir.
- Ürünü taşıırken, güç kablosunu ve ürüne bağlı tüm kabloları çıkarın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Duman veya farklı bir koku fark ederseniz ürünü kullanmayı hemen durdurun. Bu durumda, hemen gücü kapatın, fişi çekin ve servis merkezi ile iletişime geçin.
 - Ürünü bu durumda kullanmak yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünün içine para veya toka gibi metal nesneler ya da kağıt ve kibrit gibi yanıcı nesneler koymayın. Çocuklarınıza da bunları yapmamasını söylediğinizden emin olun.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olabilir.
- Ürünün içine yabancı madde konursa, güç fişini çekin ve servis merkezi ile iletişime geçin.
- Ürünün üst kısmına herhangi bir ağır nesne koymayın.
 - Aksi takdirde, devrilebilir veya düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Çocukların ürüne asılmadığından veya üzerine çıkmadığından emin olun.
 - Aksi takdirde, ürün düşebilir veya devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir. Çocuklarınıza da bunları yapmamasını söylediğinizden emin olun.
- Firtinalar esnasında güç fişini çıkarın.
 - Aksi takdirde yangına neden olabilir.
- Vazo, kavanoz, kozmetik veya ilaç gibi sıvı içeren kapları ürünün üzerine koymayın.
 - Aksi takdirde, düşeceği vb. için yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
- Güç fişini sıkıca taktığınızdan emin olun. Üründe gösterilen nominal gerilim dışında bir gerilim kullanmayın.
 - Güvensiz bir bağlantı yangına neden olabilir.
- Güç fişi prize takılıyken, ürünün diğer tarafındaki oluğa Çin yemeği çubukları gibi iletkenler sokmayın. Prizden çektikten sonra güç fişine hemen dokunmayın.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişini kuru ellerle tutun.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kablosu gibi bir ürün kablosunu tutarken ürünü taşımayın veya itmeyin.
 - Kablo hasar görebilir ve arızaya, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürüne takılı kabloyu çıkarırken, kablounun sonundaki konektörü tuttuğunuzdan emin olun. Kablo hattını tutmayın.
 - Aksi takdirde, yaralanmaya neden olabilir veya ürün düşebilir ve arızaya sebep olabilir.
- Ürünü, ısıtıcının yanı gibi ısıya maruz kalan yerlerde saklamayın.
 - Aksi takdirde yangına veya arızaya yol açabilir.

- Ürünü sökmeyin, onarmayın ya da değiştirmeyin.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olarak yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya sebep olabilir.
- Plastik ambalaj kağıtlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
 - Aksi takdirde, çocuklar plastik ambalaj kağıtlarından dolayı boğulabilir.
- Ürünün üzerine bir nesne düşürmeyin veya üzerinde bir darbe oluşturmayın. Ürünü ciddi derecede titreşimlerin ve miktatısların olduğu yerlerden uzakta tutun.
- Güç kablosuna hasar vermeyin, değiştirmeyin, eğmeyin, bükmeyin veya ısıtmayın.
 - Aksi takdirde, güç kablosuna hasar vererek yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü uzun süre kullanmadığınız zaman, örneğin evden uzakta olduğunuzda, güç kablosunu güç prizinden çekin.
 - Toz birikirse, ısıya neden olarak kısa devreden dolayı elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Atık pilleri normal atıklarla birlikte bertaraf etmeyin. Bunları ayrı şekilde atın.
 - Aksi takdirde, patlama veya yangın riski vardır.
- Bu ürünün çevresinde yüksek gerilimli ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu)
 - Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Prizden çektikten sonra güç fişine hemen dokunmayın.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişini topraklı bir prize veya uzatma kablosuna takın. (Bu, topraksız ürünler için geçerli değildir.)
 - Aksi takdirde, kısa devreden dolayı bozulma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Havalandırması olan bir ürün olması durumunda, ürünün uzun süre açık tutulması havalandırmanın ısınmasına neden olabilir. Isındığında havalandırmaya dokunmayın. Bu ısı ürünün hatası değildir ve herhangi bir arızaya neden olmaz. Bu yüzden ürünü endişelenmeden kullanabilirsiniz.
- Güç kablosuna, AC adaptöre veya güç fişine hasar vermeyin. Güç kablosunun veya AC adaptörün üst kısmına herhangi bir ağır nesne koymayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişinin pinlerinde, AC adaptörde veya güç prizinde toz, kir vb. bulunursa, silerek tamamen temizleyin.
 - Aksi takdirde yangına neden olabilir.
- Güç kablosu veya AC adaptörü bulunan bir ürün olması durumunda, yalnızca LG Electronics tarafından sağlanan orijinal güç kablolarını ve AC adaptörleri kullanın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Kulak içi veya kulak üstü kulaklık kullanıyorsanız, ses düzeyini çok yüksek açmayın veya bunları uzun süre kullanmayın. [Bu yalnızca kulak içi veya kulak üstü kulaklığı destekleyen modeller için geçerlidir]
 - Aksi takdirde, işitme kabiliyetinizi olumsuz yönde etkileyebilir.
- Bu ürün yazılımı **LG XBOOM uygulamasında** ile güncellenebilir. Yazılımı güncellerken ürünü kapatmayın. Güncelleme tamamlandıktan sonra ürün otomatik olarak kapanır.
 - Yazılım güncellenirken ürünü kapatırsanız üründe arızaya neden olabilir.

Aşağıdakiler yalnızca uzaktan kumandası bulunan modeller için geçerlidir

- Çocukların uzaktan kumandayı kullanmalarına izin vermeyin. Uzaktan kumandayı çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayın.
- Çocukların uzaktan kumandayı ağızlarına sokmasına izin vermeyin. Çocukların uzaktan kumanda kapağını veya pili yutmadıklarından emin olun. Eğer bir çocuk bunu yutarsa, acilen bir doktora başvurun.
- Çocukların uzaktan kumanda kapağının üzerine çıkıp yaralanmamasına dikkat edin.
- Uzaktan kumandanın sorunsuz çalışması için ürün ve uzaktan kumanda arasındaki engelleri kaldırın.

Aşağıdakiler yalnızca optik disk kullanan modeller için geçerlidir

- Ellerinizi disk sürücüsüne sokmayın veya zorlayarak dışarı çekmeyin.
- Çocukların ellerini disk sürücüsüne sokmadıklarından emin olun.

Aşağıdakiler yalnızca video izlenebilen modeller için geçerlidir

- Uykuyu yeterli almadıysanız veya alkol aldıktan sonra 3B video izlemekten kaçının.
 - Bazı 3B videolar kişileri şaşırtabilir veya heyecanlandırabilir.
- Video seyrederken aşağıdaki semptomlardan herhangi biri olursa, hemen izlemeyi durdurun ve dinlenin.
 - Semptomlardan herhangi biri devam ederse biri doktora başvurun. Vertigo, gözlerin veya yüzün yanma hissi, şursuz hareket, spazm, bulanık zihin, sersemlik, dizorientasyon, bulantı.
- Bir video veya oyunda belli bir görüntüyü ya da belli bir düzene ya da yanıp sönen ışıklara sahip bir videoyu izlediğinizde nöbet gibi bir semptomdan şikayetçi olabilirsiniz. Sizin veya akrabalarınızın epilepsi ya da nöbet gibi bir geçmişi varsa izlemeden önce bir doktora başvurun.
- 3B bir video izlediğinizde, kırılabilir nesneleri ya da çevrenizdeki hasar verebilecek unsurları ortadan kaldırın.
 - 3B videoyu gerçekle karıştırırsanız veya şaşıarak vücudunuzu hareket ettirerseniz, siz veya yakındakiler yaralanabilir veya yakınınızdaki nesneler hasar görebilir.

Ürün temizliğine yönelik önlemler

- Ürünü temizlerken ürünün üzerine doğrudan su fışkırtmayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü temizlerken, önce güç kablosunu çektiğinizden ve ürünün yüzeyini kuru bir bezle hafifçe sildiğinizden emin olun. Ürünü temizlerken kimyasalları veya deterjanları kullanmayın. Bunlar ürün yüzeyini bozabilir veya ürünün boyasının kalkmasına neden olabilir (beniz, alkol vb.).

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce

| Sorun Giderme

Ürünü kullanırken aşağıdaki sorunları yaşıyorsanız, bunlar arıza olmayabileceği için lütfen çeşitli kontrolleri yapın.

Belirti	Neden ve Çözüm
Güç gelmiyor.	• Pil şarjı bitti. Pili şarj edin. • Hoparlörü şarj adaptörüne bağlayın.
Ses yok veya ses bozuk.	• Hoparlörün veya akıllı cihazın ses düzeyi minimum olarak ayarlanmış olabilir. Hoparlördeki veya akıllı cihazdaki ses düzeyini uygun şekilde ayarlayın. • Harici aygıtta ses düzeyinin maksimum olarak ayarlanması bozuk seslere neden olabilir. Harici aygıttaki ses düzeyini azaltın.
StanbyME bağlantısı başarısız.	• StanbyME'yi kapatıp tekrar açın. • StanbyME ses ayarını kontrol edin. [Kablosuz Hoparlör Kullan] öğesinin seçildiğinden ve ardından "LG XT7S(XX)" öğesinin bağlandığından emin olun.
Bluetooth bağlantısı başarısız.	• Bluetooth cihazda Bluetooth ayarını kapatıp tekrar açın. • Bluetooth ayarının etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin. • Hoparlör ve Bluetooth cihaz arasında bir engel olmadığından emin olun. • Bluetooth eşleştirmesi Bluetooth cihazının türüne ve çevredeki ortama göre başarısız olabilir.

Cihaz normal çalışmıyor.

- Pilin bitmesi **Bluetooth** bilgisinin silinmesine neden olabilir. Hoparlörün güç kaynağı bloke olmuşsa, önceki ayarlar kaydedilemeyebilir.
- Bu ürünü, sıcaklık veya nemin çok yüksek veya düşük olmadığı bir yerde kullanın. Sorun devam ederse, LG Electronics Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.
- **Güç** LED ışığı ve **Bluetooth** LED ışığı hoparlör arızası oluştuğunda yanıp söner ve hoparlör normal şekilde çalışmaz. Gücü kapatın ve tekrar açın.
- Ürünün pilini şarj ederken bir sorun oluşursa, pil LED ışığı kapanır veya kırmızı ve kehribar rengi arasında değişir ve şarj durur. Adaptörü prizden çekin.
- Ürünün çoklu şarj kablosu (3'ü 1 arada, 5'i 1 arada vb.) ile şarj edilmesi ürüne hasar verebilir. Verilen USB (Type C) kablosu ile ürünü şarj edin.

Yukarıdaki çözüm yöntemleri işe yaramıyor.

- Hoparlördeki **Güç** (🔌) ve **SOUND BOOST** (🔊) düğmelerini eş zamanlı olarak 7 saniye basılı tutun. (→ Bkz. "Hoparlörü Sıfırlama" sayfa 32.)
-

Teknik Özellikler

Genel	
Güç Kaynağı	5 V  1,2 A (AC adaptör) Dahili şarj edilebilir pil
Güç tüketimi	Ana etikete bakın. Kapalı: 0,3 W Ağ bekleme: 2,0 W
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 326,0 mm x 78,0 mm x 87,0 mm
Sıcaklık	5 °C - 35 °C
Nem Oranı	% 5 ila % 80 RH
Giriş Koruması	IPX5

Pil	
Pil kapasitesi	3.900 mAh
Çalışma süresi	Yaklaşık 16 saat Çalışma süresi pile veya çalışma durumuna göre farklılık gösterebilir.
Şarj süresi	4 saat veya daha az Şarj süresi pile veya çalışma durumuna göre farklılık gösterebilir.

- Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

| Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar

Tüm ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.



Bluetooth® kelime markası ve logoları **Bluetooth SIG inc.** tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics lisansı altındadır.

Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.



“Made for iPhone” ve “Made for iPod” ifadeleri elektronik aksesuarın sırasıyla iPhone veya iPod için özel olarak tasarlandığı anlamına gelir ve Apple performans standartlarını karşılamak üzere geliştirici tarafından onaylanmıştır. Apple, bu cihazın işleyişinden veya güvenlik ve düzenleyici standartlar ile uyumundan sorumlu değildir. Lütfen bu aksesuarın iPhone veya iPod ile kullanımının kablosuz performansını etkileyebileceğini göz önünde bulundurun. etkileyebileceğini.

Sistem en güncel iOS ile uyumludur. iPhone/iPod yazılım sürümüne bağlı olarak, iPhone/iPod cihazınızı üniteden kontrol edemeyebilirsiniz.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

| Ürünün Taşınması

Ürün nakliyatı esnasında

Lütfen orijinal paketlenme için kullanılan karton kutu ve paketlenme malzemesini saklayın. Ürünün bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için ürünü fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ürün yakınlığında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak silmek yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli olarak ürünle temas halinde bırakmayın.

Ürünün temizlenmesi

Ürünü temizlemek için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin aşırı kirli olması durumunda hafif bir deterjan çözeltisi ile az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, benzen veya tiner gibi güçlü çözücüler ürün yüzeyine zarar vereceğinden kullanmayın.

