



สแกนรหัส QR เพื่อดูคู่มือ



คู่มือผู้ใช้

เครื่องปรับอากาศ



เพื่อให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยและสะดวก โปรดอ่านคู่มือ
ผู้ใช้อีก่อนที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์

ภาษาไทย

ประเภท: แบบติดผนัง



MFL71982435

Rev.04_071725

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน	3
คำแนะนำในรูปแบบคำเตือน	4
คำแนะนำในรูปแบบข้อควรระวัง	9

การใช้งาน

ก่อนใช้	12
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์	13
การจัดเตรียมก่อนการทำงาน	14
ภาพรวมของรีโมทคอนโทรลไร้สาย	16
การใช้รีโมทคอนโทรลไร้สาย	19
ภาพรวมของฟังก์ชันพิเศษ	31
การใช้ฟังก์ชันพิเศษ	32

ฟังก์ชันสมาร์ต

แอปพลิเคชัน LG ThinQ	35
การวินิจฉัยปัญหาโดยใช้ LG ThinQ.....	38

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด	39
----------------------	----

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ	44
--------------------------------	----

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์นี้ปรากฏขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงสถานการณ์และการดำเนินการที่อาจมีความเสี่ยง

อ่านส่วนที่มีสัญลักษณ์นี้อย่างละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

หมายเหตุสำหรับสารทำความเย็นที่ติดไฟได้

สัญลักษณ์ต่อไปนี้แสดงอยู่บนตัวเครื่อง



สัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้ ถ้าสารทำความเย็นเกิดการรั่วไหลและสัมผัสกับแหล่งจุดไฟภายนอก จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้



สัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าควรอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดรอบคอบ



สัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าควรให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการเป็นผู้ดำเนินการกับอุปกรณ์นี้โดยอ้างอิงตามคู่มือการติดตั้ง



สัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าสามารถดูข้อมูลได้ในคู่มือผู้ใช้หรือคู่มือการติดตั้ง

คำแนะนำในรูปแบบคำเตือน

! คำเตือน

- สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟดูด การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ดำเนินการโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นอันตรายต่อตัวคุณและผู้อื่น

- ข้อมูลที่บรรจุอยู่ในคู่มือเล่มนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการใช้งานโดยช่างเทคนิคบริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งมีความคุ้นเคยกับวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัย และมีการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์การทดสอบที่เหมาะสม
- หากไม่ได้อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดในคู่มือเล่มนี้ อาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย บุคคลได้รับบาดเจ็บ และ/หรือ เสียชีวิตได้
- สารทำความเย็นและก๊าซเป่าฉนวนที่ใช้ในเครื่องต้องมีวิธีการกำจัดทิ้งแบบพิเศษ โปรดปรึกษาตัวแทนบริการหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมลักษณะเดียวกันก่อนจะทิ้งวัสดุดังกล่าว
- เมื่อจะทำการเปลี่ยนสายจ่ายไฟ จะต้องดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต ใช้ชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเปลี่ยนของแท้เท่านั้น
- หากสายจ่ายไฟชำรุดเสียหาย จะต้องเปลี่ยนโดยบริษัทผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมลักษณะเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย
- ต้องติดตั้งเครื่องโดยเป็นไปตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินสายไฟของประเทศ
- วิธีการสำหรับการตัดการเชื่อมต่อจะต้องรวมอยู่ในการเดินสายไฟยึดกับที่ ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการเดินสายไฟ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องได้รับการต่อลงกราวด์อย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าดูดให้เหลือน้อยที่สุด
- ห้ามตัดหรือถอดขากราวด์ออกจากปลั๊กไฟ
- การต่อสายดินเข้ากับสกรูของฝาครอบเต้าเสียบไฟฟ้าจะไม่เป็นการต่อลงกราวด์ให้กับเครื่อง เว้นแต่สกรูฝาครอบนั้นจะเป็นโลหะ ไม่เป็นฉนวน และเต้าเสียบไฟฟ้ามีการต่อลงกราวด์ผ่านการเดินสายไฟในบ้าน
- หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ ว่าเครื่องปรับอากาศได้รับการต่อลงกราวด์อย่างถูกต้องหรือไม่ ให้ทำการตรวจสอบเต้ารับไฟฟ้าและวงจรโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

การติดตั้ง

- ให้ติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองเมื่อทำการติดตั้งหรือย้ายตำแหน่งเครื่องปรับอากาศ
- ห้ามติดตั้งเครื่องปรับอากาศบนพื้นผิวที่ไม่มั่นคงหรือในจุดที่จะเกิดอันตรายหากอุปกรณ์ตกลงมา
- ห้ามติดตั้งเครื่องในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดได้
- ห้ามติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานที่ที่เก็บของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้ เช่น น้ำมันเบนซิน แก๊สโพรเพน ทินเนอร์สำหรับผสมสี เป็นต้น
- ติดตั้งแผงและฝาปิดของกล่องควบคุมอย่างปลอดภัย
- ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าและตัวตัดวงจรเฉพาะงานก่อนการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
- ใช้ตัวตัดวงจรและฟิวส์มาตรฐานที่สอดคล้องกับอัตราของเครื่องปรับอากาศ
- เมื่อทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการเชื่อมต่อท่อและสายไฟกับชุดในตัวอาคารและนอกอาคารไม่ตึงจนเกินไป
- การเชื่อมต่อสายไฟในตัวอาคาร/นอกอาคารจะต้องยึดให้แน่น และสายไฟจะต้องได้รับการเดินสายอย่างเหมาะสมไม่ให้มีแรงดึงของสายไฟจากข้อเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสมหรือหลวมสามารถทำให้เกิดความร้อนหรือไฟไหม้ได้
- ห้ามเชื่อมต่อสายกราวด์เข้ากับท่อก๊าซ เสาล่อฟ้า หรือสายกราวด์ของโทรศัพท์
- ใช้ก๊าซที่ไม่ติดไฟ (ไนโตรเจน) ในการตรวจสอบรอยรั่วและไล่อากาศ การใช้ลมอัดหรือก๊าซที่ติดไฟได้ อาจก่อให้เกิดไฟไหม้หรือเกิดการระเบิดได้

การใช้งาน

- อย่าแก้ไขตัดแปลงหรือต่อพ่วงสายไฟ จนวนหุ้มสายไฟที่มีรอยขีดข่วนหรือหลุดลอกอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต และควรเปลี่ยนใหม่
- ต้องแน่ใจว่าสายเคเบิลจ่ายไฟไม่สกปรก หลวม หรือฉีกขาด
- อย่าวางวัตถุใด ๆ บนสายไฟ

- ห้ามวางฮีทเตอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนอื่นๆ ไว้ใกล้กับสายเคเบิลจ่ายไฟ
- ดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟไม่สามารถดึงออกมาหรือเกิดความเสียหายในระหว่างการดำเนินงานอยู่
- ห้ามสัมผัส ดำเนินการ หรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศด้วยมือเปล่า
- อย่ายื่นมือหรือวัตถุอื่น ๆ เข้าไปผ่านช่องทางเข้าหรือทางออกของอากาศในขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงาน
- ทำให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่ปีนหรือกระแทกชุดอุปกรณ์นอกตัวอาคาร
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้อะไหล่ที่ถูกแสดงอยู่ในรายการอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงเท่านั้น ห้ามพยายามแก้ไขดัดแปลงเครื่องใช้นี้
- ห้ามสัมผัสโดนท่อสารทำความเย็น ท่อน้ำ หรือชิ้นส่วนภายในอื่นๆ ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานหรือในทันทีหลังจากการใช้งาน
- อย่าทิ้งสารที่ติดไฟได้ เช่น น้ำมันเบนซิน สารเบนซิน หรือทินเนอร์ไว้ใกล้กับเครื่องปรับอากาศ
- อย่าใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็นระยะเวลานานเกินไปในห้องขนาดเล็กโดยไม่มี การระบายอากาศที่เหมาะสม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบายอากาศอย่างเพียงพอเมื่อเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ที่ให้ความร้อน เช่น เครื่องทำความร้อนถูกใช้งานพร้อมกัน
- ห้ามปิดกั้นช่องลมเข้าหรือช่องลมออก
- ให้ตัดแหล่งจ่ายไฟหากมีเสียงดัง กลิ่น หรือควันออกมาจากเครื่องปรับอากาศ
- ให้ติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองหากเครื่องปรับอากาศจมน้ำจากน้ำท่วม
- ในกรณีมีก๊าซรั่วไหล (เช่น ฟรีออน ก๊าซโพรเพน ก๊าซ LP ฯลฯ) ให้ระบายอากาศอย่างเพียงพอก่อนการใช้งานเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง
- ตัดระบบจ่ายไฟในทันทีเมื่อเกิดเหตุไฟดับหรือมีพายุฝนฟ้าคะนอง

รีโมทคอนโทรล

- ถอดแบตเตอรี่ออกถ้าจะไม่ใช้งานรีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดหรือใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่ปนกันในรีโมทคอนโทรล
- อย่าชาร์ตแบตเตอรี่ใหม่หรือถอดแยกแบตเตอรี่
- หยุดใช้รีโมทคอนโทรลถ้ามีขงเหลวรั่วไหลจากแบตเตอรี่ ถ้าเสื้อผ้าหรือผิวหนังของคุณสัมผัสถูกขงเหลวจากแบตเตอรี่ที่รั่ว ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด
- ถ้ากลืนขงเหลวจากแบตเตอรี่ที่รั่ว ให้กลั้วน้ำให้ทั่วภายในปากและไปพบแพทย์
- ทิ้งแบตเตอรี่ในสถานที่ที่ไม่มีอันตรายจากไฟไหม้

การบำรุงรักษา

- ก่อนที่จะทำความสะอาดหรือก่อนทำการบำรุงรักษา ให้ตัดการเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟและรอนกว่าพัดลมจะหยุดนิ่ง
- ห้ามทำความสะอาดเครื่องด้วยการฉีดน้ำไปที่ตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง

สารทำความเย็น

ทั่วไป

- ใช้เฉพาะสารทำความเย็นที่ระบุไว้บนฉลากเครื่องปรับอากาศเท่านั้น
- อย่าใช้สารทำความเย็นที่ไม่ได้รับการรับรอง
- ห้ามป้อนอากาศหรือก๊าซเข้าไปในระบบยกเว้นสารทำความเย็นที่ระบุไว้
- ห้ามสัมผัสกับสารทำความเย็นที่รั่วออกในระหว่างการติดตั้งหรือการซ่อมแซม
- ต้องแน่ใจว่าได้ตรวจสอบการรั่วของสารทำความเย็นหลังจากการติดตั้งหรือการซ่อมผลิตภัณฑ์
- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องได้รับการจัดเก็บเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหายทางกลไก

เฉพาะ R32



- บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับวงจรสารทำความเย็นหรือเปิดวงจรสารทำความเย็นจะต้องมีใบประกาศนียบัตรซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันจากหน่วยงานประเมินที่ได้รับการรับรองในอุตสาหกรรม โดยจะอนุมัติให้บุคคลดังกล่าวสามารถจัดการสารทำความเย็นอย่างปลอดภัยตามข้อกำหนดการประเมินซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม
- การให้บริการจะต้องดำเนินการตามคำแนะนำที่ให้ไว้โดยผู้ผลิตอุปกรณ์ การบำรุงรักษาและการซ่อมที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือของช่างที่มีทักษะรายอื่นจะต้องดำเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ที่มีความสามารถในการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้
- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องจัดเก็บในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ซึ่งขนาดของห้องจะต้องสอดคล้องกับพื้นที่ห้องที่ระบุไว้สำหรับการทำงาน
- จัดพื้นที่โดยไม่ให้มีสิ่งกีดขวางช่องระบายอากาศที่จำเป็น
- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องจัดเก็บไว้ในห้องที่ไม่มีการทำงานของไฟที่ลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง (เช่น อุปกรณ์ที่ใช้แก๊สในการทำงาน) และแหล่งจุดไฟ (เช่น ฮีทเตอร์ไฟฟ้าที่มีการทำงาน)

คำแนะนำในรูปแบบข้อควรระวัง

⚠ ข้อควรระวัง

- สำหรับการลดความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่อบุคคล การทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานรวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

การติดตั้ง

- ขนส่งเครื่องปรับอากาศโดยใช้คน 2 คนขึ้นไปหรือใช้รถฟอร์คลิฟท์
- ติดตั้งชุดอุปกรณ์นอกตัวอาคารโดยมีการป้องกันแสงแดดส่องถึงโดยตรง ห้ามวางชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารในตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดผ่านหน้าต่างโดยตรง
- อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ซึ่งได้รับลมทะเลโดยตรง (ละอองน้ำทะเล)
- ติดตั้งท่อระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อให้หน้าที่ความแน่นระบายออกไปอย่างราบรื่น
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานที่ซึ่งเสี่ยงรบกวนจากชุดอุปกรณ์นอกอาคารหรือไอระเหยที่ออกมาไม่สร้างความรำคาญให้แก่เพื่อนบ้าน ความล้มเหลวต่อการปฏิบัติดังกล่าวจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนบ้าน
- แยกกำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์อย่างปลอดภัย เช่น สกรู ตะปู ถุงพลาสติก หรือแบตเตอรี่โดยใช้การบรรจุอย่างเหมาะสมหลังการติดตั้งหรือซ่อมแซม
- ปฏิบัติตามข้อควรระวังเมื่อแกะกล่องบรรจุภัณฑ์หรือทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

การใช้งาน

- ก่อนที่จะใช้งานเครื่องปรับอากาศให้ตรวจสอบให้มั่นใจว่าตัวกรองได้รับการติดตั้ง
- ห้ามเติมน้ำที่ระบายออกจากเครื่องปรับอากาศ
- ห้ามวางสิ่งของใดๆ บนเครื่องปรับอากาศ
- ห้ามปล่อยให้เครื่องปรับอากาศทำงานเป็นระยะเวลานานในขณะที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงมากหรือเมื่อประตูหรือหน้าต่างถูกเปิดทิ้งไว้
- ห้ามไม่ให้คน สัตว์ หรือต้นไม้ได้รับลมเย็นหรือลมร้อนจากเครื่องปรับอากาศเป็นระยะเวลานาน
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น การถนอมอาหาร เก็บรักษางานศิลปะ ฯลฯ เครื่องปรับอากาศนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานสำหรับผู้

บริโภค และไม่ใช้ระบบการทำความเย็นแบบควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการทำให้ทรัพย์สินชำรุดหรือเสียหายได้

การบำรุงรักษา

- ใช้ม้านั่งหรือบันไดที่มั่นคงในขณะที่ทำความสะอาด บำรุงรักษา หรือซ่อมเครื่องปรับอากาศในตำแหน่งที่อยู่สูง
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือตัวทำละลายชนิดเข้มข้นในขณะที่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบนุ่ม
- ห้ามสัมผัสถูกชิ้นส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องปรับอากาศในขณะที่ถอดแผ่นกรองอากาศ
- เมื่อต้องการทำความสะอาดภายในเครื่อง โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งหรือตัวแทนจำหน่าย การใช้ผงซักฟอกที่มีฤทธิ์รุนแรงอาจทำให้เกิดการกัดกร่อนหรือทำให้ผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหายได้

การใช้งาน

ก่อนใช้

หมายเหตุสำหรับการใช้งาน

- ปรับทิศทางของการไหลของลมในแนวตั้งหรือแนวนอนเพื่อหมุนเวียนอากาศภายในอาคาร
- เพิ่มความเร็วของพัดลมเพื่อให้อากาศภายในอาคารเย็นหรืออุ่นได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาสั้นๆ
- ปิดเครื่องและเปิดหน้าต่างบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อระบายอากาศ คุณภาพอากาศภายในอาคารอาจแยกลงหากใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานาน
- ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกๆ 2 สัปดาห์ ฝุ่นและสิ่งสกปรกที่สะสมในแผ่นกรองอากาศอาจปิดกั้นการไหลของลมหรือลดประสิทธิภาพของเครื่อง


ข้อเสนอแนะสำหรับการประหยัดพลังงาน

- ห้ามทำความเย็นมากเกินไป การทำดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณและอาจสิ้นเปลืองไฟฟ้ามากขึ้น
- ปิดกันแสงแดดด้วยม่านบังแดดหรือผ้าม่านในขณะที่คุณใช้งานเครื่อง
- ปิดประตูหรือหน้าต่างให้สนิทในขณะที่คุณใช้งานเครื่อง

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์


เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

ประเภท 1

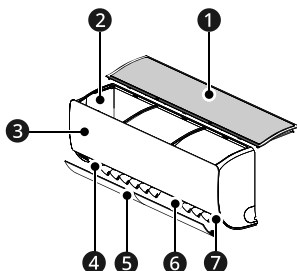

- ① แผ่นกรองอากาศ
- ② ช่องอากาศเข้า
- ③ ฝาครอบด้านหน้า
- ④ ช่องอากาศออก

ประเภท 2

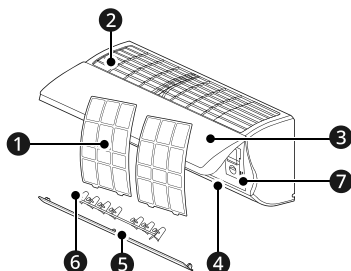

- ⑤ แผ่นปรับทิศทางลม (บานเกล็ดปรับทิศทางลม ขึ้น-ลง)
- ⑥ แผ่นปรับทิศทางลม (บานเกล็ดปรับทิศทางลม ซ้าย-ขวา)
- ⑦ ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

หมายเหตุ


- หมายเลขและตำแหน่งของชิ้นส่วนอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง
- คุณสมบัตินี้แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทรุ่น

การจัดเตรียมก่อนการทำงาน

การใส่แบตเตอรี่ลงในรีโมทคอนโทรลไร้สาย

ใส่แบตเตอรี่ AAA (1.5 V) ลงในรีโมทคอนโทรลไร้สาย

- ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก จากนั้นให้ใส่แบตเตอรี่ใหม่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ตามขั้ว + และ - ของแบตเตอรี่ไว้อย่างถูกต้องแล้ว




หมายเหตุ

- เมื่อจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลไร้สายเริ่มจางลง ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ AAA (1.5 V)
- อย่าใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่ร่วมกัน
- อย่าใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ยี่ห้ออัลคาไลน์


การตั้งค่าเวลาปัจจุบันในรีโมทคอนโทรลไร้สาย

1 ใส่แบตเตอรี่เข้าไป


- ไอคอนด้านล่างจะกะพริบที่ด้านล่างของหน้าจอแสดงผล

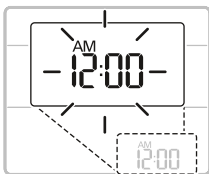

2 กดปุ่ม หรือ เพื่อตั้งเวลาที่ถูกต้อง

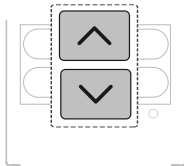

3 กดปุ่ม **SET/CANCEL** เพื่อหยุดการกะพริบ

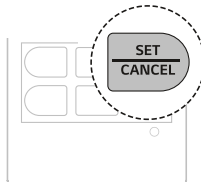

หมายเหตุ


- ตั้งเวลาเปิด และ ตั้งเวลาปิด จะพร้อมใช้งานหลังจากที่ได้ตั้งเวลาปัจจุบันแล้ว
- หากคุณได้ใส่แบตเตอรี่ไว้แล้ว ให้เอาแบตเตอรี่ออกแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ หรือใช้ปุ่ม รีเซ็ต เพื่อตั้งเวลาปัจจุบัน

การเลือกฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียส (มีในบางรุ่น)

ตั้งการแสดงผลอุณหภูมิเพื่อให้แสดงหน่วยเป็นฟาเรนไฮต์ (°F) หรือเซลเซียส (°C) อย่างไม่อย่างหนึ่ง

1 เปิดทำงานของเครื่อง


- 2 กดปุ่ม **UP-DOWN SWING** ดังไว้
ประมาณ 5 วินาที เพื่อเปลี่ยนหน่วยระหว่าง °C และ °F

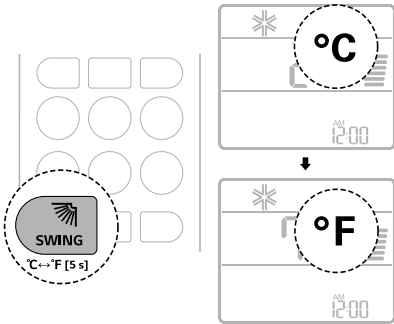

ภาพรวมของรีโมทคอนโทรลไร้สาย



รีโมทคอนโทรลไร้สาย

คุณสามารถสั่งการเครื่องใช้ไฟฟ้าได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย

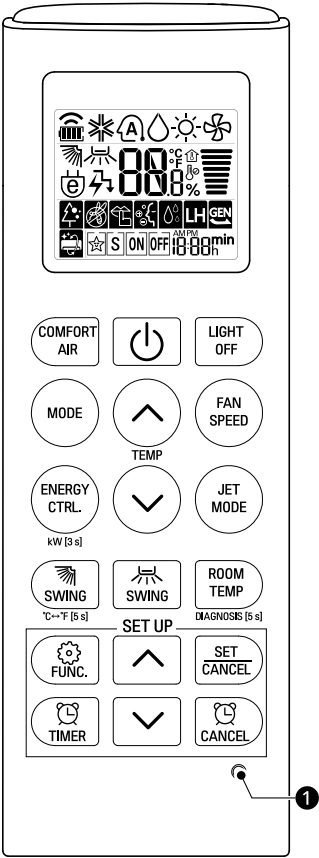

ปุ่ม

ภาพ	คำอธิบาย
	COMFORT AIR ปรับการไหลของลมเพื่อปรับทิศทางลม คุณสามารถหลีกเลี่ยงการโดนลมโดยตรงได้
	เปิด/ปิดเครื่อง เปิดหรือปิดการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า
	LIGHT OFF เปิดหรือปิดจอแสดงผลของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร โดยจะการปรับไฟไปตามกลางวันหรือกลางคืน

ภาพ	คำอธิบาย
	MODE เลือกโหมดการทำงานที่ต้องการ   โหมด การทำความเย็น
	 *1 โหมด การเปลี่ยนสลับโดยอัตโนมัติ / โหมด ทำงานอัตโนมัติ *1 ช่วยทำให้กระบวนการเลือกการตั้งค่าในสถานที่ของคุณเป็นไปอย่างเหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ
	 โหมด การกำจัดความชื้น
	 โหมด การทำความร้อน (มีในบางรุ่น)
	 โหมด พัดลม
	ปรับอุณหภูมิ ปรับอุณหภูมิห้องตามความต้องการ
	
	FAN SPEED  ปรับความเร็วพัดลม

ภาพ	คำอธิบาย
	ENERGY CTRL.  ลดการจ่ายไฟเข้าเครื่อง คุณสามารถควบคุมการใช้พลังงานได้ kW [3 s] กดปุ่ม ENERGY CTRL. ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เพื่อดึงค่าให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหรือไม่
	JET MODE เปลี่ยนอุณหภูมิห้องได้อย่างรวดเร็ว
	UP-DOWN SWING ปรับการไหลของลมในทิศทางขึ้นและลง °C ↔ °F [5 s] กดปุ่ม UP-DOWN SWING ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที เพื่อเปลี่ยนหน่วยระหว่าง °C และ °F
	LEFT-RIGHT SWING ปรับการไหลของลมในทิศทางซ้ายและขวา
	ROOM TEMP แสดงผลอุณหภูมิห้อง DIAGNOSIS [5 s] กดปุ่ม ROOM TEMP ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการบำรุงรักษาของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างง่าย ๆ
	FUNC. เลือกฟังก์ชันที่ต้องการ
	ปรับเวลา ปรับเวลาของวันหรือตั้งเวลาบนจอแสดงผล
	

ภาพ	คำอธิบาย
	SET/CANCEL ตั้งค่าหรือยกเลิกฟังก์ชันพิเศษและตัว ตั้งเวลา
	TIMER เปิดหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าตามเวลาที่ ต้องการได้โดยอัตโนมัติ
	CANCEL ยกเลิกการตั้งเวลา
❶ รีเซ็ต รีเซ็ตการตั้งค่ารีโมทคอนโทรลไร้สาย	


หมายเหตุ

- อาจไม่รองรับฟังก์ชันบางอย่างโดยขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์

การใช้รีโมทคอนโทรลไร้สาย

การทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย

หันรีโมทคอนโทรลไร้สายไปที่ตัวรับสัญญาณที่ด้านขวาของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการทำงาน

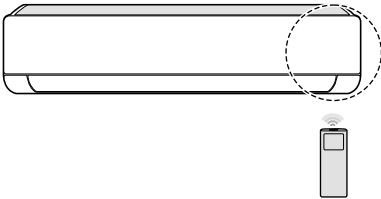

หมายเหตุ


- รีโมทคอนโทรลไร้สายอาจสั่งการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้ ในกรณีที่หันรีโมทไปทางอุปกรณ์นั้นๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หันรีโมทคอนโทรลไร้สายไปที่ตัวรับสัญญาณของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- สำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสม ให้ใช้ผ้านุ่มทำความสะอาดตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่รองรับฟังก์ชันที่มีอยู่ในรีโมทคอน เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจบ่งชี้ถึงการไม่ทำงานด้วยเสียงต่างๆ เว้นแต่กรณีที่อยู่ในฟังก์ชัน การปรับทิศทางซ้าย-ขวา จอแสดงการใช้พลังงาน และ การฟอกอากาศ

โหมดการทำงาน

คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานได้ เมื่อเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่

1 เปิดทำงานของเครื่อง


2 กดปุ่ม **MODE** ซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน

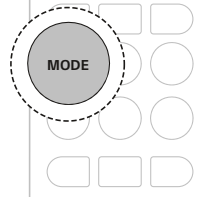

รุ่นเฉพาะการทำความเย็นเท่านั้น




รุ่นการทำความเย็นและการทำความร้อน



✱	โหมด การทำความเย็น
Ⓐ*1	โหมด ทำงานอัตโนมัติ / โหมด การเปลี่ยนสลับโดยอัตโนมัติ *1 ช่วยทำให้กระบวนการเลือกการตั้งค่าในสถานที่ของคุณเป็นไปอย่างเหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ
💧	โหมด การกำจัดความชื้น
☀️	โหมด การทำความร้อน
🌀	โหมด พัดลม

การปรับความเร็วพัดลม

คุณสามารถปรับความเร็วพัดลมได้ด้วยการกดปุ่ม **FAN SPEED** ซ้ำๆ

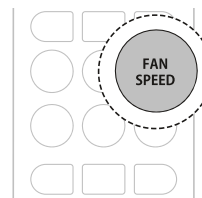

ความเร็ว	ไอคอนรีโมทคอนโทรลไร้สาย	ไอคอนชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร
สูง		F5
ปานกลาง - สูง		F4
ปานกลาง		F3
ปานกลาง - ต่ำ		F2
ต่ำ		F1
ลมธรรมชาติ		-

หมายเหตุ

- การตั้งค่าความเร็วพัดลมในแบบลมธรรมชาติ จะปรับความเร็วให้โดยอัตโนมัติ




- ไอคอนชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารจะปรากฏขึ้นในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารบางรุ่น
- จอแสดงผลของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารจะแสดงไอคอนความเร็วพัดลมเพียง 5 วินาทีเท่านั้น และจะกลับไปที่อุณหภูมิที่ตั้งไว้


โหมดการทำงาน

1 เปิดทำงานของเครื่อง

2 กดปุ่ม **MODE** ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมด การทำความเย็น

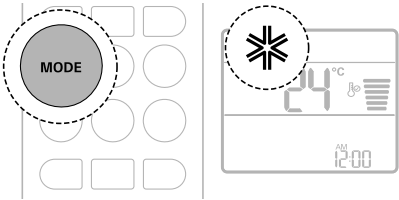

3 กดปุ่ม หรือ เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการ

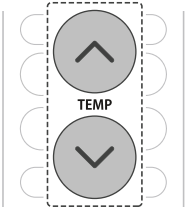

โหมดอัตโนมัติ


โหมดการทำงานอัตโนมัติ (ปัญญาประดิษฐ์)

[เฉพาะรุ่นการทำงานเท่านั้น]


คุณสามารถรักษาอุณหภูมิห้องให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ได้ โดยที่เครื่องใช้ไฟฟ้าจะเปลี่ยนอุณหภูมิและความเร็วพัดลมให้โดยอัตโนมัติ

1 เปิดทำงานของเครื่อง

2 กดปุ่ม **MODE** ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมด การทำงานอัตโนมัติ

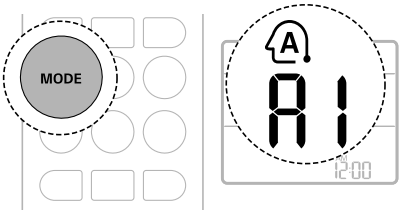

- 3 กดปุ่ม  หรือ  เพื่อเลือกให้การทำงานที่ต้องการ ในกรณีที่อุณหภูมิสูงกว่าหรือต่ำกว่าอุณหภูมิที่ต้องการ

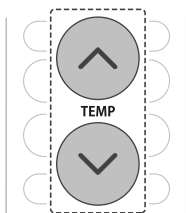

รหัส	คำอธิบาย
2	เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการไว้ที่ระดับสูงกว่าอุณหภูมิปัจจุบัน
1	เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการไว้ที่ระดับสูงกว่าอุณหภูมิปัจจุบันเล็กน้อย
0	เครื่องใช้ไฟฟ้ายังคงเป็นอุณหภูมิปัจจุบัน
-1	เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการไว้ที่ระดับต่ำกว่าอุณหภูมิปัจจุบันเล็กน้อย
-2	เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการไว้ที่ระดับต่ำกว่าอุณหภูมิปัจจุบัน

หมายเหตุ

- คุณไม่สามารถปรับความเร็วพัดลมได้ แต่คุณสามารถตั้งค่าแผนปรับทิศทางลมให้หมุนโดยอัตโนมัติได้


โหมดการเปลี่ยนสลับโดยอัตโนมัติ

[รุ่นการทำความเย็นและการทำความร้อน]


เครื่องใช้ไฟฟ้าจะถูกตั้งค่าให้อยู่ในโหมด การทำความเย็น หรือ การทำความร้อน โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้อง คุณสามารถตั้งค่าอุณหภูมิและความเร็วพัดลมที่ต้องการได้ โดยที่จะคงรักษาสภาพอุณหภูมิที่ต้องการนั้นไว้ที่ $\pm 2^{\circ}\text{C}$

- 1 เปิดทำงานของเครื่อง


- 2 กดปุ่ม **MODE** ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมด การเปลี่ยนสลับโดยอัตโนมัติ

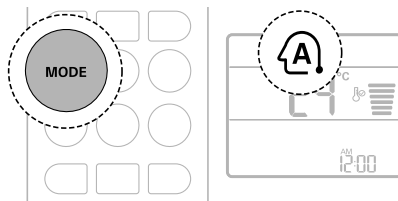

- 3 กดปุ่ม  หรือ  เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการ

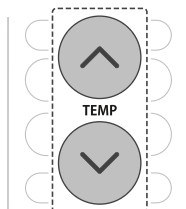

- 4 กดปุ่ม **FAN SPEED** เพื่อปรับความเร็วพัดลม

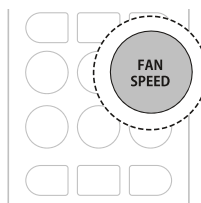


โหมดการกำจัดความชื้น

คุณสามารถลดความชื้นส่วนเกินจากสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงหรือในช่วงฤดูฝนได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดราขึ้น เครื่องใช้ไฟฟ้าจะเปลี่ยนอุณหภูมิและความเร็วพัดลมเพื่อรักษาระดับความชื้นที่เหมาะสมไว้โดยอัตโนมัติ

- 1 เปิดทำงานของเครื่อง

2 กดปุ่ม **MODE** ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมด **การกำจัดความชื้น**

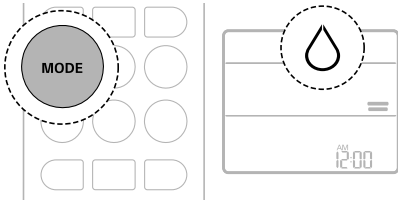


หมายเหตุ

- คุณไม่สามารถปรับอุณหภูมิห้องได้ เพราะเครื่องจะปรับให้เองโดยอัตโนมัติ
- อุณหภูมิห้องจะไม่แสดงผลบนหน้าจอแสดงผล
- ในโหมด **การกำจัดความชื้น** คอมเพรสเซอร์และพัดลมของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารอาจจะไม่ทำงาน เพื่อป้องกันการทำความเย็นที่มากเกินไป


โหมดการทำความร้อน (มีในบางรุ่น)

1 เปิดทำงานของเครื่อง

2 กดปุ่ม **MODE** ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมด **การทำความร้อน**

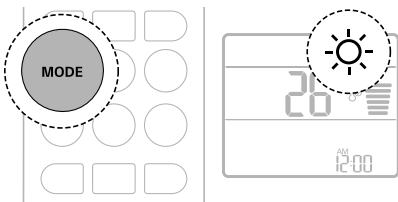

3 กดปุ่ม $\uparrow$ หรือ $\downarrow$ เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการ

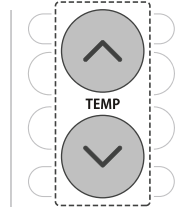

หมายเหตุ


- $\uparrow$ จะปรากฏขึ้นในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารภายใต้สภาวะต่อไปนี้
 - เมื่อชุดอุปกรณ์นอกตัวอาคารอยู่ในโหมด **ละลายน้ำแข็ง**
 - เมื่อชุดอุปกรณ์นอกตัวอาคารอยู่ในโหมด **อุ่นเครื่อง**
 - เมื่อค่าของอุณหภูมิห้องถึงค่าของอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้

โหมดพัดลม


คุณสามารถหมุนเวียนอากาศภายในอาคารได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนอุณหภูมิห้อง

1 เปิดทำงานของเครื่อง

2 กดปุ่ม **MODE** ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมด **พัดลม**

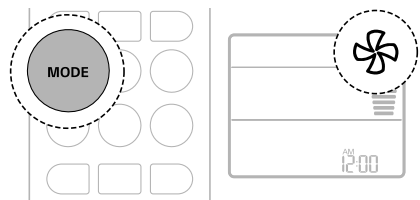

3 กดปุ่ม **FAN SPEED** เพื่อปรับความเร็วพัดลม

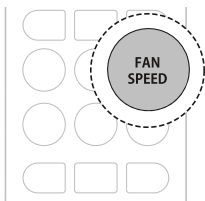

หมายเหตุ

- ปุ่ม หรือ  จะปรากฏขึ้นในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารบางรุ่น

โหมดเร่งอุณหภูมิห้อง

คุณสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิห้องได้อย่างรวดเร็ว

- เฉพาะรุ่นการทำความเย็นเท่านั้น


โหมด เร่งอุณหภูมิห้อง จะพร้อมใช้งานกับโหมด การทำความเย็น การกำจัดความชื้น พัดลม การทำงานอัตโนมัติ และกับฟังก์ชัน การฟอกอากาศ

- รุ่นการทำความเย็นและการทำความร้อน


โหมด เร่งอุณหภูมิห้อง จะพร้อมใช้งานกับโหมด การทำความเย็น การทำความร้อน และ การกำจัดความชื้น

1 เปิดทำงานของเครื่อง

2 กดปุ่ม **MODE** ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ

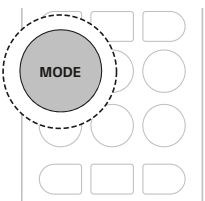

3 กดปุ่ม **JET MODE**

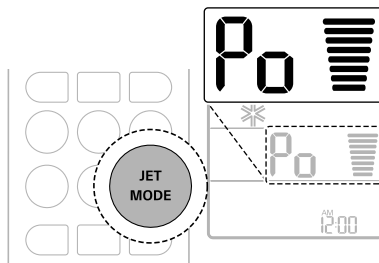

หมายเหตุ

- โหมดเร่งการทำความเย็น

ลมเย็นจะเป่าออกมาแรงๆ ประมาณ 30 นาที หลังจากผ่านไป 30 นาทีแล้ว อุณหภูมิจะคงอยู่ใน 18 °C ตามค่าเริ่มต้น

- หากต้องการเปลี่ยนอุณหภูมิ ให้กดปุ่ม  หรือ  เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการ

- โหมดเร่งการทำความร้อน

ลมอุ่นจะเป่าออกมาแรงๆ ประมาณ 30 นาที หลังจากผ่านไป 30 นาทีแล้ว อุณหภูมิจะคงอยู่ใน 30 °C ตามค่าเริ่มต้น

- หากต้องการเปลี่ยนอุณหภูมิ ให้กดปุ่ม  หรือ  เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการ

- ไม่มีโหมด เร่งการทำความร้อน ในบางรุ่น


- โหมดเร่งอุณหภูมิห้อง อาจทำงานแตกต่างจากจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลไร้สาย

การปรับทิศทางการไหลของลม


คุณสามารถปรับทิศทางการไหลของลมในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้

การปรับทิศทางขึ้น-ลง

- กดปุ่ม **UP-DOWN SWING** ซ้ำๆ เพื่อปรับทิศทางการไหลของลม



- เลือก  เพื่อปรับทิศทางขึ้น-ลงของการไหลของลมโดยอัตโนมัติ

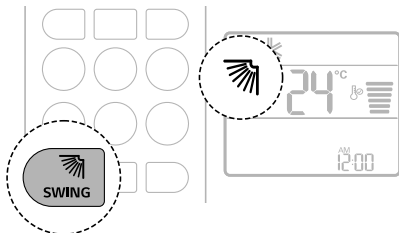


การปรับทิศทางซ้าย-ขวา

- กดปุ่ม **LEFT-RIGHT SWING** ซ้ำๆ เพื่อปรับทิศทางการไหลของลม



- เลือก  เพื่อปรับทิศทางซ้าย-ขวาของการไหลของลมโดยอัตโนมัติ

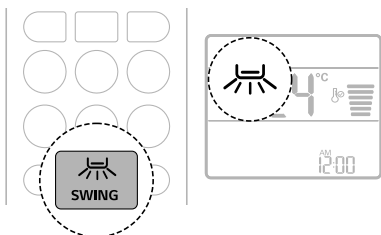

หมายเหตุ

- ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่น บางรุ่นอาจไม่รองรับ การปรับทิศทางซ้าย-ขวา
- การปรับแผ่นปรับทิศทางลมโดยพลการ อาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าขัดข้องได้
- เมื่อรีสตาร์ทเครื่องใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะใช้ทิศทางลมที่ค้างไว้ล่าสุด ตำแหน่งของแผ่นปรับทิศทางลมอาจจะไม่ตรงกับไอคอนที่แสดงอยู่ในรีโมทคอนโทรลไร้สาย เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม **UP-DOWN SWING** หรือ **LEFT-RIGHT SWING** เพื่อปรับทิศทางลมอีกครั้ง


- ฟังก์ชันนี้อาจทำงานแตกต่างจากจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลไร้สาย

ฟังก์ชันปรับอากาศเพื่อความสบาย (มีในบางรุ่น)

คุณสามารถตั้งบานเกล็ดปรับทิศทางลมแนวนอนให้อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้อย่างสะดวกสบาย เพื่อปรับลมที่ออกไปไม่ให้เป่าไปโดนผู้ที่อาศัยอยู่ในห้องโดยตรง

1 เปิดทำงานของเครื่อง

2 กดปุ่ม **COMFORT AIR** ซ้ำๆ และเลือกทิศทางที่ต้องการ

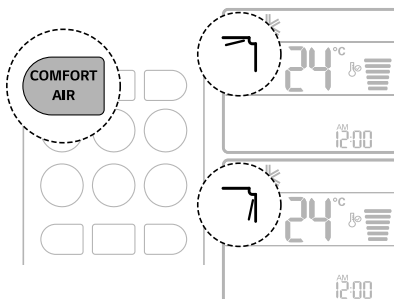

หมายเหตุ

-  หรือ  จะปรากฏขึ้นในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารบางรุ่น
- ฟังก์ชันนี้จะถูกปิดการใช้งาน เมื่อคุณปุ่ม **MODE** หรือ **JET MODE**
- ฟังก์ชันจะถูกปิดการใช้งาน และจะตั้งค่า การปรับทิศทางขึ้น-ลง เมื่อคุณกดปุ่ม **UP-DOWN SWING**
- เมื่อฟังก์ชันนี้ถูกปิด บานเกล็ดปรับทิศทางลมแนวนอนขึ้น-ลงจะทำงานโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโหมดที่ตั้งค่าไว้

ตัวตั้งเวลาเปิดและปิด


คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดและปิดตามเวลาที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติ

สามารถ ตั้งเวลาเปิด และ ตั้งเวลาปิด ได้พร้อมกัน

การตั้งเวลาเปิด


สามารถตั้งค่าฟังก์ชันนี้ เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

- ไอคอนด้านล่างจะกะพริบที่ด้านล่างของหน้าจอแสดงผล

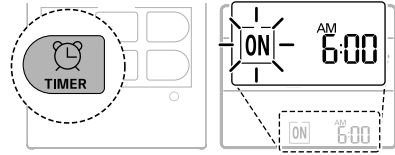


1 กดปุ่ม **TIMER** ซ้ำๆ

- ไอคอนด้านล่างจะกะพริบที่ด้านล่างของหน้าจอแสดงผล

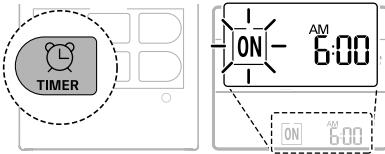

2 กดปุ่ม **SET/CANCEL** เพื่อยกเลิกการตั้งค่า

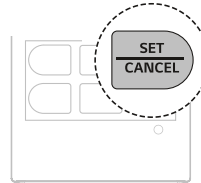


การตั้งเวลาปิด


สามารถตั้งค่าฟังก์ชันนี้ เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

1 กดปุ่ม **TIMER** ซ้ำๆ

- ไอคอนด้านล่างจะกะพริบที่ด้านล่างของหน้าจอแสดงผล

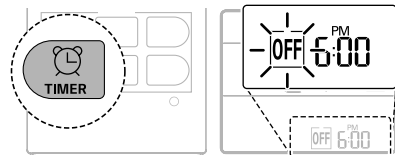


2 กดปุ่ม หรือ เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการ

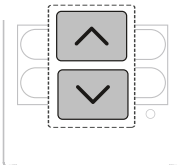


3 กดปุ่ม **SET/CANCEL** เพื่อหยุดไม่ให้ไอคอนกะพริบ

- หลังจากที่ได้ตั้งเวลาแล้ว เวลาปัจจุบันและไอคอนตั้งเวลาเปิด จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล เพื่อระบุเวลาที่ต้องการที่ได้ตั้งค่าไว้

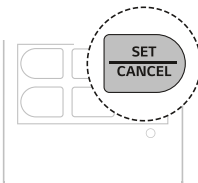

2 กดปุ่ม หรือ เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการ

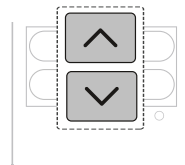


การยกเลิกการตั้งเวลาเปิด

1 กดปุ่ม **TIMER** ซ้ำๆ

3 กดปุ่ม **SET/CANCEL** เพื่อหยุดไม่ให้ไอคอนกะพริบ


- หลังจากที่ได้ตั้งเวลาแล้ว เวลาปัจจุบันและไอคอน **ตั้งเวลาปิด** จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล เพื่อระบุเวลาที่ต้องการที่ได้ตั้งค่าไว้

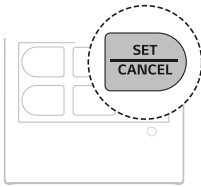


การยกเลิกการตั้งเวลาปิด

1 กดปุ่ม **TIMER** ซ้ำๆ

- ไอคอนด้านล่างจะกะพริบที่ด้านล่างของหน้าจอแสดงผล

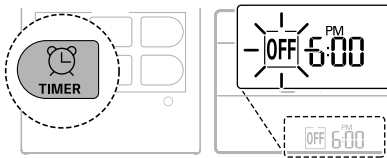


2 กดปุ่ม **SET/CANCEL** เพื่อยกเลิกการตั้งค่า

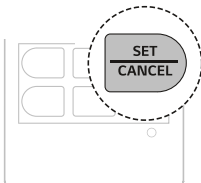

การยกเลิกการตั้งเวลา

- กดปุ่ม **CANCEL** เพื่อยกเลิกตัวตั้งเวลาทั้งหมด

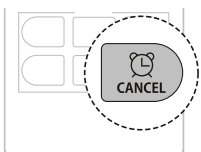


ฟังก์ชันสลีป (มีในบางรุ่น)

คุณสามารถตั้งค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ปิดโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาที่ตั้งไว้ได้ โดยที่เครื่องใช้ไฟฟ้าจะเปลี่ยนอุณหภูมิและความเร็วพัดลมให้โดยอัตโนมัติ สามารถตั้งค่าฟังก์ชันนี้ ขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดอยู่

1 เปิดทำงานของเครื่อง


2 กดปุ่ม **TIMER** ซ้ำๆ

- ไอคอนด้านล่างจะกะพริบที่ด้านล่างของหน้าจอแสดงผล

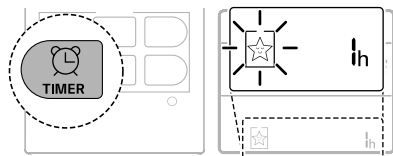


3 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการ

- สามารถตั้งเวลาได้นานถึง 7 ชั่วโมง

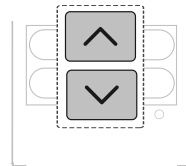

4 กดปุ่ม **SET/CANCEL** เพื่อหยุดไม่ให้ไอคอนกะพริบ

- ไอคอนฟังก์ชัน **สลีป** จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

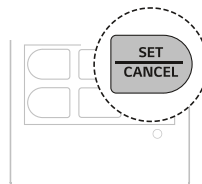

หมายเหตุ

- 1H จะปรากฏขึ้นในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารบางรุ่น

- ในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารบางรุ่น จอแสดงผลของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารจะแสดงเวลาที่ตั้งไว้ ตั้งแต่ 1 ชม. ถึง 7 ชม. เพียง 5 วินาทีเท่านั้น จากนั้นจะกลับไปอุณหภูมิที่ตั้งไว้
- ในโหมด **การทำความเย็น** และโหมด **การกำจัดความชื้น** อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 °C หลังจากผ่านไป 30 นาที และจะเพิ่มขึ้นอีก 1 °C หลังจากผ่านไปอีก 30 นาที เพื่อให้คุณกลับได้สบายยิ่งขึ้น โดยที่อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นได้มากถึง 2 °C จากอุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
- แม้ว่าเครื่องหมายความว่าเร็วพัฒลมบนจอแสดงผลอาจเปลี่ยนแปลง แต่ความเร็วพัฒลมยังปรับได้เองโดยอัตโนมัติ


ฟังก์ชันจอแสดงผลการใช้พลังงาน (มีในบางรุ่น)

คุณสามารถเห็นปริมาณการใช้พลังงานได้ในจอแสดงผลของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร ในขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังทำงานอยู่ได้

แสดงผลการใช้พลังงานปัจจุบัน

การใช้พลังงานชั่วคราวจะปรากฏขึ้นชั่วคราวในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารบางรุ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น


- 1 เปิดทำงานของเครื่อง
- 2 กดปุ่ม **ENERGY CTRL.** ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที
 - ชื่อของปุ่มอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

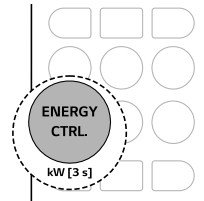

แสดงผลการใช้พลังงานสะสม

การใช้พลังงานสะสมจะปรากฏขึ้นชั่วคราวในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารบางรุ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น


- 1 เปิดทำงานของเครื่อง
- 2 กดปุ่ม **ENERGY CTRL.** ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีสองครั้ง
 - ชื่อของปุ่มอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

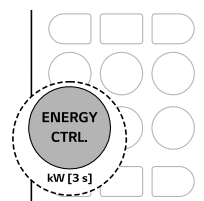

ฟังก์ชันปิดไฟ (มีในบางรุ่น)

คุณสามารถตั้งค่าความสว่างของหน้าจอแสดงผลของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารได้

- กดปุ่ม **LIGHT OFF**

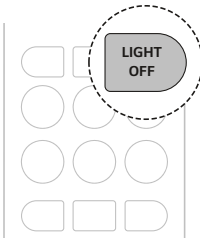

หมายเหตุ

- ปุ่มเปิดหรือปิดหน้าจอแสดงผล
- หากตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผลของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารไว้ที่ปิด การกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลไร้สายจะเปิดจอแสดงผลให้ชั่วคราวหนึ่งโดยอัตโนมัติ
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ฟังก์ชันนี้อาจทำงานแตกต่างกันไป

หมายเหตุ


- แผ่นดิสเพลย์แสดงค่านี้มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) ครับ
- จะไม่แสดงผลบนรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- kW แทนถึงการใช้พลังงานในขณะนั้น
- kWh แทนถึงการใช้พลังงานแบบสะสม
- ค่าที่สูงกว่า 99 kW(h) จะแสดงผลเป็น 99 kW(h) เนื่องจากขีดจำกัดในการแสดงผล
- การปิดเครื่องจะเป็นการรีเซ็ตค่า
- กำลังไฟที่ต่ำกว่า 10 kW(h) จะแสดงผลเป็นหน่วย 0.1 kW(h) และกำลังไฟที่สูงกว่า 10 kW(h) จะแสดงผลเป็นหน่วย 1 kW(h)
- พลังงานที่ใช้จริงอาจต่างไปจากพลังงานที่แสดงบนจอ

ฟังก์ชันควบคุมพลังงาน (มีในบางรุ่น)

คุณสามารถลดการจ่ายไฟเข้าเครื่องได้

1 เปิดทำงานของเครื่อง

2 กดปุ่ม **ENERGY CTRL.** ซ้ำๆ เพื่อเลือกลำดับที่ต้องการ

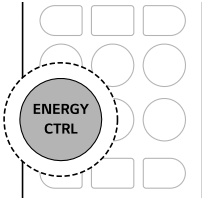

ลำดับ	หน้าจอแสดงผล	คำอธิบาย
1	 80 %	การจ่ายไฟเข้าเครื่องจะลดลง 20% เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายไฟเข้าเครื่อง
2	 60 %	การจ่ายไฟเข้าเครื่องจะลดลง 40% เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายไฟเข้าเครื่อง
3 (มีในบางรุ่น)	 40 %	การจ่ายไฟเข้าเครื่องจะลดลง 60% เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายไฟเข้าเครื่อง

หมายเหตุ

- 80, 60, 40 หรือ L (ลำดับที่ 1) LL (ลำดับที่ 2) จะปรากฏขึ้นในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารบางรุ่น
- สามารถใช้ฟังก์ชันนี้กับโหมด **การทำความเย็น**
- ความจุอาจลดลงขณะที่เลือกใช้ฟังก์ชัน **ควบคุมพลังงาน**
- อุณหภูมิที่ต้องการจะปรากฏขึ้นประมาณ 5 วินาที หากคุณกดปุ่ม **FAN SPEED**,  หรือ 
- อุณหภูมิห้องจะปรากฏขึ้นประมาณ 5 วินาที หากคุณกดปุ่ม **ROOM TEMP**


การสั่งงานแบบแมนนวล

หากรีโมทคอนโทรลไร้สายของคุณไม่สามารถใช้งานได้ ให้เปิดหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้โดยการกดปุ่ม **เปิด/ปิดเครื่อง 1** บนชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร


1 เปิดบานเกล็ดปรับทิศทางลมแนวนอนขึ้น-ลง (ประเภท 1) หรือฝาครอบด้านหน้า (ประเภท 2)

2 กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ①

ประเภท 1

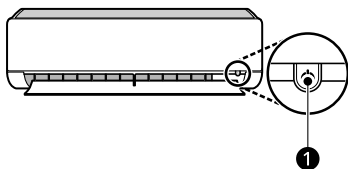

ประเภท 2

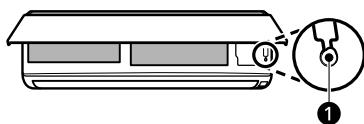

หมายเหตุ

- สเต็ปปั๊มมอเตอร์อาจเสียหายหากบานเกล็ดปรับทิศทางลมเปิดอย่างรวดเร็ว
- ความเร็วพัดลมจะตั้งไว้ที่ระดับสูงตามค่าเริ่มต้น
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทรุ่น
- ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้เมื่อใช้ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ①
- สำหรับรุ่น การทำความเย็นอย่างเดียว จะตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 22 °C ตามค่าเริ่มต้น
- สำหรับรุ่น การทำความเย็นและการทำความร้อน จะตั้งอุณหภูมิไว้ระหว่าง 22 °C และ 24 °C ตามค่าเริ่มต้น

การคืนค่าไปยังการตั้งค่าก่อนหน้า

เมื่อมีการเปิดเครื่องปรับอากาศขึ้นอีกครั้งหลังจากเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ฟังก์ชัน รีเซ็ตรหัสอัตโนมัติ จะคืนค่าไปยังการตั้งค่าก่อนหน้า

เมื่อใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก ฟังก์ชัน รีเซ็ตรหัสอัตโนมัติ จะถูกตั้งค่าไว้ คุณสามารถยกเลิกและตั้งค่าฟังก์ชันนี้ได้โดยการกดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง ① บนชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร

การยกเลิกฟังก์ชันรีเซ็ตรหัสอัตโนมัติ

1 เปิดบานเกล็ดปรับทิศทางลมแนวนอน ขึ้น-ลง (ประเภท 1) หรือฝาครอบด้านหน้า (ประเภท 2)

2 กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ① ค้างไว้นาน 6 วินาที

3 เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าส่งเสียงบี๊บขึ้นสองครั้ง ให้ปล่อยปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ① ไฟแสดงจะกะพริบสองครั้ง โดยจะช้า 4 รอบ


การตั้งค่าฟังก์ชันรีเซ็ตรหัสอัตโนมัติ

1 เปิดบานเกล็ดปรับทิศทางลมแนวนอน ขึ้น-ลง (ประเภท 1) หรือฝาครอบด้านหน้า (ประเภท 2)


2 กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ① ค้างไว้นาน 6 วินาที

3 เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าส่งเสียงบี๊บขึ้นสองครั้ง ให้ปล่อยปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ① ไฟแสดงจะกะพริบ โดยจะทำซ้ำ 4 รอบ

ประเภท 1

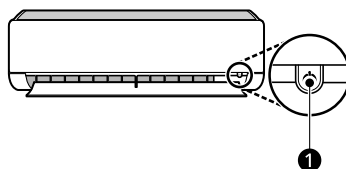

ประเภท 2

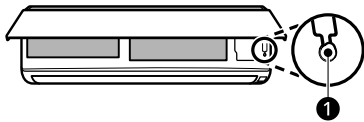

หมายเหตุ

- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทรุ่น
 - หากคุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ❶ ค้างไว้นาน 3 – 5 วินาที แทนที่จะเป็น 6 วินาที เครื่องใช้ไฟฟ้าจะสลับเข้าสู่โหมดการทดสอบ ในการใช้งานโหมดการทดสอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะเป่าลมเย็นออกมาอย่างแรงเป็นเวลา 18 นาที จากนั้นจะกลับไปทำการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
-

ภาพรวมของฟังก์ชันพิเศษ

ฟังก์ชันพิเศษ



ไอคอน	คำอธิบาย
	ฟังก์ชันการฟอกอากาศ อุปกรณ์สร้างไอออนจะใช้ไอออนจำนวนมากเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศภายใน
	ฟังก์ชันเจ็บ ลดเสี่ยงรบกวนจากชุดอุปกรณ์นอกตัวอาคาร
	ฟังก์ชัน Ion Care รักษาระดับความชื้นบนผิวหนังด้วยการสร้างไอออนคลัสเตอร์
	ฟังก์ชันเร่งการลดความชื้น ลดความชื้นภายในอาคารลงอย่างรวดเร็ว
	ฟังก์ชันการทำความร้อนต่ำ สำหรับการรักษาอุณหภูมิในห้องให้ต่ำที่สุดและป้องกันไม่ให้วัตถุในห้องมีน้ำแข็งเกาะ
	ฟังก์ชันไสลุง ช่วยไสลุงออกไป
	ฟังก์ชันอบแห้งอัตโนมัติ ลดการก่อความชื้นภายในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร
	ฟังก์ชันนอนหลับสบาย สร้างสภาพแวดล้อมให้นอนหลับได้อย่างสบาย

หมายเหตุ


- อาจไม่รองรับฟังก์ชันบางอย่างโดยขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์
- บางฟังก์ชันอาจทำงานแตกต่างจากจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลไร้สาย

การใช้ฟังก์ชันพิเศษ

การตั้งค่าและการยกเลิกฟังก์ชันพิเศษ


การตั้งค่าฟังก์ชันพิเศษ

- 1 เปิดทำงานของเครื่อง
- 2 กดปุ่ม **FUNC.** ซ้ำๆ เพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ
- 3 กดปุ่ม **SET/CANCEL** เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า

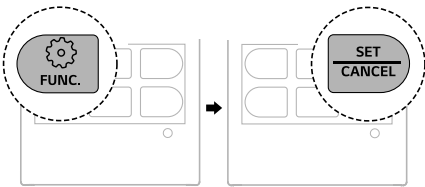


การยกเลิกฟังก์ชันพิเศษ

- 1 กดปุ่ม **FUNC.** ซ้ำๆ เพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ
- 2 กดปุ่ม **SET/CANCEL** เพื่อยกเลิกฟังก์ชัน

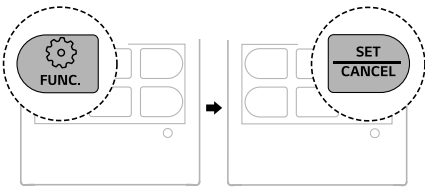

ฟังก์ชันการฟอกอากาศ (มีในบางรุ่น)

คุณสามารถจ่ายอากาศที่สะอาดและสดชื่น โดยใช้โหมดไอออนและแผ่นกรองได้

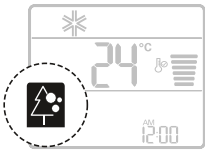

ฟังก์ชัน	คำอธิบาย
เครื่องสร้างไอออน	อนุภาคไอออนจากตัวปล่อยอนุภาคไอออน จะช่วยลดแบคทีเรียบนพื้นผิวและสารที่ก่ออันตรายอื่นๆ
พลาสมา	ลดการปนเปื้อนขนาดจิ๋วจากอากาศที่เข้ามาได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อจ่ายอากาศที่สะอาดและสดชื่น

⚠ คำเตือน


- อย่าสัมผัสตัวปล่อยอนุภาคไอออนระหว่างการทำงาน

หมายเหตุ

- คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้โดยไม่ต้องเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ไฟของทั้งพลาสมาและการทำความสะอาดจะติดสว่างในบางรุ่น
- ฟังก์ชันนี้อาจทำงานแตกต่างจากจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลไร้สาย

ฟังก์ชันเจียบ (มีในบางรุ่น)

คุณสามารถลดเสียงรบกวนของชุดอุปกรณ์นอกตัวอาคาร เพื่อให้ไม่สร้างความรำคาญให้แก่เพื่อนบ้าน

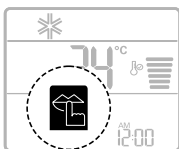


หมายเหตุ

- ฟังก์ชันนี้จะถูกปิดการใช้งาน เมื่อคุณปุ่ม **MODE**, **ENERGY CTRL.** หรือ **JET MODE**
- สามารถใช้ฟังก์ชันนี้กับโหมด การทำความเย็น การทำความร้อน การเปลี่ยนสลับโดยอัตโนมัติ และโหมดการทำงานอัตโนมัติ

ฟังก์ชันเร่งการลดความชื้น (มีในบางรุ่น)

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของการทำงานกำจัดความชื้นได้สูงสุด

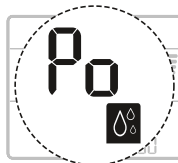


หมายเหตุ

- สามารถใช้ฟังก์ชันนี้กับโหมด การทำความเย็น การกำจัดความชื้น การทำงานอัตโนมัติ และ พัดลม และกับฟังก์ชัน การฟอกอากาศ
- ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้กับฟังก์ชัน สลัป ได้
- ฟังก์ชันนี้จะถูกปิดการใช้งาน เมื่อคุณปุ่ม **MODE**

ฟังก์ชัน Ion Care (มีในบางรุ่น)

คุณสามารถรักษาระดับความชื้นบนผิวหนังของคุณ ด้วยการสร้างไอออนคลัสเตอร์ที่จะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนัง

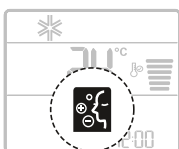

หมายเหตุ

- % จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผลประมาณ 3 วินาที
- สามารถใช้ฟังก์ชันนี้กับโหมด การทำความเย็น และ พัดลม และกับฟังก์ชัน การฟอกอากาศ

ฟังก์ชันการทำความร้อนต่ำ (มีในบางรุ่น)

คุณสามารถใช้ระบบการทำความร้อนเพื่อรักษาอุณหภูมิห้องให้ต่ำที่สุด และป้องกันไม่ให้อุณหภูมิในห้องมีน้ำแข็งเกาะ ขณะที่คุณไม่อยู่บ้านเป็นเวลานาน



หมายเหตุ


- สามารถใช้ฟังก์ชันนี้กับโหมด การทำความร้อน
- หากต้องการย้อนกลับไปที่โหมด การทำความร้อน ให้กดปุ่ม $\odot$, $\odot$, **MODE** หรือ **FAN SPEED**

หมายเหตุ

- หากกดปุ่ม **JET MODE** ในขณะที่ฟังก์ชัน **การทำความร้อนต่ำ** กำลังทำงาน ฟังก์ชันนี้จะถูกปิดการใช้งาน และจะเปิดโหมด **แรงการทำความร้อน** ขึ้นในทันที (ในรุ่นที่มีโหมด **แรงการทำความร้อน**)
- หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น การทำงานอาจจะหยุดชะงักลง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ไม่สามารถใช้ปุ่ม **COMFORT AIR** และ **UP-DOWN SWING** ได้ในขณะที่ฟังก์ชัน **การทำความร้อนต่ำ** กำลังทำงานอยู่

ฟังก์ชันไล่ยุง (มีในบางรุ่น)

คุณสามารถพัดยุงออกไปได้ด้วยการสร้างคลื่นความถี่สูง

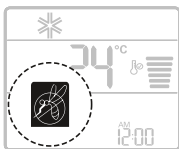


หมายเหตุ

- คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้โดยไม่ต้องเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- จะปรากฏขึ้นในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารบางรุ่น

ฟังก์ชันอบแห้งอัตโนมัติ (มีในบางรุ่น)

ในโหมด **การทำความเย็น** และ **การกำจัดความชื้น** จะมีความชื้นก่อตัวขึ้นภายในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร ซึ่งคุณสามารถการกำจัดความชื้นนี้ได้

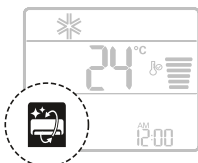

หมายเหตุ

- ไม่สามารถใช้บางฟังก์ชันได้ ขณะที่ฟังก์ชัน **อบแห้งอัตโนมัติ** กำลังทำงานอยู่
- หากคุณปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลมจะยังคงทำงานต่อไปอีก 30 นาทีเพื่อทำความสะอาดภายในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร
- จะปรากฏขึ้นในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารบางรุ่น โดยขึ้นอยู่กับรุ่น

ฟังก์ชันนอนหลับสบาย (มีในบางรุ่น)

ใช้ฟังก์ชันนี้ก่อนที่จะนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าจะเปลี่ยนอุณหภูมิและความเร็วพัดลมให้โดยอัตโนมัติ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้นอนหลับได้อย่างสบาย



หมายเหตุ

- สามารถใช้ฟังก์ชันนี้กับโหมด **การทำความเย็น**
- บานเกล็ดปรับทิศทางลมแนวนอนจะหยุดปรับทิศทางและจะตั้งค่าการไหลของลมให้เป็นมุมอ้อม 30 นาที หลังจากฟังก์ชันเริ่มต้นการทำงาน แม้ว่าอุณหภูมิห้องจะยังไม่ลดลงมาที่อุณหภูมิที่ต้องการสำหรับการนอนก็ตาม
- ค่าจำกัดความของสภาพแวดล้อมของการนอนหลับที่สบายนั้นจะแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล

ฟังก์ชันสมาร์ต

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

มีคุณสมบัตินี้ในบางรุ่นที่มี Wi-Fi เท่านั้น

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ตโฟนได้

คุณสมบัติของแอปพลิเคชัน LG ThinQ

คุณสมบัติทั่วไป

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ตโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

• Smart Diagnosis

- หากคุณพบปัญหาขณะใช้งานเครื่อง คุณสมบัติการวินิจฉัยอัจฉริยะนี้จะช่วยให้คุณวินิจฉัยปัญหา

คุณสมบัติเพิ่มเติม

มีคุณสมบัติอื่นๆ พร้อมให้คุณได้ใช้งาน หากเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi

• การตั้งค่า

- ช่วยให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่างๆ ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าและในแอปพลิเคชันได้


หมายเหตุ

- คุณต้องอัปเดตข้อมูลเครือข่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** ภายใต้ **การตั้งค่าอุปกรณ์** → **การตั้งค่า** → **เปลี่ยนเครือข่าย** ในกรณีดังต่อไปนี้
 - เปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย
 - เปลี่ยนรหัสผ่านของเราเตอร์ไร้สาย
 - เปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้า แอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ และการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า LG

รุ่นที่มีรหัส QR

สแกนรหัส QR ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล้องหรือแอปพลิเคชันสแกนรหัส QR ในสมาร์ตโฟนของคุณ

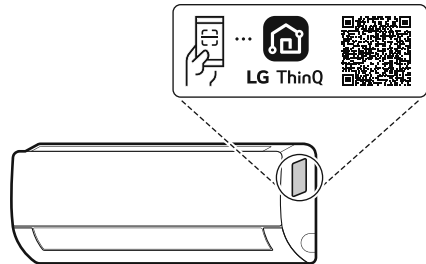

รุ่นที่ไม่มีรหัส QR

- 1 ค้นหาและติดตั้งแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store ในสมาร์ตโฟน
- 2 เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่ของคุณ หรือสร้างบัญชี LG เพื่อเข้าสู่ระบบ
- 3 แตะปุ่มเพิ่ม (+) ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ของคุณ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์


หมายเหตุ

- เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูที่ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ที่แผงควบคุมว่ามีไฟขึ้นหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรืออ้างอิงคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ

หมายเหตุ

- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ ในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- สภาพแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลานานในการเชื่อมต่อและการติดตั้งอาจล้มเหลว
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป ให้ซื้อเครื่องยาสัญญาณ Wi-Fi (ขยายสัญญาณ) เพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากมีปัญหากับการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟร่วลอยู่ ให้ปิดไฟร่วลหรือเพิ่มชอยกเว้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรดคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งเป็น **WEP** คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ โปรดใช้โปรดคอลการรักษาความปลอดภัยอื่น (แนะนำให้ใช้ **WPA2**) แล้วลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

การทำความสะอาดคอยล์เป็นอัตโนมัติ (มีในบางรุ่น/LG ThinQ)



สิ่งปนเปื้อน เช่น ฝุ่น จะถูกชะล้างออกไป และเครื่องใช้ไฟฟ้าจะสะอาดอยู่เสมอ จากการแข็งตัวและละลายน้ำแข็งโดยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องปรับอากาศซ้ำๆ กัน ในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารบางชุด FC จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร และจะแสดงความคืบหน้าในการทำทำความสะอาดจาก 0 ถึง 99


หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน การทำความสะอาดคอยล์เป็นอัตโนมัติ จะสิ้นสุดลงหลังจากที่เครื่องใช้ไฟฟ้าแห้งแล้ว
- หากมีความชื้นในห้องสูงขณะที่ฟังก์ชัน การทำความสะอาดคอยล์เป็นอัตโนมัติ กำลังทำงาน บริเวณที่อยู่ใกล้กับชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารอาจมีหมอกจับตัวได้
- สามารถใช้ฟังก์ชัน การทำความสะอาดคอยล์เป็นอัตโนมัติ ในตัวอาคารที่อุณหภูมิ 21 °C ถึง 32 °C และนอกตัวอาคารที่อุณหภูมิ 21 °C ถึง 37 °C ฟังก์ชัน การทำความสะอาดคอยล์เป็นอัตโนมัติ เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับสุขอนามัย ไม่ใช่ฟังก์ชันการทำความเย็น ดังนั้น สภาพการใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิ การทำความเย็นที่เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับประกันไว้
- หากฟังก์ชัน การทำความสะอาดคอยล์เป็นอัตโนมัติ ทำงานในอุณหภูมิที่อยู่นอกช่วงอุณหภูมิที่ยอมรับได้นั้น สัญญาณเตือนในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และฟังก์ชันจะไม่ทำงาน
- สามารถใช้งานฟังก์ชัน การทำความสะอาดคอยล์เป็นอัตโนมัติ ได้แม้ในขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังทำงานอยู่
- หากคุณกดปุ่ม  บนตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือนบนรีโมทคอนโทรลขณะที่กำลังดำเนิน การทำความสะอาดคอยล์เป็นอัตโนมัติ ระบบจะปิดใช้งานฟังก์ชัน การทำความสะอาดคอยล์เป็นอัตโนมัติ

- ระหว่างการทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ อาจจะได้ยินเสียง “ติ๊ก-ติ๊ก” หรือ “แตก-แตก” เนื่องจากการขยายตัวและหดตัวของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- หลังจาก การทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะดับลงโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดไฟเข้าเครื่องอีกครั้ง เครื่องจะทำงานในโหมดการทำความเย็น
- หากตั้งค่าในฟังก์ชันการตั้งเวลาไว้ ฟังก์ชัน การทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ อาจจะไม่ทำงานตามปกติ
- ลมเย็นจะออกมาจากช่องลมออก ขณะที่เปิดใช้งานฟังก์ชัน การทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ
- ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่รองรับการทำงาน ขณะที่เชื่อมต่อกับชุดอุปกรณ์ในอกตู้อาคารหลายชุด

kW Manager (มีในบางรุ่น/LG ThinQ)

การใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศจะถูกปรับไปตามกำหนดการและการใช้พลังงานเป้าหมายที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้โดยอัตโนมัติ



EQ จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารบางรุ่น

หมายเหตุ

- ขณะที่ใช้ฟังก์ชัน **kW Manager** อาจลดการเปลืองเย็นออกมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานเป้าหมายที่เหลืออยู่
- เมื่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป้าหมายเกินกว่าที่ตั้งไว้แล้ว ฟังก์ชัน **kW Manager** จะถูกปิดใช้งาน
- ขณะที่ใช้โหมด การทำความร้อน และโหมดอัตโนมัติ ฟังก์ชัน **kW Manager** จะถูกปิดใช้งาน

- ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่รองรับการทำงาน ขณะที่เชื่อมต่อกับชุดอุปกรณ์ในอกตู้อาคารหลายชุด
- การใช้พลังงานที่แสดงผ่านทางแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** อาจจะแตกต่างไปจากการใช้พลังงานจริงที่แสดงอยู่ในใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค
- ข้อมูลการใช้พลังงานอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์
- การใช้พลังงานอาจแตกต่างกันไปจากผลที่วัดโดยอุปกรณ์วัดค่าอื่นๆ
- การใช้พลังงานที่วัดได้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น
- การใช้พลังงานที่วัดได้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน หรือวิธีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
- เมื่อตั้งค่าเวลาการใช้งาน ผลิตภัณฑ์จะไม่เปิดหรือปิดให้โดยอัตโนมัติ
- แม้ว่าจะอยู่ระหว่างการทำงานของฟังก์ชัน **kW Manager** รีโมทคอนโทรลจะทำงานตามฟังก์ชันที่ถูกตั้งค่าไว้ก่อน
- การใช้งานจริงอาจแตกต่างกันไป

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

การวินิจฉัยปัญหาโดยใช้ LG ThinQ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับความประมาทเลินเล่อของ LGE บริการนี้อาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความไม่พร้อมใช้งานของ Wi-Fi, การขาดการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi, นโยบายของร้านค้าแอปในท้องถิ่น หรือความไม่พร้อมใช้งานของแอปพลิเคชัน
- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่คุณอยู่

ใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ทโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำที่มีไว้ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา

ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

1 เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอย่างถูกต้อง

2 วางลำโพงพูดของสมาร์ทโฟนของคุณไว้ใกล้ๆ กับเครื่องใช้ไฟฟ้า

- 3 กดปุ่ม **ROOM TEMP** ค้างไว้ 5 วินาทีขึ้นไป ขณะที่ถือลำโพงพูดของสมาร์ทโฟนเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า จนกว่าจะถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสมบูรณ์
- รักษาระดับของสมาร์ทโฟนให้อยู่กับที่ จนกว่าจะถ่ายโอนข้อมูลจนเสร็จ

4 หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวินิจฉัยจะปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ

- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับโทรศัพท์ในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ
- โทรศัพท์ของคุณจะฟังเสียงสัญญาณจากชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร และจะสามารถจัดการปัญหาได้ แต่ถ้าสภาพแวดล้อมมีเสียงรบกวนสูง ก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงาน และความแม่นยำลดลง

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด

⚠ คำเตือน


- ก่อนที่จะทำความสะอาดหรือก่อนทำการบำรุงรักษา ให้ตัดการเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟและรอจนกว่าพัดลมจะหยุดนิ่ง

รอบเวลาการทำความสะอาด

การทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า

หากจะไม่มีการใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานาน ให้ทำเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แห้งเพื่อรักษาให้อยู่ในสภาพดีที่สุด ทำความสะอาดเครื่องเป็นประจำเพื่อคงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

- ทำเครื่องให้แห้งโดยใช้โหมดพัดลมเป็นเวลา 3 ถึง 4 ชั่วโมง แล้วตัดการเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟ หากมีความชื้นหลงเหลืออยู่ในส่วนประกอบของเครื่องอาจทำให้เกิดความเสียหายภายในได้
- ก่อนที่จะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกครั้ง ให้ทำส่วนประกอบภายในของเครื่องให้แห้งโดยใช้โหมดพัดลมเป็นเวลา 3 ถึง 4 ชั่วโมง การทำเช่นนี้จะช่วยลดกลิ่นที่เกิดจากความอับชื้น

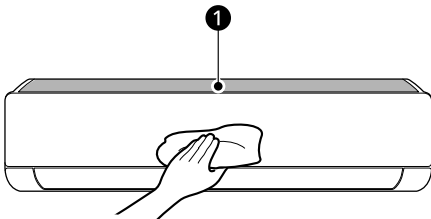

① แผ่นกรองอากาศ

หมายเหตุ

- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทรุ่น

ประเภท	คำอธิบาย	รอบเวลา
ชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร	ทำความสะอาดพื้นผิวของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารโดยใช้ผ้านุ่มที่แห้ง	เป็นประจำ
	ทำความสะอาดถาดรองระบายน้ำความแน่นโดยช่างมืออาชีพ	ปีละหนึ่งครั้ง
	ทำความสะอาดท่อระบายน้ำความแน่นโดยช่างมืออาชีพ	ทุก 4 เดือน
	เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลไร้สาย	ปีละหนึ่งครั้ง

ประเภท	คำอธิบาย	รอบเวลา
ชุดอุปกรณ์นอกตัวอาคาร	ทำความสะอาดคอยล์ร้อนและช่องระบายอากาศโดยช่างมืออาชีพ (โปรดปรึกษากับช่างเทคนิค)	ปีละหนึ่งครั้ง
	ทำความสะอาดพัดลมโดยช่างมืออาชีพ	ปีละหนึ่งครั้ง
	ทำความสะอาดถาดรองระบายน้ำควบแน่นโดยช่างมืออาชีพ	ปีละหนึ่งครั้ง
	ตรวจสอบยืนยันว่าชุดประกอบพัดลมทั้งหมดมีการขันแน่นดีแล้วโดยช่างมืออาชีพ	ปีละหนึ่งครั้ง
	ทำความสะอาดส่วนประกอบทางไฟฟ้าด้วยลมอัด	ปีละหนึ่งครั้ง

การทำความสะอาดแผ่นกรองและชิ้นส่วนอื่นๆ

ประเภท	คำอธิบาย	รอบเวลา
แผ่นกรองอากาศ	ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือล้างด้วยมือ	2 สัปดาห์
แผ่นกรองอากาศแบบ 3 ชั้น*1	ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือแปรง	ทุก 3 เดือน
แผ่นกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก*1	ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือแปรง	(เดือนละหนึ่งครั้ง)
แผ่นกรองสารก่อกัมมิแพ*1	ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือแปรง	ทุก 6 เดือน
ตัวปล่อยอนภาคไอออน (มีในบางรุ่น)	ใช้ก้อนสาลีที่แห้งทำความสะอาดเพื่อลดปริมาณฝุ่น	ทุก 6 เดือน

*1 แผ่นกรองอากาศสะอาด

หมายเหตุ

- ห้ามใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40 °C เมื่อทำความสะอาดตัวกรอง นั่นอาจทำให้เกิดการบิดเบี้ยวเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนสีได้
- ห้ามใช้สารที่ระเหยได้เมื่อทำความสะอาดตัวกรอง สารเหล่านี้อาจทำความเสียหายต่อพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ได้
- อย่าล้างแผ่นกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยน้ำ เนื่องจากแผ่นกรองจะได้รับความเสียหาย (มีในบางรุ่น)
- อย่าล้างแผ่นกรองอากาศแบบ 3 ชั้นด้วยน้ำ เนื่องจากแผ่นกรองจะได้รับความเสียหาย (มีในบางรุ่น)
- อย่าล้างแผ่นกรองสารก่อกัมมิแพด้วยน้ำ เนื่องจากแผ่นกรองจะได้รับความเสียหาย (มีในบางรุ่น)

การถอดและการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ


หมายเหตุ

- อย่าตัดต่อแผ่นกรองอากาศ เนื่องจากแผ่นกรองอาจหักได้
- ติดตั้งแผ่นกรองอากาศอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นและวัตถุอื่นๆ เข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์

ประเภท 1

1 ปิดระบบจ่ายไฟของเครื่อง


2 หาด้านบนปุ่มจับของแผ่นกรองอากาศที่อยู่ส่วนหน้าด้านบนของผลิตภัณฑ์

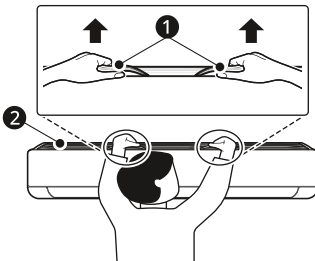


① ปุ่มจับ

② แผ่นกรองอากาศ


3 ดึงปุ่มจับขึ้นด้านบนเล็กน้อย แล้วยกแผ่นกรองอากาศทั้งชิ้นขึ้นเพื่อถอดออก

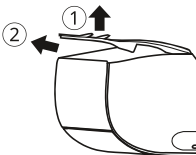


4 สอดขอเกี่ยวบนแผ่นกรองอากาศเข้าไปในช่องที่อยู่ด้านหลังของแผงด้านหน้า

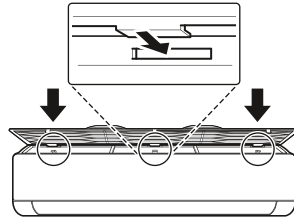

5 ดึงขอเกี่ยวลงจนกระทั่งคลิกเข้าตำแหน่ง

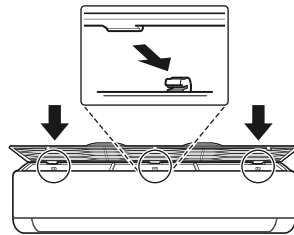

6 เพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งแผ่นกรองอย่างถูกต้องแล้ว ให้กดแผ่นกรองลงตลอดแนวยาวด้านหน้าทั้งหมด

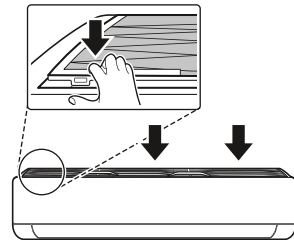


ประเภท 2

1 ปิดระบบจ่ายไฟของเครื่อง


2 เปิดฝาด้านหน้า

- ยกทั้งสองด้านของฝาด้านหน้าขึ้นเล็กน้อย

- 3 จับยึดที่ปัมของตัวกรองอากาศ ดึงลงมาเล็กน้อยและ
ถอดออกจากชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร

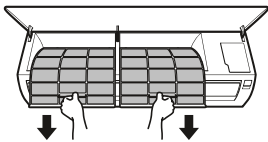

- 4 เสียบขั้วเกี่ยวของตัวกรองอากาศเข้าไปในฝาครอบด้าน
หน้า

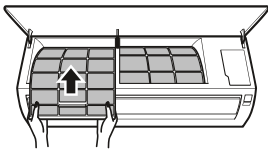


- 5 ตรวจสอบด้านข้างของฝาครอบด้านหน้า เพื่อให้แน่ใจ
ว่าได้ประกอบแผ่นกรองอากาศไว้อย่างถูกต้องหรือไม่


การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุก 2 สัปดาห์ หรือบ่อยกว่า
นั้นก็ได้ หากจำเป็น

- 1 ถอดแผ่นกรองอากาศออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- 2 ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้วยเครื่องดูดฝุ่น หรือ
ล้างด้วยน้ำที่ค่อนข้างอุ่นกับผงซักฟอกแบบอ่อน

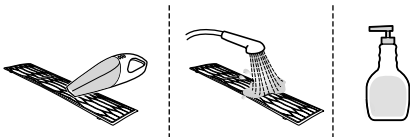

- 3 ปลดปล่อยให้แผ่นกรองแห้งในที่ร่ม

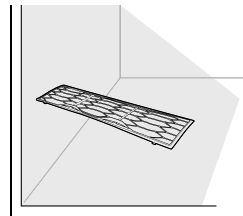

หมายเหตุ

- อย่าเดินเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่ใส่แผ่นกรอง


การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศสะอาด (มีในบางรุ่น)

หมายเหตุ

- หมายเลขและตำแหน่งของชิ้นส่วนอาจแตกต่างกันโดย
ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทรุ่น


ประเภท 1

- 1 ปิดระบบจ่ายไฟของเครื่อง
- 2 ถอดแผ่นกรองอากาศออกจากชุดอุปกรณ์ในตัว
อาคาร
- 3 ถอดแผ่นกรองอากาศสะอาดออกจากชุดอุปกรณ์ใน
ตัวอาคาร



- 4 ทำความสะอาดแผ่นกรองโดยใช้เครื่องดูดฝุ่น

5 ใส่แผ่นกรองอากาศสะอาด



7 ตรวจสอบด้านข้างของฝาครอบด้านหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าได้ประกอบแผ่นกรองอากาศไว้อย่างถูกต้องหรือไม่

6 ประกอบแผ่นกรองอากาศ


7 ตรวจสอบด้านข้างของฝาครอบด้านหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าได้ประกอบแผ่นกรองอากาศไว้อย่างถูกต้องหรือไม่

ประเภท 2

1 ปิดระบบจ่ายไฟของเครื่อง


2 ถอดตัวกรองอากาศออกจากชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร

3 ถอดแผ่นกรองอากาศสะอาดออกจากชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร

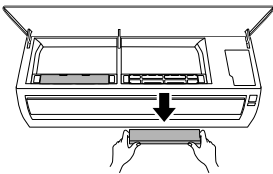

4 ทำความสะอาดแผ่นกรองโดยใช้เครื่องดูดฝุ่น

5 ใส่แผ่นกรองอากาศสะอาด

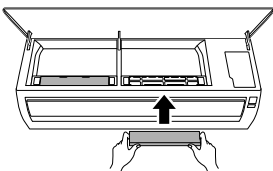

6 ประกอบตัวกรองอากาศ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อนที่จะติดต่อศูนย์บริการ หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ

หมายเหตุ

- อาจไม่รองรับฟังก์ชันบางอย่างโดยขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์

ฟังก์ชันการวินิจฉัยปัญหาด้วยตัวเอง

เครื่องรุ่นนี้มีฟังก์ชันการวินิจฉัยปัญหาด้วยตัวเองติดตั้งในตัวเครื่อง หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ไฟของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารจะกะพริบทุกๆ 2 วินาที หากเกิดกรณีนี้ขึ้น โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณ

การใช้งาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงานตามปกติ	มีกลิ่นไหม้และเสียงแปลกๆ ดังขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none">ปิดเครื่อง ปิดสวิตช์หรือตัดการเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟ และติดต่อศูนย์บริการ
	น้ำรั่วจากชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารแม้ว่าความชื้นสัมพัทธ์จะมีระดับต่ำ <ul style="list-style-type: none">ปิดเครื่อง ปิดสวิตช์หรือตัดการเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟ และติดต่อศูนย์บริการ
	สายจ่ายไฟชำรุดหรือมีความร้อนสูงเกินไป <ul style="list-style-type: none">ปิดเครื่อง ปิดสวิตช์หรือตัดการเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟ และติดต่อศูนย์บริการ
	สวิตช์ ตัวตัดวงจร (ระบบความปลอดภัย ระบบสายดิน) หรือฟิวส์ไม่ทำงานอย่างเหมาะสม <ul style="list-style-type: none">ปิดเครื่อง ปิดสวิตช์หรือตัดการเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟ และติดต่อศูนย์บริการ
	เครื่องใช้ไฟฟ้าแสดงรหัสข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบความผิดปกติด้วยตัวเอง <ul style="list-style-type: none">ปิดเครื่อง ปิดสวิตช์หรือตัดการเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟ และติดต่อศูนย์บริการ
ไม่สามารถปรับความเร็วพัดลมได้	มีการเลือกโหมดแรงดูดสูงหรือโหมดทำงานอัตโนมัติเอาไว้ <ul style="list-style-type: none">ในโหมดการทำงานบางโหมด คุณจะไม่สามารถปรับความเร็วพัดลมได้ ให้เลือกโหมดการทำงานเป็นโหมดที่คุณสามารถปรับความเร็วพัดลมได้
ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้	มีการเลือกโหมดพัดลมหรือโหมดอุณหภูมิห้องเอาไว้ <ul style="list-style-type: none">ในโหมดการทำงานบางโหมด คุณจะไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ ให้เลือกโหมดการทำงานเป็นโหมดที่คุณสามารถปรับอุณหภูมิได้

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าหยุดระหว่างการทำงาน	เครื่องปิดการทำงานโดยกะทันหัน <ul style="list-style-type: none">ฟังก์ชันตัวตั้งเวลาปิดอาจหมดเวลาลง ซึ่งจะปิดการทำงานของเครื่อง ตรวจสอบการตั้งค่าของตัวตั้งเวลา
	เกิดเหตุไฟฟ้าดับในระหว่างการทำงาน <ul style="list-style-type: none">รอให้ระบบไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ปกติ หากคุณเปิดใช้งานฟังก์ชันรีสตาร์ทอัตโนมัติไว้ เครื่องจะกลับมาทำงานต่อในอีกหลายนาทิจากหลังจากที่ระบบไฟฟ้าใช้งานได้
เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงานตามปกติ	ไม่ได้เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับตัวรับไฟฟ้าและตัวแยกระบบไฟฟ้าได้เปิดสวิตช์ไว้
	ฟิวส์ขาดหรือแหล่งจ่ายไฟถูกตัด <ul style="list-style-type: none">เปลี่ยนฟิวส์หรือตรวจสอบว่าตัวตัดวงจรได้สับสวิตช์ลงมาหรือไม่
	เกิดเหตุไฟฟ้าดับ <ul style="list-style-type: none">ปิดเครื่องในขณะที่ไฟฟ้าดับเมื่อระบบไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ปกติ ให้รอ 3 นาที แล้วค่อยเปิดเครื่อง
	แรงดันไฟฟ้าสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป <ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบว่าตัวตัดวงจรได้สับสวิตช์ลงมาหรือไม่
	เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกปิดโดยอัตโนมัติในเวลาที่ตั้งไว้ <ul style="list-style-type: none">เปิดทำงานของเครื่อง
	แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลไร้สายหันทิศทางไม่ถูกต้อง <ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่อย่างถูกต้องในรีโมทคอนโทรลไร้สายของคุณหากใส่แบตเตอรี่ไว้ถูกต้องแล้วแต่เครื่องยังไม่ทำงาน ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วลองอีกครั้ง
เครื่องไม่มีลมเย็นออกมา	อากาศไม่ได้หมุนเวียนอย่างถูกต้อง <ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผ้าม่าน ม่านบังแดด หรือชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ขวางกั้นด้านหน้าเครื่อง
	แผ่นกรองอากาศสกปรก <ul style="list-style-type: none">ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกๆ 2 สัปดาห์ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ”
	อุณหภูมิห้องสูงเกินไป <ul style="list-style-type: none">ในฤดูร้อน การทำความเย็นอากาศในตัวอาคารอาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง ในกรณีนี้ ให้เลือกโหมดเร่งอุณหภูมิห้องเพื่อทำความเย็นอากาศในอาคารอย่างรวดเร็ว

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องไม่มีลมเย็นออกมา	อากาศเย็นไหลออกจากห้อง <ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอากาศเย็นไหลออกผ่านจุดระบายอากาศต่างๆ ในห้อง
	อุณหภูมิที่ต้องการสูงกว่าอุณหภูมิปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none">• ตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการไปที่ระดับต่ำกว่าอุณหภูมิปัจจุบัน
	มีแหล่งความร้อนอยู่ในบริเวณใกล้เคียง <ul style="list-style-type: none">• หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่ให้ความร้อน เช่น เตาอบไฟฟ้าหรือเตาแก๊ส ในขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงาน
	มีการเลือกโหมดพัฒนาไว้ <ul style="list-style-type: none">• ในโหมดพัฒนา จะมีลมออกจากเครื่องโดยไม่มีการทำความเย็นหรือทำความร้อนอากาศในอาคาร• เปลี่ยนโหมดการทำงานไปที่การทำความเย็น
	อุณหภูมิภายนอกสูงเกินไป <ul style="list-style-type: none">• ผลของการทำความเย็นอาจไม่เพียงพอ

ประสิทธิภาพ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารยังคงทำงานแม้ว่าจะปิดเครื่องแล้วก็ตาม	ฟังก์ชันอบแห้งอัตโนมัติกำลังทำงานอยู่ <ul style="list-style-type: none">• อนุญาตให้ฟังก์ชันอบแห้งอัตโนมัติทำงานต่อไปเนื่องจากฟังก์ชันนี้จะช่วยลดความชื้นที่เหลืออยู่ภายในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร หากไม่ต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ คุณสามารถปิดชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารได้
ช่องอากาศออกบนชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารปล่อยไอน้ำออกมา	อากาศเย็นจากเครื่องทำให้เกิดไอน้ำ <ul style="list-style-type: none">• เมื่ออุณหภูมิห้องลดลง ปรากฏการณ์นี้จะหายไป
น้ำรั่วออกจากชุดอุปกรณ์นอกตัวอาคาร	ในการใช้งานการทำความร้อน น้ำที่ควบแน่นจะหยดลงจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน <ul style="list-style-type: none">• การทำงานในส่วนนี้ควรต้องติดตั้งท่อระบายน้ำใต้ถนัดส่วนฐาน โปรดติดต่อผู้ติดตั้ง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
มีเสียงหรืออาการสั่น	<p>อาจได้ยินเสียงคลิกในขณะที่เครื่องเริ่มหรือหยุดการทำงานเนื่องจากการเคลื่อนที่ของวาล์วกลับ</p> <p>เสียงเอี๊ยด: ชิ้นส่วนพลาสติกของชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารทำให้เกิดเสียงเอี๊ยดเมื่อชิ้นส่วนหดตัวหรือขยายตัวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว</p> <p>เสียงการไหลหรือเสียงลม: นี่คือน้ำเสียงของการไหลของสารทำความเย็นผ่านตัวเครื่อง</p> <ul style="list-style-type: none">เสียงเป็นเรื่องปกติในระหว่างการทำงานหรือหลังจากการทำงาน ไม่ใช่สัญญาณของการทำงานผิดปกติแต่อย่างใด
ชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารส่งกลิ่นออกมา	<p>กลิ่น (เช่น ครันบูห์) อาจถูกดูดเข้าไปในชุดอุปกรณ์ในตัวอาคารและถูกปล่อยออกมาพร้อมกระแสลม</p> <ul style="list-style-type: none">หากกลิ่นไม่หายไป คุณจำเป็นต้องล้างแผ่นกรอง หากยังไม่ได้ผล โปรดติดต่อศูนย์บริการเพื่อทำความสะอาดเครื่องและเปลี่ยนความร้อนของคุณ
เครื่องไม่มีลมอุ่นออกมา	<p>เมื่อโหมดทำความร้อนเริ่มทำงาน บานเกล็ดปรับทิศทางลมจะปิดเกือบสนิท และไม่มีลมออกมา แม้ว่าชุดอุปกรณ์นอกตัวอาคารจะทำงานอยู่ก็ตาม</p> <ul style="list-style-type: none">ลักษณะเช่นนี้ถือเป็นเรื่องปกติ โปรดรอจนกว่าเครื่องจะสร้างอากาศอุ่นเพียงพอที่จะเป่าออกมาผ่านชุดอุปกรณ์ในตัวอาคาร <p>ชุดอุปกรณ์นอกตัวอาคารอยู่ในโหมดละลายน้ำแข็ง</p> <ul style="list-style-type: none">ในโหมดทำความร้อน น้ำแข็งและน้ำค้างแข็งจะปรากฏขึ้นบนคอยล์ในขณะที่อุณหภูมิภายนอกต่ำลง โหมดละลายน้ำแข็งจะทำหน้าที่ลดชั้นของน้ำค้างแข็งบนคอยล์ ซึ่งการทำงานนี้ควรจะเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 15 นาที <p>อุณหภูมิภายนอกต่ำเกินไป</p> <ul style="list-style-type: none">ผลของการทำความร้อนอาจไม่เพียงพอ

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ตโฟนของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi	<p>รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none">ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลบเครื่องออก จากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องของคุณใน LG ThinQ <p>ข้อมูลมือถือของสมาร์ตโฟนของคุณเปิดอยู่</p> <ul style="list-style-type: none">ปิดข้อมูลมือถือของสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องปรับอากาศผ่านเครือข่าย Wi-Fi <p>ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none">ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ตโฟนของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz <ul style="list-style-type: none">รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าเราเตอร์ไร้สายเป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องกับเราเตอร์ไร้สาย ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์
	เครื่องอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป <ul style="list-style-type: none">หากเครื่องอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องมากขึ้น

บันทึก

บันทึก

บันทึก



LG Customer Information Center

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และศูนย์บริการใกล้บ้าน

โทร

0-2057-5757

เว็บไซต์และอีเมล :

<http://www.lg.com/th> และ supportlgeth@lge.com

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและเงื่อนไขการรับประกัน
จากบัตรรับประกันสินค้าเพื่อความเข้าใจในการใช้งาน
บันทึกข้อมูลและหมายเลขเครื่อง
เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
กับศูนย์บริการของแอลจีทั่วโลก



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้
รับใบอนุญาตให้มี ใช้อย่างเครื่องวิทยุคมนาคม
หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช.
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. 2498



nanb. | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (Inswr)

สำหรับรุ่นที่รองรับWi-Fiเท่านั้น