

دليل المالك

MUSICflow SH8

SMART Hi-Fi AUDIO

ساوند بار لاسلكي متعدد السماعات

لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني <http://www.lg.com> وقم بتحميل دليل المالك.
يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.

الطراز

SH8

معلومات السلامة

ملحوظة: لمعلومات علامة السلامة بما في ذلك تعريف المنتج ومعدلات التوريد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في الأسفل أو على السطح الآخر من المنتج.

تنبيه

استخدم كبل محول التيار المتردد المرفق مع هذا الجهاز فقط. لا تستخدم مصدر طاقة خاص بجهاز آخر أو مقدم من شركة تصنيع أخرى. قد يتسبب استخدام أي كبل أو مصدر آخر للطاقة في حدوث تلف بالجهاز وإبطال الضمان.

تنبيه بخصوص كابل الطاقة

مقيس الطاقة هو جهاز الفصل. في حالة الطوارئ، يجب أن يظل مقيس الطاقة حيث يسهل الوصول إليه.

راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا للتأكد من متطلبات التيار.

لا تزيد الحمل على مخارج التيار بالحائط. فقد تكون زيادة الحمل على منافذ التيار الكهربائي أو عدم التركيب المحكم للمقابس أو منافذ التيار التالفة، كابلات التمديد، كابلات الطاقة التالفة أو عزل الكابلات التالفة أو المشقق مصدر خطر بالغ. يمكن أن تتسبب أي من الظروف السابقة في التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق. افحص الكابل من فترة لآخرى وإذا ظهر أي آثار لتلف أو بلى افصل الكابل وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل الكابل في مركز خدمة معتمد. أمن كابل الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي مثل التعرض للثني أو الالتواء أو الضغط أو قفل الباب عليه أو السير فوقه. اهتم بشكل خاص بالمقابس ومنافذ التيار الموجودة بالحائط ونقطة خروج الكابل من الجهاز.



تنبيه: لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) عن الأجزاء التي تخدم المستخدم في الداخل، للحصول على الخدمة ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

إن إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزول داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمغناطيسية كافية لتشكيل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



إن إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاحبة للمنتج.



تحذير: لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعريض المنتج للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتثبيت هذا المنتج في مكان محجوز مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلاً، منشأة كهربائية) قد يتعطل المنتج بسبب صدمة كهربائية.

تنبيه: ينبغي عدم تعريض الجهاز للماء (المتقطر أو المتطاير) ولا يجب وضع أي أشياء ممثلة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.

تنبيه: لا تقم بسد أي من فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصنّع.

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات الموجودة في الحجرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر يشبه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

تنبيه: ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطاريات من

الأجهزة: قم بإزالة البطارية القديمة أو مجموعة البطاريات، واتبع خطوات تجميعها بترتيب عكسي. لمنع تلوث البيئة والتسبب في جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات، يجب وضع البطارية أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام أنظمة البطاريات والمراكم المحلية. ينبغي عدم تعرض البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

جدول المحتويات

٢٤	– اوصل السماعة بشبكك من خلال طريقة ضبط Wi-Fi (Android)
٢٧	– اوصل السماعة بشبكك من خلال طريقة ضبط Wi-Fi (iOS)
٣٠	– وصل السماعات بشبكك المنزلية (إضافية)
٣٠	– وصل مكبر الصوت الإضافي إلى شبكتك باستخدام كابل LAN.
٣٢	– توصيل مكبر الصوت الإضافي للشبكة من خلال إعدادات شبكة الإنترنت اللاسلكية
٣٤	استخدام جهاز توصيل وسيط
٣٤	– استخدم جهاز توصيل وسيط ليكون جهاز أساسي (وصله سلكيًا بجهاز التوجيه الرئيس)
٣٦	– استخدم جهاز التوصيل الوسيط ليصبح امتداد لشبكة الإنترنت اللاسلكية
٣٧	استخدام خادم الوسائط للكمبيوتر الشخصي
٣٧	– برمجيات Music Flow PC لنظام التشغيل windows
٣٨	– Nero MediaHome ٤ Essentials من أجل Mac OS

٣ التشغيل

٤٠	تمتع بالموسيقى مع تطبيق Music Flow Player
٤٠	– نظرة عامة على قائمة Home (الشاشة الرئيسية)
٤١	– نظرة عامة على القائمة الجانبية.
٤٢	– تشغيل أغنية
٤٣	– نظرة عامة على إعادة التشغيل
٤٥	الطرق المختلفة للاستماع إلى الموسيقى
٤٥	– إعادة تشغيل المجموعة.
٤٦	– وضع الصوت المحيط (وضع السينما المنزلية)
٤٨	– إعادة تشغيل سلسلة
٤٩	إعداد السماعة مع تطبيق Music Flow Player
٤٩	– نظرة عامة على قائمة الإعدادات
٤٩	– [General] القائمة
٥٠	– [Speakers] القائمة
٥١	– [Alarms/Sleep Timer] القائمة
٥١	– [Account management] القائمة
٥١	– [Time Zone] القائمة
٥٢	– [Advanced Settings] القائمة
٥٤	– [Chromecast] قائمة
٥٤	– [Version Info.] القائمة
٥٤	– [Open source licenses] قائمة
٥٥	استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية
٥٥	– نبذة عن تقنية Bluetooth
٥٥	– ملفات تعريف Bluetooth

١ بدء الاستخدام

٢	معلومات السلامة
٦	الخصائص الرئيسية
٦	مقدمة
٧	اللوحة الأمامية
٧	اللوحة الخلفية
٨	جهاز التحكم عن بعد
٩	تثبيت شريط الصوت
٩	تثبيت الوحدة الرئيسية على الحائط

٢ التوصيل

١١	تنظيم الكوابل
١١	وصل محوّل AC
١١	توصيل المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي
١٢	التوصيل بالتلفزيون الخاص بك
١٢	– استخدام كابل OPTICAL
١٣	– مزانة صوت LG
١٤	– استخدام كابل HDMI "وسيط متعدد عالي الوضوح"
١٤	– استمتع بالصوت الغني لبث القنوات من خلال شريط الصوت.
١٥	– ما المقصود بوظيفة SIMPLINK؟
١٥	– وظيفة ARC (قناة إرجاع الصوت)
١٦	– معلومات إضافية حول HDMI
١٦	توصيل الأجهزة الاختيارية
١٦	– توصيل HDMI
١٧	– توصيل PORTABLE IN
١٧	– وصلة MIC
١٨	– توصيل OPTICAL IN
١٩	الإعدادات المبدئية للتشغيل لوظيفة التشغيل في الغرفة المتعددة
١٩	– توصيل سلكي (توصيل شبكة MUSICflow المتداخلة)
١٩	– توصيل لاسلكي (توصيل لاسلكي قياسي)
١٩	تثبيت تطبيق "Music Flow Player"
٢٠	– البدء بتطبيق Music Flow Player
٢١	وصل السماعة بشبكك المنزلية
٢١	– اتصال بسيط (ضبط EZ)
٢٢	– وصل السماعة بشبكك بكابل LAN

٥ الملحق

متطلبات الملف	٦٤
العلامات التجارية والتراخيص	٦٤
المواصفات	٦٥
التعامل مع السماعة	٦٧
معلومات هامة تتعلق بخدمات الشبكة	٦٧
أحكام الاستخدام	٦٨

٥٥	– الاستماع إلى الموسيقى من جهازك مزود بتقنية Bluetooth
٥٦	العمليات الأخرى
٥٦	– التحكم في النطاق الديناميكي (DRC)
٥٦	AV Sync
٥٦	– استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون
٥٧	– إيقاف الصوت مؤقتًا
٥٧	– ضبط مؤقت النوم
٥٧	– إيقاف تشغيل تلقائي
٥٨	– تشغيل/إيقاف تشغيل AUTO POWER
٥٨	– تشغيل/إيقاف تشغيل العرض التلقائي
٥٩	ضبط الصوت
٥٩	– ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكيًا
٥٩	– ضبط إعدادات Treble/Bass/Sub-woofer
٥٩	– الوضع الليلي
٥٩	– وضع الاستعداد
٥٩	– وضع الاستعداد
٥٩	– وضع استعداد الشبكة
٦٠	– وضع استعداد Bluetooth
٦٠	إعادة ضبط السماعة
٦٠	– إعادة ضبط السماعة

٤ استكشاف الأعطال وإصلاحها

٦١	اكتشاف الأعطال وإصلاحها
٦١	– عام
٦٢	– الشبكة
٦٣	– التطبيق وبرمجيات الكمبيوتر الشخصي
٦٣	– ملاحظات لاستخدام اللاسلكي

مقدمة

رمز يستخدم في هذا الدليل

ملاحظة !

تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.

تنبيه !

يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لسوء الاستخدام.

الرموز

يشير إلى التيار المتردد (AC).	~
يشير إلى التيار المباشر (DC).	==
يشير إلى معدات الفئة الثانية.	□
يشير إلى الاستعداد.	⏻
يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).	I
يشير إلى جهد خطير.	⚡

الخصائص الرئيسية

يتوافق مع جهاز iPod/iPhone/iPad أو Android

استمتع بالموسيقى الصادرة من جهاز iPod/iPhone/iPad أو Android بتوصيل بسيط.

مزامنة صوت LG

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفزيون LG الخاص بك والمتوافق مع ميزة مزامنة صوت LG.

محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول.

تطبيق Music Flow Player

استمع للموسيقى المخزنة على جهازك الذكي.

يمكنك التحكم بهذه السماعة من خلال iPod touch/iPhone/ iPad أو جهازك Android عبر تطبيق Music Flow Player. يجب أن تكون هذه السماعة وجهازك الذكي موصولين بالشبكة ذاتها. فم زيارة Apple "App Store" أو Google "Play Store" أو استخدم كود QR الظاهر أدناه للبحث عن تطبيق "Music Flow Player". للحصول على معلومات مفصلة بهذا الشأن، يرجى الرجوع إلى صفحة ١٩.




(Android OS)



(Apple iOS)

- بالاعتماد على نسخة التطبيقات وإعدادات الجهاز الذكي، قد لا يعمل تطبيق Music Flow Player بشكل طبيعي.
- قد لا تتوافق بعض الأجهزة الذكية مع هذه السماعة.

اللوحة الأمامية

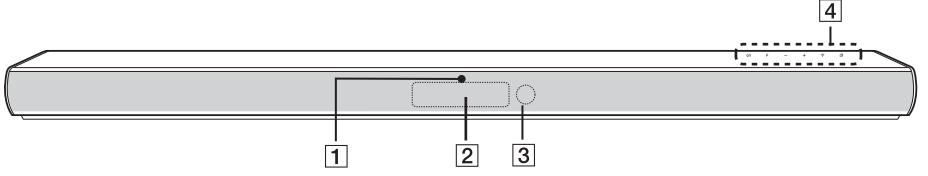

4 المفاتيح موجودة من الخلف


1 مؤشر LED

يوضح حالة التوصيل.

2 نافذة العرض

3 مستشعر وحدة التحكم عن بعد

اللوحة الخلفية

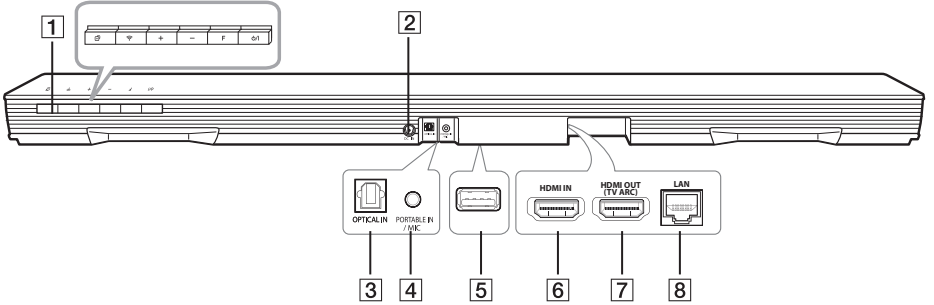

2 DC IN (مدخل محوّل AC)

3 موصلات OPTICAL IN

4 موصل PORTABLE IN

MIC / : صل الميكروفون الخاص بك بمقبس الميكروفون.

5 USB (للخدمة فقط) : موصل تحميل S/W

6 HDMI IN

7 HDMI OUT (TV ARC) :

يوصل مع HDMI IN (ARC) على التلفاز.

8 منفذ LAN

1 | / (الاستعداد/التشغيل)


F (الوظيفة): يحدد الوظيفة ومصدر المدخل.
/ BT READY / WI-FI / HDMI IN / OPTICAL
(MIC / PORTABLE / LG TV

+/- (الصوت)

Wi-Fi : يوصل منتج MUSICflow الأولي
شبكتك لاسلكياً.


⊞ (إضافة): يضيف منتج MUSICflow لشبكتك.
(في حال كان منتج MUSICflow واحد أو أكثر موصول).

جهاز التحكم عن بعد

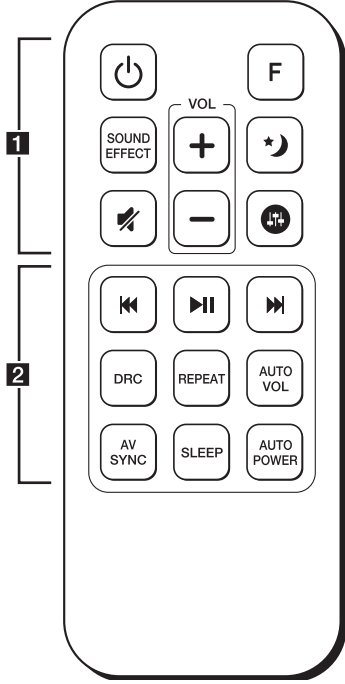

استبدال البطارية

أزل غطاء البطارية الموجود بالجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد، ثم أدخل البطارية مع مطابقة الطرفين + و - بشكل صحيح.

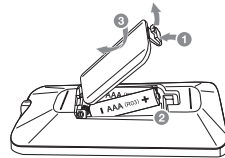

..... 1
⏻ (الطاقة) : لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة. / ينتقل إلى وضع الاستعداد.

F : لتحديد الوظيفة ومصدر الإدخال.

SOUND EFFECT : يحدد وضع المؤثر الصوتي.

🔇 (كتم الصوت) : لكتم الصوت.

🌙 : اضبط الوضع الليلي على "تشغيل" لتقليل شدة الصوت وتحسين النقاء والسلامة.

🔊 : لضبط مستوى صوت الترددات العالية والترددات المنخفضة والمكبر الصوتي الفرعي.

VOL +/— : لضبط مستوى صوت السماع.

..... 2
⏮/⏭ (تخطي) :

- للتخطي السريع إلى الأمام أو الخلف.

⏮ (تشغيل/ إيقاف مؤقت) : لبدء التشغيل. / لإيقاف التشغيل مؤقتاً.

DRC : لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة DRC.

REPEAT : استمع إلى الموسيقى الخاصة بك بترار.

- اضغط مع الاستمرار على **REPEAT** بوحدة التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوانٍ تقريباً، ويمكنك مشاهدة اسم جهاز بلوتوث المتصل في وظيفة البلوتوث.

AUTO VOL : لتشغيل أو إيقاف تشغيل وضع **AUTO VOLUME**.

AV SYNC :

- يزامن الصوت والصورة.

- يتحكم في التحكم عن بعد بالتلفزيون. (صفحة ٥٦)

SLEEP : لضبط النظام على إيقاف التشغيل التلقائي في وقت مُحدد.

AUTO POWER :

- لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة **AUTO POWER**.

(صفحة ٥٨)

- يشغل أو يوقف تشغيل وظيفة العرض التلقائي. (صفحة ٥٨)

تثبيت الوحدة الرئيسية على الحائط


يمكنك تثبيت الوحدة الرئيسية على حائط.



تنبيه

ينبغي أن تقوم بتوصيل الكابلات قبل التركيب لأنه من الصعب توصيلها بعد تركيب هذه الوحدة.

مواد التجهيز

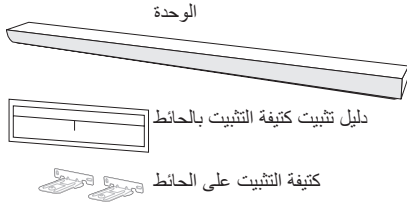

البراغي

(غير مزودة)

البراغي (A)

قابس الحائط

تثبيت شريط الصوت

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال توصيل الوحدة بالأجهزة الأخرى: التلفزيون، مشغل أقراص بلو-راي، مشغل DVD، وما إلى ذلك.

ضع الوحدة أمام التلفزيون ووصلها بالجهاز الذي تريده. (ارجع إلى صفحة ١٢ - ١٨)

يمكنك وضع المكبر الصوتي اللاسلكي في أي مكان في غرفتك. لكن يفضل وضع المكبر الصوتي بالقرب من الوحدة الرئيسية. قم بإدارته قليلاً باتجاه مركز الغرفة للتقليل من تأثير انعكاسات الجدران.




تنبيه

- للحصول على أفضل أداء من الاتصال اللاسلكي مثل Bluetooth أو المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي، لا تقم بتثبيت الوحدة فوق قطع الأثاث المعدني لأن الاتصال اللاسلكي ينتقل عبر أي جسم موجود تحت الوحدة.
- انتبه لعدم إحداث أي خدوش في سطح الوحدة/ المكبر الصوتي الفرعي عند تثبيتها أو تحريكها.


ملاحظة

لاستخدام المفتاح بشكل أمثل، يوصى بترك مسافة بين ساوند بار وتلفازك عندما تقوم بتركيب ساوند بار.

١. يجب محاذاة الحافة السفلية من التلفزيون الخاصة بدليل كتيفة التثبيت بالحائط مع قاعدة التلفزيون وركبها في موقعها.

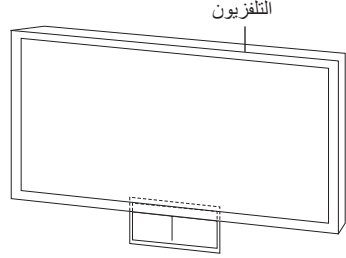


٢. عند التثبيت على الحائط (الخرساني)، استخدم مقاييس الحائط. يجب أن تثقب بعض الفتحات في الحائط. توجد ورقة دليلية (دليل تركيب كتيفة التثبيت على الحائط) مزودة للإرشادات المتعلقة بالنقوب. استخدم صفحة الإرشاد لتحديد موضع الثقوب.

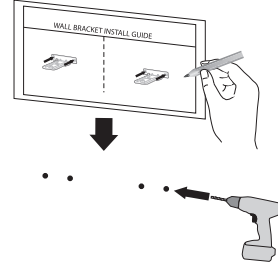

٣. أزل دليل تثبيت كتيفة التثبيت بالحائط.


٤. قم بتثبيت كتائف التثبيت باستخدام البراغي (A) كما هو موضح في الشكل التوضيحي أدناه.

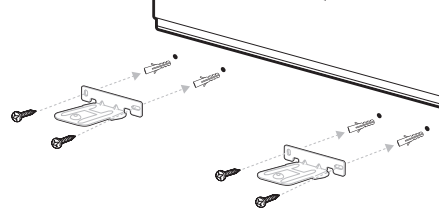


ملاحظة !

لا يتم تزويد المسامير (A) وقوابس الحائط المستخدمة في تثبيت الوحدة. نوصي باستخدام بنط هيلتي مقاس (HUD-١٦ × ٣٠) للتثبيت.

٥. ضع الوحدة في كتائف التثبيت بحيث تتطابق مع فتحات المسامير الموجودة في الجانب السفلي من الوحدة.

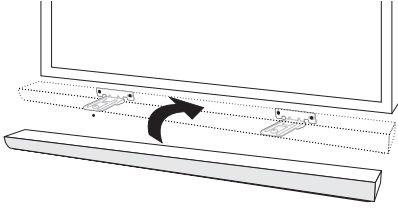

٦. قم بتثبيت الوحدة بإحكام باستخدام المسامير.

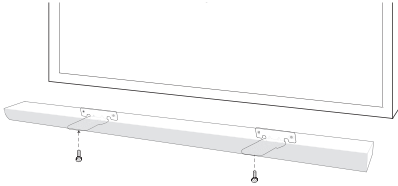

ملاحظة !

قم بتنفيذ هذه الإجراءات بترتيب معكوس لفك الوحدة.

تنبيه !

- لا تتركب هذه الوحدة مقلوبة. يمكن أن يتسبب ذلك في تلف أجزاء هذه الوحدة أو حدوث إصابة جسدية.
- لا تتعلق بالوحدة المثبتة وتجنب أي اصطدام بالوحدة.
- احكم تثبيت الوحدة جيدًا بالحائط بحيث لا تسقط. إذا سقطت الوحدة، فقد يتسبب ذلك في الإصابة أو تلف المنتج.
- عند تثبيت الوحدة على الحائط، يرجى التأكد من أن الأطفال لا يمكنهم سحب أي من كابلات التوصيل، حيث قد يتسبب ذلك في سقوط الوحدة.

توصيل المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي

مؤشر صمام الضوء المزود للمكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي

الحالة	لون المصباح
أخضر (وامض)	جارٍ محاولة الاتصال.
أخضر	اكتمل الاتصال.
أحمر	المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي في وضع الاستعداد أو فشل الاتصال.
إيقاف التشغيل (لا يوجد أي بيانات على الشاشة)	يتم قطع اتصال سلك الطاقة عن المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي.

إعداد المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي لأول مرة

١. وصل السلك الكهربائي للمكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي بالمقيس الكهربائي.
٢. قم بتشغيل الوحدة الرئيسية؛ وسيتم توصيل الوحدة الرئيسية وجهاز الاستقبال اللاسلكي تلقائيًا.

الربط اليدوي للمكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي


عندما لا يكتمل الاتصال، يمكنك رؤية مؤشر LED الأحمر أو مؤشر LED الذي يومض باللون الأخضر في المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي ولا ينبعث أي صوت من المكبر الصوتي الفرعي. لحل تلك المشكلة، اتبع الخطوات أدناه.

١. اضبط مستوى الصوت في الوحدة الرئيسية على الحد الأدنى.
 - تظهر "VOL MIN" في شاشة العرض.
٢. اضغط باستمرار على  (كتم الصوت) في جهاز التحكم عن بُعد لمدة ٣ ثوانٍ تقريبًا.
 - تظهر "SUB-WF RESET" في شاشة العرض لمدة وجيزة.

تنظيم الكوابل

نظم الكابل باستخدام حامل الكابل.


١. صل وثبت حامل الكابل على النحو الموضح أدناه.
٢. أدخل الكابلات في حامل الكابل.

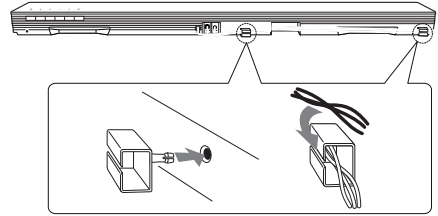

وصل محوّل AC

اوصل السماعة بمزود الطاقة مع محوّل AC المزود.

١. اوصل سلك طاقة AC المزود بمحوّل AC.
٢. وصل كابل مهاني التيار المتردد بمدخل مهاني DC IN.
٣. أدخل كابل طاقة AC في مخرج AC.

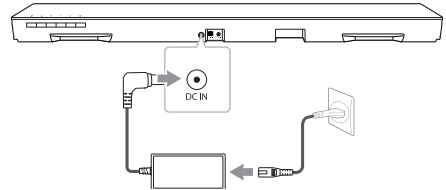

تنبيه


استخدم فقط محوّل AC المزود مع هذا الجهاز. لا تستخدم مزود طاقة من جهاز أو مصنع آخر. قد يسبب استخدام كابل أو مزود طاقة آخر ضرر بالجهاز وبلغى كفاتك.

التوصيل بالتلفزيون الخاص بك

يرجى توصيل هذه الوحدة بالتلفزيون باستخدام كابل بصري رقمي أو كابل HDMI مع الاخذ في الاعتبار حالة التلفزيون.

استخدام كابل OPTICAL

١. وصل مقبس OPTICAL IN في الجانب الخلفي من الوحدة بمقبس OPTICAL OUT في التلفزيون باستخدام كابل OPTICAL.

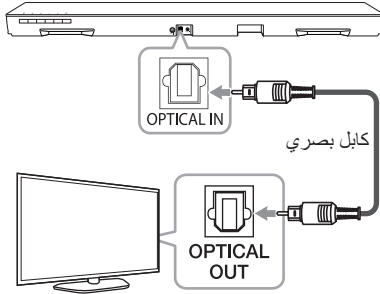


٢. اضبط مصدر الدخل على OPTICAL. اضغط عدة مرات على F بوحدة التحكم عن بعد أو على F بالوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

ملاحظة !

- يمكنك الاستمتاع بصوت التلفزيون عبر سماعات الوحدة. بالنسبة لبعض موديلات التلفزيون، يجب أن تحدد خيار السماعة الخارجية من قائمة التلفزيون. (للاطلاع على التفاصيل، ارجع إلى دليل مستخدم التلفزيون الخاص بك).
- قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة :
 قائمة إعداد التلفزيون [Sound] [TV Sound output] [External speaker (Optical)]
- تتباين تفاصيل قائمة ضبط التلفزيون حسب شركات تصنيع التلفزيون أو موديلاته.

٣. إذا كان مؤشر LED في المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي يومض بالفعل باللون الأخضر بشكل مستمر، فيمكنك تجاوز هذه الخطوة.

اضغط مع الاستمرار على PAIRING في الجانب الخلفي من المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي لأكثر من ٥ ثوان.

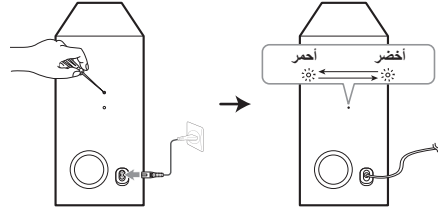

- يضيء مؤشر LED في المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي بشكل متناوب باللونين الأحمر والأخضر.

٤. افصل سلك التيار الكهربائي الخاص بالوحدة وبالمكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي.

٥. قم بتوصيلها مجددًا بعد انطفاء مؤشر LED الخاص بالوحدة الرئيسية والمكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي تمامًا.

ستتم مزاجية الوحدة والمكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي أوتوماتيكيًا عندما تقوم بتشغيل الوحدة الرئيسية.


- يمكنك رؤية مؤشر LED باللون الأخضر في المكبر الصوتي الفرعي عند اكتمال الاتصال.

ملاحظة !

- يستغرق الأمر بضع ثوان (وربما يستغرق وقتًا أطول) حتى يحدث اتصال بين الوحدة الرئيسية ومكبر الصوت الفرعي ويبدأ انبعاث الصوت.
- تزداد جودة الصوت كلما اقتربت الوحدة الرئيسية من المكبر الصوتي الفرعي. يوصى بتركيب الوحدة الرئيسية والمكبر الصوتي الفرعي كأقرب ما يكون من بعضهما البعض وتجنب الحالات الوارد ذكرها أدناه.
- يوجد عائق بين الوحدة الرئيسية والمكبر الصوتي الفرعي.
- يوجد جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع هذا الاتصال اللاسلكي مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة شبكة LAN اللاسلكية.

مع التوصيل السلكي

١. وصل تلفزيون LG الخاص بك بالوحدة باستخدام كابل بصري.

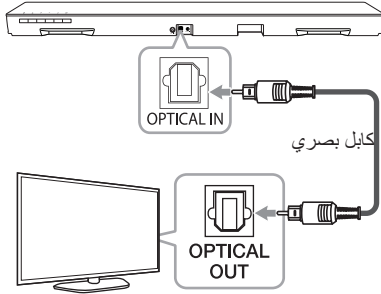

٢. قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة:

قائمة إعداد التلفزيون ← [Sound] ←
← [TV Sound output] ←
[LG Sound Sync (Optical)]

٣. شغل الوحدة بالضغط على زر (الطاقة) في جهاز التحكم عن بعد.

٤. حدد الوظيفة البصرية OPTICAL عن طريق الضغط على مفتاح الوظائف F الموجود في جهاز التحكم عن بعد أو مفتاح F الموجود في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

يمكن أن تظهر "LG OPT" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون الخاص بك.

ملاحظة !

تتباين تفاصيل قائمة ضبط التلفزيون حسب شركات تصنيع التلفزيون أو موديلاته.

مزامنة صوت LG

Sound Sync

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون من خلال مزامنة صوت LG. الوحدة متوائمة مع تلفزيون LG الذي يدعم مزامنة صوت LG. تأكد من وجود شعار مزامنة صوت LG على التلفزيون الخاص بك.

وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لتلفزيون LG: زيادة/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت

ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل مزامنة صوت LG.

قم بإجراء أحد التوصيلات التالية، وفقاً لإمكانيات الجهاز الخاص بك.

ملاحظة !

- يمكنك أيضاً أن تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بهذه الوحدة أثناء استخدام مزامنة صوت LG. وإذا استخدمت جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون مرة أخرى، تقوم الوحدة بالمزامنة مع التلفزيون.
- إذا فشل الاتصال، تأكد من حالة التلفزيون والطاقة.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام مزامنة صوت LG.
- اوقف تشغيل الوحدة.
- تغيير الوظيفة إلى أخرى.
- افصل الكابل البصري.
- يختلف الوقت المطلوب لإيقاف تشغيل هذه الوحدة حسب التلفزيون الخاص بك عندما تضبط وظيفة AUTO POWER على ON (تشغيل).

مع التوصيل اللاسلكي

١. شغل الوحدة بالضغط على زر (الطاقة) في جهاز التحكم عن بعد.

٢. حدد وظيفة تلفزيون LG عن طريق الضغط على مفتاح الوظائف F الموجود في جهاز التحكم عن بعد أو مفتاح F الموجود في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

٣. قم بإعداد مزامنة صوت LG (لاسلكي) في التلفزيون. ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون.

تظهر "PAIRED" في نافذة العرض لمدة ٣ ثواني تقريباً وبعدئذ يمكن أن تشاهد "LG TV" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون الخاص بك.


ملاحظة !

إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة عن طريق الضغط على زر (الطاقة)، سيتم فصل مزامنة صوت LG (لا سلكياً).

قائمة الفحص الخاصة بكابل HDMI

بعض كابلات HDMI لا تدعم وظيفة ARC، مما يمكن أن يؤدي إلى عدم خروج أي صوت.

عند توصيل هذه الوحدة بالتلفزيون، إذا لم يتم إخراج أي صوت، يمكن أن تحدث مشكلة في كابل HDMI. وبناءً عليه قم بتوصيل هذه الوحدة بالتلفزيون وتحقق من وجود كابل HDMI™ من النوع A عالي السرعة مع شبكة الأثير.

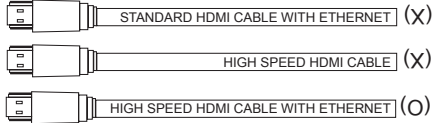

استمتع بالصوت الغني لبث القنوات من خلال شريط الصوت.

التوصيل بواسطة كابل HDMI*

يجب أن يدعم التلفزيون الخاص بك أحدث ميزات HDMI (ARC / HDMI CEC) (قناة إرجاع الصوت) للاستمتاع بشكل كامل بقناة البث الحي مع نظام الصوت عبر كابل HDMI. وما لم يكن التلفزيون الخاص بك يدعم ميزات HDMI هذه، يجب توصيل نظام الصوت عبر كابل OPTICAL.

(١) HDMI CEC (التحكم الإلكتروني للمستهلك عبر واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح)


التحكم الإلكتروني للمستهلك (CEC) هي أحد خواص HDMI التي تسمح للمستخدم بالتحكم في الأجهزة المدعومة بتقنية CEC المتصلة عبر كابل HDMI من خلال استخدام وحدة تحكم عن بعد واحدة فحسب.

* الأسماء التجارية ل- CEC هي , LG) SimLink (, Sony) BRAVIA Sync (, Samsung) Anynet+ (, Philips) EasyLink (وغيرها).

استخدام كابل HDMI "وسيط متعدد عالي الوضوح"

إذا قمت بتوصيل هذه الوحدة بتلفزيون يدعم HDMI CEC و ARC (قناة رجوع الصوت)، يمكنك الاستمتاع بصوت التلفزيون عبر سماعات الوحدة دون الحاجة إلى توصيل الكابل البصري.

وصل مقبس مخرج (HDMI OUT (TV ARC في ظهر الوحدة إلى مقبس ARC في التلفاز باستخدام كابل HDMI.

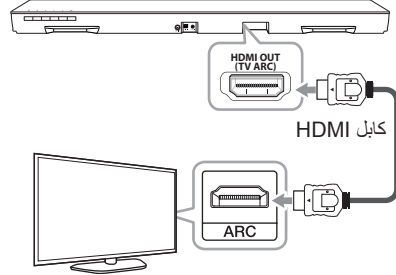

ملاحظة !

- HDMI CEC (التحكم في الإلكترونيات المستهلك): باستخدام جهاز تحكم عن بعد فردي، يمكنك تشغيل الأجهزة المتوافقة مع CEC (التلفزيون، شريط الصوت، مشغل Blue-ray وما إلى ذلك).
- يمكنك أيضًا التمتع بوظائف إضافية مثل Bluetooth من خلال الضغط على مفتاح الوظائف F الموجود في جهاز التحكم عن بعد أو المفتاح F الموجود في هذه الوحدة. عند الرجوع إلى قناة التلفزيون ذات البث الحي بعد استخدام الوظائف الإضافية (Bluetooth) الخاصة بهذا النظام الصوتي، ينبغي عليك اختيار السماعة المفضلة في التلفزيون للاستمتاع بالصوت من هذا النظام الصوتي مرة أخرى.

وظيفة ARC (قناة إرجاع الصوت)

تُمكن وظيفة ARC التلفزيون المزود بكابل HDMI من إرسال الدفق الصوتي إلى HDMI OUT الخاص بالوحدة. لاستخدام هذه الوظيفة:

- ينبغي أن يدعم التلفاز الخاص بك وظيفتي HDMI-CEC و ARC، وينبغي ضبط هاتين الوظيفتين على وضع التشغيل.
- قد تختلف وظيفة ضبط HDMI-CEC و ARC حسب التلفزيون. للمزيد من التفاصيل حول وظيفة ARC، يرجى الرجوع إلى دليل تشغيل التلفزيون.
- ينبغي استخدام كابل HDMI (من النوع A، كابل HDMI™ عالي السرعة مع إيثرنت)
- يجب أن توصل مخرج HDMI OUT الموجود في الوحدة بمدخل HDMI IN الموجود بالتلفزيون الذي يدعم وظيفة ARC باستخدام كابل HDMI.
- يمكنك توصيل نظام شريط الصوت واحد فقط بجهاز تلفزيون متوافق مع ARC "قناة إرجاع الصوت".

ملاحظة !

- يتم اختيار وظيفة ARC أوتوماتيكياً عند صدور إشارة ARC من التلفزيون بغض النظر عن نوع الوظيفة التي تستخدمها.
- يمكنك الاستمتاع بصوت التلفزيون عبر سماعات الوحدة. بالنسبة لبعض موديلات التلفزيون، يجب أن تحدد خيار السماعة الخارجية من قائمة التلفزيون. (للاطلاع على التفاصيل، ارجع إلى دليل مستخدم التلفزيون الخاص بك).
- قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة :
قائمة إعداد التلفزيون ← [Sound] ←
[TV Sound output] ←
[External speaker (HDMI ARC)]
- تتباين تفاصيل قائمة ضبط التلفزيون حسب شركات تصنيع التلفزيون أو موديلاته.

ما المقصود بوظيفة SIMPLINK؟



يتم التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون عندما تكون هذه الوحدة وتلفزيون LG متصلتان مع SIMPLINK من خلال اتصال HDMI.

الوظائف القابلة للتحكم عن طريق وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفزيون LG: تشغيل/إيقاف تشغيل، رفع/خفض الصوت، وما إلى ذلك.

ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون لمعرفة تفاصيل وظيفة SIMPLINK.

يحمل تلفزيون LG المزود بوظيفة SIMPLINK شعار على النحو الموضح أعلاه.

ملاحظة !


- قد تختلف بعض عمليات تشغيل وظيفة SIMPLINK عن هدفك المنشود أو لا تعمل بناءً على حالة الوحدة.
- قد يختلف تشغيل SIMPLINK عند الغرض الذي تقصده وذلك حسب جهاز التلفزيون أو جهاز التشغيل المتصل بهذه الوحدة.

توصيل الأجهزة الاختيارية

توصيل HDMI

للاستمتاع بالصوت فقط.

يمكنك الاستمتاع بالصوت من الجهاز الخارجي الذي قمت بتوصيله.

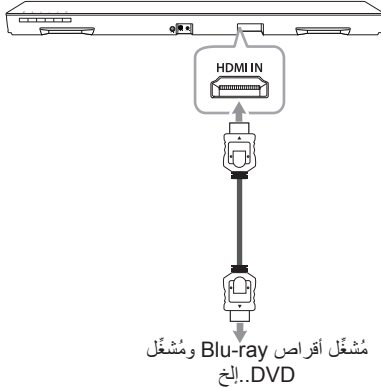

١. وصل مقبس HDMI IN في الجانب الخلفي من الوحدة بمقبس HDMI OUT في جهاز الصوت مثل مشغل أسطوانات Blu-ray أو مشغل DVD.. إلخ.
٢. اضبط مصدر الإدخال على HDMI IN. اضغط عدة مرات على **F** بوحدة التحكم عن بعد أو على **F** بالوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.


معلومات إضافية حول HDMI

- عندما تقوم بتوصيل جهاز HDMI أو DVI متوافق تأكد مما يلي:
- حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI وهذا المشغل. بعد ذلك، قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه لمدة 30 ثانية، ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
- إدخال الفيديو للجهاز الموصل مضبوط بشكل صحيح لهذا الجهاز.
- يتوافق الجهاز الموصل مع منخل فيديو ٧٢٠p x ٥٧٦p، ١٢٨٠p x ٧٢٠p، ١٩٢٠p x ١٠٨٠i أو ١٩٢٠p x ١٠٨٠p.
- اعمل جميع أجهزة HDMI أو DVI المتوافقة مع حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي HDCP مع هذا المشغل.
- لن يتم عرض الصورة بشكل صحيح مع جهاز لا يتناسب مع HDCP.

ملاحظة !

- جهاز HDMI الموصل لا يقبل مخرجات الصوت من المشغل، وقد يكون صوت جهاز HDMI مشوّهًا أو قد لا يتم إخراجها.
- قد يتسبب تغيير درجة الوضوح عندما يكون التوصيل قد تم بالفعل في حدوث أعطال. ولحل هذه المشكلة، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- عندما يتعذر التحقق من اتصال HDMI مع HDCP تتحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة تحقق من اتصال HDMI أو قم بفصل كابل HDMI.
- في حال وجود تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود بشكل عام على ٤,٥ م (١٥ قدم)).
- لا يمكنك تغيير دقة الفيديو في وضع HDMI IN. قم بتغيير استبانة الفيديو للمكون الموصل.
- إذا كانت إشارة مخرجات الفيديو غير طبيعية عند توصيل الحاسب الشخصي الخاص بك بمقبس HDMI IN، قم بتغيير دقة الحاسب الشخصي إلى ٥٧٦p أو ٧٢٠p أو ١٠٨٠i أو ١٠٨٠p.

توصيل PORTABLE IN

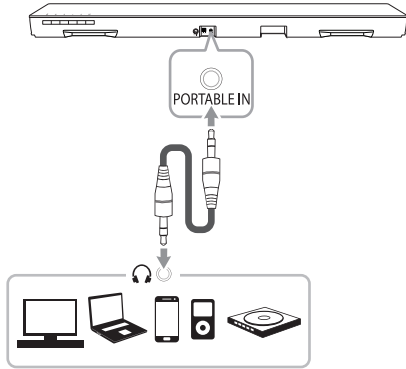


للاستماع إلى الموسيقى من جهازك المحمول.

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع كثيرة من المشغلات المحمولة أو الأجهزة الخارجية.

١. وصل المشغل المحمول بموصل PORTABLE IN في الوحدة.
٢. شغل الطاقة بالضغط على (الطاقة).
٣. حدد وظيفة PORTABLE IN بالضغط على F في جهاز التحكم عن بعد أو F في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.
٤. شغل المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي وابدأ التشغيل.


وصلة MIC

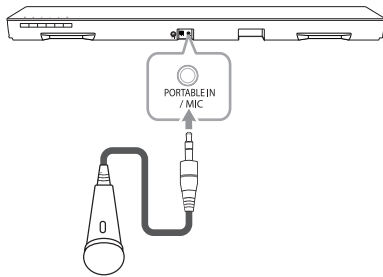

صل ميكروفون ٣.٥ مم بموصل الميكروفون (MIC) الموجود بالوحدة واختر مصدر دخل هذه الوحدة إلى الميكروفون (MIC) باستخدام زر F (الوظيفة). عدل مستوى صوت الميكروفون باستخدام VOL +/-.

للاستماع بكل من الصوت والصورة

يمكنك الاستماع بكل من الصوت والصورة من الجهاز الخارجي الذي قمت بتوصيله.

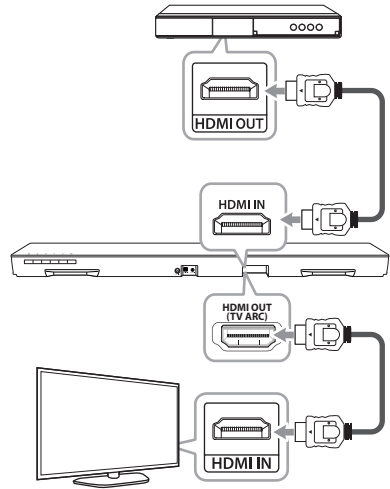


١. وصل مقبس HDMI IN في الجانب الخلفي من الوحدة بمقبس HDMI OUT في الجهاز الخارجي مثل مشغل أسطوانات Blu-ray أو مشغل DVD.. إلخ.
٢. وصل مقبس HDMI OUT (TV ARC) في ظهر الوحدة إلى مقبس HDMI IN في التلفاز.
٣. اضبط مصدر الإدخال على HDMI IN. اضغط عدة مرات على F بوحدة التحكم عن بعد أو على F بالوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

ملاحظة !

يستخدم مقبس خرج HDMI OUT من أجل توصيل التلفزيون. بالرغم من إدخال تكييف الشفرة النبضية متعدد القنوات "PCM" في الوحدة من خلال كابل HDMI، لا تستطيع الوحدة إخراج سوى قناتين إلى التلفزيون.

توصيل OPTICAL IN

وصل مقبس خرج بصري من الأجهزة الخارجية بمقبس OPTICAL IN.

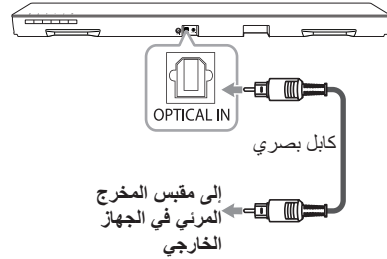

١. وصل قابس OPTICAL IN في الجانب الخلفي للوحدة بقابس المخرجات البصرية في التلفزيون (أو الجهاز الرقمي... إلخ).
٢. حدد مصدر الإدخال على OPTICAL "بصري" عن طريق الضغط على **F** في جهاز التحكم عن بُعد أو **F** في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.
٣. استمع إلى الموسيقى من الجهاز المتصل. إلى مقبس المخرج المرئي في الجهاز الخارجي

تثبيت تطبيق "Music Flow Player"

عن طريق Apple "App Store" أو Google "Play Store".

١. انقر فوق أيقونة Apple "App Store" أو Google "Play Store".

٢. اكتب "Music Flow Player" في شريط البحث واضغط "Search(بحث)".

٣. اختر "Music Flow Player" في قائمة نتيجة البحث للتحميل.

ملاحظة !

- تطبيق Music Flow Player متاح في نسخة برنامج على النحو التالي؛
نظام تشغيل الأندرويد OS: إصدار ٤.٠ (ICS)
(أو الأحدث)
iOS O/S: إصدار ٦.٠ (أو الأحدث)
- يمكن ألا يعمل تطبيق "Music Flow Player"، حسب الجهاز.

عبر رمز QR

ثبت تطبيق "Music Flow Player" عبر رمز QR. قم بالمسح الضوئي لكود QR باستخدام تطبيق المسح الضوئي.



(Android OS)



(Apple iOS)


الإعدادات المبدئية للتشغيل لوظيفة التشغيل في الغرفة المتعددة

عند تركيب منتج MUSICflow لأول مرة يمكنك اختيار إحدى نوعين من التوصيل كما هو موضح أدناه.

توصيل سلكي (توصيل شبكة MUSICflow المتداخلة)

وصل مكبر الصوت في جهازك إلى جهاز التوجيه الرئيس باستخدام كابل LAN.

يمكنك بعد ذلك توصيل منتجات MUSICflow الإضافية (اختياري) إلى الشبكة المنزلية لديك لاسلكيًا. ارجع إلى "ربط مكبرات الصوت إلى الشبكة الرئيسة لديك (إضافية)" في صفحة ٣٠.

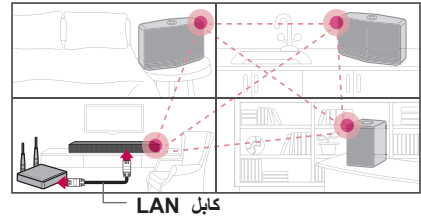


كابل LAN

توصيل لاسلكي (توصيل لاسلكي قياسي)

عندما يكون التوصيل السلكي غير متاح بين مكبر الصوت في جهازك وبين جهاز التوجيه الرئيس، تقدم لك هذه الوحدة خدمة بث الموسيقى عن طريق التغطية اللاسلكية التي يوفرها جهاز التوجيه اللاسلكي الرئيس.


وصل جهاز التوجيه الرئيس إلى مكبر الصوت بجهازك.

يمكنك بعد ذلك توصيل منتجات MUSICflow الإضافية (اختياري) إلى الشبكة المنزلية لديك لاسلكيًا. ارجع إلى "ربط مكبرات الصوت إلى الشبكة الرئيسة لديك (إضافية)" في صفحة ٣٠.

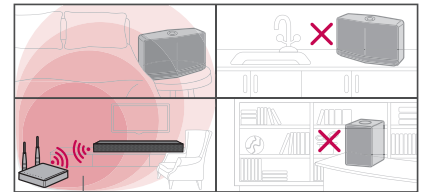

إشارة اللاسلكي

٣. حدد [Connect product] لتثبيت إعدادات مكبر الصوت الذي قمت بشرائه.

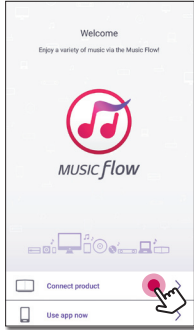

ارجع إلى "وصل السماعة بشبكك المنزلية" على الصفحة ٢١.

ملاحظة !

إذا أردت الرجوع إلى شاشة أحكام الاستخدام، قم بتهيئة تطبيق Music Flow Player على قائمة إعدادات جهازك الذكي.


ملاحظة !

- تأكد من أن جهازك الذكي موصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهازك الذكي يحتوي على تطبيق المسح الضوئي. إذا لم يكن متوفر لديك، نزله من Apple "App Store" أو Google "Play Store".


البدء بتطبيق Music Flow Player

عند تشغيل تطبيق Music Flow Player للمرة الأولى، تظهر شروط الاستخدام وخدمة Chromecast على الشاشة.

١. تحقق من محتويات أحكام الاستخدام واختر [Accept].

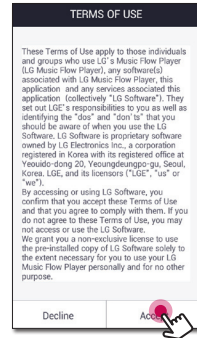

٢. تحقق من محتويات خدمات Chromecast وحدد [Accept].

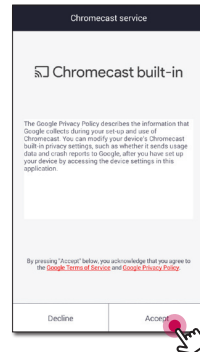

اتصال بسيط (ضبط EZ)

إعداد

- للاتصال البسيط، هناك حاجة إلى وضع شبكة Wi-Fi.
- تأكد من أن إعداد Bluetooth على جهازك الذكي مشغل.

ملاحظة !

- الاتصال البسيط مدعم بنسخة Bluetooth من 4.0 (أو أعلى)
- إذا لم يتم عرض شاشة الاتصال البسيط على الشاشة، وصل الوحدة بطريقة أخرى. يرجى الرجوع إلى موضوع "وصل السماعة بشبكك بكابل LAN" (صفحة ٢٢) أو "وصل السماعة بشبكك من خلال طريقة ضبط Wi-Fi" (صفحة ٢٤ أو صفحة ٢٧)

وصل السماعة بشبكك المنزلية

باستخدام شبكة منزلية تزود أفضل أداء، لأن الأجهزة الموصولة تتصل مباشرة بالشبكة دون تدخل تردد الراديو.

يرجى الرجوع إلى التوثيق لجهاز شبكتك للمزيد من التعليمات.

التحضير

- تأكد من أن محيط الشبكة اللاسلكية باستخدام الموجة مثبت في منزلك.
- تأكد من أن السماعة والجهاز الذكي موصولان بالموجة ذاته.


المتطلبات

- موجة اللاسلكي
- جهاز ذكي (Android أو iOS)


ملاحظة !

- تأكد من أن خادم DHCP مفعل على الموجة اللاسلكي.
- إذا لم تتمكن من وصل السماعة بموجك، اذهب إلى إعدادات الموجة وتأكد من أن صندوق "اسمح لوكيل الاتصال اللاسلكي لرؤية بعضهما البعض والوصول إلى الشبكة المحلية." غير مؤثر عليه.

١. أدخل قابس الجهاز المرغوب، وانقر على [Next].

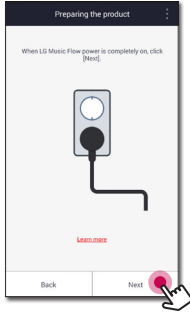


٢. يبحث التطبيق عن السماعة ويوصلها تلقائياً، انقر على [Next].

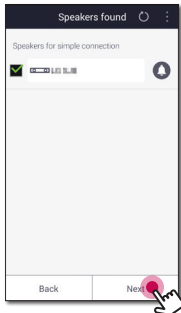


وصل السماعة بشبكته بكابل LAN


نظرة عامة على الاتصال

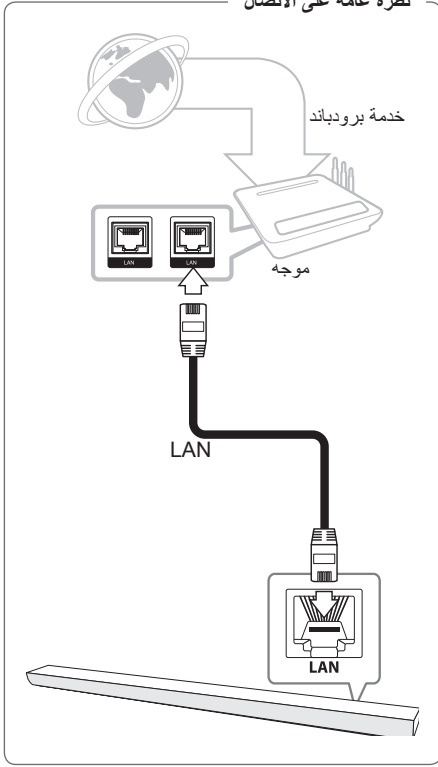


٣. إذا تم ضبط كلمة سر الشبكة، تعرض شاشة الأمان. اكتب كلمة السر.

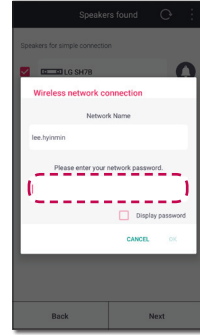

٤. بعد كتابة كلمة السر، انقر على [Next].

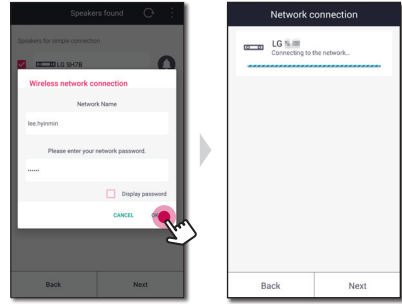


٥. انقر على [Finish] لإنهاء عمل الاتصال.

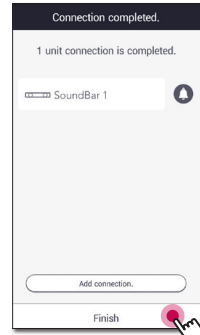


بعد الإنهاء، تعرض شاشة اتصال التلفاز. اتبع التوجيه على الشاشة.


٥. اوصل نهاية واحدة من كابل LAN لمنفذ LAN السماعة واوصل النهاية الأخرى بمحول الاسلكي. انتظر لحظة حتى يتوقف مؤشر LED عن الوميض ويبقى باللون الأبيض.

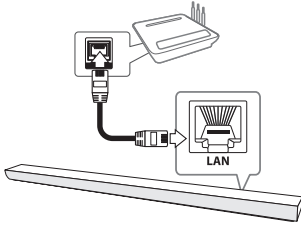

٦. ثم اختر [Next] على الشاشة.

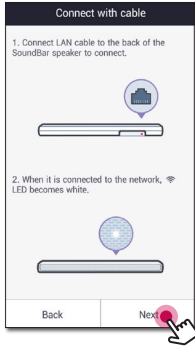


٧. اختر كلمة [Finish] لإكمال التوصيل.

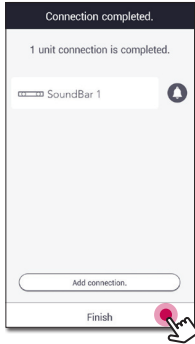


بعد توصيل مكبر الصوت، اتبع التعليمات لتوصيل التلفاز.

١. شغل الوحدة باستخدام (I/O) في جهاز التحكم عن بعد أو (I/O) في الوحدة. يبدأ مؤشر LED في الوميض باللون الأبيض.


٢. قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. اختر [Connect product] لتثبيت إعدادات مكبر الصوت. أدخل قابس الجهاز المرغوب، وانقر على [Next].

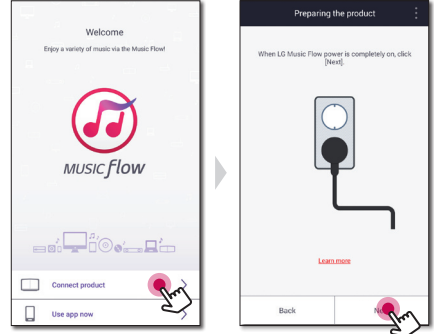

٣. اختر المنتج الذي تريد توصيله واضغط كلمة [Next] على الشاشة.

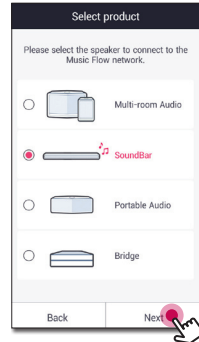


٤. اختر [Wired connection] على الشاشة.

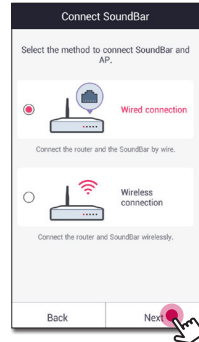


اوصل السماعة بشبكتك من خلال طريقة ضبط Wi-Fi (Android)

نظرة عامة على الاتصال

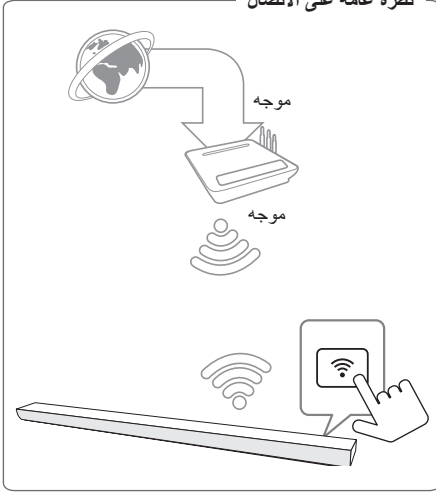

(إذا كان هناك تحديث)

٨. يقوم هذا التطبيق بالبحث عن نسخة البرمجة الخاصة بمكبر الصوت في جهازك ثم نقوم بعرضها.

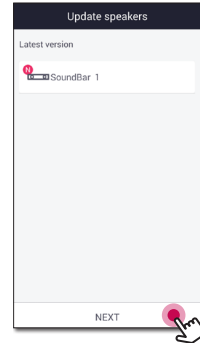

اختر كلمة [Next] بعد الاطلاع على معلومات النسخة.


ملاحظة !

- لا يمكنك استخدام السماعة دون موجه. عند استخدام موجه سلكي، يمكنك التحكم بالسماعة مع برمجيات Music Flow PC. (صفحة ٣٧)
- يجب أن يكون الجهاز الذكي والسماعة موصولان بالموجه ذاته.


٦. اضغط زر  في الوحدة. بعدئذ يقوم مؤشر LED بالوميض باللون الأبيض والأحمر بالتبادل.



٧. ثم اختر [Next] على الشاشة.


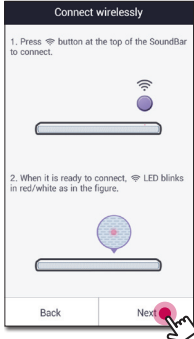


٨. إذا كان لديك كلمة سر لشبكتك، ستظهر شاشة الأمان على جهازك الذكي. أدخل كلمة السر الخاصة بك.

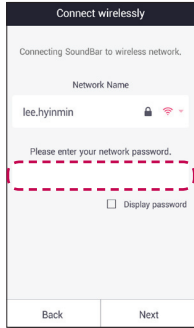


١. شغل الوحدة باستخدام  في جهاز التحكم عن بعد أو  في الوحدة. يبدأ مؤشر LED في الوميض باللون الأبيض.


٢. قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. اختر [Connect product] لتثبيت إعدادات مكبر الصوت. أدخل قابس الجهاز المرغوب، وانقر على [Next].

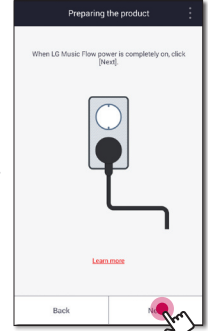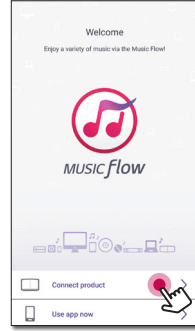

٣. اختر المنتج الذي تريد توصيله واضغط كلمة [Next] على الشاشة.

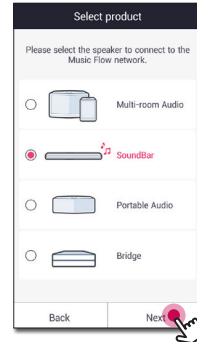


٤. اختر [Wireless connection] على الشاشة.

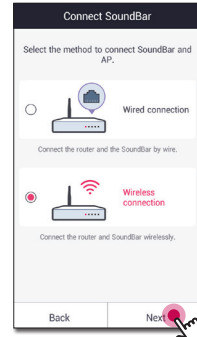

٥. ثم اختر [Next] على الشاشة.

(إذا كان هناك تحديث)

١١. يقوم هذا التطبيق بالبحث عن نسخة البرمجة الخاصة بمكبر الصوت في جهازك ثم تقوم بعرضها.



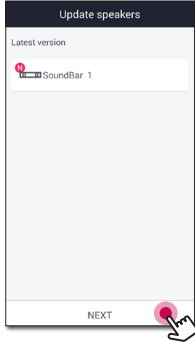


اختر كلمة [Next] بعد الاطلاع على معلومات النسخة.


ملاحظة !

إذا فشلت السماعة في الاتصال بشبكته أو كان اتصال الشبكة يعمل بشكل غير طبيعي، قم بوضع السماعة بالقرب من الموجه وجرب مرة أخرى.

٩. ثم اختر [Next] على الشاشة.

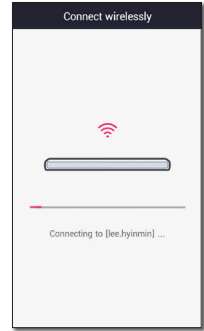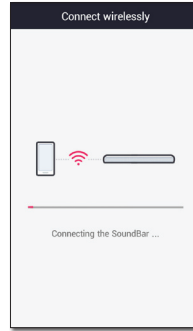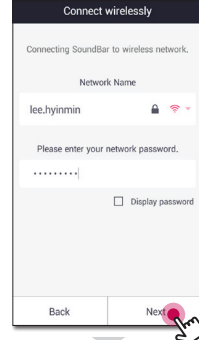


١٠. اختر كلمة [Finish] لإكمال التوصيل.

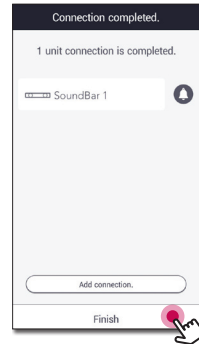


بعد توصيل مكبر الصوت، اتبع التعليمات لتوصيل التلفاز.

١. شغل الوحدة باستخدام  في جهاز التحكم عن بعد أو  في الوحدة. يبدأ مؤشر LED في الوميض باللون الأبيض.


٢. قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. اختر [Connect product] لتثبيت إعدادات مكبر الصوت. أدخل قابس الجهاز المرغوب، وانقر على [Next].

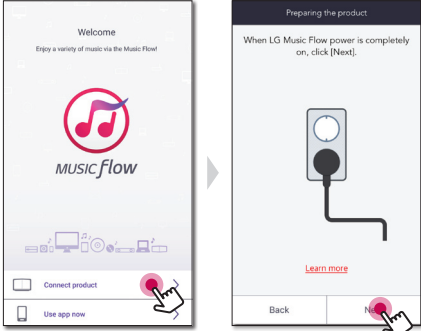

٣. اختر المنتج الذي تريد توصيله واضغط كلمة [Next] على الشاشة.

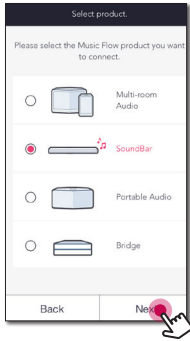

٤. اختر [Wireless connection] على الشاشة.

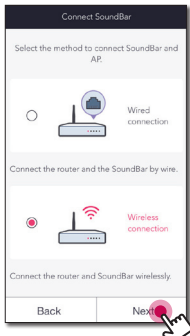


٥. ثم اختر [Next] على الشاشة.

اوصل السماعة بشبكتك من خلال طريقة ضبط (iOS) Wi-Fi

نظرة عامة على الاتصال




٨. على جهازك iOS، اذهب إلى إعدادات iOS -> إعدادات Wi-Fi واختر "MusicFlow_Setup" للاتصال.

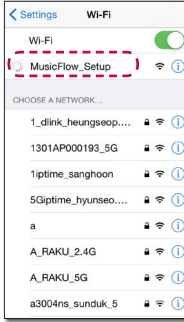


ملاحظة

- إذا لم يكن "MusicFlow_Setup" على القائمة، قم بالمشح للبحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة مرة أخرى.
- عندما يكون جهازك الذكي موصولاً بـ "MusicFlow_Setup"، لا يمكنك استخدام الإنترنت.



٩. إذا كان لديك كلمة سر لشبكتك، ستظهر شاشة الأمان على جهازك الذكي. أدخل كلمة السر الخاصة بك.

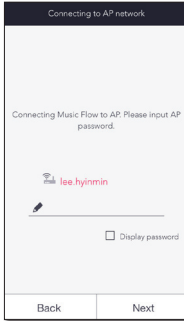

٦. اضغط زر Wi-Fi في الوحدة. بعدئذ يقوم مؤشر LED بالوميض باللون الأبيض والأحمر بالتبادل.

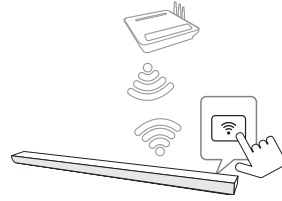


٧. ثم اختر [Next] على الشاشة.

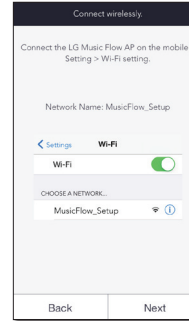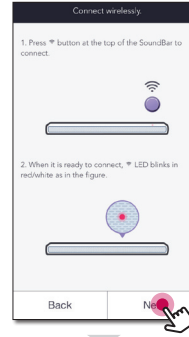


ملاحظات عن اتصال الشبكة

- يمكن إصلاح العديد من مشاكل اتصال الشبكة أثناء الضبط من خلال إعادة إعداد الموجّه. بعد وصل السماعة بالشبكة المنزلية، قم بإيقاف تشغيل و/ أو فصل كابل الطاقة بسرعة لموجّه الشبكة المنزلية أو كابل المودم. ثم قم بتشغيل و/ أو وصل كابل الطاقة مرة أخرى.
- شريكتنا غير مسؤولة عن أية عطل في السماعة و/ أو ميزة اتصال الإنترنت بسبب أخطاء الاتصال/ أعطال مرتبطة باتصال إنترنت البرودباند أو المعدات المتصلة الأخرى.
- تعمل شبكة اللاسلكي على ترددات الراديو ٢,٤ جيجاهرتز والتي تستخدم أيضاً من أجهزة منزلية أخرى مثل الهواتف اللاسلكية، أجهزة Bluetooth، فرن الميكروويف، ويمكن أن تتأثر بالتدخل منها.
- أطفئ أداة الشبكة غير المستخدمة في شبكتك المنزلية المحلية. قد تولّد بعض الأجهزة أزمة في الشبكة.
- إذا فشلت السماعة في الاتصال بشبكتك أو كان اتصال الشبكة يعمل بشكل غير طبيعي، قم بوضع السماعة بالقرب من الموجّه وجرب مرة أخرى.
- بالاعتماد على محيط شبكتك المنزلية وأداء موجّه اللاسلكي، قد لا يعمل بشكل جيد أن تصل السماعة بموجّه اللاسلكي الخاص بك.
- لا يمكنك وصل السماعة بموجّه اللاسلكي والذي يحتوي على مخفي SSID.
- قد يتم فصل الاتصال الذي أجرته إذا قمت باختيار تطبيق آخر أو غيرت إعدادات السماعة الموصولة عبر تطبيق "Music Flow Player". في هذه الحالة، يرجى التحقق من حالة الاتصال.
- حتى بعد وصل تطبيق Music Flow Player قد تخرج الموسيقى من جهازك الذكي. في هذه الحالة، اختر السماعة الموصولة على شاشة إعادة التشغيل.
- قد يتعذر تشغيل المحتويات عبر الإنترنت بشكل جيد ويتوقف ذلك على سرعة شبكتك.
- قد يؤدي تشويش الإشارات اللاسلكية إلى فصل الاتصال بالشبكة أو إيقاف التشغيل.


١٠. ثم اختر [Next] على الشاشة.

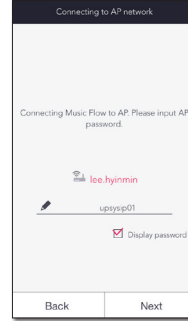

١١. ثم اختر [Next] على الشاشة.

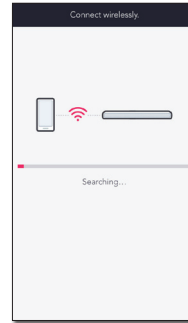

١٢. اختر كلمة [Complete] لإكمال التوصيل.

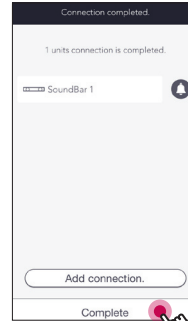

ملاحظة

إذا فشلت السماعة في الاتصال بشبكتك أو كان اتصال الشبكة يعمل بشكل غير طبيعي، قم بوضع السماعة بالقرب من الموجّه وجرب مرة أخرى.

وصل السماعات بشبكته المنزلية (إضافية)

يمكنك التمتع بالموسيقى مع عدة سماعات وجهاز ذكي واحد لديك.

المتطلبات


- موجّه اللاسلكي
- جهاز ذكي (Android أو iOS)
- سماعة أخرى

ملاحظة !

قد يقود تدخل الإشارة إلى إيقاف إعادة التشغيل.


وصل مكبر الصوت الإضافي إلى شبكتك باستخدام كابل LAN.

نظرة عامة على الاتصال

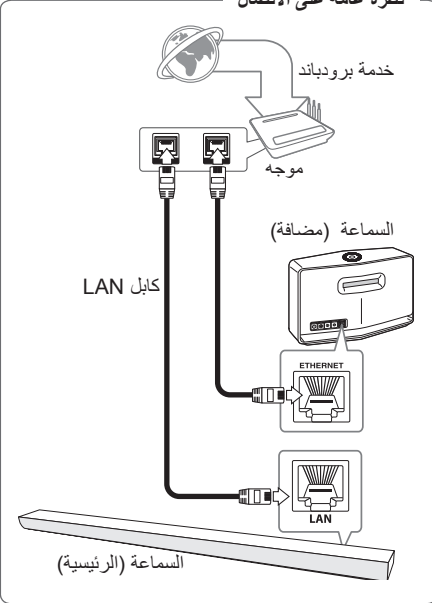


- ينبغي أن تقوم بإيقاف تشغيل السماعة ثم تشغيلها مجدداً إذا قمت بإعادة تشغيل الموجه "الراوتر".
- ينبغي أن تقوم بتنفيذ ضبط المصنع وإعداد اتصال الشبكة للسماعة إذا قمت بتنشيط موجه "راوتر" جديد.
- إذا كنت تستخدم رموز أخرى غير حروف الأبجدية الإنجليزية أو الأرقام لإسم معرف مجموعة الخدمات SSID لنقطة الوصول أو إلى جهاز التوجيه لديك، قد يتم عرضها بشكل مختلف.


٤. أدخل قابس الجهاز المرغوب، وانقر على [Next].

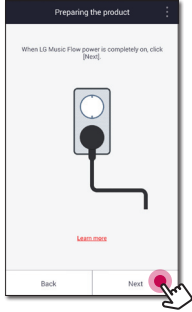

٥. اختر المنتج الذي تريد توصيله واضغط كلمة [Next] على الشاشة.

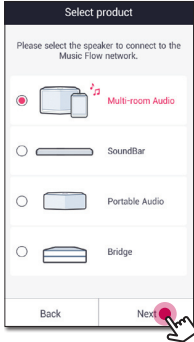


٦. اختر [Wired connection] على الشاشة.

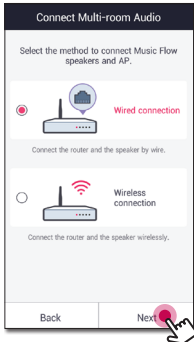


١. اوصل السماعة (الرئيسية) بشبكك. ارجع إلى "توصيل السماعة بشبكك المنزلية" في صفحة ٢١.

٢. اختر تطبيق Music Flow Player، من جهازك الذكي. اضغط على زر [Menu].

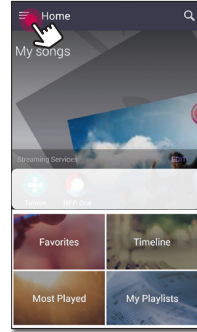

٣. اختر [Add Speaker] من القائمة الجانبية.

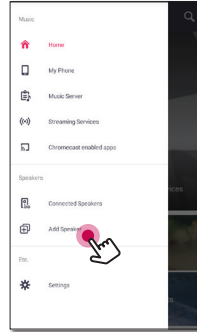


ملاحظة !


يمكنك أيضًا إضافة سماعة أخرى باستخدام الزر [Connected Speakers].

توصيل مكبر الصوت الإضافي للشبكة من خلال إعدادات شبكة الإنترنت اللاسلكية


نظرة عامة على الاتصال

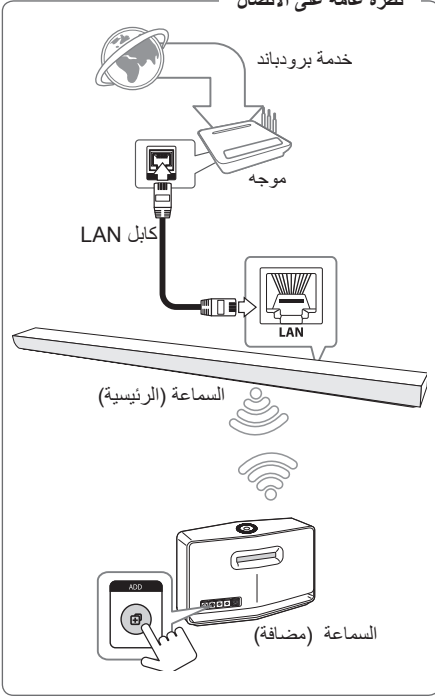


٧. اوصل نهاية واحدة من كابل LAN لمنفذ ETHERNET السماعة واصل النهاية الأخرى بمحول اللاسلكي. انتظر لحظة حتى يتوقف مؤشر LED عن الوميض ويبقى باللون الأبيض.

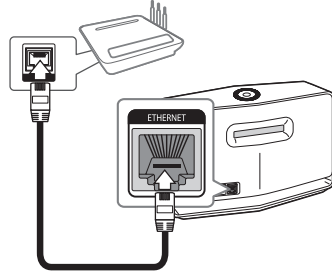


٨. ثم اختر [Next] على الشاشة.

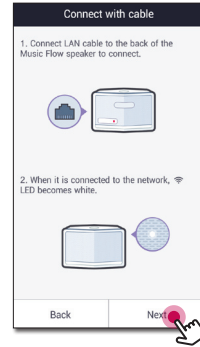

٩. اختر كلمة [Finish] لإكمال التوصيل.

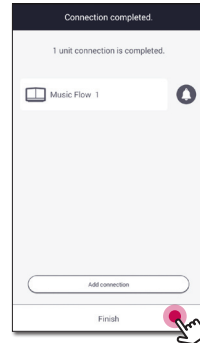


٤. اختر المنتج الذي تريد توصيله واضغط كلمة [Next] على الشاشة.

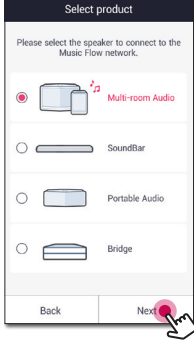

٥. اختر [Wireless connection] على الشاشة.




٦. اضغط على مفتاح **ADD** في الجهة الخلفية من السماعة (مضافة). ثم تومض حالة  للشبكة باللون الأحمر LED.

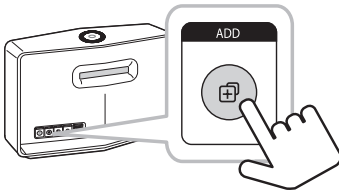


١. اوصل السماعة (الرئيسية) بشبكك. ارجع إلى "توصيل السماعة بشبكك المنزلية" في صفحة ٢١.

٢. اختر تطبيق Music Flow Player من جهازك الذكي. اضغط على زر .

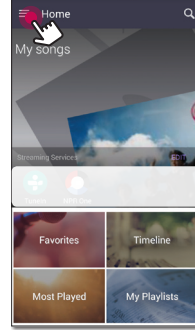

٣. اختر [Add Speaker] من القائمة الجانبية.

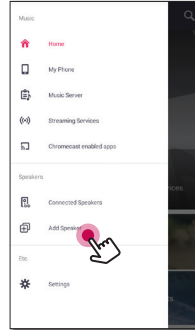

ملاحظة

 يمكنك أيضًا إضافة سماعة أخرى باستخدام الزر الموجود على شاشة [Connected Speakers].


استخدام جهاز توصيل وسيط

توسع نطاق **Bridge (R1)** من نطاق استخدام مكبرات الصوت. يرجى شراءها على حدة إذا كنت ترغب في استخدامها.

استخدم جهاز توصيل وسيط ليكون جهاز أساسي (وصلة سلكيًا بجهاز التوجيه الرئيسي)


إذا لم يكن هناك مكبر الصوت متصل سلكيًا بجهاز التوجيه

وصل **Bridge (R1)** إلى جهاز التوجيه الرئيسي باستخدام كابل LAN في حالة وجود جهاز التوجيه الرئيسي بعيدا عن أي مكان أي مكبر صوت متصل سلكيًا.

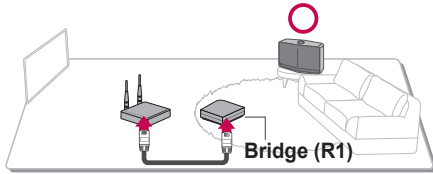


١. صل سلك الطاقة بمنفذ الطاقة في الجزء الخلفي من **Bridge (R1)** ثم وصل سلك التيار الكهربائي بمنفذ كهربائي.


٢. تضئ لمبة البيان التي تشير إلى اتصال الجهاز بالكهرباء في مقدمة **Bridge (R1)**. اختر تطبيق Music Flow Player، من جهازك الذكي. اضغط على زر [Menu].

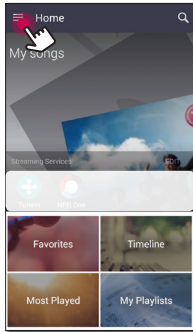

٧. ثم اختر [Next] على الشاشة.

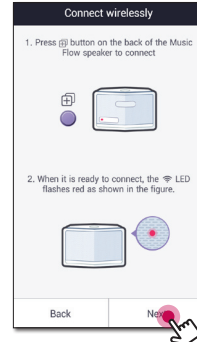


٨. اختر كلمة [Finish] لإكمال التوصيل.

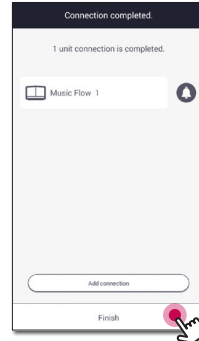


ملاحظة !

قد لا يتم وصل السماعات إذا كانت المسافة بين شريط الصوت (الرئيسي) الموصول بكابل LAN والسماعة (مضافة) بعيدة جداً.

٦. اختر كلمة [Finish] لإكمال التوصيل.

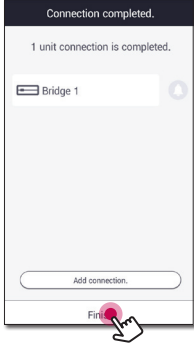


٣. اختر [Add Speaker] من القائمة الجانبية.

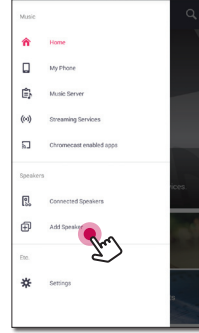

٧. وصل السماعة بـ **Bridge (R1)**.


ارجع إلى "وصل السماعات بشبكته المنزلية (إضافية)" في الصفحة ٣٢.

٤. اختر [Bridge]، ثم انقر فوق كلمة [Next] على الشاشة.

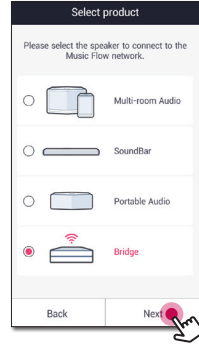


٥. اتبع التعليمات بشأن تطبيق **Music Flow Player**.

ووصل **Bridge (R1)** وجهاز التوجيه بكابل LAN. انتظر لحظة حتى يتوقف مصباح بيان حالة الشبكة عن الوميض والثبات على اللون الأبيض.

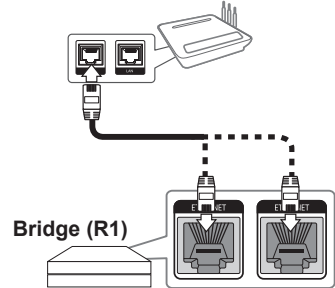


ثم اختر [Next].

٣. اختر [Add Speaker] من القائمة الجانبية.

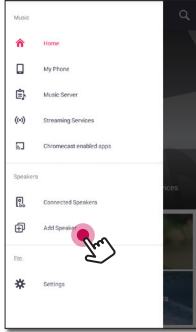

٤. اختر جهاز التوصيل الوسيط، ثم انقر فوق كلمة [Next] على الشاشة.

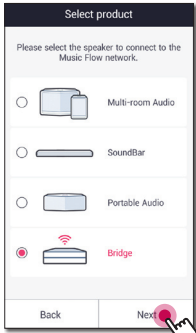


٥. اختر [Wireless connection] ثم اضغط على [Next] على الشاشة.




استخدم جهاز التوصيل الوسيط ليصبح امتداد لشبكة الإنترنت اللاسلكية

إذا كان هناك مكبر صوت واحد على الأقل متصل سلكياً بجهاز التوجيه **Bridge (R1)** أضف إلى الشبكة الرئيسية لديك إذا كنت ترغب في توسيع تغطية الشبكة المتداخلة **Music Flow**.

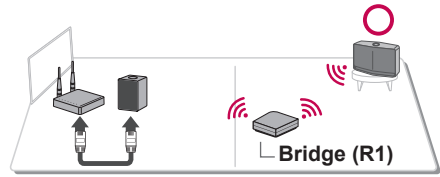

١. صل سلك الطاقة بمنفذ الطاقة في الجزء الخلفي من **Bridge (R1)** ثم وصل سلك التيار الكهربائي بمنفذ كهربائي.
٢. تضئ لمبة البيان التي تشير إلى اتصال الجهاز بالكهرباء في مقدمة **Bridge (R1)**. اختر تطبيق **Music Flow** Player، من جهازك الذكي. اضغط على زر []

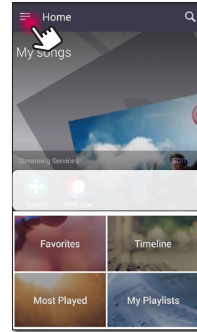

استخدام خادم الوسائط للكمبيوتر الشخصي

تسمح برمجيات خادم الوسائط للمستخدمين بالدخول إلى الملفات الصوتية المخزنة في خادم الوسائط والاستمتاع بها على هذه السماعة عبر الشبكات المحلية.

قبل التوصيل بالكمبيوتر الشخصي لتشغيل ملف، يجب أن يتم تثبيت برنامج خادم الوسائط على الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.

ملاحظة !

تأكد من أن محيط الشبكة اللاسلكية باستخدام الموجة مثبت في منزلك.

- Windows : برمجيات Music Flow PC
- Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials

برمجيات Music Flow PC لنظام التشغيل windows

نبذة عن برمجيات Music Flow PC

تمتلك برمجيات Music Flow PC من الاستمتاع بالملفات الصوتية المخزنة على خادم الوسائط (الكمبيوتر الشخصي) من خلال السماعة.


تنزيل برمجيات Music Flow PC

١. ابدأ تشغيل الكمبيوتر ثم قم بزيارة <http://www.lg.com> عند الضرورة قم بتحديد الإقليم
٢. اضغط تنصيب الدعم
٣. قم بكتابة اسمك بالكامل على غلاف دليل المالك في شريط البحث
٤. قم بإيجاد وتحميل ملف "Music Flow PC Software".


تثبيت برمجيات Music Flow PC

١. قم بفك الضغط والنقر مرتين على "Setup.exe" لتثبيت برمجيات Music Flow PC. يبدأ الاستعداد لعملية التثبيت وتظهر واجهة برنامج التثبيت الخاصة بالمستخدم.
٢. اتبع إرشادات واجهة تثبيت البرنامج الظاهرة على الشاشة.
٣. لإتمام عملية التثبيت، اضغط زر [Exit].

٦. اتبع التعليمات بشأن تطبيق Music Flow Player، ثم اضغط على [Next] على الشاشة.

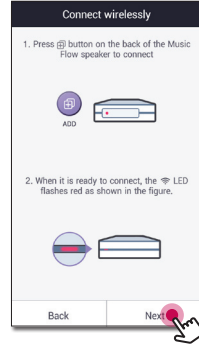

٧. اختر كلمة [Finish] لإكمال التوصيل.

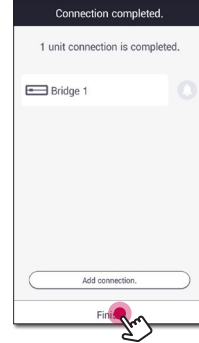

٨. وصل السماعة بـ Bridge (R1).
ارجع إلى "وصل السماعات بشبكك المنزلية (إضافية)" في الصفحة ٣٢.

Nero MediaHome 4 Mac OS من أجل Essentials

نبذة عن Nero MediaHome Essentials

يعدّ Nero MediaHome 4 Essentials برنامجاً لمشاركة الفيديو والملفات الصوتية والصور المخزنة على الكمبيوتر الخاص بك لهذه السّاعة كخادم وسائط رقمي.

تحميل Nero MediaHome Essentials

١. ابدأ تشغيل الكمبيوتر ثم قم بزيارة <http://www.lg.com> عند الضرورة قم بتحديد الإقليم
٢. اضغط تبويب الدعم
٣. قم بكتابة اسمك بالكامل على غلاف دليل المالك في شريط البحث
٤. قم بإيجاد وتثبيت ملف "Nero MediaHome 4 Essentials"

تثبيت Nero MediaHome Essentials

١. قبل التثبيت قم بإيقاف كل البرامج التي تعمل بما فيها برامج الجدار الناري ومكافحة الفيروسات
٢. فك ضغط الملف وانقر نقرة مزدوجة على ملف NeroMediaHome.dmg في نافذة برنامج Nero MediaHome ، واسحب أيقونة Nero MediaHome إلى ملف التطبيقات داخل النافذة أو إلى مكان مطلوب آخر.
٣. اتبع إرشادات واجهة تثبيت البرنامج الظاهرة على الشاشة.
٤. لإتمام عملية التثبيت، اضغط زر [Exit].

ملاحظة !

- قد تغلق الجدران النارية وبرامج مكافحة الفيروسات على حاسوبك الشخصي أثناء تثبيت برنامج Music Flow.
- برمجيات Music Flow PC عبارة عن نسخة مخصصة لمشاركة الملفات والمجلدات لهذه السّاعة.
- إذا أردت الحصول على شرح كامل لبرمجيات Music Flow PC، انقر على الأيقونة التي تحمل علامة استفهام في القائمة الرئيسية.

متطلبات النظام (Windows للكمبيوتر الشخصي)

- المعالج : Intel® ٢٠٠ جيجا هرتز أو AMD Sempron™ ٢٠٠٠+ معالجات
- الذاكرة : ١ جيجابايت ذاكرة حرة RAM
- بطاقة الرسوم : ٦٤ ميجابايت ذاكرة فيديو، الحد الأدنى لدرجة وضوح الشاشة ١٠٢٤ x ٧٦٨ بيكسل، و ١٦ بت إعدادات الألوان
- المساحة الخالية على القرص الصلب : ٢٠٠ ميجابايت
- Windows® XP Service Pack 2 (أو أعلى)،
Windows® 7 ، Windows® 8.1 ، Windows® 8.0 ، Windows® 10
- Windows® Media Player® 11.0 أو أعلى
- محيط الشبكة: ١٠٠ ميجابايت إيثرنت، شبكة المنطقة المحلية اللاسلكية

مشاركة ملفات موسيقى

على الكمبيوتر الخاص بك، يجب أن تشارك المجلد الذي يحتوي على الملفات لتشغيلها على هذه السّاعة.

يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات للمشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. انقر مرتين على أيقونة "Music Flow PC Software".
٢. انقر على أيقونة [✱] في الزاوية اليمنى العلوية من الشاشة. تظهر قائمة الضبط.
٣. في قائمة الإعدادات انقر على أيقونة [📁] إلى اليسار للذهاب إلى قائمة مشاركة الملف.
٤. من قائمة مشاركة ملف، انقر على أيقونة [📁] لفتح نافذة [Browse Folder].
٥. اختر المجلد الذي يحتوي على الملفات التي ترغب بمشاركتها. يضاف المجلد المختار إلى قائمة المجلدات المشاركة.

متطلبات النظام (Macintosh).

- نظام تشغيل ١٠.٥ X Mac OS (Leopard) أو ١٠.٦ (Snow Leopard)
- كمبيوتر Macintosh بمعالج من طراز Intel x٨٦.
- مساحة القرص الصلب: ٢٠٠ ميجابايت للتنصيب النموذجي Nero MediaHome المستقل.
- الذاكرة: ٢٥٦ ميجابايت RAM

مشاركة ملفات موسيقى

على الكمبيوتر الخاص بك، يجب أن تشارك المجلد الذي يحتوي على الملفات لتشغيلها على هذه السماعة. يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات المُشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. قم بنقر مزدوج على أيقونة "Nero MediaHome 4 Essentials"

٢. انقر على أيقونة [Network] على اليسار وحدد اسم شبكتك في حقل [Network name]. سيتم التعرف على اسم الشبكة الذي قمت بإدخاله من قبل مشغلك.

٣. انقر على أيقونة [Shares] إلى اليسار

٤. انقر على تبويب [Local Folders] على [Shares] من الشاشة.

٥. انقر على أيقونة [Add] لفتح نافذة [Browse Folder].

٦. اختر المجلد الذي يحتوي على الملفات التي ترغب بمشاركتها. يضاف المجلد المختار إلى قائمة المجلدات المشاركة.


٧. اضغط على أيقونة [Start Server] لبدء الخادم.

ملاحظة !

لا يمكن لمحرك الشبكة تهيئة إعداد المجلد المشترك.

نظرة عامة على قائمة Home (الشاشة الرئيسية)

قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. تظهر [Home].

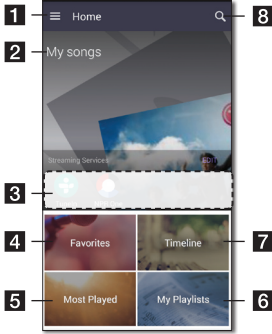

تمتع بالموسيقى مع تطبيق Music Flow Player

مع تطبيق Music Flow Player ، يمكنك تشغيل الموسيقى على جهازك الذكي.

ملاحظة !

- للمزيد من التعليمات المفصلة عن تطبيق Music Flow Player، شغل [User Guide] في [Settings]>[General] من القائمة الجانبية.
- قد تختلف بعض محتويات هذا الجزء من تطبيق Music Flow Player بالاعتماد على نسخة التطبيق.

التحضير

١. تحقق من اتصال الشبكة مع السماعة. (صفحة ٢١)
٢. لاستخدام السماعة، يجب عليك تنزيل وتثبيت تطبيق Music Flow Player. (صفحة ١٩)

1 زر القائمة – يعرض شريط القائمة الجانبية.

2 My Songs – الأغاني الخاصة بي - يعرض قائمة الموسيقى على هاتفك.

3 Streaming Services - يعرض الخدمات المتوفرة عبر الإنترنت. يمكنك التمتع بالراديو والموسيقى على الإنترنت.

4 Favorites – يعرض الأغاني المفضلة.

5 Most Played – يعرض الأغاني الأكثر تشغيلاً على السماعة.

6 My Playlists – يعرض القوائم.

7 Timeline – يعرض الأغان التي تم تشغيلها على هذه السماعة.


8 البحث – يبحث عن الموسيقى على هاتفك.

ملاحظة !


يمكن أن يختلف بعض المحتوى الذي يتضمنه هذا الدليل حسب نظام التشغيل أو نسخة تطبيق "Music Flow Player" في الجهاز الذكي الخاص بك.

نظرة عامة على القائمة الجانبية.

١. قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. تظهر [Home].
٢. اضغط على زر [Menu].

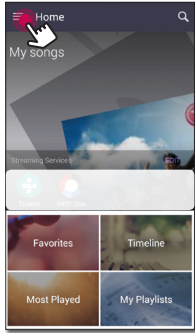



٣. تظهر القائمة الجانبية.

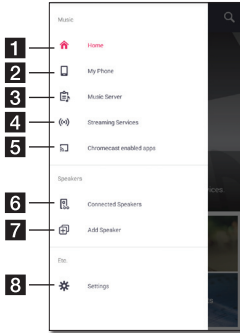

1	Home – تعرض القائمة الرئيسية.
2	My Phone – تعرض الأغاني على هذا الجهاز الذكي.
3	Music Server – تعرض الأغاني على الأجهزة المتصلة (خادم الوسائط).
4	Streaming Services – تعرض الخدمات على الإنترنت. يمكنك التمتع بالراديو والموسيقى على الإنترنت.
5	Chromecast enabled apps – يعرض التطبيقات المتوفرة على Chromecast.
6	Connected Speakers – يعرض السماعات المتصلة.
7	Add Speaker – يذهب إلى شاشة تثبيت السماعات.
8	Settings – يعرض قائمة الإعدادات.

عدل قائمة خدمة البث عبر الإنترنت

١. قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. تظهر [Home].
٢. انقر على قائمة [EDIT].

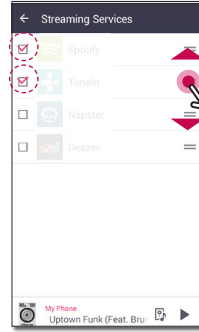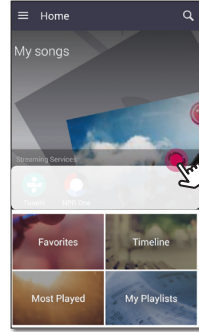


- اختر مربع الاختيار الخاص بالخدمة عبر الإنترنت التي ترغب في عرضه في الصفحة الرئيسية.
- اسحب لأعلى أو لأسفل لتغيير ترتيب الخدمة عبر الإنترنت.
- انقر فوق +، وأضف خدمات الإنترنت.
- في حالة جهاز الأندرويد، يمكنك إضافة خدمات الإنترنت بين التطبيقات المثبتة على الجهاز.
- إذا قمت بتحديد التطبيق المضاف، يتم تشغيل التطبيق أثناء عملية الاقتران بالبلوتوث.
- عند اتصالك بالتطبيق الجديد من خلال جهاز iOS، يجب أن تقوم بضبط إعدادات اتصال Bluetooth يدوياً.

ملاحظة !


تتنوع خدمة البث عبر الإنترنت المعروضة علي حسب موقعك الجغرافي.

٥. اختر الأغنية المرغوبة. تعرض الأغنية المرغوبة وتشغل.

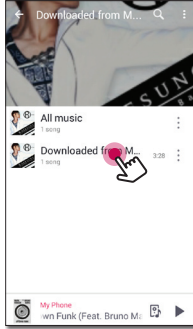

ملاحظة !


إذا لم يتم اختيار السماعة، ستظهر نافذة اختيار السماعة المنبثقة. اختر السماعة المرغوبة.

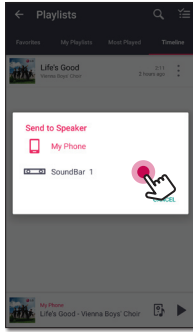

تشغيل أغنية


١. قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. تظهر [Home].

٢. اضغط على زر [Menu].

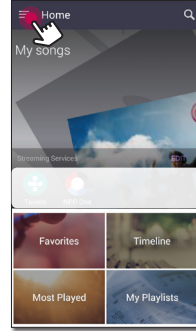


٣. تظهر القائمة الجانبية.

اختر [My Phone] من القائمة الجانبية.

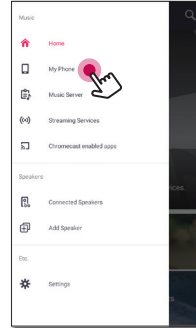

٤. حدد الألبوم المطلوب.

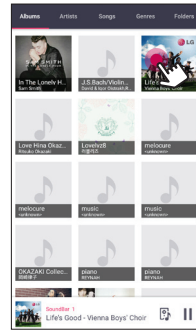

نظرة عامة على إعادة التشغيل

يمكنك تأكيد وتعديل العديد من المعلومات على شاشة إعادة العرض.



1 يعرض السماعة التي تشغل الموسيقى من خلالها.

يعرض الموسيقى المشغلة حالياً.

1 - يكرر المحتويات المرغوبة. في كل مرة تقوم فيها بالنقر عليه، تتغير الحالة في أمر (إعادة واحدة) - (إعادة الكل) - (عدم الإعادة).

2 - يخلط الموسيقى على القائمة. سيتم تشغيل الموسيقى بترتيب عشوائي.

يعدّل إعادة التشغيل.

3 - يعدّل الصوت.

4 - لإيقاف التشغيل مؤقتاً.

5 - للتخطي السريع إلى الخلف أو الأمام.

6 - يعدّل المؤثر الصوتي.

انقر على ، تظهر عدة خيارات.

4 - يحفظ الموسيقى في [Favorites]. يمكنك إيجاد

[Favorites] على تبويب [Home].

5 - يضيف الموسيقى لـ [My Playlist].



6 - يعدّل القائمة الحالية.

7 - يختار سماعة للتشغيل.

8 - يعرض قائمة الموسيقى.

إدارة قائمة

على شاشة اليوم، انقر على [:] للأغنية المرغوبة. تظهر القائمة المنسدلة.

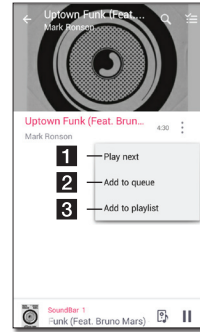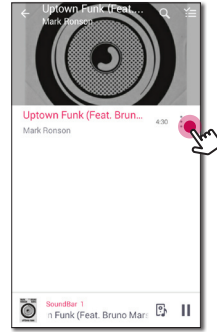

1 Play next - يختار موسيقى لتشغيلها لاحقاً.

2 Add to queue - إضافة إلى قائمة الصف.

3 Add to playlist - أضف إلى القائمة المرغوبة.

ملاحظة

بالاعتماد على محيط اللاسلكي، قد لا يعمل تشغيل أغنية بشكل سلس مع السماعة.

ملاحظة

باستخدام يمكنك التحكم في مستوى الصوت من كافة مكبرات الصوت المجمعة وتغيير قنواتها إلى [Surround] أو [Left] أو [Right]. (صفحة ٤٥)

المؤثرات الصوتية	الوصف
ASC	يحلل صوت المدخل ويزود الصوت الأمثل للمحتوى في الوقت الحقيقي.
Standard	يمكنك الاستمتاع بصوت محسن.
Cinema	يمكنك الاستمتاع بصوت مجسم وسينمائي محيط.
	يمكنك ضبط درجة الصوت على وضع الصوت حاد الطبقة أو وضع الصوت العميق. ينعكس ضبط درجة حدة الصوت على مؤثرات الصوت بشكل عام.

ملاحظة !


- عند تشغيل الأغاني بسماعة جهاز ذكي، لا يكون معادل الصوت مدعماً.
- يمكنك أيضاً أن تحدد وضع الصوت المطلوب باستخدام **SOUND EFFECT** [المؤثر الصوتي] في جهاز التحكم عن بعد.
- في بعض الأوضاع المحيطة، في بعض السماعات، لا يوجد صوت أو يصدر صوت منخفض. يعتمد ذلك على وضع الصوت المحيطي ومصدر الصوت، ولا يعتبر ذلك عيباً.
- قد تحتاج لإعادة ضبط وضع الصوت المجسم بعد تبديل المدخل وفي بعض الأحيان يكون ذلك بعد تغيير ملف الصوت.

اختيار المؤثر الصوتي


هذه السماعة تحتوي على عدد من حقول الصوت المحيط المضبوطة مسبقاً. يمكنك اختيار وضع صوت مرغوب من خلال النقر على [🔊].

قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

١. أثناء إعادة التشغيل، انقر على [🔊] كما هو مبين أدناه.

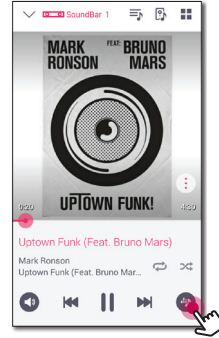

٢. انقر على < أو >.

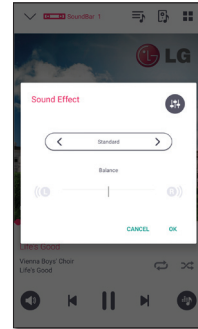


يمكنك اختيار المؤثرات الصوتية المتعددة.

إعادة تشغيل المجموعة.


يمكنك تجميع عدة سماعات مربوطة بتطبيق Music Flow Player وتشغيل الموسيقى ذاتها عبر جميع السماعات الموصولة في نفس المجموعة.

- اختر [Connected Speakers] من القائمة الجانبية من تطبيق Music Flow Player .

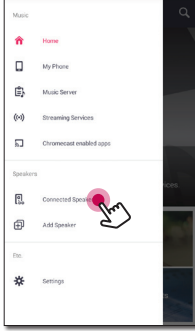

- تظهر السماعات الموصولة.

اختر [] على السماعة المرغوبة لكي تشغل الأغنية المرغوبة.

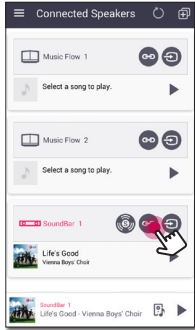


الطرق المختلفة للاستماع إلى الموسيقى

هناك عدة طرق مختلفة للاستماع إلى الموسيقى: التشغيل في تهينة "مجموعة" و"محيطي" و"سلس".

ملاحظة

إذا كنت تريد الاستمتاع بالتشغيل في وضع "المجموعة" أو "محيطي"، يوصى بتوصيل سماعة واحدة على الأقل باستخدام كابل LAN. أعد ضبط مكبرات الصوت وقم بتوصيلها مرة أخرى بعد أن توصل واحدة منهم لتغيير إعدادات توصيل مكبر الصوت عندما تكون كل المكبرات متصلة لاسلكياً.


في وضع التوصيل اللاسلكي، تتوقف سلاسة التشغيل على مكان السماعة المثبتة. ثبت السماعات على بعد مسافة قصيرة من الموجه. من الموصى به استخدام دعم جهاز التوجيه 802.11n للاستمتاع بتشغيل مجموعة الأصوات المنتظمة أو المجسمة لاسلكياً. في هذه الحالة، أضبط وضع الاستخدام الآمن بجهاز التوجيه لديك على وضع OPEN أو AES.

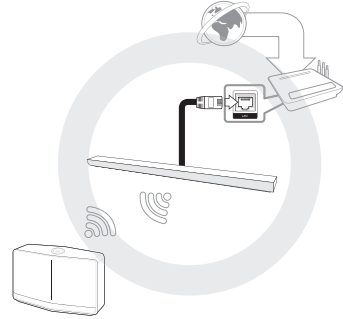


وضع الصوت المحيط (وضع السينما المنزلية)

قم ببساطة بإضافة شريط الصوت LG MUSICflow لشبكته وزامنه مع سماعات LG MUSICflow لتستمتع بتجربة نظام السينما المنزلية.


١. اختر [Connected Speakers] من القائمة الجانبية من تطبيق Music Flow Player .

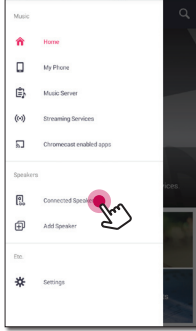


٢. تظهر السماعات الموصولة. اختر [S] في السماعة.

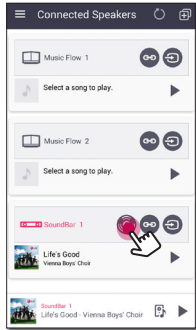

٣. تظهر خيارات التجميع. انقر على الصندوق لاختيار السماعة التي ترغب بالتشغيل من خلالها. ثم اختر [OK].

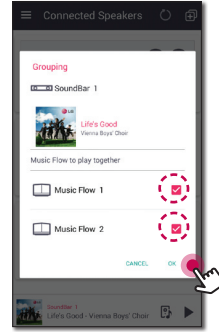

٤. السماعات جاهزة لإعادة تشغيل المجموعة.

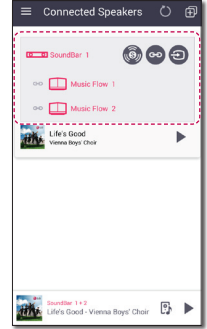

ملاحظة !

- إذا لم يتم تجميع السماعات، فيمكنك التمتع بملف موسيقي مختلف في كل سماعة.
- يوصى بوصل أقل من ٥ أجهزة لإعادة تشغيل سلسلة.
- يؤدي ضعف الإشارة بسبب طول المسافة بين مكبرات الصوت و جهاز التوجيه اللاسلكي وتداخل الإشارة إلى تشغيل غير منتظم.
- بالاعتماد على محيط اللاسلكي، قد يتم فصل المجموعة.
- من الموصى به اختيار مكبر الصوت الموصّل باستخدام كابل LAN ليكون مكبر الصوت الرئيس من أجل الحصول على تشغيل منتظم للصوت. في حالة اختيارك لمكبر صوت متصل لاسلكيًا ليكون مكبر الصوت الرئيس، ضعه بالقرب من مكبر الصوت المتصل سلكيًا.

ملاحظة

- يوصى بضبط السماعات المحيطية على نفس الموديلات.
- يؤدي ضعف الإشارة بسبب طول المسافة بين مكبرات الصوت و جهاز التوجيه اللاسلكي وتداخل الإشارة إلى تشغيل غير منتظم.
- بالاعتماد على محيط اللاسلكي، قد يتم فصل المجموعة.
- للتشغيل ببساطة، يوصى بتحديد السماعة الموصلة عبر كابل LAN كسماعة رئيسية. في حالة اختيارك لمكبر صوت متصل لاسلكيًا ليكون مكبر الصوت الرئيس، ضعه بالقرب من مكبر الصوت المتصل سلكيًا.
- للاستمتاع بنظام السينما المنزلية بدون تطبيق Music Flow Player، اتبع الخطوات أدناه.

١. صل شريط الصوت
٢. وصل مكبر الصوت بالشبكة المحلية. (السلكي أو اللاسلكي)
٣. صل السماعات الخلفية.
٤. وصل السماعات الخلفية بالشبكة المحلية. (السلكي أو اللاسلكي)

٥. اضغط على الزر (+) (إضافة) على مكبر الصوت.
سيصدر مكبر الصوت نغمة وسيتم تمرير [HOME CINEMA READY] على نافذة العرض.


٦. اضغط على الزر (+) (إضافة) على السماعة الخلفية يسار وانتظر بضع ثوان.

٧. بعد اتصال السماعة الخلفية يسار، اضغط على


- الزر (+) (إضافة) على السماعة الخلفية يمين.

- في حال تهيئة وضع السينما المنزلية باستخدام منتج محتفظ به، قم بتحديث السماعة إلى أحدث إصدار.
- تحقق من اتصال شبكة كل سماعة عند تعذر ضبط السماعات. وفي حال عدم اتصال السماعات بالشبكة المنزلية، ارجع إلى "توصيل السماعة بالشبكة المنزلية الخاصة بك".


٣. يظهر خيار البيئة المحيطية.
اختر السماعات اليسرى واليمينى بالنقر على السماعات المتصلة. ثم اختر [OK].

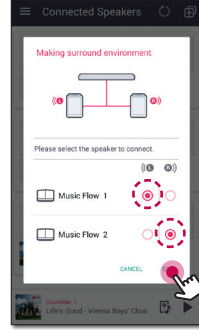

٤. السماعات مستعدة لتشغيل الصوت المحيطي.

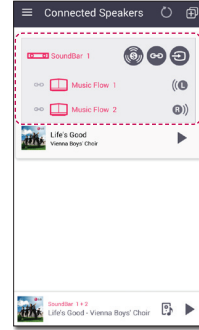

تغيير السماعة المشغلة من جهاز ذكي لسماعة

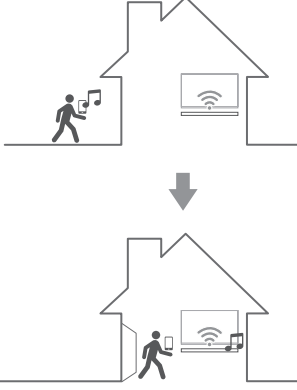

١. إذا كان الجهاز الذكي الذي يشغل الموسيقى محمول من الخارج إلى الغرفة التي توجد فيها السماعة الموصولة، ستظهر النافذة المنبثقة على الجهاز الذكي لسؤالك عن السماعة التي ترغب في التشغيل عبرها.

٢. اختر السماعة من القائمة المنبثقة، تشغل الموسيقى التي تستمع إليها دون توقف مؤقت.

إعادة تشغيل سلسلة

يمكنك بسهولة تغيير السماعة المشغلة من جهاز الذكي أو من سماعة لسماعة أخرى دون التوقف المؤقت.

لاستخدام التشغيل المتواصل فعليك ضبط تشغيل الموسيقى التلقائي على وضع التشغيل. (صفحة ٥٣)

ملاحظة

- لا يكون مدعماً عند الخروج من المنزل مع جهازك الذكي.
- يجب أن يتم تشغيل وظيفة Wi-Fi على جهازك الذكي.
- إذا كان المصدر Portable In و Bluetooth ، فإن التشغيل السلس غير مدعم. (خادم الوسائط وخدمة البث على الإنترنت مدعمة)
- في حالة خدمة البث عبر الإنترنت، فإن الموسيقى التي تستمع إليها يُعاد تشغيلها من البداية.
- بالتشغيل السلس، تحتفظ كل سماعة بقيمة الصوت الموجودة. تأكد من أن صوت السماعة مضبوط على • في حالة عدم خروج صوت من مكبر الصوت أثناء التشغيل.

1	General	– يضبط استخدام أسهل للسماعة.
2	Speakers	– يضبط السماعة الموصولة.
3	Alarms/Sleep Timer	– يوقظ ويطفى السماعة في وقت محدد.
4	Account Management	– استخدم خدمة البث عبر الإنترنت.
5	Time zone	– يضبط المنطقة الزمنية.
6	Advanced settings	– يعرض قائمة الإعدادات المتقدمة. (صفحة ٥٢)
7	Chromecast	– يعرض قائمة Chromecast.
8	Version Info.	– يحدد السماعة لأحدث نسخة.
9	Open source licenses	– يعرض إشعار البرمجيات المفتوحة المصدر من LGE.

[General] القائمة

يضبط استخدام أسهل للسماعة.

Lock Screen Setting (فقط Android)

تسمح هذه الوظيفة لك باستعراض Music Flow Player على شاشة القفل. (إعدادات قفل الشاشة [ON] افتراضياً)

ملاحظة !

قد تختلف [Lock Screen Setting] عن تطبيق Music Flow Player بناءً على إصدار تطبيق أندرويد.

User Guide

تسمح هذه الوظيفة لك باستعراض أو إلغاء الدليل على القائمة.

Gesture

عندما تكون هذه الوظيفة مشغلة يمكنك استكمال إعادة تشغيل موسيقاك بسهولة من خلال رج هاتفك المحمول بكل بساطة.

إعداد السماعة مع تطبيق Music Flow Player

مع تطبيق Music Flow Player ، يمكنك ضبط السماعات الموصولة في جهازك الذكي.

ملاحظة !


- للمزيد من التعليمات المفصلة عن تطبيق Music Flow Player، شغل [User Guide] في [Settings]>[General] من القائمة الجانبية.
- قد تختلف بعض محتويات هذا الجزء من تطبيق Music Flow Player بالاعتماد على نسخة التطبيق.

التحضير

1. تحقق من اتصال الشبكة مع السماعة. (صفحة ٢١)
2. لاستخدام السماعة، يجب عليك تنزيل وتثبيت تطبيق Music Flow Player. (صفحة ١٩)




نظرة عامة على قائمة الإعدادات

1. قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي.
2. اختر [Settings] من القائمة الجانبية.

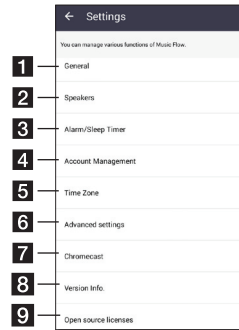

[Speakers] القائمة

يمكنك تعديل السماعات الموصولة بشبكتك.

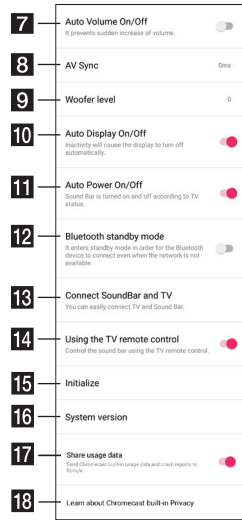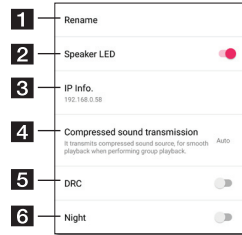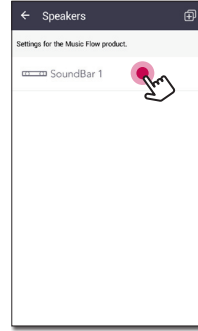

1	Rename – يعيد تسمية السماعة.
2	Speaker LED – يشغل أو يوقف تشغيل مؤشر سماعة LED.
3	IP Info. يعرض رقم عنوان IP لمكبر الصوت.
4	Compressed sound transmission – اضبط مستوى ضغط الصوت طبقاً لحالة الشبكة.
5	DRC – لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة DRC. (صفحة ٥٦)
6	Night – لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة الوضع الليلي. (صفحة ٥٩)
7	Auto Volume On/Off – لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة الصوت التلقائي. (صفحة ٥٩)
8	AV Sync – لضبط مزامنة الصوت والفيديو. (صفحة ٥٦)
9	Woofer level – لضبط مستوى سماعة المكبر الصوتي. (صفحة ٥٩)
10	Auto Display On/Off – لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة العرض التلقائي.
11	Auto Power On/Off – لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي. (صفحة ٥٨)
12	Bluetooth standby mode – لتشغيل أو إيقاف وضع استعداد Bluetooth.
13	Connect SoundBar and TV – تعمل على توجيهك لتوصيل مكبر الصوت بجهاز التلفاز لديك. (من خلال المدخل المرئي (صفحة ١٢) أو HDMI (صفحة ١٤))
14	Using the TV remote control – يعدل بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام وحدة التحكم في التلفاز عن بعد. (صفحة ٥٦)
15	Initialize – يعيد ضبط السماعة.
16	System version – يعرض نسخة النظام الحالي.
17	Share usage data – حدد إما أن ترسل بيانات استخدام Chromecast وتقارير الأعطال إلى شركة Google.
18	Learn about Chromecast built-in Privacy – يعرض سياسة الخصوصية لـ Chromecast.

[Account management] القائمة

استخدم خدمة البث عبر الإنترنت.

[Time Zone] القائمة

Automatic Time zone

تعرض استخدام زمن الشبكة المتوفر

Set Time Zone

يمكنك اختيار المنطقة الزمنية الخاصة بك بنفسك، في حال ما قمت بإلغاء اختيار [Automatic Time zone].

[Alarms/Sleep Timer] القائمة

شغل أو أوقف تشغيل السماعة في وقت محدد.

Alarms

ستعلمك السماعة بالوقت المحدد.


يلغي المنبع المختار.

يضيف منبه جديد.


Sleep Timer

يضيظ وقت لإيقاف تشغيل السماعة أوتوماتيكياً.

١. اختر السماعة لضبط المؤقت على [Sleep Timer] في قائمة [Alarms/Sleep Timer]

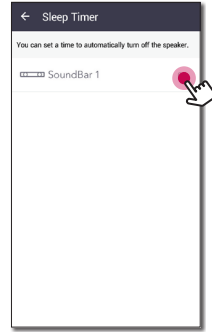


٢. اضبط المؤقت المرغوب على السماعة المختارة.

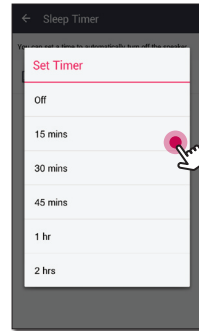

Mesh Network direct connection (فقط Android)

يمكنك توصيل الجهاز الذكي مباشرةً بالساعة المتصلة بالشبكة المنزلية.

عند وضع جهازك الذكي في وضع حيث لا يمكنه الاتصال بالشبكة المنزلية، حدد ساعة مجاورة في قائمة [Mesh Network direct connection] ثم صل الجهاز الذكي بالساعة.

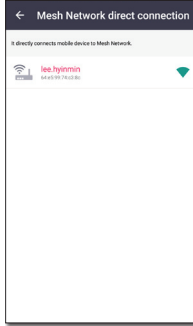


[Advanced Settings] القائمة


Mesh Network Channel

إذا لم يكن التشغيل العادي أو تشغيل المجموعة سلسًا باستخدام الساعات المتعددة بما في ذلك التوصيل اللاسلكي للساعة، يجب تغيير قناة الشبكة لتحسين سرعة الشبكة.

١. اختر من [Settings] < [Advanced Settings].

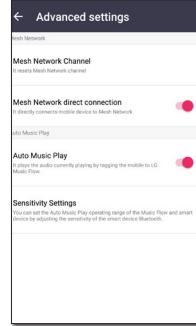

٢. حدد خيار [Mesh Network Channel].
يتم عرض معلومات القناة المستخدمة حاليًا.

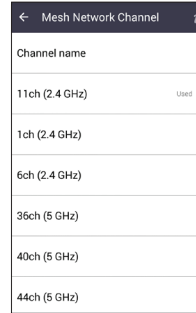

٣. حدد القناة التي تريد تغييرها.


٤. يتم تحديث معلومات القناة على القناة المحددة.

ملاحظة !

- يتم فصل الساعة مؤقتًا أثناء تغيير القناة.
- إذا قمت بتغيير القناة عند إيقاف تشغيل الساعة، قم بالتشغيل والإضافة مرة أخرى.
- إذا لم تكن الساعة متصلة بالشبكة بعد تغيير القناة، أضف الساعة مرة أخرى.

Sensitivity Settings

تعمل على ضبط مسافة التشغيل لمشغل الموسيقى التلقائي بين مكبر الصوت وجهازك الذكي لضبط استجابة البلوتوث (BLE).

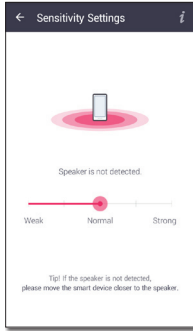

- ضع جهازك الذكي قريباً بشكل كافٍ من العلامة الموجودة على مكبر الصوت. يوصى بأن يكون في نطاق ٥ سم.
- اضبط الشريط المنزلق على [Close]، وضع أقصى اليسار.
- حرك الشريط المنزلق إلى اليمين ببطء حتى يظهر الإشعار.

ملاحظة !

- يدعم الجهاز الذكي **Bluetooth** ذو الطاقة المنخفضة (BLE).
- مواصفات دعم BLE في حالة أن android يمكن أن يتغير حسب المصنع.
- إصدار نظام التشغيل المعتمد

O/S	الجهاز
Android ٤,٣ (أو الإصدار الأحدث)	Android
iOS ٧,١,٢ (أو الأحدث)	Apple


Auto Music Play

يمكنك تغيير جهاز العزف من الجهاز الذكي الخاص بك أو السماعه بسماعة أخرى عن طريق تقريب الجهاز الذكي من السماعه المطلوبة.

- ينبغي أن يدعم الجهاز الذكي الخاص بك البلوتوث (BLE).
- هذه الوظيفة تتوقف على قدرات الجهاز الذكي وحالة شبكة واي فاي.
- يجب تشغيل خيار التشغيل التلقائي للموسيقى في تطبيق تدفق الموسيقى.
- هذه الوظيفة يمكن أن تتسبب في استهلاك البطارية بشكل أكبر.

١. شغل خيار [Auto Music Play] في قائمة الإعدادات المتقدمة في تطبيق تدفق الموسيقى.

٢. ألحق الجهاز الذكي إلى **LG Music Flow** لتشغيل الموسيقى لمدة ١ ثانية.

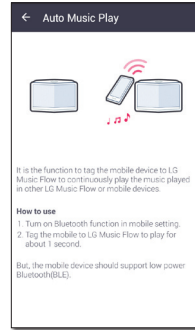

١. حدد وظيفة Bluetooth باستخدام **F** في جهاز التحكم عن بعد أو **F** في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.
تظهر "BT" ثم "BT READY" في نافذة العرض.
٢. تشغيل جهاز Bluetooth وإجراء عملية الربط. عند البحث عن هذه السماعه على جهاز Bluetooth، قد تظهر قائمة بالأجهزة الموجودة في عرض جهاز Bluetooth بالاعتماد على نوع جهاز Bluetooth. تظهر السماعه الخاصة بك على هيئة "LG SH8(XX:XX)".
٣. حدد "LG SH8(XX:XX)".

ملاحظة !

- **XX:XX** تعني آخر أربعة أرقام من العنوان. على سبيل المثال، إذا كان لحدثك عنوان MAC مثل **20:C3:8F:C9:31:55**، فستشاهد "LG SH8 (31:55)" على جهاز البلوتوث الخاص بك.
- توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاقتراح، حسب نوع جهاز Bluetooth. أدخل كود رقم التعريف الشخصي (0000) عند الضرورة.

٤. عند توصيل هذه الوحدة بنجاح بجهاز Bluetooth الخاص بك، تظهر عبارة "PAIRED" على شاشة العرض.
٥. استمع إلى الموسيقى.
لتنشغيل الموسيقى في جهاز Bluetooth، ارجع إلى دليل مستخدم جهاز Bluetooth.
وفقاً لمستوى صوت الجهاز المزود بتقنية Bluetooth الخاص بك، سيتم ضبط مستوى صوت Bluetooth.

استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية

نبذة عن تقنية Bluetooth

تقنية Bluetooth هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل Bluetooth داخل مجالات أخرى. ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية Bluetooth اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية Bluetooth اللاسلكية.

- الأجهزة المتاحة: جهاز Android، جهاز iOS
- Version: 4.0
- Codec: SBC

ملفات تعريف Bluetooth

لاستخدام تكنولوجيا Bluetooth، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير ملفات تعريف معينة. إن هذه السماعه متوافقة مع الملف التالي.
A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)

الاستماع إلى الموسيقى من جهازك مزود بتقنية Bluetooth

قبل بدء إجراءات الربط، تأكد من أن خاصية Bluetooth مشغلة على جهازك الذكي. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز Bluetooth. بمجرد الانتهاء من عملية الاقتراح، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

العمليات الأخرى

التحكم في النطاق الديناميكي (DRC)

اجعل الصوت أوضح عندما تخفض مستوى الصوت (Dolby Digital فقط). ضبط على [DRC ON] باستخدام DRC.

AV Sync

عند استقبال إشارات صوتية من التلفزيون فقد لا يحدث تطابق بين الصوت والصور. في هذه الحالة، يمكن لهذه الوظيفة تعديل وقت التأخير.

١. اضغط على زر **AV SYNC**.

٢. استخدم **◀◀ / ▶▶** للتحكم في الوقت الذي يمكنك أن تضبطه على قيمة من ٠ إلى ٣٠٠ مللي ثانية.

استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

يمكنك التحكم ببعض وظائف هذه الوحدة بجهاز التحكم عن بعد الخاص بتلفازك حتى لمنتجات أخرى من الشركة. الوظائف القابلة للتحكم بها هي زيادة/خفض مستوى الصوت وكتم الصوت.

استمر في الضغط على **AV SYNC** في جهاز التحكم عن بعد لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا. تظهر "ON - TV REMOTE" ويمكنك التحكم بهذه الوحدة من خلال جهاز التحكم عن بعد الخاص بتلفازك.

للتحقق من حالة هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **AV SYNC**.

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **AV SYNC** واضغط عليه مرة أخرى أثناء تمرير "ON - TV REMOTE".

ملاحظة !

- عند استخدام تقنية **Bluetooth**، يجب أن تقوم بعمل اتصال بين الوحدة وجهاز **bluetooth** بأقرب ما يمكن والمحافظة على تلك المسافة.
- ولكن يمكن ألا يعمل بشكل جيد في الحالة أدناه:
- يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**.
- هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة **LAN** اللاسلكية.
- تدعم هذه الوحدة المزاجية الأوتوماتيكية لوحدة **Bluetooth**. ولكن ذلك لن يعمل في الحالة الواردة أدناه:
- عند إعادة تشغيل الوحدة.
- عندما تقوم بفصل هذه الوحدة بنفسك.
- عندما تكون بفصل هذه الوحدة على جهاز **Bluetooth** المتصل.
- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تدخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- لا يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** باستخدام هذه الوحدة.
- الإقران محدود بجهاز **Bluetooth** "واحد" فقط. الإقران المتعدد غير مدعوم.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth**، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع باستخدام **Bluetooth** عند استخدام الهاتف أو MP3 أو الكمبيوتر المفكرة... إلخ.
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**، كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل الاتصال عبر **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز **Bluetooth** عن الوحدة أكثر من اللازم.
- إذا تم فصل اتصال **Bluetooth**، قم بتوصيل جهاز **Bluetooth** مرة أخرى.
- إذا لم يكن هناك جهاز **Bluetooth** متصل، تظهر "BT READY" في نافذة العرض.
- إذا قمت بضبط وظيفة **Wi-Fi** في حالة شبكة غير متصلة، فقد لا يتصل البلوتوث ومزامنة صوت التلفزيون لاسلكيًا.

إيقاف تشغيل تلقائي

هذه الوحدة سيتم إيقاف تشغيلها ذاتيًا لتوفير استهلاك الكهرباء في حال عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي وعدم استخدامها لمدة ٢٠ دقيقة.

سيتم إيقاف التشغيل أيضًا بعد ست ساعات إلى تم توصيل الوحدة الرئيسية بأحد الأجهزة باستخدام الإدخال المحمول.

عند اتصال الشبكة، تنتقل السماعة إلى وضع استعداد الشبكة. بعدئذ يتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأبيض الخافت.

وفي حال عدم اتصال الشبكة، تنتقل السماعة إلى وضع الاستعداد. ثم يضيئ مؤشر LED بالوحدة باللون الأحمر.

ملاحظة !

• ماركات التلفزيون المدعومة

Samsung	Philips	Panasonic	LG
Vizio	Toshiba	Sony	Sharp

- تأكد من أن مخرجات الصوت في التلفزيون الخاص بك مضبوط على [External speaker].
- يمكن ألا تعمل هذه الوظيفة بشكل جيد، حسب جهاز التحكم عن بعد.
- لا تعمل هذه الوظيفة في وحدة التحكم عن بعد السحرية الخاصة بتلفزيون LG.
- هذه الوظيفة قد لا تعمل بشكل جيد عندما تكون بعض وظائف التحكم في التلفزيون مثل HDMI CEC و SIMPLINK و LG Sound Sync مضبوطة على وضع التشغيل.
- قد لا تكون بعض أجهزة التحكم عن بعد مدعومة.
- قد لا تعمل بعض أجهزة التحكم عن بعد إذا ضغطت على زر مستوى الصوت بشكل متكرر.

إيقاف الصوت مؤقتًا

- اضغط على  (كتم الصوت) لكتم صوت الوحدة.
- يمكنك كتم صوت الوحدة للرد على الهاتف على سبيل المثال، وسوف يتم عرض "MUTE" في نافذة العرض.
- للإلغاء، اضغط على  (كتم الصوت) بجهاز التحكم عن بُعد مرة أخرى أو غير مستوى الصوت.

ضبط مؤقت النوم

- ستقوم هذه الوحدة بإيقاف التشغيل ذاتيًا بعد وقت الضبط.
- اضغط على SLEEP مرة واحدة أو أكثر لتحديد وقت التأخير على قيمة من ١٠ إلى ١٨٠ دقيقة.
- للتحقق من الوقت المتبقي، اضغط على SLEEP.
- لإلغاء وظيفة النوم، اضغط بتكرار على SLEEP إلى أن تظهر "SLEEP 10"، ثم اضغط على SLEEP مرة أخرى أثناء ظهور "SLEEP 10".

ملاحظة !

- يمكنك التحقق من الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- اضغط على SLEEP وسوف يظهر الوقت المتبقي في نافذة العرض.

تشغيل/إيقاف تشغيل العرض التلقائي

اضغط مع الاستمرار على **AUTO POWER** بجهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوانٍ تقريبًا، فتظهر "ON - AUTO DISPLAY" ويتم تشغيل وظيفة إيقاف تشغيل العرض التلقائي.

(الوضع الافتراضي: يعمل)

لمدة ١٥ ثانية تقريبًا، تعتم الشاشة وبعد ٥ ثوانٍ تقريبًا، تتوقف الشاشة عن العمل.

لمدة ١٥ ثانية تقريبًا، تعتم الشاشة.

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **AUTO POWER** واضغط عليه مرة أخرى لفترة وجيزة. يتم تمرير "OFF - AUTO DISPLAY". وتعتم نافذة الشاشة في حال عدم إدخال أي مفتاح لمدة ١٥ ثانية تقريبًا في جميع الوظائف.

تشغيل/إيقاف تشغيل AUTO POWER

هذه الوحدة يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها تلقائيًا من خلال مصدر إدخال: بصري.

عندما تقوم بتشغيل التلفزيون الخاص بك أو أي جهاز خارجي متصل بهذه الوحدة، تتعرف الوحدة على إشارة الإدخال وتحدد الوظيفة البصرية. يمكنك الاستماع إلى الصوت من الجهاز الخاص بك.

يتم تشغيل أو إيقاف هذه الوظيفة في كل مرة تضغط فيها على زر **AUTO POWER**.

ملاحظة !

- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة **AUTO POWER**، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا إذا لم توجد إشارة لفترة معينة من التلفزيون المتصل عن طريق مزانة صوت **LG** (بصري).
- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة **AUTO POWER**، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا إذا لم توجد إشارة لفترة معينة من الجهاز الخارجي المتصل.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة، لا يمكن تشغيلها تلقائيًا باستخدام وظيفة **AUTO POWER**. ومع ذلك، يمكن تشغيل الوحدة باستخدام وظيفة **AUTO POWER** عندما تظهر الإشارة البصرية بعد ٥ ثوانٍ من عدم وجود إشارة.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
- إذا كنت ترغب في استخدام وظيفة **AUTO POWER**، يجب إيقاف تشغيل وظيفة **SIMPLINK**. يستغرق الأمر حوالي ٣٠ ثانية لتشغيل أو إيقاف تشغيل **SIMPLINK**.
- يمكنك ضبط وظيفة **Auto Power** فقط عند تشغيل هذه الوحدة.
- إذا قمت بإطفاء (مؤشر **LED** الأحمر) فهذا يعني أن الوحدة غير متصلة بالشبكة، ومن ثم لا تستطيع تفعيل **AUTO POWER On** باستخدام **LG Sound sync** (لاسلكي).

ضبط الصوت

وضع الاستعداد

تشغل السماعه لوضع الاستعداد إذا لم يكن هناك إعادة تشغيل موسيقى أو تشغيل مفتاح.

وضع الاستعداد

الخيار ١.

إذا كانت الشبكة غير منقطعة وليس هناك تشغيل الموسيقى وأي زر تشغيل لمدة ٢٠ دقيقة، فإن السماعه تتحول إلى وضع الاستعداد. بعدئذ تظهر "GOOD-BYE" في نافذة العرض ويتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأحمر.

الخيار ٢.

إذا قمت بالضغط مع الاستمرار على I / O في الوحدة أو P في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان تقريباً، تتحول السماعه إلى وضع الاستعداد. بعدئذ تظهر "GOOD-BYE" في نافذة العرض ويتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأحمر.

وضع استعداد الشبكة

الخيار ١.

عندما تكون الشبكة متصلة ولكن الموسيقى لا تعمل ولم يتم الضغط على الأزرار لمدة ٢٠ دقيقة، فإن السماعه تتحول إلى وضع الاستعداد. بعدئذ يتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأبيض الخافت.

الخيار ٢.

إذا قمت بالضغط على I / O في الوحدة أو P في جهاز التحكم عن بعد، تتحول السماعه إلى وضع استعداد الشبكة. بعدئذ يتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأبيض الخافت.

اضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً

هذه الوحدة تدعم وظيفة مستوى الصوت "تلقائي" التي تضبط مستوى الصوت تلقائياً.

عندما يكون خرج الصوت منخفض جداً أو مرتفع جداً، اضبط على زر **AUTO VOL** الموجود على وحدة التحكم عن بعد. وهكذا يمكنك الاستمتاع بالصوت بمستويات ملائمة. لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط مرة أخرى على زر أثناء عرض "ON".

اضبط إعدادات Treble/Bass/Sub-woofer

يمكنك ضبط مستوى الصوت إما صوت حاد عالي الطيف، أو صوت عميق أو صوت مضخم حسب تفضيلك.

TREBLE/BASS : -٥ ديسبل إلى ٥ ديسبل
SUBWF (المكبر الصوتي الفرعي) : -١٥ ديسبل إلى ٦ ديسبل

١. اضغط بتركرر على زر  لتحديد TREBLE أو BASS أو SUBWF (المكبر الصوتي الفرعي).

٢. اضغط على $\text{VOL} + / -$ لضبط مستوى الصوت.

الوضع الليلي

اضبط الوضع الليلي على "تشغيل" لتقليل شدة الصوت وتحسين النقاء والسلاسة.

اضغط على زر  في جهاز التحكم عن بعد. هكذا يمكنك تنشيط الوضع الليلي. للإلغاء، اضغط على زر  مرة أخرى.

إعادة ضبط السماعة

إذا لم تكن السماعة مشغلة أو لا تتجاوب، قم بإعادة ضبط السماعة.

إعادة ضبط السماعة

- اضغط مع الاستمرار على زر  حتى تسمع صوت الصفارة مرة واحدة. يمكنك أن ترى كلمة "DISABLED" في نافذة العرض. ثم تتعطل جميع منافذ الشبكة اللاسلكية ويتم إلغاء معلومات الشبكة المخزنة.
- اضغط مع الاستمرار على زر  حتى تسمع صوت الصفارة مرتين. يمكنك أن ترى "RESET" في نافذة العرض. يمكنك إعادة ضبط السماعة لإعدادات المصنع الأصلية.

وضع استعداد Bluetooth

إذا كان وضع استعداد Bluetooth يعمل، فإن المستخدم يمكنه تشغيله، وتنتقل السماعة إلى وضع استعداد Bluetooth عندما تكون في وضع إيقاف التشغيل.

عندما تقوم بتشغيل الوحدة الرئيسية في وضع استعداد Bluetooth، فإنه يمكن لـ Bluetooth و LG TV الاتصال حتى في حالة عدم اتصال الشبكة.

ملاحظة !

- اضبط درجة صوت الوحدة الرئيسية على الحد الأدنى، ثم اضغط مع الاستمرار على VOL(-) و DRC في وحدة التحكم عن بعد لمدة ثلاث ثوانٍ. لتنتقل السماعة إلى وضع استعداد Bluetooth.
- لا يعمل وضع استعداد Bluetooth عندما تقوم بإيقاف تشغيل وظيفة Wi-Fi.
- لتستخدم هذه الوظيفة، يجب أن تقوم بتشغيل وظيفة .AUTO POWER

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

الأعراض	السبب والحل
الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.	• قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD، مكبر الصوت، إلخ) ثم تشغيلها بعد ذلك مرة أخرى. • افصل التيار الكهربائي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD، مكبر للصوت، إلخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى. • قد لا يتم حفظ الضبط السابق عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة الجهاز.
لا يمكن تشغيل النظام.	• هل سلك الطاقة موصول بالمرجع؟ • اوصل قابس الطاقة بالمرجع.
لا يخرج صوت.	• هل الصوت مضبوط على الأدنى؟ • قم بتعديل مستوى الصوت. • عندما تحاول الاتصال بجهاز خارجي (جهاز الاستقبال أو جهاز Bluetooth أو غير ذلك)، اضبط مستوى الصوت في هذا الجهاز. • هل تم تنشيط وظيفة كتم الصوت؟ • اضغط  واضبط مستوى الصوت لإلغاء وظيفة كتم الصوت. • هل تم تحديد الوظيفة بشكل ملائم؟ • افحص مصدر الإدخال وحدد مصدر الإدخال الصحيح.
لا يوجد صوت للمكبر الصوتي	• هل تم توصيل المكبر الصوتي الفرعي؟ • قم بتوصيل كابل الطاقة الخاص بالمكبر الصوتي الفرعي في منفذ التيار بالحائط بشكل آمن. • هل تم فصل الاقتران بين الوحدة والمكبر الصوتي الفرعي؟ • قم بتوصيل الوحدة مع سماعات المكبر الصوتي الفرعي. (ارجع إلى صفحة ١١).
جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الملائم.	• هل جهاز التحكم عن بعد بعيد جدا عن الوحدة؟ • قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد على مسافة ٧ أمتار. • هل يوجد عائق فيما بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة؟ • أزل العائق. • هل بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة؟ • استبدال البطارية بواحدة جديدة.
وظيفة AUTO POWER لا تعمل.	• افحص توصيل الجهاز الخارجي مثل التلفزيون أو مشغل أقراص DVD/Blu-Ray أو جهاز Bluetooth. • تحقق من حالة SIMPLINK وقم بإيقاف تشغيل SIMPLINK. • قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
يتعذر تشغيل مزامنة صوت LG.	• تحقق إذا كان تلفزيون LG الخاص بك يدعم ميزة مزامنة صوت LG. • تحقق من توصيل مزامنة صوت LG. • تحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفزيون وفي هذه الوحدة.

الأعراض	السبب والحل
عندما تشعر بأن صوت خرج هذه الوحدة منخفض.	- يرجى التحقق من التفاصيل أدناه واضبط الوحدة وفقاً لها. - قم بتحويل وضع التشغيل [ON] في وظيفة DRC إلى وضع إيقاف التشغيل [OFF] باستخدام وحدة التحكم عن بعد. - قم بتغيير إعدادات خرج الصوت الرقمي AUDIO DIGITAL OUT من قائمة إعداد التلفزيون من الوضع [PCM] إلى [AUTO] أو [BITSTREAM] عندما تكون الألواح الصوتية متصلة بالتلفزيون. - قم بتغيير إعدادات خرج الصوت AUDIO DIGITAL OUT من قائمة إعداد المشغل من الوضع [PCM] إلى [PRIMARY PASS-THROUGH] أو [BITSTREAM] عندما تكون الألواح الصوتية متصلة بالتلفزيون. - قم بتغيير إعدادات DRC الصوتية في قائمة إعداد المشغل إلى وضع إيقاف التشغيل [OFF].

الشبكة

الأعراض	السبب والحل
لا يمكن وصل السماعة مع شبكتك المنزلية.	قد ينقطع اتصال اللاسلكي من أجهزة المنزل التي تستخدم ترددات الراديو. حرك السماعة بعيداً عنهم.
خوادم الوسائط المتعددة غير معروضة في قائمة الأجهزة	- برمجيات الجدار الناري أو مكافحة الفيروسات تعمل على خادم الوسائط الخاص بك. قم بإيقاف تشغيل الجدار الناري أو برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسائط. - تأكد من أن السماعة متصلة بشبكة المنطقة المحلية المتصل بها خادم الوسائط.
لا يعمل Music Flow Player جيداً.	هل تم توصيل Music Flow Player؟ - قم بتوصيل Music Flow Player. - هل كابل LAN موصول بموجّه اللاسلكي و Music Flow Player بشكل ملائم؟ - وصل كابل LAN بمنفذ LAN في الجانب الخلفي من Music Flow Player وبالموجه اللاسلكي. - عند توصيل Music Flow Player، هل يشير مؤشر LED الخاص بـ Music Flow Player إلى أنه يعمل بشكل ملائم؟ - إذا واجهتك أي مشاكل في توصيل Music Flow Player، حاول أن تنقل السماعة لمسافة أقرب من الموجه اللاسلكي أو Music Flow Player. - إذا قمت بإعادة بدء الموجه؟ - ستحتاج لإيقاف تشغيل السماعة وتشغيلها مرة أخرى. - إذا قمت بتثبيت موجه جديد. - أنت بحاجة إلى ضبط المصنع وضبط اتصال الشبكة للسماعة.

التطبيق وبرمجيات الكمبيوتر الشخصي

الأعراض	السبب والحل
لا يعمل تطبيق Music Flow Player جيداً.	- هل يحدث عطل عند الدخول إلى التطبيق؟ - تأكد من أن جهازك الذكي يتوافق مع التطبيق. - تأكد من أن تطبيق Music Flow Player بأحدث نسخة. - تأكد من أن LED الأمامي للسماعة يتحول من الأحمر إلى الأبيض.
برمجيات Music Flow PC لا تعمل بشكل صحيح.	- هل تم تمكين برنامج الجدار الناري على الكمبيوتر الشخصي أو Mac الخاص بك؟ - قم بتعطيل كل برامج الجدار الناري الخاص بك وحاول إعادة الاتصال. ارجع إلى تعليمات برنامج الجدار الناري الخاص بك أو الموقع الإلكتروني. - هل كابل LAN موصول بموجه اللاسلكي والكمبيوتر الشخصي الخاص بك أو Mac جيداً؟ - تأكد من أن السماعة والكمبيوتر الشخصي أو Mac موصولان بشكل صحيح لشبكة المنطقة المحلية ويمكن أن تصل إلى الإنترنت. - قد ينقطع اتصال اللاسلكي من أجهزة المنزل التي تستخدم ترددات الراديو. حرك السماعة والكمبيوتر الشخصي الخاص بك أو Mac بعيداً عنهم.

ملاحظات لاستخدام اللاسلكي

الأعراض	السبب والحل
قد يكون هناك تداخل لاسلكي في الجهاز	- قد لا يعمل اللاسلكي بشكل طبيعي في المناطق ذات الإشارة الضعيفة. - يرجى تركيب الجهاز قرب مكبر صوت فرعي لاسلكي. - لا تقم بتركيب الجهاز على أثاث معدني لأداء أمثل.
قد يتعطل جهاز Bluetooth أو يصدر ضجيجاً في الحالات التالية.	- عندما يلامس أي جزء من جسمك جهاز إرسال واستقبال Bluetooth أو ساوند بار. - عندما يكون هناك عائق أو جدار أو تم تركيب الجهاز في منطقة بعيدة. - عندما يكون هناك جهاز (شبكة محلية لاسلكية، جهاز طبي، أو ميكروويف) يستخدم نفس التردد، اجعل هناك مسافة بين المنتجات لتكون بعيدة قدر الإمكان عن بعضها البعض. - عند وصل الجهاز مع Bluetooth، اجعل المسافة بين المنتجات قريبة قدر الإمكان من بعضها البعض. - عندما يكون الجهاز بعيداً جداً عن جهاز Bluetooth، يفصل الاتصال وقد يحدث عطل.



إن علامة **Bluetooth®** بكلمتها وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth SIG وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة LG Electronics فهو بموجب الترخيص. أما العلامات والأسماء التجارية الأخرى فهي خاصة بملاكها المعنيين.



تعتبر عبارة HDMI وتوصيل الوسائط عالية الوضوح HDMI وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة ترخيص HDMI ذات المسؤولية المحدودة LLC في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

متطلبات الملف

- امتدادات الملفات المتاحة: ".mp3"، ".wma"، ".flac"، ".m4a"، ".aac"، ".ogg"، ".wav"
- التردد النموذجي: بين ٣٢ إلى ٤٨ كيلوهرتز (mp3، wma)، يصل إلى ١٩٢ كيلوهرتز/٢٤ بت (flac)
- معدل بت: ما يصل إلى ٣٢٠ كيلوبت في الثانية (mp3، wma)
- متطلبات الملف ليست دائماً مماثلة. قد تكون هناك بعد القيود لخصائص الملف وقدرة خادم الوسائط.
 - بعض ملفات wav غير مدعومة على هذه السماعة.
 - وحسب أنواع الملفات أو طرق التسجيل، قد لا يتم التشغيل.
 - بعض ملفات DRM المحملة غير مدعومة على هذه السماعة.

العلامات التجارية والتراخيص

إن جميع العلامات التجارية الأخرى تعدّ علامات تجارية لمالكهم المحترمين.



مصنع بترخيص من Dolby Laboratories. علامة Dolby ورمز DD هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories.



للتعرف على براءات اختراع DTS، قم بزيارة الموقع الإلكتروني <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS للتوزيع المحدود. DTS والرمز، و DTS والرمز معاً، هي علامات تجارية مسجلة، و DTS Digital Surround هي علامة تجارية مسجلة لشركة DTS. © حقوق النشر محفوظة لشركة DTS. جميع الحقوق محفوظة.

المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	٢٥ فولت === ٢ أمبير (محول التيار المتردد)
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي. الاستعداد عبر الشبكة : ٥,٨ واط (إذا كان قد تم تنشيط كل منافذ الشبكة).
محول التيار المتردد	موديل: DA-50F25 المصنع: Asian Power Devices Inc. التيار المدخل: ١٠٠ - ٢٤٠ فولت ~ ٥٠ - ٦٠ هرتز التيار المخرج: ٢٥ فولت == ٢ أمبير
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	تقريباً ١٢٠٠ ملم × ٥٣ ملم × ٨٥ ملم
الوزن الصافي	تقريباً ٣,٥٢ كجم
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	٥ إلى ٣٥ درجة مئوية
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	٥ ٪ إلى ٩٠ ٪
التردد النموذجي الصوتي المسموح للمدخلات الرقمية	٣٢ كيلو هرتز، ٤٤,١ كيلو هرتز، ٤٨ كيلو هرتز، ٩٦ كيلو هرتز

دخل /خروج	
OPTICAL IN	٣ فولت (من الذروة إلى الذروة)، مقبس بصري × ١
PORTABLE IN	٠,٥ فولت متوسط الجذر التربيعي (مقبس استريو ٣,٥ ملم) × ١
HDMI IN	١٩ بين (النوع A، موصل HDMI™) × ١
HDMI OUT	١٩ بين (النوع A، موصل HDMI™) × ١ تعتمد مصادر ٤K على HDCP ٢,٢ غير مدعومين بدقة ٤K.

المكبر (خرج RMS)	
المجموع	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
أمامي	٧٠ واط × ٢ (٤ أوم على ١ كيلو هرتز، THD ١٠ ٪)
محيطي	٤٠ واط × ٢ (٨ أوم على ١٢ كيلو هرتز، THD ١٠ ٪)
المكبر الصوتي الفرعي	٢٠٠ واط (٣ أوم عند ٨٠ هرتز، THD ١٠ ٪)

المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي	
متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي في المكبر الصوتي الفرعي.
استهلاك الطاقة	٣٣ واط
النوع	سماعة واحدة أحادية الاتجاه
المقاومة	٣ أوم
طاقة الدخل المقدرة	٢٠٠ واط
طاقة الإدخال القصوى	٤٠٠ واط
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	تقريبا ١٧١ مم × ٣٢٠ مم × ٢٥٢ مم
الوزن الصافي	تقريبا ٤,٣ كجم

النظام	
منفذ LAN	مقبس إيثرنت x ١٠، ١، BASE-T/BASE-TX ١٠٠
شبكة LAN لاسلكية (هوائي داخلي).	IEEE متكامل n ٨٠٢,١١ (تيار ٢,٠) دخول لاسلكي للشبكة، يتوافق مع شبكات ٨٠٢,١١a/b/g/n Wi-Fi.

- تخضع التصميمات والمواصفات للتغيير بدون إخطار مُسبق.

التعامل مع السماعه

عند شحن السماعه

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا احتجت لشحن السماعه، لأقصى حماية، أعد تغليف السماعه كما كانت مغلفة بالأصل من المصنع.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل متطايرة مثل رذاذ المبيدات الحشرية قرب السماعه.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس السماعه لمدة طويلة من الوقت.

تنظيف السماعه

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم مذيبات قوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر، حيث أنها قد تضر بسطح الوحدة.

معلومات هامة تتعلق بخدمات الشبكة

جميع المعلومات، البيانات، الوثائق، الاتصالات، التتريلات، الملفات، النصوص، الصور، التصويرات، التصميم، الفيديوها، البث الشبكي، والمطبوعات، والأدوات، والموارد، والبرمجيات، والرموز، والبرامج، والتطبيقات، والحاجيات، والمنتجات والمحتويات الأخرى ("المحتوى") وجميع الخدمات والعروض ("الخدمات") المقدمة أو التي يوفرها عبر أو من خلال أي طرف ثالث (كل "مقدم خدمة") هي من مسؤولية مقدم الخدمة التي نبعث منه.

إن توافر وإمكانية الوصول إلى المحتوى والخدمات المقدمة من مقدم الخدمة من خلال جهاز LGE عرضة للتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق، بما في ذلك، ولكن دون الحصر، تعليق أو إزالة أو وقف كل أو أي جزء من المحتوى أو الخدمات.

إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة تتعلق بالمحتوى أو الخدمات، يمكنك الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمزود الخدمة للحصول على المعلومات لمعظم المعلومات المحدثة. LGE ليست مسؤولة عن خدمة العملاء ذات الصلة بالمحتوى والخدمات. ينبغي طرح أي سؤال أو طلب خدمة متعلق بالمحتوى أو الخدمات مباشرة إلى مسؤول المحتوى ومقدمي الخدمة المعنيين.

يرجى ملاحظة أن LGE ليست مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات مقدمة من قبل مقدم الخدمة أو أي تغييرات، أو إزالة، أو وقف لهذا المحتوى أو الخدمات ولا تبرر أو تكفل توافر أو الوصول إلى هذا المحتوى أو الخدمات.

أحكام الاستخدام

تسري أحكام الاستخدام هذه على الأفراد والجماعات الذين يستخدمون سماعة LG Multiroom (LG Multiroom Speaker)، أي برنامج مرتبطة مع LG Multiroom Speaker، وهذا التطبيق وأية خدمات مرتبطة بهذا التطبيق (مجتمعة "برامج LG"). إنها تحدد مسؤوليات شركة LGE لك وتحدد ما يجب "فعله" و "عدم فعله" والتي يجب أن تكون على علم بها عند استخدام برنامج LG. برامج LG هي برامج احتكارية مملوكة لشركة LG Electronics، وهي شركة مسجلة في كوريا ولها مكتبها المسجل في Yeouido-dong ٢٠، Yeoungdeungpo-gu، سيول، كوريا. LGE ومرخصها ("LGE"، "إننا"، "نحن").

قبل الدخول إلى أو استخدام برامج LG، فأنت تؤكد أنك تقبل شروط الاستخدام هذه، وأنت توافق على الامتثال لها. إذا كنت لا توافق على شروط الاستخدام هذه، لا يجوز لك دخول أو استخدام برامج LG. لدرجة أن أي تعارض ينشأ بين شروط الاستخدام هذه وأية وثيقة أخرى مشار إليها في شروط الاستخدام هذه، فإن شروط الاستخدام هذه ستمتد، ما لم ينص على خلاف ذلك بشكل واضح في الوثيقة ذات الصلة.

نحن نملك ترخيص غير حصري لاستخدام نسخة مثبتة مسبقاً من برامج LG فقط بالقدر اللازم لتمكين من استخدام سماعة LG Multiroom الخاص بك شخصياً وليس لأي غرض آخر.

أنت تقر بأن جميع حقوق الملكية في برامج LG في أي مكان في العالم تنتمي حصراً لنا ولأن يتم نقل أي حقوق ملكية من برامج LG لك. يحق لك فقط الاستخدام المحدود لبرامج LG كما هو مسموح في شروط الترخيص هذه.

لا يجوز لك نسخ، أو تعديل، أو تجميع، أو عكس تصميم برامجنا بأي شكل من الأشكال ما لم يتم السماح لك بذلك بموجب القانون. نحن نحفظ بحق تعليق، أو سحب، أو وقف كل أو جزء من الخدمات دون إشعار إذا اعتبرنا أنك تخرق شروط الاستخدام هذه.

أنت تقر بأنه لم يتم تطوير برامج LG لتلبية الاحتياجات الفردية الخاصة بك. نحن لا نقدم أية تعهدات أو ضمانات بأن برامج LG خالية من العيوب أو الأخطاء أو أنها ستكون دائماً متاحة. إننا نستخدم الجهود المعقولة تجارياً لتوفير برامج LG بشكل مستمر، وعلى أساس جودة عالية ولكن لا نستطيع ضمان أن تكون متاحة دائماً، دون انقطاع أو خالية من الأخطاء. فمن الممكن أن نضطر لقطع أو وقف برامج LG أو تعليق أو تقييد استخدامك لكل أو أي جزء من الخدمات عندما نعتبر أنه من الضروري بشكل معقول لأسباب تقنية أو عملياتية أو أمنية أو قانونية أو تنظيمية.

نحن لا نقبل أي مسؤولية إذا كانت لأي سبب من الأسباب الخدمات أو أي جزء منها غير متوفرة في أي وقت أو لأي فترة.

على الرغم من أنك قد تستخدم برامج LG لتحميل ودخول المحتوى أو التطبيقات التي توفرها أطراف ثالثة على برامج LG، فلا نقدم أية وعود أو ضمانات أنك سوف تكون دائماً قادر على الوصول إلى هذا المحتوى أو التطبيقات. إلى الحد الذي نكون قادرين فيه على القيام بذلك من الناحية القانونية، فإننا نستبعد أي ضمانات أو شروط أو أحكام أخرى قد تكون ضمنية في شروط الترخيص هذه من قبل القانون.

إلى الحد الذي نكون قادرين فيه على القيام بذلك من الناحية القانونية، فإننا نستبعد أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر يلحق بك أو أي شخص آخر في ما يتصل باستخدامك لبرامج LG. نحن مسؤولون فقط عن خسارة أو ضرر يعد نتيجة متوقعة لدينا لخرق شروط الترخيص هذه أو إهمالنا لئصل للضرر المحدد آنده، ولكن نحن لسنا مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر لا يمكن توقعه. إن الخسارة أو الضرر متوقعة إذا كانت نتيجة واضحة لخرقنا أو إذا كان متنبأه من قبلكم وقبلنا عند البدء باستخدام برامج LG.

أي خسارة أو ضرر غير مستتابة بموجب شروط الترخيص هذه، سواء في العقد، المسؤولية التصريحية (بما في ذلك الإهمال) أو غير ذلك، فإن المسؤولية الكاملة منا ومجموعة شركتنا لا تقتصر على المبلغ الذي دفعته لبرامج خدمة جهاز LG. إلى حد مسموح به بموجب القوانين المعمول بها، فبعض السلطات القضائية لا تسمح بتقييد أو استبعاد المسؤولية عن الأضرار العرضية أو الناجمة، أو لدعيم تشريعات تحد من التحديد أو الاستثناء من المسؤولية، لذلك قد لا ينطبق القيد أعلاه عليك.

لا شيء في شروط الترخيص هذه يحدد أو يستثنى مسؤوليتنا عن الوفاة أو الإصابة الشخصية المتعلقة بإهمالنا أو الغش أو الاحتيال أو تحريف أية مسؤولية أخرى لا يمكن استبعادها أو تقييدها بالقانون.

توفر برامج LG الوصول إلى "التطبيقات" والربط بالخدمات الأخرى التي تملكها وتشغلها أطراف ثالثة، مثل مقدمي المحتوى. يتم إجراء أي تطبيقات طرف ثالث، وخدمات المحتوى التي يمكن الوصول إليها من خلال الخدمات المتاحة لك من قبل الطرف الثالث وخارج نطاق شروط الاستخدام هذه.

تعاملاتك مع أي طرف ثالث مزود هي فقط بينك وبين المزود ذو الصلة ويمكن أن تكون خاضعة للشروط والأحكام الخاصة بالمزود وسياسة الخصوصية. نحن نشجعكم على قراءة هذه الوثائق، على الرغم من أننا لسنا مسؤولين عن محتواها. نحن لا نقبل أي مسؤولية عن التطبيقات أو الخدمات أو المحتوى المقدم من قبل مقدمي الطرف الثالث.

قد نرفض قيود على استخدام أو الوصول إلى بعض محتوى الطرف الثالث، أو التطبيقات أو الخدمات، في أي حالة ومن دون إشعار أو التزام. نحن نخلي صراحة أنفسنا من أي مسؤولية أو تبعاً لأي تغيير، أو انقطاع، أو تعطيل، أو إزالة، أو تعليق أي محتوى، أو تطبيق، أو خدمة متاحة من خلال برنامج LG. نحن غير مسؤولين عن خدمة العملاء ذات الصلة بالمحتوى، والتطبيقات والخدمات. ينبغي طرح أي سؤال أو طلب للخدمة المتعلقة بمحتوى الطرف الثالث، أو التطبيق أو الخدمات مباشرة إلى المحتوى ومقدمي الخدمات أو مطوري التطبيقات المعنيين، حسب مقتضى الحال.

هذه الشروط لا تؤثر على حقوقك القانونية كمستهلك.

ملامعة الخدمات للأطفال وأدوات الرقابة الأبوية

قم بتعديل هذا ليتناسب إذا كان ذلك مناسباً: لا يتم توجيه الخدمات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٣ وغير منظم خصيصاً لجذب الأطفال دون سن ١٣. وعلاوة على ذلك، بعض المحتويات التي يمكنك الوصول إليها من خلال استخدامك للخدمات التي قد تحتوي على المواد التي تعتبرها غير لائقة، القابلة للاعتراض أو التي قد لا تكون مناسبة للأطفال.

إذا كنت تسمح للطفل باستخدام تلفزيون LG الذكي للوصول إلى الخدمات، فأنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أو لم تكن

تلفزيون LG الذكي بالاتصال معها نفسها.

تخضع هذه الاتفاقية لقوانين جمهورية كوريا، باستثناء صراعاتهم على أحكام القوانين.

إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات حول شروط الاستخدام يرجى الاتصال www.lg.com.

قد يتم تحديث شروط الاستخدام هذه من قبل LGE من وقت لآخر. إذا قمنا بإجراء تغيير جوهري على شروط الاستخدام الخاصة بنا، سنقوم بالتحديث ن طريق برنامج LG الخاص بك أو غيرها من الوسائل.

الخدمات ذات الصلة مناسبة لوصول هذا الطفل.

إيفر تلفزيونك الذكي أداة رقابة أبوية (عن طريق الرقم السري المكون من ٤ أرقام) إذا قمت بالسماح للرقم السري المكون من ٤ أرقام، لن يكون تلفزيون LG الذكي قادر على عرض المحتوى المقيد إلا إذا كتبت الرقم السري. أنت مسؤول عن إعداد والحفاظ على أداة الرقابة الأبوية وأي ضوابط أخرى متوفرة، ونحن غير مسؤولين عن أي ضرر، أو خسارة تعاني أو يعاني أي مستخدم آخر لتلفزيون LG الذكي منها نتيجة الفشل في القيام بذلك. بالاعتماد على موديلات تلفزيونك الذكي من LG، قد لا تتوفر هذه الميزات.

الفيروسات والأمان

قم بتعديل هذا ليتناسب إذا كان ذلك مناسباً: نحن نستخدم الجهود المعقولة تجارياً لضمان أن الخدمات آمنة وخالية من الفيروسات، ولكن هذه الجهود لا يمكن ولا تضمن أن الخدمات ستكون خالية من الأخطاء أو الفيروسات أو غيرها من نقاط الضعف.

وعلاوة على ذلك، نحن لا نقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر يسببه فيروس، أو إنكار توزيع خدمات، أو غيرها من المواد الضارة من الناحية التكنولوجية التي قد تصيب تلفزيونك الذكي من LG أو البيانات أو المواد الأخرى التي تنتمي لك، أثناء استخدامك للخدمات.

قم بالتعديل بحسب ما تظنه مناسباً: الشكاوى

إذا كان لديك أي استفسار، مخاوف أو شكاوى حول الخدمات، يرجى الاتصال [إشارة إلى عنوان البريد الإلكتروني غير الشخصي من LG]

قم بالتعديل بحسب ما تظنه مناسباً: متفرقات

ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، شروط الاستخدام هذه والمستندات المشار إليها فيها تحتوي على كامل الاتفاق بيننا وبينكم فيما يتعلق باستخدامك للخدمات وتحتل محل أية اتفاقيات، أو ترتيبات، أو تعهدات، أو مقترحات سابقة، مكتوبة أو شفوية، بيننا وبينك والمتعلقة باستخدامك للخدمات.

يجوز لنا التنازل، أو التعاقد من الباطن، أو نقل أي من الحقوق والالتزامات أو كلها بموجب شروط الاستخدام هذه، لأي شركة أو مؤسسة أو شخص. يمكننا القيام بذلك إلا إذا كان لا يؤثر بشكل جوهري على حقوقك بموجب شروط الاستخدام هذه. لا يجوز لك تعيين، أو التعاقد من الباطن، أو نقل حقوقك، أو التزاماتك بموجب هذه الشروط إلى أي شخص آخر (باستثناء المكان الذي تتخصص منه تلفزيون LG الذكي إلى طرف ثالث) إلا إذا كنت توافق على هذه أولاً معنا في كتابة.

إذا قررنا عدم ممارسة أو تنفيذ أي حق لك في وقت معين، فإن هذا لا يمنعنا من اتخاذ قرار في وقت لاحق في ممارسة أو تطبيق هذا الحق.

إذا وجدت أي جزء من شروط الاستخدام هذه غير قانوني، أو غير صالح أو غير ذلك قابل للتنفيذ من قبل محكمة، أو منظم، ثم، عند الاقتضاء، يجب حذف هذا الجزء وتظل الأجزاء المتبقية من شروط الاستخدام قابل للتنفيذ.

شروط الاستخدام هذه لا تخلق أو ترتب أي حقوق يمكن تطبيقها من قبل أي شخص ليس طرفاً فيها.

تخضع شروط الاستخدام هذه لقوانين البلد الذي يباع فيه تلفزيون LG الذكي وتوافق أنت وشركة LGE على الخضوع للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم البلد الذي يباع فيه

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضًا التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن والاستخدام) عند طلبها بارسال بريد إلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض صالح لمدة ثلاث (٣) سنوات اعتبارًا من تاريخ شراء المنتج.

