



NAUDOTOJO VADOVAS

BELAIDĖ GARSO SISTEMA


Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį vėlesniam naudojimui.

Modelis



S60Q (S60Q, SPQ4-W)

- 2 Jei naudojate išorinį įrenginį (pvz. „Blu-ray“ leistuvą, žaidimų konsolę ir kt.) prijunkite jį prie horizontaliojo garsiakalbio HDMI kabeliu.
- 3 Maitinimą įjunkite tokia tvarka: belaidis žemadažnis garsiakalbis → horizontalus garsiakalbis. Tuomet įjunkite horizontalųjį garsiakalbį. Kai ryšys su horizontaliuoju garsiakalbiu nustatomas automatiškai, belaidžio žemadažnio garsiakalbio šviesos diodai pradės degti žaliai. (→ Žr. „Prietaiso prijungimas“ puslapyje 6.)

4 Prietaiso naudojimas su televizoriumi (→ Žr. „Prijungimas naudojant optinį kabelį“, „Prijungimas naudojant HDMI kabelį“ puslapyje 16, 19.)

- 1 Kelis kartus spauskite **funkcinį**  mygtuką, kol baltai įsižiebys pirmoji iš trijų viršuje esančių LED.
- 2 Televizoriaus nustatymuose nustatykite išvesties garsiakalbį į [HDMI ARC], [Optinis] arba [Išorinis garsiakalbis].

5 Prietaiso prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant „Bluetooth“ (→ Žr. „Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 24.)

- 1 Išmaniajame telefone bakstelėkite mygtuką **Nuostatos**  ir pasirinkite **Bluetooth**. Įjunkite funkciją **Bluetooth**. (Išjungta > Įjungta)
- 2 Paspauskite mygtuką **Bluetooth susiejimas** . Netrukus ims mėlynai mirksėti antroji iš trijų LED lempučių.
- 3 Raskite ir palieskite prietaiso pavadinimą išmaniajame telefone. Prietaiso pavadinimas bus rodomas kaip „LG S60Q (XX)“.

6 Prijungimas naudojant programėlę „LG Sound Bar“ (→ Žr. „Prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant programėlę „LG Sound Bar““ puslapyje 27.)

- 1 „Google Play“ arba „App Store“ raskite ir išmaniajame telefone įdiekite **programėlę „LG Sound Bar“**.
- 2 Daugiau informacijos apie ją galite gauti dalyje [Nuostata] pasirinkę [Žinynas].

Garso kolonėlės prijungimas prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio rankiniu būdu (→ Žr. „Belaidžio žemadažnio garsiakalbio prijungimas rankiniu būdu“ puslapyje 8.)

Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio priekyje matote degantį raudoną šviesos diodą, tai reiškia, kad horizontalusis garsiakalbis nėra prijungtas prie garsiakalbių. Tokiu atveju garsiakalbius prijunkite tokia tvarka.

- ① Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** (⏻), kad jį išjungtumėte.
- ② Paspauskite mygtuką **PAIRING**, esantį atjungto belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje. Patikrinkite, ar šviesos diodas mirksi žaliai.
 - Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio priekyje vis dar matote raudoną šviesos diodą, paspauskite ir dar kartą palaikykite žemadažnio garsiakalbio galinėje dalyje esantį mygtuką.
- ③ Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** (⏻), kad jį įjungtumėte.
- ④ Užmezgus ryšį, belaidžio žemų dažnių garsiakalbio priekyje pamatysite žalią LED lemputę.

Trumpas „Garso Sistema“ vadovas

- 2 Prietaiso prijungimas ir naudojimas

Montavimas

- 6 Prietaiso prijungimas

Susipažinimas su prietaisu

- 9 Priekinė dalis
- 11 Būsenos LED
- 13 Nugarėlė
- 14 Susipažinimas su nuotolinio valdymo pulteliu

Prijungimas prie televizoriaus

- 16 Prijungimas naudojant optinį kabelį
- 18 Prijungimas naudojant „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)
- 19 Prijungimas naudojant HDMI kabelį

Išorinio įrenginio prijungimas

- 21 Prijungimas naudojant HDMI kabelį
- 23 Prijungimas naudojant optinį kabelį

Prietaiso naudojimas kaip garso sistemos

- 24 Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį
- 27 Prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant programėlę „LG Sound Bar“
- 29 Prijungimas prie USB laikmenos
- 30 Informavimo balsu funkcija

Prietaiso tvirtinimas prie sienos

- 31 Patikrinimas prieš montuojant prie sienos
- 33 Prietaiso tvirtinimas prie sienos

Saugumo priemonės

- 35 Saugos informacija ir reglamentai

Prieš informuojant apie prietaiso gedimą

- 38 Problemų sprendimas

Priedas

- 41 Specifikacijos
- 43 Registruotieji prekių ženklai ir licencijos
- 44 Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą
- 44 Veiksmai su prietaisu

Montavimas


I Prietaiso prijungimas

Prijungę horizontalųjį garsiakalbį prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio, galite mėgautis sodresniu garsu.

Automatinis belaidžio žemadažnio garsiakalbio prijungimas

Baigus montavimą, belaidis žemadažnis garsiakalbis automatiškai prisijungs prie horizontaliojo garsiakalbio. Horizontalųjį garsiakalbį prie žemadažnio garsiakalbio prijunkite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Į belaidį žemadažnį garsiakalbį įjungtą maitinimo laidą įjunkite į maitinimo lizdą.
- 2 Maitinimo laidą prijunkite prie galinėje prietaiso pusėje esančio **AC IN** (kintamosios srovės jėjimo) gnybto.
- 3 Į prietaisą įjungtą maitinimo laidą įkiškite į elektros lizdą. Horizontaliojo garsiakalbio priekyje matysite raudonai šviečiantį šviesos diodą.
- 4 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** (⏻) kad jį įjungtumėte.

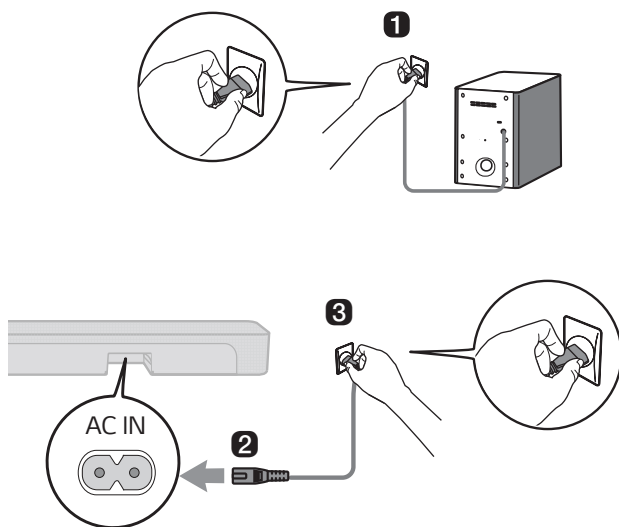

- 5 Kai ryšys užmezgamas automatiškai, belaidžio žemadažnio garsiakalbio priekyje matysite degantį žalią šviesos diodą.

Ryšio tikrinimas naudojant belaidžio žemadažnio garsiakalbio priekyje esantį šviesos diodą


Ryšio būseną galite patikrinti naudodami belaidžio žemadažnio garsiakalbio priekyje esantį šviesos diodą.

Šviesos diodo spalva	Būseną
Mirkčiojanti žalia	Jungiamasi
Žalia	Prisijungta sėkmingai
Raudona	Blogas ryšys arba žemadažnis garsiakalbis yra budėjimo režime
Off	Maitinimo laidas neįjungtas

Belaidžio žemadažnio garsiakalbio prijungimas rankiniu būdu

Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio priekyje matote degantį raudoną šviesos diodą, tai reiškia, kad horizontalus garsiakalbis nėra prijungtas prie garsiakalbių. Tokiu atveju garsiakalbius prijunkite tokia tvarka.


- 1 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** (⏻) kad jį išjungtumėte.
- 2 Paspauskite mygtuką **PAIRING**, esantį belaidžio žemadažnio garsiakalbio galinėje dalyje. Patikrinkite, ar žemadažnio garsiakalbio priekyje mirkčioja žalias šviesos diodas. Jei vis dar dega belaidžio žemadažnio garsiakalbio raudonas šviesos diodas, paspauskite ir dar kartą palaikykite žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje esantį mygtuką.

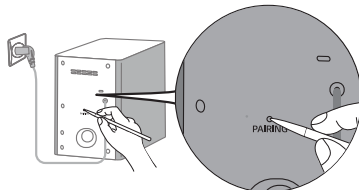

- 3 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** (⏻) kad jį įjungtumėte.
- 4 Kai ryšys užmezgamas, belaidžio žemadažnio garsiakalbio priekyje matysite degantį žalią šviesos diodą.


✓ Pastaba

- Horizontalųjį garsiakalbį statykite kaip galima arčiau belaidžio žemadažnio garsiakalbio. Kuo mažesnis atstumas tarp horizontaliojo garsiakalbio ir belaidžio žemadažnio garsiakalbio, tuo geresnė garso kokybė.
- Užtikrinkite, kad tarp horizontaliojo garsiakalbio ir belaidžio žemadažnio garsiakalbio nėra kliūčių.
- Norėdami išvengti belaidžio ryšio trukdžių, išlaikykite bent 1 metro atstumą tarp horizontaliojo garsiakalbio arba belaidžio žemadažnio garsiakalbio ir bet kurio periferinio įrenginio, skleidžiančio stiprias elektromagnetines bangas (pvz., belaidžiai maršruto parinktuvai, mikrobangų krosnelės ir pan.).

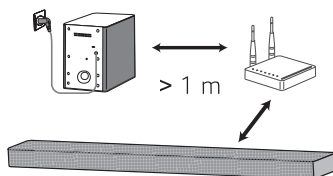

Susipažinimas su prietaisu

1 Priekinė dalis

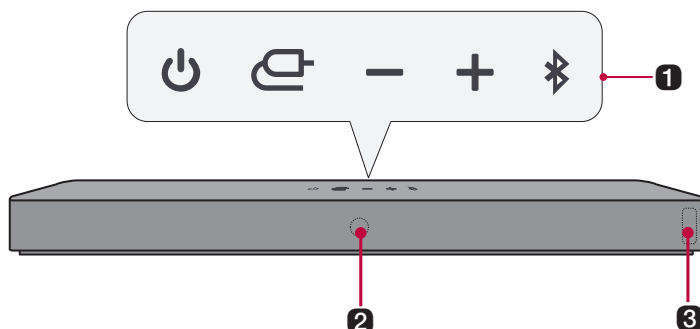

1 Maitinimas

Jis įjungia arba išjungia prietaisą.

Funkcija

Spaudinėkite mygtuką, kol pasirinksite norimą funkciją arba įėjimo režimą.

- OPTICAL / HDMI (eARC / ARC): Prijungia prietaisą prie televizoriaus, palaikančio optinį kabelį, ARC, eARC arba „LG Sound Sync“.
- Bluetooth: Prijungia prietaisą naudojant **Bluetooth** ryšį.
- LG TV: Prijungia prietaisą prie televizoriaus, palaikančio „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys).
- HDMI IN: Prijungia prietaisą prie HDMI įėjimo prievado.
- USB: Prijungia prietaisą prie USB laikmenos.

Garsumas

Reguliuoja garsiakalbių garsą.

Bluetooth susiejimas

Suteikia galimybę susieti **Bluetooth** įrenginį, pavyzdžiui, išmanųjį telefoną, su prietaisu trims minutėms.

(→ Žr. „Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 24.)

Suteikia galimybę susieti televizorių su prietaisu trims minutėms. (→ Žr. „Prijungimas naudojant „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)“ puslapyje 18.)

2 Nuotolinio valdymo pultelio signalo imtuvas

Jis priima nuotolinio valdymo pultelio siunčiamus belaidžius signalus.

3 Būsenos LED (→ Žr. „Būsenos LED“ puslapyje 11.)

- Šviečia jėjimo režimo ir garsumo lygio lemputės.
 - Jei per 15 sekundžių neatliekami jokie veiksmai, būsenos diodas automatiškai prigęsta. Kai paspaudžiate mygtuką, būsenos šviesos diodas vėl užsidegs.
-

✓ Pastaba



- Kad sumažintų elektros energijos sąnaudas, prietaisas automatiškai išsijungia po 15 minučių, jei negaunamas signalas iš išorinio įrenginio.
-

Kaip išjungti belaidžio tinklo ryšį (-ius).



Išjunkite įrenginį nustatydami pasirinktį „Automatinis maitinimas“ į „Išjungta“.

Būsenos LED





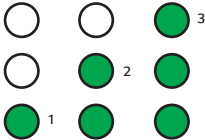

Maitinimas įjungtas / Budėjimo režimas

	
Maitinimas įjungtas	Budėjimo režimas
Mirksinti raudona	Raudona


Garsumas

	
Garso lygio reguliavimas	Nutildymas
<ul style="list-style-type: none">• Garsumo didinimas: šviesos diodai tampa ryškesni ir užsidega vienas po kito.• Garsumo mažinimas: šviesos diodai prigęsta ir išsijungia vienas po kito.• Pasiekus didžiausią garsumo lygį, visi šviesos diodai mirksi raudonai.• Pasiekus mažiausią garsumo lygį, visus šviesos diodai užgęsta.• Jei paspausite aukštyn / žemyn mygtuką net tada, kai lygis pasiekė maksimalų arba minimalų, dabartinės funkcijos šviesos diodas mirksės 3 kartus.• Šviesos diodo spalva keičiasi priklausomai nuo garsumo lygio.<ul style="list-style-type: none">• 1–33: žalia• 34–66: geltona• 67–99: raudona	Visi šviesos diodai mirksi oranžine spalva.

Funkcija

	
OPTICAL / HDMI (eARC / ARC)	HDMI IN
Balta	Balta
	
Bluetooth	Paruošta „Bluetooth“
Mėlyna	Mirksinti mėlyna
	
LG TV	USB
Balta	Žalia

Nugarėlė

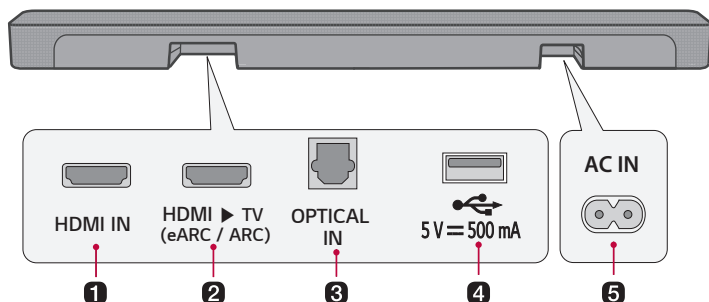

1 HDMI IN

Prijunkite HDMI kabelį, kad prijungtumėte išorinį įrenginį prie prietaiso.

2 HDMI ► TV (eARC / ARC)

Prijunkite HDMI kabelį, kad prijungtumėte televizorių prie prietaiso.

3 OPTICAL IN

Prijunkite optinį kabelį, kad sujungtumėte televizorių su prietaisu.

4 USB prievadas


Įstatykite USB laikmeną, kad naudodami prietaisą atkurtumėte muziką.

5 AC IN


Įkiškite maitinimo laidą.

Susipažinimas su nuotolinio valdymo pulteliu

Nuotolinio valdymo pulteliu galite valdyti visas prietaiso funkcijas: nuo maitinimo įjungimo arba išjungimo, iki kino teatro garso įjungimo.

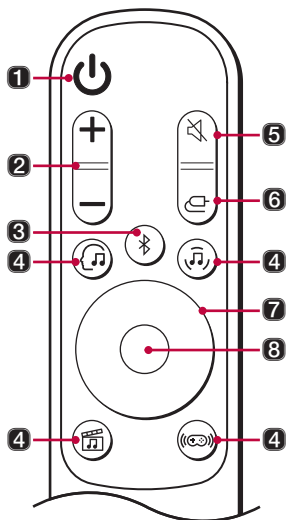

Baterijų keitimas

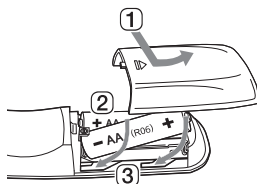

Naudokite AA tipo 1,5 V baterijas. Pakeiskite dvi baterijas, įstatydami jas į nuotolinio valdymo pultelį, atsižvelgdami į nurodytą poliškumą.

- 1 Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį, esantį nuotolinio valdymo pultelio galinėje dalyje.
- 2 Įstatykite baterijas, kad atitinkami kontaktai sutaptų su „+“ ir „-“ žymėmis.
- 3 Uždėkite baterijų skyriaus dangtelį.

Baterijas pakeitus netinkamos rūšies baterijomis, kyla gaisro ir sprogdimo pavojus.

1 Maitinimas

Įjungia arba išjungia prietaisą.

2 Garsumas

Reguliuoja garsumo lygį

3 Bluetooth susiejimas

Suteikia galimybę susieti **Bluetooth** įrenginį, pavyzdžiui, išmanųjį telefoną, su prietaisu trims minutėms. (→ Žr. „Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 24.)

Suteikia galimybę susieti televizorių su prietaisu trims minutėms. (→ Žr. „Prijungimas naudojant „LG Sound Sync“ (belaids ryšys)“ puslapyje 18.)

4 AI Sound Pro

Dirbtinis intelektas parenka optimalius garso nustatymus, atitinkančius atkuriamą turinį.

Muzika

Galite mėgautis optimalia garso kokybe.

Kinas

Atkurkite turinį 3D garsu, panašiu į girdimą kino teatruose.

Game

Optimizuotas garsas žaidimams


5 Nutildyti

Išjungia prietaiso garsą.

6 Funkcija

Spaudinėkite mygtuką, kol pasirinksite norimą įėjimo režimą arba funkciją.

7 Aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn

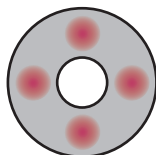

Aukštyn / žemyn: Galite paspausti mygtuką ir sureguliuoti įtaisyto žemų tonų garsiakalbio lygį.

Kairėn / dešinėn: Jei leidžiate ankstesnę dainą, paspauskite kairinį mygtuką. Jei leidžiate kitą dainą, paspauskite dešinįjį mygtuką.

8 Leisti/Sustabdyti

Jei leidžiate arba pristabdote dainą, paspauskite šį mygtuką.


Prijungimas prie televizoriaus

Prijungimas naudojant optinį kabelį


Perduokite televizoriaus garso signalą į prietaisą, prijungdami jį prie televizoriaus naudodami optinį kabelį. Į atkuriamą garsą galite įtraukti įvairiausių 3D efektų, kad užpildytumėte kambarį žemu ir sodriu garsu.

Televizoriaus žiūrėjimas prijungus optinį kabelį


- 1 Jei skaitmeninio kabelio jungtys uždengtos dangteliais, pirmiausiai juos nuimkite nuo abiejų galų.

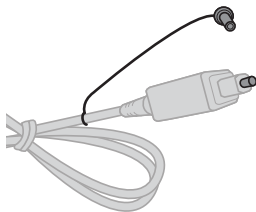

- 2 Naudodami optinį kabelį, prijunkite prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **OPTICAL IN** prie televizoriaus jungties **Optinis skaitmeninis išėjimas (OPTICAL OUT)**, kaip parodyta toliau pateikiamoje iliustracijoje.

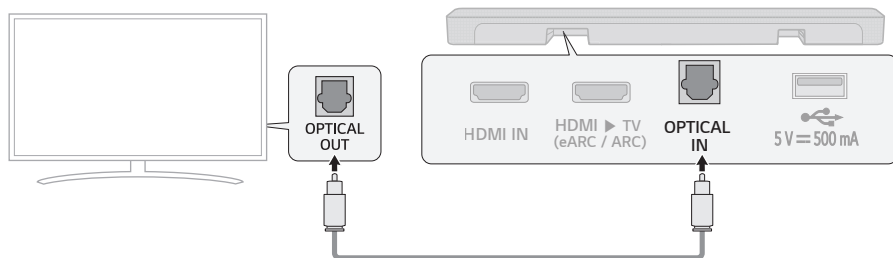

- 3 Kelis kartus spauskite **funkcinį**  mygtuką, kol baltai įsižiebs pirmoji iš trijų viršuje esančių LED.

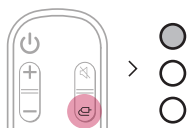

- 4 Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad įeitumėte į meniu [Garsiakalbis] ir nustatytumėte išėjimo garsiakalbį į [Optinis] arba [Išorinis garsiakalbis]. Skirtingų gamintojų nuostatos ir meniu elementai gali skirtis.

✓ Pastaba

- Jei optinis įėjimo signalas ir ARC signalas bando prisijungti tuo pat metu, ARC signalui teikiama pirmenybė.

LG televizoriaus naudojimas

Jei televizorius prie prietaiso yra prijungtas optiniu kabeliu, garsumo lygį galite reguliuoti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu. Tai galite atlikti tik televizoriuose, kurie palaiko funkciją „LG TV Sound Sync“. Patikrinkite televizoriaus naudojimo vadovą, kad sužinotumėte, ar palaikomas jūsų turimas televizorius.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu valdomos funkcijos

Garsumas, nutildymo įjungimas arba išjungimas



✓ Pastaba


- Kai prietaisas naudojamas su LG nuotolinio valdymo pulteliu, garsumo lygio ir nutildymo būsenos, nustatytos televizoriuje, bus automatiškai taikomos prietaisui.
- Prietaiso nuotolinio valdymo pulteliu galite naudoti net ir prietaisą prijungę prie LG televizoriaus.
- Norint naudoti „LG Sound Sync“, jums gali tekti pakeisti garso nustatymus televizoriuje. Tai priklauso nuo televizoriaus modelio.

Prijungimas naudojant „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)


Jei televizorius prie prietaiso yra prijungtas „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys), garsumo lygį galite reguliuoti LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu. Patikrinkite televizoriaus naudojimo vadovą, kad sužinotumėte, ar palaikomas jūsų turimas televizorius.

Televizoriaus žiūrėjimas prijungus jį belaidžiu būdu

- 1 Kelis kartus spauskite **funkcinį**  mygtuką, kol baltai įsižiebs antroji iš trijų LED. Netrukus ji taps mėlyna ir ims mirksėti. Arba Paspauskite mygtuką **Bluetooth susiejimas**  Netrukus mėlynai įsižiebs antroji LED ir ims mirksėti.
- 2 Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos** ir įeikite į meniu [Garsiakalbis], kad nustatytumėte išėjimo garsiakalbį [LG Sound Sync (belaidis ryšys)].
- 3 Prietaisą prijungus prie televizoriaus per „**Bluetooth**“, baltai įsižiebs antroji iš trijų LED.

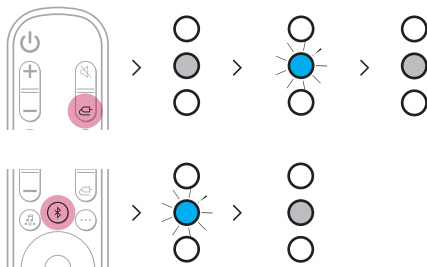

✓ Pastaba


- Kai pirmą kartą prisijungsite po „LG Sound Sync“, iškart užsidegs baltas šviesos diodas.
- Kai prietaisas naudojamas su LG nuotolinio valdymo pulteliu, garsumo lygio ir nutildymo būsenos, nustatytos televizoriuje, bus automatiškai taikomos prietaisui.
- Prietaiso nuotolinio valdymo pulteliu galite naudoti net ir prietaisą prijungę prie LG televizoriaus.
- Jei išjungsite prietaiso maitinimą naudodami mygtuką „Maitinimas“ , „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys) bus išjungta.
- Prietaisas gali būti prijungtas prie LG televizoriaus net jei jis prijungtas naudojant „**Bluetooth**“ funkciją. Tai priklauso nuo televizoriaus.

Prijungimas naudojant HDMI kabelį


Galite perduoti televizoriaus garso signalą į prietaisą prijungdami televizorių prie prietaiso prijungdami HDMI kabeliu. Į atkuriamą garsą įtraukite įvairiausių 3D efektų, kad užpildytumėte kambarį žemu ir sodriu garsu.

Televizoriaus žiūrėjimas prijungus HDMI kabelį

- 1 Naudodami HDMI kabelį, prijunkite prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **HDMI ► TV (eARC / ARC)** prie televizoriaus jungties **HDMI IN (ARC)**, kaip nurodyta iliustracijoje.

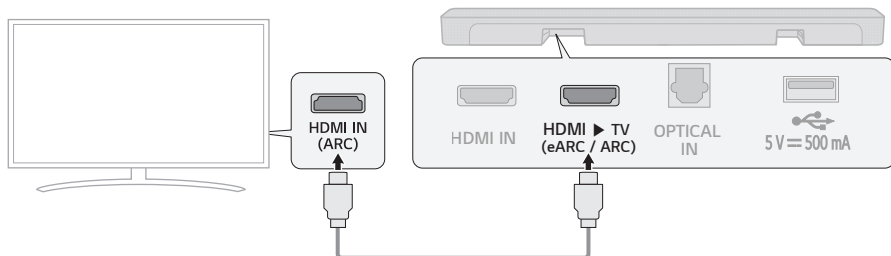

- 2 Kelis kartus spauskite **funkcinį**  mygtuką, kol baltai įsižiebs pirmoji iš trijų viršuje esančių LED.

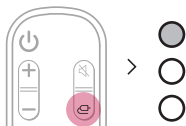

- 3 Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad įeitumėte į meniu [Garsiakalbis] ir nustatytumėte išėjimo garsiakalbį į [HDMI ARC]. Skirtingų gamintojų nuostatos ir meniu elementai gali skirtis.

✓ Pastaba

- eARC palaiko aukštos kokybės garsą, pvz., „Dolby TrueHD“ ir „Dolby Atmos“.
- Jei norite naudoti „Dolby Atmos“, prijungtas įrenginys ir jo turinys turėtų palaikyti „Dolby Atmos“.
- Prieš įjungdami „eARC“ meniu Nuostatos, įsitikinkite, kad televizorius palaiko funkciją eARC. Išsami informacija apie šios funkcijos naudojimą pateikta televizoriaus naudotojo vadove. Nuostatos priklauso nuo televizoriaus modelio.
- Naudokite sertifikuotą kabelį su HDMI logotipu.

SIMPLINK

- SIMPLINK yra funkcija HDMI-CEC, suteikianti galimybę naudoti vieną televizoriaus valdymo pultelį valdyti garso įrenginį arba leistuvą, prijungtą prie LG televizoriaus naudojant HDMI kabelį.
 - Funkcijos, valdomos naudojant su SIMPLINK suderinamą LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį: Maitinimo įjungimas arba išjungimas, garsumo valdymas, nutildymo įjungimas arba išjungimas ir kt.
- Išsami informacija apie SIMPLINK nustatymą pateikta LG televizoriaus naudotojo vadove.



✔ Pastaba

- Funkcija SIMPLINK gali neveikti tinkamai dėl netinkamos prietaiso ar kitų įjungtų įrenginių būsenos.
 - HDMI-CEC funkcijas naudoja šie televizorių gamintojai: LG SIMPLINK, „Sony BRAVIA Sync/Link“, „Philips EasyLink“, „Samsung Anynet+“ ir pan.
-


Išorinio įrenginio prijungimas

Prijungimas naudojant HDMI kabelį


Sujunkite televizorių ir išorinį įrenginį (žaidimų konsolę, DVD grotuvą ir kt.) HDMI kabeliu ir mėgaukitės giliu bei sodriu garsu.

Išorinio įrenginio prijungimas naudojant HDMI kabelį

- 1 Prijunkite išorinį įrenginį, pavyzdžiui, DVD arba „Blu-ray“ leistuvą. Vadovaudamiesi toliau pateikiama iliustracija įrenginio jungtį **HDMI OUT** įjunkite į prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **HDMI IN**.
- 2 Naudodami HDMI kabelį, prijunkite prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **HDMI ► TV (eARC / ARC)** prie televizoriaus jungties **HDMI IN (ARC)**.

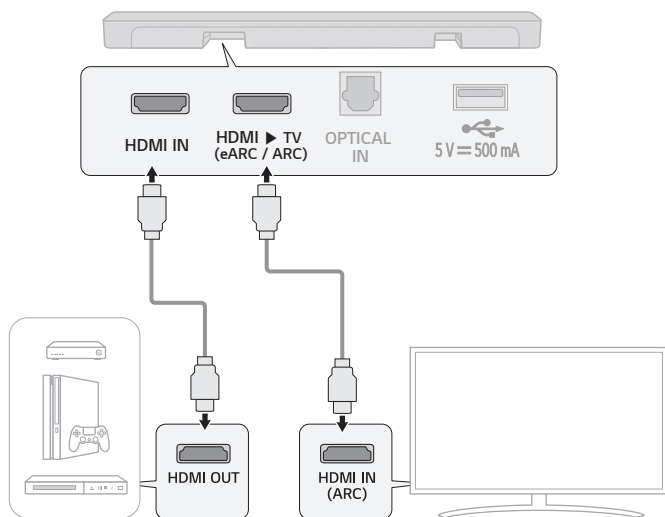

- 3** Kelis kartus spauskite **funkcinį**  mygtuką, kol baltai įsižiebs trečioji iš trijų LED.

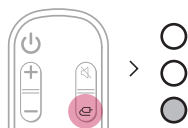

- 4** Kai išorinis įrenginys yra tinkamai prijungtas prie prietaiso, galite klausyti prietaiso perduodamą garsą.

✓ Pastaba


- „Dolby Atmos®“ garsas palaiko 2.1 kanalus.
- Patikrinkite garso išėjimo nuostatas išorinio įrenginio (pavyzdžiui, „Blu-ray“ leistuvo arba televizoriaus) meniu „Nuostatos“. Garso išėjimas turėtų būti nustatytas [Be kodavimo], [Bitų srautas], [Automatinis] arba [Tiesioginis]. Išsami informacija apie išėjimo nustatymą pateikta išorinio įrenginio naudotojo vadove.
- Naudokite sertifikuotą kabelį su HDMI logotipu.

Prijungimas naudojant optinį kabelį


Sujunkite televizorių ir išorinį įrenginį (žaidimų konsolę, DVD grotuvą ir kt.) optiniu kabeliu ir mėgaukitės giliu bei sodriu garsu.

Išorinio įrenginio prijungimas naudojant optinį kabelį

- 1 Optinį kabelį naudokite prijungti prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **OPTICAL IN** prie išorinio įrenginio (pavyzdžiui, televizoriaus, „Blue-ray“ leidtuvo) jungties **OPTICAL OUT**, kaip parodyta iliustracijoje.

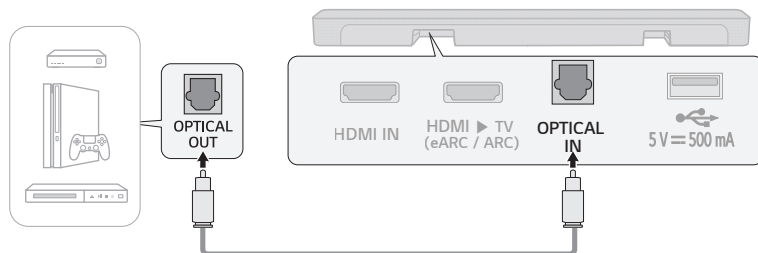

- 2 Kelis kartus spauskite **funkcinį**  mygtuką, kol baltai įsižiebs pirmoji iš trijų viršuje esančių LED.

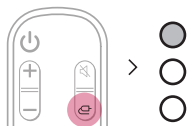

Prietaiso naudojimas kaip garso sistemos

| Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį

Galite atkurti muzikinius failus, esančius **Bluetooth** įrenginyje arba paleisti muzikines programėles, kad galėtumėte mėgautis šio prietaiso atkuriama muzika.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.


- Prie prietaiso jungiami **Bluetooth** įrenginiai turi atitikti toliau pateikiamus reikalavimus.
 - „Bluetooth 4.2“ technologija
 - Kodekas: SBC, AAC
- Prietaiso prijungimas prie įrenginio priklauso nuo **Bluetooth** įrenginio tipo ir modelio. Išsami informacija apie įrenginio prijungimą pateikta išorinio įrenginio naudotojo vadove.



Išmaniojo telefono meniu **Nuostatos** pasirinkite [**Bluetooth**].


Nuostatų meniu gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo telefono gamintojo ir modelio.

1 Įjunkite prietaisą.

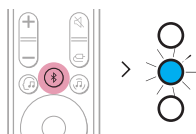
2 Paspauskite mygtuką **Bluetooth susiejimas** . Mėlynai ims mirksėti antroji iš trijų LED.



3 Išmaniajame ekrane pasirinkite mygtuką **Nuostatos**  / , tada pasirinkite  **Bluetooth**.

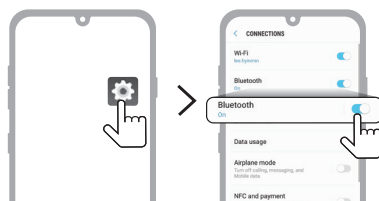

(„Android Phone“)

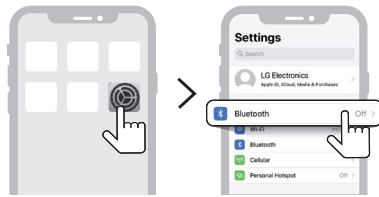



(„iPhone“)


- 4 Jjunkite funkciją **Bluetooth**. (Išjungta > Jjungta)
- 5 Prijungiamų įrenginių sąrašą matysite išmaniajame telefone. Raskite ir bakstelkite „LG S60Q (XX)“:




- 6 Prietaisą prijungus prie išmaniojo telefono per „Bluetooth“, mėlyna LED nustos mirksėti.

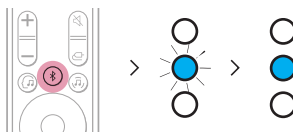

- 7 Jei negalite rasti prietaiso „LG S60Q (XX)“, „Android“ išmaniojo telefono ekrano viršutinėje dešinėje dalyje bakstelkite mygtuką **Atnaujinti**  arba „iPhone“ išjunkite **Bluetooth** ryšį ir vėl jį jjunkite.

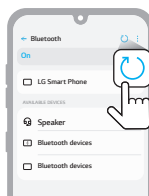

(„Android Phone“)

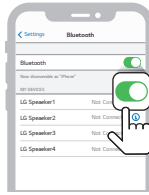

(„iPhone“)

-
- 8** Paleiskite programėlę „Music“ ir klausykites muzikos išmaniajame telefone.



✓ Pastaba

- Kuo arčiau prietaiso yra **Bluetooth** įrenginys, tuo geresnis yra ryšys.
 - Jei paspaudėte prietaiso mygtuką „**Bluetooth susiejimas**“ (🔗) ir pasirinkote „**Bluetooth**“ parinktį, tačiau nepavyko prisijungti prie „**Bluetooth**“ įrenginio, mėlyna LED mirksi 3 minutes. Patikrinkite „**Bluetooth**“ įrenginio būseną.
 - Naudodami **Bluetooth** ryšį, turėtumėte nustatyti tinkamą garsumo lygį.
 - XX yra 2 paskutiniai prietaiso MAC adreso skaitmenys. Pavyzdžiui, jei MAC adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, jis bus rodomas kaip „LG S60Q (08)“.
-

Prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant programėlę „LG Sound Bar“

Norėdami patogiai paleisti įvairias prietaiso funkcijas, naudokite **programėlę „LG Sound Bar“**.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

- **Programėlė „LG Sound Bar“** gali būti naudojama su toliau pateikiamomis versijomis.
 - „Android™ OS“: Versija 6.0 ar naujesnė
 - „iOS OS“: Versija 12 ar naujesnė
 - Minimalūs reikalavimai palaikomai OS versijai ateityje gali pasikeisti.

Programėlės diegimas

Įdiekite **programėlę „LG Sound Bar“** išmanijame telefone. Norėdami įdiegti **programėlę „LG Sound Bar“**, galite nuskaityti QR kodą naudodami QR kodų nuskaitymo programėlę arba programėlę galite atsisiųsti iš „Google Play“ ar „App Store“.

Atsisiuntimas naudojantis QR kodu

- 1 Nuskaitykite žemiau pateiktą QR kodą naudodami QR kodų nuskaitymo programėlę.
- 2 Būsité nukreipti į puslapį, kuriame galėsite atsisiųsti **programėlę „LG Sound Bar“**. Bakstelėkite programėlę, kad ją įdiegtumėte.



(„Android Phone OS“)




(„iPhone OS“)

Atsisiuntimas iš „Google Play“ arba „App Store“

Išmaniajame telefone eikite į „Google Play“ arba „App Store“ ir raskite programėlę „LG Sound Bar“, kad ją įdiegtumėte.



(„Android™ Phone“)

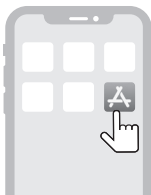

(„iPhone“)

✓ Pastaba


- Nuostatų meniu gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo telefono gamintojo ir OS.
 - „Google“, „Android“ ir „Google Play“ yra „Google LLC“ priklausantys prekių ženklai.
-

Prijungimas prie USB laikmenos


Prijungę USB kaupiklį su muzikiniais failais prie prietaiso, mėgausitės aukštos kokybės garsu.

Prietaiso prijungimas prie USB kaupiklio


- 1 USB kaupiklį įstatykite į prietaiso nugarėlėje esantį **USB** prievadą.
 - Prietaisas negali atkurti iš įrenginių, prijungtų naudojant USB kaupiklio koncentratorių arba USB kaupiklio kabelį.
 - Prietaiso negalima prijungti prie bet kokio USB kaupiklio, USB tipo MP3 leistuvo arba kortelių skaitytuvo, jei reikia įdiegti atskiras įrenginio tvarkyklės.

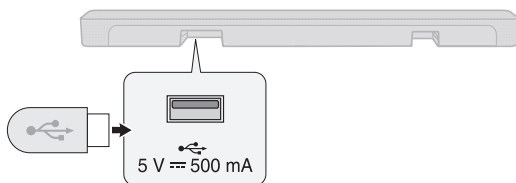


- 2 Kelis kartus spauskite **funkcinį**  mygtuką, kol žaliai įsižiebė trečioji iš trijų LED." data-bbox="78 437 699 456"/>

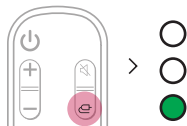

- 3 Norėdami mėgautis muzika, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Leisti / pristabdyti** .



Leisti



pristabdyti

✓ Pastaba

- Rekomenduojama įsigyti atskirą USB jungties perėjimą, kad būtų lengviau prijungti USB kaupiklius arba juos atjungti.
- Įsigykite USB jungties perėjimą su USB 2.0 ilgintuvo kabeliu.
- Didelės talpos USB įrenginių failų peržiūra gali užimti kelias minutes.
- „LG Electronics“ neatsako už bet kokius duomenų praradimus. Visada pasidarykite USB kaupiklyje saugomų duomenų atsarginę kopiją, kad sumažintumėte žalą, kuri gali kilti praradus duomenis.
- Palaikomi tik FAT16 / FAT32 / NTFS formatai. exFAT formatas nepalaikomas.

Palaikomi USB kaupikliai

- MP3 grotuvas
- MP3 „Flash“ tipo grotuvas
- USB „Flash“ tipo įrenginys
- USB 2.0

Šis prietaisas gali neatpažinti kai kurių USB kaupiklių.

Atkuriamo failo standartas

Failo plėtinys	Diskretizavimo dažnis / Sparta bitais
MP3	32–48 kHz / 8–320 kbps
WMA	32–48 kHz / 56–320 kbps
OGG	32–48 kHz / 64–320 kbps

Failo plėtinys	Diskretizavimo dažnis
FLAC (16 bitų / 24 bitai)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bitų / 24 bitai)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Atkuriamų failų skaičius: Iki 2000
- Didžiausias katalogų skaičius: Iki 200
- Šis prietaisas negali atkurti DRM (skaitmeninis teisių valdymas) standartu apsaugotu failų.
- Šis prietaisas negali atkurti vaizdo įrašų iš USB kaupiklio.

Informavimo balsu funkcija

Pasirinkus funkciją ar garsą, informacija apie dabartinę gaminio būseną pateikiama balsu.

Šią funkciją galite įjungti ir išjungti naudodami tik programėlę.

Prietaiso tvirtinimas prie sienos

Patikrinimas prieš montuojant prie sienos

Šį prietaisą galite tvirtinti prie sienos.

Tvirtindami prietaisą prie sienos, vadovaukitės toliau pateikiamomis instrukcijomis.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

- Pritvirtinus prie sienos, gali būti sudėtinga prijungti išorinius įrenginius ir kabelius. Pirmiausia, prieš pritvirtindami prietaisą prie sienos, prijunkite išorinius įrenginius naudodami tinkamą jungiamąjį kabelį.
- Tvirtindami prietaisą prie sienos, atsižvelkite į toliau pateikiamą informaciją. Tvirtinimo metu galima susižaloti arba sugadinti prietaisą.
 - Ant prie sienos pritvirtinto prietaiso nedėkite jokių daiktų.
 - Prietaisą prie sienos tvirtinkite varžtais, kad jis nenukristų.
 - Užtikrinkite, kad jis būtų nepasiekiamas vaikams. Prietaisą traukiant arba purtant, jis gali nukristi.

Prietaiso tvirtinimo komponentai

Garso sistema



Sieninis laikiklis



Varžtai „Garso sistema“ tvirtinti



Sienio laikiklio montavimo šablonas



Įsigyjama atskirai

Laikiklio varžtai



Sienos kaiščiai




✓ Pastaba


- Komplekte nėra varžtų ir sienos kaiščių įrenginio tvirtinimui. Tvirtinimui rekomenduojame naudoti „Hilti“ (HUD-1 6x30).
-

1 Prietaiso tvirtinimas prie sienos

- 1 Prietaiso pakuotėje raskite sieninio laikiklio montavimo šablono.
- 2 Lygiuokite sieninio laikiklio montavimo šablono liniją **TV Bottom Line** su televizoriaus apatine dalimi, ir pritvirtinkite jį prie sienos. Lygiuokite ant sienos sumontuoto televizoriaus centrą su montavimo šablono dalimi, pažymėta **TV Center**.

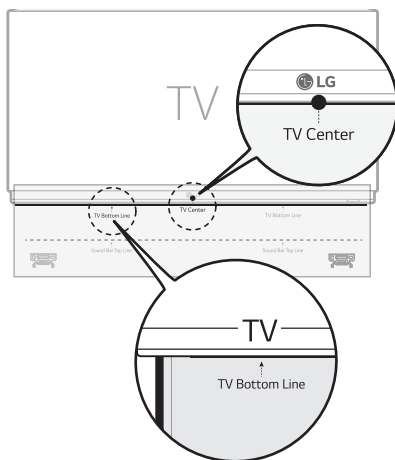


- 3 Šratinuku montavimo šablone pažymėkite angas, kurios bus naudojamos sieniniams laikikliams tvirtinti.

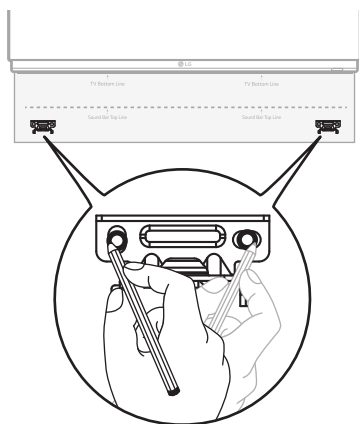


- 4 Pažymėtose vietose montavimo šablone išgręžkite skylės.
- 5 Nuo sienos nuimkite montavimo šablono.


- 6** Laikiklius prie sienos tvirtai pritvirtinkite naudodami sienos kaiščius ir varžtus.

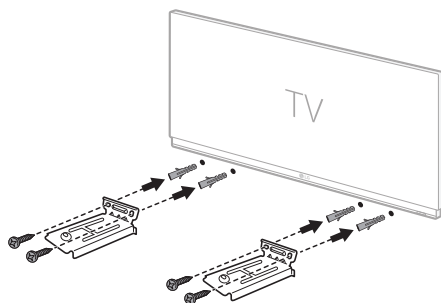

- 7** Prietaisą užkabinkite už laikiklių. Prietaisą uždėkite ant laikiklių, kad prietaiso apačioje esančios varžtų skylės būtų sulygintos su sieninio laikiklio varžtų skylėmis.

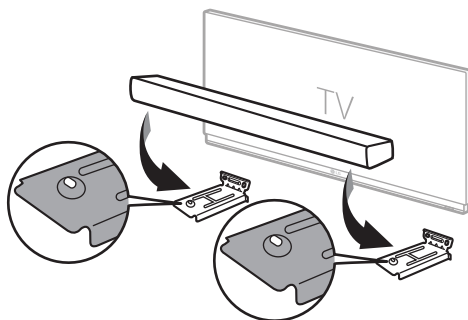

- 8** Tvirtai pritvirtinkite prietaisą prie sieninių laikiklių naudodami pateikiamus varžtus.

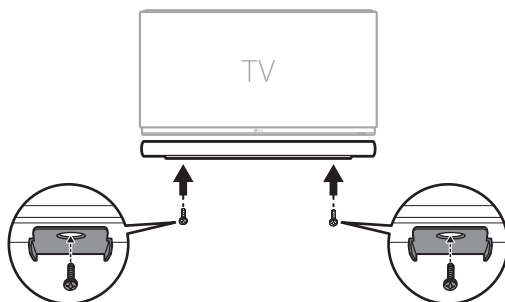

Saugumo priemonės

| Saugos informacija ir reglamentai



PERSPĖJIMAS
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS
NEATIDARYTI



ATSARGIAI: ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI SUMAŽINTI NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIURĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIURĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės antgaliu ženklas lygiakraščiam trikampyje skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakaktų sukelti elektros smūgiui.



Lygiakraštis trikampis su šauktuko simboliu skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į svarbias eksploataavimo ir priežiūros (techninio aptarnavimo) instrukcijas su įrenginiu pateikiamoje literatūroje.

ĮSPĖJIMAS:

- KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.
- Įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje, pvz., knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI:

- Šalia šio prietaiso nenaudokite aukštos įtampos įrenginių (pvz., elektrinio muštuko). Dėl elektros smūgio šis prietaisas gali sugesti.
- Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.
- Neuždenkite jokių ventilacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Korpusė esančios ertmės ir angos skirtos ventilacijai, siekiant užtikrinti patikimą prietaiso veikimą ir apsaugoti jį nuo perkaitimo. Jokiu būdu neuždenkite ertmių padėdami gaminti ant lovos, sofos, kilimo ar kito panašaus paviršiaus. Nedėkite prietaiso į uždarus baldus, pvz., į knygų spintas ar lentynas, nebent ten būtų įrengta tinkama ventilacija arba būtų laikomasi gamintojo instrukcijų.
- Prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar pusrslų). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz, vazų.
- Saugumo žymėjimo informacija, įskaitant prietaiso identifikaciją ir maitinimo vertes, pateikiama įrenginio apačioje arba ant kito paviršiaus esančioje pagrindinėje etiketėje.
- Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų įkišti rankų ar kokių nors daiktų į *garsiakalbio kanalą.
 - * garsiakalbio kanalas: garso kolonėlės korpusė esanti anga, stiprinanti žemo dažnio garsus. (korpusas)

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Prietaisui atjungti naudojamas maitinimo kištukas. Nelaimingo atsitikimo atveju maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Patikrinkite šio vartotojo vadovo specifikacijų puslapį, kad būtumėte tikri dėl reikalavimų srovei.

Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti, klibantys ar pažeisti sienos kištukiniai lizdai, ilgintuvai, nusidėvėję maitinimo laidai arba pažeista ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Bet kuri iš šių situacijų gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, pastebėjus pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių, jį atjunkite, prietaiso nebenaudokite. Kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą dėl maitinimo laido pakeitimo.

Saugokite maitinimo laidą nuo fizinių ar mechaninių pažeidimų, pvz., nesupainiokite jo, neužriškite mazgo, neprispauskite, nepriverkite durimis ir nelipkite ant jo. Atkreipkite ypatingą dėmesį į kištukus, sienos kištukinius lizdus ir laido išėjimo iš prietaiso lizdą.

Modeliams, naudojantiems adapterį

Naudokite tik prie šio prietaiso pridėtą kintamosios srovės adapterį. Nenaudokite kito įrenginio ar gamintojo maitinimo šaltinio. Naudodami kitus maitinimo laidus ar maitinimo šaltinius galite sugadinti prietaisą ir panaikinti garantiją.

Modeliams, naudojant baterijas

Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo elementas arba akumulatorius.

ATSARGIAI: Baterijas pakeitus netinkamos rūšies baterijomis, kyla gaisro ir sproginimo pavojus.

Integruotą akumuliatorių turintiems modeliams

Nelaikykite arba netransportuokite, kai slėgis mažesnis nei 11,6 kPa ir didesniame nei 15 000 m aukštyje.

- Akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumulatoriumi gali nebeveikti apsaugos priemonės (pvz., kai kurių ličio jonų akumuliatorių tipų atveju);
- Akumuliatorių veikiant ugniai ar karščiui, mechaniniu poveikiu arba pažeidus jo vientisumą, gali kilti sproginimas;
- Akumuliatorių laikant ypač aukštoje temperatūroje gali kilti sproginimas arba iš jo gali išsiskirti degūs skysčiai ar dujos;
- Akumuliatorių laikant ypač žemame slėgyje gali kilti sproginimas arba iš jo gali išsiskirti degūs skysčiai ar dujos.

Simboliai

~ : Kintamoji srovė (KS).

— : Nuolatinė srovė (NS).

☐ : Tai yra II klasės prietaisas.

⏻ : Budėjimo režimas.

| : Maitinimas įjungtas.





⚡ : Pavojinga įtampa.

Prieš informuojant apie prietaiso gedimą


Problemų sprendimas

Jei naudodami prietaisą susiduriate su toliau pateikiamomis problemomis, patikrinkite kelis kartus, nes tai gali būti ne gedimai.

Bendrosios klaidos

Problema	Sprendimas
Prietaisas veikia netinkamai	<ul style="list-style-type: none">Atjunkite maitinimo laidus ir visus išorinius įrenginius, pavyzdžiui, televizorių, žemadažnį garsiakalbį arba stiprintuvą nuo prietaiso, tuomet juos dar kartą prijunkite.
Neįsijungia maitinimas.	<ul style="list-style-type: none">Ar maitinimo laidas tinkamai įjungtas į elektros lizdą?<ul style="list-style-type: none">Tinkamai įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.
Nieko nesigirdi	<ul style="list-style-type: none">Ar garsumo lygis nustatytas į minimalų?<ul style="list-style-type: none">Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką Garsumas   kad padidintumėte garsumo lygį.Jei naudojate išorinį įrenginį, pavyzdžiui, televizoriaus skaitmeninį priedėlį, nešiojamąjį įrenginį arba Bluetooth įrenginį, pakoreguokite išorinio įrenginio garsumo lygį.Ar įjungtas nutildymo funkcija?<ul style="list-style-type: none">Jei visi šviesos diodai mirksi oranžine spalva, įjungta nutildymo funkcija. Paspauskite mygtuką Nutildyti , kad išjungtumėte nutildymą.Ar pasirinkta prietaiso funkcija atitinka prijungtą išorinį įrenginį?<ul style="list-style-type: none">Paspauskite mygtuką Funkcija , kad patikrintumėte, ar prijungta teisinga funkcija.
Žemadažnis garsiakalbis neatkuria garso	<ul style="list-style-type: none">Ar prietaisas tinkamai prijungtas prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio?<ul style="list-style-type: none">Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio priekyje šviesos diodas mirksi žaliai arba dega raudonai, tai reiškia, kad jis nėra prijungtas. Užmezgus ryšį, šviesos diodas pradeda degti žaliai. Pakartotinai prijunkite prietaisą prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio. (→ Žr. „Prietaiso prijungimas“ puslapyje 6.)
Nuotolinio valdymo pultas tinkamai neveikia.	<ul style="list-style-type: none">Naudojamą nuotolinio valdymo pultelį nukreipkite į prietaiso priekinę dalį.Nuotolinio valdymo pultelį naudokite ne didesniu nei 7 m spinduliu.Jei reikia, įstatykite naujas baterijas.
„LG Sound Sync“ neveikia.	<ul style="list-style-type: none">Patikrinkite, ar televizorius palaiko „LG Sound Sync“.Patikrinkite, ar televizorius yra tinkamai prijungtas prie prietaiso naudojant optinį kabelį.<ul style="list-style-type: none">Televizoriaus valdymo pultelyje paspauskite mygtuką Nuostatos, kad patikrintumėte, ar funkcija yra įjungta [„LG Sound Sync“].

Žemas prietaiso garsumo lygis

- Atlikite toliau nurodytus veiksmus ir atitinkamai pakeiskite nuostatas.
 - **Pakeiskite „LG Sound Bar“** programą, pirmame ekrane palieskite mygtuką **Nustatymai**  ir meniu [Sound Settings] pakeiskite [DRC] funkciją į [Išjungta].
 - Kai prietaisas prijungtas prie televizoriaus, televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, pasirinkite meniu [Garsiakalbis] ir pakeiskite nuostatą [Skaitmeninis garso išėjimas] iš [PCM] į [AUTOMATINIS] arba [SRAUTAS BITAIS].
 - Jei prietaisas prijungtas prie atkuriančio įrenginio, pvz., DVD leistuvo arba „Blu-ray“ diskų leistuvo, eikite į prijungto įrenginio meniu Nuostatos. Pakeiskite nuostatą [Skaitmeninis garso išėjimas] iš [PCM] į [TIESIOGINIS] arba [SRAUTAS BITAIS]. Prijungto įrenginio [DRC] nustatykite į [IŠJUNGTA].

Prietaisas neatpažįsta USB kaupiklio

- Prietaisas gali nepalaikyti USB kaupiklio failų formato. Suformatuokite USB kaupiklį ir dar kartą prijunkite. Formatuodami patikrinkite, kurie USB kaupiklio formatai yra palaikomi prietaiso ir pasirinkite atitinkamą failų formatą. (→ Žr. „Prijungimas prie USB laikmenos“ puslapyje 29.)

„Bluetooth“ įrenginio nepavyksta susieti


- **Bluetooth** įrenginyje paspauskite mygtuką „Nuostatos“ ir patikrinkite, ar įjungta funkcija **Bluetooth**. Jei **Bluetooth** įjungtas, jį išjunkite, vėl įjunkite ir bandykite dar kartą.
 - Pašalinkite visas kliūtis tarp prietaiso ir **Bluetooth** įrenginio.
 - **Bluetooth** susiejimas (prijungimas) gali neveikti tinkamai. Tai priklauso nuo **Bluetooth** įrenginio tipo arba aplinkos.
-

Belaidžio ryšio problemos

Problema	Sprendimas
Yra radijo trukdžių	<ul style="list-style-type: none">• Pastatykite prietaisą ir belaidį žemadažnį garsiakalbį kaip galima arčiau vienas kito.• Nedėkite prietaiso ant metalinių baldų.• Belaidis ryšys silpno signalo zonose gali veikti netinkamai.
Dėl „Bluetooth“ ryšio kyla veikimo sutrikimai arba triukšmai	<ul style="list-style-type: none">• Girdite triukšmą ar patiriate gedimus naudodami Bluetooth?<ul style="list-style-type: none">- Užtikrinkite, kad jokia kūno dalis nesiliečia su Bluetooth įrenginio arba prietaiso siųstuvu-įmtuvu.- Nemontuokite Bluetooth įrenginio ant sienos arba izoliuotoje vietoje.- Pašalinkite visas kliūtis tarp prietaiso ir Bluetooth įrenginio.- Bluetooth įrenginį statykite šalia prietaiso.• Kai Bluetooth įrenginys yra per toli nuo prietaiso, Bluetooth gali būti atjungtas arba gali atsirasti sutrikimų.<ul style="list-style-type: none">- Pastatykite Bluetooth įrenginį 1 m atstumu nuo įrenginių, kurie naudoja tą patį dažnį kaip ir prietaisas, pvz., belaidžiai maršruto parinktuvai, medicininė įranga ir mikrobangų krosnelės.

Priedas

Specifikacijos

Bendra	
Maitinimo reikalavimai	Žr. pagrindinę lentelę.
Energijos suvartojimas	Žr. pagrindinę lentelę. Tinklo budėjimo režimu: 1,0 W
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Maždaug 760,0 mm x63,0 mm x90,0 mm
Temperatūros ribos naudojimo aplinkoje	5–35 °C
Drėgnio ribos naudojimo aplinkoje	5–60 %
Magistralės maitinimo šaltinis (USB).	5 V  500 mA
Galimas skaitmeninės jėgimo garso diskretizavimo dažnis	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Galimas skaitmeninio jėgimo garso formatas	Dolby Atmos®, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM

Įėjimas / išėjimas	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optinė garso ryšio jungtis) × 1
HDMI IN	19 kontaktų (A tipo, HDMI™ jungtis) × 1
HDMI ► TV (eARC / ARC)	19 kontaktų (A tipo, HDMI™ jungtis) × 1 4K raiška palaikoma 4K šaltiniams, taikomiems su HDCP 2.3.


Stiprintuvas (RMS išėjimas)	
Iš viso	300 W RMS
Priekinė dalis	50 W RMS×2 (pilnutinė varža: 6 Ω, THD 10 %)
Žemadažnis garsiakalbis	200 W RMS (pilnutinė varža: 3 Ω, THD 10 %)

Belaidis žemadažnis garsiakalbis	
Maitinimo reikalavimai	Žr. belaidžio žemadažnio garsiakalbio lentelę.
Energijos suvartojimas	Žr. belaidžio žemadažnio garsiakalbio lentelę.
Tipas	1-os juostos 1 garsiakalbis
Pilnutinė varža	3 Ω
Vardinė galia	200 W RMS
Maks. galia	400 W RMS
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Apie 171,0 mm x 390,0 mm x 261,0 mm

- Išvaizda ir techninės charakteristikos gali būti keičiamos papildomai neįspėjus.

Registruotieji prekių ženklai ir licencijos

Visi prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

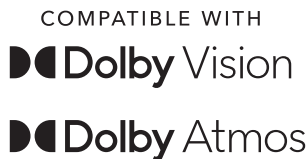

„Dolby“, „Dolby Vision“, „Dolby Atmos“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ registruotieji prekių ženklai. Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Konfidencialūs nepaskelbti darbai. Autorių teisės © 2012–2021 m. „Dolby Laboratories“. Visos teisės saugomos.



Bluetooth® žodinis prekės ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys **Bluetooth SIG, Inc.**, o „LG Electronics“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.

Kiti prekių ženklai ir komerciniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.



Terminai HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress ir HDMI logotipai yra HDMI Licensing Administrator, Inc. prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.



„Pagaminta iPhone“ ir „Pagaminta iPod“ reiškia, kad elektroninis priedas buvo sukurtas specialiai prisijungti prie „iPhone“ arba „iPod“ ir yra kūrėjo sertifikuotas, kad atitiktų „Apple“ našumo standartus. „Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį saugos ir norminiams standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su „iPhone“ ar „iPod“ gali turėti įtakos belaidžio ryšio veikimui.

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, kurios įpareigotos atskleisti šiame gaminyje esantį šaltinio kodą ir susipažinti su visomis nurodytomis licencijos sąlygomis, pranešimais apie autorių teises ir kitais susijusiais dokumentais, apsilankykite <https://opensource.lge.com>.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją, trejus metus po paskutinio šio gaminio išsiuntimo.

Veiksmai su prietaisu

Prietaiso siuntimas

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų pervežti prietaisą, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą, įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

- Šalia prietaiso nenaudokite lakių skysčių, pvz., purškiklio vabzdžiams naikinti.
- Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti.
- Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų ant įrenginio ilgam laikui.

Prietaiso valymas

Prietaisą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą šilpnu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti prietaiso paviršių.

