



Skann QR-koden for å se manualen.



BRUKERHÅNDBOK

STYLER



Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før installasjonen. Det vil forenkle installasjonen og sikre at produktet installeres riktig og sikkert. Oppbevar disse anvisningene i nærheten av maskinen for fremtidig referanse.

NORSK

S5**



MFL66101273
Rev.07_110624

www.lg.com

Copyright © 2020-2024 LG Electronics. All Rights Reserved

INNHOLDSFORTEGNELSE

Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.

Denne håndboken kan endres av produsenten.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK.....	3
ADVARSELSOPPLYSNINGER.....	3
OMSORG FOR MILJØET.....	10

MONTERING

Deler og spesifikasjoner.....	11
Krav til installasjonssted.....	14
Utpakking av apparatet.....	15
Vatre apparatet	16

BRUK

Bruksoversikt.....	20
Forberede laster.....	21
Sjekk av artiklene før hver last	22
Laste apparatet	23
Kontrollpanel	30
Programtabell.....	32
Alternative programmer og tilleggsfunksjoner	37

SMARTFUNKSJONER

LG ThinQ-appen	39
Smart Diagnosis	41

VEDLIKEHOLD

Vanlig rengjøring	43
-------------------------	----

FEILSØKING

Før du kontakter service	45
--------------------------------	----

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK

De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig bruk av produktet. Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som beskrevet nedenfor.

Sikkerhetsmeldinger



Dette symbolet vises for å indikere forhold og operasjoner som kan forårsake risiko.

Les delen med dette symbolet nøye og følg instruksjonene for å unngå risiko.



ADVARSEL

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall.



FORSIKTIG

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for mindre personskader eller skader på apparatet.

ADVARSELSOPPLYSNINGER



ADVARSEL

- For å redusere risikoen for brann eller eksplosjon, elektrisk støt, skade på eiendom, skade på personer eller dødsfall når du bruker dette apparatet, må du følge grunnleggende sikkerhetsforholdsregler, inkludert følgende:

Teknisk sikkerhet

- Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har fått veiledning eller instruksjon om trygg bruk av apparatet og forstår farene dette

medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.

- Barn som er yngre enn tre år må holdes på avstand, med mindre de er under tilsyn hele tiden.
- Ikke under noen omstendighet skal jordingsspinnen i strømledningen kuttet eller fjernes. For å forhindre personskade eller skade på apparatet, må den elektriske strømledningen kobles til en jordet stikkontakt.
- Dette apparatet må kobles til en jordet stikkontakt på 220–240 VAC og 50 Hz, beskyttet av en 15-ampere sikring eller effektbryter. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til brann, eksplosjon eller død.
- Dette apparatet må kobles til en jordet stikkontakt. Elektrisk støt kan oppstå hvis ikke apparatet er ordentlig jordet. La en kvalifisert elektriker kontrollere vegguttaket og -kretsen for å sikre at stikkontakten er ordentlig jordet. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til fare for elektrisk støt og/eller brannfare.
- Installer apparatet der støpselet er lett tilgjengelig. Koble fra apparatet når det ikke er i bruk for å unngå fare for brann eller elektrisk støt.
- Koble fra apparatet før demontering eller reparasjon for å unngå fare for elektrisk støt.
- Apparatet skal alltid kobles til en egen stikkontakt, med en spenningsklasse som samsvarer med typeskiltet. Dette gir best ytelse og forhindrer også overbelastning av ledningsnettverk i huset som kan forårsake brannfare grunnet overopphetede ledninger.
- Ikke bruk skjøteledning for å koble til en stikkontakt. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Trekk aldri ut strømstøpselet ved å dra i strømledningen. Ta alltid godt tak i strømstøpselet, og trekk det rett ut av stikkontakten. Strømledningen kan bli skadet, noe som kan føre til brann og elektrisk støt.
- Kontakt LG eller en kvalifisert reparatør umiddelbart for å reparere eller skifte ut alle strømledninger som har blitt frynsete eller på annen måte skadet. Ikke bruk en ledning som har sprekker eller

slitasje langs lengden eller i endene. Strømledningen kan smelte og forårsake elektrisk støt og/eller brannfare.

- Når du installerer eller flytter apparatet, må du være forsiktig så du ikke klemmer, knuser eller skader strømledningen. Dette vil forhindre personskade og skade på apparatet grunnet brann og elektrisk støt.

Installasjon

- Når du flytter apparatet bort fra veggen, må du være forsiktig så du ikke ruller over eller skader strømledningen.
- Apparatet er tungt. For å forhindre skade eller personskade må to eller flere personer til for å flytte og installere apparatet.
- Før bruk må du forsikre deg om at du kobler apparatet til en eget jordet stikkontakt som er klassifisert for bruk med apparatet. Det er brukerens ansvar å erstatte et standard vegguttak for to pinner med et standard vegguttak for tre pinner.
- Før bruk må apparatet være riktig installert som beskrevet i denne håndboken. Elektrisk støt kan oppstå hvis apparatet ikke er ordentlig jordet.
- Ikke installer apparatet der det kan være fare for at apparatet faller. Apparatet er ikke designet for bruk på transport som skip og fly. Kontakt et autorisert LG servicesenter for bruk under andre spesielle omstendigheter.
- Ikke tukle med kontrollene.
- Installer apparatet der gulvet er stabilt og i vater. Apparatet kan vibrere for mye og til slutt falle hvis det er installert på en ustabil overflate, hvilket kan forårsake skade eller personskade.
- Ikke frakt apparatet med truck med forsiden inn, og hold alltid forsiden beskyttet. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til at det herdede glasset på apparatet blir ødelagt.
- Sørg for å jorde apparatet riktig, slik at det er i samsvar med alle regler og forskrifter. Følg detaljene i installasjonsinstruksjonene.
- Installer og lagre apparatet der det ikke utsettes for temperaturer under frysepunktet eller er værutsatt. La apparatet varmes opp til

romtemperatur før bruk hvis det ble levert om vinteren, eller ved temperaturer under null.

- Ikke reparer eller erstatt noen del av apparatet, eller prøv å utføre service, med mindre det er spesifikt anbefalt i bruksanvisningen eller i publiserte reparasjonsinstruksjoner for brukeren som du forstår og har ferdighetene til å utføre.
- For å redusere risikoen for elektrisk støt, skal ikke apparatet installeres i fuktige rom som et bad. Unnlattelse av å følge denne advarselen kan føre til død, alvorlig personskade, brann, elektrisk støt, eller produktdeformasjon eller funksjonsfeil.
- Fjern all emballasje og avhend alt forsendelsesmaterieil på riktig måte.
- Koble til en beskyttet strømkrets av riktig merkespenning og størrelse for å unngå elektrisk overbelastning. Feil strømkretser kan forårsake smelting, elektrisk støt og/eller brannfare.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes av produsenten, en autorisert servicerepresentant eller annen kvalifisert person for å unngå en farlig situasjon.
- Hold all emballasje borte fra barn. Emballasjematerieil kan være farlig for barn.
- Ikke installer i nærheten av en annen varmekilde som komfyr, stekeovn eller varmeovn.
- Ikke plasser stearinlys, røykematerieil eller andre brennbare stoffer på toppen av apparatet.
- Fjern all beskyttende vinylfilm fra apparatet.
- Apparatet skal installeres i samsvar med nasjonale forskrifter for ledningsføring.

Drift

- Ikke tillat barn å leke på eller i apparatet. Tett tilsyn med barn er nødvendig når apparatet brukes i nærheten av barn.
- Ikke klatre, stå eller heng på apparatets dør eller på hyllen, eller noe sted på innsiden av apparatet.
- Ikke trå på lukene til vanntankene.

- Ikke plasser tunge eller farlige gjenstander på toppen av apparatet.
- Ikke sett levende dyr inne i apparatet.
- Ikke tillat barn å klatre på apparatet.
- I tilfelle gasslekkasje (propan/LPG), må du sørge for tilstrekkelig ventilasjon og kontakte et autorisert servicesenter før du fortsetter bruken. Ikke berør eller demonter det elektriske uttaket på apparatet.
- Ikke bruk eller plasser brennbare stoffer (kjemikalier, medisiner, kosmetikk, osv.) i nærheten av apparatet eller lagre dem inne i apparatet. Ikke plasser apparatet i nærheten av brennbar gass.
- Koble fra strømledningen øyeblikkelig hvis du hører støy, kjenner en merkelig lukt eller oppdager røyk fra apparatet.
- I tilfelle oversvømmelse må du ikke være i nærheten av apparatet. Ta kontakt med et autorisert servicesenter.
- Ikke bruk tøymyknere eller produkter for å eliminere statisk elektrisitet, med mindre det anbefales av produsenten av tøymykneren eller produktet.
- Ikke plasser hender eller kropp i nærheten av dampdysen under bruk. Dampen er varm og kan føre til personskader.
- Plasser ikke elementer i dampdysen.
- Ikke drikk vannet fra vannavløpet og forsyningstankene.
- Ikke demonter eller endre apparatet.
- Ikke legg hender, føtter eller metallgjenstander under apparatet.
- Ikke bruk apparatet eller berør strømledningen med våte hender.
- Hold fingrene utenfor klemmepunktområdene; klaringene mellom døren og kabinettet er nødvendigvis små. Vær nøye med å lukke døren når barn er i nærheten.
- Ikke plasser elementer som er blitt utsatt for matolje i apparatet. Elementer som er forurensset med matolje kan bidra til en kjemisk reaksjon som kan føre til at klesvasken tar fyr.
- Ikke tørk gjenstander som tidligere har blitt tilsølt av eller rengjort, vasket eller bløtlagt i bensin, kjemiske rensemidler eller andre

brennbare eller eksplosive stoffer, da de avgir damp som kan antenne eller eksplodere.

- Ikke bruk varme til å tørke gjenstander som inneholder skumgummi eller lignende materialer med gummitekstur.
- Ikke åpne døren under bruk. Apparatets ytelse kan bli negativt påvirket. Hvis apparatet er installert på eller i nærheten av et teppe, kan kondens fra utslipp av varmluft eller damp lage flekker på eller skade teppet.
- Garantien dekker ikke skader som oppstår ved bruk av apparatet til andre formål enn de som er spesifisert i denne brukerhåndboken.

Vedlikehold

- Tørk fremmedlegemer (for eksempel støv og vann) av pinnene på strømsløselele og kontaktområdene regelmessig. Ikke bruk en våt eller fuktig klut når du rengjør støselele.
- Ikke bruk et apparat til å tørke innsiden. Ikke tenn et stearinlys for å fjerne lukt fra innsiden.
- Ikke spray vann direkte på apparatet når du rengjør det. Brann eller elektrisk støt kan oppstå.
- Tørk av innsiden med en tørr klut etter bruk.
- Rengjør lofilteret etter hver last.
- Ikke bruk blekemidler som er oksygen- eller klorbaserte på utsiden av apparatet.
- Ikke bruk skarpe elementer når du rengjør eller bruker kontrollene. Elektrisk støt kan oppstå.
- Unngå å treffe frontpanelet av med tunge elementer. Selv om det er laget av herdet glass kan panelet gå i stykker om det treffes hardt, og forårsake personskader.
- Hold produktet fritt for gnagere, insekter og andre fremmedelementer. De kan skade ledninger og forårsake brann eller elektrisk støt.

Avhending

- Før apparatet tas ut av drift eller kasseres, må du fjerne døren til tørkeavdelingen. Kutt av strømstøpselet og ødelegg knappdelen for å forhindre gjenbruk.

Jordingsinstruksjoner

- Feil tilkobling av utstyrets jordingsleder kan føre til fare for elektrisk støt. Kontakt en kvalifisert elektriker eller servicepersonell hvis du er i tvil om hvorvidt apparatet er riktig jordet.
- Dette apparatet må jordes. I tilfelle av funksjonsfeil eller svikt, vil jording redusere risikoen for elektrisk støt ved å gi en bane for minste motstand for strømmen.
- Dette apparatet må være utstyrt med en ledning som har utstyrsjordleder og jordingsstøpsel. Støpselet må settes i en passende stikkontakt, som er installert og jordet i samsvar med alle lokale forskrifter og bestemmelser.
- Ikke modifier støpselet. Hvis det ikke passer i kontakten, må en autorisert elektriker installere riktig kontakt.
- Dette apparatet må kobles til jordet permanent metalledningsnett eller en utstyrsjordingsleder må kjøres med kretslederne og kobles til utstyrets jordingsklemme eller ledningen på apparatet. Elektrisk støt kan oppstå hvis ikke apparatet er ordentlig jordet.

OMSORG FOR MILJØET

Avhending av gamle apparater



- Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kassert elektronikk og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkuleringen.
- Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling.

Dette apparatet inneholder fluorholdige drivhusgasser

- R134a (GWP: 1430): 0,155 kg / 0,222 t CO₂-eq. Hermetisk forseglet.


MONTERING

Deler og spesifikasjoner

MERK

- Utseende og spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre apparatets kvalitet.

Innsiden

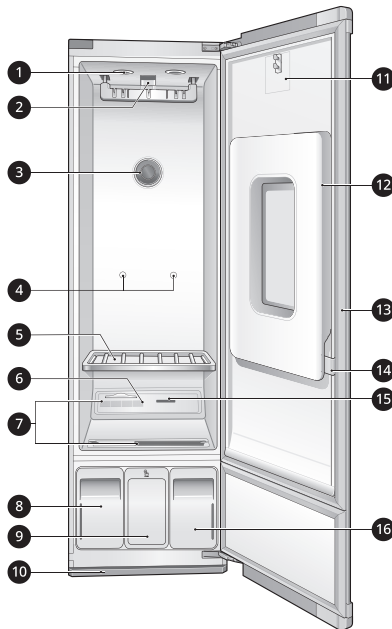

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 Innvendig lys | 11 Kroker for buksepresspleie |
| 2 Bevegelig henger | 12 Buksepresspleie |
| 3 Innvendig lys | 13 Dør*1 |
| 4 Hylleholder | 14 Klemme |
| 5 Hylle | 15 Dampdyse |
| 6 Aromafilter | 16 Vannforsyningstank |
| 7 Ventil for varmluftsirkulasjon | |
| 8 Vannavløpstank | |
| 9 Tilbehørsbeholder | |
| 10 Dryppbrett | |


*1 Retningen døren svinger i kan snus av installatøren for å tilpasses installasjonsstedet.

Spesifikasjoner

Asterisk(er) refererer til modellvariant og kan være 0-9 eller A-Z.

Modell	S5**
Elektrisitetskrav	220-240 V~, 50 Hz
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	600 mm x 596 mm x 1960 mm, 1190 mm (dybde med åpen dør)
Produktets vekt	100 kg
Strømforbruk	1700-1900 W
Maksimumkapasitet	Seks plagg

Tilbehør

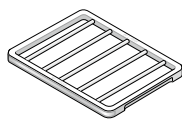

Hylle



Dryppbrett



Fem hengere



Buksehenger



To skliskringsmatter



Skiftenøkkel



To hengseldeksler



To bakre vatringsføtter



Knotter for installering på teppe

MERK

- Det inkluderte tilbehøret kan variere avhengig av modellen du har kjøpt.
- Kontakt butikken der apparatet ble kjøpt eller LG kundeservice hvis noe tilbehør er skadet eller mangler.
- Bruk bare autoriserte komponenter for din sikkerhet og for forlenget produktlevetid. Produsenten er ikke ansvarlig for funksjonsfeil ved produktet eller ulykker forårsaket av bruk av separat kjøpte uautoriserte komponenter eller deler.

Informasjon om LED-belysning

Dette produktet inneholder en lyskilde av energieffektivitetsklasse G.


- LED-belysningen slår seg automatisk på og av i følgende tilfeller:
 - ved åpning og stenging av døren
 - når **Strøm** og **Start/Pause**-knappen trykkes inn.
- LED-belysningen kan ikke dimmes.
- LED-belysningen inneholder ikke kvikksølv.
- Se www.lg.com/global/recycling.

MERK

- Funksjonen varierer etter modell.

Hvis LED-belysningen ikke fungerer


Lukk døren og åpne den igjen, eller trykk på **Strøm**-knappen. Hvis LED-belysningen ikke slår seg på, kan du kontakte LG Electronics informasjonssenter. Ikke prøv å demonter LED-belysningen.

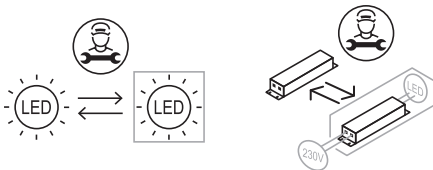

Krav til installasjonssted

Sjekk følgende informasjon før du installerer apparatet for å sikre at apparatet installeres på et egnet sted.

Dimensjoner

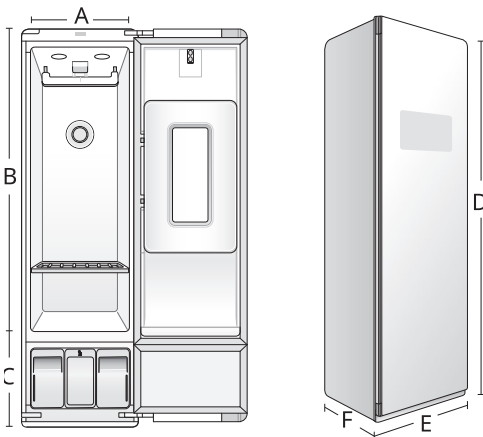

	Dimensjoner (mm)
A	520
B	1500
C	460
D	1960
E	600
F	605

Installasjonssted

- En jordet stikkontakt skal være plassert innenfor 61 cm fra hver side av apparatet.
- Installeres på et flatt gulv. (Tillatt helling under apparatet: 1°)
- Gulvet må være i vater, med en maksimal helling på 2,5 cm under apparatet. Hvis hellingen er større enn 2,5 cm kan ikke apparatet vatres riktig
- Sørg for at apparatet er lett tilgjengelig for en ingeniør når det er installert, i tilfelle det slutter å virke.


- Ikke installer apparatet i et område der det blir utsatt for vann og/eller vær. Unnlattelse av å følge denne advarselen kan føre til fare for elektrisk støt, personskade, produktskade eller funksjonsfeil.
- Ikke installer apparatet på en hul eller fleksibel plattform. Å gjøre dette kan forårsake for mye støy og vibrasjoner, samt føre til skade eller personskade hvis apparatet velter.

MERK

- Et solid gulv skal støtte apparatets totale vekt på **100 kg**. Den kombinerte vekten av andre apparater i vaskerommet bør også tas i betraktning.

Anbefalt installasjonsavstand

Følgende klaringer anbefales for apparatet. Selv om apparatet er testet for klaringer på tre cm på sidene og bak, bør anbefalte klaringer vurderes av følgende grunner:

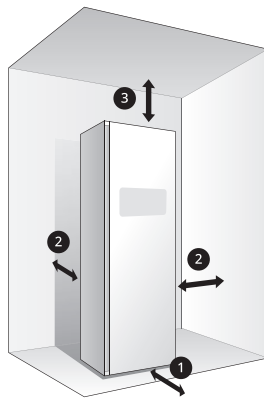

- 1 Tillat minst **46 cm** foran for å åpne døren.
- 2 Tillat minst **fem cm** på begge sider og mellom baksiden av apparatet og veggen.
- 3 Tillat minst **20 cm** mellom toppen av apparatet og eventuelle overhengene hyller eller skap.

MERK

- Hvis apparatet er for nært tilstøtende elementer, kan ytelsen reduseres og strømforbruket øke.

- Ekstra avstand på alle sider av apparatet bør vurderes for å redusere overføring av lyd.

- Fjern ikke advarselsetiketter, etiketten for modell og serienummer eller etiketten med teknisk informasjon foran på apparatet.

Omgivelsestemperatur

- Temperaturen må være mellom 10 °C og 35 °C.
- Hvis omgivelsestemperaturen er for lav eller høy, kan ytelsen bli påvirket.
- Ikke installer i direkte sollys eller der temperaturen kan falle under 0 °C.

Elektrisk tilkobling

- Ikke bruk en skjoteledning eller dobbel adapter.
- Ikke overbelast stikkkontakten med mer enn ett apparat.
- Koble apparatet til en jordet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser for ledningsføring.
- Apparatet må plasseres i nærheten av stikkontaktene slik at støpselet er lett tilgjengelig.

⚠ ADVARSEL

- Strøpstøpselet må settes inn i en passende veggkontakt som er riktig montert og jordet i overensstemmelse med alle lokale bygningsregler og -forskrifter.

Utpakking av apparatet

⚠ ADVARSEL

- Bruk to eller flere personer til å pakke ut og flytte apparatet. Hvis det ikke gjøres, kan det føre til alvorlig personskade ved at apparatet velter.

Fjerning av eske og forsendelsesmaterialer

Pakk apparatet av esken og fjern deretter bånd og midlertidige etiketter fra apparatet.

⚠ FARE


- Ikke bruk skarpe instrumenter eller gni med alkohol, brennbare væsker eller rengjøringsmidler for å fjerne tape eller lim. Disse produktene kan skade overflaten på apparatet.

MERK

- Teip eller limrester kan også enkelt fjernes ved å gni en liten mengde flytende oppvaskåpe over limet med fingrene. Stryk det bort med varmt vann og la det tørke.

Flytting av apparatet

Bruk hjulene ❶ i bunnen av apparatet for å flytte apparatet. Skyv apparatet sakte fra omtrent halvveis ned på forsiden.

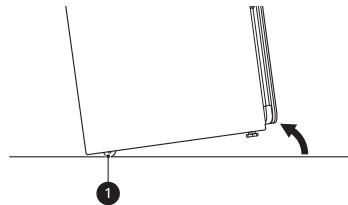

⚠ FARE

- Hold apparatet stående når du flytter det. Hvis du legger apparatet på siden, kan kjølemedium lekke og føre til at apparatet ikke fungerer som det skal.

Vatre apparatet

Sjekke vatringen

Vatring av apparatet forhindrer unødvendig støy, vibrasjon og bevegelse. Kontroller om apparatet står helt i vater etter montering.

Justering og vatring av apparatet

⚠ ADVARSEL

- Apparatet er tungt. Det kreves to eller flere personer når du skal vatre apparatet. Unnlatelse av å følge denne advarselen kan føre til alvorlig personskade eller død.


1 Plasser apparatet der det skal stå og kontroller at det er i vater.

- Alle vatringsføtter må hvile godt på gulvet. Trykk forsiktig på hjørnene på apparatet for å forsikre deg om at det ikke gynger fra hjørne til hjørne. Forsikre deg om at det ikke er mellomrom mellom de fremre vatringsføttene og gulvet.

2 Bruk skiftenøkkelen (pakket med apparatet) for å vri vatringsføttene.

- Skru forføttene ut for å heve apparatet eller skru føttene inn for å senke det. Hvis du ikke klarer å vatre apparatet bare med forføttene, må du installere de to bakre vatringsføttene ved å vippe apparatet. Ikke legg apparatet ned for å installere vatringsføttene.


- Hev eller senk apparatet ved å bruke vatringsføttene til apparatet er i vater fra side til side og foran til bak.

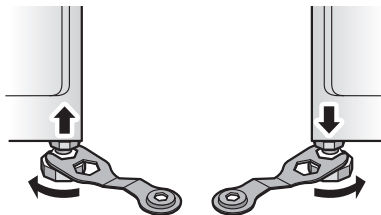

⚠ FARE

- Sørg for at alle vatringsføtter er i god kontakt med gulvet. Hvis apparatet brukes uten vatring kan det falle og forårsake personskader, samt skade eller funksjonsfeil på produktet.
- Juster vatringsføttene bare så langt det er nødvendig for å vatre apparatet. Å forlenge vatringsføttene mer enn nødvendig kan føre til at apparatet vibrerer.

3 Når apparatet er helt stabilt og alle vatringsføtter hviler godt på gulvet, strammer du låsemutterne ❶.

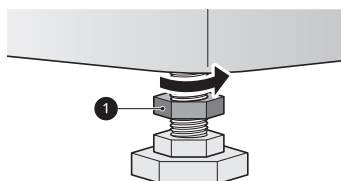

Installering på teppegulv

Følg disse instruksjonene når apparatet installeres på teppegulv.

⚠ ADVARSEL


- Apparatet er tungt. Det er nødvendig med to eller flere personer for å installere de bakre vatringsføttene og teppeknottene. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til ryggskader eller annen personskade.

- Hold apparatet stående når du flytter og installerer det. Hvis du legger apparatet på siden, kan kjølemedium lekke og føre til at apparatet ikke fungerer som det skal.

1 Flytt apparatet dit det skal stå ved å bruke hjulene i bunnen av apparatet.


2 Installer de to bakre vatringsføttene bakre del av bunnen på apparatet.

- Vipp apparatet, ikke legg det ned, for å installere vatringsføttene.

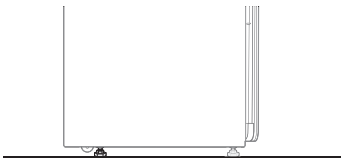

3 Vatre enheten ved å følge instruksjonene i **Vatre apparatet.**

4 Installer de fire teppeknottene på endene av vatringsføttene, med de kortere, åttekantede flatene mot fronten.

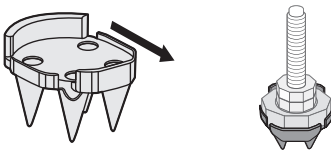


⚠ ADVARSEL

- Vær forsiktig når du håndterer teppeknottene. De er designet for å stikke hull gjennom teppets underlag og overflate, og er veldig skarpe.
- Hold fingre og hender unna undersiden av knottene når du setter enheten på plass, for å unngå personskade eller produktskader.

5 Vatre apparatet én gang til etter at knottene er installert.

- Hvis teppet har veldig tykk overflate eller polstring, kan det hende at frontføttene må forlenges litt for å installere dryppbrettet.

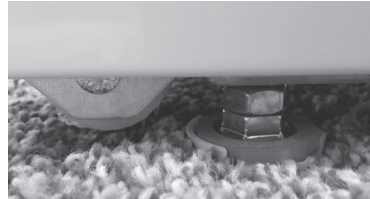

Vurder følgende når apparatet installeres på teppegulv.

- Sørg for å sjekke og tømme dryppbrettet ofte.
- Ikke åpne enheten under bruk. Dette for å unngå at det dannes kondens på teppeoverflaten, noe som kan føre til muggdannelse.
- Hold bunnen av kabinettet tørt når du fyller eller tømmer vanntanker. Hold utsiden av vanntankene rene og tørre for å motvirke vekst av mugg.

Vending av døren

Det er mulig å snu retningen døren svinger i. Dette bør gjøres av installatøren på installasjonstidspunktet, hvis ønskelig.

MERK

- Hvis retningen døren svinger må endres etter installasjonen, må du kontakte LG kundeinformasjonssenter.

Bruk av sklisikringsmatter

Sklisikringsmatter forhindrer at apparatet rister eller flytter seg når du åpner eller lukker døren.


1 Rengjør gulvet for å sette på sklisikringsmattene.

18 MONTERING

- Bruk en tørr fille for å fjerne og vaske bort fremmedelelementer og fuktighet. Hvis fuktigheten vedvarer kan sklisisikringsmattene gli.

2 Juster nivået etter at apparatet er plassert der det skal stå.

3 Legg den klebrige siden **1** av sklisisikringsmattene ned mot gulvet.

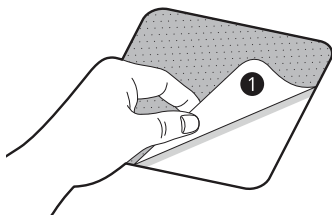

4 Plasser maskinen over sklisisikringsmattene.

- Ikke fest den klebrige siden **1** av sklisisikringsmattene til apparatets føtter.

5 Sjekk på nytt at apparatet står i vater.

- Skyv eller rugg forsiktig i kantene på apparatet for å sikre at apparatet ikke beveger seg. Dersom apparatet rigger, vatre apparatet på nytt.

MERK

- Mattene kan etterlate klebrige rester når de fjernes. Restene kan fjernes med alkohol.

Installere veltesikringsenheten

Installer veltesikringsenheten som er pakket med apparatet for å redusere risikoen for velting.

- Se instruksjonene som følger med veltesikringssettet for riktig installering av veltesikringsenheten.


- Ikke bruk apparatet uten at antivelteenheten er på plass og er i bruk.
- Kontroller at veltesikringsenheten er riktig installert. Når apparatet står på rett plass, må du forsikre deg om at sklijusteringen på ledningen er justert til det er omtrent 2,5 cm slakk i ledningen.
- Hvis en veltesikringsenhet ikke er riktig installert, kan apparatet uventet veltes av et barn eller en voksen som står, sitter eller lener seg på det, eller legger for stor vekt på en åpen dør eller de indre delene.
- Bruken av veltesikringsenheten utelukker ikke at apparatet velter når det ikke er riktig installert.

Montere dryppbrettet

Før bruk av apparatet må dryppbrettet settes inn på bunnen av kabinettet.

1 Hold brettet slik at pilen og bokstaven på forsiden av brettet vender opp.

2 Sett inn én side av brettet først, deretter den andre. Skyv brettet til det glir helt inn.

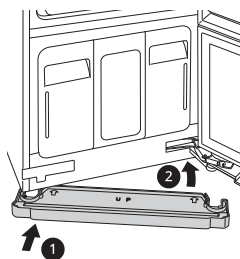

3 Før å løsne det trekker du ut den ene siden, og deretter den andre.


- Hvis brettet samler opp vann, løsner du det og tømmer ut vannet. Etter å ha tømt det monterer du brettet på nytt.

⚠ FARE

- Ikke bruk apparatet uten å installere dryppbrettet. Å gjøre det kan føre til vannskade forårsaket av lekkasje.

Installering av hengseldeksler

- 1 Åpne døren til apparatet.
- 2 Fest hengseldekselet på øvre hengselmontering med den bøyde kanten på yttersiden av hengselet.

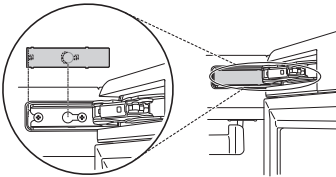

- 3 Gjenta det samme med det gjenværende hengseldekselet på den nedre hengselmonteringen.

BRUK

Bruksoversikt

Bruk av apparatet

1 Klargjøre artikler.

- Vask klærne først, om nødvendig.
- Ingen varmemfølsomme artikler eller artikler som kan bli skadet ved eksponering for vann.
- Plasser artiklene på hengerne eller på hyllen.
- Fest knapper og lukk glidelåser for å holde artiklene på de bevegelige hengerne og forhindre skader.

2 Rengjør lofilteret og skift ut arket i aromafiltreret.

- Løft ut filteret og fjern lo fra forrige for raskere og mer effektiv ytelse. Installer filteret på nytt, sjekk justeringen når du lukker grillen. Ikke bruk apparatet uten at lofilteret er på plass. Hvis du bruker et tøymyknerark i aromafiltreret, må du bytte det etter hver bruk.

3 Kontroller vanntankene.

- Fyll vannforsyningstanken om nødvendig. Tøm vannavløpstanken om nødvendig. Bruk rent kranvann i forsyningstanken for bedre produktytelse og levetid. Ikke bruk destillert vann eller gjenbruk vann fra avløpstanken.

4 Laste apparatet.

- Vær oppmerksom på vaskeanvisninger og programvalg. Hvis klærne ikke passer for det valgte programmet, kan de krympe eller bli alvorlig skadet.
- Fjern alle tomme hengere for å unngå støy, friksjon og skade på klær.

5 Skru på apparatet.

- Trykk på **Strøm**-knappen for å skru på apparatet.

6 Velg ønsket program.

- Trykk på en programvelgerknapp. Du kan veksle til en av innstillingene hver gang du trykker på knappen.

7 Start et program.

- Trykk og hold inne **Start/Pause**-knappen for å starte et program. Sett programmet på pause når som helst ved å trykke på **Start/Pause**-knappen på nytt. Hvis **Start/Pause**-knappen ikke blir trykket på innen en gitt tid, vil apparatet slå seg av og innstillingene blir slettet.
- Ikke åpne døren under programmet. Hvis damp eller varm luft slipper ut fra de åpne døren kan kondens samle seg på gulv eller vegger, noe som kan føre til skade eller mugg.

FARE

- Ikke åpne døren under bruk. Det er fare for brannskader eller personskader på grunn av utslipp av varm luft eller damp.
- Ikke la damp eller varm luft slippe ut av kabinettet under bruk. Åpning av døren under drift påvirker også ytelsen, forlenger stylingtiden og fører til vannkondensering og vannoppsamling på gulvet.

8 Programslutt.

- Fjern artiklene når programmet er ferdig. La døren være åpen for å la varm luft slippe ut. Innvendig lys slås av etter 1,5 minutter hvis døren blir stående åpen.

Forberede laster

Sjekke vaskeanvisningene

De fleste klesplagg har vaskeanvisninger som inneholder instruksjoner for riktig pleie. Nedenfor er noen av symbolene som er relevante for å velge passende artikler for apparatet.

Symboler på vaskeanvisningene

Merke lapp	Betydning	Kontr oller
	Håndvask	OK
	Maskinvask, normal syklus	OK
	Perm. press / rynkebestandig	OK
	Skånsom vask / finvask	OK
	Ikke vask	OK*1
	Normal	OK
	Permanent press / rynkebestandig	OK
	Skånsom vask / finvask	OK
	Må ikke tørkes i tørketrommel	OK
	Ikke tørk	NEI
	Tørkes på snor / tørkes hengende	OK
	Dryppes tørr	OK
	Tørkes flatt	OK
	Høy	OK
	Medium	OK
	Lav	OK

Merke lapp	Betydning	Kontr oller
	Ingen varme / lufttørkes	NEI

*1 Noen artikler, som pels og skinn som er merket med at ikke skal vaskes, kan brukes sammen med apparatet.

Sortering av artikler

- For best mulig stoffpleie, bør alltid stoffer med lignende pleiekrav behandles sammen.
- Ulike stoffer har forskjellige pleiekrav, og noen stoffer kan ikke behandles i visse programmer eller bør behandles separat.

Sjekk av artiklene før de legges inn

Noen artikler passer ikke til bruk med apparatet. Bruk av feil program for artiklene kan føre til stoffskader.

- Sjekk alle lommer for å se til at de er tomme. Gjenstander som spenner, penner, mynter og nøkler kan skade både apparatet og klærne dine.
- Ikke legg artikler som er følsomme for varme eller som ikke er egnet til å vaskes med vann i Styler-programmer som bruker damp. Bruk bare **Gentle Dry**-programmet.
- Pels og lær (bare 100 % naturlig skinn) skal bare behandles med **Fur/Leather Care**-programmet. Dette programmet er et nedlastbart program.
- Vask kraftig tilskitnede eller flekkete klær før de føres inn i apparatet. Apparatet har ikke vaskefunksjon. Løs jord eller flekker kan overføres mellom plagg under programmene.
- Behandle artikler med ubehagelig lukt i en egen last. Lukt kan overføres mellom artikler under programmene.
- Klærne skal være godt festet, med glidelåser og knapper lukket, slik at de ikke faller av den bevegelige hengeren under programmet.
- Ikke før veldig våte artikler inn i apparatet for å tørke dem. Rist av eller vri ut overflødig vann før du fører artikler inn til tørk i kabinettet. Blir det


store vanndammer i skapet kan det gå ut over stylingresultatet, eller apparatet kan bli skadet.

Sjekk av artiklene før hver last

Kontrollere lofilteret


Sørg alltid for at lofilteret er rent før du starter en ny last. Et tilstoppet lofilter vil øke stylingtiden.

- 1 Åpne frontgrillen ❶ og ta ut lofilteret ❷.

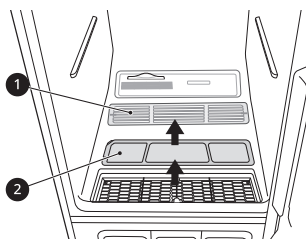

- 2 Børst lofilteret med en myk børste eller rengjør det med en støvsuger.

- Hvis lofilteret er revet eller skadet skifter du det ut med et nytt.

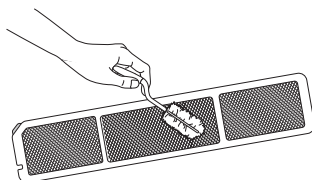


- 3 Installer filteret på nytt.


Kontrollere aromaarket

Bruk et tøymyknark for tørkeapparater for å tilføre en forfriskende aroma til artiklene. Skift ut tøymyknarket etter hver bruk.

- 1 Fjern aromafilteret fra apparatet.

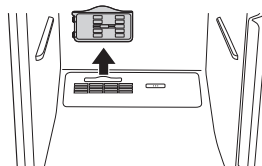


- 2 Åpne aromafilteret og sett et tøymyknark for tørkeapparater ❶ i det.

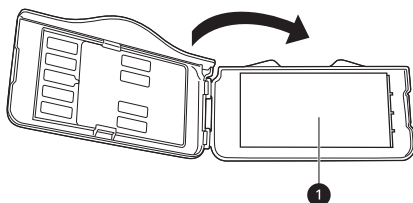

- 3 Lukk aromafilteret og sett det inn i apparatet på nytt.

- Sett inn aromafilteret i pilens retning. Du kan justere åpningen til aromafilteret med justeringsspaken. Jo mer åpent aromafilteret er, jo sterkere blir aromaen.

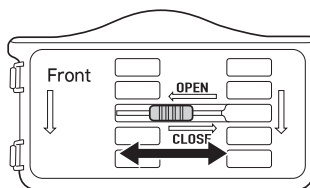

- 4 Når programmet er fullført fjerner du aromafilteret og kaster tøymyknarket.


MERK

- Spray parfyme 4–5 ganger på en bomulldott og plasser den deretter til bruk i aromaholderen. (Duftstyrken kan imidlertid variere avhengig av duften.)

Kontrollere vanntankene

Kontroller vannet i vanntankene før bruk. Vannforsyningstanken må fylles med vann før du bruker apparatet. Apparatet fungerer ikke uten vann. Vannavløpstanken skal tømmes før hver bruk.

- 1 Trekk håndtaket på tanken fremover, og ta deretter tankene ut av apparatet. Kontroller vannstanden i tankene.

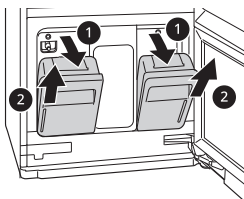

- 2 Sørg for at vannforsyningstanken er fylt med vann.
 - Full vannforsyningstank kan brukes omtrent fire ganger, avhengig av programmene som brukes.
 - Bruk rent kranvann eller flaskevann for bedre ytelse og lengre levetid. Ikke bruk destillert vann eller gjenbruk vannet fra avløpstanken.
 - Første gang apparatet brukes, brukes 2/3 av vannet i den fylte vannforsyningstanken. Mindre vann brukes i følgende programmer.

FARE

- Bruk bare vann når du fyller vannforsyningstanken. Ethvert annet stoff, for eksempel vaskemiddel eller tøymykner, kan skade apparatet.
- Bruk bare rent kranvann eller flaskevann. Fremmedelementer i vannet kan forkorte apparatets levetid.
- Ikke bruk destillert vann. Vannsensoren fungerer kanskje ikke da.
- Ikke bruk vannet fra vannavløpstanken til å fylle vannforsyningstanken.

- 3 Sørg for at vannavløpstanken er tom.

- 4 Avløpstanken er full etter omtrent tre bruk. Tanken fylles raskere under stylingprogrammer. Apparatet fungerer ikke hvis avløpstanken er full.
 - Noe misfarging av vannavløpstanken kan oppstå over tid. Dette er normalt og vil ikke påvirke produktets ytelse.

Laste apparatet

⚠ ADVARSEL

- Brennbare elementer som lightere eller fyrstikker kan antenne og forårsake brann. Hvis disse elementene ikke sjekkes kan det føre til brann, eksplosjon eller død.
- Style aldri klær som har blitt utsatt for olje, bensin eller andre brennbare stoffer. Overses denne advarselen kan det føre til brann, eksplosjon eller død.

Velge stylingmetode som passer for artiklene dine

Artikkel	Hvordan style den
Frakk, dressjakke	Bevegelig henger
Kåpe, jakke (kort)	
Kåpe (lang)	
Kjole (kort)	Bevegelig henger etter fjerning av hylle
Kjole (lang)	

Artikkel	Hvordan style den
Skjørt	Bevegelig henger
Lett teppe, pledd	
Babyteppe	
Bukser (uten press)	
Shorts	
Barneklær	
Skjurf	Bevegelig henger eller hylle
Slips	
Sjal	
Finere undertøy	Bevegelig henger eller hylle (hvis finvask)
Skjorte, bluse	
Bukser (med press)	Buksepresspleie
Lue, hatt	Hylle
Kosedyr	
Pute	
Genser	
Strikkeplagg	
Babyklær	

Den bevegelige hengeren

Heng klær på den bevegelige hengeren ved å bruke hengerne som fulgte med apparatet, eller

bruk en plast- eller metallhenger som henger godt i fordypningene i den bevegelige hengeren.



- Bruk den bevegelige hengeren til dresser, frakker, jakker, bluser, kjoler, skjørt og bukser som ikke trenger press. Bruk buksepresspleien for å presse bukser.
- Alt som kan plasseres sikkert på en henger og dampes eller tørkes uten å få hengermerker eller annen skade, kan plasseres på den bevegelige hengeren.
- Style gensere eller strikkeplagg på hyllen for å unngå hengermerker.
- Plasser klær slik at de ikke berører sidene eller baksiden av kabinettet, hvis mulig. Det kan dannes kondens på skapets indre overflate, og artikler som er i kontakt med overflaten kan forbli fuktige etter programmets slutt. Heng større artikler i de diagonale fordypningene på den bevegelige hengeren.
- Den bevegelige hengeren vil bevege seg selv når bare hyllen brukes.
- Når du bruker en vanlig metall-/plasthenger, er kroken mindre enn 4 mm tykk, og kroken må passe inn i fordypningen i den bevegelige hengeren. Hvis passformen er for løs kan det føre til vibrasjoner, støy og skade på klær.


⚠ FARE

- Fjern tomme kleshengere fra den bevegelige hengeren og legg dem på hyllen før du starter programmet. Tomme kleshengere kan forårsake unødvendig støy, friksjon og skade på stoffer.
- Ikke len deg på eller trekk i den bevegelige hengeren.
- Heng hengerne i samme retning på den bevegelige hengeren for å forhindre kollisjoner.

- Ikke tillat barn å leke med eller henge på den bevegelige hengeren. Apparatet kan velte, noe som kan føre til skade eller personskade.

Bruke den bevegelige hengeren

- 1 Sett hengerne i sporene og trekk dem ned for å feste kroken tett.
 - Krokene skal passe i sporene for å forhindre støy, vibrasjoner eller skade på artikler under bruk.
- 2 Bruk de diagonale sporene (3, 5) til klumpete artikler.
 - Ikke bruk diagonale spor (3, 5) og standard spor (1, 2, 4, 6, 7) under samme program. Hengerne kan dunke inn i hverandre og skade klærne.

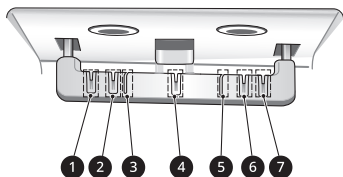

MERK

- Ikke bruk for mange artikler. Jo færre artikler, jo bedre stylingtelse. Artikler som berører kabinettets sider, kan ta til seg kondens fra kabinettet og blir ikke ferdig stilet.

Hvordan bruke hengerne

Hengerne som følger med apparatet er kun til bruk med apparatet. Enhver plast- eller metallhenger som har en krok som er mindre enn 4 mm tykk og henger godt i fordypningene i den bevegelige hengeren, kan brukes i apparatet.

- Ikke bruk kleshenger til ull, strikkeplagg eller finere undertøy. Plaggene kan strekke seg eller få hengermerker.
- Rynker kan oppstå på baksiden av kragen på noen plagg.


- Bruk de diagonale hengersporene i den bevegelige hengeren til store eller klumpete artikler.
- Fjern tomme hengere eller lagre dem på hyllen under bruk.
- Fest knapper og glidelåser på hengende klær for å forhindre at de faller av hengerne under bruk. Fest nakkeområdet med en bomullssnor hvis det ikke er noen knapp eller glidelås.
- Fjern eller sett hyllen til oppbevaring når du henger opp lengre artikler, slik at artiklene ikke blir krøllete.

- 1 Velg en passende henger.
 - Velg apparathengeren som passer til artikkelen du henger opp.

- 2 Fest knapper og glidelåser på alle plagg og heng dem på hengere.
 - Å gjøre det forhindrer at plaggene faller eller blir mer krøllete under programmet. Hvis et plagg ikke har noen knapper eller glidelås, må du feste det med en bomullssnor rundt krageområdet.



- 3 Plasser hengerne i sporene på den bevegelige hengeren.

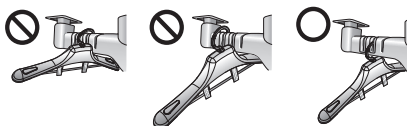

Buksehengeren


Plasser buksene enten på den bevegelige hengeren eller i buksepresspleie, avhengig av om det er ønskelig å bevare pressen i buksebeina.

MERK


- Å henge buksene på den bevegelige hengeren kan redusere pressen i buksebeina. Bruk buksepresspleie for å bevare pressen i buksebeina.
- Buksene bør ikke være bredere enn 96 cm eller lengre enn 110 cm for å passe i buksepresspleien. Kontroller buksens størrelse før du bruker buksepresspleie. Hvis buksen er for stor, bruker du den bevegelige hengeren.
- Stoffsammensetningen i plaggene påvirker hvor godt rynker reduseres.
- For å oppnå optimale resultater bruker du programmet for ekstra buksepleie, som er designet for bruk med buksepresspleien. Dette programmet kan lastes ned ved hjelp av **LG ThinQ** og brukes som det nedlastede programmet.

Åpne og lukke buksehengeren

- 1 For å åpne, bretter du kroken ned mot hengerbladene for å låse opp og skille bladene.

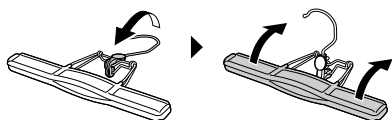


- 2 Når buksene er ført inn, samler du bladene og roterer kroken opp og bort fra bladene for å låse dem på plass.

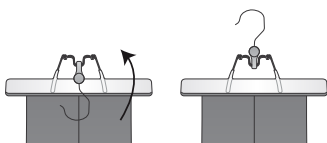


Henge buksene på buksehengeren

- 1 Fjern alle elementer fra bukselommene og knepp baklommene.
- 2 Brett buksene langs brettlinjen (eller der brettlinjene ville vært) og fest buksehengeren i enden av buksebeina.

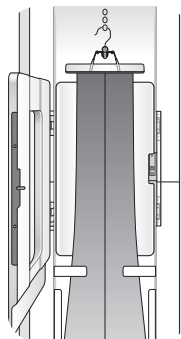

- 3 Trekk forsiktig på sidene av buksebeina. Forsikre deg om at buksene er strukket stramt i hengeren, uten rynker, og at de ikke faller ut av hengeren under programmet.

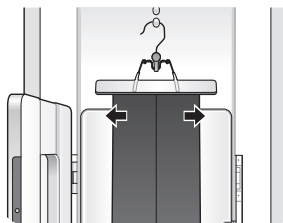

- 4 Plasser buksene på den bevegelige hengeren eller i buksepresspleie.



slik eventuelle skarpe bretter. Bruk deretter buksepressen.



- For å oppnå optimale resultater bruker du programmet for ekstra buksepleie, som er designet for bruk med buksepresspleien. Dette programmet kan lastes ned ved hjelp av **LG ThinQ** og brukes som det nedlastede programmet.

Buksepresspleien

Heng klær i buksepresspleien ved hjelp av buksehengeren som fulgte med apparatet, eller hvilken som helst buksehenger som passer inn i krokene over døren til buksepresspleien.


⚠ FARE

- Ikke len deg på eller heng tunge elementer på døren til buksepresspleien. Apparatet kan velte, noe som kan føre til skade eller personskade.
- Ikke tillat barn å leke med eller henge på døren til buksepresspleien. Apparatet kan velte, noe som kan føre til skade eller personskade.
- Hold fingrene utenfor klemmepunktområdene når du lukker døren til buksepresspleien. Ha tilsyn med barn i nærheten for å forhindre personskader.

MERK


- Buksene kan presses mens du frisker opp andre artikler i samme program.
- For å unngå dobbeltpress kjører du en kraftig runde med den bevegelige hengeren og fjerner

- 1 Åpne buksepresspleien ved å trykke på ikonet på siden.

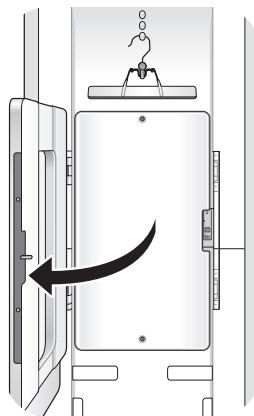


- 2 Heng buksehengeren på den kroken over buksepresspleien som passer best for lengden på buksene som presses.

- Hvis buksene er lengre, bruker du krokene høyere oppe ❶ for å forhindre at buksene treffer gulvet i kabinettet.

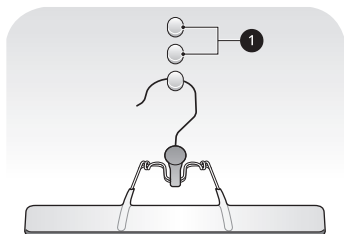


- Buksene bør ikke være bredere enn 96 cm eller lengre enn 110 cm. Kontroller buksens størrelse før du bruker buksepresspleie. Hvis buksen er for stor, bruker du den bevegelige hengeren.

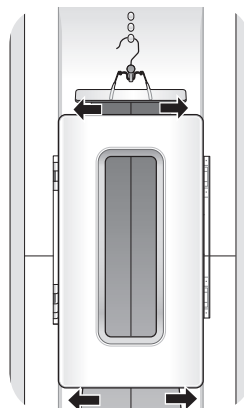

3 Sørg for at buksene henger rett.

- Kontroller pressen i hvert bein for å sikre at begge er på linje med hverandre. Fest buksene med to klemmer før du lukker buksepresspleien. Hvis buksebeina ikke er riktig justert eller buksene ikke henger rett, kan det dukke opp doble linjer i buksekanten, eller buksene kan bli krøllete.

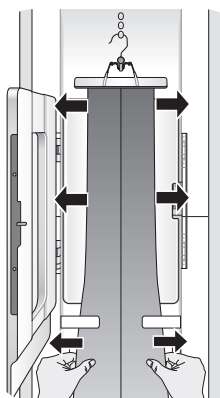

4 Lukk buksepresspleien og rett deretter ut buksene én gang til.

- Trekk forsiktig i kantene på buksene for å glatte ut eventuelle rynker. Forsikre deg om at buksene henger rett i buksebrettpleien.

Hyllen

Bruk hyllen når du styler klær eller andre artikler som er vanskelige å henge opp eller som kan bli skadet av å styles når de henger.

⚠ FARE


- Ikke tillat barn å klatre på eller henge på hyllen. Hyllen kan falle ned eller apparatet kan velte, noe som kan føre til skade eller personskade.
- Ikke legg tunge elementer på hyllen eller bruk den til å lagre elementer. Hyllen kan falle ned, noe som kan føre til skade eller personskade.

MERK

- Bruk hyllen til gensere, strikkeplagg, finere undertøy eller tynne bluser som kan få hengermerker, bli strukket eller få andre skader hvis de tørkes på en henger.
- For best mulig stylingresultater må du ikke stable artiklene på hyllen. Style enkeltartikler eller legg artiklene side om side med mellomrom.
- Når den ikke er i bruk lagrer du hyllen på hylleholderknottene på baksiden av kabinettet.

- Plasser artikler på hyllen slik at de ikke berører sidene eller baksiden av kabinettet, hvis mulig. Det kan dannes kondens på skapets indre overflate, og artikler som er i kontakt med overflaten kan forbli fuktige etter programmets slutt.

Montere hyllen

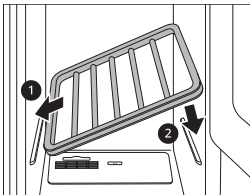

- 1 Hold hylla slik at den grå kanten vender mot fronten.
- 2 Sett det venstre hyllesporet inn i den venstre hyllestøtten, og senk deretter den høyre hyllesporet ned på den høyre hyllestøtten.


MERK

- Hyllen kan ikke monteres ved å skyve den inn i skapet. Den vil falle ned hvis den ikke monteres ordentlig.

- 3 For å demontere den løfter du opp høyre side av hyllen, og trekker deretter venstre side av hyllen ut fra hyllestøtten.

MERK


- Heng hyllen på hylleholderen når du behandler lange klær som kåper eller kjoler.

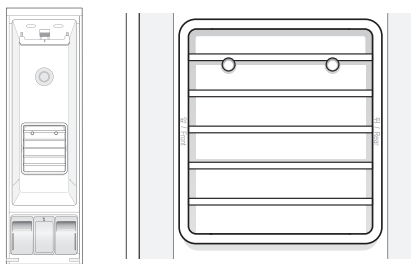

Lagre hengerne

Fjern ubrukte henger fra den bevegelige hengeren og oppbevar dem på hyllen under bruk. Dette forhindrer støy og skade på klær.

- 1 Sett kleshengerne inn mellom skinnene på hyllen.

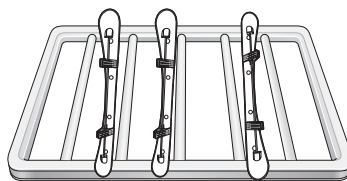

- 2 Hvis hyllen er lagret på hylleholderen når du styler lange klær, må du oppbevare kleshengerne utenfor apparatet under bruk.

- 3 Ikke bruk hyllen til å lagre tunge elementer.




Kontrollpanel

Kontrollpanelet reagerer på berøring gjennom statisk elektrisitet. Et lett trykk er nok til å betjene det. Bruk en klut når du rengjør kontrollene for å unngå kontakt og aktivering av knappene. Fremmedlegemer på kontrollen, bruk av hansker eller berøring av knappene gjennom klut kan forhindre at knappene aktiveres.

Kontrollpanel-funksjoner

Avhengig av modell er det mulig at noen av følgende funksjoner ikke er tilgjengelige.

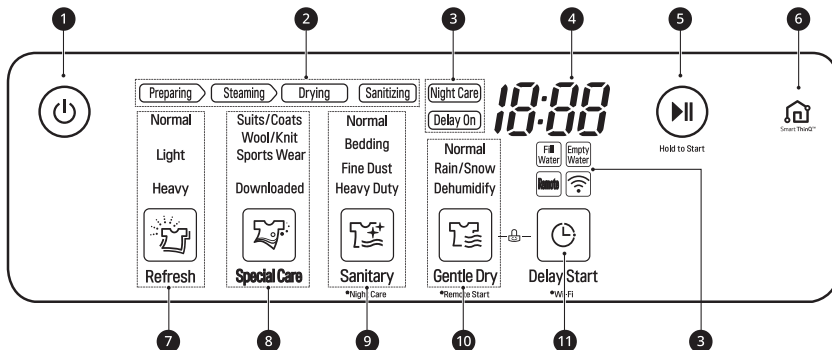

1 Strøm Knapp

Trykk på **Strøm**-knappen for å slå apparatet av/på. Når programmet er fullført, slås apparatet automatisk av etter noen sekunder hvis ingen knapper blir trykket på.

MERK

- Å trykke på **Strøm**-knappen under et program avbryter det programmet og programinnstillingene går tapt.

2 Programprosessindikator

Denne delen av skjermen viser hvilket trinn i stylingprogrammet som pågår.

3 Indikatorer for alternativer og varsler

- **Night Care** lyser når apparatet er i **Night Care**-modus.
- **Delay On** lyser når **Delay Start**-funksjonen er stilt inn.
- **Fill Water** lyser når vannforsyningstanken tom eller mangler.
- **Empty Water** lyser når vannavløpstanken full eller mangler.
- **Remote** lyser når apparatet kan fjernstyres.
- : lyser når apparatet er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk i hjemmet.

4 LCD-skjerm

Skjermen viser beregnet gjenværende tid og feilmeldinger for apparatet. Programtiden kan variere etter bruksforhold.

5 Start/Pause Knapp

Trykk på og hold inn for å starte det valgte programmet. Hvis apparatet kjører, trykker du for å stoppe programmet uten at gjeldende innstillinger går tapt.

MERK

- Hvis du ikke trykker på **Start/Pause**-knappen for å fortsette et program i innen en time etter at du har satt det på pause, slås apparatet automatisk av.

⑥ LG ThinQ Logo

Søk etter **LG ThinQ**-applikasjonen i Google Play Store eller Apple App Store på en smarttelefon.

⑦ Refresh Program

Trykk på denne knappen for å velge et **Refresh**-program. Du kan veksle til en av innstillingene når du trykker på knappen gjentatte ganger.

⑧ Special Care Program

Trykk på denne knappen for å velge et **Special Care**-program. Du kan veksle til en av innstillingene når du trykker på knappen gjentatte ganger.

MERK

- Når du veksler til **Downloaded**-innstillingen, kan du bruke fem spesialprogrammer som er angitt som standard på apparatet. Den lar deg laste ned et nytt spesialprogram ved å bruke **LG ThinQ**-applikasjonen på en smarttelefon.

⑨ Sanitary Program

Trykk på knappen for å velge et **Sanitary**-program. Du kan veksle til en av innstillingene når du trykker på knappen gjentatte ganger.

Night Care

- Trykk og hold **Sanitary**-knappen inne i tre sekunder for å aktivere/deaktivere **Night Care**-funksjonen.

⑩ Gentle Dry Program

Trykk på knappen for å velge et **Gentle Dry**-program. Du kan veksle til en av innstillingene når du trykker på knappen gjentatte ganger.

Remote Start

- Med **LG ThinQ**-appen kan du bruke en smarttelefon til å fjernstyre apparatet ditt.
- For å bruke fjernstartfunksjonen, se **SMARTFUNKSJONER**.

⑪ Delay Start

Bruk denne knappen for å utsette starttiden til programmet.

Wi-Fi

- Trykk og hold denne knappen inne i tre sekunder for å starte tilkoblingen mellom apparatet og **LG ThinQ**-applikasjonen.

Programtabell

Programmene er designet for å passe til en rekke situasjoner. Velg programmet og innstillingen som passer best til lastinnholdet og ønskede resultater for maksimal ytelse og stoffpleie.

Veiledning for stylingprogram

Program	Refresh
Innstilling	Normal / Light / Heavy Frisk opp klærne dine med damp og vibrasjoner ved høy temperatur. Programmet hjelper deg med å redusere lukt og rynker på klærne.
Stoffer/klær	Dress, kåpe, skoleuniform, skjerf, ull, strikkeplagg, utendørs-/arbeidsklær, håndklær, undertøy, t-skjorter, sokker, jeans, jeansjakker, finere undertøy, sportstøy, bordduker
Merk	• Bare vaskbare artikler er tillatt brukt i dette programmet, siden apparatet sprayer damp på klærne. • Apparatet glatter ut rynker ved å spraye damp på klærne. Rynkene kan forbli på klærne etter styling. Stryk klærne, om ønskelig. • Ytelsen for rynkepleie avhenger av klærnes vekt og stoff.

Program	Special Care
Innstilling	Suits/Coats: Frisk opp klærne med damp og vibrasjoner i lav temperatur. Innstillingen hjelper deg med å ta vare på dresser og kåper som inneholder naturlige fibre.
	Wool/Knit: Spesialdesignet for å fjerne rynker fra ull og strikk.
	Sports Wear: Bruk det til å beskytte stoffer i sportstøy.
	Downloaded: Det er fem spesialprogrammer som er satt som standard. Du kan velge et av spesialprogrammene hver gang Special Care -knappen trykkes. • Med LG ThinQ-applikasjonen kan du se hvilket spesialprogram som er valgt og laste ned et nytt spesialprogram.

Program	Sanitary
Innstilling	Normal / Bedding / Fine Dust / Heavy Duty Bruk dette programmet til å redusere bakterier og til å tørke artikler. Velg dette programmet til klær, sengetøy, barneklær og kosedyr. Dyner eller tepper skal ha ett enkelt lag og veie 1,5 kg eller mindre.
Stoffer/klær	Dress, kåpe, skoleuniform, skjerf, utendørs-/arbeidsklær, håndklær, undertøy, t-skjorter, sokker, jeans, jeansjakker, finere undertøy, sportstøy, bordduker

Program	Sanitary
Merk	- Ikke bruk dette programmet til ull eller strikkeplagg, siden høye temperaturer og damp kan forårsake krymping. - Naturlige fibre må være merket kan vaskes / kan vaskes for hånd og kunne tørkes i trommel for å unngå krymping. - Ikke bruk det til artikler som inneholder gummi, skum eller lim.

Program	Gentle Dry
Innstilling	Normal: Tørk klær med varm luft og bevegelig henger uten tromling. Det er egnet for å friske opp stoffer som ikke kan vaskes og naturlige fibre som 100 % ull og kasjmir.
	Rain/Snow: Bruk denne innstillingen til å tørke fuktige klær.
	Dehumidify: Bruk denne innstillingen til å avfukte rommet der apparatet er installert. Brukes mens døren er 45° åpen. Hvis døren er lukket, fungerer ikke innstillingen.
Merk	Ytelsen for rynkepleie avhenger av klærnes vekt og stoff.

MERK

- Kontroller **Stoffpleieveiledning** i denne håndboken og vaskeanvisningene på plagget før du styler.
- Det kan være igjen rynker i noen artikler. Det kan være vanskelig å redusere rynker forårsaket av forlenget lagring. Rynker i bomull eller lin kan ikke reduseres fullstendig. Stryk etter styling, om ønskelig.
- Noen lukter kan være vanskelige å fjerne. Lukt fra fettstoffer kan dampen ha vansker med å trenge gjennom. Lukt fra forlenget lagring kan også være vanskelig å fjerne.
- Programtider kan variere avhengig av bruksmiljø, samt vanntemperatur.
- Meget tykke klær er kan hende ikke jevnt tørre etter programmets slutt.
- Stylingtidene for programmet kan være lengre for våte klær som ikke er sentrifugerte.

Rynkebehandling

Apparatet bruker damp ved høy temperatur og bevegelige kleshengere for å redusere rynker uten å skade plagget.

Styler-sammenligning av ytelse ved rynkebehandling

Apparatet bruker damp til indirekte stryking. Det kan hende at krøllete klær ikke blir helt strukket. På dette tidspunktet kan det være en forskjell i ytelsen ved rynkebehandling, avhengig av klærnes vekt og materiale.



	Rynkereduksjonsnivå
❶	Styler
A	Før stryking
B	Dampjern
C	Pressjern

Prosessdetaljer for hvert stylingprogram

- **Preparing:** Denne prosessen varmer opp vannet i vanntanken under forberedelsen av damptilførsel.
- **Steaming:** Denne prosessen sprayer damp på klærne.
- **Drying:** Denne prosessen fjerner fuktighet i klærne.
- **Sanitizing:** Denne prosessen fjerner bakterier fra klærne.

Program		Stylingprosess			
Program	Innstilling	Preparing	Steaming	Drying	Sanitizing
Refresh	Normal	●	●	●	
	Light	●	●	●	
	Heavy	●	●	●	
Special Care	Suits/Coats	●	●	●	
	Wool/Knit	●	●	●	
	Sports Wear	●	●	●	
	Downloaded				
Sanitary	Normal	●	●	●	●
	Bedding	●	●	●	●
	Fine Dust	●	●	●	●
	Heavy Duty	●	●	●	●
Gentle Dry	Normal			●	
	Rain/Snow	●	●	●	
	Dehumidify			●	

MERK

- Hvis **Sanitary**-programmet endres til et slags **Refresh**- eller **Gentle Dry**-program under bruk, utføres ikke saneringsprosessen.

Stoffpleieveiledning

Stoffer og klær	Program			
	Refresh		Sanitary	Gentle Dry
	Rynker	Lukt		
Bomull Håndklær, sokker, undertøy, jeans, sportstøy, T-skjorter, tepper		●	●	●
Lin, hamp, rami Sommerklær, bordduker		●	●	●
Alpakka, kamelhår, kasjmir Kåper, dresser	●*1	●*1	●*1	●*1
Skjertif, strikkeplagg		●*1		●
Pels, skinn Kåper, skjertif	• Styl pelsen og skinnklærne med et spesielt program, som kan lastes ned fra LG ThinQ -applikasjonen. Men skinn er bare 100 % naturlig skinn (Ikke skinnimitasjon)			
Silke Slips, sløyfer, skjertif, bluser, silkefløyel/plysj	• Bruk bare nedlastet Silk Care -syklus (tørking på temperatur).			
Ull Gensere, strikkeplagg		●*1		●
Vinterkåper, dresser, sportstøy, uniformer	●	●	●	●
Acetat Dressfôr, bluser, slips, pyjamas	●	●	●	●
Akryl Termisk undertøy, strikkeplagg	●	●	●	●
Nylon Strømper, finere undertøy, sportstøy, gardiner	●	●	●	●
Polyuretan (mindre enn 5 %) Elastiske klær	●	●	●	●

Stoffer og klær	Program			
	Refresh		Sanitary	Gentle Dry
	Rynker	Lukt		
Rayon Dressfôr	●	●	●	●

*1 Sjekk vaskeanvisningene i plaggene før bruk.

MERK

- Stoffer finnes i et stort utvalg av vekt og utførelse og kan ha ulike pleiekrav for hver sort. Det er vanskelig å dekke disse tilstrekkelig i denne håndboken. Før du bruker apparatet med noen artikler, må du sjekke vaskeanvisningen før du fortsetter.
- Ikke utsett artikler som ikke er fargebestandige, er varmemfølsomme eller som ikke er egnet til å vaskes i vann for **Refresh** eller **Sanitary**-programmene. Ta en vannflekktest på et lite, ikke synlig sted (en innvendig søm) for å finne ut om stoffet er fargebestandig. For ytterligere hjelp kan du ta kontakt med klesprodusenten eller et renseri, eller se en mer detaljert veiledning om stoffpleie.
- Å bruke apparatet med artikler som er veldig våte eller ikke er fargebestandige kan føre til skade på artiklene og flekker fra fargestoff på innsiden av kabinettet. Disse flekkene påvirker ikke driften av apparatet. Bruk tannkrem for å fjerne flekker fra kabinettet.
- Apparatet har ikke vaskefunksjon. Vask tilskitnede artikler før bruk.

Alternative programmer og tilleggsfunksjoner

Barnesikring

Bruk denne funksjonen for å forhindre uønsket bruk av apparatet eller for å forhindre at programinnstillingene endres mens apparatet er i drift.

- 1 Trykk og hold inne **Gentle Dry**- og **Delay Start**-knappen samtidig i tre sekunder for å aktivere eller kontrollåsfunksjonen.

- 2 **EL** vises på LCD-skjermen og alle kontrollene deaktiveres unntatt **Strøm**-knappen.

MERK

- Funksjonen låser ikke døren.
- Funksjonen opprettholdes selv ved strøbrudd.
- Når den er stilt inn, forblir funksjonen aktiv til den deaktiveres manuelt. Funksjonen må deaktiveres for å kjøre et annet program.

Utsett start

Bruk denne funksjonen for å utsette starttiden til programmet.

- 1 Trykk på **Strøm**-knappen.
- 2 Velg et program og en innstilling.
- 3 Trykk på **Delay On**-knappen for å stille inn starttiden til programmet.
 - Standard tidsforsinkelse er tre timer. Hver gang du berører knappen øker tiden med én time, inntil 19 timer.
 - Trykk og hold knappen inne for å øke tidsforsinkelsen raskere.

MERK

- Dette alternativet kan ikke velges når apparatet er i **Night Care**-modus.

Nattpleie

Bruk denne funksjonen til å lagre artikler over natten eller når som helst, dersom artiklene ikke kan fjernes like etter at et program er avsluttet. Funksjonen produserer periodisk varmluft for å forhindre kondens, og holder artiklene varme og tørre til de er fjernet.

- 1 Plasser klær i apparatet.
- 2 Velg et program og en innstilling.
- 3 Trykk og hold **Sanitary** inne i tre sekunder for å aktivere **Night Care**-funksjonen.
- 4 Trykk på **Start/Pause**.

MERK

- Når den er stilt inn, starter funksjonen etter at det valgte programmet er avsluttet. For å avbryte funksjonen trykker du på en annen programknapp.
- Funksjonen kan ikke stilles inn til å følge et **Gentle Dry**-program.
- Innstillingene går tapt hvis du trykker på **Strøm**-knappen.
- Funksjonen kjører i maksimalt 24 timer.
- Det er trygt å åpne døren når som helst under funksjonen, selv når luften blåser.
- Noe støy oppstår med jevne mellomrom for å produsere varm luft.

Avfukte

Avfukter rommet der apparatet er installert.

Avfuktingstid for rommet kan settes til to eller fire timer ved å trykke på **Gentle Dry**-knappen.

Varslingsikonet vises med alarm hvis avløpstanken er full. Tøm avløpstanken og trykk på **Start/Pause**-knappen for å fortsette avfuktingen.

- **Night Care**-funksjonen kan ikke brukes samtidig med **Dehumidify**-innstillingen.
- Brukes mens døren er 45° åpen. Hvis døren er lukket, fungerer ikke kursen.
- Avløpstanken kan fylles før **Dehumidify**-innstillingen er avsluttet, avhengig av miljøet.
- Det er mulig at romtemperaturen øker på grunn av utgående luftstrøm fra apparatet.

SMARTFUNKSJONER

LG ThinQ-appen

Med **LG ThinQ**-applikasjonen kan du kommunisere med apparatet via en smarttelefon.

Funksjonene til LG ThinQ-applikasjonen

Kommuniser med apparatet fra en smarttelefon ved hjelp av de praktiske smartfunksjonene.

Push-varsler

Når programmet er ferdig, eller apparatet har problemer, har du mulighet til å motta push-varsler på en smarttelefon. Varslene sendes selv om **LG ThinQ**-applikasjonen er av.

Smart Diagnosis

Denne funksjonen gir nyttig informasjon for å diagnostisere og løse problemer med apparatet, basert på bruksmønsteret.

Energiovervåking

Denne funksjonen kontrollerer strømforbruket for de siste programmene som er brukt, og det månedlige gjennomsnittet.

Innstillinger

Lar deg stille inn forskjellige valg på apparatet og i appen.


MERK

- Hvis du endrer din trådløse ruter, internett-leverandør eller passord, slett det registrerte apparatet fra **LG ThinQ**-applikasjonen og registrer det på nytt.
- Applikasjonen er gjenstand for endringer i forbindelse med videreutvikling uten videre varsel.
- Funksjoner kan variere etter modell.

Installere LG ThinQ-appen og koble til et LG-apparat

Modeller med QR-kode

Skann QR-koden knyttet til produktet ved hjelp av kameraet eller en QR-kodeleserapp på smarttelefonen.

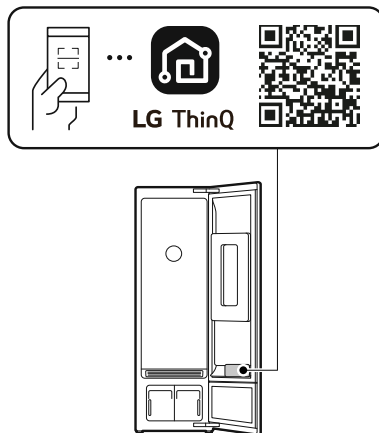

Modeller uten QR-kode

- 1 Søk etter og installer **LG ThinQ**-appen i Google Play Store eller Apple App Store på en smarttelefon.
- 2 Kjør **LG ThinQ**-appen og logg inn med din eksisterende konto eller opprett en LG-konto og logg inn.
- 3 Trykk på legg til (+)-knappen på **LG ThinQ**-appen for å koble til LG-apparatet ditt. Følg instruksjonene i appen for å fullføre prosessen.

MERK

- Du kan bli bedt om å oppgi et passord for å koble til LG-nettverket (ikke hjemmenettverket ditt) under wifi-oppsettet. Passordet er de siste fire tegnene i nettverksnavnet, gjentatt to ganger, uten mellomrom. Hvis nettverksnavnet for eksempel vises som LG_XXXX_8b92, skal du skrive inn 8b928b92 som passord. Passordet skiller mellom store og små bokstaver og de siste fire tegnene er unike for apparatet ditt.
- For verifisering av det trådløse nettverket, sjekk at -symbolet på betjeningspanelet lyser.
- Enheten støtter kun 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk. For å sjekke nettverksfrekvensen kontakter du internettleverandøren eller slår opp i håndboken for den trådløse ruter.
- **LG ThinQ** er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med nettverkstilkoblingen eller feil eller svikt forårsaket av nettverkstilkoblingen.
- Hvis apparatet har problemer med å koble til Wi-Fi-nettverket, kan dette skyldes at det står for langt unna ruter. Kjøp en Wi-Fi-forsterker (signalforsterker) for å forbedre Wi-Fi-signalets styrke.
- Wi-Fi-tilkoblingen kan kanskje ikke koble til, eller kan bli avbrutt på grunn av hjemmenettverkets miljø.
- Problemer med nettverksforbindelsen kan skyldes feil fra internettleverandørens side.
- De trådløse omgivelsene kan påvirke hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
- Hvis maskinen ikke kan registreres på grunn av problemer med den trådløse overføringen, plugges du ut maskinen, venter omkring et minutt og prøver igjen.
- Brannmuren på den trådløse ruter er aktivert, deaktiver brannmuren eller legg til et unntak.
- Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn.)
- Smarttelefonens brukergrensesnitt (UI) kan variere avhengig av mobilens operativsystem (OS) og produsenten.
- Hvis sikkerhetsprotokollen for ruter er satt til **WEP**, er det mulig at nettverket ikke kan registreres. Prøv andre sikkerhetsprotokoller

(**WPA2** anbefales), deretter kobler du til produktet på nytt.

Fjernstyrt bruk av maskinen

Fjernstart

Bruk en smarttelefon til å fjernstyre apparatet. Du kan også overvåke programmet, slik at du vet hvor lang tid som gjenstår av programmet.

Bruk av denne funksjonen

- 1 Plasser klærne i apparatet.
- 2 Trykk på **Strøm**-knappen.
- 3 Trykk på og hold inne **Gentle Dry**-knappen i tre sekunder for å aktivere fjernstyringsfunksjonen.
- 4 Starte et program fra **LG ThinQ**-applikasjonen på smarttelefonen din.

MERK

- Når funksjonen er aktivert, kan du starte et program fra **LG ThinQ**-applikasjonen på smarttelefonen. Hvis programmet ikke har startet, vil apparatet vente med å starte programmet frem til det slås av med fjernstyring via applikasjonen eller funksjonen deaktiveres.
 - Hvis døren er åpen, kan du ikke starte programmet via fjernstyring.
-

Deaktiver denne funksjonen manuelt

Når funksjonen er aktivert, kan du trykke på og holde inne **Gentle Dry**-knappen i tre sekunder.

Last ned program

Last ned nye og spesielle sykluser som ikke er inkludert i standardsyklusene på apparatet. Apparater som er registrert kan laste ned en rekke spesialsykluser som er spesifikke for apparatet.

Når apparatet har fullført syklusnedlastingen, beholder apparatet den nedlastede syklusen frem til en ny syklus lastes ned.

For å betjene et nedlastet program på apparatet, trykker du på **Special Care**-knappen på apparatet gjentatte ganger til **Downloaded**-innstillingen lyser.

MERK

- Bare ett nedlastet program kan lagres på apparatet om gangen.

Samsvarserklæring



Herved erklærer LG Electronics at radioutstyr av typen tørketrommel er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internettadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår, notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

Smart Diagnosis

Denne funksjonen er bare tilgjengelig på modeller med - eller -logoen.

Bruk denne funksjonen til å diagnostisere og løse problemer med apparatet ditt.

MERK

- For grunner som ikke kan tilskrives forsømmelse fra LGE, kan det hende at tjenesten ikke fungerer på grunn av eksterne faktorer som for eksempel, men ikke begrenset til, utilgjengelig Wi-Fi, Wi-Fi-frakobling, lokale retningslinjer for appbutikker eller utilgjengelig app.

Spesifikasjoner for trådløs LAN-modul

Modell	LCW-004
Frekvensområde	2412 til 2472 MHz
Utgangseffekt (Maks.)	IEEE 802.11b: 17,82 dBm
	IEEE 802.11g: 17,72 dBm
	IEEE 802.11n: 16,61 dBm

Trådløs funksjon, programvareversjon: V 1.0

Av hensyn til brukeren bør denne enheten bli installert og brukt med en avstand på minimum 20 cm mellom enheten og kroppen.

Strømforbruk ved ventemodus

Strømforbruk ved ventemodus	0,5 W
Nettverkets strømforbruk ved ventemodus	2,0 W
Tiden etter at styringssystemet for strømforbruk, eller en lignende funksjon, slår utstyret automatisk over på ventemodus og/eller slår det av og/eller den tilstanden som skaper nettverksventemodus	20 min.

- Funksjonen kan endres uten forvarsel, og den kan ha et annet format avhengig av hvor du befinner deg.

Bruk av LG ThinQ til å diagnostisere problemer

Hvis du opplever problemer med apparatet som er utstyrt med Wi-Fi, kan det overføre feilsøkingdata til en smarttelefon ved hjelp av **LG ThinQ**-applikasjonen.

- Åpne **LG ThinQ**-applikasjonen og velg **Smart Diagnosis**-funksjonen i menyen. Følg instruksjonene i **LG ThinQ**-applikasjonen.

Bruk av hørbar diagnose til å diagnostisere problemer


Følg instruksjonene nedenfor for å bruke metoden for hørbar diagnose.

- Åpne **LG ThinQ**-applikasjonen og velg **Smart Diagnosis**-funksjonen i menyen. Følg instruksjonene for hørbar diagnose i **LG ThinQ**-applikasjonen.

1 Trykk på **Strøm**-knappen for å slå på apparatet.

- Ikke trykk på noen andre knapper eller ikoner på skjermvisningen.

2 Plasser telefonrøret på smarttelefonen nært knappen **Strøm**.

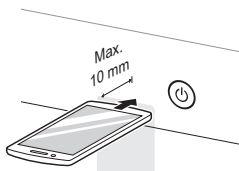

3 Trykk på og hold inne **Sanitary**- og **Gentle Dry**-knappene i tre sekunder eller lengre mens du holder telefonrøret på smarttelefonen mot knappen **Strøm** frem til dataoverføringen er fullført.

- Hold smarttelefonen på plass til dataoverføringen er fullført. Gjenværende tid for dataoverføringen vises.

4 Etter at dataoverføringen er ferdig, vises diagnosen i applikasjonen.

MERK

- For best mulig resultat bør du ikke flytte smarttelefonen mens tonene sendes.

VEDLIKEHOLD

⚠ ADVARSEL

- Ta ut støpselet før rengjøring av apparatet for å unngå faren for elektrisk støt. Overses denne advarselen, kan det forårsake alvorlig personskade, brann, elektrisk støt eller død.
- Bruk aldri sterke kjemikalier, slipende rengjøringsmidler eller løsemidler til å rengjøre maskinen. De vil skade overflaten.

Vanlig rengjøring

Rengjøre innsiden og utsiden

Riktig stell av apparatet kan forlenge levetiden for det.

- 1** Rengjør innsiden og utsiden av apparatet med en fuktig klut.
 - Rengjøringsmiddel for glass kan brukes til å rengjøre glassplaten foran, men spray det på en klut og tørk av i stedet for å spraye det direkte på panelet.
- 2** Stryk døren tørr med en ren, tørr klut for å forhindre vannflekker.
- 3** La innsiden og utsiden tørke helt før du kobler til og bruker apparatet.

⚠ FARE

- Ikke spray vann direkte på apparatet.
- Ikke bruk vaskemiddel, metylert sprit, løsemidler eller flyktige væsker for å rengjøre utsiden av apparatet.
- Bruk aldri stålull eller slipende rengjøringsmidler; de kan skade overflaten.
- Hold skarpe gjenstander vekk fra utsiden av apparatet. Berøringspanelet fungerer kanskje ikke hvis det er skadet.

Rengjøring av lofilteret

Fjern alltid lo fra filteret etter hvert program. Hvis lofilteret har blitt veldig skittent eller tilstoppet, vasker du lofilteret i varmt såpevann og lar det tørke grundig før du installerer det på nytt.

- Bruk aldri apparatet uten lofilteret.
- Bruk aldri apparatet med et vått lofilter.

Rengjøring av aromafilteret

For best resultat vasker du aromafilteret med varmt vann og oppvasksåpe. Etter rengjøring tørker du av filteret med en ren klut og lar det tørke grundig før du installerer det på nytt.

Aromafilteret kan også rengjøres i øverste stativ i oppvaskmaskinen.

- Bruk aldri apparatet uten aromafilteret.
- Bruk aldri apparatet med et vått aromafilter.

Rengjøring av vanntankene

Vannet i vannforsyningstanken er i direkte kontakt med klærne og artiklene som behandles i apparatet. Rengjør begge tankene med jevne mellomrom og hold dem rene til enhver tid. Hvis tankene ikke er rengjort ordentlig, kan det hende at de begynner å lukte eller må skiftes ut.

- Noe misfarging av vannavløpstanken kan oppstå over tid. Dette er normalt og vil ikke påvirke produktets ytelse.
- Bruk bare rent vann fra springen i forsyningstanken for å oppnå best mulig ytelse og for å forlenge apparatets levetid. Ikke bruk destillert vann.

44 VEDLIKEHOLD


- Ikke bruk vannet fra vannavløpstanken i vannforsyningstanken.

1 Rengjør utsiden av tankene med en fuktig klut.


2 Rengjør innsiden av vanntankene med vann og ved bruk av en børste til rengjøringen av vanntankene.



3 Sørg for at dreneringsdysen **1** koblet til vannavløpstanken og vannforsyningsshullet **2** koblet til vannforsyningstanken ikke er tilstoppet.

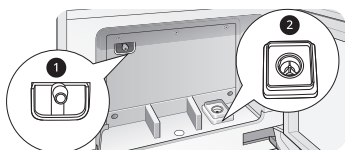

4 La utsiden av tankene tørke helt før du installerer tankene på nytt.

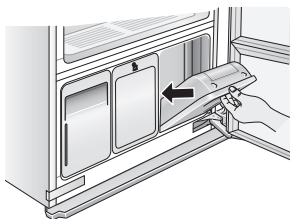

FEILSØKING

Bruken av apparatet kan føre til svikt eller tekniske feil. De følgende tabellene inneholder mulige årsaker og merknader for å løse en feilmelding eller teknisk svikt. Det anbefales at du leser tabellene nøye slik at du sparer tid og kostnadene du måtte få i forbindelse med å ringe til LG Electronics servicesenter.

NORSK

Før du kontakter service

Apparatet ditt er utstyrt med et automatisk feilovervåkingssystem for å påvise og diagnostisere problemer tidlig. Hvis apparatet ditt ikke virker som det skal, eller ikke virker i det hele tatt, kontroller følgende før du ringer etter service.

Feilmeldinger

Symptomer	Årsak & Løsning
Fill Water-ikonet blinker.	Vannforsyningstanken tom eller tanken mangler. Fyll vannforsyningstanken og installer den på nytt.
Empty Water-ikonet blinker.	Vannavløpstanken full eller tanken mangler. Tøm vannavløpstanken og installer den på nytt.
dE-feilmelding vises på skjermen.	Døren er ikke helt lukket. Kontroller at artiklene er helt inne i kabinettet, og at døren er tett lukket.
AE, LE, LE2, E I, E4, EE I, EE2, EE3 eller EE5 - feilmelding vises på skjermen.	Systemfeil. Koble fra apparatet og ring etter service.

Drift

Symptomer	Årsak & Løsning
Apparatet virker ikke.	Kontrollpanelet har blitt avslått på grunn av inaktivitet. Dette er normalt. Trykk på Strøm-knappen for å slå på apparatet.
	Ledningen er frakoblet. Sørg for at ledningen er koblet sikkert til en stikkontakt som virker.
	Effektbryter/sikring er utløst/røket. Sjekk sikringsskapet. Bytt ut sikringer eller tilbakestill bryteren. Apparatet skal bare benyttes på reservert strømkrets.
	Apparatet er ikke koblet til en 220-240 V kontakt. Sørg for at ledningen er koblet til en jordet stikkontakt som er klassifisert for dette apparatet.

Symptomer	Årsak & Løsning
Programmet starter ikke.	Start/Pause ble ikke trykket på etter at programmet ble innstilt. Trykk på Start/Pause-knappen.
	Programmet produserer damp. Det kan være en periode med inaktivitet mens damp produseres.
	Kontrollpanelet er låst. Deaktiver låsingene av kontrollpanelet og trykk på Start/Pause.
Det kommer røyk ut når døren åpnes.	Døren ble åpnet under drift. Det er normalt at damp eller varm luft slipper ut hvis døren åpnes under drift.
Den fulle vannforsyningstanken ble tom etter én gangs bruk.	Apparatet brukes for første gang. En større mengde vann er nødvendig første gang apparatet brukes for å fylle det tomme magasinet.
Apparatet lager en kraftig vibrerende lyd ved oppstart.	Den bevegelig hengeren balanserer lasten før drift. Dette er normalt i begynnelsen av programmet. Hvis støyen øker eller fortsetter over lengre tid, kan du ringe service.
Stylingtidene er lengre enn antatt.	Klærne var veldig våte da de ble lastet inn. Stylingtidene kan være lengre for veldig våte eller klumpete klær. Tørk fuktige klær før du plasserer dem i apparatet. Apparatet stopper automatisk når klærne er tørre.
Apparatet beveger seg fra venstre til høyre under drift.	Gulvet under apparatet er ikke i vater eller er ikke solid nok til å støtte vekten av apparatet uten å bøye seg. Installer apparatet der gulvet er solid og i vater. Kompenser for lett ujevnheter i gulvet med vatringsbeina.
Lyden av en motor som dur.	Kompressoren kjører under stylingen. Dette er normalt.
Lyden av vann som renner, koker eller fraser.	Damp genereres og sprayeres på klærne. Dette er normalt.
Damp eller varm luft lekker ut når døren er lukket.	En artikkel sitter fast i døren og holder den litt åpen. Sørg for at alle artiklene er helt inne i kabinettet og at ingenting sitter fast i døren, slik at den ikke lukkes helt.
Kontrollpanelet responderer ikke.	Det er smuss på kontrollpanelet eller knappen. Smuss eller fremmedelemerter på kontrollpanelet vil forstyrre bruken av knappene. Rengjør kontrollpanelet.
	Kontrollpanelet er låst. Deaktiver låsingene av kontrollpanelet.

Ytelse

Symptomer	Årsak & Løsning
Klærne er våte på slutten av programmet.	Filteret er tilstoppet eller grillen er opp ned. Rengjør lofilteret. Sett inn grillen med hullene på høyre side.
	Dørpakningen er skadet. Hvis gummidørpakningen er skadet etterlater den en åpning i dørforseglingen, noe som påvirker maskinens ytelse. Ring etter service.
	Klærne sitter fast i døren. Sørg for at alle artiklene er helt inne i kabinettet og ikke sitter fast i døren, slik at den ikke lukkes helt. Kjør programmet på nytt.
Lukt fjernes ikke på slutten av programmet.	Klærne ble lagret i en lang periode eller er tilsølt av et sterkt luktende stoff. Lukt kan være spesielt vanskelig å fjerne fra klær som har vært lagret i lange perioder eller har sterkt luktende fettflekker. Vask klærne først, før du bruker apparatet.
Rynkene er ikke blitt færre ikke ved slutten av programmet.	Klærne ble lagret i en lang periode. Det kan være veldig vanskelig å redusere rynker hvis de har satt seg over lang tid, spesielt i bomulls- og linstoff. For å redusere rynker mer effektivt stryker du klær som har blitt lagret i en lang periode før du behandler dem med apparatet.
Klærne har en ubehagelig lukt på slutten av programmet.	Apparatet har ikke vært brukt på lenge, eller vanntanker og filtre er ikke rengjort. Sjekk for skitt eller fremmedelementer i vannforsynings- og vannavløpstankene. Rengjør filterne og vanntankene.
Funksjonene virker ikke som de skal.	Det er tilført vaskemiddel eller tømykner i vannforsyningstanken. Ikke bruk annet enn rent vann i vannforsyningstanken.
Rynker bak i nakken etter programmet.	Artikkelen er for stor for hengeren eller stoffet er for tynt. Bruk henger av riktig størrelse for artikkelen slik at stoffet ikke samles og forårsaker rynker. Noen stoffer er tynne og vil samle seg rundt hengeren uansett hva du gjør. Bruk hyllen til finere undertøy og annen finvask.
Pressen er borte fra buksene etter programmet.	Buksene ble hengt på den bevegelige hengeren, ikke i buksepressen. Heng buksene i buksepressen for å bevare pressen i kantene av buksebeina.
Klærne har vannflekker etter programmet, fargen er bleket eller utflytt.	Stoffet er ikke vaskbart eller er ikke fargebestandig. Sjekk vaskeanvisningene før artiklene behandles.

Wi-Fi

Symptomer	Årsak & Løsning
Apparatet og smarttelefonen er ikke koblet til Wi-Fi-nettverket.	Passordet til Wi-Fi-nettverket du forsøker å koble deg til er ikke riktig. • Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til smarttelefonen din, og fjern det. Registrer så enheten din på LG ThinQ.
	Mobildata er skrudd på for smarttelefonen. • Slå av mobildata på smarttelefonen, og registrer enheten via Wi-Fi-nettverket.
	Det trådløse nettverksnavnet (SSID) er feil. • Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn.)
	Ruterfrekvensen er ikke 2,4 GHz. • Kun 2,4GHz-ruterfrekvens er støttet. Konfigurer den trådløse ruterer til 2,4GHz og koble apparatet til den trådløse ruterer. For å sjekke ruterfrekvensen, kontakt internettleverandøren eller ruterprodusenten.
	Avstanden mellom apparatet og ruterer er for stor. • Dersom det er for stor avstand mellom apparatet og ruterer din, kan signalet være for svakt og koblingen feilkonfigurert. Flytt ruterer nærmere apparatet.

Navn og adresse på EU-importøren for LG Electronics

LG Electronics Nordic AB: Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden

MERK

- Avhengig av produkter eller modeller, kan faktiske importører være begrenset til enkelte datterselskaper. Det er ingen gjeldende EU-importør for EU-produserte enheter.

Notater

Notater

Notater

