



USER GUIDE

LG G4
LG-H815

Guida per l'utente

ITALIANO

- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire dal dispositivo a seconda della regione, del provider di servizi, della versione SW o del sistema operativo e sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Questo dispositivo non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra una tastiera a sfioramento.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.

Sommario



Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	4
Avviso importante	19
Introduzione al telefono	22
Layout del telefono	22
Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria	24
Ricarica della batteria	26
Inserimento di una scheda di memoria ..	27
Rimozione della scheda di memoria.....	28
Blocco e sblocco del dispositivo.....	28
Schermata principale	30
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento	30
Sfondo.....	31
Personalizzazione della schermata iniziale.....	32
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente.....	33
Area delle notifiche.....	34
Tastiera sullo schermo.....	37
Funzioni speciali	38
Scatto con gesture.....	38
Vista Gestures	39
Glance view	40
Toc Toc	40
Knock Code	41
Dual Window	41
Capture+	42
QSlide.....	44
QuickRemote	44
Configurazione di un account Google	46
Creazione di un account Google.....	46
Accesso all'account Google	46
Connessione a reti e dispositivi	48
Wi-Fi	48
Bluetooth.....	49
Wi-Fi Direct	50
Trasferimento dati tra PC e dispositivo ..	51
Chiamate	52
Per effettuare una chiamata.....	52
Come chiamare i contatti.....	52
Ricezione e rifiuto di una chiamata	52
Per effettuare una seconda chiamata.....	53
Visualizzazione della cronologia chiamate	53
Impostazioni chiamate.....	53
Rubrica	54
Ricerca di un contatto.....	54
Aggiunta di un nuovo contatto	54
Contatti preferiti.....	54
Creazione di un gruppo.....	55
Messaggi	56
Invio di un messaggio.....	56
Conversation view	57

Modifica delle impostazioni dei messaggi.....	57	Impostazioni	81
Email	58	Reti.....	81
Gestione degli account e-mail.....	58	Suono & Notifica.....	84
Attività con le cartelle Account.....	58	Display	86
Composizione e invio di e-mail	59	Generali.....	89
Fotocamera e Video	60	Applicazione LG Bridge	96
Opzioni della fotocamera sul mirino	60	Aggiornamento software del telefono ...	99
Uso delle impostazioni avanzate	61	Aggiornamento software del telefono.....	99
Uso delle impostazioni della modalità	62	Informazioni su questa guida per	
Modalità manuale sul mirino.....	62	l'utente	101
Scatto di una foto	63	Informazioni su questa guida per	
Una volta scattata una foto	63	l'utente.....	101
Registrazione di un video.....	64	Marchi registrati	102
Dopo la registrazione di un video	65	DivX HD	102
Galleria.....	67	Dolby Digital Plus.....	102
Multimedia	71	Accessori	103
Musica	71	Risoluzione dei problemi	104
Utilità.....	74	DOMANDE FREQUENTI	108
Orologio.....	74		
Calcolatrice	75		
Calendario	75		
Registratore.....	76		
Ricerca vocale	76		
Download	76		
Radio FM	77		
LG Health	77		
Browser Web.....	78		
Browser	78		
Chrome	79		

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Simboli	Descrizione
	Leggere le seguenti istruzioni per un uso sicuro del dispositivo wireless.
	Prestare sempre la massima attenzione durante la guida in modo da ridurre il rischio di incidenti. Non utilizzare il dispositivo wireless durante la guida.
	Il presente dispositivo è stato inoltre testato per essere utilizzato a una distanza di 1.5 cm tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente. In ottemperanza ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze stabiliti dalle norme FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 1 cm tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono. Consultare il manuale utente per ulteriori informazioni.
	Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini e non permettere loro di giocarci. Il dispositivo contiene parti piccole e affilate che possono essere causa di lesioni o, in caso di rottura, soffocamento.
	Il dispositivo potrebbe produrre un suono di volume eccessivo.
	I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm tra altri dispositivi e un pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo.
	Spegnere il telefono quando richiesto in ospedali, cliniche o strutture sanitarie. Le istruzioni riportate hanno lo scopo di evitare possibili interferenze con apparecchiature mediche sensibili.

Simboli	Descrizione
	<p>Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto da personale di aeroporto o di bordo. Per ulteriori informazioni sull'uso dei dispositivi wireless a bordo, rivolgersi al personale. Se il dispositivo dispone di una "modalità aereo", è necessario attivarla prima dell'imbarco.</p>
	<p>Spegnere il dispositivo o il dispositivo wireless quando ci si trova in aree a rischio di esplosione o in aree in cui sono presenti avvisi come "Spegnere la radio ricetrasmittente" o "dispositivi elettronici" per evitare il verificarsi di esplosioni.</p>
	<p>Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva comprendono le aree di rifornimento, le stive delle imbarcazioni, le strutture dedicate al trasporto e alla conservazione di combustibili o prodotti chimici, le aree in cui sono contenute sostanze chimiche e particelle nell'aria, quali metalli sotto forma di polvere o granuli.</p>
	<p>Il dispositivo potrebbe produrre una luce forte o lampeggiante.</p>
	<p>Non esporre il dispositivo o i relativi accessori a fiamme libere.</p>
	<p>Non lasciare che il dispositivo o i relativi accessori entrino in contatto con supporti magnetici (dischetti, carte di credito ecc).</p>
	<p>Non esporre il dispositivo o i relativi accessori a temperature estreme.</p>
	<p>Non lasciare che il dispositivo o i relativi accessori entrino in contatto con liquidi o vengano esposti a umidità.</p>
	<p>Non tentare di smontare il dispositivo o i relativi accessori: tale operazione è consentita solo al personale autorizzato.</p>

Simboli	Descrizione
	<p>Questo dispositivo, allo stesso modo di altri dispositivi wireless, funziona utilizzando segnali radio che per natura non possono garantire la connessione in qualsiasi condizione. Pertanto, non fare affidamento unicamente a dispositivi wireless in caso di emergenza.</p>
	<p>Utilizzare solo accessori approvati.</p>

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione.

Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

Lo standard di esposizione a dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle

direttive internazionali è di 2 W/kg*. I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo del dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza.

Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con l'orecchio è pari a 0,754 W/kg.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1.5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1.5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con il corpo è pari a 0,462 W/kg.

* Il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci (10) grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni.

I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete.

Informazioni SAR della FCC

Il telefono cellulare è progettato anche per soddisfare i requisiti di esposizione alle onde radio stabiliti dalla Federal Communications Commission (USA) e dalla Industry Canada. Questi requisiti stabiliscono un limite SAR di 1,6 W/kg di media su 1 grammo di tessuto. Il valore SAR più elevato riscontrato in base a questo standard durante la certificazione del prodotto è pari a 1,23 W/kg se a contatto con l'orecchio e a 1,43 W/kg se a contatto con il corpo.

Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 1 cm (0,39 poll.) tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente.

Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 1 cm (0,39 poll.) tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono.

* Note e precauzioni stabiliti dalla FCC

Nota

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento.

Attenzione!

Variazioni o modifiche non espressamente approvate dal produttore possono invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

Usare sempre batterie, caricabatteria e accessori originali LG con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegner il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non lasciare che il telefono entri in contatto con liquidi o venga esposto a umidità.

- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- Non utilizzare il telefono o gli accessori in luoghi con elevata umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti tropicali, poiché potrebbero provocare danni al telefono invalidandone la garanzia.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Un prolungato contatto diretto con la pelle in assenza di un'adeguata ventilazione può essere causa di fastidi e bruciate. Pertanto, utilizzare il telefono con cautela durante e immediatamente dopo il suo funzionamento.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Apparecchiature mediche ed elettroniche

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare un medico per determinare se l'uso del telefono possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e un pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo. A tale scopo, appoggiare il telefono all'orecchio opposto rispetto al pacemaker e non tenerlo nel taschino.

Ospedali

Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto in ospedali, cliniche o strutture sanitarie. Le istruzioni riportate hanno lo scopo di evitare possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riescono a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA

- l'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un centro di riparazione autorizzato

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere assistenza.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

Precauzioni d'uso della copertura posteriore in pelle

- Questo prodotto è in pelle di bovino e può avere pieghe e trame diverse a causa delle proprietà della pelle naturale. Se il prodotto si bagna con qualsiasi liquido (acqua, soda, acqua di mare, pioggia, sudore, luce solare, cosmetici, umidità ecc.) il colore potrebbe sbiadire o cambiare o il prodotto potrebbe deformarsi.
- Se il prodotto si bagna o viene contaminato, eliminare l'acqua frizionandolo delicatamente con un asciugamano o pulirlo con una crema per pelle e lasciarlo asciugare all'ombra. Quando il prodotto è esposto a umidità per un lungo periodo di tempo, possono presentarsi pieghe e muffa. A causa delle sue proprietà, la pelle potrebbe restare deformata e la contaminazione o deformazione potrebbe peggiorare, se si utilizza un normale detergente o un solvente organico.
- Quando la pelle è bagnata da pioggia o umidità, prestare attenzione ed evitare il contatto con i vestiti, poiché può causare macchie.
- Data la natura della pelle, una frizione prolungata o una forza eccessiva potrebbero danneggiarne la superficie.


Dichiarazione sulla sicurezza del laser

Attenzione!

Questo prodotto utilizza un sistema laser. Per garantirne un utilizzo corretto, leggere attentamente il presente manuale dell'utente e conservarlo come riferimento per il futuro. Se l'unità richiede manutenzione, contattare un centro di assistenza autorizzato.

L'utilizzo di controlli e regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser, non tentare di aprire l'involucro o entrare in contatto diretto con il laser.

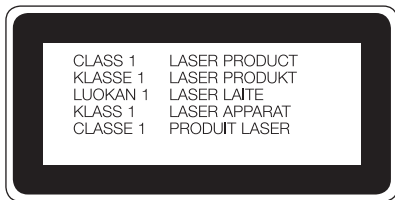

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: opensource@lge.com. Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

COME AGGIORNARE IL DISPOSITIVO

Accesso alle ultime versioni firmware, le nuove funzioni software e miglioramenti.

- **Selezionare l'aggiornamento software dal menu delle impostazioni sul dispositivo.**
- **Aggiornare il dispositivo collegandolo al PC.**

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://www.lg.com/common/index.jsp>, quindi selezionare paese e lingua.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-H815** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
- 2 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il municipio, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 2 Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Avviso importante




Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore a 10 MB, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È possibile controllare la memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Sfiare la scheda  >  >  > **Generali** > **Applicazioni**.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Sfiare **Disinstalla**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente sullo sfondo. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio qualora non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.

- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.
- Alcune applicazioni scaricate possono influire sul consumo della batteria.
- Durante l'uso delle applicazioni scaricate, controllare il livello di carica della batteria.



3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source

ATTENZIONE

- Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.
- Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il telefono potrebbe funzionare in modo errato oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

4. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android; è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

- 1 Toccare . Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare l'applicazione a cui si desidera accedere. L'esecuzione dell'applicazione precedente non viene interrotta ma continua sullo sfondo. Sfiurare  per uscire da un'applicazione dopo averla utilizzata.


- Per chiudere un'applicazione dall'elenco delle applicazioni recenti, trascinare l'anteprima dell'applicazione verso sinistra o verso destra. Per eliminare tutte le applicazioni, toccare **Cancella tutto**.

5. Quando lo schermo si blocca

Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di utilizzarlo, rimuovere la batteria e inserirla nuovamente. In seguito, accendere nuovamente il telefono.

Introduzione al telefono

Layout del telefono

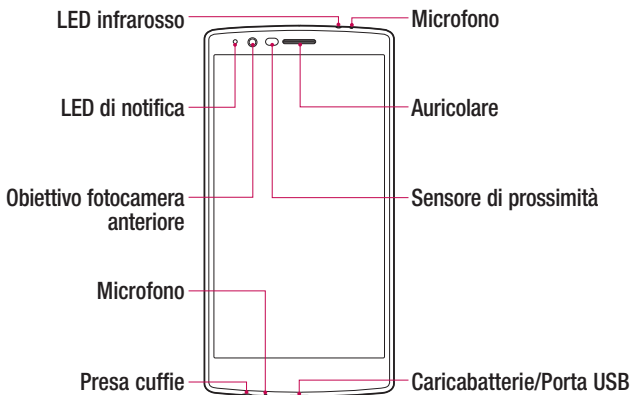


NOTA: Sensore di prossimità

- Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.

ATTENZIONE

Non collocare un oggetto pesante sul telefono o prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display e le funzioni dello schermo touch. Non coprire il sensore di prossimità con pellicole di protezione dello schermo o altri tipi di pellicole protettive. per evitarne il malfunzionamento.

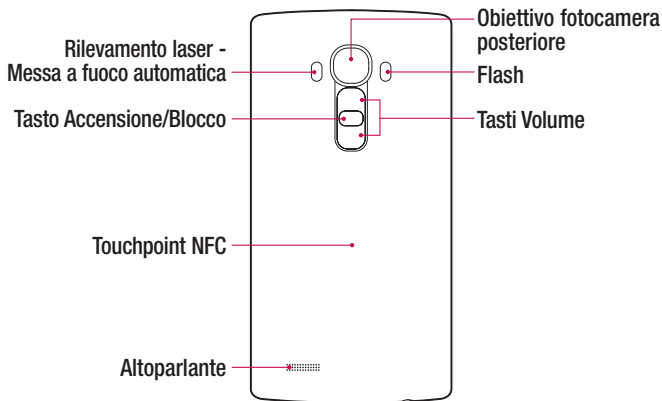

Tasto Accensione/ Blocco

- Tenendolo premuto, consente di accendere/spegnere il telefono.
- Pressione breve per bloccare/sbloccare lo schermo

Tasti Volume

(quando lo schermo è spento)

- Premere il tasto Volume su due volte per avviare Capture+
- Premere il tasto Volume giù due volte per avviare la Fotocamera


⚠ ATTENZIONE

- L'antenna NFC di questo modello si trova sul coperchio posteriore.
- Fare attenzione a non danneggiare il touchpoint NFC sul telefono, che costituisce parte dell'antenna NFC.


Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Inserire la scheda SIM o USIM fornita dal provider di servizi di telefonia mobile e la batteria in dotazione.

- 1 Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in una mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare la cover posteriore con l'unghia del pollice come mostrato nell'immagine di seguito.

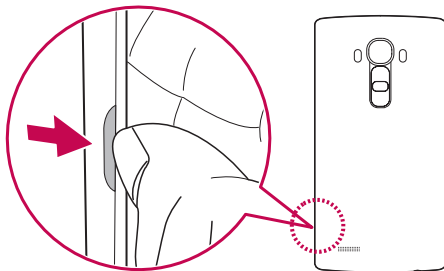

- 2 Far scorrere la scheda SIM nel relativo slot, come indicato nell'immagine. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

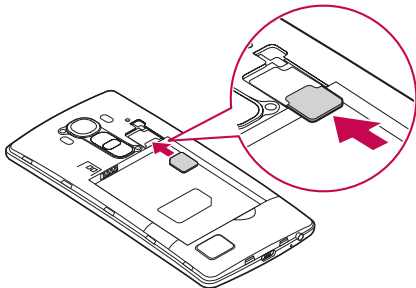


ATTENZIONE

Non inserire una scheda di memoria nello slot della scheda SIM. Se per errore una scheda di memoria viene inserita nello slot della scheda SIM, portare il dispositivo presso un centro LG Service per farla rimuovere.


NOTA

- Con il dispositivo funzionano solo schede microSIM.

3 Inserire la batteria.

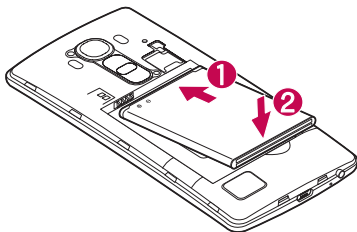

4 Per inserire nuovamente la cover sul telefono, allineare la cover posteriore al vano della batteria **1** e premerla fino a farla scattare in posizione **2**.

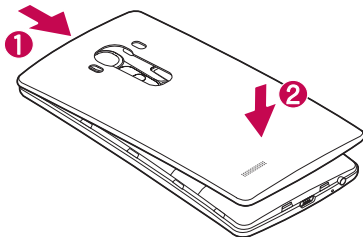


Ricarica della batteria

Caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. A tale scopo utilizzare il caricabatterie. Per caricare la batteria è anche possibile utilizzare un computer, connettendo il telefono mediante il cavo USB fornito.

ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie, batterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica. È anche possibile che la batteria esploda o si danneggi il dispositivo. Tali danni non sono coperti dalla garanzia.

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.

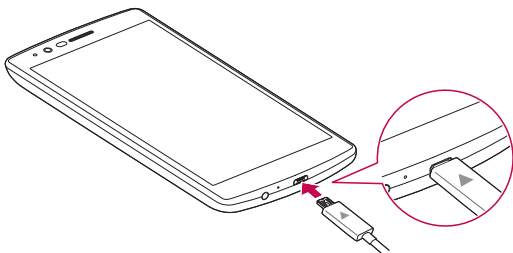

NOTA

- Non aprire il coperchio posteriore mentre il telefono è in carica.

Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede microSD fino a 2 TB. In base al produttore e al tipo, alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.


ATTENZIONE

Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. Utilizzare una scheda non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e danneggiare i dati in essa memorizzati.

NOTA

- scrivere e cancellare frequentemente dati riduce la durata delle schede di memoria.

- 1 Rimuovere la copertura posteriore.
- 2 Inserire la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

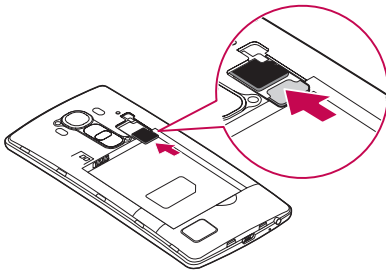

- 3 Reinscrivere la copertura posteriore.

Rimozione della scheda di memoria

Per una rimozione sicura, smontare la scheda di memoria prima di estrarla.

1 Sforare  >  >  > scheda **Generali** > **Archiviazione** > .

2 Rimuovere la cover posteriore ed estrarre la scheda di memoria.

ATTENZIONE

Non rimuovere la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo ad alcune informazioni, per evitare che i dati vadano persi o si danneggino e che la scheda di memoria o il dispositivo si danneggino. Non è responsabile delle perdite, inclusa la perdita di dati, derivanti dall'uso improprio di schede di memoria danneggiate.

Blocco e sblocco del dispositivo

Premere il **Tasto Accensione/Blocco** consente di spegnere lo schermo e attivare la modalità di blocco. Il dispositivo si blocca automaticamente se non usato per un determinato periodo di tempo. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Per sbloccare il dispositivo, premere il **Tasto Accensione/Blocco** e trascinare lo schermo in qualsiasi direzione.

NOTA

- È possibile anche attivare lo schermo sfiorando due volte lo schermo invece di utilizzare il **tasto di accensione/blocco**.

Modifica del metodo di blocco dello schermo

È possibile modificare il metodo di blocco dello schermo per evitare che altri utenti accedano alle informazioni personali.

1 Sforare  >  >  > scheda **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo**.

- 2 Selezionare il blocco schermo desiderato tra Nessuno, Trascina, Knock Code, Sequenza, PIN e Password.

NOTA




- Creare un account Google prima di impostare una sequenza di sblocco e memorizzare il Backup PIN creato durante la creazione della sequenza di blocco.

Attenzione! Se non è stato creato un account Google sul telefono e non si ricorda il PIN, la Password e il Backup PIN, è necessario eseguire un ripristino completo. Tuttavia, se si effettua un ripristino completo, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino completo.

SUGGERIMENTO Smart Lock

È possibile utilizzare **Smart Lock** per sbloccare il telefono più semplicemente. Questa funzione può essere configurata per tenere il telefono sbloccato quando è in uso un dispositivo Bluetooth sicuro collegato, quando si trova in un luogo sicuro, ad esempio a casa, o quando riconosce il viso, la voce o dispositivi di rilevamento sul corpo dell'utente.

Impostazione di Smart Lock

- 1 Sfiare  >  > .
- 2 Sfiare la scheda **Display > Blocco schermo > Smart Lock**.
- 3 Prima di aggiungere dispositivi, luoghi, volti e voci sicuri o dispositivi di rilevamento sul corpo, è necessario impostare un blocco dello schermo (Knock Code, Sequenza, PIN o Password).

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento


Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

- **Premere o toccare** – Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, collegamenti rapidi e lettere sulla tastiera su schermo.
- **Toccare e tenere premuto** – Toccare e tenere premuto un elemento sullo schermo sfiorandolo senza sollevare il dito finché non viene eseguita l'azione.
- **Trascinare** - Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata Home per riposizionarli.
- **Trascinare o far scorrere** – Per trascinare o far scorrere una schermata, spostare rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare di trascinare un elemento).
- **Doppio tocco** – Sfioccare due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una mappa.
- **Ingrandire/ridurre** – Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.
- **Ruotare lo schermo** – Da molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

NOTA

- Non esercitare una pressione eccessiva, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare uno sfioramento leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non sfiorare altri pulsanti.

Sfondo

La schermata iniziale è il punto di partenza per molte applicazioni e funzioni. Consente di aggiungere elementi, quali scorciatoie applicazioni e widget Google per fornire accesso immediato a informazioni e applicazioni. Si tratta dell'area predefinita ed è accessibile da qualsiasi menu sfiorando .



- 1 Consente di visualizzare le informazioni di stato del telefono, compresa l'ora, l'intensità del segnale, lo stato della batteria e le icone di notifica.
- 2 I widget sono applicazioni autonome a cui è possibile accedere tramite la schermata Applicazioni o dalla schermata iniziale. Diversamente da una scelta rapida, un widget può funzionare come un'applicazione su schermo.
- 3 Sfiocare un'icona (applicazione, cartella ecc.) per aprirla e utilizzarla.
- 4 Consente di indicare l'area della schermata iniziale attualmente visualizzata.
- 5 Fornisce un accesso rapido alla funzione da qualsiasi area della schermata iniziale.

6 ◀ Pulsante indietro	Consente di tornare alla schermata precedente. Inoltre consente di chiudere gli elementi a comparsa, come i menu, le finestre di dialogo e la tastiera su schermo.
<input type="radio"/> Pulsante Home	Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento. Toccare e tenere premuto per accedere alla scelta rapida Google Now.
<input type="checkbox"/> Pulsante Applicazioni recenti	Consente di visualizzare le applicazioni utilizzate di recente. Se si tocca e si tiene premuto questo pulsante, viene visualizzato il menu delle opzioni disponibili.

Schermata iniziale estesa

Il sistema operativo offre più aree della schermata iniziale in modo da disporre di più spazio per aggiungere icone, widget e molto altro.

- Far scorrere un dito verso sinistra o verso destra nella schermata iniziale per accedere alle aree aggiuntive.

Personalizzazione della schermata iniziale


È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo applicazioni e widget o modificando gli sfondi.

Aggiunta di elementi alla schermata iniziale

- 1 Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
- 2 Nel menu Aggiungi modalità selezionare l'elemento da aggiungere, che verrà visualizzato nella schermata iniziale.
- 3 Trascinarlo nella posizione desiderata e sollevare il dito.

SUGGERIMENTO Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dal menu Applicazioni, toccare e tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Rimozione di un elemento dalla schermata iniziale

- Nella schermata iniziale toccare e tenere premuta l'icona da rimuovere > trascinarla su .


Aggiunta di un'applicazione all'area dei pulsanti rapidi

- Dalla schermata Applicazioni o Home, toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione e trascinarla nell'area dei pulsanti rapidi. A questo punto, rilasciarla nella posizione desiderata.


Rimozione di un'applicazione dall'area dei pulsanti rapidi

- Toccare e tenere premuto il pulsante rapido desiderato e trascinarlo in .



NOTA

- Non è possibile rimuovere il **pulsante Applicazioni** .

Personalizzazione delle icone delle applicazioni nella schermata iniziale

- 1 Toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione fino a che non si sblocca dalla posizione corrente e rilasciarla. L'icona di modifica  viene visualizzata nell'angolo in alto a destra dell'applicazione.
- 2 Sfiurare nuovamente l'icona dell'applicazione e selezionare le dimensioni e l'aspetto desiderati.
- 3 Sfiurare **OK** per salvare la modifica.

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente


- 1 Toccare . Verranno visualizzate le anteprime delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Sfiurare l'anteprima di un'applicazione per aprire l'applicazione.
- OPPURE -
Sfiurare  per tornare alla schermata precedente.

Area delle notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, eventi del calendario e sveglie, nonché eventi in corso, ad esempio quando si sta effettuando una chiamata. Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in sospeso appaiono a sinistra, mentre le icone di sistema, ad esempio Wi-Fi o livello della batteria, vengono visualizzate a destra.

NOTA

- Le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

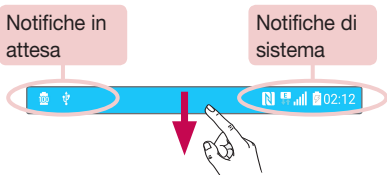

Apertura dell'area delle notifiche

Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche. Per chiudere il riquadro delle notifiche, trascinare lo schermo verso l'alto oppure sfiorare ◀.

Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM inserita
	Nessun segnale di rete disponibile
	Modalità aereo attiva
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili connesso
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo msg vocale
	Nuovo messaggio di testo/ multimediale
	NFC attivo
	Miracast connesso

Icona	Descrizione
	Riproduzione brano in corso
	Nessuna interruzione
	Modalità vibrazione attiva
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Il telefono è collegato a un PC tramite un cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS attivo
	Scegli metodo di inserimento
	Hotspot Wi-Fi attivo
	Condivisione di contenuti del server multimediale attiva
	LG AirDrive connesso

NOTA


- La posizione dell'icona nella barra di stato può variare a seconda della funzione o del servizio.

Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera su schermo può essere visualizzata sullo schermo quando si sfiora un campo di inserimento testo disponibile.

Utilizzo del tastierino e inserimento del testo

 Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.

 Sfiurare per accedere alle impostazioni della tastiera. Toccare e tenere premuto per modificare il metodo di inserimento del testo.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Sfiurare per creare una nuova riga.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", toccare e tenere premuto il tasto "a" fino a che il tasto dell'ingrandimento non si espande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Selezionare il carattere speciale da inserire.

Funzioni speciali


Scatto con gesture

La funzione Scatto con gesture consente di scattare una foto con un movimento della mano utilizzando la fotocamera anteriore.


Per scattare una foto

È possibile utilizzare la funzione Scatto con gesture in due diversi modi.

- Sollevare la mano tenendo il palmo aperto fino a quando la fotocamera anteriore non la rileva e sullo schermo non compare un riquadro. Quindi chiudere la mano a pugno per attivare il timer e avere il tempo necessario per prepararsi allo scatto.
- OPPURE -
- Con il pugno serrato, sollevare la mano fino a quando la fotocamera anteriore non la rileva e sullo schermo non compare un riquadro. A questo punto, aprire il pugno per attivare il timer e avere il tempo necessario per prepararsi allo scatto.

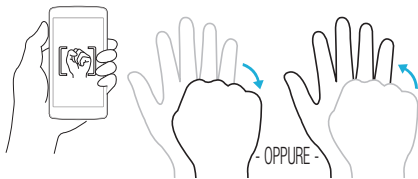




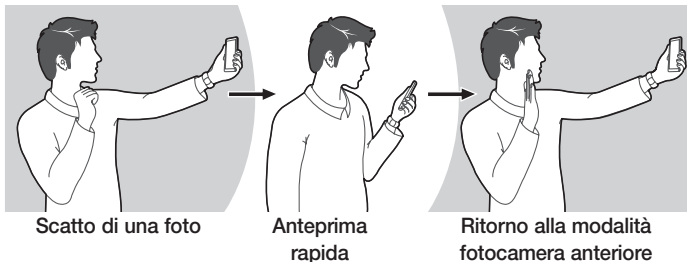
SUGGERIMENTO Scatto intervallato

Se si chiude la mano in un pugno due volte o si tocca e si tiene premuto , la fotocamera scatta consecutivamente 4 foto alla volta.

Vista Gesture

Dopo aver scattato una foto con l'obiettivo della fotocamera anteriore, è possibile selezionare automaticamente la foto acquisita tramite questo movimento.

- 1 Sfiurare  >  > .
- 2 Scattare una foto con la fotocamera anteriore.
- 3 Dopo aver scattato la foto, avvicinare il telefono al volto. Viene visualizzata la foto acquisita.




NOTA

- A seconda della velocità e dell'angolazione del movimento, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.
- Se l'angolazione viene modificata dopo l'anteprima rapida, verrà visualizzata la modalità fotocamera. Sarà necessario accedere alla Galleria per visualizzare nuovamente l'immagine.

Glance view

Quando lo schermo del telefono non è attivo, è possibile visualizzare la barra di stato, l'ora e la data trascinando il dito verso il basso sullo schermo.

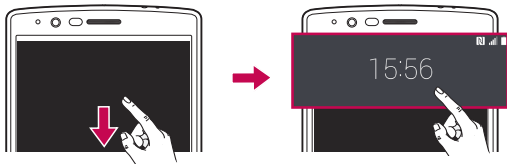

Toc Toc

La funzione Toc Toc consente di sfiorare due volte lo schermo per attivarlo o disattivarlo rapidamente.

Per attivare lo schermo

- 1 Sfiocare due volte il centro della schermata di blocco per accenderlo.
- 2 Sbloccare lo schermo o accedere a un qualsiasi collegamento o widget disponibile.

Per disattivare lo schermo

- 1 Sfiocare due volte un'area vuota della schermata iniziale oppure della barra di stato.
- 2 Lo schermo viene disattivato.

NOTA

- Sfiocare l'area centrale dello schermo. Se si sfiora la parte inferiore o superiore, la velocità di riconoscimento diminuisce.

Knock Code

La funzione Knock Code consente di creare il proprio codice di sblocco usando una combinazione di colpetti sullo schermo. È possibile accedere direttamente alla schermata iniziale quando lo schermo è disattivato sfiorando la stessa sequenza sullo schermo.

NOTA

- Se si immette erroneamente il Knock Code per 6 volte, verrà automaticamente visualizzata la schermata di accesso dell'account Google oppure del Backup PIN.
- Utilizzare la punta delle dita anziché l'unghia per sfiorare lo schermo e attivarlo o disattivarlo.

- 1 Sfiocare la scheda  >  >  > **Display tab > Blocco schermo > Seleziona il blocco dello schermo > Knock Code.**
- 2 Sfiocare i quadratini in sequenza per impostare il Knock Code. La sequenza Knock Code può essere costituita da 6 a 8 sfioramenti.

Come sbloccare lo schermo tramite Knock Code

È possibile sbloccare la schermata sfiorando la sequenza Knock Code già impostata, una volta disattivato lo schermo.

Dual Window

Questa funzione consente di eseguire il multitasking dividendo lo schermo in due, consentendo di utilizzare contemporaneamente due applicazioni compatibili.




- 1 Sfiocare  > **Dual Window.**
- 2 Sfiocare o trascinare l'icona dell'applicazione per l'applicazione corrispondente che si desidera utilizzare.

 : sfiorare per visualizzare le opzioni del menu Dual Window o trascinare per ridimensionare le schermate divise.

 : consente di attivare due schermi.

- ☰ : consente di visualizzare l'elenco delle applicazioni.
- 🖥️ : consente di visualizzare la finestra selezionata a schermo intero.
- ✕ : consente di chiudere la finestra delle applicazioni attualmente selezionate.

NOTA

- È possibile attivare o disattivare Dual tramite il menu Impostazioni.
- 1 Sfiocare  >  >  > scheda **Generali** > **Dual Window**.
 - 2 Scorrere il tasto di alternanza per **attivare** o **disattivare** l'opzione.






Capture+




La funzione **Capture+** consente di creare memo e di catturare schermate. È possibile utilizzare Capture+ per creare appunti in modo pratico ed efficiente durante una chiamata, con un'immagine salvata o sulla schermata corrente del telefono.

- 1 Sfiocare e trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .



- 2 Creare un memo con le seguenti opzioni:

	Sfiocare per annullare l'azione più recente.
	Sfiocare per ripetere l'azione più recente.
	Sfiocare per inserire testo nel memo.
	Sfiocare per selezionare tipo penna e il colore.
	Sfiocare per utilizzare la gomma ed eliminare i tratti della penna sul memo.

	Toccare per ritagliare l'immagine del memo.
	Sfiorare per salvare il memo creato.
	Sfiorare per nascondere o mostrare la barra degli strumenti.

NOTA







- Utilizzare la punta del dito quando si utilizza la funzione Capture+. Non utilizzare le unghie.

3 Sfiore  per salvare il memo corrente in **QuickMemo+** o **Galleria**.

Annulla Capture+


- Sfiore .

Aprire il memo salvato

- Sfiore  >  >  e selezionare l'album **Capture+**.
- OPPURE -
Sfiore  >  >  e selezionare gli appunti desiderati.

QSlide

In qualsiasi schermata, usare il pannello di notifica per accedere in modo semplice e usare le applicazioni Video, Calendario, Calcolatrice e molto altro con QSlide.

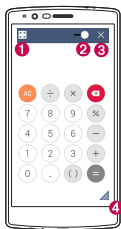

1		Sfiorare per espandere la finestra a schermo intero.
2		Sfiorare per regolare la trasparenza della finestra.
3		Sfiorare per chiudere la finestra QSlide.
4		Trascinare per regolare la dimensione.

- 1 Toccare e scorrere verso il basso la barra di stato > sfiorare **QSlide** per visualizzare le applicazioni QSlide disponibili.

SUGGERIMENTO Durante l'uso delle applicazioni che supportano QSlide, sfiorare > **QSlide**. La funzione viene visualizzata come una piccola finestra sullo schermo.


- 2 È possibile utilizzare e sfiorare la schermata sotto alle finestre **QSlide** quando la barra della trasparenza non è completa .

NOTA




- QSlide può supportare due finestre contemporaneamente.

QuickRemote

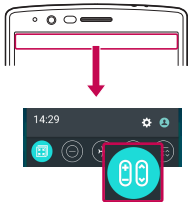


QuickRemote trasforma il telefono in un telecomando universale per il TV di casa, il Set-top box, il sistema audio e molto altro.




Imposta


- 1 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare  > **AGGIUNGI DISPOSITIVO REMOTO**. Se non è disponibile l'opzione , sfiorare  > aggiungere un segno di spunta **QuickRemote** per abilitarla.

- OPPURE -

Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** (se necessario) >  > toccare **+**.

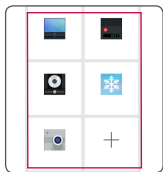

- 2 Selezionare il tipo e la marca del dispositivo, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate per configurare il dispositivo.

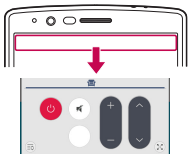

Accesso a QuickRemote

- 3 Una volta completata l'impostazione iniziale, è possibile accedere in modo semplice a QuickRemote dal pannello di notifica. Aprire il pannello di notifica e utilizzare le funzioni QuickRemote.




NOTA

- QuickRemote funziona allo stesso modo dei segnali infrarossi (IR) di un normale controllo remoto. Quando si utilizza la funzione QuickRemote (telecomando rapido), fare attenzione a non coprire il sensore a raggi infrarossi nella parte superiore del telefono. A seconda del modello, del produttore o della società di assistenza, questa funzione potrebbe non essere supportata.




Configurazione di un account Google

La prima volta che si apre un'applicazione Google nel telefono, viene richiesto di effettuare l'accesso mediante il proprio account Google esistente. Se non si dispone di un account Google, verrà richiesto di crearne uno.

Creazione di un account Google

- 1 Sfiare  >  >  > scheda **Generali** > **Account e sincronizzazione**.
- 2 Sfiare **AGGIUNGI ACCOUNT** > **Google** > **Oppure crea un nuovo account**.
- 3 Immettere il nome e cognome, quindi sfiorare **AVANTI**.
- 4 Immettere un nome utente e sfiorare **AVANTI**. Il telefono comunica con i server Google e verifica la disponibilità del nome utente.
- 5 Immettere la password e sfiorare **AVANTI**.
- 6 Seguire le istruzioni e immettere le informazioni obbligatorie e facoltative relative all'account. Attendere la creazione di un account da parte del server.

Accesso all'account Google

- 1 Sfiare  >  >  > scheda **Generali** > **Account e sincronizzazione**.
- 2 Sfiare **AGGIUNGI ACCOUNT** > **Google**.
- 3 Immettere l'indirizzo e-mail e sfiorare **AVANTI**.
- 4 Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.
- 5 Una volta impostato l'account Google, il telefono viene sincronizzato automaticamente con l'account Google sul Web (se è disponibile una connessione dati).

Dopo aver effettuato l'accesso, il telefono verrà sincronizzato con i servizi Google, come Gmail, Rubrica, Google Calendar. È inoltre possibile utilizzare Mappe, scaricare applicazioni da Play Store, eseguire il backup delle impostazioni sui server Google e usufruire di altri servizi Google sul telefono.

IMPORTANTE

- Alcune applicazioni, ad esempio il Calendario, funzionano soltanto con il primo account Google aggiunto. Se si intende utilizzare più di un account Google con il telefono, accertarsi di registrare prima quello che si desidera utilizzare con tali applicazioni. Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi in rete vengono sincronizzati con il telefono. Se non si registra un account Google durante la configurazione, verrà richiesto di registrarne o crearne uno la prima volta che viene avviata un'applicazione che lo richiede, ad esempio Gmail o Play Store.
- Se si utilizza un account aziendale tramite la propria azienda o un'altra organizzazione, il relativo reparto IT potrebbe disporre di istruzioni specifiche su come registrare tale account.

Connessione a reti e dispositivi

Wi-Fi

È possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP).




Connessione alle reti Wi-Fi

- 1 Sforare  >  >  > scheda **Reti** > **Wi-Fi**.
- 2 Toccare  per attivare il Wi-Fi e iniziare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Premere una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è protetta con un'icona di blocco, è necessario immettere una chiave di sicurezza o una password.
- 4 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

NOTA

- Se ci si trova al di fuori della zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è disattivata, il dispositivo potrebbe connettersi automaticamente al Web utilizzando i dati mobili, comportando costi aggiuntivi.

SUGGERIMENTO Come ottenere l'indirizzo MAC

Sforare  >  > scheda **Reti** > **Wi-Fi** >  > **Avanzate Wi-Fi** > **Indirizzo MAC**.

Bluetooth

La tecnologia Bluetooth è una tecnologia di comunicazione a breve raggio che consente di connettersi in modalità wireless a numerosi dispositivi Bluetooth, ad esempio auricolari e kit vivavoce per auto e telefoni dotati di tecnologia Bluetooth, nonché computer, stampanti e dispositivi wireless.

NOTA

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi sicuri e adeguatamente protetti.
- Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Associazione del telefono con un altro dispositivo Bluetooth

- 1 Sfiore  >  >  > scheda **Reti** > **Bluetooth**.
- 2 Sfiore  per attivare il Bluetooth e avviare la ricerca di dispositivi Bluetooth disponibili.
 - Per rilevare altri i dispositivi visibili, sfiorare **RICERCA**.
- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione. Una volta completata l'associazione, il telefono è connesso all'altro dispositivo.

NOTA

- L'associazione tra due dispositivi Bluetooth viene eseguita una sola volta. Una volta creata l'associazione, i dispositivi continueranno a riconoscersi e scambiarsi informazioni.

SUGGERIMENTO Consultare la documentazione allegata al dispositivo Bluetooth per maggiori informazioni sulla modalità di associazione e la password (di solito 0 0 0 0 – quattro zeri).

Invio dati tramite Bluetooth

- 1 Selezionare un file o elemento, ad esempio un contatto o file multimediale.
- 2 Selezionare l'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.
- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

NOTA

- A causa delle diverse specifiche e funzioni dei dispositivi compatibili con la tecnologia Bluetooth, il display e le operazioni potrebbero essere diversi e le funzioni, ad esempio il trasferimento o lo scambio, potrebbero non essere disponibili con tutti i dispositivi compatibili con la tecnologia Bluetooth.

Ricezione dati tramite Bluetooth

- 1 Sfiare  >  >  > scheda **Reti** > **Bluetooth**.
- 2 Toccare  per attivare il Bluetooth.
- 3 L'utente riceverà una richiesta di accettare il tentativo di associazione da un dispositivo. Selezionare **ACCETTA**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supporta la connessione diretta tra dispositivi Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

Attivazione di Wi-Fi Direct

- 1 Sfiare  >  >  > scheda **Reti** > **Wi-Fi**.
- 2 Sfiare  > **Avanzate Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTA

- In questo menu il dispositivo è visibile ad altri dispositivi Wi-Fi Direct visibili nelle vicinanze.

Trasferimento dati tra PC e dispositivo

È possibile copiare o spostare dati da un PC al dispositivo e viceversa.

Trasferimento dati

- 1 Connettere il dispositivo al PC utilizzando il cavo USB fornito con il telefono.
- 2 Aprire il riquadro Notifiche, sfiorare il tipo di connessione corrente e selezionare **Dispositivo Media (MTP)**.
- 3 Comparirà una finestra sul PC che consente di trasferire i dati desiderati.






NOTA


- per rilevare il telefono, è necessario che sul PC sia installato il driver della piattaforma LG Android.
- Controllare i requisiti per utilizzare **Dispositivo Media (MTP)**.

Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP3, Vista o versione successiva
Versione Window Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva



Chiamate

Per effettuare una chiamata



- 1 Sfiore  >  per attivare la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando il telefono. Per eliminare una cifra, toccare .
- 3 Dopo aver immesso il numero desiderato, sfiorare  per effettuare la chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, sfiorare .

SUGGERIMENTO Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

Come chiamare i contatti

- 1 Sfiore  >  per aprire i contatti.
- 2 Scorre l'elenco contatti. È anche possibile immettere il nome di un contatto nel campo di ricerca oppure scorrere le lettere alfabetiche sulla parte destra dello schermo.
- 3 Nell'elenco visualizzato, premere il contatto che si desidera chiamare.





Ricezione e rifiuto di una chiamata

- Trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rispondere a una chiamata in arrivo.
- Trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rifiutare una chiamata in arrivo.

NOTA

- Sfiore o trascinare **Rifiuta con messaggio** per inviare un messaggio al chiamante.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, sfiorare  > **Aggiungi** e inserire il numero.
- 2 Sfiore  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Sfiore il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, sfiorare  per avviare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare le chiamate attive, sfiorare .


NOTA

- L'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

- 1 Sfiore  >  > scheda **Chiamate**.
- 2 Aprire l'elenco di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO

- Sfiore ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.
- Sfiore , **Elimina tutto** per eliminare tutti gli elementi registrati.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.




- 1 Sfiore  >  per attivare la tastiera.
- 2 Sfiore , **Impostazioni chiamate** e configurare le opzioni desiderate.

È possibile aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

- 1 Sfiare  >  per aprire i contatti.
- 2 Sfiare **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.



Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Sfiare  >  e immettere il numero del nuovo contatto.
- 2 Sfiare  > **Aggiungi ai contatti** > **Nuovo contatto**.
- 3 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, sfiorare l'icona dell'immagine. Scegliere **Scatta foto** o **Seleziona dalla Galleria**.
- 4 Immettere le informazioni desiderate per il contatto.
- 5 Sfiare **SALVA**.


Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.




Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1 Sfiare  >  per aprire i contatti.
- 2 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiare la stella in alto a destra sullo schermo. La stella diventa di colore giallo.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Sfiare  >  > scheda **Preferiti**.
- 2 Scegliere un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Sfiare la stella gialla in alto a destra sullo schermo. Il simbolo Star diventa di colore scuro e il contatto viene cancellato dai preferiti.

Creazione di un gruppo

- 1 Sfiare  >  > scheda **Gruppi**.
- 2 Sfiare  > **Nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È possibile anche impostare una suoneria diversa per il nuovo gruppo.
- 4 Sfiare **Aggiungi iscritti** per aggiungere contatti al gruppo e sfiorare **AGGIUNGI**.
- 5 Sfiare **SALVA** per salvare il gruppo.




NOTA

- se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma rimarranno nell'elenco contatti.

Messaggi


Il telefono combina i messaggi di testo e multimediali in un solo menu intuitivo e facile da usare.


Invio di un messaggio

- 1 Sfiore  >  > .
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile sfiorare un destinatario suggerito e aggiungere più di un contatto.

NOTA

- Per ogni messaggio di testo inviato è previsto un costo. Consultare il proprio provider di servizi.

- 3 Sfiore il campo di testo per iniziare a scrivere il messaggio.
- 4 Sfiore  per aprire il menu Opzioni Scegliere una delle opzioni disponibili.

SUGGERIMENTO È possibile sfiorare  per allegare il file che si desidera condividere con il messaggio.

- 5 Premere **Invia** per inviare il messaggio.

SUGGERIMENTO

- Il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della modalità di codifica e dalla lingua usata nel messaggio SMS.
- Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un messaggio di testo, questo viene automaticamente convertito in messaggio multimediale e il piano tariffario verrà adeguato di conseguenza.

NOTA

- Quando si riceve un messaggio di testo durante una chiamata, si avverte una suoneria di notifica.

Conversation view

I messaggi scambiati con una persona vengono visualizzati in ordine cronologico in modo da ottenere una pratica panoramica delle conversazioni.

Modifica delle impostazioni dei messaggi

Le impostazioni dei messaggi del telefono sono predefinite e consentono di inviare i messaggi immediatamente. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

- Sfiare  >  >  > **Impostazioni**.

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere la posta elettronica da provider diversi da Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP e Microsoft Exchange (per utenti Enterprise).

Gestione degli account e-mail

Per aprire l'applicazione E-mail

Alla prima apertura dell'applicazione Email, si apre l'installazione guidata per consentire all'utente di aggiungere un account email.

- Sfiore  >  > .

Aggiunta di un altro account e-mail:

- Sfiore  >  >  >  > **Impostazioni** > .

Modifica delle impostazioni generali e-mail:

- Sfiore  >  >  >  > **Impostazioni** > **Impostazioni generali**.

Eliminazione di un account e-mail:







- Sfiore  >  >  >  > **Impostazioni** >  > **Rimuovi account** > Selezionare l'account da eliminare > **RIMUOVI** > **SI**.

Attività con le cartelle Account

- Sfiore  >  >  >  > **Visualizza tutte le cartelle**.

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

- 1 Sfiore  >  >  >  per creare una nuova e-mail.
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti ai contatti. Separare più indirizzi con punto e virgola.
- 3 Sfiore il campo **Cc/Ccn** per mettere in copia o in copia nascosta altri indirizzi e-mail/contatti.
- 4 Sfiore il campo di testo e immettere il messaggio.
- 5 Sfiore  per allegare il file da inviare con il messaggio.
- 6 Sfiore  per inviare il messaggio.

Opzioni della fotocamera sul mirino

È possibile utilizzare la fotocamera o la videocamera per scattare e condividere immagini e video.

- Sfiurare  >  >  >  > .



- 1 **Opzioni Nascondi/Visualizza** – Sfiurare per nascondere/visualizzare le opzioni della fotocamera sul mirino. Scegliere tra **Semplice**, **Base** o **Manuale**.
- 2 **Flash** – Consente di gestire il flash della fotocamera.
- 3 **Passa a fotocamera** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore della fotocamera a quello anteriore e viceversa.
- 4 **Modalità scatto** – Consente di selezionare la modalità scatto per l'immagine.
- 5 **Impostazioni** – Sfiurare questa icona per aprire il menu Imposta Fotocamera.
- 6 **Galleria** – Sfiurare per visualizzare l'ultima foto o l'ultimo video registrato.
- 7 **REC** – Sfiurare per avviare la registrazione.








- 8 Cattura** – Sfiare per scattare una foto.
- 9 Pulsante Indietro** – Sfiare per uscire dalla fotocamera.

NOTA

- Prima di scattare le foto, pulire il coperchio di protezione dell'obiettivo con un panno in microfibra. Le impronte sul coperchio dell'obiettivo possono causare immagini mosse con un effetto "aura".




Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino della fotocamera, sfiorare  per mostrare le opzioni avanzate. Sfiare le icone per regolare le seguenti impostazioni della fotocamera.

	Combina foto scattate a esposizioni multiple in un'unica foto ottimale per ottenere una resa migliore in condizioni di scarsa illuminazione.
	Impostare la dimensione dell'immagine e del video.
	Consente di scattare foto con i comandi vocali. Se questa opzione è attivata, è sufficiente pronunciare le parole " Cheese ", " Smile " o " LG " per scattare una foto.
	Consente di impostare il timer della fotocamera. Ideale se si desidera includere nella foto o nel video anche chi scatta.
	Consente di scattare foto e registrare video migliori visualizzando una griglia per semplificare l'allineamento.
	Imposta la posizione di memorizzazione per le immagini e i video. Scegliere tra IN (memoria interna) e SD (scheda di memoria). Questo menu viene visualizzato solo quando la scheda SD è inserita.
	Fornisce le indicazioni per utilizzare una funzione. Questa icona consentirà all'utente di accedere a una guida.

Uso delle impostazioni della modalità


Nel mirino della fotocamera, sfiorare **Modo** per mostrare le opzioni della modalità. Sfiurare le icone per utilizzare le seguenti impostazioni della modalità.





	Consente di scattare una foto panoramica.
	La funzione Doppio consente di scattare una foto o registrare un video utilizzando allo stesso tempo le fotocamere anteriore e posteriore.
	Registrare un video per la visualizzazione in slow motion.

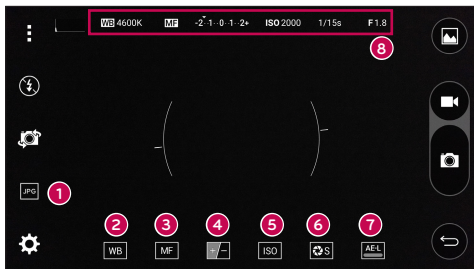


Modalità manuale sul mirino

È possibile controllare ogni opzione dei dettagli manualmente.

- Sfiurare  >  >  >  > .





-  - Sfiurare per selezionare un formato file tra JPG e JPG+DNG.
-  - Sfiurare per migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
-  - Sfiurare per utilizzare la modalità Messa a fuoco manuale.
-  - Sfiurare per regolare la luminosità.





- 5  - Sfiurare per regolare il valore ISO.
- 6  - Sfiurare per regolare la velocità dell'otturatore.
- 7  - Sfiurare per utilizzare il blocco esposizione automatico.
- 8 Visualizzare le informazioni sullo stato manuale.

Uso delle impostazioni avanzate per la modalità manuale

Nel mirino della fotocamera, sfiorare  per mostrare le opzioni avanzate. Sfiurare le icone per regolare le seguenti impostazioni della fotocamera.



	Sfiurare per visualizzare una griglia inclinata o lineare per semplificare l'allineamento.
	Sfiurare per visualizzare un istogramma.





Scatto di una foto

- 1 Sfiurare  >  > .
- 2 Inquadrare il soggetto sullo schermo.
- 3 Un quadrato attorno al soggetto indica che la fotocamera ha messo a fuoco il soggetto.
- 4 Sfiurare  per scattare una foto. L'immagine verrà automaticamente salvata in Galleria.

Una volta scattata una foto

Sfiurare la miniatura dell'immagine sullo schermo per mostrare l'ultima foto scattata.

	Sfiurare per modificare la foto.
	Premere per scattare subito un'altra foto.

	Sfiorare per aprire le opzioni di condivisione disponibili.
	Sfiorare per eliminare la foto.
	Sfiorare per accedere a opzioni aggiuntive.
	Sfiorare per aggiungere la foto ai preferiti.

Focus automatico multipunto

Quando si scatta una foto, la funzione Focus automatico (AF) multipunto si attiva automaticamente consentendo di ottenere un'immagine nitida.

Multiscatto

Consente di eseguire rapidamente più scatti. Toccare e tenere premuto .





Zoom 8X

Quando si utilizza l'obiettivo della fotocamera posteriore, è possibile ridurre o ingrandire l'immagine fino a 8x.


NOTA

- Utilizzare la mano ferma. Questa opzione non può essere utilizzata con alcune funzioni. Quando si scatta una foto di soggetti in rapido movimento è possibile che gli oggetti vengano sovrapposti.

Registrazione di un video

- 1 Sfiorare  >  > .
- 2 Inquadrare il soggetto sullo schermo.
- 3 Sfiorare  per avviare la registrazione di video.
- 4 La durata della registrazione viene visualizzata nella parte superiore della schermata.

NOTA

- Sfiore  per scattare foto durante la registrazione di video.






5 Sfiore  per sospendere la registrazione. È possibile riprendere nuovamente la registrazione sfiorando .

- OPPURE -

Sfiore  per interrompere la registrazione. Il video verrà automaticamente salvato in Galleria.

Dopo la registrazione di un video


Sfiore la miniatura del video sullo schermo per mostrare l'ultimo video registrato.

	Sfiore per registrare subito un altro video.
	Sfiore per aprire le opzioni di condivisione disponibili (ad esempio Messaggi o Bluetooth).
	Sfiore per eliminare il video.
	Sfiore per accedere a opzioni aggiuntive.
	Sfiore per aggiungere il video ai preferiti.

Live Zooming

Live Zooming consente di ingrandire o ridurre una parte di un video durante la riproduzione affinché la sezione desiderata sia più grande o più piccola.

Durante la visualizzazione di un video, avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per ingrandire o ridurre gli elementi.

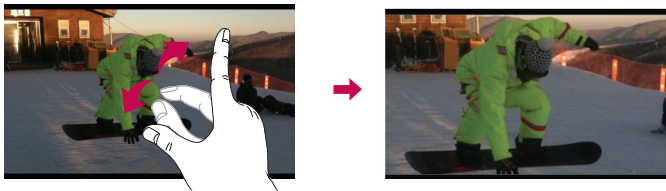


NOTA

- Non esercitare una forte pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.

Dual Play




È possibile utilizzare Dual Play (collegato in modalità wireless o via cavo a due schermi) su un altro schermo.

NOTA

- Collegare due dispositivi via cavo (Slimport-HDMI) o in modalità wireless (Miracast). Il dispositivo collegabile può essere un TV o un monitor supportati da un cavo HDMI o Miracast. Le applicazioni Galleria e Video sono supportate su Dual Play. Sfiocare una volta il  quando i due display mostrano stati differenti, ad esempio, sul monitor viene riprodotto un video mentre nell'app Video del telefono viene visualizzata una schermata vuota. Verrà quindi avviato Dual Play. Non tutti i video sono supportati da Dual Play. La risoluzione video di Dual Play è pari o superiore a 1280X720.

Galleria

L'applicazione Galleria contiene le immagini e i video memorizzati, inclusi quelli acquisiti con l'applicazione Fotocamera e quelli scaricati dal Web o da altre posizioni.

- 1 Sfiore  >  >  per visualizzare le immagini memorizzate.
- 2 Sfiore un album per aprirlo e visualizzarne il contenuto (le foto e i video dell'album vengono visualizzati in ordine cronologico).
- 3 Sfiore la foto di un album per visualizzarla.

NOTA

- a seconda del software installato, alcuni formati file potrebbero non essere supportati.
- È possibile che alcuni file non vengano riprodotti correttamente a causa della relativa codifica.

Visualizzazione delle immagini

La Galleria visualizza le immagini suddivise in cartelle. Quando un'immagine viene salvata da un'applicazione, ad esempio E-mail, la cartella di download viene automaticamente creata per contenere l'immagine. Analogamente, l'acquisizione di uno screenshot crea automaticamente la cartella Screenshot.

Le immagini vengono visualizzate per data di creazione. Selezionare un'immagine per visualizzarla a schermo intero. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine precedente e successiva.

Vista Linea del tempo

La Galleria ordina e visualizza automaticamente molte foto in ordine cronologico per visualizzarle contemporaneamente.

- 1 Sfiore  >  > .
- 2 Sfiore  > **Linea del tempo**.
- 3 Selezionare tra **Anno**, **Mese** e **Giorno**.

Vista Ricordi

La Galleria organizza e visualizza automaticamente gli album dei ricordi a seconda dell'area geografica e delle informazioni sull'ora delle foto salvate.

- 1 Sfiore  >  > .
- 2 Sfiore  > **Ricordi**.
- 3 Selezionare gli album dei ricordi.

NOTA

- Questa funzione è un servizio basato sulla posizione. Scattare foto e registrare video con le relative posizioni.


Ingrandimento e riduzione







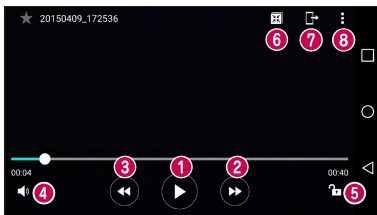

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito per ingrandire un'immagine:

- Premere due volte in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione.
- Allontanare due dita in qualsiasi punto dell'immagine per ingrandirla. Avvicinare due dita o sfiorare due volte l'immagine per ridurla.

Opzioni video

- 1 Sfiore  >  > .
- 2 Selezionare il video da guardare.



1		Toccare per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.
2		Toccare e tenere premuto per avanzare di 3 secondi alla volta. Sfiorare per mandare avanti di 10 secondi.
3		Toccare e tenere premuto per tornare indietro di 3 secondi alla volta. Sfiorare per mandare indietro di 10 secondi.
4		Sfiorare per regolare il volume del video.
5		Sfiorare per bloccare/sbloccare lo schermo.
6		Sfiorare per utilizzare QSlide per l'app Video.
7		Sfiorare per condividere il video mediante la funzione SmartShare.
8		Sfiorare per accedere a opzioni aggiuntive.

NOTA



- Durante la riproduzione di un video, posizionarsi a destra dello schermo e scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare il volume.
- Durante la riproduzione di un video, posizionarsi a sinistra dello schermo e scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare la luminosità.
- Durante la riproduzione, far scorrere il dito da sinistra a destra (o viceversa) per riprodurre in avanti o indietro il video.

Modifica di foto

Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare .


Eliminazione di foto/video

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- In una cartella sfiorare , selezionare le foto o i video e sfiorare **ELIMINA**.
- Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare .

Fotocamera e Video

Impostazione dello sfondo

Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare  > **Usa immagine come** per impostare l'immagine come sfondo o assegnarla a un contatto.




NOTA


- a seconda del software installato, alcuni formati file potrebbero non essere supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.



Musica





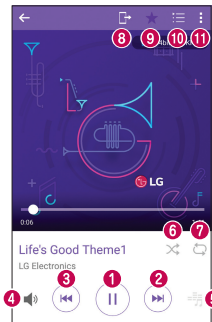





Il telefono dispone di un lettore musicale che consente di riprodurre i propri brani preferiti.

Riproduzione di un brano

- 1 Sfiocare  >  > .
- 2 Sfiocare la scheda **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.
- 4 Sono disponibili le seguenti opzioni.



1		Toccare per effettuare una pausa della riproduzione.
		Toccare per riprendere la riproduzione.

2		Sfiare per saltare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Premere e tenere premuto per procedere rapidamente.
3		Sfiare per riavviare il brano corrente o saltare alla traccia precedente dell'album o della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per riavvolgere.
4		Sfiare per regolare il volume.
5		Toccare per impostare gli effetti audio.
6		Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale (i brani vengono riprodotti in ordine casuale).
7		Sfiare per passare da Ripetizione di tutti i brani, Ripeti il brano corrente e Ripetizione non attiva.
8		Sfiare per condividere la musica mediante la funzione SmartShare.
9		Sfiare per aggiungere il brano ai preferiti.
10		Toccare per visualizzare la playlist corrente.
11		Sfiare per accedere a opzioni aggiuntive.

NOTA

- a seconda del software installato, alcuni formati file potrebbero non essere supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.
- I file musicali potrebbero essere protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.





Orologio

L'applicazione Orologio fornisce accesso alle funzioni Sveglia, Timer, Fusi orari e Cronometro. Per accedere a queste funzioni, sfiorare le schede nella parte superiore dello schermo oppure trascinare lo schermo orizzontalmente.

- Sfiare  >  > .

Sveglia

La scheda Sveglia consente di impostare la sveglia.




- 1 Sfiare  >  >  > scheda **Sveglia**.
- 2 Sfiare  per aggiungere una nuova sveglia.
- 3 Regolare le impostazioni in base alle necessità e sfiorare **SALVA**.

NOTA

- È anche possibile sfiorare una sveglia esistente per modificarla.

Timer

La scheda Timer consente di impostare un segnale acustico per avvisare l'utente quando è trascorso un determinato periodo di tempo.

- 1 Sfiare  >  >  > scheda **Timer**.
- 2 Impostare l'ora desiderata sul timer.
- 3 Sfiare **Inizio** per avviare il timer.
- 4 Sfiare **Stop** per arrestare il timer.

Fusi orari

La scheda Fusi orari consente di controllare semplicemente l'ora corrente in altre città in tutto il mondo.

- 1 Sfiare  >  >  > scheda **Fusi orari**.

2 Sfiore  e seleziona la città desiderata.

Cronometro

La scheda Cronometro consente di utilizzare il telefono come un cronometro.

1 Sfiore  >  >  > scheda **Cronometro**.

2 Sfiore **Inizio** per avviare il cronometro.

- Sfiore **Giro** per registrare i giri.

3 Sfiore **Stop** per arrestare il cronometro.

Calcolatrice

L'applicazione Calcolatrice consente di eseguire calcoli matematici utilizzando una calcolatrice standard o scientifica.

1 Sfiore  >  > .

2 Sfiore i pulsanti numerici per inserire i numeri.

3 Per calcoli semplici, sfiorare la funzione da eseguire (+, -, x o ÷), seguita da =.

NOTA

- Per calcoli più complessi, sfiorare .

Calendario

L'applicazione Calendario consente di tracciare la programmazione di eventi.







1 Sfiore  >  > .

2 Sfiore la data alla quale aggiungere l'evento. Quindi, sfiorare .


Registratore

L'applicazione Registratore consente di registrare file audio per poterli utilizzare poi in diversi modi.

Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Sfiare  >  > .
- 2 Sfiare  per avviare la registrazione.
- 3 Sfiare  per terminare la registrazione.
- 4 Sfiare  per ascoltare la registrazione.

NOTA

- Sfiare  per accedere alle registrazioni. È possibile ascoltare le registrazioni salvate.

Ricerca vocale

Questa applicazione consente di cercare pagine Web utilizzando la voce.

- 1 Sfiare  >  > cartella **Google** > .
- 2 Quando sullo schermo viene visualizzato **In ascolto...**, pronunciare una parola chiave e una frase. Selezionare una delle parole chiave suggerite.

NOTA

- Questa applicazione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree geografiche a seconda del provider di servizi.

Download

Questa applicazione consente di visualizzare i file scaricati mediante applicazioni.

- Sfiare  >  > .

NOTA

- Questa applicazione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree geografiche a seconda del provider di servizi.

Radio FM

Il telefono dispone di una radio FM integrata, che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

- Sfiore  >  > .




SUGGERIMENTO È necessario collegare gli auricolari per utilizzarli come antenna.

NOTA

- Questa applicazione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree geografiche a seconda del provider di servizi.

LG Health

LG Health consente di gestire la propria salute e mantenere buone abitudini (esercizio fisico) tenendo registri e sfidando altre persone.

- 1 Sfiore  >  > .
- 2 Leggere e accettare i Termini e condizioni.
- 3 In Profilo e nella pagina degli obiettivi, inserire le informazioni sul profilo e sfiorare **SALVA**.
- 4 Utilizzare le seguenti opzioni per iniziare a tenere traccia delle attività.

NOTA




- Questa funzione viene fornita per comodità. Utilizzarla solo per riferimento.

Browser Web

Browser






Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di giochi, musica, notizie, sport, intrattenimento e molto altro direttamente sul telefono cellulare.

NOTA

- Quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.
- Sfiare  >  > .

Utilizzo della barra degli strumenti Web

Scorrere all'inizio della pagina Web per accedere alla barra degli strumenti del browser.

	Sfiare per tornare indietro di una pagina.
	Sfiare per andare avanti di una pagina.
	Sfiare per passare alla pagina iniziale.
	Sfiare per aprire una nuova finestra.
	Toccare per accedere ai preferiti.

Visualizzazione delle pagine Web

Sfiare il campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo Web e sfiorare **Vai** sulla tastiera.

Apertura di una pagina

Per andare a una nuova pagina, sfiorare  > .

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

Ricerca sul Web tramite voce

Sfiorare il campo dell'indirizzo, quindi . Quando richiesto, pronunciare una parola chiave e selezionare una delle parole chiave suggerite che appaiono sullo schermo.

NOTA

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Preferiti

Per salvare nei preferiti la pagina Web corrente, sfiorare  > **Aggiungi preferito** > **SALVA**.

Per aprire una pagina salvata tra i segnalibri, sfiorare  e selezionare il segnalibro desiderato.

Cronologia

Sfiorare  > scheda **Cronologia** per aprire un elenco di pagine Web visitate di recente
Per cancellare tutta la cronologia, sfiorare  > **SI**.

Chrome

Chrome consente di cercare informazioni e consultare pagine Web.

- Sfiorare  >  > .

NOTA

- Questa applicazione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree geografiche e a seconda del provider di servizi.

Visualizzazione delle pagine Web

Sfiorare il campo dell'indirizzo, quindi immettere un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

Apertura di una pagina

Per aprire una nuova pagina, sfiorare  > **Nuova scheda**.

Per andare a un'altra pagina Web, sfiorare , quindi sfiorare la pagina per selezionarla.

Impostazioni

L'applicazione Impostazioni contiene la maggior parte degli accessori per la personalizzazione e la configurazione del telefono. In questa sezione sono descritte tutte le impostazioni nell'applicazione Impostazioni.

Per aprire l'applicazione Impostazioni

- Sfiore  > toccare e tenere premuto  > **Impostazioni**.
- OPPURE -
- Sfiore  >  > .

Reti

< RETI WIRELESS >

Wi-Fi

Consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

Bluetooth

Consente di attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth per utilizzare il Bluetooth.

Dati mobili

Consente di visualizzare l'utilizzo dati e impostare il limite di utilizzo dei dati mobili.

Impostazioni chiamate

Questo menu consente di configurare varie impostazioni di chiamata.

- **Segreteria** – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.
- **Numeri selezione fissa (FDN)** – Consente di gestire e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono sarà possibile comporre solo i numeri nell'elenco dei numeri fissi.
- **Pop-up di chiamata in arrivo** – Consente di visualizzare un messaggio pop-up relativo a una chiamata in arrivo quando l'app è in uso.

- **Rifiuta chiamate** – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate.
- **Rifiuta con messaggio** – Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.
- **Deviazione chiamate** – Consente di selezionare deviare le chiamate.
- **Risposta automatica** – Consente di impostare il tempo che deve trascorrere prima che un dispositivo vivavoce connesso risponda automaticamente alla chiamata in arrivo.
- **Vibrazione alla connessione** – Il telefono vibra quando l'altra parte risponde alla chiamata.
- **Riduzione del rumore** – Consente di ridurre il rumore di sottofondo sul dispositivo durante una chiamata.
- **Nitidezza voce** – Migliora la qualità della voce in ambienti rumorosi in modo da ascoltare in modo più chiaro.
- **Salva numeri sconosciuti** – Consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.
- **Il tasto Power termina la chiamata** – Consente di utilizzare il tasto Power per terminare le chiamate.
- **Rispondi alla chiamata in arrivo** – Selezionare per consentire all'utente di avvicinare il dispositivo all'orecchio, in modo da rispondere automaticamente alla chiamata in arrivo.
- **Chiamata in arrivo in attesa** – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere il dispositivo per disattivare la suoneria quando si ricevono chiamate.
- **Blocco chiamate** – Consente di bloccare le chiamate in arrivo, in uscita e internazionali.
- **Durata chiamate** – Consente di visualizzare la durata di una chiamata per vari tipi di chiamate.
- **Altre impostazioni** – Consente di modificare le impostazioni descritte di seguito:

< CONNETTIVITÀ >

Condividi & Connetti

- **NFC** – Il telefono cellulare in uso è abilitato alla tecnologia NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo NFC sfiorandolo semplicemente con il proprio dispositivo. Se si sfiora un tag NFC con il proprio dispositivo, i contenuti del tag vengono visualizzati sul dispositivo.
- **Android Beam** – Quando questa funzione è attiva, è possibile trasferire i contenuti dell'applicazione a un altro dispositivo NFC avvicinando i dispositivi. È sufficiente avvicinare i dispositivi (solitamente dal retro) quindi sfiorare il proprio schermo. L'applicazione determina i contenuti da inviare.
- **SmartShare Beam** – Consente di ricevere contenuti multimediali da telefoni o tablet LG.
- **Server multimediale** – Consente di condividere contenuti multimediali con i dispositivi compatibili con DLNA.
- **Miracast** – Consente di eseguire in modalità wireless il mirroring dello schermo del telefono e dell'audio su un TV o dongle Miracast.
- **MirrorLink** – Consente di condividere lo schermo e l'audio del telefono con l'auto.
- **LG AirDrive** – Consente di connettersi a un computer per gestire il telefono. Configurare LG Bridge dal sito Web di LG Electronics su un PC prima dell'uso. Quando si effettua l'accesso con lo stesso account LG sul telefono e sul PC, è possibile utilizzare la funzione LG AirDrive.
- **Stampa** – Consente di stampare il contenuto di alcune schermate (ad esempio, pagine Web visualizzate in Chrome) con una stampante connessa alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Android utilizzato.

Tethering

- **Tethering USB** – Consente di condividere la connessione Internet con il computer tramite un cavo USB.

- **Hotspot Wi-Fi** – Consente di creare un hotspot e condividere la propria connessione.
- **Tethering Bluetooth** – Consente di connettersi ad altri dispositivi tramite Bluetooth.
- **Guida** – Visualizza informazioni su Tethering USB, hotspot Wi-Fi e Tethering Bluetooth.

Altro

- **Modalità aereo** – Consente di utilizzare molte funzioni del telefono, ad esempio i giochi, quando ci si trova in un'area in cui è vietato effettuare o ricevere chiamate o utilizzare i dati. Impostando il telefono su Modalità aereo, non è possibile effettuare né ricevere chiamate o accedere ai dati online.
- **Reti mobili** – Questo menu consente di configurare diverse impostazioni di rete mobile.
- **VPN** – Dal telefono è possibile aggiungere, impostare e gestire le VPN (Virtual Private Network) che consentono di connettersi e accedere alle risorse di una rete locale protetta, ad esempio la rete aziendale.

Suono & Notifica

< BASE >

Profili Suono

Consente di impostare il profilo suono del telefono.

< SUONO >

Volume

Regolare l'impostazione volume del telefono per adattarla alle proprie esigenze e al proprio ambiente.

Suonerie

Consente di impostare le suonerie per le chiamate. È, inoltre, possibile aggiungere una suoneria sfiorando  nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Suoneria contatto

Consente di comporre suoneria in base al numero di telefono della chiamata in arrivo.

< VIBRAZIONE >

Potenza vibrazione

Consente di impostare la potenza della vibrazione per chiamate, notifiche e feedback aptico.

Suono con vibrazione

Selezionare per impostare la vibrazione del telefono, oltre alla suoneria, quando si ricevono chiamate.

Tipo vibrazione

Consente di scegliere il tipo di vibrazione.

< NOTIFICHE >

Non disturbare

Consente di impostare un'agenda per impedire le interruzioni causate dalle notifiche. Può essere impostata per consentire l'interruzione da parte di alcune funzioni quando è impostata la funzione Solo priorità.

Blocco schermo

Consente di scegliere se mostrare o nascondere le notifiche sullo schermo bloccato.

Applicazioni


Consente di impedire alle applicazioni di visualizzare le notifiche o di impostare le app affinché mostrino le notifiche con priorità quando la funzione Non disturbare è impostata su Solo priorità.

LED di notifica

Sfiorare l'interruttore per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente l'accensione della luce LED per le notifiche selezionate, nel colore impostato per ciascuna.

< IMPOSTAZIONI AVANZATE >

Altro

- **Suono di notifica** – Consente di impostare il suono di notifiche. È inoltre possibile aggiungere un suono di notifica sfiorando  nell'angolo superiore destro dello schermo.
- **Vibrazione al tocco** – Selezionare la casella di spunta per impostare la vibrazione allo sfioramento dei pulsanti touch Home e durante altre interazioni con l'interfaccia utente.
- **Effetti sonori** – Sfiurare per impostare i toni della tastiera, i suoni touch e i suoni di blocco schermo.
- **Notifiche di messaggio/chiamata vocale** – Sfiurare l'interruttore **Notifiche di messaggio/chiamata vocale** per attivare o disattivare la funzione. L'attivazione dell'opzione consente al dispositivo di ricevere automaticamente notifiche su eventi relativi a messaggi e chiamate in arrivo.

Display

< HOME & LOCK >

Sfondo

- **Seleziona Launcher** – Impostare **Home** o **EasyHome** come schermata iniziale predefinita.
- **Smart Bulletin** – Sfiurare l'interruttore di **Smart Bulletin** per attivare o disattivare la funzione. Attivando questa funzione si aggiunge un'altra schermata iniziale che mostra informazioni personalizzate.
- **Tema** – Consente di impostare il tema dello schermo del dispositivo. È possibile scaricare nuovi temi da **LG SmartWorld**.
- **Sfondo** – Consente di impostare lo sfondo da utilizzare nella schermata iniziale.
- **Effetto scorrimento schermo** – Consente di scegliere il tipo desiderato di effetto da visualizzare quando si scorre da un'area della schermata iniziale alla successiva.

- **Scorrimento continuo** – Visualizza la prima schermata dopo l'ultima schermata durante lo scorrimento della schermata iniziale.
- **Guida** – Visualizza informazioni relative alla schermata iniziale.

Blocco schermo

- **Seleziona il blocco dello schermo** – Consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. In caso di attivazione di un tipo di sequenza di blocco, quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, verrà richiesto di inserire la sequenza di sblocco per sbloccare lo schermo.
- **Smart Lock** – Consente di tenere il telefono sbloccato con dispositivi, luoghi, volti, voci e rilevamento corpo affidabili.
- **Effetto scorrimento schermo** – Consente di impostare le opzioni relative all'effetto del trascinarsi dello schermo.

NOTA

- Il nome di questa impostazione potrebbe corrispondere all'effetto del modello se il blocco schermo è impostato su Sequenza.
- **Sfondo** – Consente di impostare lo sfondo blocco schermo.
- **Collegamenti** – Consente di scegliere i collegamenti disponibili sul blocco touchscreen.
- **Animazione meteo** – Selezionare per mostrare l'animazione meteo sul blocco touchscreen per la posizione corrente.
- **Informazioni di contatto per telefono perso** – Consente di visualizzare le informazioni del proprietario sul blocco touchscreen nel caso il telefono venga perso.
- **Blocco timer** – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente dopo il timeout.
- **Blocco istantaneo con tasto** – Selezionare per bloccare immediatamente lo schermo quando il pulsante Power/Lock viene premuto. Questa impostazione sovrascrive l'impostazione Blocco timer di protezione.

Pulsanti a sfioramento anteriori

Impostare i pulsanti a sfioramento anteriori visualizzati nella parte inferiore di tutte le schermate. Impostare i tasti da visualizzare, la rispettiva posizione sulla barra e l'aspetto.

< CARATTERE >

Tipo carattere

Selezionare il tipo carattere desiderato.

Dimensioni carattere

Selezionare le dimensioni carattere desiderate.

< IMPOSTAZIONI DI BASE >

Luminosità

Regolare la luminosità dello schermo utilizzando l'indicatore.

Rotazione automatica

Impostare in modo da cambiare orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.

Timeout schermo

Impostare il tempo di accensione dello schermo fino allo spegnimento automatico.

< IMPOSTAZIONI AVANZATE >

Altro

- **Daydream** – Selezionare lo screensaver da visualizzare quando il telefono si trova in modalità di risparmio energetico durante la ricarica e/o mentre è connesso al dock.
- **Calibrazione sensore di movimento** – Consente di migliorare la precisione dell'inclinazione e della velocità del sensore.

Generali

< PERSONALE >

Lingua e tastiera

Selezionare la lingua del testo sul telefono e per configurare la tastiera sullo schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

- **Lingua** – Consente di scegliere una lingua da utilizzare sul telefono.
- **Tastiera corrente** – Consente di selezionare il tipo di tastiera predefinita.
- **Tastiera LG** – Sfiare l'icona Impostazioni per modificare le impostazioni della tastiera LG.
- **Google Digitazione vocale** – Selezionare per scegliere l'immissione vocale di Google per immettere dati. Sfiare l'icona Impostazioni per modificare le impostazioni vocali di Google.
- **Uscita text-to-speech** – Sfiare per impostare il motore preferito o le impostazioni generali per la funzione di sintesi vocale.
- **Velocità del puntatore** – Consente di regolare la velocità del puntatore.
- **Inverti i pulsanti** - Consente di invertire i pulsanti del mouse per utilizzare il pulsante principale sulla destra.

Posizione

Attivare il servizio localizzazione; il telefono determina la posizione approssimativa utilizzando le reti Wi-Fi e mobile. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

- **Modo** – Consente di impostare il modo in cui vengono rilevate le informazioni sulla posizione corrente.
- **I miei luoghi** – Localizza la tua casa per Smart settings.
- **Fotocamera** – Selezionare la casella di spunta per taggare foto o video con le relative posizioni.
- **Cronologia delle posizioni Google** – Consente di scegliere le impostazioni per le informazioni sulla posizione quando vi si accede con Google e i relativi prodotti.

Account e sincronizzazione

Utilizzare il menu delle impostazioni Account e sincronizzazione per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account Google e altri account supportati. È anche possibile utilizzare queste impostazioni per controllare l'effettivo invio, ricezione e sincronizzazione dei dati di tutte le applicazioni in base alla propria pianificazione nonché le relative modalità e l'effettiva sincronizzazione automatica dei dati utente da parte di tutte le applicazioni.

Anche Gmail™, Calendario e altre applicazioni possono avere le loro impostazioni per controllare come i dati vengono sincronizzati; vedere le sezioni relative a quelle applicazioni per maggiori dettagli. Sfiare **AGGIUNGI ACCOUNT** per aggiungere un nuovo account.

Cloud

Consente di aggiungere un account cloud per utilizzare in modo rapido e semplice un servizio cloud.

Utenti

Consente di aggiungere utenti quando il telefono è bloccato.


Aggiungere un utente per condividere il telefono con altre persone. Ciascun utente può disporre delle proprie applicazioni e dei propri contenuti nello spazio a disposizione.

Tutti gli utenti del telefono possono modificare le impostazioni, tra cui quelle relative al Wi-Fi, e accettare gli aggiornamenti delle applicazioni che riguardano tutti. Per usare il telefono, è necessario effettuare la configurazione iniziale.

Accesso facilitato

Utilizzare le impostazioni di accesso facilitato per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

• Visione

- **TalkBack** – Consente di impostare la funzione Talkback che assiste le persone con problemi di vista fornendo feedback verbale.
- **Notifiche di messaggio/chiamata vocale** – Sfiare  per attivare o disattivare la funzione. Attivo consente di udire degli avvisi parlati automatici per i messaggi e le chiamate in arrivo.

- **Retroilluminazione schermo** – Selezionare per impostare un contrasto più scuro per lo schermo.
- **Dimensioni carattere** – Consente di impostare le dimensioni carattere.
- **Zoom touch** – Consente di ingrandire e ridurre toccando tre volte lo schermo.
- **Inversione del colore dello schermo** – Selezionare per invertire i colori dello schermo e del contenuto.
- **Regolazione del colore dello schermo** – Consente di modificare i colori dello schermo e del contenuto.
- **Filtro colore dello schermo** – Consente di cambiare i colori dello schermo e del contenuto.
- **Il tasto Power termina la chiamata** – Selezionare per terminare le chiamate vocali premendo il pulsante Power/Lock.
- **Udito**
 - **Didascalia** – Consente di personalizzare le impostazioni della didascalia per chi ha problemi di udito.
 - **LED di notifica** – Consente di attivare la luce LED per le chiamate in arrivo e le notifiche.
 - **Flash allarme** – Selezionare per impostare il flash su Intermittente per le chiamate in arrivo e le notifiche.
 - **Disattiva tutti i suoni** – Selezionare per disattivare tutti i suoni del dispositivo.
 - **Tipo di audio** – Consente di impostare il tipo di audio.
 - **Bilanciamento del suono** – Imposta il percorso audio. Spostare il cursore sulla barra di scorrimento per impostarlo.
- **Difficoltà motorie e cognitive**
 - **Tempo di feedback tattile** – Consente di impostare il tempo del feedback tattile.
 - **Touch assistant** – Fornisce un pannello touch per utilizzare facilmente i pulsanti o gesti generali per un accesso facilitato.
 - **Timeout schermo** – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che la retroilluminazione venga automaticamente disattivata.

- **Aree di controllo tattile** – Consente di selezionare un'area dello schermo in cui limitare l'attivazione touch.
- **Collegamento alle funzioni di accessibilità**
Consente di accedere alle funzioni selezionate rapidamente quando si sfiora tre volte il pulsante Home.
- **Rotazione automatica**
Selezionare per consentire la rotazione dello schermo del telefono in base all'orientamento fisico (verticale oppure orizzontale).
- **Switch Access**
Consente di interagire con il dispositivo utilizzando uno o più interruttori che funzionano come i tasti della tastiera. Questo menu può essere utile per gli utenti con problemi motori a causa dei quali non possono interagire direttamente con il dispositivo.

Tasto di scelta rapida

Per un accesso rapido alle applicazioni, premere i **tasti del volume** quando lo schermo è non attivo o bloccato.

Google

Utilizzare le impostazioni Google per la gestione delle applicazioni Google e delle impostazioni dell'account.

< PRIVACY >

Sicurezza

Utilizzare il menu Sicurezza per configurare la modalità di protezione del telefono e dei relativi dati.

- **Blocco del contenuto** – Consente di selezionare i tipi di blocco per bloccare i file per Galleria e i memo per QuickMemo+. Scegliere tra **Password** o **Sequenza**.
- **Effettua crittografia cellulare** – Consente di crittografare i dati presenti sul telefono per motivi di sicurezza. Per decodificare il telefono ad ogni accensione, sarà necessario inserire un PIN o una password.
- **Cripta la Scheda SD** – Consente di crittografare i dati sulla scheda SD e renderli indisponibili per altri dispositivi.

- **Impostazioni blocco SIM** – Consente di impostare il PIN per bloccare la scheda SIM o di modificare il PIN.
- **Digitazione visibile della password** – Selezionare per mostrare brevemente ciascun carattere delle password inserite in modo da poter vedere quello che si scrive.
- **Amministratori dispositivo** – Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.
- **Origini sconosciute** – Consente l'installazione di applicazioni non appartenenti a Play Store.
- **Verifica applicazioni** – Consente di impedire o avvertire prima dell'installazione di applicazioni che possono causare danni.
- **Tipo di archiviazione** – Con supporto hardware.
- **Gestione dei certificati**
 - **Credenziali di fiducia** – Selezionare per consentire alle applicazioni di accedere all'archivio crittografato dei certificati sicuri del telefono e alle relative password e ad altre credenziali. Utilizzare l'archivio credenziali per stabilire alcuni tipi di connessioni VPN e Wi-Fi. Se non si è impostata una password per l'archivio credenziali protette, questa impostazione viene visualizzata opaca.
 - **Istalla dalla memoria** – Sfiurare per installare un certificato sicuro.
 - **Cancella archivio** – Consente di cancellare tutti i certificati protetti e le relative credenziali ed eliminare la password della memoria protetta.
- **Trust agents** – Consente di selezionare le applicazioni utilizzabili anche quando lo schermo è bloccato.
- **Puntina schermo** – È possibile attivare il dispositivo per mostrare solo lo schermo di una determinata applicazione utilizzando una puntina schermo.
- **Applicazioni con accesso di utilizzo** – Consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo delle applicazioni sul telefono.

< FUNZIONI INTELLIGENTI >

Smart settings

Consente di attivare/disattivare, aprire o cambiare funzioni e applicazioni quali Wi-Fi, Musica o Profili suono a seconda della posizione e dell'attività svolta.

Impostazioni

Custodia QuickCircle

Questo menu consente di selezionare app da utilizzare sulla cover nella visualizzazione piccola utilizzando QuickCircle. Attivando le impostazioni della custodia QuickCircle, il dispositivo potrebbe funzionare in maniera irregolare.

Dual Window

Consente di configurare la funzione Dual Window.

- **Apertura automatica** – Selezionare per consentire all'utente di sfiorare un link a schermo intero o gli allegati e-mail per aprire Dual Window.
- **Guida** – Consente di visualizzare suggerimenti sull'utilizzo delle finestre doppie.

< GESTIONE TELEFONO >

Data e ora

Impostare le proprie preferenze in merito alla modalità di visualizzazione di data e ora.

Archiviazione

È possibile monitorare la memoria interna disponibile e utilizzata nel dispositivo.

Batteria & risparmio energetico

- **Utilizzo della batteria** – Consente di mostrare l'utilizzo della batteria.
- **Percentuale della batteria sulla barra di stato** – Selezionare per visualizzare la percentuale del livello della batteria sulla barra di stato, accanto all'icona della batteria.
- **Risparmio energetico** – Sfiore l'interruttore Risparmio energetico per attivarlo o disattivarlo. Consente di impostare la percentuale del livello di carica della batteria che attiva automaticamente il risparmio energetico. È possibile scegliere tra **Immediatamente**, **5% batteria** e **15% batteria**.
- **Ottimizzatore gioco** – Consente di regolare la qualità video nei giochi per consumare meno batteria.

Memoria

Consente di monitorare la memoria utilizzata mediamente e la memoria utilizzata dalle applicazioni sul dispositivo.

Smart cleaning

Consente di gestire le app e i dati non utilizzati.

Applicazioni

Consente di visualizzare i dettagli sulle applicazioni installate sul telefono, gestirne i dati e forzarne l'arresto.

App predefinita dei messaggi

Questo menu consente di scegliere l'applicazione predefinita per i messaggi.

Backup e ripristino

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

- **LG Backup** – Consente di eseguire il backup di tutte le informazioni presenti sul dispositivo e il ripristino in caso di sostituzione o perdita di dati.
- **Backup dei miei dati** – Effettua il backup di dati delle applicazioni, password Wi-Fi e altre impostazioni sui server di Google.
- **Account di backup** – Consente di visualizzare l'account attualmente utilizzato per eseguire il backup delle informazioni.
- **Ripristino automatico** – Quando si installa nuovamente un applicazione, ripristina i dati e le impostazioni memorizzate.
- **Ripristino delle impostazioni della rete** – Consente di ripristinare tutte le impostazioni di rete.
- **Ripristino dati di fabbrica** – Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

Info sul telefono

Visualizzare le informazioni legali, controllare lo stato del telefono e le versioni SW ed eseguire l'aggiornamento software.

Applicazione LG Bridge

LG Bridge è un'applicazione che consente di gestire in modo semplice immagini, musica, video, documenti e altri file salvati su un dispositivo mobile LG sul PC. Inoltre, è possibile aggiornare il software di un dispositivo mobile o eseguire il backup di file, tra cui contatti e immagini, sul proprio PC.

SUGGERIMENTO

- Per le istruzioni dettagliate sull'uso di LG Bridge, accedere al menu Guida dopo l'installazione e l'avvio del programma.
- Le funzioni supportate possono variare a seconda del dispositivo.
- Il driver USB unificato LG è un programma necessario per collegare il telefono cellulare LG a un PC. Viene installato automaticamente con LG Bridge.

Funzionalità di LG Bridge

Aggiornamento del software di un dispositivo mobile su un PC tramite USB
Backup e ripristino dei dati del dispositivo mobile tramite USB

Per scaricare il software LG Bridge, procedere come segue:

- 1 Andare all'indirizzo www.lg.com.
- 2 Andare a **ASSISTENZA > ASSISTENZA TELEFONO CELLULARE > PC Sync**.
- 3 Selezionare le informazioni sul modello e fare clic su **GO**.
- 4 Scorrere verso il basso e selezionare la scheda **PC SYNC > Windows o Mac OS > SCARICA** per scaricare LG Bridge.

Requisiti minimi di sistema per l'installazione di LG Bridge

Elemento	Windows OS	Mac OS
Sistema operativo	Windows XP a 32 bit (Service Pack 3), Windows Vista a 32/64 bit Windows 7 a 32/64 bit Windows 8 a 32/64 bit Windows 8.1 a 32/64 bit	Mac OS X 10.7 o versione successiva (a 64 bit)
CPU	Processore da 1 GHz o superiore	Processore da 1 GHz o superiore
Memoria	2 GB di RAM o superiore	2 GB di RAM o superiore
Scheda grafica	1024x768, colori a 32 bit o superiore	1024x768, colori a 32 bit o superiore
Hard disk	Almeno 500 MB di spazio libero (potrebbe essere richiesto ulteriore spazio a seconda della quantità di dati da memorizzare)	Almeno 500 MB di spazio libero (potrebbe essere richiesto ulteriore spazio a seconda della quantità di dati da memorizzare)
Software richiesto	Driver unificato LG, Windows Media Player 10 o versione successiva	Driver USB unificato LG

Come collegare il telefono cellulare in LG Bridge

È possibile connettere LG Bridge a un altro dispositivo utilizzando un cavo USB.

Caratteristiche	Tipo di connessione
Aggiornamento software	Connessione del cavo USB
LG backup (backup/ripristino dei dati)	Connessione del cavo USB

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://www.lg.com/common/index.jsp> → e selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente dal browser con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA

- LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per determinati modelli e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare comodamente il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione SW del telefono cellulare: **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Info sul telefono** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.

Aggiornamento software del telefono

NOTA

- I dati personali contenuti nell'archiviazione interna telefono (incluse le informazioni sull'account Google e altri account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.
- Questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il telefono in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e screenshot fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul telefono.
- Il contenuto può variare dal prodotto finale o dal software fornito dai provider di servizi od operatori. Questo contenuto è soggetto a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questa guida, visitare il sito Web di LG all'indirizzo www.lg.com.
- Le applicazioni del telefono e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi modificate. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Per i servizi dati, ad esempio messaggi, caricamento, download, sincronizzazione automatica e servizi di localizzazione, possono essere applicati costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- I logo Wi-Fi® e Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

DivX HD

Questo dispositivo DivX Certified® ha superato verifiche rigorose per la riproduzione di video DivX®.

Per riprodurre film DivX acquistati, è necessario innanzitutto registrare il dispositivo sul sito vod.divx.com. Cercare il codice di registrazione nella sezione relativa a VOD DivX nel menu di configurazione del dispositivo.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720p, compresi contenuti esclusivi.

DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi di DivX, LLC e vengono utilizzati con licenza.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. **Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.**

- Caricabatterie da viaggio
- Quick Start Guide
- Auricolare stereo
- cavo USB
- Batteria

NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli eventuali accessori disponibili possono variare da regione a regione e in base al provider di servizi.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore scheda SIM o USIM	Non vi è alcuna scheda SIM o USIM nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM o USIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/ Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda SIM o USIM risale a più di 6-12 mesi. In tal caso, cambiare la scheda SIM o USIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Rivolgersi al proprio operatore.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova scheda SIM o USIM inserita.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.




Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
Numero non consentito.	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile ricevere/inviare SMS e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, accertarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o si blocca	Problema con il software intermittente	Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.

DOMANDE FREQUENTI



Categoria	Domanda	Risposta
Dispositivi Bluetooth	Quali funzioni sono disponibili tramite il Bluetooth?	È possibile connettere un dispositivo Bluetooth audio, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto.
Backup dei contatti	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	I dati dei contatti possono essere sincronizzati tra il telefono e l'account Google.
Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.
Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle E-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle sfiorando  e selezionando Visualizza tutte le cartelle per sceglierne una.
Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non sarà necessario accedervi nuovamente.
Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il telefono non supporta l'applicazione di filtri ai messaggi.
E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.

Categoria	Domanda	Risposta
Suoneria	Esiste un limite per le dimensioni file MP3 da utilizzare come suonerie?	Non esistono limiti per le dimensioni del file.
Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti più di 24 ore prima. In che modo è possibile visualizzare l'ora?	Aprire la conversazione e toccare e tenere premuto il messaggio desiderato. A questo punto, sfiorare Dettagli .
Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Play Store™ e compatibile con l'hardware.
Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).

Categoria	Domanda	Risposta
Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	<p>Se un contatto è stato trasferito utilizzando le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non è possibile utilizzare tali funzioni. È necessario salvare nuovamente ciascun numero.</p> <p>Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sfiore  > . 2. Comporre il numero, quindi sfiorare . 3. Toccare Aggiungi pausa 2 sec o Aggiungi pausa.
Sicurezza	Quali sono le funzioni di sicurezza del telefono?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.


Categoria	Domanda	Risposta
Sequenza di sblocco	In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, toccare e tenere premuto <input type="checkbox"/>. 2. Sfiore Impostazioni > scheda Display > Blocco schermo. 3. Toccare Seleziona il blocco dello schermo > Sequenza. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco. 4. Impostare la sequenza disegnandola una seconda volta per confermarla. <p>Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di blocco. È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non è più possibile accedere al telefono se si utilizza una sequenza errata cinque volte. L'utente ha a disposizione cinque tentativi per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi. (in alternativa, preimpostando il backup PIN, è possibile utilizzare il codice backup PIN come sequenza di sblocco).</p>

Categoria	Domanda	Risposta
Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco?	Se non si ricorda la sequenza: Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per 5 volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante Hai dimenticato la sequenza. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono.
Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.
Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua del telefono?	<p>Il telefono dispone di funzionalità multilingue.</p> <p>Per modificare la lingua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, toccare e tenere premuto <input type="checkbox"/> e sfiorare Impostazioni. 2. Sfiore scheda Generali > Lingua e tastiera > Lingua. 3. Sfiore la lingua desiderata.
VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN sul telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.

Categoria	Domanda	Risposta
Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, toccare e tenere premuto . 2. Sfiare Impostazioni > scheda Display. 3. Toccare Timeout schermo. 4. Sfiare la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.
Rete Wi-Fi e mobile	Quando le reti Wi-Fi e mobile sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	<p>Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, non si riceve alcuna notifica.</p> <p>Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della rete mobile o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.</p>
Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	Sì. È sufficiente toccare e tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino nella parte superiore centrale dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.
Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, toccare e tenere premuto . 2. Sfiare Impostazioni > scheda Generali > Applicazioni. 3. Sfiare l'applicazione, quindi sfiorare Disinstalla.

Categoria	Domanda	Risposta
Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario?	Sì, il telefono viene ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dall'installazione dei driver necessari.
Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	Sì. Dopo avere salvato un file musicale come suoneria, è possibile utilizzarlo per la sveglia. 1. Tenere premuto un brano nell'elenco di una raccolta. Nel menu aperto, sfiorare Usa come suoneria > Suoneria telefono o Suono chiamante . 2. Nella schermata delle impostazioni della sveglia selezionare il brano come suoneria.
Sveglia	La sveglia suona o si disattiva se il telefono è spento?	No, questa funzione non è supportata.
Sveglia	Se il volume suoneria è impostato su Vibrazione, la sveglia è udibile?	La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.

Categoria	Domanda	Risposta
Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare il ripristino completo (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.

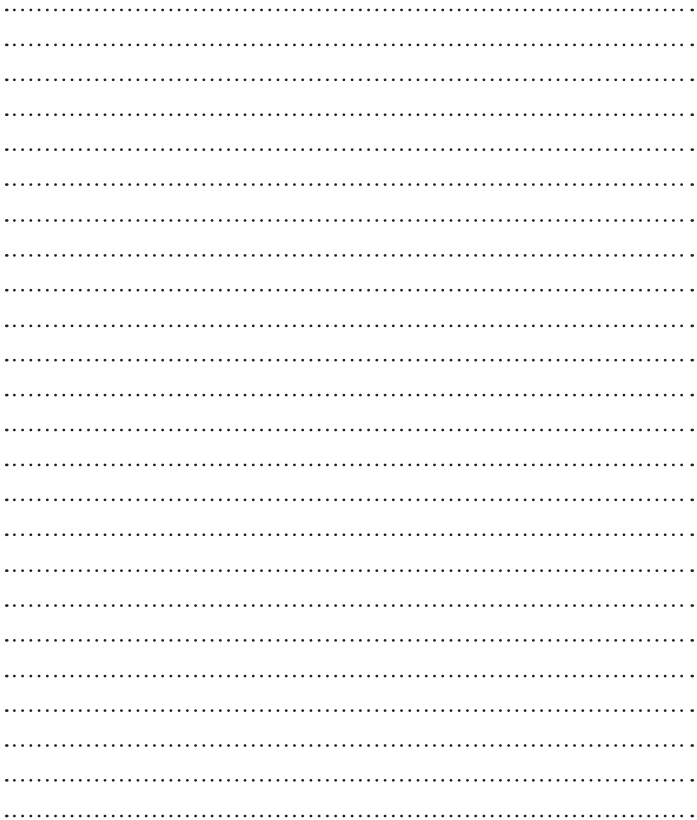

Wi-Fi (WLAN)

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La gamma di frequenza di 5150 - 5350 MHz è riservata all'uso in interni.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK



CUSTOMER CARE

 **199600044**

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia www.lg.com/it

CE0168!