

SIMPLE MANUAL HIGH POWER SPEAKER SYSTEM

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download
Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
RK8




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH



Top Panel

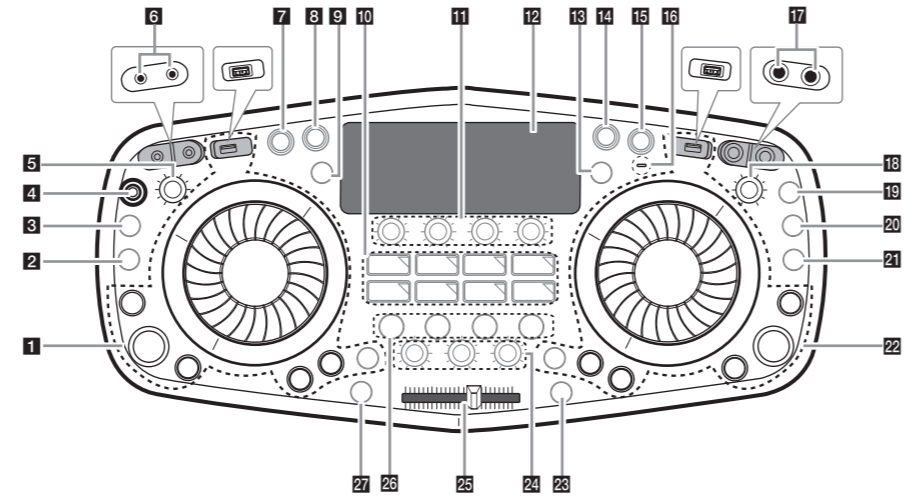

1 SIDE A/1

USB 1 Port
You can play sound files by connecting the USB device.

DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI knob (1)
- Turns clockwise or counterclockwise to make scratch sound.
- Searches a file or folder.
- Selects lighting mode.
- Chooses a preset number.

◀ / ▶ (Skip / Search)
- Skips backward or forward.
- Searches for a section within a file.
- Selects the radio stations.

⏮ (Play / Pause)
- Starts or pauses playback.
- Selects stereo/mono.

OK / INFO
- Selects a folder when searching a file.
- Press and hold the **OK/INFO** button to see information about your music. An MP3 file often come with ID3 tag. The tag gives the Title, Artist, Album or Time information.
- Press and hold the **OK/INFO** button to see Bluetooth device name of the unit in BLUETOOTH READY.
- Press and hold the **OK/INFO** button to see the name of connected all Bluetooth device in Bluetooth mode.

SEARCH
Searches to the next/previous file or next/previous folder by pressing **SEARCH** repeatedly. (USB 1 only)

DJ LOOP

Selects DJ LOOP mode (USB 1 only).
(DJ LOOP mode can use during USB playback.)

2 PRESET
Press to store /search / delete radio stations.
(Chooses a preset number of a radio station with **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** knob.)

3 H/P MODE
Press to select a headphone monitor mode.

4 ANTENNA (FM)

5 H/P VOLUME
Adjusts headphone's volume.

6 (Headphone) jack

PORT. (Portable) IN jack

7 (Standby)
Turns the power on or off.

8 USB REC / DEMO
- Records to USB.
- To stop recording, press and hold for 3 seconds.
- In power off status, if you press **USB REC / DEMO**, show DEMO mode.

9 LIGHTING
- Selects the lighting effects.
- Press and hold to turn on / off the Flash Lighting.

10 / CLUB, / DRUM, / USER (DJ PRO)
Selects CLUB, DRUM or USER sound effect to mix.
(If you want to use USER, you have to register a source with "Music Flow Bluetooth" app.)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (DJ PRO PAD)
Press a desired sound pad.

11 DJ EFFECT LEVEL
Selects a desired DJ EFFECT LEVEL.

BASS / MIDDLE / TREBLE (USER EQ)
Selects the sound effect created by your own.

12 Display window

13 AUTO DJ / REPEAT
Selects the AUTO DJ mode or listens to the files repeatedly or randomly.

14 F (Function)
Selects the function and input sources.

15 **WIRELESS LINK**
- Selects MAIN or OTHER on WIRELESS PARTY LINK mode.
- Enable or disable WIRELESS PARTY LINK mode.

16 CHARGE
Battery charging indicator

17 MIC (Microphone) 1 / 2 jack

18 MIC (Microphone) VOLUME
Adjusts microphone volume.

19 ECHO
Selects ECHO mode.

20 VOCAL EFFECTS
Selects VOCAL EFFECTS mode.

21 VOICE CANCELLER
You can reduce the vocal tones during music playback from various input sources.

22 SIDE B/2

USB 2 Port
- You can play sound files by connecting the USB device.
- You can charge the mobile device through this port.

- The mobile device can be charged only in standby mode.
- Some of the mobile devices may not be charged.

DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI knob (2)

- Turns clockwise or counterclockwise to make scratch sound.
- Searches a file or folder.
- Selects lighting mode.
- Chooses a preset number.

◀ / ▶ (Skip/Search)
- Skips backward or forward.
- Searches for a section within a file. (USB 2 only)

⏮ (Play / Pause)
Starts or pauses playback. (USB 2 only)

OK / INFO
- Selects a folder when searching a file.
- Press and hold the **OK/INFO** button to see information about your music. An MP3 file often come with ID3 tag. The tag gives the Title, Artist, Album or Time information.
- Press and hold the **OK/INFO** button to see Bluetooth device name of the unit in BLUETOOTH READY.
- Press and hold the **OK/INFO** button to see the name of connected all Bluetooth device in Bluetooth mode.

SEARCH
Searches to the next/previous file or next/previous folder by pressing **SEARCH** repeatedly. (USB 2 only).

DJ LOOP
Selects DJ LOOP mode (USB 2 only).
(DJ LOOP mode can use during USB playback.)

23 MIX
Mixes audio sound.

24 TEMPO A / B
Adjusts TEMPO in USB function.

MASTER VOL.
Adjusts speaker volume.

25 CROSS FADER
Adjusts the sound volume of mixing files when using MIX on by pressing the **MIX**.

26 SOUND EFFECT / BASS BLAST
- Chooses sound impressions.
- Press and hold to select BASS effect directly.


DJ EFFECT
Selects a desired DJ EFFECT.

USER EQ
Selects the sound effect created by your own.

KEY CHANGER
Changes the key to suit your vocal range.

27 AUTO SYNC
When using MIX, you can synchronize the tempo of audio files being played in USB 1 and USB 2 by pressing **AUTO SYNC**.

Rear Panel

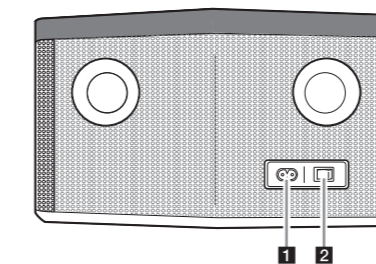

1 AC in socket


Fully charge the device before using.

2 Battery ON / OFF switch
Switches the battery ON or OFF.
(Battery can be charged even when this unit is in off (OFF) status.)

Carrying the unit

The unit has strap so you can easily move the unit.

1. Fit a strap in the hook of the unit.

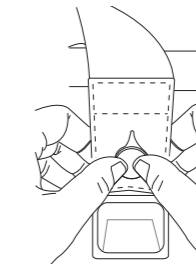

2. Adjust the strap length.



Be careful it does not drop the unit when you carry it.

Additional Information

Specifications

General

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 455 mm x 242 mm x 206 mm
Bus Power Supply (USB)	(USB 1) 5 V 500 mA (USB 2) 5 V 1 A
Amplifier (Total RMS output power)	100 W RMS 50 W RMS (Only using the battery)

Battery

Battery type	12 V / 7.2 Ah (Lead-Acid rechargeable battery)
Operating time	Approx. 10 hours (Based on fully charging the battery, continuous playback using 50 % volume level and lighting off status, EQ: Standard) It may vary depending on the battery status and operational conditions.
Charging time	Approx. 14 hours It may vary depending on the battery status and operational conditions.

Design and specifications are subject to change without notice.

Controller App



Download the **Music Flow Bluetooth** App to your device. (Android only)

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

MANUAL SIMPLE

Sistema de altavoz de alta potencia

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas. Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
RK8




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL



Panel superior

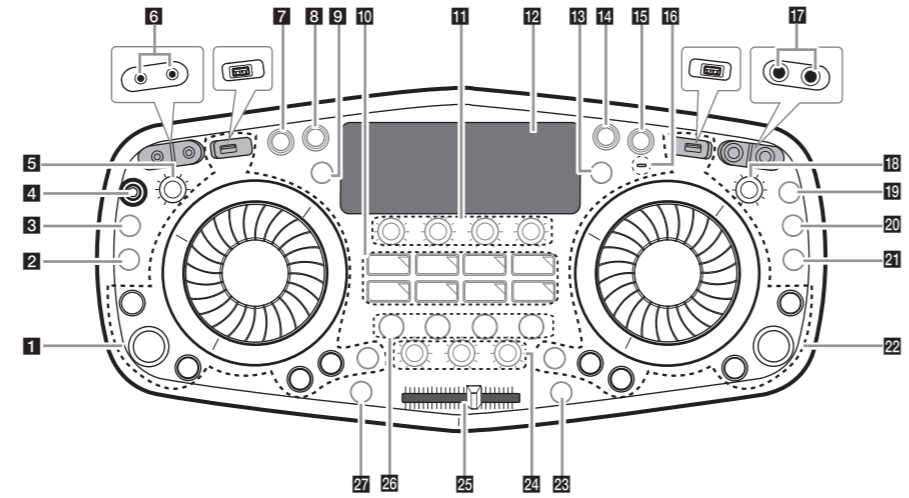

1 LADO A/1

Puerto USB 1
Puede reproducir archivos de sonido conectando el equipo USB.

Perilla DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI (1)
- Gira en el sentido de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj para hacer el sonido de scratch.
- Busca un archivo o carpeta.
- Selecciona el modo de iluminación.
- Escoge un número preseleccionado.

⏪ / ⏩ (Salta/Busca)
- Salta hacia atrás o hacia delante.
- Busca una sección dentro de una pista.
- Selecciona las emisoras de radio.

⏸ (Reproducción/ Pausa)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Mono.

OK / INFO
- Selecciona una carpeta al buscar un archivo.
- Presione y sostenga el botón **OK/INFO** para ver la información acerca de su música. Un archivo MP3 a menudo incorpora una etiqueta ID3. La etiqueta incluye información de Título, Artista, Álbum o Tiempo.
- Presione y sostenga el botón **OK/INFO** para ver el nombre del equipo Bluetooth de la unidad en BLUETOOTH READY.
- Presione y sostenga el botón **OK/INFO** para ver el nombre de todos los equipos Bluetooth conectados en modo Bluetooth.

SEARCH
Busca el archivo siguiente/previo o la carpeta siguiente/previa presionando **SEARCH** repetidamente. (USB 1 solo)

DJ LOOP

Selecciona el modo DJ LOOP (USB 1 solo). (El modo DJ LOOP se puede usar durante la reproducción de USB.)

2 PRESET
Presione para almacenar /buscar/ eliminar estaciones de radio. (Escoge un número preseleccionado de una estación de radio con la perilla **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**)

3 H/P MODE
Presione para seleccionar un modo de monitor de audífono.

4 ANTENNA (FM)

5 H/P VOLUME
Ajusta el volumen de los audífonos.

6 toma (auriculares)

Conector **PORT.** (Portátil) **IN**

7 (Modo de espera)
Enciende o apaga la electricidad

8 USB REC / DEMO
- Graba al USB.
- Para detener la grabación, mantenga presionado durante 3 segundos.
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.

9 LIGHTING
- Selecciona los efectos de iluminación.
- Mantenga pulsado para encender/apagar la iluminación Flash.

10 / CLUB, / DRUM, / USER (DJ PRO)
Selecciona el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER para mezclar. (Si desea usar USER, debe registrar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth")

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (DJ PRO PAD)
Presiona una almohadilla de sonido deseada.

11 DJ EFFECT LEVEL

Selecciona un DJ EFFECT LEVEL

BASS / MIDDLE / TREBLE (USER EQ)
Selecciona el efecto de sonido creado por usted mismo.

12

Ventana de visualización

13 AUTO DJ / REPEAT

Selecciona el modo AUTO DJ, repetir o al azar.

14 F (Función)

Selecciona la función y fuentes de entrada.

15 WIRELESS LINK

- Selige MAIN o OTHER en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Permite o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.

16 CHARGE

Indicador de carga de la batería

17 MIC (Micrófono) 1 / 2 conector

18 MIC (Micrófono) VOLUME

Ajusta el volumen del micrófono.

19 ECHO

Selecciona el modo ECHO.

20 VOCAL EFFECTS

Selecciona el modo VOCAL EFFECTS.

21 VOICE CANCELLER

Puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de la música de varias fuentes de entrada.

22 SIDE B/2

Puerto USB 2

- Puede reproducir los archivos de sonido conectando el equipo USB.
- Puede cargar el equipo móvil a través de este puerto.



- El dispositivo móvil se puede cargar solamente en modo de reposo.
- Algunos dispositivos móviles no pueden cargarse.

Perilla DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI (2)

- Gira en el sentido de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj para hacer el sonido de scratch.
- Busca un archivo o carpeta.
- Selecciona el modo de iluminación.
- Escoge un número preseleccionado

⏪ / ⏩ (Salta/Busca)

- Salta hacia atrás o hacia delante.
- Busca una sección dentro de un archivo. (USB 2 solamente)

⏸ (Reproducción/ Pausa)

Inicia o pausa la reproducción. (solo USB 2)

OK / INFO

- Selecciona una carpeta al buscar un archivo.
- Presione y sostenga el botón **OK/INFO** para ver la información acerca de su música. Un archivo MP3 a menudo incorpora una etiqueta ID3. La etiqueta incluye información de Título, Artista, Álbum o Tiempo.
- Presione y sostenga el botón **OK/INFO** para ver el nombre del equipo Bluetooth de la unidad en BLUETOOTH READY.
- Presione y sostenga el botón **OK/INFO** para ver el nombre de todos los equipos Bluetooth conectados en modo Bluetooth.

SEARCH

Busca el archivo siguiente/previo o la carpeta siguiente/previa presionando **SEARCH** repetidamente. (USB 2 solamente).

DJ LOOP

Selecciona el modo DJ LOOP (USB 2 solamente).

(El modo DJ LOOP se puede usar durante la reproducción de USB.)

23 MIX

Combina el sonido del audio.

24 TEMPO A / B

Ajusta el TEMPO en la función USB.

MASTER VOL.

Ajusta el volumen del altavoz.

25 CROSS FADER

Ajusta el volumen del sonido de los archivos combinados cuando usa MIX presionando el **MIX**.

26 SOUND EFFECT / BASS BLAST

- Escoge las impresiones de sonido.
- Mantenga presionado para acceder al efecto BASS directamente.

DJ EFFECT

Selecciona un DJ EFFECT seleccionado.

USER EQ

Selecciona el efecto de sonido creado por usted mismo.


KEY CHANGER

Cambia la clave para ajustarse a su rango vocal.

27 AUTO SYNC

Cuando se utiliza MIX, se puede sincronizar el tempo de los archivos de audio que se están reproduciendo en USB 1 y USB 2 presionando **AUTO SYNC**.

Panel posterior

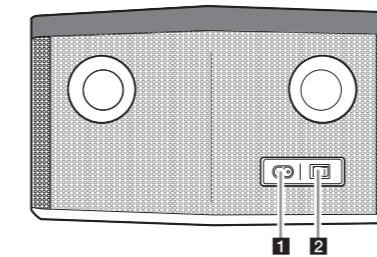

1 AC en la conexión



Carga el dispositivo completamente antes de usarlo.


2 Interruptor de batería ON / OFF

Enciende (ON) o apaga (OFF) la batería (La batería puede cargarse incluso cuando está unidad está apagada (OFF).)


Transporte de la unidad

La unidad tiene una correa de forma que puede moverla fácilmente.

1. Ajuste una correa en el gancho de la unidad.

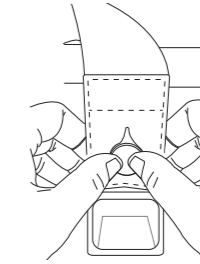

2. Ajuste la longitud de la correa.

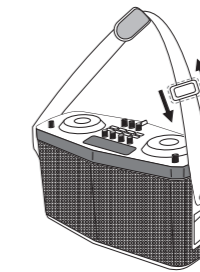

Tenga cuidado de no dejar caer la unidad mientras la transporta.

Información adicional

Especificación

General

Requisitos de alimentación	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Dimensiones (A x Alt x F)	Aprox. 455 mm x 242 mm x 206 mm
Alimentación bus (USB)	(USB 1) 5 V 500 mA (USB 2) 5 V 1 A
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	100 W Eficaz 50 W Eficaz (Solo usando la batería)

Batería

Tipo de batería	12 Vcc 7,2 A/h (Batería recargable de ácido de plomo)
Tiempo de operación	Aprox. 10 horas (Basado en una carga completa de la batería, con reproducción continua usando el nivel del volumen al 50 % y el estado de iluminación apagado.) Puede variar según el estado de la batería y las condiciones de operación.
Tiempo de carga	Aprox. 14 horas Puede variar según el estado de la batería y las condiciones de operación.

El diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>