



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorské práva © 2025 LG Electronics Inc.

Všetky práva vyhradené.

# LG OLED TV

## NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Bezpečnosť a odkazy

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku a odložte si ju pre budúce použitie.

Modelové označenie a sériové číslo produktu sa nachádzajú na zadnej a bočnej strane produktu. Poznačte si ich do nižšie uvedeného priestoru pre prípad servisného zásahu.



Model

---

Sériové č.

---

# Pred prečítaním tejto príručky

- Pred použitím televízora si dôkladne prečítajte túto príručku a odložte si ju pre budúce použitie.
- Na webovej stránke si môžete preziať návod, ktorý obsahuje popis inštalácie, používania, odstraňovania porúch, špecifikácie a licencie. Jeho obsah si môžete prezeráť na počítači alebo mobilnom zariadení.
- **Používateľská príručka** : Ak chcete získať ďalšie informácie o tomto televízore, prečítajte si POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA, ktorá tvorí súčasť výrobku. (V závislosti od modelu)
  - Otvoriť POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA  →  → [Podpora] → [Používateľská príručka]

## Položky zakúpené samostatne

- Samostatne zakúpené položky môžu byť bez upozornenia zmenené alebo upravené s cieľom zlepšenia kvality. Tieto zariadenia si môžete zakúpiť u svojho predajcu. Tieto zariadenia fungujú iba s určitými modelmi.
- Názov alebo dizajn modelu sa môže zmeniť na základe aktualizácie funkcií produktu, situácie alebo podmienok výrobcu.
- Kábel na pripojenie antén a externých zariadení je potrebné zvlášť dokúpiť.

### ✓ Poznámka

- Technické parametre produktu alebo obsah tejto príručky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku inovácie funkcií produktu.
- Položky dodané s produktom sa môžu u jednotlivých modelov líšiť.
- Nákres sa môže líšiť od vášho televízora.

## Varovanie! Bezpečnostné pokyny



UPOZORNENIE: NEOTVÁRAJTE KRYT (ALEBO ZADNÝ PANEL), ABY STE PREDÍŠLI RIZIKU ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE SÚČASTI, KTORÝCH SERVIS BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. OBRÁŤTE SA NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL.




Účelom tohto symbolu je upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného „nebezpečného napätia“ pod krytom produktu, ktoré je dostatočne vysoké na to, aby predstavovalo pre osoby riziko zásahu elektrickým prúdom.



Účelom tohto symbolu je upozorniť používateľa na dôležité pokyny súvisiace s prevádzkou a údržbou (servisom), ktoré sa nachádzajú v sprievodnej dokumentácii k spotrebiču.

VAROVANIE: CHRÁŇTE ZARIADENIE PRED DAŽDOM A VLNKOSŤOU, ABY STE PREDÍŠLI RIZIKU POŽIARU A ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

- ABY STE ZABRÁNILI ŠÍRENIU POŽIARU, VŽDY UDRŽUJTE SVIEČKY ALEBO INÉ PREDMETY S OTVORENÝM PLAMEŇOM V BEZPEČNEJ VZDIALENOSTI OD PRODUKTU.
- **Inštalácia**
  - Neumiestňujte zariadenie a/alebo diaľkové ovládanie do nasledujúcich prostredí:
    - \* Oblasť vystavená priamemu slnečnému žiareniu.



- \* Priestor s vysokou vlhkosťou, ako napríklad kúpeľňa.



- \* V blízkosti akýchkoľvek zdrojov tepla, ako sú sporáky a iné zariadenia, ktoré produkujú teplo.



- \* V blízkosti kuchynských línok alebo zvlhčovačov vzduchu, kde môžu byť ľahko vystavené pare alebo oleju.



\* V blízkosti horľavých predmetov, ako sú benzin alebo sviečky.



\* Oblasť vystavená dažďu alebo vetru.




\* Oblasť, ktorá môže byť vystavená kvapkám vody alebo striekajúcej vode.



\* Neumiestňujte predmety obsahujúce tekutiny – ako sú vázy, šálky atď. – na vrch zariadenia alebo jeho hlavnej jednotky (napr. police nad jednotkou).



\* Oblasť, ktorá môže byť priamo vystavená prúdeniu vzduchu z klimatizácie.

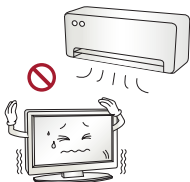

\* Oblasť s nadmernou prašnosťou.



V opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom, vznieteniu alebo výbuchu, poruche alebo deformácii produktu.

## • Vetracie

- Zariadenie nainštalujte na miesto s dostatočným vetraním.
- Neinštalujte ho do obmedzeného priestoru, akou je knižnica.



- Neinštalujte zariadenie na koberec alebo na nankúš.



- Zapojené zariadenie neblokujte ani ho nezakrývajte látkou alebo inými materiálmi.



- Dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali vetracích otvorov. Vetracie otvory sa môžu pri dlhodobom sledovaní televízora zahriať.
- Chráňte napájací kábel pre fyzickým alebo mechanickým namáhaním, napríklad pred ohýbaním, skrúcaním, zaseknutím, privretím do dvier alebo postúpaním. Mimoriadnu pozornosť venujte zástrčkám, sieťovým elektrickým zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.
- Nehýbte televízorom vtedy, keď je napájací kábel zapojený v zásuvke.
- Nepoužívajte poškodený alebo voľne zasunutý napájací kábel.
- Pri odpájaní napájacieho kábla uchopte kábel za zástrčku. Neodpájajte televízor potiahnutím za napájací kábel.
- Nepripájajte do sieťovej zásuvky príliš veľa zariadení. Mohlo by to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- **Odpojenie zariadenia od hlavného elektrického napájania**
  - Odpájacím zariadením je sieťová zástrčka. Sieťová zástrčka musí v prípade núdze zostať prístupná.
- Nedovoľte deťom, aby sa šplhali alebo vešali na televízor. Televízor sa môže prevrhnúť a spôsobiť vážne poranenia.
- **Uzemnenie vonkajšej antény** (môže sa líšiť v závislosti od krajiny):
  - Ak je nainštalovaná vonkajšia anténa, dodržujte nižšie uvedené bezpečnostné opatrenia.  
Systém vonkajšej antény by nemal byť umiestnený v blízkosti nadzemných elektrických vedení ani iných elektrických svetelných alebo silových obvodov, ani tam, kde môže prísť s nimi do kontaktu. V prípade nedodržania tohto bezpečnostného opatrenia môže dôjsť k usmrteniu alebo vážnej ujme na zdraví.
- Nikdy sa nedotýkajte tohto prístroja ani antény počas búrky. Mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd.

- Dbajte na to, aby bol napájací kábel bezpečne pripojený k televízoru a elektrickej zásuvke. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zástrčky a zásuvky a v mimoriadnych prípadoch k vzniku požiaru.
- Nevkladajte do produktu kovové ani horľavé predmety. Ak sa do produktu dostane cudzí predmet, odpojte napájací kábel a obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom.
- Nedotýkajte sa konca napájacieho kábla vtedy, keď je kábel zapojený. Mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd.
- **V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených situácií, okamžite odpojte produkt a obráťte sa na miestne stredisko služieb zákazníkom.**
  - Produkt sa poškodil.
  - Ak do produktu (napr. sieťového adaptéra, napájacieho kábla alebo televízora) vnikne voda alebo iná látka.
  - Ak začítate, že z televízora vychádza dym alebo iný zápach.
  - Pri búrke alebo keď sa dlhší čas nepoužíva.

K televízoru, ktorý nie je odpojený zo siete, je aj po jeho vypnutí diaľkovým ovládaním alebo tlačidlom stále pripojený zdroj striedavého prúdu.

#### • Úspora energie

- Po použití zariadenie vypnite a ak ho nebudete dlhší čas používať, odpojte napájací kábel (len pre zariadenia bez OLED displeja).




- V prípade OLED zariadení ich nechajte v pohotovostnom režime, aby sa automaticky obnovili pixely, a tým sa zachoval optimálny výkon displeja.
- Nepoužívajte v blízkosti televízora elektrické zariadenie s vysokým napätím (napr. elektrické zariadenie na zabíjanie hmyzu). Mohlo by to spôsobiť poruchu výrobu.
- Nepokúšajte sa tento produkt žiadnym spôsobom upravovať, pokiaľ to spoločnosť LG Electronics písomne nepovolila. Mohlo by dôjsť k náhodnému požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. V prípade potreby vykonania servisu alebo opravy sa obráťte na miestne stredisko služieb zákazníkom. Vykonanie nepovolených úprav by mohlo mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa používať tento produkt.
- Používajte len povolené prídavné zariadenia alebo doplnky schválené spoločnosťou LG Electronics. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poruche alebo poškodeniu produktu.
- Sieťový adaptér ani napájací kábel nikdy nezoberajte. Mohlo by to viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Manipulujte s adaptérom opatrne, aby nedošlo k jeho pádu alebo zasiahnutiu nárazom. Pri náraze by sa adaptér mohol poškodiť.
- Nedotýkajte sa televízora vlhkými rukami. Zníži sa tým riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Ak sú kolíky zástrčky napájacieho kábla vlhké alebo zaprášené, dôkladne ich osušte alebo z nich zotrite prach.

#### • Batérie

- Príslušenstvo (batérie atď.) uchovávajte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
- Batérie neskratujte, nezoberajte, ani ich nenechajte prehrievať. Nelikvidujte ich vhadením do ohňa. Batérie nesmú byť vystavované nadmernému teplu.
- Upozornenie: Riziko požiaru alebo výbuchu v prípade výmeny batérie za nesprávny typ.

#### • Diaľkový ovládač

- Pravidelne kontrolujte stav batérií v diaľkovom ovládači, aby ste predišli korózii kontaktov.



#### • Premiestňovanie

- Pri premiestňovaní musí byť produkt vypnutý, odpojený zo zásuvky a všetky káble musia byť odpojené. Na prenášanie väčších televízorov môžu byť potrebné 2 osoby, prípadne aj viac osôb. Netlačte na predný panel televízora, ani ho nezaťažujte. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu produktu, vzniku nebezpečenstva požiaru alebo zraneniu.
- Uchovávajte obal chrániaci produkt pred vlhkosťou alebo vinylový obal mimo dosahu detí.
- Chráňte produkt pred nárazom. Nehádzte do produktu ani na obrazovku žiadne predmety.
- Netlačte na panel príliš silno rukou ani ostrým predmetom, napríklad nechom, ceruzkou alebo perom, ani po ňom neskrabte. Mohlo by dôjsť k poškodeniu obrazovky.

#### • Čistenie

- Pri čistení zariadenia odpojte napájací kábel a jemne ho utrite mäkkou/suchou handričkou.



- Nestriekajte vodu ani iné kvapaliny priamo na zariadenie.
- Nečistite zariadenie chemikáliami, ako sú čističe skla, osviežovače vzduchu, insekticídy, mazivá, vosk (automobilový, priemyselný), abrazívne prostriedky, riedidlo, benzén, alkohol atď., ktoré môžu poškodiť zariadenie a/alebo jeho panel. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.



## Zdvíhanie a premiestňovanie televízora

Pred premiestňovaním alebo zdvíhaním televízora si prečítajte nasledujúce pokyny, aby sa predišlo poškrabaniu alebo poškodeniu televízora a aby sa zabezpečil bezproblémový prenos bez ohľadu na typ a veľkosť.

- Odporúča sa premiestňovať televízor v škatuli alebo v pôvodnom balení, v ktorom bol televízor dodaný.
- Pred premiestňovaním alebo zdvíhaním televízora odpojte napájací kábel a všetky káble.
- Aby sa zabránilo poškodeniu, pri manipulácii s televízorom by mala byť obrazovka otočená smerom od vás.
- Pevne uchopte bočnú a spodnú časť rámu televízora. Uistite sa, že nedržíte priehľadnú časť, reproduktor ani oblasť mriežky reproduktora.
- Veľký televízor by mali premiestňovať minimálne 2 ľudia.
- Pri premiestňovaní televízora sa vyhýbajte nárazom a nadmernému chveniu.
- Pri premiestňovaní televízora držte televízor vzpriamene, neatčajte ho nabok ani ho nenahýňajte dolava alebo doprava.
- Nevývíjajte nadmerný tlak, ktorý by mohol spôsobiť napnutie/ohnutie rámu. Mohlo by to viesť k poškodeniu obrazovky.
- Pri manipulácii s televízorom dávajte pozor, aby ste nepoškodili vysúvacie tlačidlá.



- Pri montáži výrobku neaplikujte na skrutkovacie časti cudzie látky (oleje, mazivá atď.). (Inak hrozí poškodenie výrobku.)
- Aby ste zabezpečili bezpečnosť a dlhú životnosť produktu, nepoužívajte žiadne neschválené príslušenstvo.
- Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie alebo zranenie spôsobené používaním neschváleného príslušenstva.
- Ak produkt inštalujete na stojan, je potrebné produkt zaistiť proti prevrhnutiu. V opačnom prípade sa produkt môže prevrhnúť a spôsobiť poranenia.
- Pri montáži stojana dbajte na to, aby boli zaskrutkované všetky dodané skrutky. Ak skrutky nie sú úplne dotiahnuté, výrobok sa môže nakloniť alebo prevrútiť, čo môže viesť k jeho poškodeniu. Skrutky sa môžu pri uťahovaní nadmernou silou vysunúť pre strhnutie skrutkového spoja.
- Pri montáži na komodu alebo policu použitím stojana sa presvedčte, že je širšia než samotný TV. (V závislosti od modelu)
- Ak je televízor umiestnený na stojane, jeho obrazovka môže byť mierne naklonená dozadu. Ak stojan nie je vyrovnaný, pretože je pod stojanom umiestnený nejaký predmet alebo nie je na rovnom povrchu, výrobok môže spadnúť a spôsobiť zranenie alebo poškodenie výrobku. (V závislosti od modelu)
- Ak sa vyskytne problém s nastavením uhla otáčania, mierne nadvihnite výrobok a položte ho späť. (V závislosti od modelu)



- Nikdy sa nedotýkajte obrazovky, pretože to môže viesť k jej poškodeniu.
- Keď k televízoru pripájate stojan, obrazovku položte prednou stranou nadol na vypoďložený stôl alebo plochý podklad, aby nedošlo k poškrabaniu obrazovky.

## Umiestnenie na stôl

- 1 Zdvihnite televízor, položte ho na stôl a upravte ho do zvislej polohy.
  - Nechajte medzeru od steny (najmenej) 10 cm kvôli dostatočnému vetraniu. (V závislosti od modelu)
- 2 Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

## Pripevnenie televízora na stenu

- 1 Vložte a pritiahnite skrutky s okom alebo televízne konzoly a skrutky na zadnej strane televízora.
  - Ak sú v mieste pre skrutky s okom vložené iné skrutky, najprv odstráňte tieto skrutky.
- 2 Nástenné konzoly pripevnite skrutkami k stene. Postavte nástenné konzoly a skrutky s okom na zadnej časti televízora oproti sebe.
- 3 Pevne spojte skrutky s okom a nástenné konzoly pomocou silnej šnúry. Šnúra musí viesť vodorovne s rovným povrchom.
  - Na zabezpečenie televízora použite dostatočne veľkú a silnú plošinu alebo skrinku.
  - Konzoly, skrutky a lanká nie sú súčasťou dodávky. Môžete si ich zakúpiť u svojho lokálneho predajcu.

## Podstavec (Položky zakúpené samostatne)

Tento model má zabudovanú úzku konzolu pre upevnenie na stenu. Ak chcete stojan nainštalovať, môžete si ho kúpiť samostatne prostredníctvom obchodného miesta LG TV a online značkového obchodu LG. (Iba modely, ktorých súčasťou je držiak na stenu)

(V závislosti od modelu)

Podstavec	Model
SA-G5SN55	OLED55G5*
SA-G5SN65	OLED65G5*
ST-G4WR8377	OLED77/83G5*
SQ-G2DT97	OLED97G5*

## Montáž na stenu

K zadnej strane televízora opatrne pripojte voliteľnú nástennú konzolu a nainštalujte ju na pevnú stenu kolmú k podlahe. Ak chcete pripojiť televízor k iným stavebným materiálom, obráťte sa na kvalifikovaných pracovníkov. Spoločnosť LG odporúča, aby montáž vykonal vyškolený profesionálny inštalatér. Odporúčame vám používať nástennú konzolu spoločnosti LG. Nástenná konzola od spoločnosti LG sa jednoducho presúva aj s pripojenými káblami. Ak nepoužívate nástennú konzolu spoločnosti LG, používajte takú nástennú konzolu, pri ktorej je zariadenie primerane zabezpečené v stene s dostatkom miesta na umožnenie pripojenia externých zariadení. Pred inštaláciou pevných nástenných konzol sa odporúča pripojiť všetky káble.



- O inštaláciu produktu požiadajte odborného inštaláčného technika odporúčaného predajňou.  
Pokiaľ inštaláciu realizuje niekto iný ako inštaláčny technik, je to mimoriadne nebezpečné a môže to spôsobiť poranenie osôb.
- Produkt neinštalujte na nestabilnom mieste, ktoré nedokáže uniesť jeho hmotnosť.  
Pokiaľ miesto inštalácie nie je dostatočne pevné, produkt by mohol spadnúť a spôsobiť poranenie osôb.
- Pred inštaláciou TV na stenu odstráňte stojan vykonaním postupu montáže stojana v opačnom poradí krokov.
- Viac informácií týkajúcich sa skrutiek a držiaka na stenu nájdete v príručke, ktorá je priložená k tomuto samostatne zakúpenému držiaku na stenu.
- Ak chcete produkt namontovať na stenu, na zadnú stranu produktu pripevnite montážne rozhranie kompatibilné s normou VESA (voliteľná súčasť). Pri inštalácii súpravy na použitie nástennej konzoly (voliteľné súčasti) súpravu pozorne upevnite tak, aby nespadla na zem.
- Pri montáži televízora na stenu dbajte na to, aby televízor nevisel na napájacom a signálnom kábli, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane televízora.
- Neinštalujte tento produkt na stenu, pretože by mohol byť vystavený pôsobeniu oleja alebo olejovým čiastočkám. Môže dôjsť k poškodeniu produktu a jeho pádu.
- Pokiaľ inštalujete celoplošný držiak na stenu, televízor sa nemusí pevne dotýkať steny v dôsledku konkrétneho stavu steny.

## Bezpečnostné opatrenia

(Iba modely, ktorých súčasťou je držiak na stenu)



- Po inštalácii na produkt nič nevesajte ani ho nevystavujte prudkým nárazom.  
V opačnom prípade môže produkt spadnúť a spôsobiť poranenie osôb.
- Pri inštalácii produktu na stenu nevesajte napájacie či signálne káble zo zadnej strany televízora.  
Tým by sa mohli káble poškodiť, mohlo by to spôsobiť požiar, poranenie elektrickým prúdom či poruchu produktu.
- Počas montáže produktu noste rukavice.  
- V prípade montáže nechránenými rukami môže dôjsť k zraneniu.
- Pri inštalácii produktu alebo nastavení jeho výšky vždy pracujte aspoň vo dvoch.  
Pokiaľ sa pokúsite o realizáciu inštalácie alebo nastavenia bez pomoci môže to spôsobiť poranenie osôb alebo poškodenie produktu.
- Skôr ako prístupíte k inštalácii, pripravte si stenu. Použite kotviace prvky a skrutky dodané s produktom.  
Pokiaľ použijete neschválené kotviace prvky či skrutky, nemusia uniesť hmotnosť produktu, čo môže spôsobiť bezpečnostné riziká.

## Pred inštaláciou

(Iba modely, ktorých súčasťou je držiak na stenu)


- Tento produkt odporúčame inštalovať na betónovú stenu alebo drevený trám. Inštalácia tohto produktu na iné povrchy (suchá stena, steny z pregeljky, tehiel atď.) sa neodporúča. Nevhodná inštalácia môže spôsobiť pád produktu.
- Produkt inštalujte iba na zvislé steny.  
Inštaláciu nerealizujte na naklonenú stenu, ktorá prekračuje stavebné normy či na silno naklonené steny či stropy.  
LG nenesie zodpovednosť za problémy spôsobené nevhodnou inštaláciou produktu, napr. na silno naklonené steny a stropy.
- Pred inštaláciou skontrolujte príslušenstvo v balení. Nenesieme zodpovednosť za prípadné straty či škody na príslušenstve po otvorení vnútorného obalu.
- Pokiaľ bábätko či dieťa prehltnú príslušenstvo v balení môžu nastať rôzne bezpečnostné nehody, ako napríklad dusenie. Príslušenstvo v balení udržiajte mimo dosah bábätkov a detí.
- Keď utahujete skrutky, úplne ich utiahnite.  
Pri utahovaní skrutiek nevyvíjajte nadmernú silu. V opačnom prípade môžete poškodiť stenu a produkt alebo obmedziť pevnosť či výkon produktu.
- Zabráňte inštalácii televízora, ktorá prekračuje stanovené ťahové zaťaženie a nedovoľte vyvíjaniu akejkoľvek vonkajšej sily na produkt.
- Incidentom zabráňte starostlivým používaním pracovných nástrojov v priebehu inštalácie.

## Nástroje pre inštaláciu

- Krížový skrutkovač (ručný či elektrický) / vodováha / vrtačka / Ø 8 mm vrták do betónu alebo Ø 4 mm vrták do ocele

## Pripevnenie televízora na stenu

(Iba modely, ktorých súčasťou je držiak na stenu)

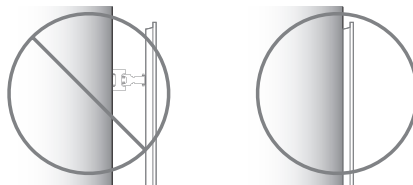

- Po inštalácii použite televízor v blízkosti steny.


## Ako pripevniť kotviace prvky a skrutky

(Iba modely, ktorých súčasťou je držiak na stenu)

Skontrolujte:

- Mali by ste použiť kotviace prvky a skrutky v balení na betónovej stene bez prasklín.
- Nástenný držiak by mal byť pripevnený k trámu. Zvyčajne to nebude problém, ale pri určitých okolnostiach môžu nastať prípady, keď montáž do trámu nie je možná. V takom prípade existuje celý rad kotviacich prvkov do suchej steny, ako sú napríklad skrutky s kotviacim prvkom, ktoré môžu poskytnúť riešenie. Ak používate kotviace prvky do suchej steny, uistite sa, že kotviace prvky a stena sú schopné uniesť hmotnosť vášho televízora. Upozorňujeme, že dodané kotviace prvky nemusia byť správne pre vašu konkrétnu situáciu, preto by ste sa mali poradiť s miestnym odborníkom.
- Ostatné nešpecifikované steny musia mať odolnosť voči ťažnej sile vyššej ako 70 kgf (686 N) a mechanickému zaťaženiu vyššiemu ako 100 kgf (980 N) na upevňujúci prvok.
- Na vyvrtávanie otvorov použite vrták s priemerom Ø 8 mm určený na betónovú stenu a príklepový (nárazový) vrtačku alebo vrták s priemerom Ø 4 mm určený na drevený trám.

## Pre inštaláciu na drevený trám

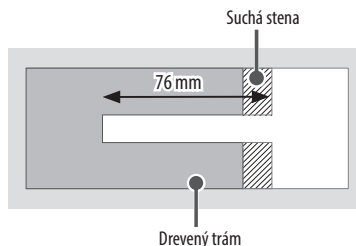


Pomocou vrtáka s priemerom Ø 4 mm do dreva vyvrtajte otvory s hĺbkou 76 mm. (Vyvrtaný otvor vyčistite.)

Keď nepoužijete rozperku na montáž na stenu, utiahnite upevňovaciu skrutku do steny priamo do dreveného trámu.

# Spustí sa televízia

## Zapnutie televízora

Prostredníctvom tlačidla môžete jednoducho ovládať funkcie televízora. (V závislosti od modelu)

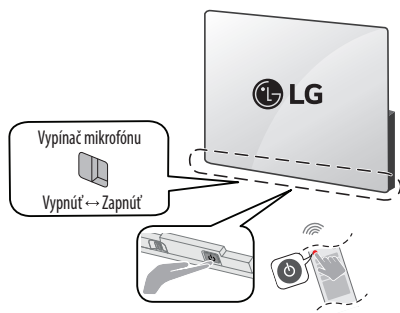

<Typ A>



Napájanie zapnuté (Stlačte)  
Vypnúť napájanie<sup>1)</sup> (Stlačte a podržte)  
Ovládanie ponuky (Stlačte<sup>2)</sup>)  
Výber ponuky (Stlačte a podržte<sup>3)</sup>)

- 1) Všetky spustené aplikácie sa zatvoria, a akýkoľvek prebiehajúce nahrávanie sa zastaví. (V závislosti od krajiny)
- 2) Pre navigáciu v ponuke krátko stlačte tlačidlo, keď je televízor zapnutý.
- 3) Funkciu môžete používať prostredníctvom ponuky ovládania.

<Typ B>



Napájanie zapnuté (Stlačte)  
Vypnúť napájanie<sup>1)</sup> (Stlačte a podržte)



Ovládanie hlasitosti



Ovládanie programov

- 1) Všetky spustené aplikácie sa zatvoria, a akýkoľvek prebiehajúce nahrávanie sa zastaví. (V závislosti od krajiny)

### ✓ Poznámka

- Inicializácia televízora pri jeho prvom zapnutí od odoslania z továrne môže trvať niekoľko minút.
- Obrazovka vášho TV sa môže líšiť od obrazovky zobrazenej v tomto návode na obsluhu.
- Mikrofón vstavaný v televízore zapnite a vypnite stlačením vypínača mikrofónu v spodnej časti televízora.
- Pri modeloch so snímačmi pohybu, sa televízor zapne pri rozpoznaní pohybu, pokiaľ nastavíte zapnutie obrazovky snímačom pohybu. (V závislosti od modelu)



# Pripojenia

K televízoru môžete pripájať rôzne externé zariadenia a prepínaním režimov vstupu vybrať príslušné externé zariadenie. Viac informácií o pripájaní externého zariadenia nájdete v príručke dodanej s príslušným zariadením.

## Anténa/Kábel

Pripojte televízor ku konektoru antény v stene prostredníctvom kábla RF (75 Ω).

- Ak chcete používať viac ako 2 monitory, použite rozdeľovač signálu.
- Ak je kvalita obrazu slabá, na vylepšenie kvality obrazu správne pripojte zosilňovač signálu.
- Ak je pripojená anténa a kvalita obrazu je nízka, skúste otočiť anténu správnym smerom.
- Kábel na pripojenie antény a konvertor nie sú súčasťou dodávky.
- V prípade polohy, ktorá nie je podporovaná vysielením v kvalite Ultra HD, tento televízor nedokáže prijímať vysielenia v kvalite Ultra HD priamo.
- Používajte AV kryt na estetické účely. Pripojenie príliš veľkého počtu káblov môže spôsobiť problémy so zdvíhaním. V takom prípade pred použitím odstráňte AV kryt. (V závislosti od modelu)



## Parabolická anténa

Pripojte televízor k satelitnej parabolickej anténe cez konektor satelitu prostredníctvom kábla RF (75 Ω). (V závislosti od modelu)

## HDMI

- Pri pripájaní HDMI kábla, výrobok a externé zariadenia musia byť vypnuté a odpojené od sieťovej zásuvky.

### ✓ Poznámka

- Ak zariadenie pripojené cez Vstup tiež podporuje funkciu HDMI Deep Colour, váš obrázok môže byť ostrejší. Ak však zariadenie túto funkciu nepodporuje, nemusí fungovať správne. V takom prípade zmeňte nastavenie televízora pre funkciu [HDMI Deep Colour] na Vypnuté.
-  →  → [Všeobecné] → [Externé Zariadenia] → [HDMI Nastavenia] → [HDMI Deep Colour]
- Použite certifikovaný kábel s pripojeným logom HDMI.
- Ak nepoužijete certifikovaný kábel HDMI, obrazovka nemusí zobrazovať alebo sa môže vyskytnúť chyba pripojenia.
- Odporúčané typy káblov HDMI
  - Ultra Vysoko-rýchlostný HDMI®/™ kábel (3 m alebo menej)

## USB

Niektoré rozbočovače USB nemusia fungovať. Ak sa zariadenie USB pripojené pomocou rozbočovača USB nepodarí rozpoznať, pripojte ho priamo k portu USB na televízore.

### ✓ Poznámka

- Pre optimálne pripojenie by malo mať orámovanie káblov HDMI a zariadení USB hrúbku menšiu ako 10 mm a šírku menšiu ako 18 mm. Použite predĺžovací kábel, ktorý podporuje rozhranie USB 2.0, ak kábel USB alebo pamäťové zariadenie USB nemožno zasunúť do portu USB na televízore. (V závislosti od modelu)

## IČ vysielač/prijímač

Ovládajte set-top box (kábllovka/satelit/IP/OTT), prehrávača Blu-ray/DVD, zvukový panel, herné konzoly atď. pomocou zariadenia IR Blaster. (V závislosti od krajiny) (V závislosti od modelu)

### ✓ Poznámka

- Pripojte kábel IR Blaster k portu IR Blaster televízora.
- Na ovládanie zariadenia použite nastavenia univerzálneho ovládania.
- IR Blaster upevnite pomocou pribalenej lepiacej pásky značky 3M.

## Externé zariadenia

Dostupné externé zariadenia sú: Blu-ray prehrávač, HD prijímač, DVD prehrávač, videokordéry, audiosystémy, pamäťové zariadenia USB, počítač, herné zariadenia a ďalšie externé zariadenia.

### ✓ Poznámka

- Pripojenie externého zariadenia sa môže líšiť podľa príslušného modelu.
- V režime PC sa môže s rozlíšením, vertikálnym vzorom, kontrastom alebo jasom spájať šum. Ak je prítomný šum, zmeňte výstup z PC na iné rozlíšenie, zmeňte obnovovací kmitočet na iný kmitočet, prípadne nastavujte v ponuke [Obraz] jas a kontrast, až kým nedosiahnete čistý obraz.
- V režime PC sa v závislosti od grafickej karty môže stať, že určité nastavenia rozlíšenia nemusia pracovať správne.
- Ak sa na počítači prehráva obsah v rozlíšení Ultra HD, obraz alebo zvuk sa môže občas narušiť v závislosti od výkonu počítača. (V závislosti od modelu)
- Pri pripájaní ku káblvej sieti LAN použite kábel CAT 7 s vysokorychlostným internetovým prenosom. (Iba keď je k dispozícii LAN port.)

# Technické parametre

Požiadavky na napájanie	OLED B5* OLED C5* OLED CS5* OLED48/55/65/77/83G5*	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
	OLED97G5*	AC 200-240 V ~ 50/60 Hz

(V závislosti od krajiny)

Špecifikácie vysielania	
Televízny systém	Pozemná/kábová/satelitná digitálna televízia
Impedancia vonkajšej antény	75 Ω

- Určité štandardy vstupu/dekódovania 8K nemusia byť podporované. Na podporu určitých štandardov 8K môže byť potrebné ďalšie zariadenie. Vylepšené 8K obrázky so zvýšeným rozlíšením sa budú líšiť v závislosti od zdrojového obsahu. (V závislosti od modelu)

Podmienky prostredia			
Prevádzková teplota	0 °C až 40 °C	Teplota pri skladovaní	-20 °C až 60 °C
Prevádzková vlhkosť	Menej ako 80 %	Vlhkosť pri skladovaní	Menej ako 85 %

Podmienky pre montáž nástenného držiaka	
Uhol náklonu	0° až 15°

\* Tento parameter platí len pre produkty s nastaviteľným uhlom nástenného držiaka.

- Pre informácie o zdroji napájania a spotrebe elektrickej energie pozrite štítok pripevnený na zariadení.
  - Zvyčajná spotreba elektrickej energie sa meria v súlade s normou IEC 62087 či miestnymi energetickými predpismi jednotlivých krajín.
    - \* V prípade niektorých modelov je štítok umiestnený na vnútornej strane krytu pripájacej svorky externého zariadenia.
    - \* V závislosti na modele či krajine nemusí byť na štítku uvedená zvyčajná spotreba elektrickej energie.

### Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom), ktoré majú povinnosť zverejniť zdrojový kód, a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, a ak chcete získať prístup ku všetkým uvedeným licenčným podmienkam, oznámeniam o autorských právach a ďalším relevantným dokumentom, navštívte webovú lokalitu <https://opensource.lge.com>.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená, po dobu troch rokov od posledného odoslania tohto produktu.

### Licencie

**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE





**QUICK SET**<sup>®</sup>

(Len modely s podporou Magic Remote)

**HE**  
**VC** **Advance**<sup>TM</sup>  
Covered by patents at [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com)

# Riešenie problémov

Pri vstupe TV/HDMI trikrát stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo  a na obrazovke sa zobrazí názov modelu a sériové číslo.

<b>Nemožno ovládať televízor pomocou diaľkového ovládača.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skontrolujte snímač diaľkového ovládača na produkte a skúste znova.</li><li>• Skontrolujte, či nie je medzi produktom a diaľkovým ovládačom nejaká prekážka.</li><li>• Skontrolujte, či batérie stále fungujú a či sú správne uložené ( na ,  na ).</li></ul>
<b>Žiadny obraz ani zvuk.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skontrolujte, či je produkt zapnutý.</li><li>• Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky.</li><li>• Skontrolujte, či je zásuvka v poriadku tým, že k nej pripojíte iné produkty.</li></ul>
<b>Televízor sa náhle vypne.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skontrolujte nastavenia kontroly napájania. Mohlo dôjsť k výpadku elektrického prúdu.</li><li>• Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia automatického vypnutia v nastavenom čase.</li><li>• Možno bola aktívna funkcia automatického vypnutia. Tento produkt je vybavený funkciou automatického vypnutia, ktorá automaticky vypne napájanie, ak sa diaľkové ovládanie nepoužíva po dobu 15 minút bez nejakého vstupného signálu.</li></ul>
<b>Pri pripájaní k počítaču (HDMI) sa nezistí žiadny signál.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pomocou diaľkového ovládača televízor vypnite a zapnite.</li><li>• Znovu pripojte kábel HDMI.</li><li>• Pri zapnutom televízore reštartujte počítač.</li></ul>
<b>Neobvyklý obraz</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ak je produkt na dotyk studený, po zapnutí môže mierne „blikat“. Ide o bežný jav, nejde o poruchu produktu.</li><li>• Tento panel je pokročilým produktom, ktorý disponuje miliónmi pixelov. Na paneli môžete vidieť malé čierne bodky alebo jasne sfarbené bodky (biela, červená, modrá alebo zelená) s veľkosťou 1 ppm. Nenaznačuje to žiadnu poruchu a nemá to vplyv na výkon a spoľahlivosť produktu. Tento jav sa vyskytuje aj u produktov inej značky a nezakladá nárok na výmenu produktu alebo vrátenie peňazí.</li><li>• V závislosti od vašej polohy pri pozeraní (zľava/sprava/zhora/zdola) sa vám môže zdať, že jas a farby panela sa menia. Tento jav sa vyskytuje v dôsledku vlastností panela. Nesúvisí s výkonom produktu a nejde o poruchu.</li><li>• Vyhýbajte sa dlhodobému dotykaniu sa obrazovky a pritláčaniu prstov k obrazovke. Ak tak urobíte, môže to spôsobiť dočasné efekty skreslenia na obrazovke.</li></ul>
<b>Sprievodné zvuky</b> (V závislosti od modelu)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>„Praskot“:</b> Pri sledovaní alebo vypínaní televízora môžete počuť praskot, ktorý vzniká pri tepelnom zmršťovaní plastov v dôsledku zmeny teploty a vlhkosti. Tento zvuk je bežný v prípade produktov, v ktorých sa vyžaduje tepelná deformácia.</li><li>• <b>Bzučanie elektrických obvodov alebo panela:</b> Vysokorychlostný prepínací obvod, ktorý poskytuje prevažné množstvo prúdu potrebného na prevádzku produktu, generuje nízkofrekvenčný zvuk. Tento zvuk sa líši v závislosti od produktu. Generovaný zvuk nemá vplyv na výkon a spoľahlivosť produktu.</li></ul>

**Televízor sa nepretržite  
nezapína z dôvodu  
prevádzky režimu Vždy  
pripravený alebo sa  
nezapína automaticky  
snímačom.**

(V závislosti od modelu)

- Snímač pohybu je umiestnený v strede spodnej časti televízora.
- Snímač pohybu podporujú len niektoré modely.
- Ak sa na snímači pochybu nachádza cudzia látka, nemusí správne fungovať.
- Ak je prostredie v okolí televízora príliš jasné alebo príliš tmavé, snímač pochybu nemusí správne fungovať.
- Prekážky pred televízorom môžu ovplyvniť detekčnú funkciu snímača pohybu.
- Môže fungovať rozpoznávaním zmien v osvetlení v okolí televízora alebo pohybu objektov (zvierat/robotických vysávačov a pod.).



- Z tkaniny vyžmýkajte nadbytočnú vodu alebo čistiaci prostriedok.
- Vodu ani čistiaci prostriedok nestriekajte priamo na obrazovku televízora.
- Na suchú tkaninu nasprejajte iba množstvo vody alebo čistiaceho prostriedku potrebné na utretie obrazovky.

# Predbežné opatrenia na ochranu TV OLED obrazovky

Na rozdiel od bežných LED/LCD televízorov, OLED televízory vytvárajú obrazy, ktoré vyžarujú svetlo pre každý pixel, čím dosahujú dokonalú čiernu farbu a poskytujú jasný obraz bez rozmazania.

Kvôli povahe organických materiálov použitých na dosiahnutie kvality obrazu s vysokým rozlíšením sa na OLED obrazovke zvyčajne vyskytuje retencia obrazu, čo môže byť pretrvávajúci jav. Tento jav sa pozoruje na všetkých OLED paneloch, a hoci odporúčané režimy obrazu môžu minimalizovať retenciu obrazu, súčasná technológia nemôže tomu úplne predísť.


Dlhodobé zobrazovanie rovnakého obrazu alebo opakované zobrazovanie toho istého obrazu môže zapríčiniť retenciu obrazu na obrazovke, čo je vzhľadom na povahu produktu bežným javom OLED panelov. Tento produkt má vstavanú funkciu ochrany obrazovky. Skúste predísť zobrazovaniu obrazu, ktoré by mohli spôsobiť retenciu a postupujte podľa odporúčaní.

## Obrazy, ktoré by mohli spôsobiť retenciu



- Obrazy s čiernymi oblasťami navrchu a naspodku a/alebo na ľavej a pravej strane obrazovky.
- Obrazy, ktorých pomer strán je 4:3 alebo 21:9.
- Obrazy, ktoré sú statické, ako napríklad číslo kanálu, logo stanice, ikona hernej konzoly, ponuka set-top boxu, a pod.
- Ostatné statické obrazy alebo obrazy, ktoré sa zobrazujú opakovane.


## Spustenie funkcie [Čistenie pixelov] na ochranu OLED televíznej obrazovky

Televízor OLED je vybavený funkciou čistenia pixelov, ktorá slúži na kontrolu stavu obrazovky a na zabránenie zachovaniu obrazu, ktoré zanecháva obraz na obrazovke. Táto funkcia automaticky vypočítava optimálny čas spustenia tejto funkcie, na základe akumulovaného času sledovania a automaticky sa spustí, keď je televízor vypnutý. Keď je táto funkcia spustená, navrchu a naspodku obrazovky sa môžu objaviť horizontálne čiary. Funkcia čistenia pixelov funguje, keď je zariadenie pripojené k napájaciemu káblu a hlavnému napájaniu.

- Ak chcete túto funkciu spustiť manuálne, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní a choďte na možnosť [Všeobecné] → [Starostlivosť OLED] → [Starostlivosť o panel OLED] a stlačte [Čistenie pixelov].

## Odporúčania pre minimalizovanie retencie obrazu

Ak dlho pozeráte televízor, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní, choďte na možnosť [Obraz] → [Vyberte Režim] a režim nastavte na [Automatické šetrenie energie], choďte na možnosť [Rozšírené nastavenia] → [Jas] a možnosť [Jas pixelov OLED] nastavte na nižšiu úroveň. Potom stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní, choďte na možnosť [Všeobecné] → [Starostlivosť OLED] → [Starostlivosť o panel OLED] a možnosť [Nastavte Jas Loga] nastavte na hodnotu [Vysoká].

Keď sa objaví obraz s čiernymi pásmi navrchu/naspodku/na ľavej/na pravej strane obrazovky, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní, potom prejdite na [Obraz] a choďte na možnosť [Obraz] → [Pomer strán] → [Vyber používateľa] → [Zvislé priblíženie] alebo [4-smerový zoom] a odstráňte čierne pásy.

Vypnite ponuky pre nastavenie zariadení ako sú set-top boxy, aby sa na obrazovke dlho nezobrazovali.

### ✓ Poznámka

- Keď obrazovka zobrazuje dlhší čas jeden statický obraz, jas obrazovky sa automaticky zníži a po zmene obsahu obrazovky sa znova obnoví. Toto je normálna funkcia na minimalizáciu retencie obrazu.

# Používanie diaľkového ovládania Magic



**Napájanie** Zapínanie a vypínanie televízora.



**Domáce centrum** Prístup k [Domáce centrum].



**Domáce centrum** Zmena vstupného zdroja.



**Domov** Prístup k DOMOV ponuke.



**Domov** Je aktivovaná funkcia priblíženia obrazovky.



**Kolesko (OK)** Stlačením stredu tlačidla vyberiete ponuku. Pomocou tlačidla môžete meniť programy.



**Hore/Dole/Vľavo/Vpravo** Stlačením tlačidiel hore, dole, vľavo alebo vpravo prechádzate cez ponuky. Keď stlačíte tlačidlá a kurzor je práve zobrazený, kurzor zmizne z obrazovky a diaľkové ovládanie Magic bude fungovať ako bežné diaľkové ovládanie. Aby sa kurzor znova zobrazil na obrazovke, zatrasťe diaľkovým ovládačom Magic doprava a doľava.



**Späť** Návrat na predchádzajúcu úroveň.



**Späť** Obrazovka zobrazená na televízore sa zavrie a zobrazí sa domovská ponuka.




**Tlačidlá na ovládanie hlasitosti** Nastavenie úrovne hlasitosti.



**Tlačidlá na ovládanie hlasitosti** Vypnutie všetkých zvukov.

Mikrofón

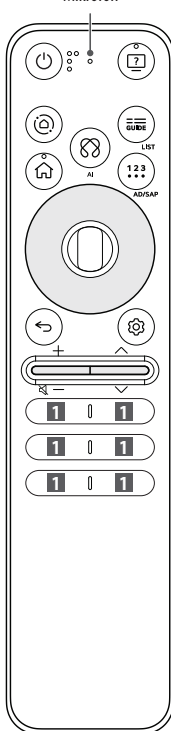

**Prístupnosť** Prístup k aplikácii [Prístupnosť].



**Prístupnosť** Prístup k [Skratky prístupnosti].



Prístup k [Guide].



Prístup k zoznamu uložených programov.



**AI** Na použitie funkcie rozpoznávania hlasu je potrebné sieťové pripojenie. Skontrolujte odporúčaný obsah. (Niektoré odporúčané služby nemusia byť k dispozícii v niektorých krajinách.)



**AI** Ak chcete používať funkciu rozpoznávania hlasu, stlačte a držte stlačené tlačidlo a hovorte.



**Viac funkcií** Zobrazenie viac funkcií diaľkového ovládača.

**AD/SAP\*\***



Zapne sa funkcia popisov zvuku.



**Rýchle nastavenia** Prístup k rýchlym nastaveniam.



**Rýchle nastavenia** Služí na zobrazenie ponuky Všetky nastavenia.



**Tlačidlá na prepínanie programov** Prechádzanie uložených programov.



**Tlačidlo rôznych služieb** Pripojí sa k rôznym službám, ako je napríklad streamovanie a hlasové vyhľadávanie.



**Napájanie** Zapínanie a vypínanie televízora.



Prístup k [Guide].

**LIST\*\***

Prístup k zoznamu uložených programov.

**QUICK ACCESS\*\***

Prístup k [Upraviť Rýchly prístup].

- [Upraviť Rýchly prístup] je funkcia umožňujúca prístup k danej aplikácii alebo živému TV vysielaniu Live TV, priamo stlačením a podržaním stlačeného niektorého číselného tlačidla.



**Tlačidlá na ovládanie hlasitosti**

Nastavenie úrovne hlasitosti.





**Domov** Prístup k DOMOV ponuke.




**Domov** Je aktivovaná funkcia približenia obrazovky.



**Koliesko (OK)** Stlačením stredu tlačidla  vyberiete ponuku. Pomocou  tlačidla môžete meniť programy.



**Hore/Dole/Vľavo/Vpravo**

Stláčaním tlačidiel hore, dole, vľavo alebo vpravo prechádzate cez ponuky. Keď stlačíte tlačidlá  a kurzor je práve zobrazený, kurzor zmizne z obrazovky a diaľkové ovládanie Magic bude fungovať ako bežné diaľkové ovládanie. Aby sa kurzor znova zobrazoval na obrazovke, zatrasťe diaľkovým ovládačom Magic doprava a dolava.




**Späť** Návrat na predchádzajúcu úroveň.



**Späť** Obrazovka zobrazená na televízore sa zavrie a zobrazí sa domovská ponuka.

Mikrofón

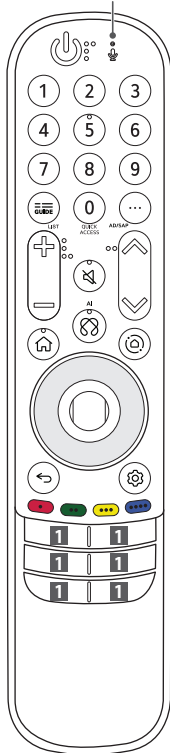

**Číselné tlačidlá** Zadávanie čísiel.

Prístup k [Rýchly pomocník].

**Viac funkcií** Zobrazenie viac funkcií diaľkového ovládača.

Zapne sa funkcia popisov zvuku.

**Tlačidlá na prepínanie programov**

Prechádzanie uložených programov.

**Stlmiť Zvuk** Vypnutie všetkých zvukov.

**Stlmiť Zvuk** Prístup k aplikácii [Skratky prístupnosti].

**AD/SAP\*\***



**AI** Na použitie funkcie rozpoznávania hlasu je potrebné sieťové pripojenie.

Skontrolujte odporúčaný obsah. (Niektoré odporúčané služby nemusia byť k dispozícii v niektorých krajinách.)



**AI** Ak chcete používať funkciu rozpoznávania hlasu, stlačte a držte stlačené tlačidlo a hovorte.

**Domáce centrum** Prístup k [Domáce centrum].



**Domáce centrum** Zmena vstupného zdroja.



**Rýchle nastavenia** Prístup k rýchlym nastaveniam.



**Rýchle nastavenia** Služi na zobrazenie ponuky Všetky nastavenia.



Prístup k špeciálnym funkciám v určitých ponukách.

**Červené tlačidlo** Spúšťa funkciu záznamu.

**1**

**Tlačidlo rôznych služieb** Pripojí sa k rôznym službám, ako je napríklad streamovanie a hlasové vyhľadávanie.




Popisy v tejto príručke vychádzajú z tlačidiel diaľkového ovládača. Pozorne si prečítajte túto príručku a používajte televízor správne. (Niektoré tlačidlá a služby nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo regiónu.)

## Postup pri registrácii diaľkového ovládania Magic

Ak chcete používať diaľkové ovládanie Magic, musíte ho spárovať s vašim TV.

1 Do diaľkového ovládania Magic vložte batérie a zapnite TV.



2 Namierte diaľkové ovládanie Magic na TV a stlačte tlačidlo

 **Koliesko (OK)** na diaľkovom ovládaní.


\* Ak sa v TV nepodarí zaregistrovať diaľkové ovládanie Magic, vypnite a opätovne zapnite TV a skúste to znova.

## Postup pri zrušení registrácie diaľkového ovládania Magic

Ak chcete zrušiť párovanie diaľkového ovládania Magic, stlačte naraz tlačidlá

 (**Spät**) a  (**Domov**) a 5 sekúnd ich podržte.

\* Stlačte a podržte tlačidlo  (**Domov**) a tlačidlá

 (**Rýchle nastavenia**) dlhšie ako 5 sekúnd, aby ste odpojili a zároveň znova zaregistrovali diaľkové ovládanie Magic Remote.









- Odporúčame, aby ste prístupový bod (AP) umiestnili minimálne 0,2 m od televízora. V prípade, že prístupový bod nainštalujete bližšie než 0,2 m, diaľkové ovládanie Magic nemusí v dôsledku rušenia frekvencie fungovať podľa predpokladov.



## Používanie Vždy pripravený




(V závislosti od modelu)

Keď je televízor vypnutý, môžete ho ovládať a pripojiť k Bluetooth pomocou priameho rozpoznávania hlasu.



\*  →  → [Všeobecné] → [Vždy pripravený], nastavenie [Povoliť funkciu] na zapnuté.

\* Stlačením tlačidla / počas sledovania TV sa obrazovka prepne na [Vždy pripravený], ktorá je zapnutá, a ďalším stlačením tlačidla / sa obrazovka prepne na [Vždy pripravený], ktorá je vypnutá.

\* Stlačením tlačidla  (**Domov**) alebo tlačidla  (**Spät**) môžete sledovať TV, keď je obrazovka v režime [Vždy pripravený], ktorý je zapnutý.

\* Stlačením tlačidla  (**Koliesko (OK)**) zobrazte tapetu, keď je obrazovka v režime [Vždy pripravený], ktorý je vypnutý, a stlačením tohto tlačidla / môžete sledovať TV.

### ✓ Poznámka

- Používanie Vždy pripravený môže zvýšiť spotrebu energie.
- Ďalšie informácie o funkcii nájdete v časti  →  → [Podpora] → [Používateľská príručka] → [Potvrdiť] → [Zistite viac o režime Vždy pripravený].