

ESPAÑOL

Especificación

Requisitos de alimentación

- 23 Vcc 18 W

Adaptador de ca/cc

- Modelo : **A931-230087W-M21**
- Fabricante : Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd.
- Entrada : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 1,2 A
- Salida : 23,0 V $\overline{\text{---}}$ 0,87 A

Dimensiones (An x Al x F): Aprox. 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm

Suministro de Alimentación de Bus (USB): 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Amplificador (Potencia de salida raíz cuadrático medio total):
160 W

Especificación de Altavoz Activo

Requisitos de alimentación

- 120 V ~ 60 Hz

Potencia nominal

- 24 W

Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



GUIA RÁPIDA

BARRA DE SONIDO INALÁMBRICA

Lea atentamente estas instrucciones antes de operar su producto, y guárdelas para futuras consultas.


SQC1

Sor Juana Inés de la Cruz No 555
Col. San Lorenzo Industrial
Tlalnepantla de Baz
Estado de México C.P. 54033
Tel. (55) 5321-1919
Lada sin costo 01 (800) 347 1919
LG Electronics México S.A. de C.V.



MFL71933313
2207_Rev01

www.lg.com/mx
Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

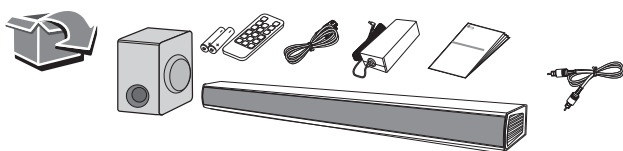





ESPAÑOL Instalar y usar el producto

Lea detenidamente este manual antes de utilizar su equipo y consérvelo para referencias futuras. Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> o escanee el código QR y, luego, descargue el manual del propietario. Algunos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su producto.





- (A) Barra de sonido
- (B) LED de función / Receptor del control remoto
- (C) Subwoofer inalámbrico - instálelo cerca de la barra de sonido.
- (D) Dispositivo externo - (reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.)

- 1 Conecte la barra de sonido a la televisión con un cable óptico.**
- 2** Si está usando un dispositivo externo (p. ej., un reproductor de Blu-ray, una consola de videojuegos, etc.), conéctela a la televisión con un cable HDMI.
- 3** Conecte los dispositivos a la energía en el orden siguiente: subwoofer inalámbrico → barra de sonido. Luego, encienda la barra de sonido. Cuando la conexión sea establecida automáticamente con la barra de sonido, el LED del subwoofer inalámbrico se encenderá en verde.
- 4 Usar el producto con el TV**
 - 1** Presione varias veces el botón **F** o el botón **OPTICAL** una vez hasta que el LED del **OPTICAL**  aparezca en el LED de función.
 - 2** En los ajustes de la televisión, ajuste la bocina de salida en [Óptico] o [Bocina externa].
- 5 Conectar la unidad al smartphone por Bluetooth**
 - 1** Toque el botón **Ajustes**  en el smartphone y seleccione **Bluetooth**. Encienda la función **Bluetooth**. ( Apagado >  Encendido)
 - 2** Presione varias veces el botón **F** hasta que el LED del **Bluetooth**  parpadeante aparezca en el LED de función.
 - 3** Busque y presione el producto en su smartphone. El producto aparece como "LG SQC1 (XX)".
 - 4** Cuando el producto se conecta al smartphone por **Bluetooth**, el LED del **Bluetooth**  se enciende.

- !**
- Si ve un LED rojo en la parte trasera del subwoofer inalámbrico, esto significa que la barra de sonido no está conectada al subwoofer. En este caso, conéctelos en el orden siguiente.
- 1** Presione el botón **Encendido/Apagado**  en la barra de sonido para apagarla.
 - 2** Presione el botón **Pairing** de la parte posterior del subwoofer inalámbrico desconectado. Verifique si el LED parpadea en verde.
 - Si aún ve un LED rojo en la parte trasera del subwoofer inalámbrico, mantenga presionado el botón de la parte trasera del subwoofer nuevamente.
 - 3** Presione el botón **Encendido/Apagado**  en la barra de sonido para encenderla.
 - 4** Cuando la conexión esté establecida, verá una luz LED verde en la parte posterior del subwoofer inalámbrico.
 - *** Mantenga la barra de sonido y el subwoofer alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

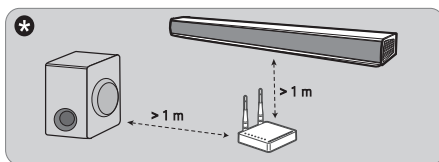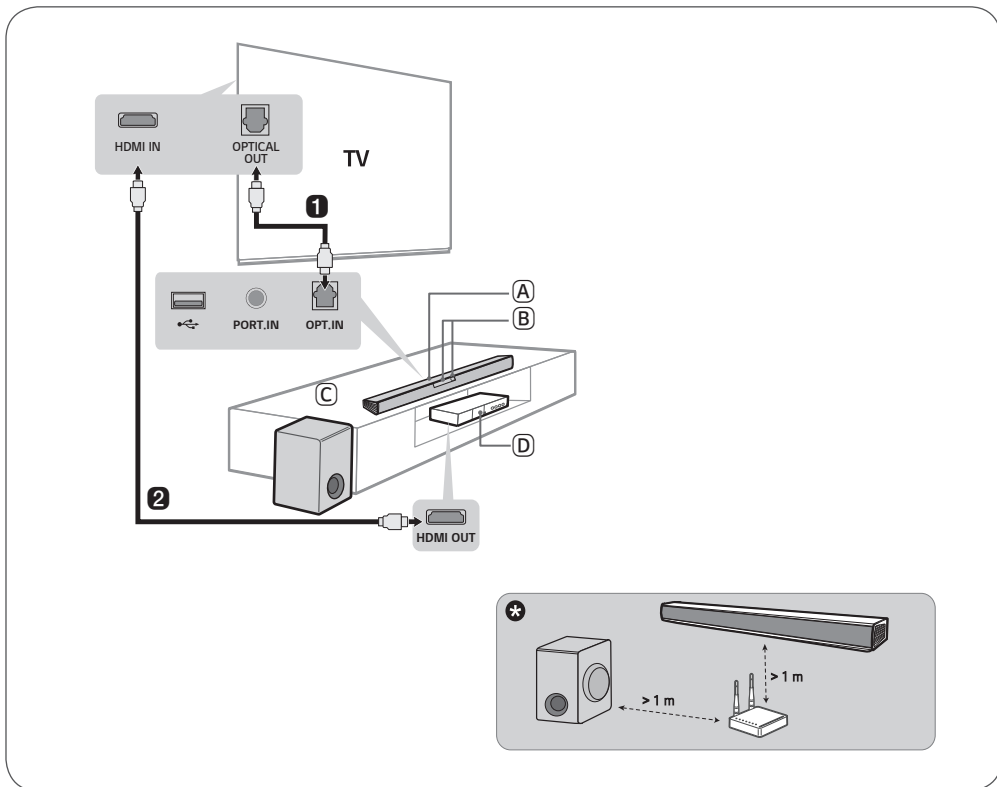

Reemplazo de baterías

