



Escaneja el codi QR
per veure el manual.



MANUAL DE L'USUARI

ASPIRADORA



Abans de començar la instal·lació, llegeixi atentament aquestes instruccions. Això simplificarà la instal·lació i garantirà que el producte s'instal·li de manera correcta i segura. Guardí aquestes instruccions a prop del producte després de la instal·lació per a futures consultes.

CATALÀ

A9*****



MFL71880929
Rev.02_102124

www.lg.com

Copyright © 2023-2024 LG Electronics. All Rights Reserved

ÍNDEX

Aquest manual pot contenir imatges o continguts diferents del model que ha adquirit.

Aquest manual està subjecte a revisió per part del fabricant.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

LLEGIU TOTES LES INSTRUCCIONS ABANS D'UTILITZAR L'APARELL	3
ADVERTÈNCIA	3
PRECAUCIÓ	10
CURA DEL MEDI AMBIENT	12

INSTAL·LACIÓ

Descripció del producte	14
Instal·lació de l'estació de recàrrega	18
Emmagatzematge dels accessoris	20

FUNCIONAMENT

Primers passos	22
Carregar la bateria	24
Utilitzar el broquet de fregar	25
Utilitzar els broquets i eines	28

FUNCIONS INTEL·LIGENTS

Utilitzar l'aplicació LG ThinQ	32
Funció Smart Diagnosis	35

MANTENIMENT

Netejar l'aparell	36
Netejar els broquets	39

SOLUCIONAR PROBLEMES

Abans de trucar al servei de reparacions	43
--	----

APÈNDIX

Informació de recordatori	47
---------------------------------	----

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

LLEGIU TOTES LES INSTRUCCIONS ABANS D'UTILITZAR L'APARELL

Les següents directrius de seguretat tenen l'objectiu d'evitar riscos o danys imprevistos deguts a un funcionament insegur o incorrecte de l'aparell. Les directrius es divideixen en 'ADVERTÈNCIA' i 'PRECAUCIÓ', tal com es descriu a continuació.

Missatges de seguretat



Aquest símbol es mostra per indicar qüestions i operacions que poden suposar un risc. Llegiu atentament la part amb aquest símbol i seguïu les instruccions per evitar riscos.



ADVERTÈNCIA

Indica que no seguir les instruccions pot causar lesions greus o la mort.



PRECAUCIÓ

Indica que no seguir les instruccions pot causar lesions lleus o danys al producte.

ADVERTÈNCIA



ADVERTÈNCIA

- Per reduir el risc d'explosió, incendi, mort, descàrrega elèctrica, lesions o escaldades a les persones quan utilitzeu aquest producte, seguïu les precaucions bàsiques, incloses les següents:

Seguretat tècnica

- Aquest aparell pot ser utilitzat per infants a partir de 8 anys i per persones amb una disminució de les capacitats físiques, sensorials o intel·lectuals o sense experiència ni coneixements si reben supervisió

o instruccions relatives a un ús prudent de l'aparell i entenen els riscos que això comporta. Els infants no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment de l'usuari no els poden fer infants sense supervisió.

- Cal mantenir-ne els infants menors de 3 anys allunyats tret que estiguin supervisats contínuament.
- No deixeu que s'utilitzi l'aparell com a joguina. Cal parar molta atenció quan l'utilitzen infants o ells són a prop.
- No deixeu que infants hi juguin o es pengin de l'aparell.
- No utilitzeu l'aparell si el cable d'alimentació o l'endoll estan malmesos. El cable s'ha de substituir. Si l'aparell no funciona com caldria, ha caigut, té danys, s'ha deixat a l'exterior o ha caigut a l'aigua, torneu-lo a un centre de servei d'LG Electronics.
- No estireu el cable o l'utilitzeu per moure'l, utilitzeu el cable de mànec, deixeu que l'enganxi una porta, ni estireu el cable per vores o cantonades esmolats. No feu passar l'aparell per sobre el cable. Mantingueu el cable allunyat de superfícies calentes.
- No el desendollegeu estirant del cable. Per desendollar-lo, subjecteu l'endoll, no el cable.
- Col·loqueu els cables d'altres aparells fora de la zona a netejar.

Bateria

- No utilitzeu mai una bateria, adaptador i estació de recàrrega d'altres aparells amb aquest aparell. Utilitzeu només la bateria i l'estació de recàrrega que us proporcionï LG Electronics.
- No utilitzeu mai la bateria, l'adaptador i l'estació de recàrrega d'aquest aparell amb altres aparells.
- Desendollegeu el cable d'alimentació i retireu la bateria si no heu d'utilitzar l'aparell durant un període llarg de temps.
- No utilitzeu bateries modificades o deteriorades.
- No desmunteu, separeu o curtcircuiteu la bateria.
- Quan llenceu la bateria o l'aparell, retireu la bateria de l'aparell i elimineu-la de manera segura.

- Substituiu els paquets de bateries indicats específicament quan no siguin capaces de mantenir-se carregades.
- Consulteu les instruccions de la secció **Carregar la bateria** pel mètode per substituir la bateria.
- Per eliminar l'aparell, seguiu les regulacions sobre l'eliminació de bateries d'ió liti recarregables.
- Seguiu les ordenances i regulacions locals per manejar i eliminar la bateria.
- Eviteu que l'aparell s'encengui involuntàriament. Assegureu-vos que l'interruptor estigui en la posició d'apagada abans de connectar el paquet de bateria, aixecar o transportar l'aparell.
- Desconnecteu el paquet de bateria de l'aparell abans de fer-ne modificacions, canviar-ne els accessoris, netejar-lo, fer-ne tasques de manteniment o guardar-lo.
- Quan no s'utilitzi el paquet de bateria, mantingueu-lo allunyat d'altres objectes de metall, com ara clips, monedes, claus, cargols o altres objectes metàl·lics petits, que puguin establir una connexió entre els dos terminals.
- Sota condicions abusives, la bateria pot expulsar líquid. Si això passa, eviteu el contacte. Si el contacte passa accidentalment, esbandiu-ho amb aigua. Si el líquid entra en contacte amb els ulls, sol·liciteu atenció mèdica addicional.
- Si heu de guardar l'aparell sense utilitzar-lo durant molt temps, caldria retirar les bateries.
- Abans de retirar la bateria, heu d'apagar l'aparell.
- Quan encaixeu la bateria al producte, inseriu-la fins que sentiu un esclafit.

Especificacions de la bateria

- S'inclouen una o dues bateries, el nombre de bateries varia segons el model adquirit.
 - **Nom del model:** EAC633822** o EAC637586**
 - **Tipus:** Bateria d'ió liti recarregable

- **Capacitat normal:** 2400 mAh

Instal·lació

- Per evitar descàrregues elèctriques o incendis, no instal·leu, carregueu o guardeu l'aparell a on pugui estar exposat a aigua, pluja o humitat elevada.
- Instal·leu, carregueu i guardeu l'aparell en un lloc ben ventilat.
- Eviteu utilitzar l'aparell en zones amb risc de fuga de gasos inflamables, olis industrials o pols metàl·lica.
- No guardeu o instal·leu l'aparell, cable d'alimentació o endoll a prop d'estufes o flames obertes.
- Instal·leu l'estació de recàrrega en una superfície ferma i anivellada.
- Per evitar que bolqui, els tipus d'instal·lació en què queda dreta a terra han d'anar ancorades a la paret amb el caragol d'ancoratge dret, el bloc d'ancoratge i la cinta de doble cara inclosos.
- En instal·lacions muntades a la paret, l'estació de recàrrega ha d'estar ben assegurada a la paret amb els caragols d'ancoratge a la paret inclosos.
- Utilitzeu els cargols d'ancoratge només per fixar-lo a ciment o superfícies sòlides semblants.
- No perforeu una paret sense haver comprovat abans que la zona de darrere no contingui circuits elèctrics, canonades, conductes de ventilació o cables.
- No utilitzeu o guardeu l'aparell a temperatures per sota de 5 °C o per sobre de 38 °C.
- No guardeu o instal·leu l'aparell en llocs en què podria quedar exposat a temperatures per sota zero o a les condicions meteorològiques exteriors.
- Quan instal·leu o traslladeu l'aparell, aneu amb compte de no pinçar, aixafar o fer malbé el cable d'alimentació o l'endoll.

Funcionament

- Llegiu totes les instruccions abans d'utilitzar l'aparell i conserveu les instruccions.
- Utilitzeu-lo només com s'indica en aquest manual. Utilitzeu només els accessoris que recomana el fabricant.
- Aquest aparell està dissenyat només per a ús domèstic interior. No s'ha d'utilitzar per a aplicacions no domèstiques, comercials o industrials.
- Aquest producte només s'hauria d'utilitzar amb una presa de 100 - 240 V~ 50/60 Hz, 0,8 amp. Assegureu-vos de comprovar les especificacions d'electricitat del lloc en què utilitzareu l'aparell.
- No manipuleu el cable d'alimentació, l'endoll ni els controls de l'aparell amb les mans humides.
- Passeu un drap sec per eliminar la humitat i la brutícia del cable o l'endoll.
- No intenteu utilitzar mai aquest aparell si està fet malbé, funciona malament, està parcialment desmuntat, li falten peces o estan trencades, incloent-hi un cable o endoll fet malbé. Porteu-lo a un centre de servei d'LG Electronics o un distribuïdor autoritzat per a assistència.
- No apliqueu una força excessiva al cable d'alimentació per doblegar-lo o el situeu sota un objecte pesat perquè el danyarà.
- No utilitzeu adaptadors de base múltiple amb aquest aparell. Assegureu-vos que utilitzeu una presa de corrent amb una intensitat de 10 A.
- No endol·leu l'aparell a una presa danyada o baldera.
- Assegureu-vos de desendollar el cable d'alimentació si no heu d'utilitzar l'aparell durant un període llarg de temps.
- No danyeu, altereu, doblegueu excessivament, cargoleu, estireu, pinceu o escalfeu el cable d'alimentació.
- Abans d'utilitzar l'aparell, retireu els cables o fils del terra.
- Eviteu tocar els pins de l'endoll amb els dits quan desendol·leu el cable d'alimentació.
- No cobriu el cable d'alimentació amb una catifa o estora.

- Premeu l'endoll amb fermesa a la presa de la paret perquè no quedi balder.
- Si el producte s'ha submergit, contacteu un centre de servei d'LG Electronics o distribuïdor per a instruccions sobre com reprendre l'ús.
- Si el producte fa un soroll estrany o emet males olors o fum, interrompeu l'ús i poseu-vos en contacte amb un centre d'informació al client d'LG Electronics.
- Només tècnics qualificats o el personal de servei d'LG Electronics han de desmuntar, reparar o modificar l'aparell.
- No inseriu objectes metàl·lics punxeguts com ara agulles, claus o ganivets en un forat o espai de l'aparell o l'estació de recàrrega.
- No aspireu líquids amb aquest aparell. Assegureu-vos que no entrin aigua, begudes o detergent a l'aparell o l'estació de recàrrega.
- No permeteu que l'aparell aspiro fulles, xinxetes, serradures, objectes punxeguts o cendres calentes o fredes.
- No deixeu que els infants utilitzin l'aparell.
- No deixeu que infants o mascotes s'apropin a l'aparell mentre s'utilitza, es carrega o està guardat.
- No us fiqueu el broquet o les eines a la boca.
- Mantingueu la roba i cabells, dits o altres parts del cos allunyats de les obertures i les parts mòbils.
- No utilitzeu l'aparell si l'entrada de succió o la sortida estan obstruïts.
- No utilitzeu l'aparell sense el compartiment de la pols i els filtres al seu lloc.
- No l'utilitzeu en un espai tancat amb vapors de dissolvent, substàncies antiarnes, pols inflamable o altres materials explosius o tòxics.
- No toqueu els terminals de càrrega de l'aparell o l'estació de recàrrega ni inseriu objectes electrificats a l'interior de l'aparell o l'estació.
- Guardeu sempre l'aparell a l'estació de recàrrega del terra o muntada a la paret quan no l'utilitzeu.
- No recolzeu l'aparell sobre parets, cadires o taules.

- Si el disjuntor de terra salta quan es col·loca l'aparell a l'estació de recàrrega, retireu immediatament l'aparell de l'estació de càrrega. Poseu-vos en contacte amb un centre d'atenció al client d'LG Electronics.
- Aneu amb molta precaució quan netegeu escales.
- No utilitzeu o guardeu una estufa o substància inflamable (èter, benzè, alcohol, productes químics, esprais combustibles, insecticida, ambientador o cosmètics) a prop de l'aparell.
- No intenteu netejar substàncies líquides (aigua, begudes), substàncies aromàtiques (dolços, xocolata, excrements d'animals), objectes metàl·lics (fulles, agulles), substàncies inflamables, substàncies en flames o que fumegen (cigarretes, llumins o cendres calentes), agents tensioactius o fragments de vidre amb aquest aparell.
- En cas de fuga de gas (gas natural, gas propà, etc.), no utilitzeu aquest ni cap altre aparell. Obriu la finestra o porta i ventileu l'espai immediatament.
- No mantingueu l'estació de recàrrega de cap per avall amb la bateria a l'estació de recàrrega.
- No exposeu l'aparell i sobretot la bateria a calor, estufes o la llum solar directa.
- No deixeu l'aparell o la bateria dins d'un cotxe exposat a la llum directa del sol.
- No deixeu que entri aigua, beguda o detergent a la bateria.
- No impacteu físicament la bateria.

Manteniment

- Assegureu-vos de desendollar l'endoll quan netegeu o dugueu a terme tasques de manteniment de l'estació de recàrrega.
- No renteu l'espirall d'entrada o el compartiment de la pols amb aigua o detergent.
- No utilitzeu detergents, dissolvents o ambientadors per a netejar el compartiment de la pols.

- No apliqueu o ruixeu substàncies inflamables (gasolina o dissolvents) o agents tensioactius (detergent o gel de bany) a l'aparell.
- Renteu-vos les mans després de manipular els broquets. Els broquets contenen fibra de carboni i el contacte pot provocar irritacions cutànies lleus.

Eliminació

- Mantingueu el material d'embalatge fora de l'abast dels infants. Els materials d'embalatge suposen un risc d'asfíxia en infants.
- Destruïu el cartró, bossa de plàstic i altres materials d'embalatge quan hagueu acabat de desembalar l'aparell. Els infants podrien utilitzar-los per a jugar-hi. Els cartrons coberts de catifes, vànoves o làmines de plàstic es poden convertir en cambres hermètiques.
- Elimineu l'aparell seguint les lleis i regulacions locals, regionals i estatals.
- Poseu-vos en contacte amb el vostre ajuntament o autoritzat governamental corresponent abans d'eliminar aquest aparell.

Broquet de fregar

- No aspireu objectes esmolats (fragments de vidre, filferro, fulles, agulles, etc.) amb el broquet de fregar col·locat. Quan netegeu els coixinets del broquet, us podríeu fer mal si hi ha quedat un objecte esmolat incrustat.

PRECAUCIÓ

PRECAUCIÓ

- Per reduir el risc de lesió a persones, avaries o danys al producte o l'habitatge mentre s'utilitza l'aparell, seguiu les precaucions bàsiques de seguretat, incloent-hi:
-

Funcionament

- Aquest aparell té un dispositiu de seguretat integrat per a evitar danys per sobreescalfament. Si l'aparell se sobreescalfa després d'un ús prolongat, es podria apagar automàticament. Si això passa, deixeu l'aparell en una zona fresca i ben ventilada durant al voltant d'una hora abans de tornar a encendre l'alimentació elèctrica.
- No deixeu que l'aparell pateixi impactes o caigui.
- No instal·leu filtres molls o humits.
- Utilitzeu sempre un drap suau per netejar l'aparell. No netegeu el producte amb dissolvents volàtils o orgànics (diluent o acetona).
- No netegeu el mateix punt repetidament durant molta estona. Això podria malmetre la catifa o la superfície del terra.
- Mantingueu els dits allunyats dels llocs en què se us podrien enganxar quan munteu l'aparell o l'estació de recàrrega.
- No utilitzeu cinta adhesiva de doble cara per ancorar l'estació de càrrega a paper d'empaperar. Utilitzeu els cargols inclosos per ancorar l'estació de recàrrega. El pes de l'estació de recàrrega i l'aparell podrien malmetre el paper.
- No apliqueu força ni cap impacte al filtre de malla ciclònica.
- No retireu la bateria durant el funcionament.

Broquet de fregar

- No utilitzeu el broquet de fregar per cap altre objectiu (per exemple, polir un cotxe, netejar finestres) que no sigui la neteja domèstica del terra.
- No utilitzeu el broquet de fregar per aspirar líquids (aigua, begudes).
- Quan utilitzeu el broquet de fregar, col·loqueu-hi sempre els coixinets.
- No netegeu terres flotants recoberts, aspres o delicats i catifes amb el broquet de fregar.
- No utilitzeu el broquet de fregar per netejar el mateix lloc repetidament durant molta estona. La injecció d'aigua del broquet de

fregar pot provocar que entri aigua a l'entrada de pols i fer malbé l'aparell.

- No trepitgeu el broquet de fregar.
- Els terres humits poden suposar risc de relliscada. Deixeu que el terra s'assequi completament abans de deixar que hi camini algú per sobre.
- No emmagatzemeu l'aparell unint el dipòsit d'aigua ple d'aigua al broquet de fregar.

CURA DEL MEDI AMBIENT

Eliminació de l'aparell antic



- Aquest símbol d'un contenidor ratllat indica que els residus de productes elèctrics i electrònics (RAEE) s'han d'eliminar per separat de la resta de residus municipals.
- Els productes elèctrics antics poden contenir substàncies perilloses, de manera que l'eliminació correcta del vostre aparell antic ajudarà a prevenir possibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut humana. El vostre aparell antic pot contenir peces reutilitzables que es podrien utilitzar per reparar altres productes, i altres materials valuosos que es poden reciclar per conservar recursos limitats.
- Podeu portar el vostre aparell a la botiga on el vau comprar, o bé posar-vos en contacte amb l'oficina de residus de la vostra administració local per tal d'obtenir informació sobre el vostre punt de recollida de RAEE autoritzat més proper. Per obtenir la informació més actualitzada del vostre país, consulteu www.lg.com/global/recycling.

Eliminació de residus Bateria/Acumuladors



- Aquest símbol pot estar combinat amb els símbols químics del mercuri (Hg), el cadmi (Cd) o el plom (Pb) si la bateria conté més de 0,0005 % de mercuri, 0,002 % de cadmi o 0,004 % de plom.
- Totes les bateries/acumuladors s'han d'eliminar per separat de la resta de residus municipals a través de les deixalleries designades pel govern o les autoritats locals.
- L'eliminació correcta de les bateries/acumuladors vells ajudarà a prevenir les conseqüències potencialment negatives pel medi ambient i la salut humana i animal.
- Per a informació més detallada de l'eliminació de bateries/acumuladors vells, si us plau, poseu-vos en contacte amb l'oficina municipal, el servei d'eliminació de residus o la botiga en què va obtenir el producte. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)


INSTAL·LACIÓ

Descripció del producte

Les imatges d'aquesta guia poden ser diferents dels components i accessoris reals, els quals el fabricant pot canviar sense previ avís per motius de la millora del producte.

Vista frontal

*1 Aquesta característica només està disponible en alguns models.

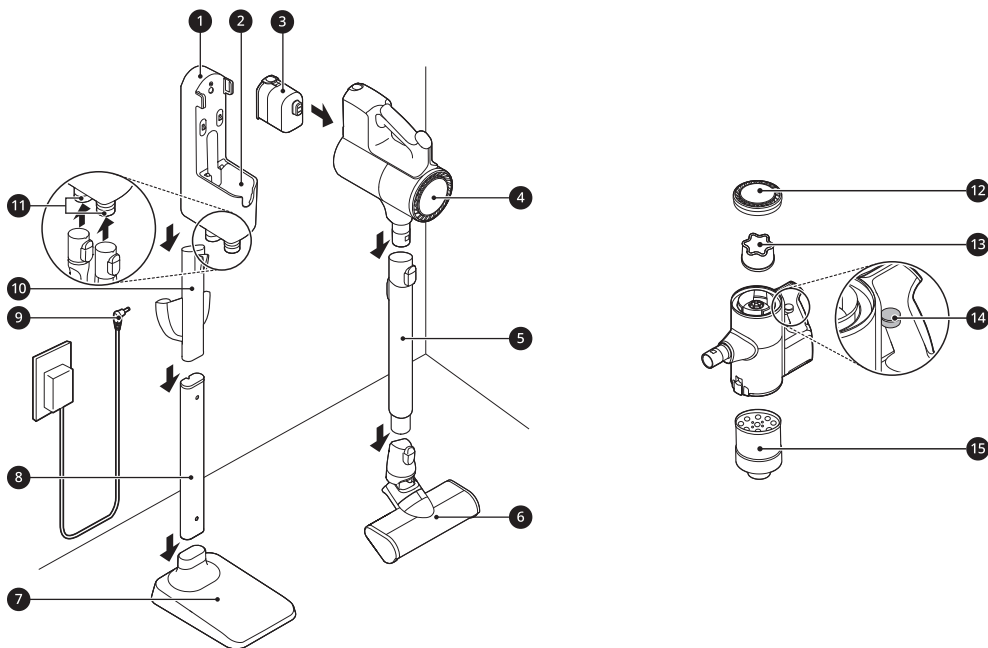


- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Estació de recàrrega | 10 Espai d'emmagatzematge del broquet desacoblable*1 |
| 2 Estació de recàrrega de recanvi | 11 Suports de les eines |
| 3 Bateria (Bateria dual*1) | 12 Filtre d'escapament |
| 4 Cos del producte | 13 Prefiltre |
| 5 Tub d'extensió | 14 Palanca Kompressor |
| 6 Broquet | 15 Filtre de malla ciclònica |
| 7 Anclatge del suport de terra | |
| 8 Tub del suport de terra | |
| 9 Adaptador | |

Accessoris

*1 Aquest accessori només està disponible en alguns models.

Accessoris inclosos

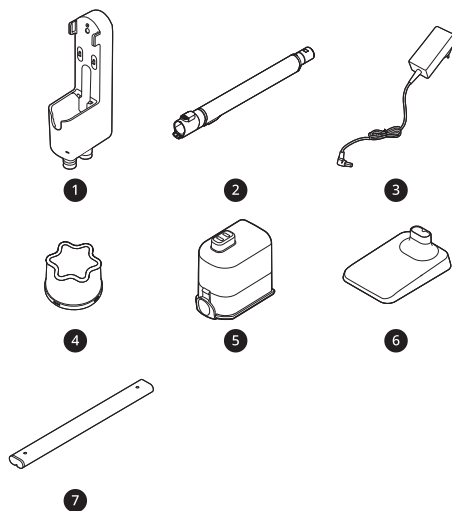


- 1 Estació de recàrrega
- 2 Tub d'extensió
- 3 Adaptador
- 4 Prefiltre
- 5 Bateria (Bateria dual^{*1})
- 6 Ancoratge del suport de terra^{*1}
- 7 Tub del suport de terra^{*1}

Accessoris bàsics




- 1 Punta combinable
- 2 Punta estreta
- 3 Raspall de neteja

Broquets

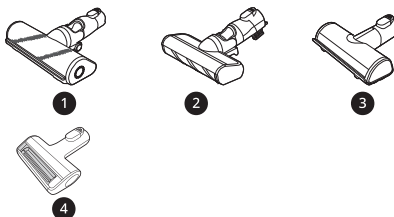


- 1 Broquet per a catifes^{*1}
- 2 Broquet estret per a terres durs^{*1}
- 3 Broquet per a la roba de llit^{*1}
- 4 Broquet per a mascotes^{*1}

Equip d'instal·lació

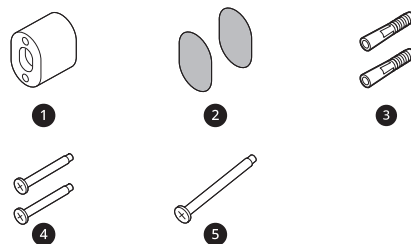

- 1 Bloc d'ancoratge a la paret^{*1}
- 2 Cinta de doble cara^{*1}
- 3 Ancoratge a cartó guix^{*1}
- 4 Cargol d'ancoratge a la paret^{*1}
- 5 Cargol d'ancoratge al suport dret^{*1}


Bossa per a accessoris i eines

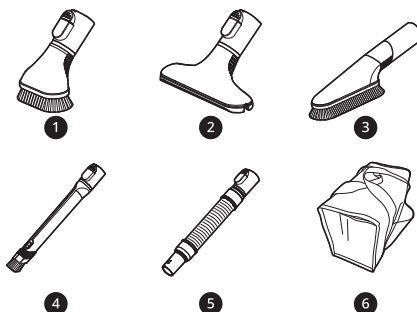

- 1 Punta per a brutícia dura*1
- 2 Punta per a matalassos*1
- 3 Punta multiangle*1
- 4 Punta estreta flexible*1
- 5 Tub d'extensió flexible*1
- 6 Bossa per a accessoris*1

- 1 Broquet de fregar*1
- 2 Broquet desacoblable i espai d'emmagatzematge per als coixinets de fregar*1
- 3 Coixinets de fregar per a neteja general*1
- 4 Vas de mesurar*1

Equip de fregar

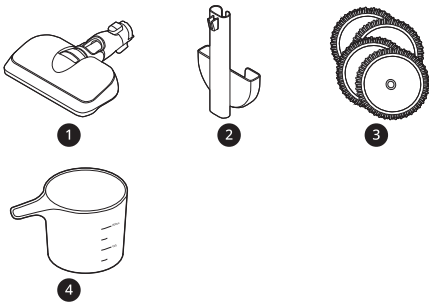

NOTA

- Els coixinets de fregar, les bateries, el filtre d'escapament i el prefiltre s'hauran de substituir en un futur. Poseu-vos en contacte amb un centre de servei d'LG Electronics.

Especificacions

Aparell

Model	A9*****	
Dimensions (Amplada X Fondària X Alçada)	260 mm X 270 mm X 1120 mm	
Pes	2,6 kg aproximadament	
Consum elèctric	370 W en Mode Turbo (Màxim 590 W) 120 W en Mode Power 68 W en Mode Normal	
Durada de la bateria (Utilitzant dues bateries)	Ús amb el broquet*1 Fins a 12 minuts en Mode Turbo Fins a 40 minuts en Mode Power Fins a 80 minuts en Mode Normal	Ús amb les eines Fins a 14 minuts en Mode Turbo Fins a 60 minuts en Mode Power Fins a 120 minuts en Mode Normal
Durada de la bateria (Utilitzant una bateria)	Ús amb el broquet*1 Fins a 6 minuts en Mode Turbo Fins a 20 minuts en Mode Power Fins a 40 minuts en Mode Normal	Ús amb les eines Fins a 7 minuts en Mode Turbo Fins a 30 minuts en Mode Power Fins a 60 minuts en Mode Normal

• Les dimensions indicades corresponen al cos del producte, amb el tub d'extensió i el broquet muntats.

- La potència de succió és una mitjana de la potència de succió amb l'estàndard IEC 62885-2, 5.8 provat per un laboratori independent. Les dades mesurades individualment serien diferents dels resultats de les proves de laboratori.
- El temps de durada de la bateria és el resultat d'utilitzar la bateria completament carregada segons l'estàndard de prova d'LG Electronics. Els resultats poden ser diferents segons l'ús real, l'entorn i la durada d'ús.

*1 El broquet conté un motor d'accionament directe que fa girar la peça del broquet que neteja directament.

Adaptador del carregador


Entrada	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Sortida	29,4 V===, 1,0 A
	Només per a ús interior

Instal·lació de l'estació de recàrrega


Instal·lació dreta

Seguiu els passos a continuació per instal·lar l'estació de recàrrega a un terra dur i anivellat.


- 1 Col·loqueu l'ancoratge del suport de terra sobre un terra dur i anivellat i munteu el tub del suport de terra.




- 2 Encaixeu el cable d'alimentació de manera ordenada al suport del cable ❶ de la part posterior del tub del suport de terra.

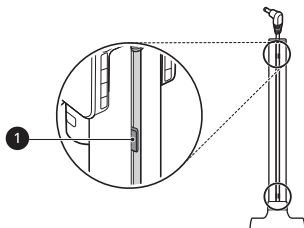


- 3 Feu lliscar l'espai d'emmagatzematge del broquet desacoblable pel tub del suport de terra.
 - Assegureu-vos que el cable d'alimentació no queda pinçat o enredat darrere l'espai d'emmagatzematge dels coixinets de fregar.



- 4 Munteu l'estació de recàrrega a la part superior del tub del suport de terra.




- 5 Connecteu l'adaptador de corrent al port de la part posterior de l'estació de recàrrega.

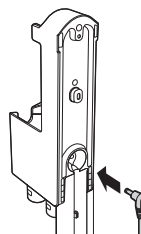


- 6 Feu un forat a la paret i introduïu-hi l'ancoratge per a cartó guix ❷ si cal.

- Abans de perforar, assegureu-vos que no hi hagi canonades o cables elèctrics dins la paret a la ubicació desitjada.
- Per ancoratge a cartó guix: utilitzeu una broca de 1/4" (6,5 mm)
- Per ancoratge a formigó o al muntant de la paret: utilitzeu una broca de 1/8" (3 mm)
- Si ho fixeu a cartó guix, utilitzeu l'ancoratge per a cartó guix.

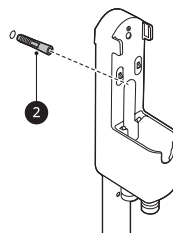


- 7** Alineu el bloc d'ancoratge a la paret **3** de l'estació de recàrrega i fixeu l'estació de recàrrega a la paret cenyint el caragol d'ancoratge **4** fins al final.

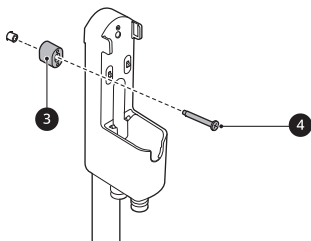

- 8** Endol·leu el cable d'alimentació a la presa de corrent.

NOTA


- L'estació de recàrrega es pot retirar si cal. Per fer-ho, subjecteu l'ancoratge del suport de terra fermament i estireu l'estació de recàrrega cap a dalt.

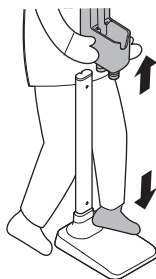

Utilitzar cinta de doble cara per assegurar l'aparell


- 1** Utilitzeu la cinta de doble cara **1** per enganxar el bloc d'ancoratge a la paret **2** amb l'estació de recàrrega.

- Retireu el tros central de la cinta de doble cara abans d'enganxar-la al bloc d'ancoratge a la paret.

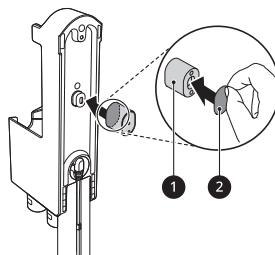

- 2** Enganxeu el segon tros de cinta de doble cara a l'altre costat del bloc d'ancoratge a la paret per fixar-lo a la paret.

- No utilitzeu cinta de doble cara sobre empaperat.

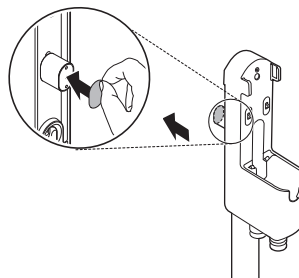

Instal·lació muntada a la paret


En instal·lacions muntades a la paret, l'estació de recàrrega ha d'estar ben assegurada a la paret amb els caragols d'ancoratge a la paret inclosos (curts).

- L'espai d'emmagatzematge del broquet desacoblable no es pot unir a l'estació de recàrrega en instal·lacions muntades a la paret.


- 1** Connecteu l'adaptador de corrent al port de la part posterior de l'estació de recàrrega.

- 2** Feu 2 forats i introduïu-hi els ancoratges a cartó guix (si cal), a 1 m del terra com a mínim i prou a prop per arribar amb facilitat a la presa de corrent.

- Abans de perforar, assegureu-vos que no hi hagi canonades o cables elèctrics dins la paret a la ubicació desitjada.
- Per ancoratge a cartó guix: utilitzeu una broca de 6,5 mm
- Per ancoratge a formigó o al muntant de la paret: utilitzeu una broca de 3 mm
- Si ho fixeu a cartó guix, utilitzeu ancoratges per a cartó guix.

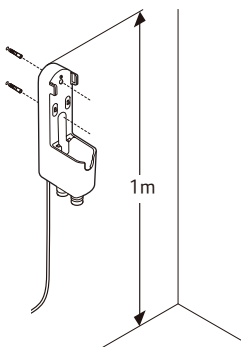

- 3** Enganxeu l'estació de recàrrega a la paret amb els caragols d'ancoratge a la paret.

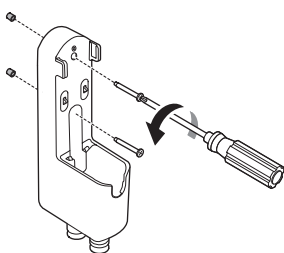


- 4** Endol·leu el cable d'alimentació a la presa de corrent.

Instal·lació compacta

Per seguretat i conveniència, instal·leu l'estació de recàrrega utilitzant els mètodes d'instal·lació sobre terra o muntat a la paret. Si trieu no instal·lar l'estació de recàrrega, col·loqueu-la sobre un terra anivellat durant la recàrrega o l'emmagatzematge.

- 1** Connecteu l'adaptador de corrent al port de la part posterior de l'estació de recàrrega.
- 2** Col·loqueu l'estació de recàrrega sobre un terra dur i anivellat.
- 3** Separeu el tub d'extensió i el broquet del cos del producte abans de carregar o guardar l'aparell.

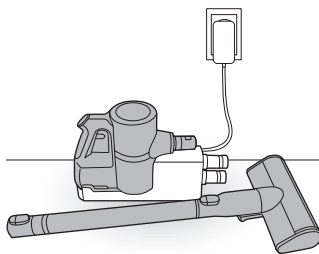

- 4** Endol·leu el cable d'alimentació a la presa de corrent.

⚠ PRECAUCIÓ

- Deixar l'aparell sobre un terra pla durant molt temps amb el tub d'extensió i el broquet encaixats pot fer malbé l'aparell.


Emmagatzematge dels accessoris

Guardar les eines

Guardeu les eines que utilitzeu freqüentment com ara la punta combinable, la punta estreta i el raspall de neteja sota l'estació de recàrrega.

- Feu lliscar el raspall de neteja pel suport de les eines.
- Feu lliscar la punta combinable per sobre el raspall de neteja i a la part superior el suport de les eines.


- Per extreure una eina, premeu el botó de desbloqueig de la part frontal de l'eina.

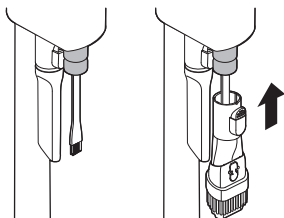

Guardar els broquets

Quan no utilitzeu un broquet, guardeu-lo al convenient espai d'emmagatzematge del broquet desacoblable per trobar-lo fàcilment.


- El bressol d'emmagatzematge del broquet és compatible amb el **Broquet estret per a terres durs** o el **Broquet per a la roba de llit**.

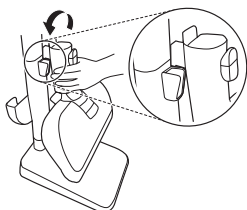

Muntar l'aparell


Seguiu les instruccions següents per muntar l'aparell de manera segura.

- 1 Uniu fermament el tub d'extensió ③, el broquet ④ o eina al cos del producte ①.
 - Per separar el tub d'extensió, premeu el botó de desbloqueig del tub d'extensió ②.

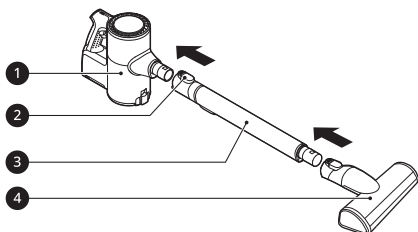

- 2 Col·loqueu el cos del producte a l'estació de recàrrega.


- Consulteu **Carregar la bateria** per a instruccions sobre instal·lar i carregar la bateria.

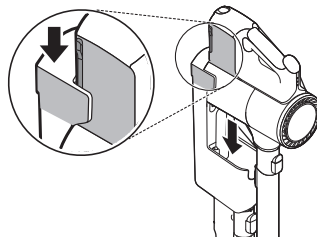

Guardar els coixinets de fregar

Es poden guardar fins a 2 coixinets de fregar a l'espai d'emmagatzematge dels coixinets de fregar desacoblables.

- Guardeu els coixinets de fregar completament secs. En cas contrari, es poden produir olors desagradables.



FUNCIONAMENT

Primers passos

Abans d'utilitzar l'aparell


- Recolzeu la base de l'aparell quan netegeu una superfície elevada.
- Per evitar rascades a terres polits, mantingueu les eines i raspalls i les rodets dels broquets lliures de cabell, pedra arenosa, sorra o objectes aspres.
- Assegureu-vos que el filtre d'escapament o el prefiltre estiguin ben muntats abans d'utilitzar l'aparell.
- Tanqueu el compartiment de la pols correctament abans d'utilitzar l'aparell. Si es deixa la tapa del compartiment de pols oberta, la potència de succió pot disminuir i afectar els resultats de neteja.
- Guardeu l'aparell a l'estació de recàrrega o col·loqueu-lo pla al terra quan no l'utilitzeu. Recolzar l'aparell a una paret o cadira pot provocar danys al producte o danys personals si l'aparell cau.
- Les condicions ambientals com la temperatura i la humitat poden fer que s'acumuli electricitat estàtica a l'aparell. Si us plau, poseu-vos en contacte amb el centre d'informació al client d'LG Electronics si el problema persisteix.
- Assegureu-vos de retirar objectes estranys com ara un mitjó o mitja abans d'utilitzar l'aparell. Els objectes estranys a l'espirall d'entrada i el tub d'extensió impediran que l'aparell funcioni correctament.
- Si us plau utilitzeu l'aparell a una temperatura de l'ambient normal, ja que el temps de durada de la bateria es pot deteriorar greument si s'utilitza a temperatures inferiors a 5 °C o superiors a 38 °C durant molta estona.
- La durada de la bateria depèn del tipus de superfície i la potència de succió.
- Seguiu les instruccions del fabricant per netejar enrajolats, catifes i estores.
- Consulteu la secció **Especificacions** per als detalls de la durada de la bateria.

Muntar els accessoris

Els broquets i eines es poden unir al cos del producte o a l'extrem del tub d'extensió.


- 1 Inseriu la bateria completament carregada ❶ a la cavitat de la base del mànec del cos del producte i empenyeu la bateria fins que sentiu un espetec.

- Si no s'insereix correctament, la bateria pot caure, provocant que funcioni malament o es produeixin danys personals.

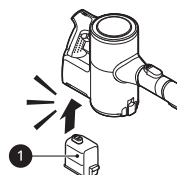


- 2 Uniu els broquets, eines o tub d'extensió fent-los lliscar per la cavitat ❷ del cos fins que encaixin i sentiu un espetec. Els broquets i les eines també es poden unir a l'extrem del tub d'extensió ❷.

- Separeu els accessoris prement el botó de desbloqueig ❸.

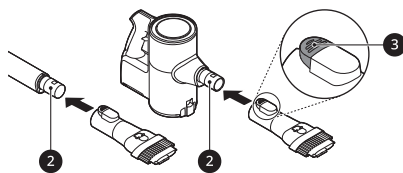

- 3 Ajusteu el tub d'extensió prement el botó de modificació de la llargada ❹ de la past posterior del tub i fent-lo lliscar fins que encaixi a la mida desitjada amb un espetec.


- El tub d'extensió s'allarga en quatre mides.

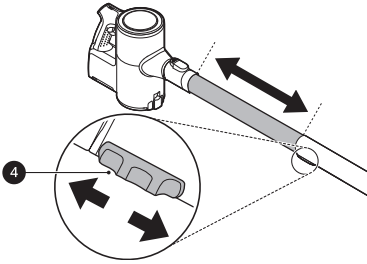

- Premeu el botó - per reduir la potència de succió. (**Turbo**→**Power**→**Normal**)
- Mantingueu premut el botó - durant 3 segons per activar el wifi i connectar l'aparell amb l'aplicació **LG ThinQ**.

Pantalla


El mànec de l'aparell té indicadors per a objectes encallats, alertes de la neteja dels filtres, l'estat de connexió de l'aparell i la càrrega restant de la bateria.

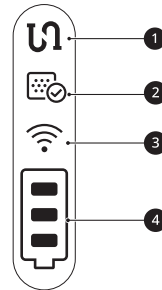

- 4** Premeu el botó **Power** per activar el mode **Normal**.
- Per apagar l'aparell, torneu a prémer el botó **Power** un altre cop.

Regular la potència de succió

Reguleu la potència de succió amb el botó de regulació de la potència de succió del mànec.

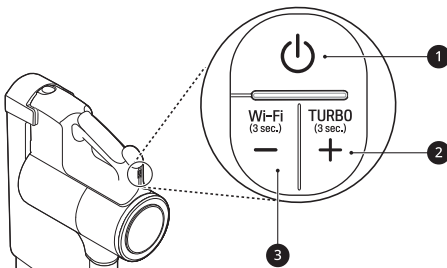

- 1 Botó Power**
- Premeu el botó **Power** per encendre i apagar l'aparell.
 - Premeu el botó **Power** per activar el mode **Normal**.
- 2 Botó d'augment de la potència de succió (+) / Mode Turbo**
- Premeu el botó + per augmentar la potència de succió. (**Normal**→**Power**→**Turbo**)
 - Mantingueu premut el botó + durant més de 3 segons per activar el mode **Turbo** des del mode **Power**.
- 3 Botó de disminució de la potència de succió (-) / Mode Wi-Fi**

1 Indicador d'objectes encallats

- Aquest indicador s'il·lumina quan l'interior del cos del producte, el tub d'extensió, les entrades, el broquet, el filtre d'escapament, el prefiltre o el filtre de malla ciclònica estan obstruïts per objectes estranys.
- Si l'obstrucció persisteix, el motor s'aturarà i l'aparell s'apagarà. Retireu els objectes estranys i netegeu el filtre d'escapament, el prefiltre i el filtre de malla ciclònica seguint els passos de la secció Retirar objectes estranys.

2 Indicador d'alarma del cicle de neteja del filtre

- Aquest indicador s'il·lumina quan l'aparell s'utilitza durant certa estona. Netegeu el filtre d'escapament, el prefiltre i el filtre de malla ciclònica si cal.

3 Indicador wifi

- Aquest indicador fa pampallugues quan l'aparell s'està connectant a l'aplicació **LG ThinQ** o a la xarxa wifi domèstica, i l'indicador queda encès quan la connexió s'ha completat.

4 Indicador del nivell de bateria

- El nivell de bateria que queda es mostra en 3 etapes d'acord amb la càrrega restant de la bateria.
- L'indicador del nivell de bateria fa pampallugues quan cal carregar la bateria.
- Mentre es carrega el producte, s'encenen les barres de l'indicador del nivell de bateria per indicar el nivell de càrrega.
- Un cop s'ha recarregat la bateria del tot, les 3 barres queden il·luminades a l'indicador del nivell de bateria.

Carregar la bateria

Abans de carregar la bateria

- Assegureu-vos que l'adaptador estigui connectat tant a l'estació de recàrrega com a la presa de corrent.
- Carregar una sola bateria completament sol trigar 4 hores. Trigarà el doble carregar tant la bateria principal com les de recanvi.
- La bateria no es carregarà si la temperatura interior és inferior a 5 °C. Carregueu la bateria només quan la temperatura interior estigui entre 5 °C i 38 °C.
- La bateria s'haurà de substituir en un futur. Degut a les característiques de la bateria, la durada de funcionament s'escurça quan s'utilitza l'aparell repetidament durant un període llarg de temps.
- L'última barra de l'indicador de la bateria comença a fer pampallugues quan cal recarregar la bateria. Utilitzeu l'aparell amb la bateria completament carregada.
- Per conservar la vida de la bateria en models de bateria duals, intercanvieu les posicions de les dues bateries de manera periòdica, entre el cos principal i l'estació de càrrega de recanvi.


Carregar el cos del producte

Si guardeu l'aparell a l'estació de recàrrega, la bateria es recarrega automàticament.

- 1 Premeu el botó **Power** per apagar l'aparell.

- 2 Col·loqueu el cos del producte a l'estació de recàrrega alineant-lo amb el ganxo ❶ de l'estació de recàrrega.

- L'indicador del nivell de bateria comença a fer pampallugues i comença a carregar la bateria.
- Si no sentiu un senyal acústic, torneu a col·locar l'aparell a l'estació de recàrrega.

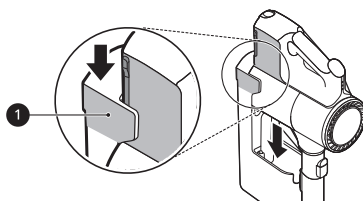

⚠ ADVERTÈNCIA

- Assegureu-vos d'encaixar bé el cos del producte a l'estació de recàrrega. Si l'aparell cau de l'estació de recàrrega, podria provocar lesions, danys de l'habitatge o del producte.

Carregar la bateria de recanvi


Es pot guardar i carregar una bateria de recanvi a la base de l'estació de recàrrega.

⚠ PRECAUCIÓ

- Mantingueu els dits allunyats dels llocs en què se us podrien quedar enganxats quan munteu o desmunteu la bateria del cos del producte o l'estació de recàrrega per evitar lesions.


- 1 Retireu la bateria descarregada del cos del producte prement el botó de desbloqueig de la

bateria de qualsevol dels costats de la bateria i estirant-la.

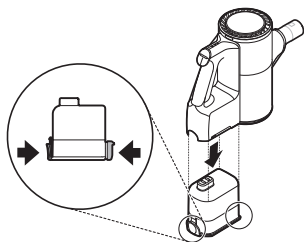

2 Introduïu la bateria descarregada a l'estació de recàrrega de recanvi.

- La bateria només cabrà a la cavitat si està alineada correctament.
- L'indicador de la recàrrega de recanvi fa pampallugues mentre la recàrrega està en curs.
- L'indicador de la recàrrega de recanvi s'il·lumina quan la càrrega està completa.

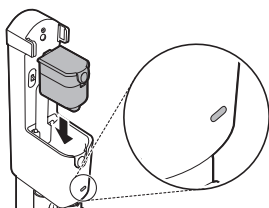

Utilitzar el broquet de fregar

Abans d'utilitzar el broquet de fregar


- Els coixinets de fregar només giren a una velocitat independentment de la configuració de potència de succió que s'hagi programat al cos del producte.
- Per evitar danyar el producte, la placa de fixació del broquet s'aturarà automàticament si hi ha objectes estranys encallats a la placa o si aquesta rep un fort impacte. Apagueu l'aparell immediatament i retireu els objectes estranys o obstruccions abans de tornar a utilitzar-lo.

- Si sentiu soroll mentre fregueu, pot ser que el coixinet de fregar hagi caigut de la placa de fixació. Apagueu el producte immediatament i recol·loqueu-lo a la placa de fixació abans de tornar a utilitzar-lo.
- No utilitzeu un coixinet de fregar brut per netejar terres.
- Utilitzeu només coixinets de fregar d'LG Electronics.
- Buideu el compartiment de la pols i netegeu el filtre d'escapament i el prefiltrat abans d'utilitzar el broquet de fregar.

Utilitzar els coixinets de fregar molls

Premeu el botó **Power**. Només podeu utilitzar el mode de fregar i no podeu encendre la funció d'aspirar la pols.

- Premeu el botó **+** per encendre la funció d'aspirar la pols.

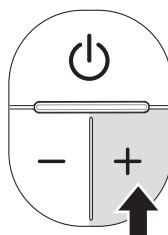

- Premeu el botó **—** un cop mentre premeu el botó **+** un cop per apagar la funció d'aspirar la pols.

⚠ PRECAUCIÓ


- No munteu o desmunteu el broquet mentre l'aparell està encès. Fer-ho podria provocar lesions.
- Poseu el botó de regulació d'aigua en posició **STOP** quan no utilitzeu l'aparell durant un període llarg de temps. No fer-ho podria provocar avaries de l'aparell.

⚠ PRECAUCIÓ

- No deixeu que l'aparell es recolzi contra el terra mentre els coixinets de fregar molts estiguin units. Fer-ho podria provocar danys o inflors al terra de fusta.
- No utilitzeu l'aparell sobre estores per a nadons o infants de PVC o PU. La fricció podria provocar un sobreescalfament del motor.
- Si utilitzeu el broquet de fregar durant molta estona amb la succió apagada, el motor es podria sobreescalfar (durada d'ús recomanada: 80 minuts). Quan el motor se sobreescalfa, s'activa la funció de prevenció de sobreescalfament i l'aparell s'apaga automàticament. Utilitzeu l'aparell després de deixar-lo refredar durant una hora en un lloc fresc i ben ventilat.


Omplir el dipòsit d'aigua

- 1 Premeu el botó **PUSH** ① per treure el dipòsit d'aigua del broquet de fregar.

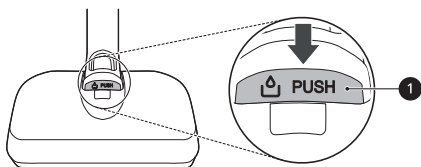


- 2 Obriu el tap d'entrada d'aigua ② del costat del dipòsit d'aigua i ompliu el dipòsit amb aigua utilitzant el vas de mesurar ③.

- Obriu només un tap d'entrada d'aigua. Obrir els dos taps podria fer vessar l'aigua.
- No ompliu el dipòsit per sobre de la línia **MÀX.** ④.
- No poseu líquids que no siguin aigua ni aigua calenta al dipòsit d'aigua.

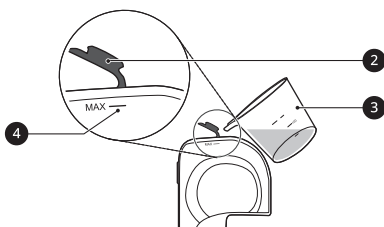


- 3 Tanqueu bé el tap d'entrada d'aigua.

- Si el tap d'entrada d'aigua no està ben tancat, es podria filtrar aigua.

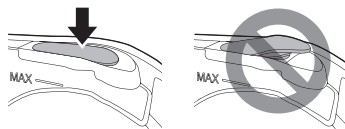


- 4 Torneu a unir el dipòsit d'aigua al broquet de fregar.

- Inseriu les 2 cel·les ⑤ de la part frontal del dipòsit d'aigua a les ranures ⑥ de la part superior del broquet de fregar. Premeu el centre del dipòsit ⑦ per encaixar-lo al seu lloc.

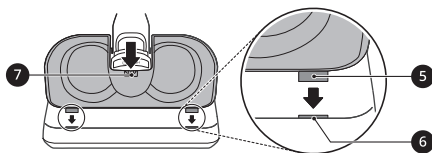

Unir els coixinets de fregar


- 1 Humitegeu els dos costats dels coixinets de fregar amb aigua i escorreu l'excés d'aigua abans d'unir els coixinets.
 - No uniu els coixinets si encara gotegen.
 - Unir i utilitzar els coixinets de fregar mentre estan secs pot afectar els resultats de neteja.

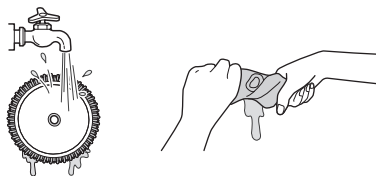

- 2 Col·loqueu el broquet de fregar a terra cap per avall.

- 3 Alineu i fixeu el centre del coixinet de fregar amb el centre de la placa de fixació.


- Enganxeu el Velcro del coixinet de fregar a la placa. Unir els coixinets de fregar del revés o incorrectament pot afectar els resultats de neteja.

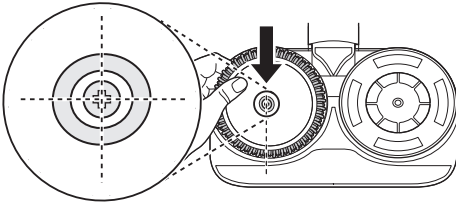

4 Munteu el broquet de fregar a l'aparell.

Regular la quantitat d'aigua

Premeu els botons de regulació d'aigua per regular la quantitat d'aigua que s'allibera al coixinet amb el **Mode Molta** o el **Mode Poca**.

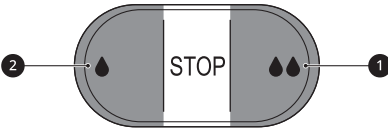

- Mode Molta:** Premeu el botó **Mode Molta** ❶ fins a baix de tot per netejar la brutícia incrustada o per subministrar molta aigua.
- Mode Poca:** Premeu el botó **Mode Poca** ❷ fins a baix de tot per subministrar poca aigua per netejar fusta o altres terres que es poden malmetre amb massa aigua.
- STOP:** Premeu el botó **Mode Poca** o **Mode Molta** fins a la meitat tornar a la posició **STOP**. Això atura el subministrament d'aigua perquè pugueu passar per zones que ja estan mullades.

⚠️ ADVERTÈNCIA

- Per evitar lesions, no uniu el coixinet de fregar mentre la placa de fixació estigui girant.

⚠️ PRECAUCIÓ

- No deixeu que l'aparell es recolzi contra el terra mentre els coixinets de fregar molls estiguin units. Fer-ho podria provocar danys o inflors al terra de fusta.

Utilitzar amb el broquet de fregar

- 1 Uniu el dipòsit d'aigua i els coixinets de fregar al broquet de fregar.
- 2 Premeu els botons de regulació d'aigua per regular la quantitat d'aigua que s'allibera al coixinet amb el **Mode Molta** o el **Mode Poca**.
- 3 Premeu el botó **Power** per començar a netejar.


Assecar el dipòsit d'aigua i els coixinets de fregar

Assecar el dipòsit d'aigua

Quan acabeu de netejar, assegureu-vos de buidar el dipòsit d'aigua i eixugar-lo abans de guardar el broquet de fregar.


⚠️ PRECAUCIÓ

- Desenrosqueu els taps d'entrada d'aigua per assegurar-vos que queden oberts quan guardeu el dipòsit d'aigua. Si els taps queden tancats i no s'ha assecat bé, pot provocar males olors.
- No separeu els taps de l'entrada d'aigua del dipòsit d'aigua. Els taps es podrien trencar.
- No afegiu detergent, vinagre o bicarbonat al dipòsit d'aigua quan el renteu. No és fàcil treure'ls del dipòsit d'aigua, fet que pot embrutar el terra.
- Després de netejar, passeu un drap suau per eliminar l'aigua que queda a l'entrada d'aigua ❶ del broquet de fregar. L'aigua podria gotejar al terra i fer-lo malbé.

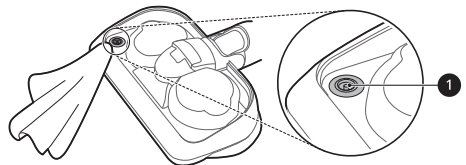


- No estireu o allargueu l'obturador de goma de l'entrada d'aigua. Si ho feu, es podria trencar o fer malbé.

- 1 Obriu els 2 taps d'entrada d'aigua ❶ del costat del dipòsit d'aigua i buideu el dipòsit d'aigua. Sacsegeu el dipòsit d'aigua per eliminar l'aigua romanent.

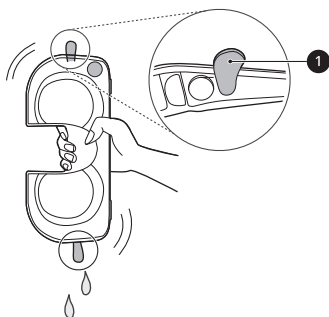

- 2 Deixeu els 2 taps d'entrada d'aigua oberts i deixeu que el dipòsit d'aigua s'assequi en una zona ventilada fora de la llum solar directa durant almenys 24 hores.
 - Guardeu el dipòsit d'aigua un cop no hi quedi gens d'aigua i estigui completament sec. La humitat o l'aigua residual podrien provocar males olors.

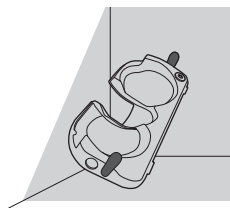

Assecar els coixinets de fregar

Després d'utilitzar els coixinets de fregar, renteu-los a mà i deixeu que s'assequin abans de guardar-los.


⚠ PRECAUCIÓ

- No els utilitzeu com es descriu a continuació perquè es podrien deformar.
 - No utilitzeu lleixiu o suavitzant quan renteu els coixinets de fregar.
 - No assequeu els coixinets en una assecadora.
 - No bulliu els coixinets de fregar.

- 1 Separeu els coixinets de fregar de la placa de fixació.

- 2 Renteu els coixinets a mà amb un detergent neutre.

- Guardar els coixinets de rentar humits pot generar olors desagradables. Deixeu els coixinets en una zona ben ventilada fora de la llum solar directa durant almenys 24 hores o fins que s'assequin del tot.

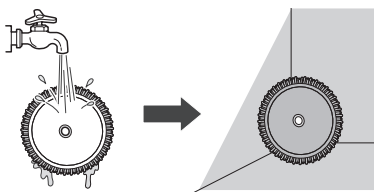

Utilitzar els broquets i eines

Abans d'utilitzar els broquets i eines

Alguns accessoris només estan disponibles en alguns models.

Els accessoris especialitzats us poden ajudar a netejar de manera més eficient. Les eines i broquets es poden unir al cos del producte o al tub d'extensió.

- Reguleu la potència de succió si l'entrada s'encalla amb el terra, una catifa o llençols.
- Cada broquet està equipat amb un motor i pot fer soroll mentre funciona.

⚠ PRECAUCIÓ

- No utilitzeu el **Broquet per a catifes** o el **Broquet estret per a terres durs** per a estores per a nadons i infants de PVC o poliuretà. L'estora es podria enganxar al broquet, i així fer-lo difícil de manejar, provocar danys a l'estora o generar electricitat estàtica a l'aparell. Netegeu les estores amb la punta estreta.

Broquet per a catifes

Utilitzeu aquest broquet per netejar catifes o estores.


Broquet estret per a terres durs

Utilitzeu aquest broquet per netejar terres durs.

- Si mentre netegeu, de manera no intencionada, premeu el botó **PUSH** del broquet, el raspall podria caure. Si us plau, torneu a col·locar el raspall.

Broquet per a mascotes

És adequat per a superfícies delicades i per eliminar pèl d'animals.

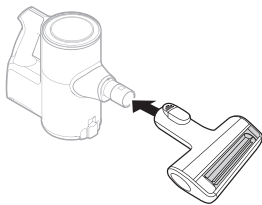


⚠ PRECAUCIÓ

- No utilitzeu el broquet per a les superfícies següents. Pot provocar rascades o danys. Especialment, no netegeu terres amb revestiments o vernís. Si s'utilitza repetidament, el revestiment podria saltar.
 - Roba, llençols
 - Sofàs de pell, coixins de pell
 - Catifes
 - Terres de vinil, rajoles, marbre, etc.

Broquet per a la roba de llit

Aquest broquet us permet netejar llençols i altra roba de llit més eficientment. Elimina la pols de la roba de llit amb una succió potent i un moviment colpejant.


- Redueix el nivell de succió quan aspireu roba com ara edredons per evitar que el broquet xucli els teixits fins.

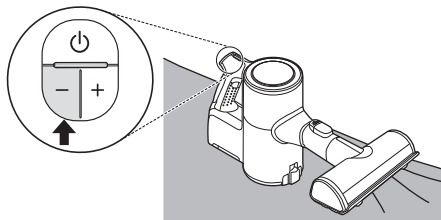

Punta estreta

Utilitzeu aquesta eina per eliminar la pols dels racons i espais estrets.

- Utilitzeu-la per a zones amb electricitat estàtica com ara estores.
- Utilitzeu-la amb el mode **Turbo** per eliminar el pèl de mascota dels mobles, estores i zones estretes com els racons.

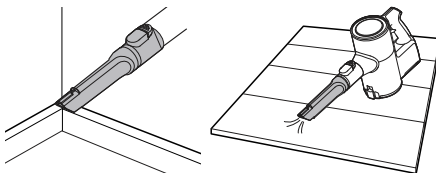


Punta combinable

Es pot utilitzar en mode estret o raspall per netejar racons o espais petits en què s'acumula pols i brutícia.

• Mode Estret


Utilitzeu la punta amb el mode estret per netejar superfícies planes, com ara sofàs i matalassos.

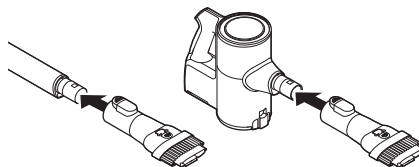

• Mode Raspall


Utilitzeu la punta amb el mode raspall per netejar superfícies delicades, com ara marcs o mobles.

- Per intercanviar els modes, premeu el botó regulador ❶ i empenyeu-lo endavant.

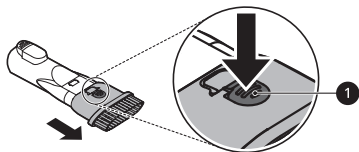


Punta per a brutícia dura

Els filaments durs eliminen la brutícia solidificada de superfícies dures. Netegeu pèls o objectes estranys que s'han enredat a catifes o estores.

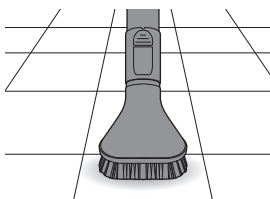

Punta per a matalassos


Utilitzeu aquesta eina per netejar la pols i objectes estranys de matalassos, teixits delicats i tapisseria.

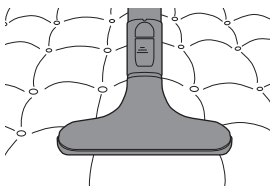

Punta estreta flexible

Aquesta eina és flexible i se'n pot ajustar la llargada, per això és especialment útil per a netejar


l'interior dels vehicles i els espais petits de sota i darrere els mobles, quan cal una eina angular.

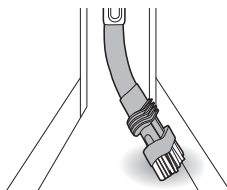

Utilitzar el raspall


Per canviar mode de la punta d'estreta a raspall, premeu els costats del cap del raspall ❶ i empenyeu el raspall cap avall.

- Per tornar al mode estret, premeu el botó de desbloqueig del raspall ❷ i feu lliscar el raspall cap amunt.

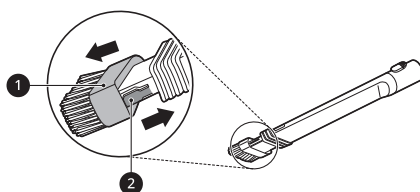

Regular la llargada


Per regular la llargada de l'eina, mantingueu premut el botó de desbloqueig ❸ del costat de la punta. Estireu o empenyeu el cap del raspall ❹ per allargar o escurçar el tub d'extensió.

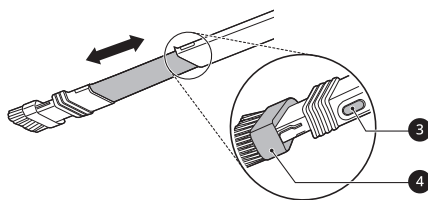

Punta multiangle

Aquesta eina té un raspall suau que es pot regular a diversos angles, per això és especialment útil per


a netejar la consola central dels vehicles i la part de dalt dels mobles.

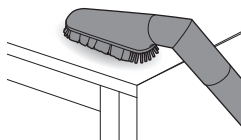

Tub d'extensió flexible

Connecteu aquest tub extensible flexible entre el cos del producte i les eines per netejar zones difícils d'abastar.

- El tub d'extensió flexible no es pot utilitzar amb el broquet.

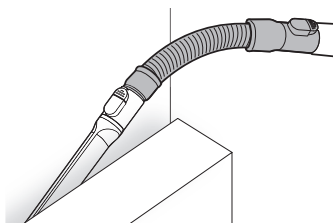

Utilitzar la palanca Kompressor

Utilitzeu la palanca Kompressor per comprimir els cabells i les fibres de l'interior del compartiment de la pols després d'aspirar i abans de buidar el compartiment de la pols.

- L'aspiradora s'ha d'apagar abans d'utilitzar la palanca Kompressor.
- Comprimir la pols la lleva de les parets interiors del compartiment de la pols i us permet aspirar durant més temps abans de buidar el compartiment de la pols. També fa que netejar el compartiment de la pols sigui més fàcil i menys molest.
- El compartiment de la pols ha d'estar almenys ple fins la meitat perquè la placa compressora sigui efectiva.
- Feu baixar la palanca Kompressor diverses vegades per comprimir la pols i netejar les parets interiors del compartiment de la pols.

FUNCIONS INTEL·LIGENTS

Utilitzar l'aplicació LG ThinQ

L'aplicació **LG ThinQ** us permet comunicar-vos amb l'aparell mitjançant un telèfon intel·ligent.

Funcions de l'aplicació LG ThinQ

- **Configurar el funcionament de fregar per defecte**
 - Aquesta funció us permet configurar el mode de funcionament per defecte del broquet de fregar.
- **Historial de neteja**
 - Us ensenya l'historial de neteja, com ara el temps de neteja mensual, la freqüència de neteja, el mode de neteja, etc.

NOTA

- L'eina de succió muntada es mostra a la pantalla durant la neteja.
- Es mostra una notificació a la pantalla si cal netejar el prefiltre i el filtre d'escapament.

- **Alarma del cicle de neteja del filtre**
 - Després d'utilitzar l'aparell durant cert temps, es mostra una notificació a la pantalla del vostre telèfon intel·ligent. Netegeu el filtre d'escapament o el prefiltre, si cal.
- **Mode de neteja**
 - El mode de neteja que utilitzeu en aquests moments es mostra a la pantalla del vostre telèfon intel·ligent.
- **Guia de neteja del filtre**
 - Guia per netejar els filtres.
- **Smart Diagnosis™**
 - Aquesta funció ofereix informació útil per diagnosticar i resoldre problemes amb l'aparell en funció del patró d'ús.

NOTA

- Si canvieu l'encaminador sense fil, el proveïdor de serveis d'Internet o la contrasenya, esborreu


l'aparell connectat a l'aplicació **LG ThinQ** i torneu-lo a connectar.

- Aquesta informació està actualitzada en el moment de la publicació. L'aplicació està subjecta a canvis per motius de millora del producte sense avisar els usuaris.

Instal·lar l'aplicació LG ThinQ i connectar un aparell LG

Models amb codi QR

Escanegeu el codi QR adjunt al producte amb la càmera o una aplicació de lectura de codis QR del vostre telèfon intel·ligent.

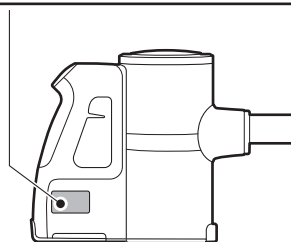

Models sense codi QR

- 1 Busqueu l'aplicació **LG ThinQ** a Google Play Store o Apple App Store i instal·leu-la en un telèfon intel·ligent.
- 2 Executeu l'aplicació **LG ThinQ** i inicieu la sessió amb el vostre compte, o bé creeu un compte LG per a iniciar la sessió.
- 3 Toqueu el botó d'afegir (+) de l'aplicació **LG ThinQ** per a connectar el vostre aparell LG.

Seguiu les instruccions de l'aplicació per a completar el procés.

NOTA

- Pot ser que se us demani que introduïu una contrasenya per connectar-vos a la xarxa LG (no la vostra xarxa domèstica) durant la configuració wifi. La contrasenya són els 4 últims caràcters del nom de la xarxa, repetits dues vegades, sense espais. Per exemple, si el nom de la xarxa que apareix fos LG_XXXX_8b92, aleshores hauríeu d'introduir 8b928b92 de contrasenya. La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules i els 4 últims caràcters són exclusius del vostre aparell.
- Per verificar la connexió wifi, comproveu que la icona  del panell de control estigui il·luminada.
- L'aparell només funciona amb xarxes wifi de 2,4 GHz. Per comprovar la freqüència de la vostra xarxa, poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor de serveis d'Internet o consulteu el manual de l'encaminador sense fil.
- **LG ThinQ** no es fa responsable de cap problema de connexió a la xarxa ni de qualsevol fallada, funcionament incorrecte o error causat per la connexió de xarxa.
- Si l'aparell té problemes per connectar-se a la xarxa wifi, és possible que estigui massa lluny de l'encaminador. Compréu un repetidor wifi (amplificador d'abast) per millorar la intensitat del senyal wifi.
- És possible que la connexió wifi no s'estableixi o s'interrompi a causa de l'entorn de la xarxa domèstica.
- És possible que la connexió de xarxa no funcioni correctament segons el proveïdor de serveis d'Internet.
- L'entorn sense fil circumdant pot fer que el servei de xarxa sense fil funcioni lentament.
- Si l'aparell no es pot registrar a causa de problemes amb la transmissió del senyal sense fil, desendol·leu l'aparell i espereu aproximadament un minut abans de tornar-ho a provar.
- Si el tallafor del vostre encaminador sense fil està activat, desactiveu-lo o afegiu-hi una excepció.

- El nom de la xarxa sense fil (SSID) hauria de ser una combinació de números i lletres en anglès. (No utilitzeu caràcters especials).
- La interfície d'usuari (IU) del telèfon intel·ligent pot variar segons el sistema operatiu (SO) mòbil i el fabricant.
- Si el protocol de seguretat de l'encaminador està configurat a **WEP**, la configuració de la xarxa pot no funcionar. Seleccioneu un altre protocol de seguretat (es recomana **WPA2**) i torneu a connectar el producte.

Connectar l'aparell a LG ThinQ

Indicador de l'estat del wifi

Indicador d'estat	Descripció
Parpelleja	L'aparell s'està connectat.
ENCÈS	L'aparell s'ha acabat de connectar. L'aparell està connectat al wifi.
APAGAT	L'aparell s'ha desconnectat.

Connectar l'aparell per primer cop

Seleccioneu el vostre aparell al menú prement el botó **Afegir un producte (+)**. Seguiu les instruccions d'**LG ThinQ** per connectar el vostre aparell.

Connectar usuaris addicionals

Retireu l'aparell de l'estació de recàrrega. Seguiu les instruccions de **Connectar l'aparell per primer cop**.

NOTA

- L'historial d'ús s'esborrarà si cancel·leu un aparell connectat a **LG ThinQ**.
- Si el senyal wifi és feble, pot ser que l'aparell es desconnecti temporalment de l'aplicació. Quan el senyal wifi torni a l'estat normal, l'aparell es tornarà a connectar a l'aplicació.

Encendre i apagar el wifi de l'aparell

Desconnectar del wifi

Per estalviar energia, apagueu la funció wifi prement el botó **Wi-Fi** durant 3 segons mentre l'aparell s'està carregant a l'estació de recàrrega.

Tornar a connectar el wifi

Seguiu els passos següents a l'aparell.

- 1 Mantingueu premut el botó **Wi-Fi** durant 3 segons fins que la icona  faci pampallugues a la pantalla.
- 2 Premeu el botó **Wi-Fi** durant 3 segons un altre cop.
 - Quan la icona s'hagi apagat, espereu uns moments i torneu-lo a engegar.
 - El temps que triga la icona a encendre's pot variar en funció de l'estat de la xarxa.

Especificacions del mòdul LAN sense fil

Model	LCW-007
Rang de freqüència	De 2412 a 2472 MHz
Potència de sortida (màx.)	IEEE 802.11b: 17,59 dBm
	IEEE 802.11g: 17,39 dBm
	IEEE 802.11n(HT20): 16,64 dBm
	IEEE 802.11n(HT40): 17,05 dBm

Versió del software de la funció sense fil: V 1.0

Exposició a energia de radiofreqüència

Aquest aparell està dissenyat per complir amb els requeriments de seguretat aplicables sobre l'exposició a ones de ràdio. Les directrius d'exposició a ones de ràdio utilitzen una unitat de

mesura que es coneix com a Taxa d'absorció específica, o SAR. Les proves de SAR es fan seguint mètodes estandaritzats amb l'aparell emetent al nivell de potència certificat màxim en totes les franges de freqüència.

El límit de SAR que recomana la Comissió internacional sobre la protecció contra la radiació no ionitzant (ICNIRP) és de 4 W/kg de mitjana sobre 10 g de teixit pel SAR a les extremitats.

El valor SAR màxim analitzat d'aquest model és el següent:

SAR a les extremitats: 0,092 W/kg

Aquest emissor no ha de situar-se o funcionar juntament amb cap altra antena o emissor.

Declaració de conformitat



Per la present, LG Electronics declara que l'equip de ràdio tipus Aspiradora compleix la Directiva 2014/53/UE. El text complet de la declaració de conformitat de la UE està disponible a la següent adreça d'Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Consum elèctric en espera

Consum elèctric en espera	0,5 W
Consum elèctric en espera de la xarxa	2,0 W
Temps que triga la funció de control d'energia, o una funció semblant, a posar automàticament l'aparell en mode d'espera i/o apagar-lo i/o un estat de pausa en xarxa	20 min.

Informació del avís de software de codi obert

Per obtenir el codi font sota GPL, LGPL, MPL i altres llicències de fonts obertes que tinguin les obligacions de revelar un codi font, que estigui

contingut en aquest producte, i per accedir a tots els termes sobre llicència referits, així com als avisos sobre copyright i altres documents rellevants, si us plau, visiteu <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics també us proporcionarà codi obert en CD-ROM per un import que cobreix les despeses de la seva distribució (com el suport, l'enviament i la manipulació) prèvia sol·licitud per correu electrònic a opensource@lge.com.

Aquesta oferta és vàlida per a qualsevol persona en possessió de la informació durant un període de tres anys després del darrer enviament d'aquest producte.

Funció Smart Diagnosis

Utilitzeu aquesta funció per ajudar-vos a diagnosticar i resoldre problemes amb el vostre aparell.

NOTA

- Per motius no atribuïbles a la negligència d'LGE, és possible que el servei no funcioni a causa de factors externs com ara, entre d'altres, la no disponibilitat del wifi, la desconnexió del wifi, la política de la botiga d'aplicacions local o la no disponibilitat de l'aplicació.
- La funció pot estar subjecta a canvis sense previ avís i pot tenir una forma diferent segons el lloc on us trobeu.

Utilitzar LG ThinQ per diagnosticar problemes

Si teniu algun problema i el vostre aparell disposa de wifi, pot transmetre dades de solució de problemes a un telèfon intel·ligent mitjançant l'aplicació **LG ThinQ**.

- Inicieu l'aplicació **LG ThinQ** i seleccioneu la funció **Smart Diagnosis** al menú. Seguiu les instruccions facilitades per l'aplicació **LG ThinQ**.

MANTENIMENT

Netejar l'aparell

Abans de netejar l'aparell

Per mantenir una potència de succió òptima, cal netejar regularment el filtre de malla ciclònica, el filtre d'escapament i el prefiltre i rentar-los amb aigua corrent almenys un cop al mes.

- Apagueu l'alimentació de l'aparell abans de netejar-lo.
- La freqüència de neteja varia en funció de l'ús de l'entorn i la durada d'aquest ús. En un ambient polsegós, netegeu freqüentment.

⚠️ ADVERTÈNCIA

- No renteu mai el broquet, el raspall girador o el cos del producte amb aigua. L'aigua podria arribar al motor i provocar descàrregues elèctriques o un incendi.
- No utilitzeu l'aspiradora sense cap dels filtres col·locats perquè això permetria l'entrada d'objectes estranys al motor. Això podria provocar descàrregues elèctriques, incendis o danys del producte.
- No inseriu els dits o objectes punxeguts al motor. Això podria provocar danys del producte, danys personals o descàrregues elèctriques.

⚠️ PRECAUCIÓ

- No apliqueu força o permeteu impactes al filtre de malla ciclònica. Això podria deformar el filtre, comprometre el funcionament del producte o provocar avaries del producte.
- Si la palanca Kompressor no torna a pujar, retireu el filtre de malla ciclònica del compartiment de la pols i netegeu-la. Un filtre obstruït o brut podria derivar en mals resultats de neteja.


Retirar objectes estranys

Si l'aparell està obstruït per objectes estranys, la potència de succió canvia, el motor alterna

repetidament i la icona d'alarma d'obstrucció per objectes estranys fa pampallugues.

Si l'obstrucció persisteix, l'aparell s'apagarà automàticament per evitar danys. Separeu la bateria del cos del producte i retireu els objectes estranys abans de tornar a utilitzar l'aparell.

- Comproveu si hi ha objectes estranys a l'interior del cos del producte, per sobre la placa del Kompressor, el tub d'extensió, les entrades, el filtre d'escapament, el prefiltre i el filtre de malla ciclònica.
- Si les entrades no estan del tot bloquejades, pot ser que l'indicador d'alarma d'obstrucció per objectes estranys no s'il·lumini.
- Si el soroll de l'aparell es fa més fort i els resultats de neteja són dolents, comproveu si hi ha objectes estranys.

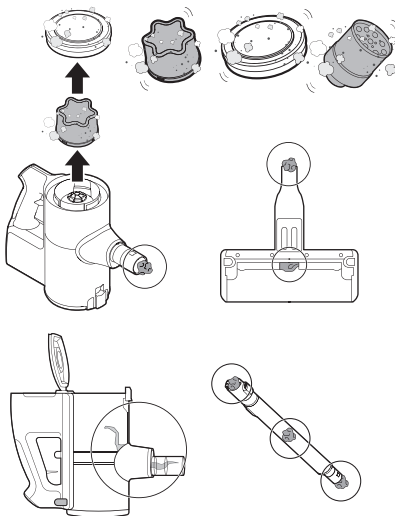

Netejar el compartiment de la pols

Buideu i netegeu el compartiment de la pols després de cada ús.

- Si el compartiment de la pols està completament ple o el filtre està obstruït, la potència de succió es veurà reduïda.


⚠️ PRECAUCIÓ

- No utilitzeu l'aparell sense que hi hagi el filtre de malla ciclònica instal·lat. Això podria malmetre l'aparell.

1 Retireu la bateria del cos del producte abans de netejar el compartiment de la pols.

2 Premeu cap avall la palanca Kompressor **1** diverses vegades per acumular i compactar la pols de fora del filtre de malla ciclònica i de les parets interiors del compartiment de la pols.


- Els objectes estranys que queden incrustats al filtre de malla ciclònica poden ser difícils de desencallar amb la palanca Kompressor. Retireu el filtre de malla ciclònica i utilitzeu el raspall de neteja inclòs per netejar-lo.

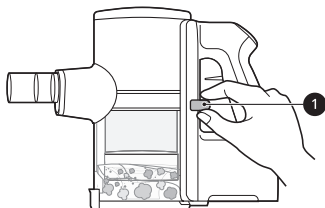

3 Premeu el botó de desbloqueig del compartiment de la pols **2** per obrir la tapa del compartiment de la pols. Sacsegeu el compartiment de la pols per buidar-lo.

- Aneu amb compte perquè la pols i els objectes estranys podrien vessar en obrir el compartiment de la pols. Buideu el compartiment de la pols a una paperera o a un lloc en què la pols i els objectes estranys siguin fàcils d'eliminar.


- Podeu embolicar el compartiment de la pols amb una bossa de plàstic per retenir la pols mentre buideu el compartiment de la pols.

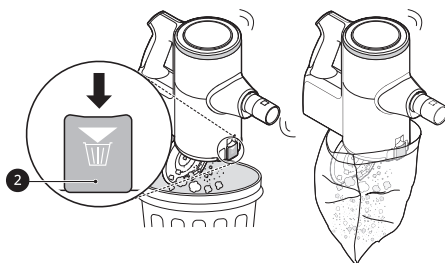

⚠️ ADVERTÈNCIA

- Si la palanca Kompressor no baixa amb facilitat, pot ser que hi hagi objectes estranys atrapats entre el compartiment de la pols i el filtre de malla ciclònica. Netegeu el compartiment de la pols i el filtre de malla ciclònica per evitar danyar el producte.
- No forceu la palanca Kompressor a baixar si hi ha objectes estranys encallats a prop de la placa del sistema Kompressor. Això podria danyar el producte.


4 Inseriu la punta estreta **4** al filtre de malla ciclònica **3** i feu-la girar en el sentit contrari a les agulles del rellotge per retirar el filtre.

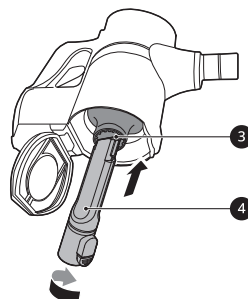

5 Renteu el filtre de malla ciclònica amb aigua corrent.


- Per evitar males olors i avaries del motor, deixeu que el filtre de malla ciclònica s'assequi completament en una zona ben ventilada, fora de la llum del sol directa,

durant 24 hores com a mínim abans de tornar-lo a muntar.

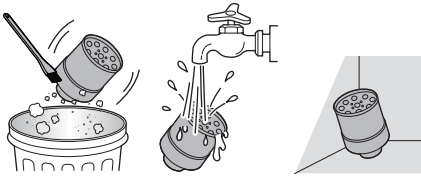


- 6** Utilitzeu la punta combinable **5** per netejar la pols o objectes estranys de l'interior del compartiment de la pols.

- No renteu el cos del producte o el motor amb aigua.

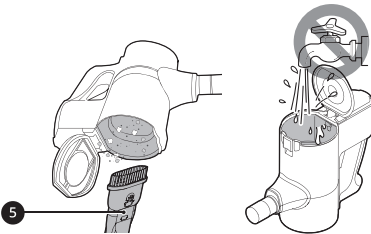


- 7** Doneu la volta al cos del producte i aixequu la palanca Kompressor **6** per netejar l'interior de la placa amb el raspall per netejar inclòs.

- No empenyeu la palanca Kompressor amb força. La placa podria estar malmesa.

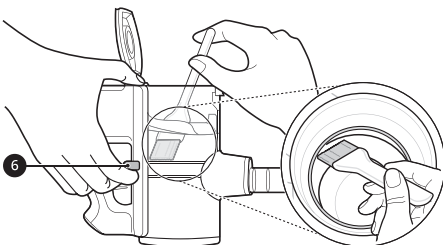


- 8** Doneu la volta al cos del producte un altre cop i sacsegeu-lo mentre premeu la palanca per eliminar-ne la pols.

- 9** Emboliqueu el raspall de neteja inclòs amb paper absorbent humit, ficat per les ranures **7** del mànec.

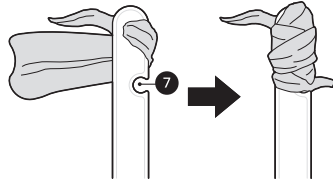

- 10** Doneu la volta al cos del producte, aixequu la palanca Kompressor **8** i netegeu l'interior de la placa amb el mànec del raspall embolicat amb paper.

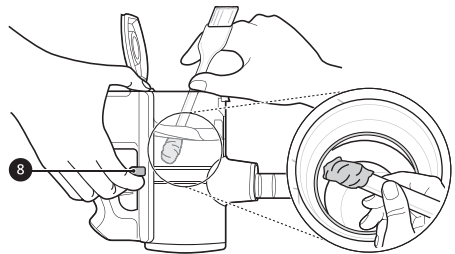

Netejar els filtres

Netegeu el filtre d'escapament i el prefiltre quan la icona de neteja dels filtres estigui il·luminada.


- Netegeu els filtres més sovint si l'aparell s'utilitza amb regularitat o en zones amb molta pols.

⚠ PRECAUCIÓ


- No utilitzeu l'aparell sense que el filtre d'escapament i el prefiltre estiguin instal·lats. Fer-ho podria provocar danys del producte.

- 1** Separeu la bateria del cos del producte.

- 2** Roteu el filtre d'escapament **1** fins a la posició de desbloqueig **2** per separar-lo del cos del producte.

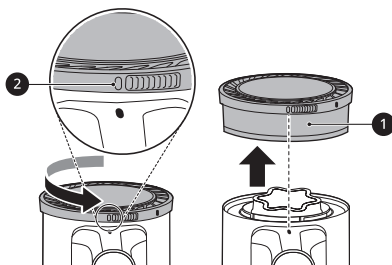


- 3** Aixequeu el prefiltre **3** del cos del producte.

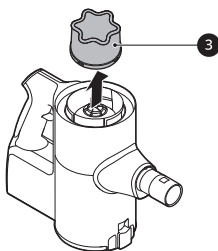

- 4** Utilitzeu la punta combinable **4** per netejar la pols del motor.


- No renteu el motor amb aigua.

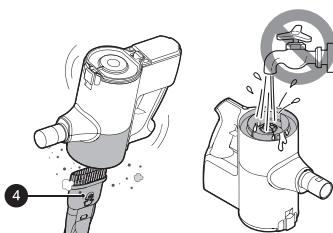


- 5** Netegeu els filtres traient la pols amb un raspall i renteu-los amb aigua corrent almenys un cop al mes.

- Per evitar mals olors i avaries del motor, deixeu que el filtre d'escapament s'assequi completament en una zona ben ventilada, fora de la llum del sol directa, durant 24

hores com a mínim abans de tornar-lo a muntar.

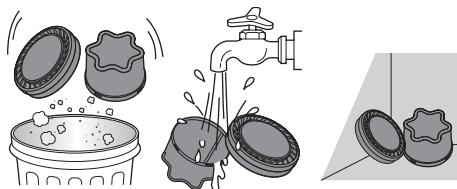

- 6** Inseriu el prefiltre sec i gireu el filtre d'escapament fins la posició de bloqueig **5** per tornar-lo a muntar al cos del producte.

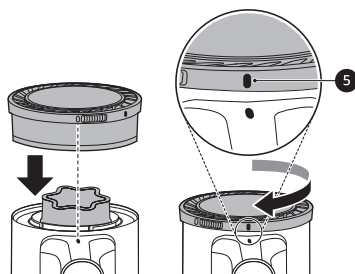

Netejar els broquets

Netegeu el broquet i el raspall girador regularment.

⚠ PRECAUCIÓ


- Sempre separeu el broquet del cos del producte o extraieu-ne la bateria abans de rentar-lo. Si el broquet es posa en marxa durant la neteja, pot provocar lesions.
- Mantingueu els dits allunyats dels llocs en què se us podrien enganxar quan munteu l'aparell o el raspall girador del broquet.
- No utilitzeu el raspall girador com a pal de fregar. Això podria danyar el producte.
- No esbandiu o submergiu el raspall girador o broquet en aigua. Això podria danyar el producte.

Netejar el broquet per a catifes


Netegeu el raspall i les rodets després de cada ús.

- Si el raspall conté objectes estranys, pot ser que no giri o que es produeixi soroll mentre funciona.


- 1** Premeu el botó de desbloqueig del broquet **1** per retirar el broquet del tub d'extensió o el cos del producte.

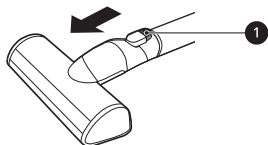


- 2** Doneu la volta al broquet i feu girar la ranura de la tapa de bloqueig **2** en el sentit contrari a les agulles del rellotge.

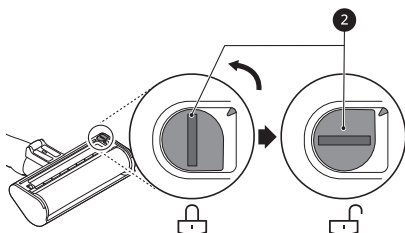

- 3** Empenyeu la coberta del raspall endavant i estireu el raspall cap a fora.

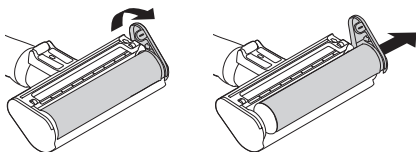


- 4** Uniu la punta estreta al cos del producte i utilitzeu l'aspiradora per retirar objectes estranys i la pols del raspall i la base del broquet.

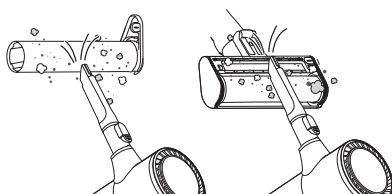

- 5** Utilitzeu una tovallola o drap humits per retirar els objectes estranys o la pols que quedin al raspall o la base del broquet. Retireu els objectes estranys, restes o cabells de les rodetes del broquet amb pinces.


- Emboliqueu el mànec del raspall de neteja amb una tovallola o drap humits i utilitzeu-lo per netejar el raspall girador i el broquet.

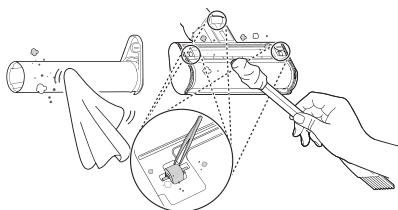


- 6** Feu lliscar el raspall cap a l'interior del broquet i feu girar la coberta fins que torni a lloc. Gireu la tapa de bloqueig en el sentit de les agulles del rellotge per bloquejar la coberta.

Netejar el broquet estret per a terres durs


- 1** Premeu el botó de desbloqueig del broquet **1** per retirar el broquet del tub d'extensió o el cos del producte.

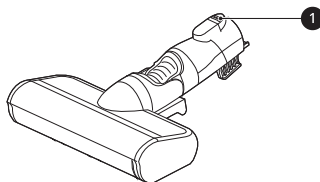

- 2** Doneu la volta al broquet i retireu el raspall girador mentre premeu el botó **PUSH** del broquet.

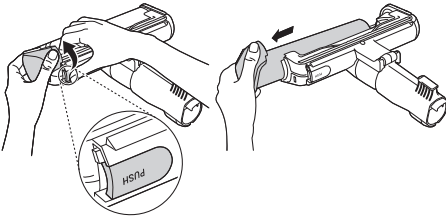


- 3** Uniu la punta estreta al cos del producte i utilitzeu l'aspiradora per retirar objectes estranys i la pols del raspall i la base del broquet.

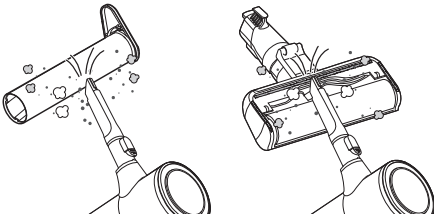

- 4** Utilitzeu una tovallola o drap humits per retirar els objectes estranys o la pols que quedin al raspall o la base del broquet. Retireu els objectes estranys, restes o cabells de les rodets del broquet amb pinces.


- Emboliqueu el mànec del raspall de neteja amb una tovallola o drap humits i utilitzeu-lo per netejar el raspall girador i el broquet.

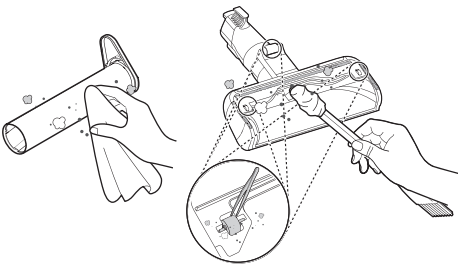


- 5** Feu lliscar el raspall cap a dins del broquet fins que encaixi amb un espètec.

Netejar el broquet per a mascotes


- 1** Premeu el botó de desbloqueig del broquet **1** per retirar el broquet del tub d'extensió o el cos del producte.

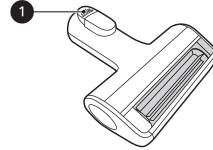


- 2** Retireu el raspall girador mentre premeu el botó **PUSH** del broquet.

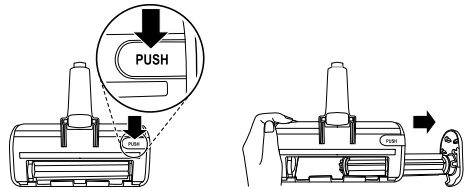


- 3** Uniu la punta estreta al cos del producte i utilitzeu l'aspiradora per retirar objectes estranys i la pols del raspall i la base del broquet.

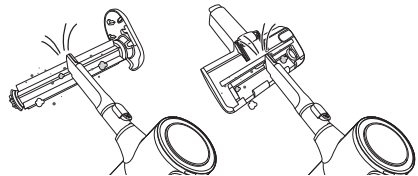


- 4** Utilitzeu una tovallola o drap humits per retirar els objectes estranys o la pols que quedin al raspall o la base del broquet. Retireu els objectes estranys, restes o cabells de les rodets del broquet amb pinces.

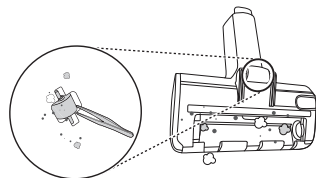

- 5** Inseriu el costat esquerre del raspall **2** a la ranura **3** de l'interior del broquet.

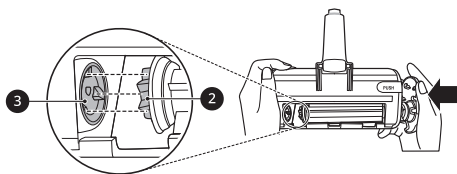


- 6** Premeu la coberta del raspall per fer encaixar el raspall fins que se senti un espètec.

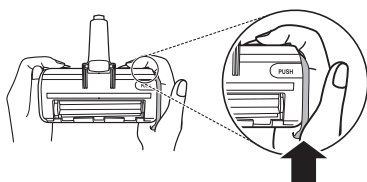

Netejar el broquet per a la roba de llit


- 1** Premeu el botó de desbloqueig del broquet per retirar el broquet del tub d'extensió o el cos del producte i doneu la volta al broquet.

- 2** Uniu la punta estreta al cos del producte i utilitzeu l'aspiradora per eliminar els objectes estranys i la pols de la base del broquet. Utilitzeu una tovallola o drap humits per eliminar els objectes estranys i la pols de la base del broquet. Elimineu els objectes estranys, les restes i els cabells de les rodets dels broquets amb unes pinces.

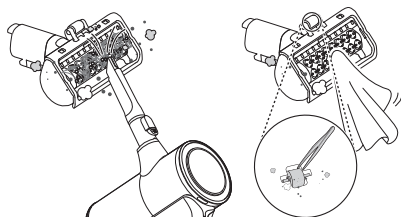

Netejar el broquet de fregar

- 1** Premeu el botó de desbloqueig del broquet per retirar el broquet de fregar del tub d'extensió i doneu la volta al broquet.
- 2** Utilitzeu una tovallola o drap humits per retirar els objectes estranys o la pols que quedin a la base del broquet. Retireu els objectes estranys, restes o cabells de les rodets del broquet amb pinces.

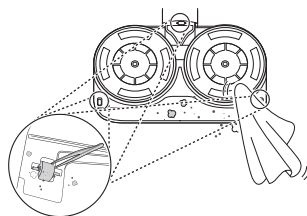

SOLUCIONAR PROBLEMES

Abans de trucar al servei de reparacions

Funcionament

CATALÀ

Síntomes	Possible causa i solució
L'aparell no funciona.	La bateria està completament descarregada. Carregueu la bateria.
	L'aparell està apagat. Premeu el botó Power per encendre l'aparell.
La potència de succió és massa fluixa.	El compartiment de la pols està ple de pols. Buideu el compartiment de la pols.
	Els filtres estan obstruïts. Netegeu el prefiltre i el filtre d'escapament.
	L'entrada està bloquejada. Retireu els objectes estranys de l'interior del cos del producte i el tub d'extensió.
	Hi ha un objecte estrany al raspall girador o a l'espirall d'entrada. Retireu els objectes estranys (fil, cabell) del raspall girador o l'espirall d'entrada.
El cos del producte sembla que no es carrega.	L'endoll està desendollat. Endol·leu el cable d'alimentació correctament.
	Hi ha un objecte estrany als terminals de càrrega. Elimineu la brutícia o els objectes estranys dels terminals de càrrega amb un drap sec.
Surt aire càlid del cos del producte.	El motor s'està refredant. Si l'aparell funciona amb normalitat, l'aire càlid és el resultat de la refrigeració del motor i no un senyal d'avaría.
La palanca Kompressor no torna a lloc.	Els objectes estranys que queden incrustats al filtre de malla ciclònica poden ser difícils de desencallar amb la palanca Kompressor. Retireu el filtre de malla ciclònica i utilitzeu el raspall de neteja inclòs per netejar-lo.
L'aparell desprèn una olor estranya.	L'aparell es va adquirir fa menys de 3 mesos. L'aparell pot emetre una olor de goma durant 3 mesos després d'adquirir-lo.

Síntomes	Possible causa i solució
L'aparell desprèn una olor estranya.	El compartiment de la pols està ple de pols. La pols del compartiment pot provocar males olors. Buideu el compartiment i netegeu-lo.
	Hi ha un objecte estrany al filtre. El filtre pot emetre mala olor si no s'ha netejat durant un temps. Netegeu el prefiltre i el filtre d'escapament regularment.
	El prefiltre, el filtre d'escapament o el filtre de malla ciclònica es van instal·lar humits o molls. Renteu els filtres amb aigua corrent. Per a evitar males olors, deixeu que el prefiltre s'assequi completament en una zona ben ventilada, fora de la llum del sol directa, durant 24 hores com a mínim abans de tornar-lo a muntar.
	El filtre d'escapament es va instal·lar humit o moll. Renteu el filtre d'escapament amb aigua corrent. Per a evitar males olors, deixeu que el filtre d'escapament s'assequi completament en una zona ben ventilada, fora de la llum del sol directa durant 24 hores com a mínim abans de tornar-lo a muntar.
L'aparell fa massa soroll.	L'aparell té el mode Turbo activat. El motor pot fer més soroll amb les configuracions de potència de succió elevades. Això és normal.
L'aparell s'apaga inesperadament o sol després que la velocitat del motor hagi fluctuat repetidament.	La bateria no està prou carregada. La bateria ha d'estar completament carregada abans de netejar. Si el problema persisteix quan la bateria està completament carregada i els tubs i accessoris no tenen obstruccions, contacteu un centre d'informació pel client d'LG per a assistència.
	Hi ha un objecte estrany al cos del producte, el tub d'extensió, l'espirall d'entrada o el broquet. Retireu els objectes estranys que hi hagi al cos del producte, el tub d'extensió, l'espirall d'entrada o el broquet.
	Els filtres estan obstruïts. Netegeu el prefiltre i el filtre d'escapament.
El raspall girador no gira.	El raspall està mal instal·lat. Retireu el raspall, netegeu-lo si cal i torneu-lo a col·locar.
	Hi ha un objecte estrany al raspall girador. Retireu els objectes estranys que hi hagi al raspall girador.

Broquet de fregar

Síntomes	Possible causa i solució
La placa de fixació dels coixinets de fregar no gira.	Els coixinets de fregar estan mal instal·lats. Retireu els coixinets, netegeu-los si cal i torneu-los a col·locar.
	Es fa massa pressió amb el broquet de fregar contra el terra. La placa de fixació s'atura automàticament per protegir el producte. Això no és una avaria. Col·loqueu els coixinets de fregar fermament a la placa de fixació i premeu el botó d'encesa per continuar utilitzant l'aparell.
	Hi ha un objecte estrany entre la placa de fixació i els coixinets de fregar. Retireu els objectes estranys de la placa de fixació del broquet de fregar i premeu el botó d'encesa per continuar utilitzant l'aparell.
No surt aigua del broquet de fregar.	El dipòsit d'aigua està buit. Ompliu el dipòsit d'aigua. Retireu la bateria o desenganxeu el broquet abans d'omplir el dipòsit d'aigua.
	El dipòsit d'aigua està mal unit al broquet de fregar. Uniu correctament el dipòsit d'aigua amb el broquet de fregar. Retireu la bateria o desenganxeu el broquet abans de fixar adequadament el dipòsit d'aigua al broquet.
	El botó de regulació del dipòsit d'aigua marca STOP. Premeu el botó de regulació de Molta o Poca aigua fins a baix de tot. No sortirà aigua si el botó marca STOP.
	La sortida d'aigua està bloquejada per la calç d'aigua dura o altres substàncies estranyes. Utilitzeu una agulla punxeguda per retirar la obstrucció.
Hi ha humitat al dipòsit d'aigua.	No s'ha deixat assecar el dipòsit d'aigua després d'utilitzar l'aparell. Buideu el dipòsit d'aigua, deixeu-lo sota la llum directa del sol i deixeu que s'assequi completament després d'utilitzar l'aparell.
L'aparell desprèn una olor estranya.	Hi ha un objecte estrany a l'entrada de la pols del broquet de fregar. La pols humida del broquet de fregar pot provocar males olors. Assegureu-vos de passar un drap humit per l'entrada de pols del broquet de fregar després de cada ús.
Els coixinets de fregar embruten el terra.	No s'ha netejat correctament els coixinets de fregar després de cada ús. Netegeu a fons els coixinets de fregar després d'utilitzar-los. Utilitzar coixinets de fregar bruts pot embrutar encara més el terra.
L'aparell fa massa soroll.	Aquest soroll es genera quan la bomba de l'entrada del broquet de fregar està en funcionament. Això és normal.

Síntomes	Possible causa i solució
L'aparell fa massa soroll.	Els coixinets de fregar estaven mal fixats a les plaques. • Alineeu i fixeu el centre del coixinet de fregar amb el centre de la placa de fixació.

Wi-Fi

Síntomes	Possible causa i solució
El vostre aparell i el vostre telèfon intel·ligent no estan connectats a la xarxa wifi.	La bateria està completament descarregada. • Carregueu la bateria, aleshores registreu el vostre aparell a LG ThinQ.
	La contrasenya del wifi al qual esteu intentant connectar-vos és incorrecta. • Cerqueu la xarxa wifi connectada al vostre telèfon intel·ligent, elimineu-la i, a continuació, registreu el vostre aparell a LG ThinQ.
	Les dades mòbils del vostre telèfon intel·ligent estan activades. • Desactiveu les Dades mòbils del vostre telèfon intel·ligent i registreu l'aparell mitjançant la xarxa wifi.
	El nom de la xarxa sense fil (SSID) està configurat incorrectament. • El nom de la xarxa sense fil (SSID) hauria de ser una combinació de números i lletres en anglès. (No utilitzeu caràcters especials).
	La freqüència de l'encaminador no és de 2,4 GHz. • Només s'admet una freqüència de l'encaminador de 2,4 GHz. Configureu l'encaminador sense fil a 2,4 GHz i connecteu-hi l'aparell. Per comprovar la freqüència de l'encaminador, consulteu amb el vostre proveïdor de serveis d'Internet o amb el fabricant de l'encaminador.
	La distància entre l'aparell i l'encaminador és massa gran. • Si la distància entre l'aparell i l'encaminador és massa gran, és possible que el senyal sigui feble i que la connexió no estigui configurada correctament. Situeu l'encaminador més a prop de l'aparell.

APÈNDIX

Informació de recordatori

Informació sobre l'alimentació elèctrica externa

CATALÀ

Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Model identifier	Input voltage V(B)	Input AC frequency Hz(Γα)	Output voltage V(B)
Manufacturer; LG Electronics Inc. Commercial registration number; 107-86-14075 Address; LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, Korea	ADC-30FSA-30 29430EPG	100 -240	50 / 60	29,4
Наименование или търговска марка на производителя, номер на търговската регистрация и адрес;	Идентификатор на модела	Входно напрежение	Честота на входния променлив ток	Изходно напрежение
Název výrobce nebo ochranná známka, obchodní registrační číslo a adresa	Identifikační značka modelu	Vstupní napětí	Vstupní frekvence	Výstupní napětí
Producentens navn eller varemærke, handelsregisternummer og adresse	Modellens identifikationskode	Indgangsspænding	Inputvekselstrøms-frekvens	Udgangsspænding
Naam of handelsmerk van de fabrikant, handelsregisternummer en adres	Typeaanduiding	Voedingsspanning	Voedingsfrequentie	Uitgangsspanning
Tootja nimi või kaubamärk, äriregistri number ja aadress	Mudelitähis	Sisendpinge	Sisendvahelduvvoolu sagedus	Väljundpinge
Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite	Mallitunniste	Ottojännite	Tuloverkkotaajuus	Antojännite
Raison sociale ou marque déposée, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse du fabricant	Référence du modèle	Tension d'entrée	Fréquence du CA d'entrée	Tension de sortie
Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift	Modellkennung	Eingangsspannung	Eingangswechselstrom-frequenz	Ausgangsspannung
Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή, ο αριθμός του εμπορικού μητρώου του και η διεύθυνσή του	Αναγνωριστικό του μοντέλου	Τάση εισόδου	Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	Τάση εξόδου
A gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszám és címe	Modellazonosító	Bemenő feszültség	Bemenő váltóáram frekvenciája	Kimenő feszültség
Nome o marchio del fabbricante, numero di iscrizione nel registro delle imprese e indirizzo del fabbricante	Identificativo del modello	Tensione di ingresso	Frequenza di ingresso CA	Tensione di uscita
Ražotāja nosaukums vai preču zīme, uzņēmuma reģistrācijas numurs ir adrese	Modeļa identifikators	Ieejas spriegums	Ieejas maiņstrāvas frekvence	Izejas spriegums
Gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas, komercinis registracijos numeris ir adresas	Modelio žymuo	Iėjimo įtampa	Iėjimo kintamosios srovės dažnis	Išėjimo įtampa
L-isem tal-manifattur jew il- marka kummercjali, in-numru ta' registrazzjoni kummercjali u l-indirizz	Identifikatur tal-mudell	Vultaġġ tal-input	Frekwenza tal-input AC	Vultaġġ tal-output
Nazwa lub znak towarowy producenta, numer rejestru handlowego i adres	Identyfikator modelu	Napięcie wejściowe	Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	Napięcie wyjściowe
Marca comercial ou nome, número de registo comercial e endereço do fabricante	Identificador do modelo	Tensão de entrada	Frequência da alimentação de CA	Tensão de saída

Output current A	Output power W(Bт)	Average active efficiency %	Efficiency at low load (10%) %	No-load power consumption W(Bт)
1,0	29,4	87,0	76,0	0,10
Исходен ток	Исходна мощност	Среден КПД в работен режим	КПД при малък товар (10 %)	Консумирана мощност на празен ход
Výstupní proud	Výstupní výkon	Průměrná účinnost v aktivním režimu	Účinnost při malém zatížení (10 %)	Spotřeba energie ve stavu bez zátěže
Udgangsstrømsstyrke	Udgangseffekt	Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	Effektivitet ved lav belastning (10 %)	Effektforbrug i nullast-tilstand
Uitgangsstroom	Uitgangsvermogen	Gemiddelde actieve efficiëntie	Efficiëntie bij lage belasting (10 %)	Energieverbruik in niet-belaste toestand
Väljundvool	Väljundvõimsus	Tööseisundi keskmine energiatõhusustegur	Energiatõhusustegur väikesel koormusel (10 %)	Tarbimisvõimsus koormamata seisundis
Antovirta	Antoteho	Aktiivitalen keskimääräinen hyötysuhde	Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	Kuormittamattoman tilan tehonkulutus
Courant de sortie	Puissance de sortie	Rendement moyen en mode actif	Rendement à faible charge (10 %)	Consommation électrique hors charge
Ausgangsstrom	Ausgangsleistung	Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	Effizienz bei geringer Last (10 %)	Leistungsaufnahme bei Nulllast
Ένταση ρεύματος εξόδου	Ισχύς εξόδου	Μέση ενεργός απόδοση	Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %)	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου
Kimenő áramerősség	Kimenő teljesítmény	Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok	Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél	Üresjárásí üzemmódban mért energiafogyasztás
Corrente di uscita	Potenza di uscita	Rendimento medio in modo attivo	Rendimento a basso carico (10 %)	Potenza assorbita nella condizione a vuoto
Izejas strāva	Izejas jauda	Vidējā aktīvā efektivitāte	Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %)	Jaudas izmantojums bezslodzes režīmā
Išėjimo srovė	Išėjimo galia	Vidutinis aktyviosios veiksenos efektyvumas	Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %)	Vartojamoji galia be apkrovos
Kurrent tal-output	Potenza tal-output	Efficienza medja tal-modalità attiva	Efficienza f'taghbija baxxa (10 %)	Konsum ta' enerġija minghajr taghbija
Prąd wyjściowy	Moc wyjściowa	Średnia sprawność podczas pracy	Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	Zużycie energii w stanie bez obciążenia
Corrente de saída	Potência de saída	Eficiência média no modo ativo	Eficiência a carga baixa (10%)	Consumo energético em vazio

Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Model identifier	Input voltage V(B)	Input AC frequency Hz(Гц)	Output voltage V(B)
Manufacturer; LG Electronics Inc. Commercial registration number; 107-86-14075 Address; LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, Korea	ADC-30FSA-30 29430EPG	100 -240	50 / 60	29,4
Denumirea producătorului sau marca comercială, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și adresa	Identificator de model	Tensiune de intrare	Frecvența c.a. de intrare	Tensiune de ieșir
Názov alebo ochranná známka výrobcu, identifikačné číslo podniku a adresa	Identifikačný kód modelu	Vstupné napätie	Frekvencia vstupného striedavého prúdu	Výstupné napätie
Naziv proizvajalca ali blagovna znamka, številka vpisa v register gospodarskih družb in naslov	Identifikacijska oznaka modela	Vhodna napetost	Frekvenca vhodne izmenične napetosti	Izhodna napetos
Nombre o marca, número del registro mercantil y dirección del fabricante	Identificador del modelo	Tensión de entrada	Frecuencia de la CA de entrada	Tensión de salid
Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress	Modellbeteckning	Ingående spänning	Ingående frekvens (växelström)	Utgående spänning
Ime ili žig proizvođača, broj upisa u trgovački registar i adresa proizvođača;	Identifikacijska oznaka modela	Ulazni napon	Frekvencija ulaznog izmjeničnog napona	Izlazni napon
Nafn framleiðanda, viðskiptanúmer og heimilisfang	Auðkenni gerðar	Inntaksspenna	AC inntakstiðni	Úttaksspenna
Aimn an déantóra, clárúimhir trachtála agus seoladh	Aitheantóir múnla	Voltas ionchuir	Minicíocht AC aschuir	Voltas aschuir
Ime ili žig proizvođača, broj upisa u trgovački registar i adresa proizvođača;	Identifikacijska oznaka modela	Ulazni napon	Frekvencija ulaznog izmjeničnog napona	Izlazni napon
Име на производител, број во регистар на трговски претпријатија и адреса	Идентификатор на модел	Влезен напон	Влезна ефикасност на наизменична струја	Излезен напон
Produsentens navn, kommersielt registreringsnummer og adresse	Modellidentifikator	Inngangsspenning	Vekselstrømfrekvens inngang	Utgangsspenning
Naziv proizvođača, matični broj i adresa firme	Identifikaciona oznaka modela	Ulazni napon	Ulazna frekvencija naizmenične struje	Izlazni napon
Üreticinin adı, ticari sicil numarası ve adresi	Model numarası	Giriş voltajı	Giriş AC frekansı	Çıkış voltajı
Emri i Prodhuesit, numri i regjistrimit të biznesit dhe adresa tregtare	Identifikuesi i Modelit	Tensioni në Hyrje	Frekuenca Hyrëse AC	Tensioni në Dalje
Выворца, нумар гандлёвай рэгістрацыі і адрас	Ідэнтыфікатар мадэлі	Уваходнае напружанне	Частата ўваходнага пераменнага току	Выходное напружанне
Өндүрушінің атауы, коммерциялық тіркеу нөмірі және мекенжайы	Үлгі идентификаторы	Кіріс кернеу	Кіріс айнымалы ток жиілігі	Шығыс кернеу
Наименование производителя, номер и адрес коммерческой регистрации	Модель	Напряжение на входе	Частота переменного тока на входе	Напряжение на выходе
Виробник, номер та адреса комерційної реєстрації	Модель	Вхідна напруга	Частота вхідного змінного струму	Вихідна напруга

Output current A	Output power W(Bт)	Average active efficiency %	Efficiency at low load (10%) %	No-load power consumption W(Bт)
1,0	29,4	87,0	76,0	0,10
Curent de ieşir	Putere de ieşire	Randament mediu în mod activ	Randamentul la sarcină redusă (10 %)	Puterea absorbită în regim fără sarcină
Výstupný prúd	Výstupný výkon	Priemerná účinnosť v aktívnom režime	Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %)	Spotreba energie v stave bez záťaže
Izhodni tok	Izhodna moč	Povprečni izkoristek v aktivnem stanju	Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %)	Poraba energije v stanju brez obremenitve
Intensidad de salid	Potencia de salida	Eficiencia media en activo	Eficiencia a baja carga (10 %).	Consumo eléctrico en vacío
Utgående ström	Utgående effekt	Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge	Verkningsgrad vid låg last (10 %)	Elförbrukning vid noll-last
Izlazna jakost struje	Izlazna snaga	Prosječna učinkovitost pod opterećenjem	Učinkovitost pri niskom opterećenju (10 %)	Potrošnja energije u stanju bez opterećenja
Úttaksstraumur	Úttaksafli	Meðaltal rekstarvirkni	Afkastageta við lítið álag (10 %)	Orkunotkun án álags
Sruth aschuir	Cumhacht aschuir	Mean-éifeachtúacht gníomhach	Éifeachtútlach ag ualach íseal (10 %)	Ídíú cumhachta gan ualach
Izlazna jakost struje	Izlazna snaga	Prosječna učinkovitost pod opterećenjem	Učinkovitost pri niskom opterećenju (10 %)	Potrošnja energije u stanju bez opterećenja
Излезна струја	Излезна моќ	Просечна активна ефикасност	Ефикасност при ниско оптоварување (10 %)	Потрошувачка на енергија без оптоварување
Utgangsstrøm	Utgangseffekt	Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	Effektivitet ved lav belastning (10 %)	Strømforbruk uten belastning
Izlazna struja	Izlazna snaga	Srednja efikasnost aktivnog režima	Efikasnost pri malom opterećenju (10 %)	Utrošak struje bez opterećenja
Çıkış akımı	Çıkış gücü	Ortalama aktif verimlilik	Düşük yükte verimlilik (% 10)	Yükleme yokken güç tüketimi
Rryma në Dalje	Fuqia në Dalje	Rendimenti aktiv mesatar	Rendimenti me ngarkesë të ulët (10 %)	Konsumi pa ngarkesë
Выходны ток	Выходная мощность	Сярэдняя актыўная прадукцыйнасць	Прадукцыйнасць пры нізкай нарузцы (10 %)	Энергаспажыванне без нарузкі
Шығыс ток	Шығыс қуат	Орташа белсенді тиімділік	Төмен жүктемедегі тиімділік (10 %)	Жүктемесіз қуатты тұтыну
Сила тока на выходе	Выходная мощность	Среднее значение КПД в работе	КПД при низкой нагрузке (10 %)	Потребление электроэнергии без нагрузки
Сила вихідного струму	Вихідна потужність	Середній робочий ККД	ККД з низьким навантаження (10 %)	Споживання електроенергії без навантаження

Declaració de conformitat



Aquesta bateria compleix el Reglament (UE) 2023/1542

RECORDATORI

RECORDATORI

RECORDATORI

RECORDATORI

