



DARBO PRADŽIOS VADOVAS

Belaidė „Sound Bar“ kolonėlė

LIETUVŲ K.

Norėdami peržiūrėti papildomų funkcijų instrukcijas, apsilankykite <http://www.lg.com> internetiniame puslapyje ir atsisiųskite Savininko vadovą. Kai kuris šiame vadove esantis turinys gali skirtis nuo jūsų įrenginio.


MODELIS
LAS454B



www.lg.com




Priekinis skydelis

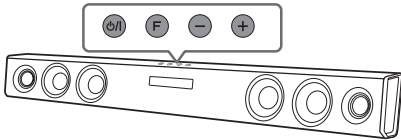

- ϕ/I** Maitinimo įjungimas/išjungimas
- F** Pasirenkama funkcija
- +** Reguliuojamas garsumas

Galinis skydelis

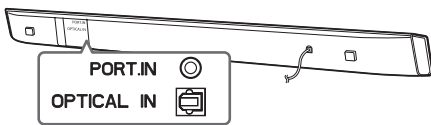

- PORT.IN** Prijungti nešiojamą įrenginį
- OPTICAL IN** Prijungti optinį įrenginį

1 Žemų dažnių kolonėlės prijungimas

Pastatykite belaidę žemadažnę kolonėlę prie juostinės garso kolonėlės ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Prijunkite belaidės žemadažinės kolonėlės maitinimo laidą prie elektros lizdo.
- 2 Įjunkite juostinę garso kolonėlę. Juostinės garso kolonėlės ir belaidės žemadažinės kolonėlės ryšys sudaromas **automatiškai**. Išsižiebia gelsvai žalias žemadažinės kolonėlės diodinis indikatorius.

Rankinis žemadažinės kolonėlės prijungimas

- 1 Žemadažinės kolonėlės nustatymas iš naujo
Jei gelsvai žalias žemadažinės kolonėlės diodinis indikatorius mirksi tankiai, praleiskite šį veiksmą ir pereikite prie 2.
- Nuspauskite ir 5 sekundes palaikykite mygtuką „PAIRING“.
- Diodinis indikatorius ima pakaitomis mirksėti raudona ir gelsvai žalia šviesa.
- Ištraukite maitinimo laido kištuką. Kai diodinis indikatorius visiškai užges, vėl įkiškite maitinimo laido kištuką.


Kai nustatymas iš naujo baigiamas, gelsvai žalias žemadažinės kolonėlės diodinis indikatorius ima tankiai mirksėti.

- 2 Juostinės garso kolonėlės nustatymas iš naujo
 - Mažinkite garsumą iki mažiausios vertės, kol trumpam išsižiebs raudonas juostinės garso kolonėlės diodinis indikatorius.
 - Nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką (nutildymas).
 - Raudonas juostinės garso kolonėlės diodinis indikatorius ima tankiai mirksėti.
 - Kol mirksi gelsvai žalias žemadažinės kolonėlės diodinis indikatorius, juostinės garso kolonėlės maitinimas išsijungia ir vėl įsijungia.

Kai ryšys sudaromas, išsižiebia geltonai žalias žemadažinės kolonėlės diodinis indikatorius.




Laikykite juostinę garso kolonėlę ir žemadažnę kolonėlę didesniu nei 1 m atstumu nuo prietaisų (pvz., belaidžio maršruto parinktuvo, mikrobangų krosnelės ir pan.), kad nesusidarytų belaidžio ryšio trukdžių.

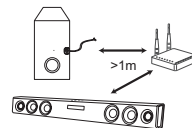


2 Televizoriaus prijungimas

- 1 Prijunkite „Sound Bar„ prie televizoriaus naudodami optinį kabelį.
- 2 Savo televizoriaus nustatymų meniu nustatykite [Išorinis garsiakblis (Optinis)].




Kitų prietaisų prijungimas

- 1 Sujunkite su išoriniu prietaisu, kaip nurodyta toliau.

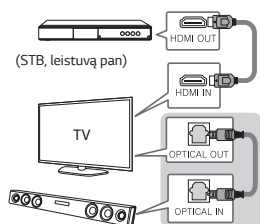

- 2 Nustatykite įvedamo signalo šaltinį spausdami nuotolinio valdymo pultelio arba prietaiso mygtuką F tiek kartų, kiek reikia.

Nuotolinio valdymo pultas

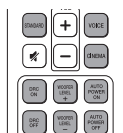


STANDARD/VOICE/CINEMA : Pasirenka garso efektą.

DRC ON/OFF: Nepakartojama garso kokybė su „Dolby Digital“.

WOOFER LEVEL +/-: Reguliuoja žemųjų dažnių kolonėlės garso lygius.

AUTO POWER ON/OFF: Automatiškai įsijungia aptikus įvesties šaltinį.

Elemento pakeitimas

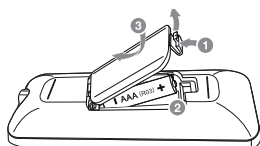

Papildoma informacija

Specifikacijos

Maitinimo reikalavimai	Žr. pagrindinę etiketę.
Energijos sąnaudos	Žr. pagrindinę etiketę. Tinklo budėjimo režimu : 0,5 W (Jei suaktyvinti visi tinklo prievadai.)
Matmenys (P x A x G)	Apytiksliai 950 mm x 71 mm x 47 mm
Grynasis svoris	Apytiksliai 2,47 kg
Stiprintuvus (bendra RMS išvesties galia)	300 W

Konstrukcija ir specifikacijos gali keistis be perspėjimo.

Belaidžio prisijungimo prie tinklo arba belaidžio įrenginio atjungimas

Nustatykite funkciją **AUTOMATINIS MAITINIMAS ĮJUNGTAS / IŠJUNGTAS** į išjungtas norėdami išjungti įrenginį.

Atitikties deklaracija

CE 0197

Šiuo dokumentu „LG Electronics European Shared Service Center B.V.“ patvirtina, kad ši bevielė garso juosta atitinka esminius ir visus kitus direktyvos 1999/5/EB reikalavimus. Galima pateikti prašymą pilnai atitikties deklaracijos formai gauti toliau nurodytu adresu:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

taip pat galima pateikti prašymą mūsų atitikties deklaracijoms skirtame tinklalapyje:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Šis prietaisas yra 2,4 GHz magistralinė ryšio sistema, skirta naudojimui visose ES valstybėse ir ELPA šalyse.

