



LG

Life's Good

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Mini Hi-Fi System

CM4340

CM4440

CM4540

CM4640



* M F L 6 8 0 0 6 5 4 7 *

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências. Desenhos e Especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.

MFL68006547 REV.02 OUT/14

APRESENTAÇÃO

Prezado Consumidor,

Parabéns e obrigado por adquirir um produto LG. Somos um dos maiores grupos empresariais do mundo, presente em mais de 150 países com fábricas instaladas nos 4 continentes.

No Brasil, a LG instalou-se em 1997 com dois complexos industriais: um em Manaus (AM) e outro em Taubaté (SP), nos quais fabricamos nossa linha completa de eletroeletrônicos e celulares. Comercializamos ainda refrigeradores, drives de CD, CD-ROM, DVD-ROM e monitores de LCD.

Meio Ambiente

Preocupados com o meio ambiente, temos o compromisso em promover o aprimoramento ambiental contínuo, procurando desenvolver produtos com o máximo de materiais recicláveis e também contar com sua consciência ambiental para destinar esses materiais de forma adequada.

Siga as dicas abaixo e colabore com o meio ambiente:

Manuais e embalagens

Os materiais utilizados nas embalagens (manuais, caixas de papelão, plásticos, sacos e calços de isopor) dos nossos produtos são 100% recicláveis.

Descarte esses produtos preferencialmente em recicladores especializados.

2. Pilhas e Baterias:



Não incinere, não tente abrir e não jogue no lixo comum. Preserve sua saúde e o meio ambiente. Após uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada (Conama nº 401 de 11/2008).

3. Produto:

Para obter o máximo de aproveitamento de materiais recicláveis e destinar corretamente materiais perigosos de nossos produtos (cinescópio, compressor, etc), no fim de sua vida útil, encaminhe às companhias especializadas em reciclagens. Não queime e nem os jogue em lixo doméstico.

Instruções de Segurança



CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRIR

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA TRASEIRA. NÃO INSIRA OBJETOS DENTRO DO APARELHO. NÃO EXISTEM PEÇAS PARA AJUSTE PELO USUÁRIO. ENCAMINHE-O AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.



Este símbolo do raio com ponta de seta dentro de um triângulo equilátero alerta o usuário para a existência de tensão perigosa não isolada dentro do gabinete do aparelho, podendo ser de nível suficiente para constituir um risco de choque elétrico para as pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero chama a atenção do usuário para importantes instruções de funcionamento e manutenção contidas na literatura que acompanha a este produto.

ADVERTÊNCIA: PARA EVITAR RISCOS DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTA UNIDADE À CHUVA OU UMIDADE.

ADVERTÊNCIA: Não instale este equipamento em locais confinados, tais como estantes de livros ou locais semelhantes.

CUIDADO: Não bloqueie as aberturas de ventilação.

Instale de acordo com as instruções do fabricante.

Os vãos e aberturas no gabinete são fornecidos para ventilação, para assegurar uma operação confiável do produto e para proteger contra aquecimento excessivo. As aberturas jamais devem ser bloqueadas colocando o produto em uma cama, sofá, carpete ou outra superfície similar. Este produto não deve ser colocado em uma instalação embutida, como uma prateleira de livros ou estante, salvo se uma ventilação adequada for fornecida e se as instruções do fabricante forem seguidas.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

CUIDADO: Este produto utiliza um sistema laser.

Para usar este produto de maneira adequada, leia atentamente este manual e guarde-o para posterior consulta. Caso o unidade precise de manutenção, procure um centro de assistência técnica autorizada.

O uso de controles, ajustes ou procedimentos distintos dos aqui especificados pode ocasionar exposição a radiação perigosa.

Iniciando...

Para evitar a exposição direta ao raio laser, não tente abrir o gabinete. Se aberto, a radiação laser fica visível. **NÃO OLHE PARA O FEIXE.**

CUIDADO: A unidade não deve ficar exposta à gotejamento ou esguicho, e nenhum objeto com líquidos deve ser posto sobre ela.

Cuidados relativos ao Cabo de Força

- Recomendamos que sua unidade seja ligada em um circuito dedicado, ou seja, um único circuito elétrico que somente a alimente e não tenha nenhuma tomada ou circuitos adicionais.
- Não sobrecarregue as tomadas da parede. Tomadas sobrecarregadas, folgadas ou danificadas, extensão, cabos de força estragados pelo tempo ou com o isolamento rachado são perigosos.
- Qualquer uma dessas condições podem resultar em choque elétrico ou risco de incêndio.
- Periodicamente, o cabo de força deve ser verificado. Se sua aparência indicar dano ou deterioração, desligue-o e o substitua por outro, indicado pelo serviço técnico autorizado.
- Proteja o cabo de força de estresse elétrico ou mecânico, por exemplo, ser trançado, torcido, comprimido, imprensado por uma porta ou pisado.
- Dê atenção especial à tomada, e o ponto de onde o cabo sai.

Fonte de Alimentação

A unidade deverá funcionar somente com o tipo de alimentação indicada na etiqueta. Se você não tem certeza do tipo da rede elétrica de sua residência, contate o revendedor ou a companhia de energia local.

A maneira segura de se remover as pilhas do controle remoto:

Remova as pilhas velhas e siga os passos na ordem inversa da montagem. Para evitar contaminação do ambiente e acarretar possível dano à saúde humana e animal, as pilhas velhas devem ser colocadas em containers apropriados nos locais designados de coleta desse tipo de lixo. É recomendado que seja usado sistemas de reembolso gratuito de pilhas e acumuladores. As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo como raios solares, ao fogo ou serem partidas.

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

Para referência, listamos abaixo alguns exemplos, com as respectivas intensidades sonoras em decibéis.

Exemplos		
Nível de Decibéis	30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.
	40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito.
	50	Trânsito leve, conversa��o normal, escrit��rio silencioso.
	60	Ar condicionado a uma dist��ncia de 6 m, m��quina de costura.
	70	Aspirador de p��, secador de cabelo, restaurante ruidoso.
	80	Tr��fego m��dio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma dist��ncia de 60 cm.
	OS R��IDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSI��O CONSTANTE	
	90	Metr��, motocicleta, tr��fego de caminh��o, cortador de grama.
	100	Caminh��o de lixo, serra el��trica, furadeira pneum��tica.
	120	Show de banda de rock em frente ��s caixas ac��sticas, trov��o.
	140	Tiro de arma de fogo, avi��o a jato.
	180	Lan��amento de foguete.
Informa��o cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.		

Características

Gravação direta no Dispositivo USB: Grave suas músicas para o dispositivo USB conectado.


AUTO DJ: Diminui o intervalo entre o fim de uma faixa e o início da próxima.

USB: Ouça suas músicas do dispositivo USB.


Rádio: Ouça as estações de rádio.

Acessórios


Por favor, verifique e identifique os acessórios fornecidos.




Manual de Instruções (1)



Controle Remoto (1)



Pilhas (2)



Antena FM (1)



Antena AM (1)

Arquivos Reproduzíveis

Compatibilidade de arquivos MP3/WMA

A compatibilidade dos arquivos MP3/WMA com esta unidade está limitado às seguintes características:

- **Frequência de Amostragem:** entre 32 ~ 48 kHz (MP3 / WMA).
- **Taxa de Bit:** entre 32 ~ 320 kbps (MP3) e entre 40 ~ 192 kbps (WMA).
- **Número Máximo de Arquivos:** menor que 999.
- **Extensão de arquivos:** ".mp3" / ".wma".
- **Formato do arquivo CD-ROM:** ISO 9660/JOLIET
- Para criar sistemas de arquivos ISO 9660, recomendamos o uso do programa Easy CD Creator.
- É necessário configurar a opção de formatação do disco para [Mastered], a fim de que os discos sejam compatíveis com os leitores LG. Ao definir a opção para Live File System, não será possível utilizar em leitores LG. (Mastered/Live File System: Sistema de formato de disco para o Windows Vista).
- Formato de áudio no padrão DTS não é suportado.

Compatibilidade com dispositivos USB

- **Leitor de MP3:** Leitor de MP3 tipo Flash.
- **Drive USB Flash:** Dispositivos que suportam USB2.0 ou USB1.1.
- A função USB desta unidade não suporta todos os dispositivos USB.

Requerimentos do dispositivo USB


- Dispositivos que necessitam de instalação de programas adicionais, não são suportados.
- Não retire o dispositivo USB quando estiver em funcionamento.
- Um dispositivo USB com grande quantidade de arquivos armazenados, pode demorar alguns minutos para ser reconhecido.
- Para evitar a perda ou danos aos dados, faça backup de dados regularmente.
- Ao conectar um cabo de extensão USB ou HUB, o dispositivo USB não será reconhecido.
- Somente as partições do tipo FAT(16/32) são suportadas. Não tente conectar dispositivo NTFS, pois o mesmo não será reconhecido.
- Quando a quantidade de arquivos for igual ou maior que 1000, a unidade USB não será reconhecida.
- HD Externo, leitores de cartões, dispositivos bloqueados, ou dispositivos do tipo hard (rígido) USB não são suportados.
- A porta USB da unidade não pode ser conectada ao PC. Esta unidade não pode ser usado como um dispositivo de armazenamento.
- Alguns dispositivos USB podem não funcionar com esta unidade.

Notas sobre Discos

Manuseando: Segure o disco sempre pelas bordas. Evite tocar no lado de reprodução.

Não cole papel ou fitas adesivas no disco.


Armazenando: Armazene o disco em seu estojo original. Não exponha à luz solar direta ou fontes de calor. Não cole etiquetas no disco.

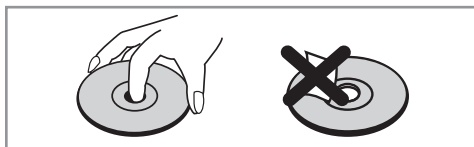

Limpando: Impressões digitais ou sujeiras podem causar má qualidade na reprodução. Limpe o disco usando um pano macio (sem fiapos). Para limpar não use soluções de limpeza disponíveis comercialmente, isto pode danificar o disco.



Controle Remoto

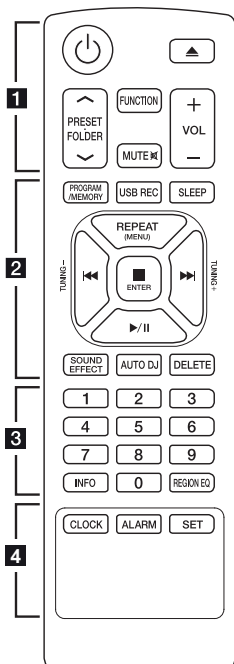

● ● ● ● ● ● ● **1** ● ● ● ● ● ● ●

⏻ (POWER): Liga e desliga a unidade.

▲ (Open/Close): Abre e fecha a bandeja de disco.

PRESET/FOLDER ▲/▼: Quando um CD/USB que contém diversos arquivos MP3/WMA e pastas estiver sendo reproduzido, pressione a tecla **PRESET/FOLDER ▲/▼** e selecione a pasta que deseja reproduzir.

- Seleciona uma estação de rádio previamente memorizada.

FUNCTION: Seleciona a função desejada: FM, AM, CD, USB1, USB2, AUX, PORTABLE e BLUETOOTH (somente CM4440 / CM4640).

🔇 MUTE (Mudo): Pressione para emudecer ou restaurar o som.

VOLUME +/-: Ajusta o nível do volume das caixas acústicas.

● ● ● ● ● ● ● **2** ● ● ● ● ● ● ●

PROGRAM/MEMORY: Memoriza estações (rádio)/Cria uma playlist (lista programada).

USB REC: Gravação direta para dispositivo USB.

SLEEP: Desliga a unidade dentro um determinado intervalo de tempo / **Dimmer:** O brilho da janela do display escurecerá ao ativar a função SLEEP.

REPEAT (MENU): Ativa os modos de repetição disponíveis.

TUNING +/-: Busca uma estação de rádio.

⏮/⏭ (SKIP/SEARCH): Volta/Avança faixas ou efetua busca em retrocesso/avanço.

■ ENTER: Para a reprodução ou gravação / Cancela a função DELETE (exclusão).

▶/⏸ (Play/Pause): Inicia ou pausa a reprodução / Seleciona o modo STEREO/MONO.

SOUND EFFECT: Seleciona modos de equalização sonora disponíveis.

AUTO DJ: Seleciona o modo AUTO DJ (mais detalhes ver p.11).

DELETE: Apaga arquivos MP3/WMA (mais detalhes ver página 10 "Excluindo arquivos MP3/WMA").

● ● ● ● ● ● ● **3** ● ● ● ● ● ● ●

Teclas Numéricas (0~9): Seleciona faixas numeradas, arquivos ou estações memorizadas.

INFO: Exibe informações ID3 tag de suas músicas.

REGION EQ: Seleciona modos de equalização sonora regional disponíveis.


● ● ● ● ● ● ● **4** ● ● ● ● ● ● ●

CLOCK: Ajusta o relógio e verifica as horas.

ALARM: Use seu aparelho como despertador.


SET: Confirma os ajustes.

Instalação das pilhas

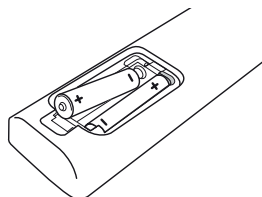

Remova a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira de seu controle remoto e insira pilhas do tipo R03 (tamanho AAA) com os pólos + e - corretamente.

Painel Frontal

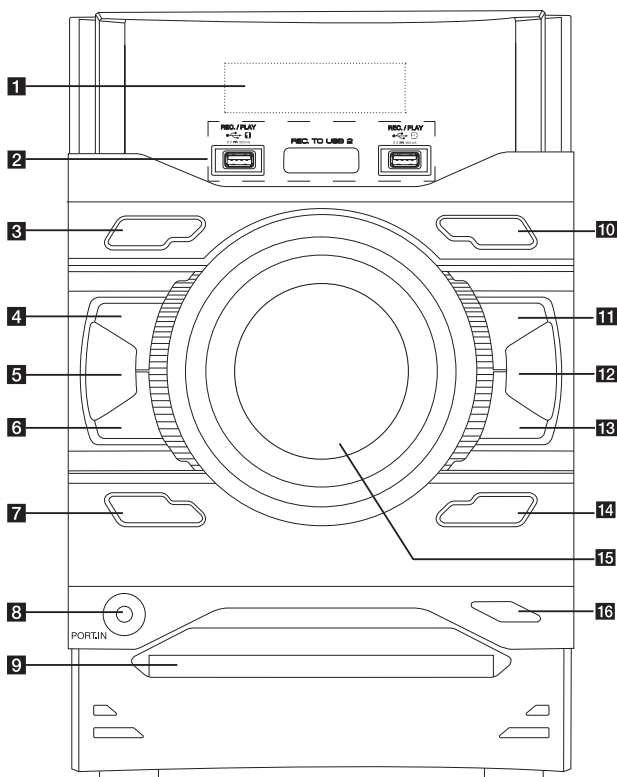

1. Janela do display

2. PORTA USB 1/USB 2: Reproduza arquivos de áudio ao conectar um dispositivo USB.

USB REC: Grava músicas para dispositivo USB.

3. (Power): Liga/Desliga a unidade.

4. STOP: Para a reprodução ou a gravação.

5. AUTO DJ: Seleciona o modo AUTO DJ (para maiores informações ver página 11).

6. I<< (Skip/Search): Volta faixa/arquivo ou efetua busca em retrocesso.

7. DEMO: Ativa o modo de demonstração do aparelho.

8. PORT. IN

9. Bandeja de disco

10. FUNCTION: Seleciona a função desejada: USB1, USB2, AUX, PORTABLE, FM, AM, CD ou BT - Bluetooth (alguns modelos).

11. >>I: Inicia ou pausa a reprodução

ST./MO.: Seleciona o modo MONO/STEREO.

12. BR EQ: Seleciona um dos modos de equalização sonora regional disponível.


13. >>I (Skip/Search): Avança faixa/arquivo ou efetua busca em avanço.

14. BASS BLAST: Ativa a equalização BASS BLAST ou BYPASS.

15. Botão Volume: Ajusta o nível sonoro das Caixas Acústicas.


16. (Open/Close): Abre e fecha a bandeja de disco.

Painel Traseiro (CM4340/CM4440)

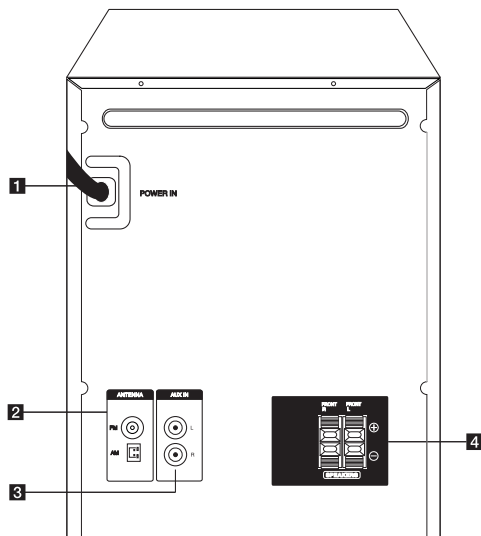


1. Power IN (Cabo de Força)
2. Conexão de Antena (AM/FM)
3. Conexão AUX IN (L/R)
4. Terminais das Caixas Acústicas

Painel Traseiro (CM4540)

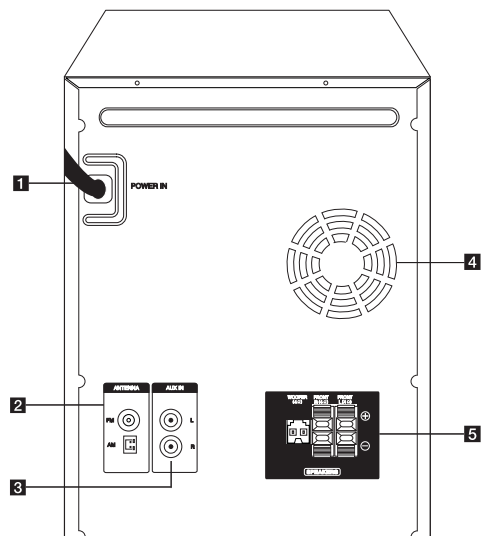

1. Power IN (Cabo de Força)
2. Conexão de Antena (AM/FM)
3. Conexão AUX IN (L/R)
4. Cooling Fan (Ventilador de refrigeração)
5. Terminais das Caixas Acústicas

Painel Traseiro (CM4640)

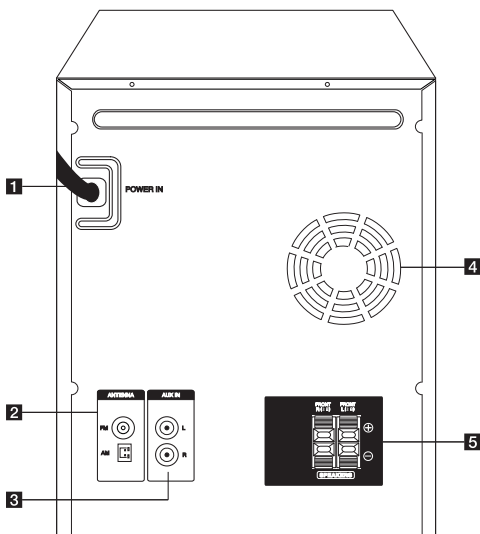


1. Power IN (Cabo de Força)
2. Conexão de Antena (AM/FM)
3. Conexão AUX IN (L/R)
4. Cooling Fan (Ventilador de refrigeração)
5. Terminais das Caixas Acústicas

Conexão das Caixas Acústicas

Conectando as Caixas Acústicas na unidade.


Para conectar os cabos na unidade, pressione cada uma das aletas de plástico para que a conexão do terminal seja aberta. Insira o fio e libere a aleta de plástico. Conecte o cabo com identificação de cor (preto) para o TERMINAL negativo (-) e a outra extremidade para o TERMINAL positivo (+).

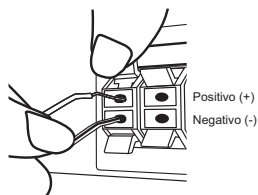

Operando...

Conecte o cabo de Subwoofer (somente CM4540) no painel traseiro da unidade.

Ao conectar o cabo de Subwoofer na unidade, insira o conector até ouvir um clique.

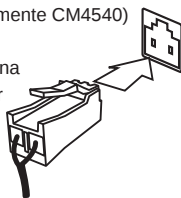


! Cuidado

- Tenha cuidado para que as crianças não coloquem as mãos ou objetos dentro do duto da Caixa Acústica.
- **Duto da Caixa Acústica:** Um furo para a saída de sons graves do gabinete (caixa acústica).
- As caixas acústicas contêm partes magnéticas (ímã). Podem ocorrer interferências na tela da TV ou monitor PC. Por favor, use os caixas acústicas distantes destes aparelhos.
- Conecte somente a Caixa Acústica subwoofer ao terminal subwoofer na parte traseira da unidade.

CM4540	Cor	Caixa Acústica
	Laranja	Subwoofer
	Vermelho	Frontal
	Branco	Frontal

Conexão das Antenas

Conecte as antenas FM/AM (fornecidas) para sintonizar emissoras (rádio).

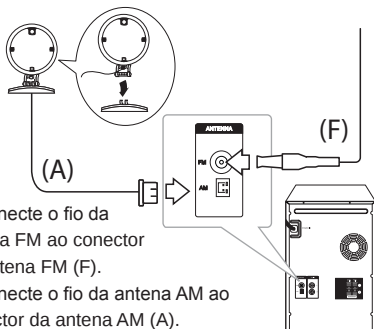

1. Conecte o fio da antena FM ao conector da antena FM (F).
2. Conecte o fio da antena AM ao conector da antena AM (A).

! Nota


- Para prevenir interferências ou ruídos durante a reprodução, mantenha a antena loop (AM) distante de outros dispositivos eletrônicos.
- Assegure-se de esticar completamente o fio da antena FM.
- Após conectar a antena FM, mantenha na posição que ofereça maior qualidade de sinal.

Conexão de Equipamentos Opcionais

Conexão Aux IN


Conecte a saída auxiliar de um dispositivo a entrada **AUX IN (L/R)** da unidade.

Se o seu dispositivo possui apenas uma entrada para áudio (mono), conecte à entrada do áudio (branco) na sua unidade.

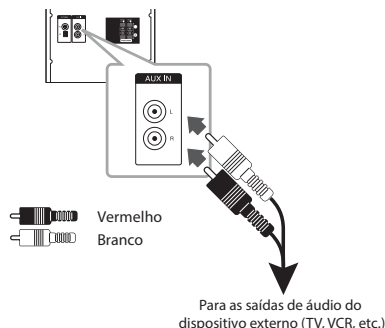

Conexão PORT.IN (Dispositivo Portátil)

Conecte o dispositivo portátil (MP3 player, etc...) ao conector de entrada **PORT. IN** da unidade. Para reproduzir, pressione a tecla **FUNCTION** e selecione **PORTABLE**.

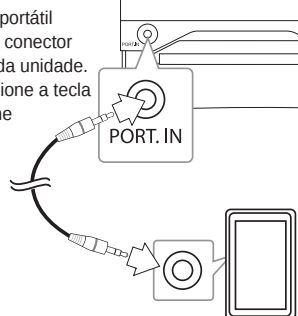


Conexão USB

Conecte seu dispositivo USB em uma das portas disponíveis na unidade.

Removendo o dispositivo USB

1. Selecione uma outra função ou pressione **ENTER** ■ (controle remoto) ou ☐ (unidade) duas vezes.
2. Remova o dispositivo USB da unidade.

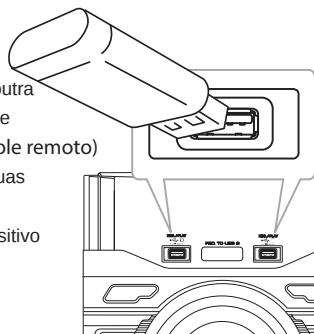

Operações Básicas

Reproduzindo CD/USB

1. Pressione a tecla **▲ (Open/Close)** no controle remoto ou **▲** na unidade e insira o disco desejado, se preferir conecte um dispositivo USB na porta USB 1/2 da unidade.
2. Selecione a função CD ou USB pressionando a tecla **FUNCTION**.
3. Selecione um arquivo ou faixa desejado pressionando **◀◀/▶▶** no controle remoto ou **◀◀/▶▶** na unidade.

Função	Ação
Parar	Pressione ■ ENTER ou □ .
Reproduzir	Pressione ▶/ ou > ST./MO.
Pausar	Durante a reprodução, pressione ▶/ ou > ST./MO.
Voltar/Avançar faixas/arquivos	Durante a reprodução, pressione ◀◀/▶▶ (controle remoto) ou ◀◀/▶▶ (unidade) para ir à próxima faixa/arquivo ou voltar ao início da faixa/arquivo atual. Pressione ◀◀ ou ▶▶ para ir à faixa/arquivo anterior (tempo de reprodução menor que 2 segundos). Pressione ◀◀ ou ▶▶ para ir ao início da faixa/arquivo (tempo de reprodução maior que 3 segundos).
Selecionar uma faixa/arquivo rapidamente	Pressione as teclas numéricas 0-9 no controle remoto para ir ao arquivo ou a faixa desejada, diretamente.
Busca em retrocesso/avanço	Pressione e segure ◀◀/▶▶ ou ◀◀/▶▶ durante a reprodução, e solte no ponto que você deseja ouvir.
Modos de repetição	No controle remoto, pressione a tecla REPEAT (MENU) repetidamente.

Nota

- Os modos de repetição serão apagados quando o disco ou dispositivo USB forem removidos, quando a unidade for desligada ou quando mudar a função.

USB	CD (MP3/WMA)	CD de Áudio
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT DIR (*)	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

***DIR = Diretório (Pasta de arquivos).**

- Ao reproduzir uma lista programada, somente **RPT 1** e **RPT ALL** estarão disponíveis.
- A unidade possui a função resumo, ao desligar (standby) ou selecionar outra função, é possível reproduzir a faixa a partir do ponto onde parou.
- Ao deixar a bandeja de disco aberta durante 5 minutos, ela irá fechar automaticamente.

Função Auto Play

Os CD's de áudio e discos (MP3/WMA) serão reproduzidos automaticamente após fechamento da bandeja de discos.

Quando estiver usando outra função e abrir/fechar a bandeja de disco, a função mudará automaticamente para CD.

Outras Operações

Reprodução Programada (lista)

Esta função permite armazenar temporariamente uma lista de faixas favoritas de um CD ou dispositivo USB conectado.

Uma lista programada pode conter até 20 faixas e não é possível combinar faixas de várias funções (CD, USB 1/2). Porém a unidade salvará a lista criada em cada função (CD, USB 1/2).

1. Insira um CD ou conecte um dispositivo USB, se a reprodução iniciar pressione **■ ENTER** (controle remoto). Em seguida, pressione **PROGRAM/MEMORY** (controle remoto).
2. Pressione **◀◀/▶▶** no controle remoto para selecionar uma faixa/arquivo.
3. Pressione **PROGRAM/MEMORY** novamente e salve a faixa selecionada. Para mais faixas, repita os passos 2 ~ 3.

Operando...

- Com o modo ativado, modifique a lista programada pressionando **PRESET-FOLDER** $\wedge$ / $\vee$ para selecionar a faixa a ser modificada. Selecione outro arquivo/faixa e pressione **PROGRAM/MEMORY** novamente para salvar a alteração.
- Pressione **▶/||** para iniciar a reprodução da lista programada.

! Nota

- Ao fazer ou modificar a lista programada, o modo **REPEAT** será desativado.

Apagar faixas da Lista Programada

Para apagar faixas da lista programada é necessário acessar o modo de edição.

- Pressione **PROGRAM/MEMORY** (controle remoto) com a reprodução parada.
- Selecione uma faixa pressionando **PROGRAM/MEMORY** ou **PRESET-FOLDER** $\wedge$ / $\vee$ repetidamente.
- Pressione **DELETE** (controle remoto) para apagar a faixa selecionada. Para apagar continuamente pressione-a repetidamente.

! Nota

- A reprodução da lista será cancelada caso:**
 - Mude a função.
 - Desligue/Ligue a unidade.
 - Usar as teclas numéricas do controle remoto.
- A Lista Programada será apagada caso:**
 - Remova o disco ou dispositivo USB.
 - Delete ou grave arquivos de música no dispositivo USB.

Exibindo Informações de Arquivos

Durante a reprodução de um arquivo (MP3/WMA) que contenha informações, visualize-as pressionando a tecla **INFO** no controle remoto.

Localizar uma Pasta

- Pressione **PRESET-FOLDER** $\wedge$ / $\vee$ repetidamente até que a pasta desejada seja exibida na janela do display.
- Pressione **▶/||** para iniciar a reprodução. O primeiro arquivo da pasta será reproduzido.

Desligar o som temporariamente

Pressione  **MUTE** para emudecer a unidade.

Desligue temporariamente o som da unidade, por exemplo, para atender ao telefone. A informação **"MUTE"** será visualizada na janela do display.

Excluindo arquivos MP3/WMA

Exclua arquivos, pastas ou formate o dispositivo pressionando a tecla **DELETE** (somente dispositivos USB).

- Com a reprodução parada, pressione a tecla **DELETE** (controle remoto) repetidamente para selecionar uma das ações disponíveis.
 - DEL FILE:** Exclui arquivo.
 - DEL DIR:** Exclui pasta.
 - FORMAT:** Formata a unidade.
- Confirme a ação selecionada pressionando **▶/||** (controle remoto) ou **>||ST./MO.** (unidade).
- Cancele e saia da função pressionando **■ ENTER** (controle remoto) ou **□** (unidade).

! Atenção

- Não retire o dispositivo USB durante a operação (reproduzir, apagar, etc).
- Para evitar a perda ou danos aos dados, faça backup de dados regularmente.
- A função apagar pode não ser suportada dependendo do estado do dispositivo USB.

Função DEMO

Em modo standby (espera), pressione a tecla **DEMO** (na unidade) para que o modo de demonstração automático seja visualizado na janela do display. Para cancelar a função, pressione-a novamente.

! Nota

- Para efetuar uma pausa temporária no modo de demonstração, basta selecionar qualquer função. Após iniciar a função selecionada, o modo **DEMO** volta a ser ativado automaticamente após 10 segundos.
- Caso nenhuma outra função seja ativada por aproximadamente 10 segundos, a função **DEMO** voltará a ser reproduzida automaticamente.

Reprodução AUTO DJ

A função **AUTO DJ** diminui o intervalo entre o fim de uma faixa e o início da próxima, equalizando os níveis sonoros, o que proporciona uma reprodução sem interrupções.

Pressione **AUTO DJ** (controle remoto ou unidade) repetidamente, a janela do display muda na seguinte ordem: **AUTO DJ RANDOM** -> **AUTO DJ SEQUENTIAL** -> **AUTO DJ OFF**.

Modo	Janela do Display	Ação
OFF (Desligado)	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	A reprodução será efetuada de forma aleatória.
RPT	AUTO DJ SEQUENTIAL	A reprodução será efetuada em sequência (conforme ordem do disco).

! Nota

- Com a função **AUTO DJ** ativada, a função busca em retrocesso/avanço está indisponível.
- Com a função **AUTO DJ** ativada, alternar entre pastas usando **PRESET-FOLDER** $\wedge$ / $\vee$ estará indisponível.
- Ao mudar para outra função ou interromper a reprodução usando a tecla $\square$ (unidade) ou $\blacksquare$ **ENTER** (controle remoto) o modo **AUTO DJ** será desativado.
- A função **AUTO DJ** não é suportada em arquivos com duração menor que 60 segundos.
- A função **AUTO DJ** estará indisponível durante uma gravação.
- A troca de discos também cancela o uso da função **AUTO DJ**.
- Para listas programadas, somente o modo **AUTO DJ SEQUENTIAL** estará disponível.

Operações com a função Rádio

Ouvindo estações de Rádio

1. Ligue a unidade e pressione a tecla **FUNCTION** (controle remoto) ou **Function** (unidade) até FM/AM aparecer na janela do display.
2. **Sintonia Automática:** Pressione e segure **TUNING** +/- no controle remoto ou $\llcorner$ $\llcorner$ / $\ggg$ $\ggg$ na unidade por aproximadamente 2 segundos até que a indicação da frequência comece a mudar, em seguida solte-a. A busca para quando a unidade sintoniza uma estação.

Sintonização Manual: Pressione **TUNING** +/- no controle remoto ou $\llcorner$ $\llcorner$ / $\ggg$ $\ggg$ na unidade repetidamente.

3. Ajuste o nível do volume girando **Volume** no painel frontal da unidade ou pressione **VOL** +/- no controle remoto repetidamente.

Memorizar estações de Rádio

Memorize até 50 estações para FM e AM. Diminua o volume ao sintonizar.

1. Ligue a unidade e pressione a tecla **FUNCTION** (controle remoto) ou **Function** (unidade) até FM/AM aparecer na janela do display.
2. Selecione uma frequência desejada pressionando **TUNING** +/- no controle remoto ou $\llcorner$ $\llcorner$ / $\ggg$ $\ggg$ na unidade.
3. Pressione **PROGRAM/MEMORY**. Um número disponível piscará na janela do display.
4. Pressione **PRESET-FOLDER** $\wedge$ / $\vee$ e selecione o número desejado para a estação.
5. Pressione **PROGRAM/MEMORY**. A estação será memorizada.
6. Para memorizar outras estações, repita os passos 2 ~ 5.
7. Para ouvir uma estação memorizada, pressione **PRESET-FOLDER** $\wedge$ / $\vee$ ou as teclas numéricas 0~9.

Deletar todas as estações de rádio memorizadas

1. Pressione e segure **PROGRAM/MEMORY** no controle remoto até "ERASE ALL" piscar na janela do display.
2. Pressione **PROGRAM/MEMORY** novamente para apagar todas as estações salvas.

Melhorando a recepção de FM

Se uma estação FM estiver com ruídos, pressione $\blacktriangleright$ / $\blacksquare$ (controle remoto) ou $\ggg$ **ST./MO.** (unidade) para mudar o sintonizador de estéreo para mono. A unidade entrará em modo mono ("MONO" é exibido no display). Pressione-a novamente para restaurar o efeito estéreo. Melhore a recepção reposicionando a antena FM.

Ajustes de Som

Definindo Efeitos de Som Surround

Esta unidade possui diversos tipos de sons pré-programados. Selecione o modo de som desejado pressionando a tecla **BR EQ** na unidade ou **SOUND EFFECT** no controle remoto. Os itens exibidos para podem ser diferentes, dependendo da fonte de entrada e dos efeitos.


Display	Descrição
NATURAL	Desfrute do conforto e do som natural.
FUNK, FORRÓ, SAMBA, SALSA e SERTANEJ (SERTANEJO)	Efeitos de som regionais. Pressione BR EQ para selecionar.
AUTO EQ (somente em arquivos MP3)	Define a equalização sonora mais aproximada do gênero que foi incluído nas informações ID3 tag do arquivo de música.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Este modo cria a sensação real para os gêneros Pop Rock, Jazz ou Concerto Clássico.
MP3 - OPT	Esta função otimiza arquivos que foram comprimidos. Esta opção melhora os sons agudos.
BASS	Durante a reprodução, reforce os efeitos de som dos agudos (Treble), graves (Bass) e surround.
LOUDNESS	Melhora os graves e agudos do som.
FOOTBALL	Você poderá desfrutar do efeito de som FOOTBALL STADIUM.
BYPASS	Desfrute do som sem efeito de equalização.

! Nota

- Em alguns modos surround, em algumas caixas acústicas talvez não seja perceptível a equalização, isso irá depender do modo surround e da fonte de áudio. Portanto isto não é defeito.
- Poderá ser necessário redefinir o modo surround após alternar a fonte de entrada, ou após alterar a trilha do som.
- A tecla BASS BLAST no painel frontal da unidade serve para selecionar diretamente o som BYPASS ou BASS BLAST.

Ajustando o relógio

1. Ligue a unidade.
2. Mantenha pressionada a tecla **CLOCK** (controle remoto).
3. Com os indicadores piscando, selecione um ciclo de 12 ou 24 horas usando as teclas **◀◀/▶▶** no controle remoto.



4. Pressione **SET** (controle remoto) para confirmar o ajuste.
5. Selecione as horas pressionando **◀◀/▶▶** no controle remoto.
6. Pressione **SET** (controle remoto).
7. Selecione os minutos pressionando **◀◀/▶▶** no controle remoto.
8. Pressione **SET** (controle remoto).

Função Timer

Use esta unidade como um despertador. Antes de configurar, ajuste o relógio da unidade.

1. Ligue a unidade e verifique a hora atual.
2. Pressione e segure **ALARM** (controle remoto).
3. Quando a informação 0:00 for exibida no display, pressione **◀◀/▶▶** no controle remoto e selecione as horas e em seguida os minutos. Confirme os ajustes pressionando **SET**.
4. Após ajustar a hora, selecione a função que será selecionada ao ligar a unidade. Use **◀◀/▶▶** para selecionar e **SET** para confirmar o ajuste.
5. Ajuste o nível sonoro (volume) pressionando **◀◀/▶▶** no controle remoto ou **◀◀/▶▶** na unidade, em seguida pressione **SET** para confirmar. O ícone "🔊" (ilustrativo) será exibido na janela do display indicando que o alarme está ativado.

! Nota

- Para efetuar os ajustes da função alarme é necessário primeiro configurar o relógio da unidade.
- Com a unidade desligada (modo standby), verifique as horas no display pressionando **CLOCK**. Para verificar as informações da função **TIMER** pressione **ALARM** (controle remoto).
- Com a unidade ligada, ative ou desative a função pressionando **ALARM** (controle remoto).
- Para que a função atue corretamente, a unidade deve estar desligada em modo standby (espera). Não desligue a unidade da tomada.

Ajustando o Sleep Timer (soneca)

1. Para ativar a função pressione a tecla **SLEEP** (controle remoto) repetidamente (o display escurecerá) e será exibido **SLEEP 180**, informando que a unidade irá desligar-se após 180 minutos. A cada acionamento da tecla, o intervalo de tempo muda na ordem: 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10...
2. Pressione a tecla **SLEEP** para verificar o tempo que resta até o desligamento da unidade.

Cancelando a função Sleep Timer

Para cancelar a função, pressione a tecla **SLEEP** repetidamente até a informação "**SLEEP**" desaparecer da janela do display.

Função Dimmer

Ao pressionar a tecla **SLEEP**, a função **DIMMER** é acionada, escurecendo a luminosidade da janela do display. Para cancelar esta função, pressione a tecla **SLEEP** novamente até que o brilho do display volte ao seu estado normal.

Função Auto OFF (Desligar automaticamente)

Caso nenhum dispositivo seja conectado ou a unidade fique ociosa por 25 minutos, ela irá desligar automaticamente para economizar energia.

O mesmo ocorrerá em 6 horas caso conecte um dispositivo via porta analógica.

Funções Avançadas

Ouvir músicas a partir do seu dispositivo externo

A unidade pode ser usada para reproduzir música de vários dispositivos externos.

1. Conecte o dispositivo externo na entrada **AUX IN (L/R)** do painel traseiro ou no conector **PORT. IN** no painel frontal da unidade.
2. Ligue a unidade pressionando a Tecla **POWER**.
3. Selecione a função **PORTABLE** ou **AUX** pressionando a tecla **FUNCTION**.
4. Ligue o dispositivo externo, e inicie a reprodução.

Gravando para o dispositivo USB

Grave de várias fontes sonoras para o dispositivo USB.

1. Conecte o dispositivo à entrada USB na unidade. Ligue a unidade, pressione a tecla **Function** (unidade) ou **FUNCTION** (controle remoto) e selecione a função a ser gravada CD, AM/FM, AUX ou PORTABLE.
2. Pressione **R USB REC.** (na unidade) ou **USB REC** (no controle remoto). A informação "**WAIT...**" aparecerá no display e a gravação será iniciada.

Gravando uma faixa/arquivo: Durante a reprodução, pressione a tecla **R USB REC.** (unidade) ou **USB REC** (controle remoto). Somente a faixa/arquivo que estiver sendo reproduzido será gravado.

Gravando todas as faixas/arquivos: Para gravar todas as faixas/arquivos, o CD deverá estar com a reprodução parada. Se a intenção for gravar todas as faixas, não esqueça de pressionar **STOP** antes de iniciar a gravação.

Gravando uma reprodução programada (lista): Crie uma lista de reprodução e efetue a gravação para o dispositivo USB. Para maiores informações acessar a seção "Reprodução programada (lista)" (página 9).

3. Pare a gravação pressionando a tecla ☐ na unidade ou **ENTER** no controle remoto.

Fazer uma pausa na gravação

Durante a gravação, pressione a tecla **▶/||** no controle remoto ou **>||ST./MO.** na unidade para fazer uma pausa na gravação. Para continuar a gravação, pressione-a novamente (Somente RÁDIO, AUX e PORTABLE).

Selecionando a taxa de bits e a velocidade da gravação

1. Pressione **R USB REC.** (unidade) ou **USB REC** (controle remoto) por mais de 3 segundos.
2. Pressione as teclas **◀◀/▶▶** no controle remoto ou **||<</>>|** na unidade para selecionar a taxa de bits (96, 128, 192, 256 Kbps). Pressione **R USB REC.** (unidade) ou **USB REC** (controle remoto) para confirmar o ajuste e em seguida use as teclas **◀◀/▶▶** no controle remoto ou **||<</>>|** na unidade e selecione a velocidade de gravação (somente CD de Áudio).

X1 SPEED: ouça a música enquanto grava.

X2 SPEED: apenas grave os arquivos de música.

3. Pressione **R USB REC.** (unidade) ou **USB REC** (controle remoto) para finalizar o ajuste.

Copiar de USB para USB

Faça a duplicação do dispositivo conectado na porta **USB1** para o dispositivo **USB2**.

1. Conecte um dispositivo USB com arquivos de músicas na entrada **USB1**.
2. Conecte outro dispositivo USB na entrada **USB2**.
3. Pressione **R USB REC.** (unidade) ou **USB REC** (controle remoto) a informação "**WAIT...**" aparecerá no display. A gravação será iniciada. Quando a gravação for finalizada, a informação "**COMPLETE**" será visualizada no display.
4. Para parar a gravação, pressione ☐ (unidade) ou **ENTER (1x)** (controle remoto).

! Nota

- Verifique a taxa de porcentagem da gravação no display para o dispositivo USB (somente CD's MP3/WMA).
- Quando dois dispositivos estiverem conectados, será necessário selecionar em qual dispositivo a gravação será efetuada. Os indicadores **USB1 REC** e **USB2 REC** piscarão na janela do display, para selecionar pressione a tecla **USB REC** no dispositivo desejado.
- Ao gravar um CD que contenha arquivos MP3/WMA, não será possível ouvir som.
- Se, durante a reprodução, a gravação for interrompida, os dados armazenados até este momento serão gravados (Exceto arquivos MP3/WMA).
- Não remova o dispositivo USB ou desligue a unidade durante a gravação.
- Se a gravação para o dispositivo USB não funcionar, as mensagens "NO USB", "ERROR", "USB FULL" ou "NO REC" poderão aparecer na janela do display.
- Dispositivos como HDD Externo, Multi-Leitor de Cartões não funcionam para a função gravação.
- Para gravações longas o tamanho máximo de um arquivo é 512 Mb.
- Você não pode armazenar mais de 999 arquivos.
- Você não poderá gravar no modo Auto DJ.
- Os arquivos são armazenados e visualizados (no computador) conforme abaixo:

CD de Áudio	MP3/WMA	AUX, PORTABLE	RÁDIO
CD_REC TRK_001 TRK_002 ...	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) ...	OTHERS_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ...	TUNER_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ...

DIREITOS DE CÓPIA

A realização de cópias não autorizadas, de cópia de material protegido, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, podem ser uma violação de direitos autorais e constitui um crime de acordo com a legislação em vigor. Este equipamento não deve ser utilizado para tais fins. **Seja responsável, respeite os direitos autorais.**

Usando a Tecnologia Bluetooth (somente CM4440 / CM4640)

Sobre o Bluetooth

Bluetooth® é uma tecnologia de comunicação sem fio para conexão de curto alcance.

O intervalo disponível é de 10 metros.

O som pode ser interrompido quando a conexão sofrer algum tipo de interferência ou estiver distante da unidade.

Dispositivos disponíveis: telefone celular, MP3, laptop, PDA.

Perfis Bluetooth

Afim de usar a tecnologia sem fio Bluetooth, dispositivos devem ser capazes de interpretar determinados perfis.

Unidade é compatível com o perfil A2DP (Perfil avançado de distribuição de áudio).

Ouvir músicas armazenada no dispositivo Bluetooth

Antes de iniciar o procedimento de conexão, verifique se o recurso Bluetooth está ativado no seu dispositivo bluetooth. Consulte o Manual de Instruções do seu dispositivo Bluetooth para mais detalhes. Uma vez que a operação de conexão for realizada, não será necessário refazê-la novamente.

1. Selecione a função Bluetooth usando a tecla **FUNCTION**. "BT READY" aparecerá na janela do display.
2. Acesse as configurações Bluetooth do dispositivo externo e conecte-se a unidade. Quando procurar por esta unidade com o dispositivo Bluetooth, uma lista dos dispositivos encontrados poderão ser exibidos no dispositivo Bluetooth (dependendo do tipo de dispositivo Bluetooth). A unidade aparece como "LG MINI(XX:XX)".

! Nota

- XX:XX significa os quatro últimos dígitos do endereço BT. Por exemplo, se sua unidade tem um endereço BT - 9C:02:98:4A:**F7:08**, você irá visualizar "LG MINI (**F7:08**)" no seu dispositivo Bluetooth.

3. Entre com o código PIN (código PIN: 0000, se solicitado).
4. Quando a unidade for pareada com sucesso, "BT PAIR" será exibido na janela do display.

! Nota

- Para alguns dispositivos Bluetooth, a forma de conexão pode ser diferente.

5. **Ouvir música:** Para reproduzir uma música armazenada no seu dispositivo Bluetooth, consulte o Manual de Instruções do dispositivo Bluetooth. De acordo com o nível de volume do seu telefone celular, o nível do volume de Bluetooth será ajustado.

! Nota

- Tenha cuidado! Para evitar distorções na unidade, não use o volume máximo no dispositivo Bluetooth. Aplique um nível de volume adequado para ouvir suas músicas.

No entanto, poderá haver mau funcionamento nos casos abaixo:

* Houver obstáculos entre a unidade e o dispositivo Bluetooth.

* Houver dispositivo utilizando a mesma frequência da tecnologia Bluetooth®, como equipamentos médicos, forno microondas ou dispositivo sem fio.

! Nota

- Ao reiniciar a unidade será necessário conectar novamente o dispositivo Bluetooth.
- O som poderá ser interrompido quando a conexão sofrer algum tipo de interferência.
- Não é possível controlar o dispositivo Bluetooth usando esta unidade.
- Somente um dispositivo por vez será conectado. A função não aceita multi-conexão.
- Dependendo do tipo do dispositivo, a função Bluetooth estará indisponível.
- Você poderá desfrutar de sistema sem fio usando o telefone, MP3, Notebook, etc.
- Quando não houver conexão, "BT" e "BT READY" serão exibidos na janela do display.
- Ao interromper a comunicação entre o dispositivo Bluetooth e a unidade, a conexão será desativada.
- Se houver uma grande distância entre o seu dispositivo Bluetooth e a unidade, qualidade do som será baixa.
- Caso a conexão Bluetooth seja perdida, conecte novamente o dispositivo à unidade.
- Após conectar o dispositivo à unidade através do Bluetooth, a função muda para BT automaticamente. No entanto durante a gravação, a função não mudará.

Usando o aplicativo Bluetooth

Sobre o aplicativo "LG Bluetooth Remote"

Com o aplicativo "LG Bluetooth Remote" tenha acesso a novas funcionalidades disponíveis para controle da unidade. Efetue agora mesmo o download do aplicativo "LG Bluetooth Remote" disponibilizado gratuitamente.

Instalar o aplicativo "LG Bluetooth Remote" no seu dispositivo Bluetooth

1. Instale o aplicativo "LG Bluetooth Remote" fazendo a leitura do código QR abaixo ou se preferir, abra a "Google Play Store" e localize o aplicativo e efetue a instalação.



(Android OS)

! Nota

- Certifique-se de que seu dispositivo Bluetooth está conectado a Internet.
- O Processo de instalação do aplicativo "LG Bluetooth Remote", pode ser diferente, dependendo do seu dispositivo ou do software de leitura do código QR.

! Nota

- Certifique-se de que seu dispositivo Bluetooth está equipado com "Google Android Market (Google Play Store)".
- Certifique-se de que seu dispositivo possui o aplicativo para leitura de código QR. Se não, baixe-o do "Google Android Market (Google Play Store)".

Ativar o Bluetooth com o aplicativo "LG Bluetooth Remote"

O aplicativo "LG Bluetooth Remote" facilita a conexão do seu dispositivo Bluetooth a esta unidade.

1. Toque no ícone "LG Bluetooth Remote".
2. O Aplicativo identificará automaticamente a lista de dispositivos compatíveis.
3. Selecione a unidade e aguarde a conexão.
4. Para obter mais informações de operação, toque em [Setting] > [Ajuda].

! Nota

- O aplicativo está disponível para Android O/S Ver 2.3.3 ou superior.
- Esta unidade não suporta multi-conexão. Se esta unidade já estiver conectada com outro dispositivo Bluetooth, desconecte-o e em seguida tente novamente.
- Ao usar o aplicativo "LG Bluetooth Remote" para a operação, haverá algumas diferenças entre o aplicativo "LG Bluetooth Remote" e o controle remoto fornecido. Use o controle remoto fornecido se for necessário.
- Dependendo do dispositivo Bluetooth, o aplicativo "LG Bluetooth Remote" pode não funcionar.
- A sua conexão pode ter sido interrompida, se você selecionar outro aplicativo ou mudar a configuração do dispositivo conectado através do aplicativo "LG Bluetooth Remote". Neste caso, por favor, verifique o estado da conexão.
- Para evitar um mau funcionamento, é recomendado que você conecte apenas um dispositivo para esta unidade.
- Após conectar o aplicativo, pode ser que a reprodução seja finalizada. Neste caso, conecte o dispositivo novamente.

Especificações...

GERAL				
Modelos	CM4340	CM4440	CM4540	CM4640
Alimentação	110-240V ~ 50/60Hz			
Consumo	45 W	80 W	80 W	85 W
Peso (Aproximado)	3.1 Kg	3 Kg		
Dimensões Externas - Apróx. (LxAxP)mm	206 x 308 x 284			
Condições Operacionais	5° a 35°C			
Umidade Operacional	5% a 90%			
Alimentação USB	DC 5 V  500 mA			
ENTRADA				
AUX IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB) 75Ω, tomada tipo RCA (L,R) x 1.			
PORT IN	1,2 Vrms (3,5 mm plugue estéreo)			
RÁDIO				
Faixa de Sintonia AM	520-1710 kHz			
Faixa de Sintonia FM	87,5~108,0 MHz			
CD				
Frequência de Resposta	100 ~ 20,000 Hz			
Relação Sinal Ruído	75 dB			
Faixa Dinâmica	75 dB			
Potência de Saída RMS por canal, limitada pela DHT 10% AMPLIFICADOR (RMS)				
Modelos	CM4340	CM4440	CM4540	CM4640
SAÍDAS				
Frontal R (RMS)	100W (4Ω, 1KHz)	220W (3Ω, 1KHz)	200W (3Ω, 1KHz)	260W (3Ω, 1KHz)
Frontal L (RMS)	100W (4Ω, 1KHz)	220W (3Ω, 1KHz)	200W (3Ω, 1KHz)	260W (3Ω, 1KHz)
Subwoofer (RMS)	-	-	200W (3Ω, 1KHz)	-
Potência Total	200W (RMS)	440W (RMS)	600W (RMS)	520W (RMS)
Potência de Entrada RMS de referência, conforme IEC60268 Caixas Acústicas (Frontais)				
Modelos	CM4340	CM4440	CM4540	CM4640
	CMS4340F	CMS4540F		CMS4740F
Tipo	2 Via 2 Alto-Falantes			
Impedância	4Ω	3Ω		
Potência de Entrada	100W	220W	200W	260W
Dimensões (mm)	200 x 306 x 200	266 x 306 x 263		300x 358 x 265
Peso Líquido (Kg)	2.2 Kg	3.1 Kg		5.5 Kg

Desenhos e especificações técnicas estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

Desenhos e especificações técnicas estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

Certificado de Garantia

A LG Electronics do Brasil Ltda., através de sua Rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 01 (Um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto e, somente em Território Nacional.

Garantia Legal:

O consumidor tem o prazo de 90(noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil e imediata observação no produto, como os itens que constituam a parte externa e qualquer outra acessível ao usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em geral.

Condições para validade da garantia legal e contratual

A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

- ▶ O produto não for utilizado para os fins a que se destina;
- ▶ A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
- ▶ O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Electronics da Brasil Ltda;
- ▶ Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto.

Condições não cobertas pela garantia legal e contratual

A Garantia não cobre:

- ▶ Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- ▶ Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem

como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do Consumidor;

- ▶ Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou rede elétrica inadequadas;
- ▶ Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso;
- ▶ Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, pois essas informações constam no Manual de Instruções;
- ▶ Eliminação de interferências externas ao produto que prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de antenas inadequadas.

Observações:

- A LG Electronics da Brasil Ltda. não assume custos ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das aqui descritas;
- As despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador;
- A LG Electronics da Brasil Ltda se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso;
- A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto.

PRODUZIDO
NO POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

LG Electronics do Brasil Ltda.

CNPJ: 01.166.372/0008-21
Rua Javari, nº 1004, Distrito
Industrial, CEP 69075-110,
Manaus/AM, Indústria Brasileira

SAC serviço de atendimento
ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

***0800 707 5454** Demais localidades

*Somente chamadas originadas de telefone fixo

WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC



**Não jogue este impresso em via pública.
Mantenha sua cidade limpa.**