

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Sigurnost i reference

LG digitalno oglašavanje
(MONITOR ZA OGLAŠAVANJE)

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za buduće potrebe.

Upozorenje! Sigurnosne upute



OPREZ

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA NE OTVARAJTE



OPREZ : KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJU STRANU). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE KORISNIK MOŽE SAM SERVISIRATI. OBRATITE SE KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.



Ovaj simbol služi kao upozorenje korisniku na prisutnost neizoliranog „opasnog napona“ u kućistu proizvoda koji može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog udara za ljude.



Ovaj simbol služi kao upozorenje korisniku na prisutnost važnih uputa za rukovanje i održavanje (servis) u dokumentaciji koja je priložena uz uređaj.

UPOZORENJE : KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD POŽARA I STRUJNOG UDARA, NEMOJTE IZLAGATI PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI.

- RADI SPRJEČAVANJA NASTANKA POŽARA UVIJEK DRŽITE SVIJEĆE I DRUGE PLAMTEĆE PREDMETE DALJE OD OVOG PROIZVODA.
- Nemojte stavljati monitor i/ili daljinski upravljač u sljedeća okruženja:
 - Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti.
 - Visoka vlažnost (poput kupaonice).
 - Blizina bilo kojeg izvora topline, primjerice peći ili drugih uređaja koji proizvode toplinu.
 - Blizina kuhinjskih radnih ploha uz koje uređaj može biti izložen pari ili ulju.
 - Izloženost kiši ili vjetru.
 - Uređaj nemojte izlagati kapanju ili prskanju i nemojte stavljati predmete ispunjene tekućinom na ili iznad njega, kao što su vaze, šalice itd. (npr. na police iznad uređaja).
 - Blizina zapaljivih tvari i predmeta poput benzina ili svijeća te nemojte izlagati monitor izravnoj klimatizaciji.
 - Nemojte ga postavljati na mjesta s velikom količinom prašine. U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, zapaljenja/eksplozije, kvara ili deformacije proizvoda.

• Ventilacija

- Postavite monitor na mjesto na kojem postoji odgovarajuća ventilacija. Nemojte ga postavljati u male prostore kao što je polica za knjige.
- Nemojte postavljati proizvod na tepih ili na jastuk.
- Nemojte blokirati niti prekrivati proizvod tkaninama ili drugim materijalima dok je uključen.
- Prizapite da ne dotaknete ventilacijske otvore. Ako duže vrijeme upotrebljavate monitor, ventilacijski se otvori mogu zagrijati.
- Kabel napajanja zaštitite od fizičkog ili mehaničkog trošenja, zakretanja, uvijanja; nemojte ga pritiskati, zaglavljivati vratima ili hodati po njemu. Posebno pazite na utikače, zidne utičnice i mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja.
- Nemojte pomicati monitor dok je u njega uključen kabel za napajanje.
- Nemojte upotrebljavati oštećene ni labave kabele za napajanje.
- Obavezno primite utikač kada isključujete kabel za napajanje. Nemojte povlačiti kabel za napajanje da biste isključili monitor.
- Nemojte priključivati previše uređaja u istu utičnicu izmjenične struje jer to može uzrokovati požar ili strujni udar.
- **Iskopčavanje uređaja iz mrežnog napajanja**
 - Strujni utikač služi za iskopčavanje uređaja. Ako dođe do hitnog slučaja, strujni utikač mora biti lako dostupan.
- Nemojte dopuštati djeci da se penju na monitor ili da se za njega drže. U protivnom se monitor može prevrnuti, što može uzrokovati ozbiljne ozljede.

- Pazite da je kabel za napajanje sigurno povezan s monitorom i zidnom utičnicom jer povezivanje na nesiguran način može oštetiti utikač i utičnicu, a u ekstremnim slučajevima može izbiti požar.
- Nemojte umetati metalne ili zapaljive predmete u proizvod. Ako se u proizvod ispusti strani predmet, isključite kabel za napajanje i obratite se korisničkoj službi.
- Nemojte dodirivati završetak kabela za napajanje dok je priključen. Možete doživjeti strujni udar.
- **Ako se dogodi nešto od navedenog, odmah isključite proizvod i obratite se lokalnoj korisničkoj službi.**
 - Proizvod je oštećen.
 - Ako voda ili druga tvar uđe u proizvod (kao što je AC adapter, kabel za napajanje ili monitor).
 - Ako osjetite miris dima ili druge mirise koji dopiru iz monitora.

Čak i ako je monitor isključen pomoću daljinskog upravljača ili gumba, izvor izmjenične struje povezan je s uređajem ako kabel nije iskopčan.
- Nemojte upotrebljavati električnu opremu visokog napona u blizini monitora (npr. električni uređaj protiv kukaca). To bi moglo rezultirati njegovim oštećenjem.
- Nemojte pokušavati izmijeniti ovaj proizvod ni na koji način bez pisanog odobrenja društva LG Electronics. Može doći do nehotičnog požara ili strujnog udara. Za potrebe servisa ili popravka obratite se lokalnoj korisničkoj službi. Zbog neovlaštenih izmjena može se poništiti ovlaštenje korisnika za rukovanje proizvodom.
- Upotrebljavajte samo priključke / dodatnu opremu koje je odobrilo društvo LG Electronics. U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili oštećenja proizvoda.
- AC adapter ili kabel napajanja nikada nemojte rastavljati. To može uzrokovati požar ili strujni udar.
- Pažljivo rukujte prilagodnikom kako ga ne biste ispustili ili udarili. Udarac može oštetiti prilagodnik.
- Za smanjenje rizika od požara i električnog šoka, nemojte dodirivati monitor mokrim rukama. Ako su kontakti kabela za napajanje mokri ili prekriveni prašinom, potpuno osušite utikač za napajanje ili obrišite prašinu.

• Baterije

- Dodatnu opremu (baterije itd.) čuvajte na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece.
- Nemojte izazivati kratki spoj, rastavljati baterije niti dozvoliti da se pregriju. Ne bacajte baterije u vatru. Baterije ne izlažite previsokoj temperaturi.

• Pomicanje

- Prilikom pomicanja proizvoda provjerite je li isključen i iskopčan iz struje te jesu li isključeni svi kabeli. Možda će biti potrebno dvoje ili više ljudi za nošenje većih monitora. Nemojte pritiskati ni opterećivati prednju stranu monitora. U suprotnom može doći do oštećenja proizvoda, opasnosti od požara ili ozljede.

- Ambalažni materijal koji štiti od vlage ili vinilnu ambalažu držite izvan dohvata djece.

- Izbjegavajte udarce proizvoda i padanje predmeta u proizvod ili pak na njegov zaslon.


- Nemojte snažno pritiskati prednju stranu rukom ili oštrim predmetom kao što je nokat, grafitna ili kemijska olovka i nemojte je grebati. To može oštetiti zaslon.

• Čišćenje

- Prilikom čišćenja isključite kabel za napajanje i nježno ga prebrišite mekom/suhom krpom. Nemojte prskati vodu ni druge tekućine izravno na monitor. Nemojte čistiti monitor kemikalijama, između ostalog sredstvima za pranje stakla, svim vrstama osvježivača zraka, insekticidima, sredstvima za podmazivanje, voskom (za automobile i industrijskim), abrazivnim sredstvom, razrjeđivačem, benzenom, alkoholom itd., koje bi mogle oštetiti proizvod i/ili njegov zaslon. U suprotnom može doći do strujnog udara ili oštećenja proizvoda.

Priprema

- Ako se monitor uključuje prvi put nakon slanja iz tvornice, pokretanje monitora može potrajati nekoliko minuta.
- Prikazana slika može se razlikovati od vašeg monitora.
- Prikaz na zaslonu vašeg monitora može se neznatno razlikovati od prikaza u ovom priručniku.
- Dostupni izbornici i opcije mogu se razlikovati od izvora ulaznog signala ili modela proizvoda koji koristite.
- Nove značajke mogu se dodati ovom monitoru u budućnosti.
- Uređaj mora biti priključen u utičnicu koja je lako dostupna. Neki uređaji koji nemaju tipku za uključivanje/isključivanje, isključuju se iskopčavanjem kabela za napajanje.
- Dijelovi koji se isporučuju s uređajem mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Specifikacije proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadograđivanja funkcija uređaja.
- Kako bi se osiguralo optimalno povezivanje, HDMI kabeli i USB uređaji trebaju imati okvir debljine manje od 10 mm i širine manje od 18 mm. Upotrebjavajte produžni kabel koji podržava USB 2.0 ako se USB kabel ili USB memorijski privjesak ne može priključiti na USB priključak vašeg monitora.



* $A \leq 10 \text{ mm}$


* $B \leq 18 \text{ mm}$

- Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI.
- Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda neće prikazati slika ili može doći do pogreške u povezivanju. (Preporučene vrste HDMI kabela)
 - High-Speed HDMI[®]/TM kabel (3 m ili kraći)
 - High-Speed HDMI[®]/TM kabel s priključkom za Ethernet (3 m ili kraći)
- Softver i priručnik za SuperSign
 - Preuzimanje s web-mjesta društva LG Electronics.
 - Posjetite web-mjesto društva LG Electronics (<http://partner.lge.com>) i preuzmite najnoviji softver za svoj model.

Nosač za montiranje na zid

(Ovisno o modelu)

Obavezno koristite vijke i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standardu. Standardne dimenzije kompleta zidnog nosača opisane su u sljedećoj tablici.

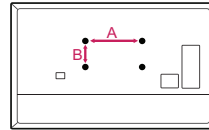

Model	65UL3E	75UL3E 86UL3E
VESA (A x B) (mm)	300 x 300	600 x 400
Standardni vijak	M6	M8
Broj vijaka	4	4
Nosač za montiranje na zid	OLW480B	LSW640B
Model	49UL3E 55UL3E	
VESA (A x B) (mm)	300 x 300	
Standardni vijak	M6	
Broj vijaka	4	
Nosač za montiranje na zid	OLW480B MSW240	


Podizanje i pomicanje monitora

Obratite pozornost na sljedeće savjete da biste spriječili ogrebotine i oštećenja monitora te za sigurno prenošenje monitora bez obzira na njegovu vrstu i veličinu.


- Preporučuje se pomicanje monitora u kutiji ili ambalaži u kojoj ste ga dobili.
- Prije pomicanja ili podizanja monitora, isključite kabel za napajanje i sve druge kabele.
- Držite monitor sa zaslonom okrenutim od sebe da biste spriječili oštećenja.



- Čvrsto držite vrh i dno okvira monitora. Pazite da ga ne držite za prozime dijelove, zvučnik ili otvor zvučnika.

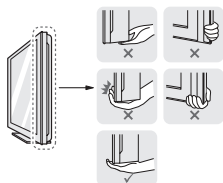

- Za prenošenje velikih monitora potrebno je najmanje dvoje ljudi.
- Za ručno prenošenje monitora držite monitor na način prikazan na sljedećoj ilustraciji.

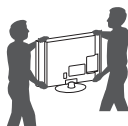


- Tijekom prenošenja monitora nemojte izlagati monitor trzanju ili pretjeranoj vibraciji.
- Tijekom prenošenja, monitor držite u uspravnom položaju, nikad ga ne okrećite na stranu niti zakrećite na lijevo ili desno.
- Nemojte koristiti preveliku silu jer biste savijanjem/uvijanjem postolja okvira mogli oštetiti zaslon.
- Kada rukujete monitorom, pazite da ne oštetite ispućene gumbe.



- Nikada ne dodirujte zaslon jer ga tako možete oštetiti.
- Kada pomičete monitor nemojte ga pridržavati za držače kabela jer se držači mogu slomiti i monitor se može oštetiti.
- Tijekom pričvršćivanja postolja na komplet za monitor, postavite zaslon prema dolje na podstavljen stol ili ravnu površinu da biste zaštitili zaslon od ogrebotina.

Postavljanje na stol

- 1 Podignite i zakrenite monitor u uspravan položaj na stolu.
 - Ostavite (minimalno) 10 cm prostora do zida radi odgovarajuće ventilacije.

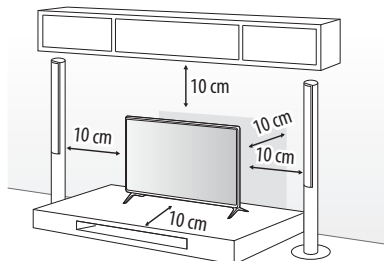

(Ovisno o modelu)


- 2 Priključite kabel za napajanje na zidnu utičnicu.



- Prilikom sastavljanja proizvoda nemojte stavljati strane stvari (ulja, maziva itd.) na vijke. (To može oštetiti proizvod.)
- Ako postavite monitor na postolje, morate se pobrinuti da se proizvod neće preokrenuti. U suprotnom proizvod može pasti, što može prouzročiti tjelesne ozljede.
- Nemojte koristiti proizvode koji nisu odobreni kako biste osigurali sigurnost i dug vijek trajanja proizvoda.
- Oštećenja ili ozljede uzrokovane dijelovima koji nisu odobreni nisu pokriveni jamstvom.
- Provjerite jesu li vijci ispravno umetnuti i pritegnuti. (Ako nisu dovoljno pritegnuti, monitor se može nagnuti prema naprijed nakon postavljanja.) Prilikom pritezanja vijaka nemojte koristiti pretjeranu silu; na taj način možete oštetiti navoj te se vijak neće moći dobro pritegnuti.

Korištenje sigurnosnog sustava Kensington


Spojnica za sigurnosni sustav Kensington nalazi se na stražnjoj strani monitora. Više informacija o postavljanju i upotrebi potražite u priručniku koji ste dobili sa sigurnosnim sustavom Kensington ili na web-mjestu <http://www.kensington.com>. Povežite monitor i stol kabelom sigurnosnog sustava Kensington.

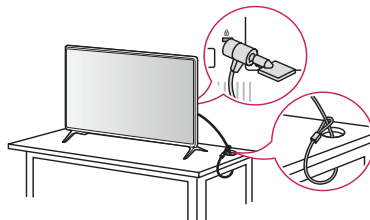

(Ovisno o modelu)

Postavljanje na zid

Pažljivo pričvrstite neobavezan zidni nosač na stražnju stranu monitora i postavite zidni nosač na čvrsti zid okomit na pod. Ako pričvršćujete monitor na druge građevinske materijale, obratite se kvalificiranom osoblju. LG preporučuje da monitora za zid pričvrsti profesionalni instalater. Preporučujemo upotrebu zidnih nosača tvrtke LG. Zidni nosač tvrtke LG lako se premješta s priključenim kabelima. Ako ne koristite zidni nosač tvrtke LG, koristite zidni nosač koji omogućuje odgovarajuće pričvršćivanje uređaja na zid s dovoljno prostora za provođenje kabela za povezivanje s vanjskim uređajima. Preporučuje se da prije postavljanja i pričvršćivanja zidnog nosača priključite sve kabele.

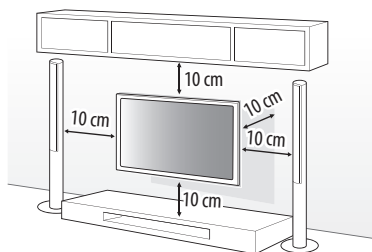


(Ovisno o modelu)




- Uklonite postolje prije postavljanja monitora na zidni nosač postupkom suprotnim od postupka pričvršćivanje postolja.
- Više informacija o vijcima i nosaču za postavljanje na zid potražite u dijelu Zasebna kupnja.
- Ako monitora želite montirati na zid, priključite VESA priključak za montiranje na zid (dodatni dijelovi) na stražnji dio monitora. Kad uređaj postavljate na zid uz pomoć zidnog nosača (dodatni dijelovi), pažljivo ga pričvrstite kako ne bi pao.
- Kada monitor montirate na zid, pazite da ga ne objesite za kabel za napajanje i signalni kabel na stražnjoj strani monitora.
- Ovaj uređaj nemojte postaviti na zid ako bi tamo mogao biti izložen ulju ili isparavanju ulja. Time se može prouzročiti oštećenje uređaja i njegovo ispadanje iz postolja.

- Prilikom montiranja zidnog nosača preporučuje se da ljepljivom trakom blokirate otvor na postolju kako bi se spriječilo da u otvor dospiju prašina ili kukci. (Ovisno o modelu)

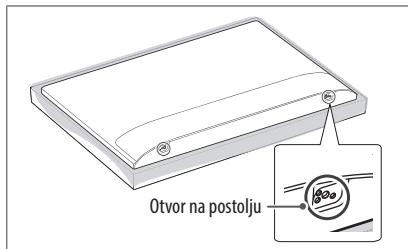

- Ovaj model ne podržava rotirajuću instalaciju ekrana osim standardne instalacije.

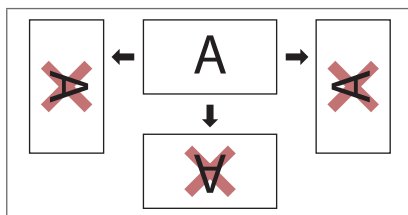

Priključci

Priključite razne vanjske uređaje na monitor i promijenite ulazni način za odabir vanjskog uređaja. Dodatne informacije o priključivanju vanjskog uređaja potražite u priručniku svakog uređaja.

Ostale veze

Priključite monitor na vanjske uređaje. Za najbolju kvalitetu slike i zvuka, priključite vanjski uređaj na monitor pomoću HDMI kabela. Odvojeni kabel ne isporučuje se u kompletu.

HDMI

- Podržani HDMI zvučni format (Ovisno o modelu):
DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

(Samo modeli UHD)

-  (POSTAVKE) →  (Slika) → [Dodatne postavke]
→ [HDMI ULTRA HD Deep Colour]

- Uključeno : Podržani format 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- Isključeno : Podržani format 4K @ 50/60 Hz 8 bit (4:2:0)

Ako uređaj koji je spojen na Ulaz također podržava ULTRA HD Deep Colour, slika bi mogla biti jasnija. Međutim, ako uređaj ne podržava tu značajku, možda neće raditi ispravno. U tom slučaju, promijenite postavku monitora [HDMI ULTRA HD Deep Colour] na [Isključeno].

USB

Neka USB čvorišta možda neće raditi. Ako se USB uređaj priključen putem USB čvorišta ne prepoznaje, priključite ga izravno na USB priključak na stražnjoj strani monitora.

Vanjski uređaji

Dostupni vanjski uređaji su: Blu-ray uređaji, HD prijemnici, DVD uređaji, videorekorderi, audiosustavi, USB memorije, računala, uređaji za igru i drugi vanjski uređaji.


- Priključak vanjskog uređaja može se razlikovati ovisno o modelu.
- Priključite vanjske uređaje na monitor bez obzira na redoslijed priključaka monitora.
- Upute za rukovanje potražite u priručniku vanjskog uređaja.
- Ako na monitor priključite uređaj za igru, upotrijebite kabel koji ste dobili s uređajem za igru.
- Ako se na računalu reproducira ULTRA HD sadržaj, slika ili zvuk povremeno se može prekidati, ovisno o performansama računala. (Ovisno o modelu)
- Preporučuje se da prilikom povezivanja žične LAN mreže koristite kabel CAT 7. (Samo kada postoji priključak LAN.)

Mreža

Žičana mrežna veza

Ovaj monitor može se priključiti na Pro:Centric poslužitelj putem LAN priključka. Nakon uspostavljanja fizičke veze, monitor se mora postaviti za mrežnu komunikaciju.

Priključite LAN priključak modema ili usmjerivača Pro:Centric poslužitelja na LAN priključak monitora.

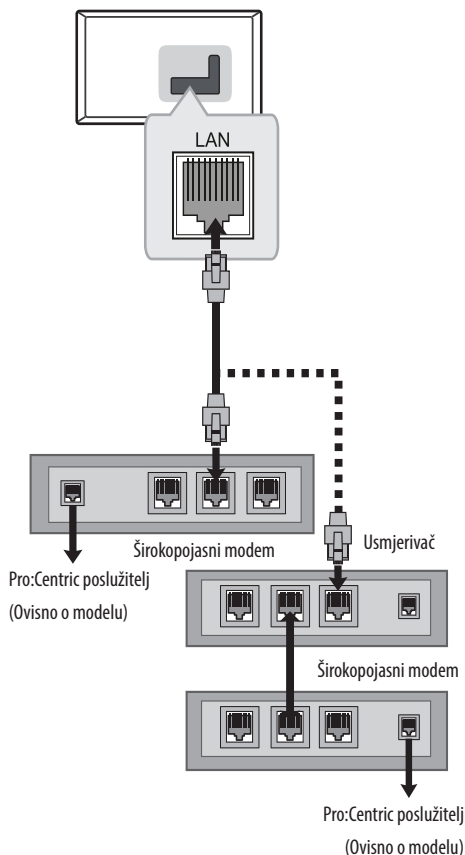


- 1 Priključite LAN priključak modema ili usmjerivača na LAN priključak monitora.
- 2 Priključite LAN priključak računala na AUX LAN priključak monitora. (Ovisno o modelu)



- Modularni telefonski kabel nemojte ukapčati u LAN priključak.
- Kako postoje različiti načini povezivanja, slijedite upute svog davatelja telekomunikacijskih usluga ili davatelja internetskih usluga.

Upotreba tipke

Jednostavno možete upravljati funkcijama monitora pomoću tipke.

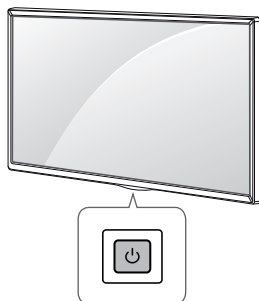

Osnovne funkcije

Uključivanje (Pritisnite tipku kada je monitor isključen.)

Isključivanje¹ (Pritisnite tipku i držite ga pritisnutim kada je monitor uključen.)

Upravljanje izbornikom (Pritisnite tipku kada je monitor uključen.²)

Odabir izbornika (Pritisnite tipku i držite ju pritisnutom kada pristupate upravljanju izbornikom.³)



- 1 Zatvorit će se sve pokrenute aplikacije.
- 2 Možete pristupiti izborniku i podesiti ga pritiskom na tipku kada je monitor uključen.
- 3 Funkciju možete upotrebljavati nakon što pristupite upravljanju izbornikom.

Podešavanje izbornika

Dok je monitor uključen, jedanput pritisnite tipku . Stavke izbornika možete podešavati pomoću tipke.

	Isključite napajanje.
	Promjena izvora ulaznog signala.
	Prilagodba glasnoće.

Upotreba daljinskog upravljača


Opisi u ovom priručniku temelje se na tipkama daljinskog upravljača. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i ispravno upotrebljavajte monitor.

Kada mijenjate baterije, otvorite poklopac za baterije, zamijenite ih (1,5 V AAA) tako da odgovaraju $\oplus$ i $\ominus$ polu kako prikazuje oznaka u odjeljku za baterije, a zatim vratite poklopac. Baterije izvadite redoslijedom obrnutim od redoslijeda umetanja.

Pazite da daljinski upravljač usmjerite prema senzoru daljinskog upravljača na monitoru.

(Neke tipke i usluge možda neće biti dostupni, ovisno o modelima ili regijama.)

* **Kako biste koristili tipku, pritisnite ju i zadržite dulje od 3 sekunde.**

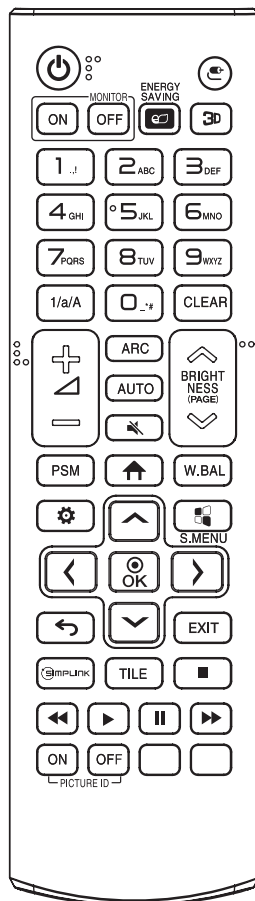

(NAPAJANJE) Uključivanje i isključivanje monitora.

MONITOR ON Uključivanje monitora.

MONITOR OFF Isključivanje monitora.

ENERGY SAVING Podešavanje svjetline zaslona kako bi se smanjila potrošnja električne energije.

(ULAZ) Promjena izvora ulaznog signala.

3D Upotrebljava se za pregled 3D videozapisa.

1/a/A Prebacivanje između numeričkog i abecednog načina.

Brojčane i abecedne tipke Unos numeričkih ili abecednih znakova ovisno o postavci.

CLEAR Brisanje unesenog numeričkog ili abecednog znaka.

Tipka za povećavanje/smanjivanje glasnoće Podešavanje glasnoće.

ARC Odabir načina formata prikaza.

AUTO Automatsko podešavanje položaja slike i smanjivanje nestabilnosti slike (dostupno samo za unos RGB).

⏏ (ISKLJUČIVANJE ZVUKA) Potpuno isključivanje zvuka.

BRIGHTNESS (PAGE) Podešavanje svjetline zaslona. Funkcija STRANICA nije podržana za ovaj model.

PSM Odabir načina slike.

⬆ (POČETNO) Aktivacija pokretača.

W.BAL Ulaz u izbornik za balans bijele boje.

⚙ (POSTAVKE) Pristup glavnim izbornicima ili spremanje unosa i izlaz iz izbornika.

⏏ S.MENU Tipka izbornika za SuperSign.

Navigacijske tipke Kretanje kroz izbornike ili opcije.

⏏ Odabir izbornika ili opcija i potvrda unosa.

⬅ (NATRAĞ) Vraćanje unatrag za jedan korak u funkciji korisničke interakcije.

EXIT Izlaz iz svih zadata i aplikacija prikaza na zaslonu.

ⓈIMPLINK Upravljanje raznim multimedijским uređajima za uživanje u multimediji jednostavnom upotrebom daljinskog upravljača putem izbornika Simplink.

TILE Odabir načina TILE.

PICTURE ID ON/OFF Kada se identifikacijski broj slike i identifikacijski broj kompleta podudaraju, možete upravljati bilo kojim monitorom u formatu višestrukog prikaza.

Upravljačke tipke za USB izbornik Upravljanje reprodukcijom medijskog sadržaja.

⏏ ⏮ ⏭ ⏸ ⏭ ⏮ Tipka Trick možda nije podržana za neke modele.

Rješavanje problema

Verzija softvera može se ažurirati za bolju učinkovitost.

Kupac treba osigurati kompatibilnost svoje opreme sa softverom tvrtke LGE. Ako je potrebno, obratite se tvrtki LGE i preuzmite revidiranu verziju softvera sukladno uputama koje daje tvrtka LGE.

Nije moguće upravljati monitorom pomoću daljinskog upravljača.

- Provjerite senzor daljinskog upravljača i pokušajte ponovno.
- Provjerite postoji li neka prepreka između monitora i daljinskog upravljača.
- Provjerite rade li baterije i jesu li ispravno umetnute (+ na ⊕, ⊖ na ⊖).

Nema slike ni tona.

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite je li kabel za napajanje priključen na zidnu utičnicu.
- Provjerite je li sve u redu sa zidnom utičnicom tako da u nju uključite neki drugi uređaj.

Monitor se iznenadno gasi.

- Provjerite postavke kontrole napajanja. Možda je prekinut dovod napajanja.
- U postavkama za vrijeme provjerite je li aktivirana funkcija automatskog isključivanja.

Prilikom povezivanja s računalom (HDMI/DVI) ne prepoznaje se signal.

- Uključite i ponovno uključite monitor pomoću daljinskog upravljača.
- Ponovo priključite HDMI kabel.
- Ponovno pokrenite računalo dok je monitor uključen.



- Ne kombinirajte nove baterije sa starijima. To bi moglo dovesti do pregrijavanja i curenja baterija.
- Ako se odgovarajući polariteti baterije ne podudaraju, baterija može eksplodirati ili procuriti što može dovesti do požara, tjelesne ozljede ili onečišćenja okoline.
- Ovaj uređaj napaja se baterijama. U vašoj zajednici mogu postojati propisi prema kojima ste obvezni pravilno odložiti te baterije s obzirom na ekološke propise. Za informacije o odlaganju otpada ili recikliranju obratite se lokalnim tijelima.
- Baterije u proizvodu ne smiju se izlagati prekomjernoj toplini kao što je izravna sunčeva svjetlost, vatra i sl.

Nepravilni prikaz


- Ako je proizvod hladan na dodir, može doći do manjeg "treperenja" pri uključivanju. To je uobičajeno i ne predstavlja neispravnost proizvoda.
- Ovaj zaslon je napredan proizvod koji sadrži više milijuna piksela. Možda ćete na zaslonu uočiti sitne crne točkice i/ili svijetle točkice (crvene, plave ili zelene) veličine 1 ppm. To ne predstavlja kvar i ne utječe na djelotvornost i pouzdanost proizvoda. Do te pojave dolazi i kod proizvoda trećih proizvođača te ona ne predstavlja prihvatljiv razlog za zamjenu proizvoda ili povrat novca.
- Možda ćete uočiti različitu svjetlinu i boje na zaslonu, ovisno o kutu gledanja (lijevo/desno/gore/dolje). Do pojave dolazi zbog tehničkih značajki zaslona. Pojava ne utječe na djelotvornost proizvoda i ne predstavlja kvar.
- Dugotrajni prikaz statične slike može uzrokovati trajno zaostajanje slike. Izbjegavajte dugotrajno prikazivanje nepomične slike na zaslonu monitora.

Stvaranje zvukova

- Pucketanje: Pucketanje koje se događa tijekom gledanja ili prilikom isključivanja monitora uzrokovano je toplinskim skupljanjem plastike zbog temperature i vlažnosti. Taj je zvuk uobičajen za proizvode kod kojih je potrebna toplinska deformacija.
- Zujanje električnih sklopova/ploče: Sklop za brzo prebacivanje koji daje veliku količinu struje za rad proizvoda generira tihi zvuk. Zvuk može biti glasniji ili tiši, ovisno o proizvodu. Taj generirani zvuk ne utječe na djelotvornost i pouzdanost proizvoda.



- Prilikom čišćenja proizvoda pripazite da u prostor između gornje, lijeve ili desne strane ploče i vodilice ploče ne dospije tekućina ili strani predmeti. (Ovisno o modelu)



- Krpu svakako ocijedite kako bi se uklonio višak vode ili sredstva za čišćenje.
- Nemojte prskati vodu ni sredstvo za čišćenje izravno na zaslon monitora.
- Na suhu krpu nanesite samo onoliko vode ili sredstva za čišćenje koliko je potrebno za brisanje zaslona.

Specifikacije

Specifikacije modula za bežični LAN (LGSBWAC72)	
Bežični LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Frekventni raspon	Izlazna snaga (maks.)
2.400 do 2.483,5 MHz	14 dBm
5.150 do 5.725 MHz	16,5 dBm
5.725 do 5.850 MHz (Za države izvan EU)	11,5 dBm
Bluetooth	
Frekventni raspon	Izlazna snaga (maks.)
2.400 do 2.483,5 MHz	8,5 dBm
Buduću da se frekvencijski pojasi kanala mogu razlikovati ovisno o zemlji, korisnik ne može mijenjati niti prilagođavati radnu frekvenciju. Proizvod je konfiguriran sukladno tablici regionalnih frekvencija.	
Uređaj se iz sigurnosnih razloga prilikom montiranja i rada treba nalaziti najmanje 20 cm od korisnika.	
Standard "IEEE 802.11ac" nije dostupan u svim zemljama.	

Uvjeti u okruženju	
Radna temperatura	od 0 °C do 40 °C
Radna vlažnost	Manja od 80 %
Temperatura za skladištenje	od -20 °C do 60 °C
Vlažnost skladišta	Manja od 85 %

Ugrađena baterija	Primijenjeno
-------------------	--------------

Način rada koji podržava HDMI-DTV

Razlučivost	Horizontalna Frekvencija (kHz)	Vertikalna Frekvencija (Hz)
640 x 480p	31,469	59,94
	31,5	60,00
720 x 480p	31,47	59,94
	31,5	60,00
720 x 576p	31,25	50,00
1.280 x 720p	44,96	59,94
	45	60,00
	37,5	50,00
1.920 x 1.080i	28,125	50,00
	33,72	59,94
	33,75	60,00
1.920 x 1.080p	26,97	23,976
	27,00	24,000
	33,71	29,97
	33,75	30,00
	56,25	50,00
	67,432	59,94
	67,5	60,00
	135	120
	134,86	119,88
	112,5	100
3.840 x 2.160p	53,95	23,98
	54	24,00
	56,25	25,00
	61,43	29,97
	67,5	30,00
	112,5	50,00
	134,865	59,94
	135	60,00
4.096 x 2.160p	53,95	23,98
	54	24,00
	56,25	25,00
	61,43	29,97
	67,5	30,00
	112,5	50,00
	134,865	59,94
	135	60,00

Način rada koji podržava HDMI-PC

- Audiouređaji za računala nisu podržani.
- Za PC način rada koristite HDMI IN 1. (Ovisno o modelu)

Razlučivost	Horizontalna Frekvencija (kHz)	Vertikalna Frekvencija (Hz)
640 x 350	31,468	70,09
720 x 400	31,469	70,08
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,31
1.024 x 768	48,363	60,00
1.360 x 768	47,712	60,015
1.152 x 864	54,348	60,053
1.280 x 1.024	63,981	60,020
1.920 x 1.080	67,5	60
	135	120
3.840 x 2.160	54	24,00
	56,25	25,00
	67,5	30,00
4.096 x 2.160	53,95	23,97
	54	24

Podržani formati fotografija

Format datoteke	Format	Razlučivost
.jpeg, .jpg, .jpe	JPEG	Minimalno : 64 (Š) x 64 (V) Maksimalno (Uobičajeno) : 15.360 (Š) x 8.640 (V) Maksimalno (Progresivno) : 1.920 (Š) x 1.440 (V)
.png	PNG	Minimalno : 64 (Š) x 64 (V) Maksimum : 5.760 (Š) x 5.760 (V)
.bmp	BMP	Minimalno : 64 (Š) x 64 (V) Maksimum : 1.920 (Š) x 1.080 (V)

Podržani formati zvuka

Format datoteke	Stavka	Informacije
.mp3	Brzina prijenosa podataka	32 Kb/s – 320 Kb/s
	Frekvencija uzorkovanja	16 kHz – 48 kHz
	Podrška	MPEG1, MPEG2
	Kanali	mono, stereo
.wav	Brzina prijenosa podataka	-
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz – 96 kHz
	Podrška	PCM
	Kanali	mono, stereo
.ogg	Brzina prijenosa podataka	64 Kb/s – 320 Kb/s
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz – 48 kHz
	Podrška	Vorbis
	Kanali	mono, stereo
.wma	Brzina prijenosa podataka	128 Kb/s – 320 Kb/s
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz – 48 kHz
	Podrška	WMA
	Kanali	do 6 kanala
.flac	Brzina prijenosa podataka	-
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz – 96 kHz
	Podrška	FLAC
	Kanali	mono, stereo

Podržani video formati

Nastavak	Kodek	
.asf .wmv	Videozapis	Profil VC-1 Advanced (osim WMVA), profili VC-1 Simple i Main
	Audiozapis	WMA Standard (osim za WMA v1/ WMA Speech)
.avi	Videozapis	Xvid (osim 3 warp-point GMC), H.264/ AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Audiozapis	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4 .m4v .mov	Videozapis	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
	Audiozapis	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp .3g2	Videozapis	H.264/AVC, MPEG-4
	Audiozapis	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Videozapis	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
	Audiozapis	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts .trp .tp .mts	Videozapis	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Audiozapis	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg .mpeg .dat	Videozapis	MPEG-1, MPEG-2
	Audiozapis	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.vob	Videozapis	MPEG-1, MPEG-2
	Audiozapis	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
.mkv .mp4 .ts	Videozapis	H.264/AVC, HEVC
	Audiozapis	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

Licence

Podržane licence mogu se razlikovati ovisno o modelu.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Za DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom tvrtke DTS Licensing Limited. DTS, simbol i DTS i simbol zajedno, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0 + Digital Out, DTS-HD i DTS Virtual:X registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. u SAD-u i/ili drugim državama. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, i duplo-D simbol su zaštitne marke Dolby Laboratories.

(Ovisno o modelu)



HEVCAdvance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com



Zabilježite broj modela i serijski broj monitora.
Te informacije potražite na oznaci na stražnjoj
strani uređaja i proslijedite ih zastupniku kad
tražite servisiranje.

MODEL _____

Serijski br. _____