

## تحذير! (خطر الثبات)

قد يقع جهاز التلفاز مسبباً إصابات خطيرة أو الوفاة، يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصاً للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:

- استخدم دائمًا ميakaل أو حوامل أو طرق تركيب توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
- استخدم دائمًا قطعة الأثاث التي يمكنها تحمل وزن التلفاز بشكل آمن.
- تأكيد دائمًا أن التلفاز في موضع لا يتجاوز فيه طرف قطعة الأثاث الموضوع عليها.
- قم دائمًا بتنويع الأطفال بمخاطر تسلق قطعة الأثاث للوصول إلى التلفاز أو عناصر التحكم الخاصة به.
- قم دائمًا بتوجيه الأسلاك وال Kablلات المتصلة بالتلفاز الخاص بك بحيث لا يتم التعثر فيها أو سحبها أو الإمساك بها.
- لا تضع التلفاز في موقع غير ثابت أبداً.
- لا تضع التلفاز على قطعة أثاث طويلة أبداً (على سبيل المثال، خزانات أو خزانات كتب) من دون تثبيت قطعة الأثاث والتلفاز بدعامة مناسبة.
- لا تضع التلفاز على قماش أو مواد أخرى قد تكون بين التلفاز وقطعة الأثاث الحاملة له.
- لا تضع العناصر التي قد تغري الأطفال بالتعلق بها، مثل الألعاب والديزموت، فوق التلفاز أو قطعة الأثاث الموضوع عليها التلفاز.
- إذا كان يتطلب الاحفاظ بجهاز التلفاز الحالي ونقله، يجب تطبيق الاعتبارات الواردة أعلاه نفسها.

## الرموز

يشير إلى التيار المتردد (AC).	$\sim$
يشير إلى التيار المستمر (DC).	$--$
يشير إلى أجهزة الفتن    .	$\square$
يشير إلى وضع الاستعداد.	$\oplus$
يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).	
يشير إلى الفولتية الخطيرة.	$\not\Delta$

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في إدخال التلفاز / HDMI، اضغط على الزر في الريموت ثلاث مرات لعرض اسم الطراز والرقم التسلسلي على الشاشة.

- |  |   |
|--|---|
| • أفحص مستشعر الريموت على المنتج وحاول مجدداً.<br>• تتحقق من عدم وجود أي عائق بين المنتج والريموت.<br>• تتحقق مما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وما إذا كانت متباعدة عن نحو صحيح (+ إلى +، - إلى -).<br>• تتحقق مما إذا كان المنتج قيد التشغيل.<br>• تتحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلًا بمقبس الحائط.<br>• تتحقق مما إذا كان هناك مشكلة في مقبس الحائط من خلال توصيل منتجات أخرى.<br>• تتحقق من إعدادات التحكم في الطاقة. قد يقطع مصدر الإمداد بالطاقة.<br>• تتحقق من تنشيط خاصية الغلق التلقائي في الإعدادات المتعلقة بالوقت.<br>• ربما قد تم تفعيل وظيفة الغلق التلقائي. هذا المنتج مزود بوظيفة الغلق التلقائي التي تقوم بلقاف تشغيل الطاقة تلقائياً<br>إذا لم يتم استخدام الريموت لمدة 15 دقيقة بدون إشارة إدخال.  | يتعذر التحكم في التلفاز<br>باستخدام الريموت.  |
| • شغل التلفاز أو أوقف تشغيله باستخدام الريموت.<br>• أعد توصيل كابل HDMI.<br>• أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي مع تشغيل التلفاز.   | لا تعرض أي صورة ولا<br>يصدر أي صوت.   |
| • إذا كان ملمس المنتج بارداً، فقد تنشأ "ومضة" صغيرة عند تشغيله. يُعد ذلك طبيعياً، لا يوجد خطأ في المنتج.<br>• تُثْدُ هذه اللوحة منتجًا يحتوي على الملايين من وحدات البكيل. قد ترى تقاطعاً سوداء صغريرة و/أو نقاطاً ملونة باليوان زاهية (أحمر أو أزرق أو أخضر) على حجم جزء واحد في المليون على الشاشة. لا يشير ذلك إلى خلل ولا يؤثر في أداء المنتج وقوته. تحدث هذه الظاهرة أحياناً مع منتجات الغير ولا تخضع للاستبدال أو الاسترجاع.<br>• قد يختلف لون اللوحة وبريقها حسب الموقع الذي تنظر منه (يسار/يمين/أعلى/أسفل). تحدث هذه الظاهرة تبعاً لخصائص اللوحة. لا تتطرق بأداء المنتج، ولا تُعد خللاً.<br>• تجنب لمس الشاشة أو وضع إصبعيك (أصابعك) عليها لفترة طويلة. قد ينتج عن القيام بذلك ظهور بعض تأثيرات التشوش المؤقتة على الشاشة.<br>• قد يؤدي عرض صورة ثابتة لفترة طويلة إلى التصاق الصورة. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفاز لمدة طويلة. | توقف تشغيل التلفاز فجأة.<br>عند الاتصال بالكمبيوتر<br>الشخصي (HDMI)،<br>لا يكتفى عن أي إشارة. |
| • صوت "تكسير": يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التقلص الحراري للبلاستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروري.<br>• طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة: يصدر صوت خافت من دائرة التبديل ذات السرعة العالية، والتي تتمد المنتج بقوة تيار عالية لتشغيله. ويختلف ذلك بحسب المنتج. هذا الصوت المولد لا يؤثر في أداء المنتج ودقة.  | عرض غير طبيعي<br>الأصوات الصادرة  |

- عند تنظيف المنتج، احرص على لا تسمح بدخول أي سائل أو أجسام غريبة إلى الفتحة الموجودة بين الجزء العلوي أو الأيسر من الشاشة ولوحة التوجيه. (حسب الطراز)  
• تأكد من إزالة أي ماء أو منظف زائد من قطعة القماش.  
• لا ترش الماء أو المنظف مباشرةً على شاشة التلفاز.  
• احرص على رش قدر كافٍ فحسب من الماء أو المنظف على قطعة القماش الجافة لمسح الشاشة.

### معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، و LGPL، و MPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المصممة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذاتصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

### التراخيص



(الطرادات التي تدعم الريموت السحري Magic فقط)



# المواصفات

التيار المتردد بقوة من 110 إلى 240 فولت وبتردد 50/60 هرتز تقريباً

متطلبات الطاقة

(تبعاً للبلد)

مواصفات البث	نظام التلفاز
خدمة نظام البث الأرضي / خدمة البث بالكابل / التلفاز الرقمي بالقمر الصناعي	نظام التلفاز
75 أوم	مقاومة الهوائي الخارجي

- فئة المناخ T1 : الجهاز مصمم للعمل في مناخ معتدل.

ظروف بيئية التشغيل	درجة حرارة التشغيل
من 0 إلى 40 درجة مئوية	من 0- إلى 60 درجة مئوية
أقل من 80 %	أقل من 85 %

- تُحدّد معلومات الطاقة المقيدة مع المنتج وفقاً للوائح البلد. (تابعاً للبلد)
  - يقياس استهلاك الطاقة تبعاً لجنة الكهربائية التقنية الدولية (IEC) 62087 (IEC 62087).
- قد يختلف استهلاك الطاقة الفعلي تبعاً لعوامل مثل نوع محتوى التبديل المعرض وإعدادات التلفاز.
- لمعلومات عن تزويد الطاقة واستهلاكها، راجع الملصق الموجود على المنتج. (تابعاً للبلد)
  - يتم قياس استهلاك الطاقة المعتمد وفقاً لمعايير IEC 62087 أو اللوائح الطلاقة في كل بلد.
  - \* في بعض الطرازات، يوجد الملصق داخل غطاء طرف توصيل الجهاز الخارجي.
  - \* حسب الطراز أو البلد، قد لا يكون استهلاك الطاقة المعتمد على الملصق.

الوصيات

الأجهزة الخارجية

الأجهزة الخارجية المتاحة هي: مشغلات Blu-ray، واجهزة الاستقبال عالية الدقة، ومشغلات أفلام الفيديو الرقمية (DVD)، واجهزة VCR، وأجهزة الأنظمة الصوتية، وأجهزة تخزين USB، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي، وأجهزة الألعاب، وأجهزة خارجية أخرى.

٦. قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي عن الطراز.

٧. في وضعية الكمبيوتر، قد يحدث تشوش ذو صلة بالدقة أو النمط الرأسي أو التباين أو السطوع. إذا حدث تشوش، فيغير مخرج الكمبيوتر إلى دقة أخرى أو غير معدل التجديد إلى معدل آخر أو اضبط السطوع والتبابين على قائمة [صور] إلى أن تصبح الصورة واضحة.

٨. في وضع الكمبيوتر، قد لا تعمل بعض إعدادات الدقة بشكل صحيح استناداً إلى بطاقة الرسومات.

٩. في حالة تشغيل مستوى Ultra HD على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد يصبح الفيديو أو الصوت مشوشًا على فترات متقطعة حسب أداء جهاز الكمبيوتر لديك. (حسب الطراز)

١٠. عند التوصيل بشبكة LAN سلكية، فيرجي استخدام كابل 7 CAT ذي سعة نقاط، عالية للإنتنت (عند عدم الحاجة بمقدار فقط).

وصل الأجهزة الخارجية المتنوعة بالتلفاز وبذل أوضاع الإدخال لتحديد جهاز خارجي. للحصول على مزيد من المعلومات عن الاتصال بالجهاز لخارجه، راجع التلخيص المرفق مع كل جهاز.

HDMI

- عند توصيل كابل HDMI، يجب إيقاف تشغيل المنتج والأجهزة الخارجية وفصلهم عن مصدر الطاقة.
  - تنسيق الملفات الصوتية المدعومة في HDMI (حسب الطراز):
    - 48 كيلوهرتز، True HD
    - Dolby Digital 32 كيلوهرتز / Dolby Digital Plus 44.1 كيلوهرتز / 48 كيلوهرتز،
    - PCM 32 كيلوهرتز / 44.1 كيلوهرتز / 48 كيلوهرتز / 96 كيلوهرتز / 192 كيلوهرتز،
    - DTS 44.1 كيلوهرتز / 48 كيلوهرتز / 88.2 كيلوهرتز / 96 كيلوهرتز،
    - DTS HD 44.1 كيلوهرتز / 48 كيلوهرتز / 88.2 كيلوهرتز / 96 كيلوهرتز / 176.4 كيلوهرتز / 192 كيلوهرتز

ملاحظة ✓

- إذا كان الجهاز المتصل بمنفذ الإدخال يدعم HDMI Deep Colour أليّضاً، فقد تُضفي الصورة لنديك أوضّح. ولكن إذا لم يدعمه الجهاز فقد لا يعلم بيّاناً. في تلك الحالة، قم بتغيير إعداد [HDMI Deep Colour] في التلفاز إلى وضع إيقاف التشغيل. (حسب الطراز)
  - [HDMI] ← [الأجهزة الخارجية] ← [إعدادات HDMI] ← [◎] ← [عام] ← [الإعدادات]
  - استخدم كابلًا معتمداً متوجّد شعار HDMI عليه.
  - إذا لم تستخدم كابل HDMI معتمداً، فقد لا تُعرض الشاشة أي بيانات أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
  - أتوّاع كابلات HDMI الموصى بها
  - كابل HDMI®™ فائق السرعة (3 م أو أقل)


USB

إذاً لا تعمل بعض موزعات USB. إن لم يكتشف جهاز USB المتصل باستخدام موزع USB، قم بتنصيبه بمأخذ USB على التلفاز مباشرةً.  
**(حسب الطراز)**

ملاحظة ✓

- للحصول على أفضل اتصال، يجب لا تجاوز أطراف كابلات HDMI ووحدات USB 10 م سمكاً و 18 م عرضًا. استخدم كابل إطالة يدعم USB 2.0 إذا كان كابل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في التلفاز. (حسب المطرز)

## الثبيت على الحاطن

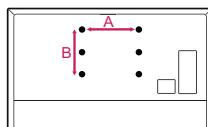

ثبت حامل الثبيت الاختياري على الحاطن الموجود في الجزء الخلفي من التلفاز بعناية وثبت حامل الثبيت على حاطن صلب في اتجاه عموي على الأرضية. عندما تثبت التلفاز على مواد البناء الأخرى، ترجى الاتصال بفني مؤهل. توصي LG بأن يقوم فني تركيب محترف مؤهل بالثبيت على التلفاز. يرجى استخدام حامل الثبيت على الحاطن في المكان الذي يكون فيه الجهاز أمناً تماماً على الحاطن مع وجود مسافة كافية تتيح الاتصال بالأجهزة الخارجية. ينصح بتوصيل جميع الكابلات قبل تركيب أدوات الثبيت المحمكة على الحاطن.

98UT90*	الطراز
400 x 800	(mm) (B x A) VESA
M8	البراغي القياسي
6	عدد البراغي
قم بشراء مجموعة الثبيت على الحاطن المناسبة من السوق بالعودة إلى هذا الجدول لكل طراز.	حامل الثبيت على الحاطن (اختياري)

## الهوائي/الكابل

و مثل التلفاز بمقاييس هوائي على الحاطن باستخدام كابل تردد راديوي (بمقاييس قدرها 75 أوم).

- استخدم مجذى الإشارة لاستخدام أكثر من جهاز تلفاز.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة، قم بتركيب مكبر إشارة بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة مع وجود هوائي متصل، فحاول إعادة توجيه الهوائي في الاتجاه الصحيح.
- لا يتتوفر كابل هوائي ومحول.
- بالنسبة إلى الموقع غير المعهود من بث HD Ultra، فلا يمكن لهذا التلفاز استقبال بث HD Ultra مباشرةً. (حسب الطراز)

## طبق القمر الصناعي

و مثل التلفاز بطبق القمر الصناعي و مقاييس القمر الصناعي باستخدام كابل تردد راديوي (بمقاييس قدرها 75 أوم). (حسب الطراز)

## بدء تشغيل التلفاز

### تشغيل التلفاز

يمكنك تشغيل وظائف التلفاز ببساطة، باستخدام الزر.



التشغيل (ضغط)

إيقاف التشغيل (ضغط مع الاستمرار)

التحكم في القائمة (ضغط)

ال اختيار من القائمة (ضغط مع الاستمرار<sup>(3)</sup>)

1) سوف تُغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل وسوف يتوقف أي تسجيل جار. (تبعاً للبلد)

2) يمكنك الوصول إلى القائمة وضبطها عن طريق الضغط على الزر عندما يكون التلفاز في التشغيل.


3) يمكنك استخدام الوظيفة عندما تصل إلى عنصر التحكم في القائمة.

ملحوظة ✓

إذا كانت هذه هي المرة الأولى لتشغيل التلفاز بعد شحنه من المصعد، فقد تستغرق تبيينه عدة دقائق.

قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل بسيط عما هو مبين في هذا الدليل.

يجب توصيل الجهاز بمفتاح سهل الوصول. لم يتم صنع بعض الأجزاء بزر التشغيل / إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة.

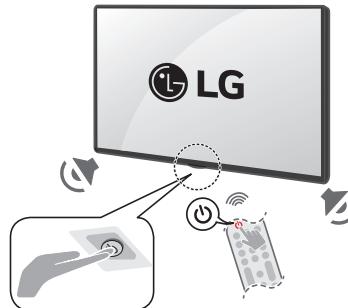

# التركيب

## حمل التلفاز ونقله



- لا تضع مواد غريبة (زيوت وشحوم وما إلى ذلك) على البراغي عند تركيب المنتج. (فقد يلحق ذلك الضرر بالمنتج).
- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.
- لا يعطي الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.
- في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القيام ببعض الإجراءات لتفادى سقوط المنتج. وإنما فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.
- عند قيامك بتجميع الحامل، عليك التأكيد من ربط جميع البراغي المقصورة. في حال لم يتم ربط البراغي بشكل كامل، فقد يميل المنتج أو ينقلب مما يؤدي إلى تلفه. قد يؤدي حكم ربط البراغي بقوه مفرطة إلى انفصاله بسبب تأكيل مفصل البراغي.
- إذا لم يتم وضع التلفاز في موضع ثابت بشكل كافٍ، فيمكن لهذا أن يشكل خطراً حيث يصبح التلفاز معروضاً للسقوط. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصاً للأطفال، من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:
  - استخدام خزانة أو حاملات توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
  - استخدام قطع الأثاث التي تدعم التلفاز بشكل آمن فقط.
  - الحرص على وضع التلفاز على قطعة قماش أو مواد أخرى تم وضعها بين التلفاز وقطعة الأثاث الداعمة.
- عدم وضع التلفاز على قطع أثاث طويلة (على سبيل المثال، خزانة أو خزانة تكتب) من دون تثبيت الأثاث والتلفاز على دعامة مناسبة.
- عدم وضع التلفاز على قطعة قماش أو مواد أخرى تم وضعها بين التلفاز وقطعة الأثاث الداعمة.
- توعية الأطفال حول مخاطر سلق قطع الأثاث للوصول إلى التلفاز وأنواع التحكم الخاصة به.

## أحكام ثبيت التلفاز على الحائط

- 1 ادخل المسامير ذات العروة أو قوسى التلفاز والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها بالحاكم.
- ازل المسامير التي تم ادخالها في موضع المسامير ذات العروة أو لا في حالة توفرها.
- 2 ثبت قوسى التثبيت على الحائط باستخدام المسامير. طبق موضع قوس التثبيت على الحائط مع المسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.
- 3 قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسى التثبيت على الحائط بالحاكم بواسطة حبل قوي. تأكيد من المحافظة على الجبل في وضع أدقى مع السطح المستوي.

- استخدم دعامة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.
- الحامل والمسامير والحبال غير مرقة. يمكن الحصول على الملحقات الإضافية من الوكيل المحلي.

## الثبتت على الطاولة

- 1 ارفع التلفاز وأملأه إلى الوضع المستقيم على الطاولة.
- أبق مسافة 10 سم (على الأقل) من الحائط للتلوية المناسبة.
- 2 قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط.



- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
- عند نقل التلفاز باليدي، لا تعرّضه للارتفاع أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفاز، اجعله دوماً مستقيماً، وتتجنب قلبه على جانبيه أو إمالته يميناً أو يساراً.
- لا تستخدم القوة الزائدة لدرجة التسبب في إماله/ثني هيكل الإطار، إذ قد يؤدي هذا إلى إلحاق الضرر بالشاشة.
- عند حمل التلفاز، احرص على عدم إلحاق ضرر بالأزرار البارزة.

- لا يستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من التلفاز (على سبيل المثال ساعة الحشرات). فقد يلحق ذلك ضرراً بالمنتج.
  - لا تحاول تعديل هذا المنتج بأي طريقة من دون الحصول على تصريح مكتوب من **LG Electronics**. فقد يتسبب في حريق أو حدوث صدمة كهربائية. اتصل بخدمة العملاء المحلية للحصول على الخدمة أو الإصلاح. قد يؤدي التعديل غير المصرح به إلى الغاء صلاحية المستخدم لتنギل هذا المنتج.
  - لا يستخدم سوى المرفقات/الملاحق المعتمدة من شركة **LG Electronics**. وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل أو شغط المنتج.
  - لا تفكي أبداً محول التيار المتعدد أو سلك الطاقة. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
  - توخِّ الحذر عند استخدام المحوول لتجنب سقوطه أو وقوفه على الأرض. فقد يلقي ذلك ضرراً بالمحول.
  - اللحد من مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تمس التلفاز عندما تكون بداخلك ملائتني. إذا كانت أطارات سلك الطاقة رطبة أو يغطيها الغبار، فالحرص على تجفيف قابس الطاقة تماماً أو امسح الغبار عنه.
  - **البطاريات**
    - خزن الملاحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.
    - لا تقم بتعصير الدائرة أو فك البطاريات أو تركها لتتسخن أكثر مما ينبغي. لا تختلاص من البطاريات في النار. فلا ينبغي أن تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة.
    - تنبئي: في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح، فيسيؤدي ذلك إلى خطير نشوب حريق أو حدوث انفجار.
    - ينصح باستخدام بطاريات الكالين (قلوية).
  - **النقل**
    - أثناء النقل، تأكيد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله عن الطاقة وأنه تمت إزالة كل الكابلات. قد يتطلب حل أجزاء التلفاز الكبيرة شحذين أو أكثر. لا تضعي على الشاشة الأمامية من جهاز التلفاز. وإلا، فقد يحدث تلف المنتج أو تتعرض لخطر الحريق أو الإصابة.
    - أبق مواد التغليف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل بعيدة عن متناول الأطفال.
    - لا تسمح بعرض الجهاز للسدادات أو بسقوط أي أشياء داخله، ولا تنسف أي شيء على الشاشة.
    - لا تضع بشدة على الشاشة أو تخشها بيدهك أو بواسطة شيء حاد مثل مسمار أو قلم رصاص أو قلم حبر. قد يتسبب هذا في تلف الشاشة.
  - **التنظيف**
    - عند التنظيف، افصل سلك الطاقة وأمسح برفق بقطعة قماش ناعمة/جاقة. لا ترش الماء أو السوائل الأخرى على التلفاز مباشرة.
    - لا تستخدم مططاً مواد تنظيف الرجاج ومطرادات الجو ومبادات الحشرات والشحوم والنشع (الشماع المخصص للسيارات، الشمع الصناعي) والمواد الكاشطة والتنز والبنيزون والكحول، إلخ. التي قد تلحق ضرراً بالمنتجات وشاشتها. وإلا، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.
- احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والمهكماتيكي، مثل تعرضه للثني أو الاتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه جيداً إلى المقابس والمأخذ في الحاطن وخروج السلك من الجهاز.
- لا تترك جهاز التلفاز أثناء توصيل سلك الطاقة.
  - لا تستخدم سلك الطاقة التاليف أو غير محكم التركيب.
  - تأكيد من الامساك بالقباس عند فصل سلك الطاقة. لا تسحب سلك الطاقة لفصل التلفاز.
  - لا توصل أجهزة كثيرة جداً بمخرج التيار المتردد نفسه، لأن هذا قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
  - **فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي**
    - إن قابس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة في الحالات الطارئة، يجب أن يبقى قابس الطاقة موضوعاً في مكان يسهل الوصول إليه.
    - لا تدع الأطفال يتسلقون التلفاز أو يتعلقون به. وإلا فقد يسقط التلفاز مما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.
  - **تزييف الهوائي الخارجي** (يمكن أن يختلف حسب البلد):
    - في حال تركيب هوائي خارجي، اتبع الاحتياطات الواردة أدناه.
    - ينبغي عدم وضع نظام الهوائي الخارجي بالقرب من خطوط الكهرباء العلوية أو الإضافة الكهربائية أو دوائر الطاقة الأخرى أو في الأماكن التي يمكنها فيها أن يلامس خطوط أو دوائر الطاقة هذه، حيث يمكن أن يتسبب هذا في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.
    - لا تمس أبداً هذا الجهاز أو الهوائي أثناء العاصفة الرعدية. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.
    - تأكيد من توصيل سلك الطاقة بالتلفاز وقبس الحاطن بامان، فقد يحدث ثلث في القابس أو المقابس وقد يتسبب حريق في أصعب الحالات إذا لم يتم توصيله بامان.
    - لا تدخل أجساماً معدنية أو قابلة للاشتغال في المنتج. إذا سقط جسم غريب في المنتج، فاقفل سلك الطاقة واتصل بخدمة العملاء.
    - لا تمس طرف سلك الطاقة أثناء توصيله بالكهرباء. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.
    - إذا حدث أي مما يلي، فافصل المنتج على الفور واتصل بمركز خدمة العملاء المحلي.
      - في حال تلف المنتج.
      - في حال تسرب المياه أو مادة أخرى إلى المنتج (مثل محوّل التيار المتردد أو سلك الطاقة أو التلفاز).
      - إذا شممت رائحة دخان أو رائحة أخرى من التلفاز.
      - عندما تهب عواصف رعدية أو عند عدم استخدامه لفترة زمنية طويلة.
- حتى عند إيقاف تشغيل التلفاز عن طريق الريموت أو الزر، يتم توصيل مصدر طاقة التيار المتردد بالوحدة إذا لم يتم فصلها عن القابس.

## قبل قراءة هذا الدليل

- يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل التلفاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
- على الموقع الإلكتروني، يمكنك تنزيل الدليل بما في ذلك التثبيت والاستخدام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والمواصفات والتاريخ وما إلى ذلك، وعرض محتواه على جهاز الكمبيوتر أو الجوال.
- دليل المستخدم الإلكتروني: لمزيد من المعلومات حول هذا التلفاز، اقرأ دليل المستخدم المرفق في المنتج. (حسب الطراز)
- لفتح دليل المستخدم  ← [الدعم] ← [دليل المستخدم]

## الشراء المنفصل

- يمكن تغيير عناصر الشراء المنفصل أو تعديلها لتحسين الجودة من دون أي إخطار. اتصل بالبائع لشراء هذه العناصر. لا تعمل هذه الأجهزة إلا مع طرازات معينة.
- قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه حسب ترقية وظائف المنتج أو ظروف جهة التصنيع أو سياساتها.
- الريموت السحري Magic Remote: تحقق مما إذا كان طراز التلفاز يدعم تقنية Bluetooth في الوحدة اللاسلكية للتحقق من إمكانية استخدامه مع الريموت السحري Magic Remote.
- يجب شراء كابل توصيل الهوائيات والأجهزة الخارجية بشكل منفصل.

### ملاحظة ✓

- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.
- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.

## تحذير! تعليمات الأمان



تنبيه: لتقليل خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم ب拔掉 الغطاء (أو الجزء الخلفي). ولا توجد قطع قابلة للصيانة من قبل المستخدم في المنتج. أوكل هذا الأمر إلى فريق الخدمة المولى.

⚠ يقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود "فولتية خطيرة" غير معزولة داخل المنتج قد تحتوي على مقدار كافٍ لإلحاق خطر الصدمات الكهربائية بالأشخاص.

⚠ يقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة متعلقة بـ تشغيل المنتج وصيانته (خدمته) داخل الدليل المرفق مع الجهاز.

تحذير: للحد من مخاطر نشوب حريق وحدوث صدمات كهربائية، لا تعرّض المنتج للمطر أو الرطوبة.

• لمنع انتشار الحريق، أبق الشموع أو العناصر المشتعلة الأخرى دائمًا بعيدة عن المنتج.

• لا تضع التلفاز وأو الريموت في الظروف التالية:

- أبق المنتج بعيدًا عن أشعه الشمس المباشرة.

- منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلًا.

- بالقرب من مصدر حرارة كالمواقد أو الأجهزة الأخرى التي تصدر حرارة.

- بالقرب من طاولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض سبورة اللبخ أو الزيت.

- منطقة معرضة للمطر أو الرياح.

- لا تعرّض الجهاز لفترات المياه ولا تضع أغراضًا تحتوي على سوائل، مثل المزهريات أو الأكواب وما إلى ذلك عليه (مثلاً على الرفوف الموجودة فوق الوحدة).

- بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الشمع أو تعرض التلفاز لكتيف هواء مباشر.

- لا تركب الجهاز في أماكن تتعرض للغبار كثيراً.

وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو احتراق/انفجار أو عطل أو ش Morrow المنتج.

• التهوية

- قم بتنبيه مهارات التلفاز لديك في مكان جيد التهوية. لا تقم بتنبيهه في مساحة ضيقة مثل خزانة الكتب.

- لا قم بتنبيه المنتج على سجاد أو وسادة.

- لا قم بمحجب المنتج أو تقطيعه بقطعة قماش أو مواد أخرى أثناء توصيل الوحدة بالكهرباء.

- احرص على عدم لمس فتحات التهوية. أثناء مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، قد تصبح فتحات التهوية ساخنة.



www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام 2024 .LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

# \*LED تلفاز

دليل المالك  
السلامة و المرجع

\* يأتي التلفاز الذي يعمل بتقنية LED من LG مزوداً بشاشة LCD مع تقنية الإضاءة الخلفية LED.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز  
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

تجد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد جوانبه. دونهما أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي.