

**BUKU PANDUAN
PEMILIK**

MESIN CUCI

Mohon baca buku petunjuk ini sebelum mengoperasikan mesin cuci Anda dan simpanlah untuk referensi di masa mendatang.

WD-M1480AD6



MFL68723184
ver.012416.00

PT. LG Electronics Indonesia

Gandaria 8 Office Tower, 31st Floor
Jl. Sultan Iskandar Muda,
Kebayoran Lama Utara – Kebayoran Lama
Jakarta, 12240 - Indonesia

www.lg.com/id

Daftar Isi

Daftar Isi	2
------------------	---

Fitur produk	3
--------------------	---

Petunjuk keselamatan penting

Petunjuk keselamatan penting.	4
Petunjuk keselamatan dasar	5
Ingat petunjuk ini	4
Petunjuk keselamatan untuk penggunaan	7

Spesifikasi	8
-------------------	---

Pemasangan

Melepaskan kemasan	9
Melepaskan baut transit	9
Syarat-syarat tempat pemasangan ...	10
Menghubungkan selang suplai air	12
Pemasangan selang penguras	14
Pengaturan	15

Cara menggunakan mesin cuci

Mengoperasikan mesin cuci	17
Perawatan sebelum mencuci	18
Tabel program mencuci	19
Tabel Program Mengeringkan	20
Pilihan-pilihan tambahan	21
Data pengoperasian	21
Panel kontrol	22
Program tambahan	23
– Waktu Tunda	23
– Pengeringan	23
– Intensif	23
– Sebelum Mencuci	23
– Pembilasan	23
Pilihan	24
– Perputaran	24
– Temperatur	24
Fungsi-fungsi lain	24
– Hanya Berputar	24
Pengaman Anak	25
Bunyi Bip On/Off	25
Pencucian Tabung	26
Kunci Penutup	26
Hanya Mengeringkan	27

Terima kasih, Anda telah membeli Mesin Cuci Otomatis LG.

Bacalah manual pemilik Anda dengan seksama, manual menyediakan petunjuk pemasangan, penggunaan, dan perawatan yang aman. Simpanlah buku ini sebagai petunjuk di masa mendatang.

Catatlah model dan nomor seri mesin cuci Anda.

Model No.

Serial No.

Tanggal Pembelian

Menambahkan deterjen

Menambahkan deterjen dan pelembut pakaian	29
---	----

Perawatan

Filter inlet air	31
Filter pompa pembuangan	32
Laci dispenser	33
Drum pencucian	34
Membersihkan mesin cuci Anda	34
Kondisi dingin	34

Pedoman penyelesaian masalah

Mendiagnosis masalah	35
Pesan kesalahan	37
Menggunakan SmartDiagnosis™	38

Ketentuan garansi	39
-------------------------	----

Fitur Produk



■ Sistem Inverter Direct Drive

Motor Brushless DC yang canggih langsung menggerakkan drum tanpa sabuk dan kerekan.



■ 6 Gerakan

Pencuci mampu melakukan berbagai tindakan drum atau kombinasi tindakan yang berbeda-beda, tergantung program pencucian yang dipilih. Dikombinasikan dengan kecepatan perputaran terkontrol dan kemampuan drum untuk berotasi ke kiri maupun ke kanan, kinerja pencucian mesin meningkat pesat, yang memberi Anda hasil sempurna setiap kali mencuci.



■ Perlindungan terhadap kekusutan

Dengan putaran drum yang berubah-ubah, kekusutan dapat diminimalkan.



■ Pemanas internal

Pemanas internal otomatis memanaskan air hingga temperatur terbaik pada putaran yang dipilih.



■ Lebih hemat dengan sistem Pencucian Cerdas

Sistem Pencucian Cerdas mendeteksi ukuran muatan dan suhu air, lalu menentukan waktu pencucian dan level air optimal untuk meminimalkan konsumsi air dan energi.



■ Pengaman Anak

Pengaman Anak mencegah anak menekan tombol untuk mengganti pengaturan selama pengoperasian.



■ Sistem kontrol kecepatan berkebisingan rendah

Dengan mendeteksi jumlah muatan dan keseimbangan, sistem ini mendistribusikan muatan secara merata untuk meminimalkan level kebisingan perputaran.



■ Auto Restart

Auto Restart memungkinkan program untuk me-restart dengan sendirinya dalam hal kekuasaan kegagalan. Itu dari tahap di mana ia berhenti.



Smart
Diagnosis™

■ SmartDiagnosis™

Apabila Anda mengalami kesulitan teknis dengan mesin cuci, maka mesin dapat mengirimkan data melalui ponsel ke Pusat Informasi Pelanggan. Agen dari pusat panggilan akan mencatat data yang dikirimkan mesin Anda dan menggunakannya untuk menganalisis masalah, lalu menyediakan diagnosis yang cepat dan efektif.

Petunjuk keselamatan

BACA SEMUA PETUNJUK DAN PENJELASAN MENGENAI PEMASANGAN SEBELUM MENGGUNAKAN.

⚠ PERINGATAN

Untuk keselamatan Anda, informasi dalam manual ini harus dipatuhi untuk meminimalkan risiko kebakaran atau ledakan, kejutan listrik, atau untuk mencegah kerusakan properti, cedera, atau kematian.

Keselamatan Anda dan keselamatan lainnya sangatlah penting.

Kami telah menyediakan banyak pesan keselamatan penting dalam manual ini dan pada peralatan Anda. Selalu baca dan patuhi semua pesan keselamatan.

⚠ Ini adalah simbol peringatan keselamatan.

Simbol ini memperingatkan Anda terhadap bahaya potensial yang dapat menewaskan atau melukai Anda dan orang lain.

Semua pesan keselamatan akan mengikuti simbol peringatan keselamatan serta kata BAHAYA, PERINGATAN, atau PERHATIAN.

Kata-kata ini berarti:

⚠ BAHAYA

Terdapat risiko kematian atau cedera serius jika Anda tidak segera mengikuti petunjuk.

⚠ PERINGATAN

Terdapat risiko kematian atau cedera serius jika tidak mengikuti petunjuk.

⚠ PERHATIAN

Anda mungkin akan sedikit terluka atau menyebabkan kerusakan pada mesin cuci jika Anda tidak mengikuti petunjuk.

Semua pesan keselamatan akan memberitahukan Anda apa yang menjadi bahaya potensial, bagaimana cara mengurangi kemungkinan cedera, dan apa yang dapat terjadi jika petunjuk tidak diikuti.

Petunjuk keselamatan penting

■ Tindakan pencegahan keselamatan dasar

▲ PERINGATAN

Untuk mengurangi risiko kebakaran, kejutan listrik, atau cedera pada seseorang ketika menggunakan mesin cuci, ikutilah tindakan pencegahan dasar, yang meliputi hal berikut:

- Sebelum pemasangan, periksalah apakah ada kerusakan di luar mesin. Jika ada, jangan pasang mesin.
- Jangan pasang atau simpan pencuci di tempat yang akan terpapar pada cuaca.
- Jangan rusak panel kontrol.
- Jangan perbaiki atau ganti bagian pencuci mana pun atau mencoba melakukan servis apa pun kecuali dianjurkan secara khusus dalam petunjuk perawatan pengguna atau petunjuk reparasi pengguna yang Anda pahami dan terampil Anda lakukan.
- Jagalah areal di bawah dan di sekitar peralatan Anda dari bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti bulu-bulu kain, kertas, permadani, bahan kimia, dll.
- Peralatan ini tidak boleh digunakan oleh anak kecil atau orang yang lemah tanpa pengawasan. Jangan biarkan anak-anak bermain di, dengan, atau di dalam peralatan ini atau peralatan lainnya.
- Jauhkan hewan kecil dari peralatan.
- Jangan biarkan pintu pencuci terbuka.
Pintu yang terbuka dapat menarik anak-anak untuk bergelantungan di pintu atau memasuki bagian dalam pencuci.
- Jangan masukkan tangan ke dalam pencuci di saat sedang bergerak. Tunggulah hingga drum berhenti sempurna.
- Proses pencucian dapat mengurangi sifat tahan api kain. Untuk menghindari hal itu, ikutilah petunjuk pencucian dan perawatan dari produsen garmen.
- Jangan cuci atau keringkan kain yang telah dibersihkan, dicuci, dicelup, atau ditatah dengan bahan mudah terbakar atau meledak (seperti lilin, minyak, cat, bensin, penghilang lemak, pelarut pembersih kering (dry cleaning), minyak tanah, dll.) yang mungkin terbakar atau meledak. Minyak mungkin tetap tinggal di tabung setelah seluruh putaran, yang mengakibatkan kebakaran selama pengeringan. Karena itu, jangan masukkan pakaian yang berminyak.
- Jangan banting pintu pencuci atau memaksa membuka pintu saat dikunci. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pencuci.
- Ketika mesin berjalan di temperatur tinggi, pintu depan mungkin akan sangat panas. Jangan menyentuhnya.
- Untuk meminimalkan kemungkinan kejutan listrik, lepaskan koneksi peralatan ini dari catu daya atau putuskan koneksi mesin cuci pada panel distribusi dengan melepaskan sekring atau mematikan pemutus sirkit sebelum melakukan perawatan atau membersihkan mesin cuci.
- Ketika melepaskan kabel daya, jangan tarik dengan memegang langsung pada kabel. Bila Anda lakukan, kabel daya bisa rusak.
- Jangan mencoba mengoperasikan peralatan ini jika rusak, mengalami gangguan fungsi, tidak terpasang seluruhnya, atau ada komponen-komponen yang rusak, termasuk kabel atau steker yang rusak.

Petunjuk keselamatan penting

■ Tindakan pencegahan keselamatan dasar

⚠ PERINGATAN

Untuk mengurangi risiko kebakaran, kejutan listrik, atau cedera pada seseorang ketika menggunakan mesin cuci, ikutilah tindakan pencegahan dasar, yang meliputi hal berikut:

- Sebelum membuang mesin lama, lepaskan kabel dan stekernya. Rusaklah stekernya. Potong kabel langsung di belakang peralatan untuk mencegah penyalahgunaan.
- Bila produk terendam air, harap hubungi pusat servis. Hal itu berisiko menimbulkan kebakaran dan kejutan listrik.
- Peralatan harus terhubung ke pipa saluran air dengan menggunakan seperangkat selang baru. Perangkat selang lama tidak boleh digunakan.
- Untuk mengurangi risiko cedera diri, ikutilah prosedur keselamatan yang direkomendasikan seluruh industri, yang meliputi penggunaan kacamatapengaman dan sarung tangan panjang. Jika Anda tidak mengikuti seluruh peringatan keselamatan di dalam buku petunjuk ini, hal itu dapat mengakibatkan kerugian harta, cedera, atau kematian.
- Jangan dorong pintu berlebihan, ketika pintu pencuci terbuka. Hal ini dapat merobohkan pencuci.

■ Ingatlah petunjuk ini

PETUNJUK GROUNDING

Peralatan ini harus dihubungkan ke ground. Bila terjadi gangguan fungsi atau kerusakan, grounding akan mengurangi risiko kejutan listrik dengan menyediakan jalur hambatan minimal untuk arus listrik. Peralatan ini dilengkapi dengan kabel yang memiliki steker grounding dan konduktor grounding peralatan. Steker ini harus dicolokkan ke stop kontak yang cocok yang dipasang dengan benar dan dihubungkan ke ground sesuai seluruh peraturan dan perundangan setempat.

- Jangan menggunakan adaptor, ini dapat menggagalkan fungsi steker grounding.
- Jika Anda tidak memiliki stop kontak yang sesuai, konsultasikan dengan ahli listrik.

⚠ PERINGATAN

Penyambungan konduktor grounding peralatan yang tidak benar dapat menimbulkan kejutan listrik.

Tanyakanlah kepada ahli listrik atau petugas servis yang berkualifikasi bila Anda ragu apakah peralatan telah dihubungkan ke ground dengan baik. Jangan memodifikasi steker yang disediakan bersama peralatan ini - jika tidak cocok dengan stop kontak, pasanglah stop kontak yang benar dengan bantuan ahli listrik yang berkualifikasi.

Petunjuk keselamatan penting

■ Petunjuk keselamatan untuk penggunaan

Untuk meminimalkan risiko kebakaran di dalam mangkuk, hal-hal berikut harus diperhatikan:

- **Cucian yang telah terkena atau terendam minyak sayur atau minyak untuk memasak dapat mengandung bahaya kebakaran dan tidak boleh ditempatkan dalam pengering.**

Cucian yang mengandung minyak dapat memantik api secara spontan, terutama saat terekspos sumber panas api seperti dalam pengering.

Cucian yang telah terkena atau terendam minyak sayur atau minyak untuk memasak dapat mengandung bahaya kebakaran dan tidak boleh ditempatkan dalam pengering.

Cucian mengandung minyak dapat memantik api secara spontan, terutama saat terekspos sumber panas api seperti dalam pengering.

Cucian akan menjadi hangat, yang menyebabkan reaksi oksidasi dalam minyak.

Oksidasi menciptakan panas. Jika panas tidak dapat hilang, cucian dapat menjadi cukup panas untuk memicu api. Menumpuk, menyusun, atau menyimpan cucian yang mengandung minyak, dapat mencegah panas menghilang dan menimbulkan bahaya kebakaran. Jika tidak dapat dihindari bahwa kain yang mengandung minyak sayur atau masakan atau telah terkontaminasi oleh produk perawatan rambut yang ditempatkan dalam pengering harus dicuci dengan air panas terlebih dulu dengan detergen ekstra. Hal ini akan mengurangi, bukan menghilangkan bahaya serius.

Siklus 'pendinginan' dari pengering harus digunakan untuk mengurangi temperatur cucian.


Cucian seharusnya tidak dikeluarkan dari pengering atau ditumpuk atau disusun pada saat masih panas.

- **Cucian yang sebelumnya telah dibersihkan, tercuci, terendam atau terkena noda bensin, pelarut pembersih kering (dry cleaning) atau bahan-bahan yang mudah terbakar atau meledak lainnya tidak boleh ditempatkan di dalam pengering.**

Bahan yang sangat mudah terbakar umumnya digunakan dalam lingkungan rumah tangga, termasuk aseton, alkohol yang diubah, bensin, minyak tanah, penghilang noda (beberapa merek), terpentin, lilin, dan penghilang lilin.

- **Cucian yang mengandung karet busa (juga dikenal dengan busa lateks) atau material bertekstur mirip karet tidak boleh dikeringkan dalam pengering pada pengaturan panas.** Pada saat dipanaskan, material karet busa dapat menghasilkan api dengan pembakaran spontan.
- **Pelembut pakaian atau produk sejenis lainnya tidak boleh digunakan selama siklus pengeringan,** untuk menghilangkan efek listrik statis, kecuali hal ini direkomendasikan oleh produsen produk atau pelembut kain.
- **Pakaian dalam yang mengandung kawat tidak boleh ditempatkan dalam pengering.** Kerusakan pada pengering dapat terjadi jika kawat terlepas selama proses pengeringan. Gunakan rak pengering untuk menjemur pakaian-pakaian seperti ini.
- **Cucian yang berbahan plastik seperti penutup kepala saat mandi atau penutup serbet anti-air untuk bayi tidak boleh ditempatkan dalam pengering.**
- **Cucian yang bagian belakangnya karet, pakaian yang dipasang dengan bantalan karet busa, bantal, sepatu boot karet, dan sepatu tenis berlapis karet tidak boleh ditempatkan dalam pengering.**


Spesifikasi

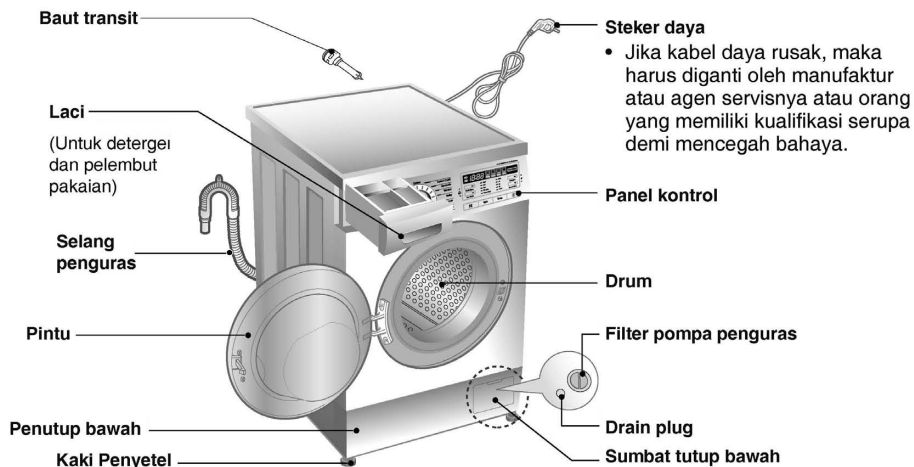

■ Nama	: Mesin cuci muatan depan
■ Suplai daya	: 220V~, 50 Hz
■ Ukuran	: 600 mm(P) X 550 mm(L) X 850 mm(T)
■ Bobot	: 65 kg
■ Watt Maks.	: 2000 W (Cuci) / 1250 W (Kering)
■ Kapasitas	: 8 kg (Cuci) / 4 kg (Kering)
■ Tekanan air yang diperbolehkan	: 100~1000 kPa (1.0~10.0 kgf/cm ²)

※ Tampilan dan spesifikasi dapat bervariasi tanpa pemberitahuan untuk meningkatkan kualitas unit.

■ Aksesori




Selang masukan(1EA)



Kunci pas

Pemasangan

■ Melepas kemasan

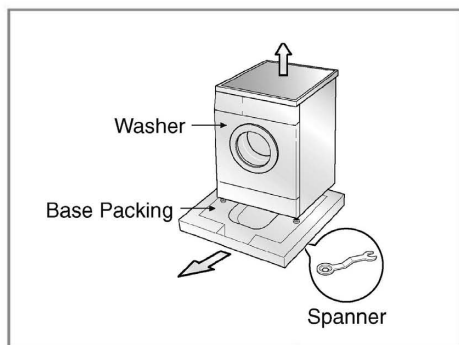

1. Lepaskan kotak kardus dan kemasan stereofom.
2. Angkat mesin cuci dan lepaskan kemasan dasar.
3. Lepaskan plester yang menutup kabel catu daya dan selang penguras.
4. Lepaskan selang inlet dari drum.

⚠ CATATAN


- Jaga agar kunci pas tersedia untuk penggunaan yang akan datang.

⚠ PERINGATAN

- Bahan kemasan (seperti Film, Sterofom) bisa berbahaya bagi anak-anak. Ada risiko mati lemas ! **Jauhkan semua kemasan dari anak-anak.**

■ Melepaskan baut-baut transit

Untuk mencegah kerusakan internal selama pengangkutan, 4 baut khusus harus dalam posisi terkunci. Sebelum mengoperasikan mesin cuci, lepaskanlah baut-baut itu bersama tutup karetnya. Jika tidak dilepas, hal ini dapat menimbulkan getaran hebat, kebisingan, dan gangguan fungsi.

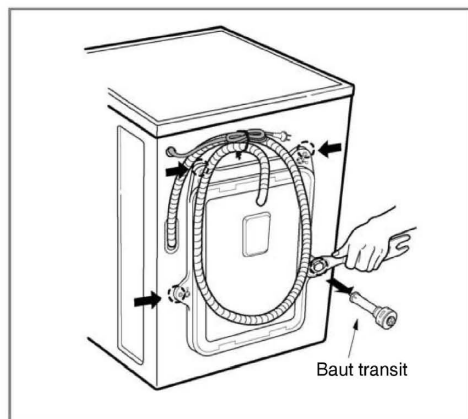

1. Lepaskan keempat baut itu dengan kunci pas yang disediakan.
2. Lepaskan keempat baut bersama tutup karetnya dengan sedikit memutar tutup itu.


⚠ CATATAN

- Jagalah baut-baut transit untuk penggunaan masa mendatang.

3. Tutuplah lubang dengan penutup yang disediakan

Pemasangan

■ Syarat-syarat tempat pemasangan

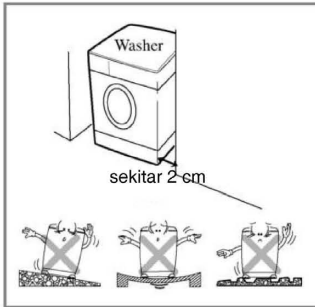

► Lokasi

• Level lantai :

Kemiringan yang diperbolehkan di bawah mesin cuci adalah 1°

• Stop kontak catu daya :

Harus dalam jarak 1,5 meter dari setiap sisi lokasi mesin cuci. Jangan hubungkan steker ke lebih dari satu peralatan ke stop kontak.

• Ruang Tambahan :

Untuk Dinding, 10 cm; belakang / 2 cm; sisi kanan & kiri. Jangan pernah meletakkan atau menyimpan hasil cucian di atas mesin cuci.

Tindakan itu dapat merusak cat luar atau tombol kontrol.

► Penempatan

- Pasang mesin cuci di lantai datar yang keras.
- Pastikan sirkulasi udara di sekitar mesin cuci tidak terhalang karpet, permadani, dll.
- Jangan pernah mencoba memperbaiki keadaan tidak rata pada lantai dengan menggunakan kayu, kardus, atau material serupa di bawah mesin cuci.
- Jika tidak mungkin mencegah penempatan mesin cuci di sebelah alat masak gas atau kompor pembakaran batu bara, penyekat (85x60 cm) yang ditutup dengan aluminium foil di bagian yang menghadap alat masak atau kompor, harus diletakkan di antara dua peralatan tersebut.
- Mesin cuci seharusnya tidak dipasang dalam ruangan di mana temperatur bisa turun hingga di bawah 0°C.
- Pastikan ketika mesin cuci dipasang, memudahkan akses bagi teknisi saat terjadi kerusakan.
- Dengan mesin cuci yang terpasang, setel keempat kaki menggunakan kunci pas baut transit yang telah disediakan untuk memastikan peralatan stabil, dan terdapat sisa ruang sekitar 20 mm antara bagian atas mesin cuci dengan bagian bawah dari alas kerja apa pun.
- Perlengkapan ini tidak didesain untuk penggunaan maritim atau untuk penggunaan dalam pemasangan bergerak, seperti karavan, pesawat udara, dll.

► Koneksi listrik

- Jangan menggunakan kabel ekstensi atau adaptor ganda.
- Jika kabel suplai rusak, maka harus diganti oleh manufaktur atau agen servisnya atau orang yang memiliki kualifikasi serupa demi mencegah bahaya.
- Selalu cabut steker mesin cuci dan matikan suplai air setelah digunakan.
- Hubungkan mesin dengan soket yang dihubungkan ke ground sesuai dengan regulasi perkabelan arus.
- Peralatan harus diposisikan agar steker mudah diakses.
- Reparasi pada mesin cuci seharusnya hanya dilakukan oleh teknisi yang berkualifikasi. Reparasi yang dilakukan oleh orang tak berpengalaman dapat menimbulkan cedera atau gangguan fungsi serius. Hubungi pusat servis di tempat Anda.
- Jangan memasang mesin cuci Anda di dalam ruangan di mana temperatur di bawah titik beku dapat terjadi. Selang yang beku bisa pecah bila tertekan. Keandalan unit kontrol elektronik dapat terganggu pada temperatur di bawah titik beku.
- Jika peralatan dikirim saat musim dingin dan temperatur di bawah titik beku: Letakkan mesin cuci pada suhu kamar beberapa jam sebelum mengoperasikannya.

Pemasangan

⚠ PERHATIAN

PERHATIAN berkaitan dengan Kabel daya

- Sebagian besar peralatan menyarankan untuk ditempatkan dalam sirkuit khusus; yaitu, satu sirkuit stop kontak yang memberi daya ke peralatan itu saja dan tidak ada stop kontak tambahan atau sirkuit cabang. **Periksa halaman spesifikasi manual ini untuk memastikannya.**
- **Jangan melebihi beban stop kontak dinding.** Stop kontak dinding yang kelebihan beban, stop kontak dinding yang rusak atau longgar, kabel perpanjangan, kabel daya yang berjumbai, atau sekat kawat yang rusak atau retak bisa berbahaya. Semua kondisi ini dapat menimbulkan kebakaran atau kejutan listrik.
- **Periksa kabel peralatan Anda secara berkala**, dan jika tampilannya mengindikasikan adanya kerusakan atau penurunan, cabutlah stekernya, hentikan penggunaan peralatan, gantilah kabel dengan komponen pengganti yang persis sama oleh servis resmi.
- **Lindungi kabel daya dari penyalahgunaan fisik atau mekanis**, seperti terpilin, terleluk, terkelupas, tertutup dalam pintu, atau terinjak. Perhatikan dengan seksama steker, stop kontak dinding, dan titik tempat kabel keluar dari peralatan.
Jika peralatan disuplai dari rangkaian ekstensi kabel atau perangkat stop kontak portabel elektrik, maka rangkaian ekstensi kabel pada perangkat stop kontak portabel elektrik harus diposisikan agar tidak terkena cipratan atau lembap.

⚠ PERHATIAN


- Peralatan tidak ditujukan untuk digunakan oleh anak kecil atau orang yang lemah tanpa pengawasan.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan peralatan.

Pemasangan

■ Menghubungkan selang penyuplai air

- Tekanan suplai air harus di antara 100 kPa dan 1000 kPa (1.0~10.0 kgf/cm²)
- Jangan patahkan atau salah menyambung selang ketika menyambung selang masukan ke katup.
- Jika tekanan suplai air lebih dari 1000 kPa, perangkat dekompresi harus dipasang.
- Periksa kondisi selang secara berkala dan ganti selang jika perlu.


► Langkah 1 : Periksa segel karet selang inlet.

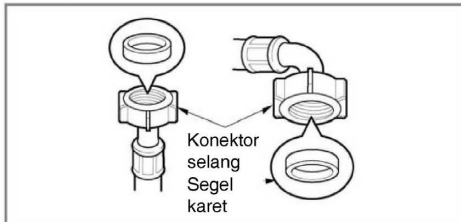

- Dua segel karet disuplai dengan selang inlet air. Keduanya digunakan untuk mencegah kebocoran air. Pastikan sambungan ke keran sudah cukup erat.


► Langkah 2 : Sambungkan selang ke keran air

Tipe-A : Menyambungkan selang tipe Sekrup ke keran yang bergalur.

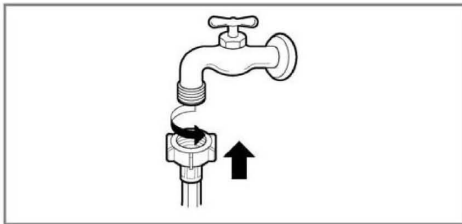

- Sekrupkan konektor selang ke keran suplai air.


Tipe-B : Menyambungkan selang tipe Sekrup ke keran tanpa galur

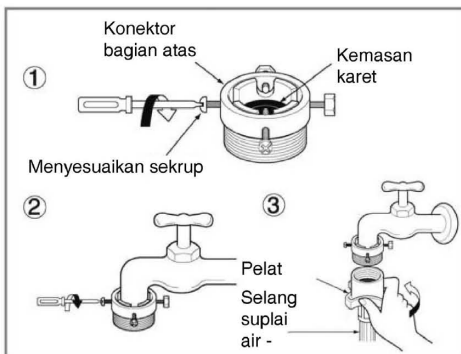

1. Buka pelat cincin adaptor dan 4 sekrup pengunci adaptor.
2. Dorong adaptor ke ujung keran sehingga segel karet membentuk sambungan kedap air. Eratkan pelat ring adaptor dan keempat sekrup.
3. Dorong selang suplai air secara vertikal ke atas sehingga kemasan karet di dalam selang dapat menempel sempurna ke keran lalu eratkan dengan menyekrupkannya ke kanan.

Pemasangan

Tipe-C : Menghubungkan selang tipe sekali sentuh ke keran tanpa galur

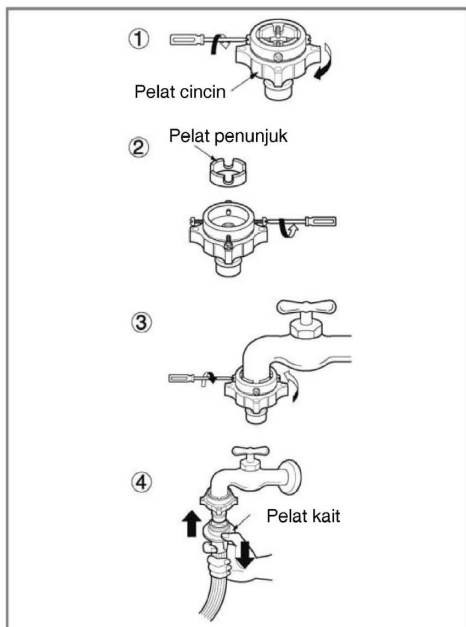


1. Lepaskan pelat ring adaptor dan 4 sekrup pengunci adaptor.
2. Lepaskan pelat penunjuk jika keran terlalu besar agar sesuai dengan adaptor.
3. Dorong adaptor ke ujung keran sehingga segel karet membentuk sambungan kedap air. Eratkan pelat ring adaptor dan keempat sekrup.
4. Tarik pelat kait konektor ke bawah, dorong selang inlet ke adaptor, dan lepaskan pelat kait konektor. Pastikan adaptor mengunci di tempatnya.

❶ CATATAN

- Setelah menghubungkan selang inlet ke keran air, nyalakan keran air untuk mengeluarkan zat-zat asing (kotoran, pasir, atau serbuk gergaji) di saluran air. Biarkan air mengalir ke dalam ember, dan periksalah temperaturnya.

► Langkah 3: Hubungkan selang ke mesin cuci

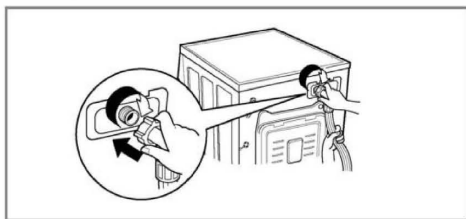

- Pastikan selang tidak terlelek dan tidak terinjak.
- Jika mesin cuci Anda memiliki dua katup.
 - Selang Inlet yang memiliki konektor merah adalah untuk keran air panas.
 - Jika mesin cuci memiliki dua katup, energi disimpan dengan menggunakan katup panas.


❶ CATATAN

- Setelah selesai menghubungkan, jika air bocor dari selang, ulangi langkah-langkah yang sama. Gunakan jenis keran air yang paling konvensional untuk suplai air. Jika keran air berbentuk persegi atau terlalu besar, lepaskan spacing ring sebelum memasukkan keran air ke dalam adaptor.


Gunakan keran horizontal		
Keran horizontal 	Keran tambahan 	Keran persegi 

Pemasangan


■ Pemasangan selang penguras

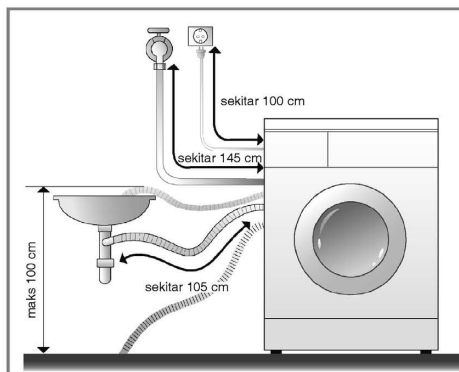

- Selang penguras seharusnya tidak diletakkan lebih tinggi dari 100 cm di atas lantai. Air dalam mesin cuci tidak terkuras atau terkuras dengan lambat.
- Menempatkan selang penguras dengan benar akan melindungi lantai dari kerusakan yang diakibatkan kebocoran air.
- Jika selang penguras terlalu panjang, jangan menekan balik ke dalam mesin cuci. Hal ini menyebabkan bunyi yang tidak normal.



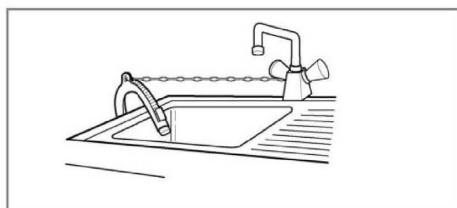


- Ketika memasang selang penguras ke wastafel, pasang dengan kuat menggunakan tali.
- Memasang selang penguras dengan benar akan melindungi lantai dari kerusakan akibat kebocoran air.

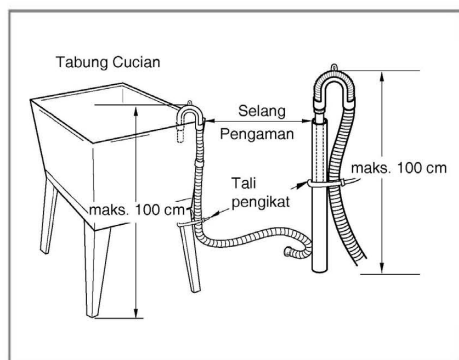

Pemasangan

■ Pengaturan

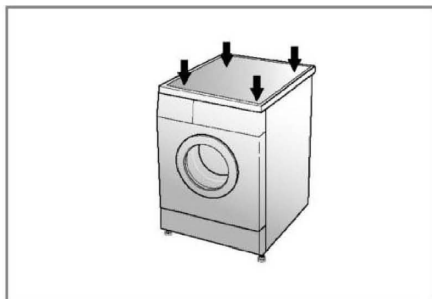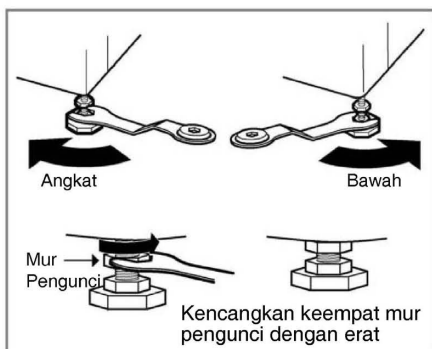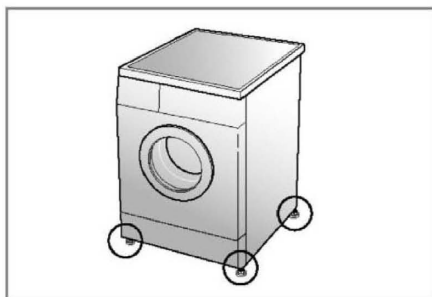

1. Pengaturan mesin cuci yang baik mencegah bunyi dan getaran yang berlebihan. Pasang peralatan di atas permukaan lantai yang solid dan rata, sebaiknya di sudut ruangan.

❶ CATATAN

- Kayu atau bahan lantai yang tidak sesuai dapat berkontribusi pada getaran yang berlebihan dan ketidakseimbangan.
2. Jika lantai tidak rata, putar kaki penyetel sesuai kebutuhan. (jangan memasukkan kayu dsb. di bawah kaki mesin cuci). Pastikan keempat kaki stabil dan bersandar di atas lantai, kemudian periksa apakah peralatan rata dengan sempurna. (gunakan waterpas). Kencangkan keempat mur penjepit dengan benar
- Begitu mesin cuci rata, kencangkan mur penjepit ke arah dasar mesin cuci. Semua mur penjepit harus dikencangkan.
 - Pemeriksaan Diagonal
Ketika menekan ujung-ujung pelat bagian atas mesin cuci secara diagonal, mesin seharusnya tidak bergerak ke atas dan ke bawah sama sekali (Periksalah kedua arah). Jika mesin berguncang saat menekan pelat bagian atas mesin secara diagonal, setel kembali kaki-kaki mesin.

❶ CATATAN

Jika mesin cuci dipasang di atas permukaan yang tinggi, maka harus dikencangkan dengan baik untuk menghindari risiko mesin terjatuh.

Pemasangan

► Lantai beton


- Permukaan pemasangan harus bersih, kering, dan rata.
- Pasang mesin cuci di atas lantai keras yang rata.

► Lantai ubin (Lantai licin)

- Posisikan setiap kaki pada Pasangan Tapak dan ratakan mesin untuk menyesuaikan. (Potong Pasangan Tapak sebesar 70x70 mm dan rekatkan bagian-bagian tersebut di atas ubin kering di mana mesin ditempatkan.)
- Pasangan Tapak adalah material adesif yang digunakan pada tangga & anak tangga untuk mencegah tergelincir.

► Lantai kayu (Lantai yang diberi penahan)

- Lantai kayu khususnya rentan terhadap getaran.
- Untuk mencegah getaran, kami sarankan agar Anda meletakkan cawan karet di bawah setiap kaki mesin setidaknya setebal 15mm, yang dikencangkan ke minimal 2 balok lantai dengan sekrup.
- Jika mungkin, pasang mesin cuci dalam salah satu sudut ruangan, di mana lantai lebih stabil.
- Pasang cawan karet untuk mengurangi getaran.
- Anda dapat memperoleh cawan karet (p/no.4620ER4002B) dari departemen suku cadang LG.



❶ CATATAN


- Penempatan dan perataan mesin cuci yang baik akan memastikan pengoperasian yang tahan lama, teratur, dan andal.
- Mesin cuci harus dalam posisi horizontal 100% dan berdiri kokoh di posisinya.
- Mesin tidak boleh “terjungkat-jungkit” jika diberi beban.
- Permukaan pemasangan harus bersih, bebas dari lilin lantai dan lapisan pelumas lainnya.
- Jagalah agar kaki-kaki mesin cuci tidak basah. Jika kaki-kaki mesin cuci basah, maka dapat menyebabkan tergelincir.

Cara menggunakan mesin cuci

■ Mengoperasikan mesin cuci




1. Sortir Cucian.
(Lihat halaman 18)

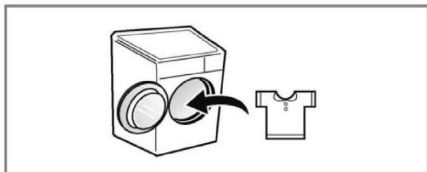

2. Bukalah pintu mesin cuci dan masukkan cucian.




3. Tekan tombol Power.

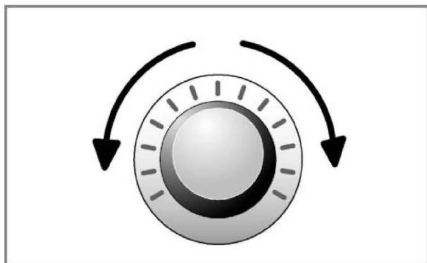

4. Pilih Program.
(Lihat halaman 19-21)
Pilih pilihan-pilihan saat ini (Lihat halaman 23-28)

- Program Tambahan
- Temperatur
- Kecepatan Putar
- Fungsi-fungsi lain

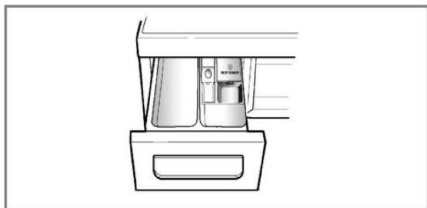

5. Tambahkan detergen.
(Lihat halaman 29-30)



6. Tekan tombol Start/Pause.

Cara menggunakan mesin cuci

■ Perawatan sebelum mencuci



 **Temperatur pencucian**

 **Pencucian mesin Normal**

 **Tekanan permanen**  **Lembut**

 **Cuci tangan**  **Jangan cuci**

Pisahkan cucian menurut ...

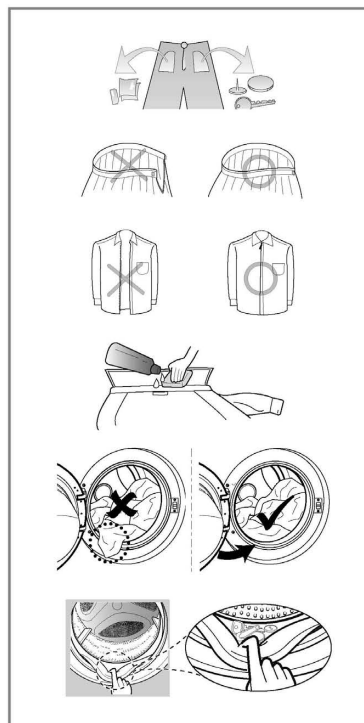

1. Label Perawatan

Periksa label perawatan pada pakaian Anda.

Cara ini akan memberitahukan komposisi bahan dari kain Anda dan cara mencucinya.

2. Mensortir

Untuk memperoleh hasil terbaik, sortir pakaian yang akan dimasukkan yang dapat dicuci dengan siklus pencucian yang sama.

Temperatur air, kecepatan putar, dan perbedaan bahan harus dicuci dengan cara yang berbeda.

Selalu pisahkan cucian yang berwarna gelap dengan yang berwarna pucat dan putih. Cucilah secara terpisah karena bahan pewarna dan serat kain dapat muncul dan menyebabkan pelunturan warna putih dsb. Jika memungkinkan, jangan mencuci cucian yang sangat kotor bersama dengan cucian yang tidak terlalu kotor.

- Kekotoran (Berat, Normal, Ringan)
Pisahkan pakaian berdasarkan tingkat kekotoran. Warna (Putih, Cerah, Gelap)
- Pisahkan pakaian yang berwarna putih dari yang berwarna.
- Serat (Penghasil dan pengumpul serat)
Cucilah pakaian penghasil serat dan pengumpul serat secara terpisah.
- Jangan gunakan bahan untuk mencuci buah & sayuran

3. Perawatan sebelum memasukkan cucian

Gabungkan pakaian yang besar dan kecil dalam muatan.

Masukkan pakaian yang besar terlebih dulu. Pakaian yang besar tidak boleh lebih dari setengah muatan cuci total. Jangan mencuci satu pakaian.

Ini dapat menyebabkan muatan tidak seimbang. Tambahkan satu atau dua pakaian yang serupa.

- Periksa semua kantong untuk memastikan telah kosong. Barang-barang seperti kuku, jepit rambut, korek api, pulpen, koin, dan kunci dapat merusak mesin cuci Anda maupun pakaian Anda.
- Rapatkan resleting, kait, dan tali untuk memastikan benda-benda ini tidak tersangkut pakaian lain.
- Bersihkan kotoran dan noda lebih dulu dengan menggosok sedikit detergen yang dilarutkan dalam air ke noda-noda seperti leher dan manset untuk membantu mengangkat noda.
- Periksa lipatan paking fleksibel (area berwarna abu-abu) dan lepaskan benda kecil apa pun.
- Periksa bagian dalam drum dan bersihkan benda apa pun dari pencucian sebelumnya.
- Lepaskan pakaian atau benda apa pun dari paking fleksibel untuk mencegah kerusakan pakaian dan paking.

❶ CATATAN

- Sebelum pencucian pertama, pilih sebuah siklus (Cotton 60°C, tambahkan setengah muatan detergen) biarkan mesin cuci mencuci tanpa pakaian. Cara ini akan membersihkan residu dan air dari drum yang mungkin tersisa selama produksi.

Cara menggunakan

■ Tabel Program Pencucian

- Cara-cara yang disarankan berdasarkan jenis cucian

Program	Uraian	Tipe kain	Anjuran	Muatan maksimum
Cotton (Katun)	Memberikan performa lebih baik dengan menggabungkan berbagai gerakan drum.	Pakaian yang tidak luntur (baju, gaun malam, piyama, dll) dan katun putih sedikit kotor (pakaian dalam).	40°C (Dingin hingga 95°C)	Peringkat
Cotton Large	Menyediakan performa pencucian optimal dengan mengurangi konsumsi energi.		60°C (Dingin hingga 60°C)	
Easy Care	Putaran ini cocok untuk baju santai yang tidak perlu diseterika setelah dicuci.	Poliamida, Akrilik, Poliester	40°C (Dingin hingga 60°C)	4,0 kg
Sports Wear	Putaran ini cocok untuk baju olahraga seperti baju jogging dan baju lari.	Coolmax, Gore-tex, bulu domba, dan Sympatex	40°C (Dingin hingga 40°C)	2,0 kg
Wool	Memungkinkan pencucian kain wol. (Harap gunakan detergen untuk pakaian wol yang bisa dicuci dengan mesin).	Pakaian wol yang dapat dicuci dengan mesin dengan wol baru dan murni saja.	40°C (Dingin hingga 40°C)	
Quick 30	Siklus ini menyediakan waktu pencucian yang cepat untuk muatan kecil dan pakaian berkotoran sedikit.	Cucian berwarna yang tahan sedikit kotoran.	20°C (Dingin hingga 40°C)	
Rinse+Spin	Gunakan siklus ini untuk membersihkan noda baru pada pakaian.	Bahan katun dan campuran	—	Peringkat
Baby Care ()	Menghilangkan noda protein dan padat untuk memberikan performa putaran yang lebih baik.	Pakaian bayi yang agak kotor	60°C (95°C)	6,0 kg
Intensive 60	Dalam 60 menit memberikan performa pencucian yang lebih baik dan penggunaan energi yang efisien.	Bahan katun dan campuran	60°C (Dingin hingga 60°C)	4,0 kg

Cara menggunakan

■ Tabel Program Pengeringan

Program		Jenis bahan	Muatan Maksimum
Cupboard Dry		Bahan Katun atau Linen seperti handuk katun, kaos, cucian linen.	4,0 kg
Iron Dry		Bahan Katun atau Linen yang siap disetrika.	4,0 kg
Low Temp. Dry		Kain yang Perawatannya Mudah, Kain Sintetis Cocok untuk pakaian dengan program pencucian Easy care dan Mix	4,0 kg
Time Dry	30 min.	–	0,5 kg
	60 min.	–	1,5 kg
	90 min.	–	2,5 kg
	120 min.	–	3,0 kg
	150 min.	–	4,0 kg

- Temperatur Air: Pilih temperatur air agar sesuai dengan siklus pencucian. Selalu ikuti label perawatan kain dari manufaktur atau petunjuk saat mencuci.

❗ CATATAN

- Disarankan detergen netral.
- Siklus memungkinkan sistem pengeringan yng lembut dan putaran berkecepatan rendah untuk merawat pakaian.
- Pilih kecepatan putar maksimum yang dapat dipilih dari program mencuci agar hasilnya kering.
- Di mana jumlah cucian yang akan dicuci dan dikeringkan dalam satu program tidak melebihi bobot maksimum yang diperbolehkan bagi program pengeringan, pencucian dan pengeringan dalam satu putaran yang kontinu disarankan.

Cara menggunakan mesin cuci

■ Pilihan tambahan

Program	Dry	Intensive	PreWash	Medic Rinse	Time Delay
Cotton	●	●	●	●	●
Cotton Eco	●	●	●	●	●
Easy Care	●	●	●	●	●
Sports Wear		●			●
Wool		●			●
Quick 30	●	●	●		●
Rinse + Spin	●				●
Baby Care	●	●	●	●	●
Intensive 60	●	●*			●


* Pilihan ini otomatis dimasukkan dalam siklus dan tidak dapat dihapus.

■ Data pengoperasian

Program	RPM Maks.
Cotton	1400
Cotton Large	1400
Easy Care	800
Sports Wear	800
Wool	800
Quick 30	1400
Rinse+Spin	1400
Baby Care	800
Intensive 60	1400

Cara menggunakan mesin cuci

■ Panel kontrol

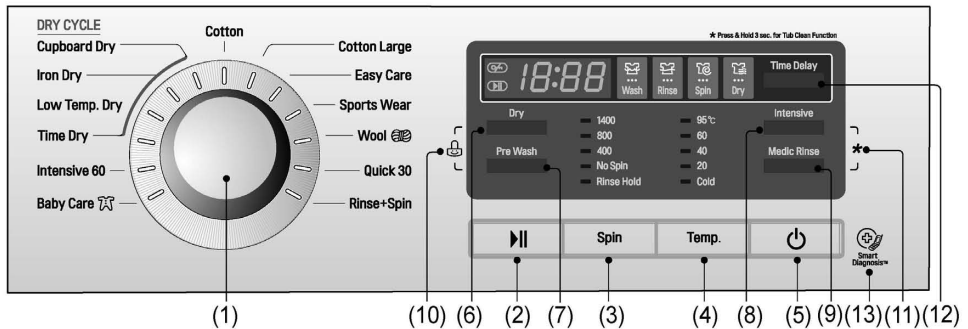

- | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| (1) Pemutar : Program | (5) Tombol : Power | (9) Tombol : Medic Rinse |
| (2) Tombol : Start/Pause | (6) Tombol : Dry | (10) Child Lock |
| (3) Tombol : Spin | (7) Tombol : Pre-Wash | (11) Tub Clean |
| (4) Tombol : Temperature | (8) Tombol : Intensive | (12) Tombol : Time Delay |
- (13) Fungsi SmartDiagnosis™ hanya tersedia untuk produk dengan tanda SmartDiagnosis™

Power (Daya)



1. Power (Daya)

- Tekan tombol Power untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mesin cuci.
- Untuk membatalkan fungsi Time Delay, tombol Power harus ditekan.


2. Program Awal

- Saat tombol Power ditekan, mesin cuci siap untuk program Cotton. Dan kondisi awal lainnya seperti berikut.
- Jadi, jika Anda ingin lanjut ke siklus pencucian tanpa mengubah program, cukup tekan tombol **Start/Pause** dan kemudian mesin cuci akan mulai beroperasi.

■ Initial program

- **WD-M1480AD6**
– Program Cotton / Main wash / Normal Rinse / 1400 rpm / 40°C

Program tambahan

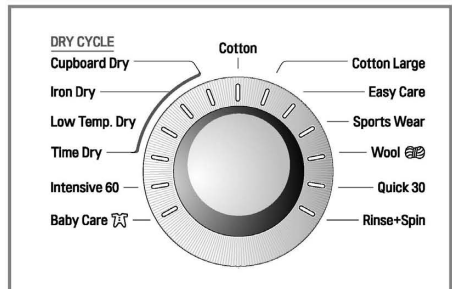

- 13 program tersedia berdasarkan jenis cucian.
- Lampu akan menyala untuk mengindikasikan program yang dipilih.
- Saat tombol Start/Pause ditekan, program Cotton otomatis terpilih akan dilanjutkan. dipilih berdasarkan urutan
- Dengan memutar tombol Program, program Program awal
“Cotton - Cotton Large - Easy Care - Sports Wear -Wool-Quick 30- Rinse+Spin-Baby care()-Intensive 60-Time Dry-LowTemp Dry-Iron Dry-Cupboard Dry”

*Berdasarkan jenis cucian untuk setiap program
Lihat halaman 19.*

Cara menggunakan mesin cuci

■ Program Tambahan

Time Delay (Waktu tunggu)

Anda dapat mengatur waktu tunda sehingga mesin cuci akan otomatis mulai beroperasi dan selesai setelah interval waktu tertentu.

❶ CATATAN

- Waktu tunda adalah waktu hingga akhir program, bukan waktu memulai. Waktu pengoperasian aktual dapat bervariasi, tergantung temperatur air, muatan pencucian, dan faktor-faktor lain.

1. Tekan tombol Power.
2. Pilih sebuah siklus.
3. Tekan tombol Time Delay dan atur waktu yang dibutuhkan.
4. Tekan tombol Start/Pause.

Medic Rinse

Untuk hasil terbaik atau untuk pembilasan yang lebih bersih. Ini membuat pembilasan akhir dipanaskan hingga 40 derajat.

1. Tekan tombol Power.
2. Pilih sebuah siklus.
3. Tekan tombol Medic Rinse dan atur waktu yang dibutuhkan.
4. Tekan tombol Start/Pause.

Intensif

Jika cucian sangat kotor, pilih program "Intensive"

1. Tekan tombol Power.
2. Pilih sebuah siklus.
3. Tekan tombol Intensive.
4. Tekan tombol Start/Pause.

Pre Wash (Pra-Pencucian)

Jika cucian sangat kotor, pilih program "Pre Wash".

1. Tekan tombol Power.
2. Pilih sebuah siklus.
3. Tekan tombol Pre Wash.
4. Tekan tombol Start/Pause.

Dry (Mengeringkan)

Wash+Dry

1. Tekan tombol Power.
2. Pilih siklus (Cotton, Cotton Large, Easy Care, Intensive 60, Baby Care).
3. Tekan tombol Dry.
4. Tekan tombol Start/Pause.

Time Dry (Waktu Pengeringan)

Saat Anda memilih Time Dry, Anda dapat menekan tombol Dry untuk memilih waktu pengeringan. (30', 60', 90', 120', 150')

Cara menggunakan mesin cuci

■ Pilihan

Spin

- Level kecepatan putar dapat dipilih dengan menekan tombol 'Spin' berulang kali.

Temp

- Dengan menekan tombol Temp. maka temperatur air dapat dipilih.
 - Cold
 - 20°C, 40°C, 60°C, 95°C
- Temperatur air dapat dipilih berdasarkan program.

■ Fungsi-fungsi lain

Hanya Spin

1. Tekan tombol Power.
2. Tekan tombol Spin untuk memilih RPM.
3. Tekan tombol Start/Pause.


❶ CATATAN

- Saat Anda memilih "NO Spin", mesin cuci akan tetap berputar dalam waktu singkat dengan kecepatan rendah untuk menguras dengan cepat.

Cara menggunakan mesin cuci

■ Pengaman Anak

Pilih fungsi ini untuk mengunci tombol pada perakitan kontrol untuk mencegah agar tidak diutak-atik. "Child Lock" dapat diatur hanya ketika siklus mencuci.

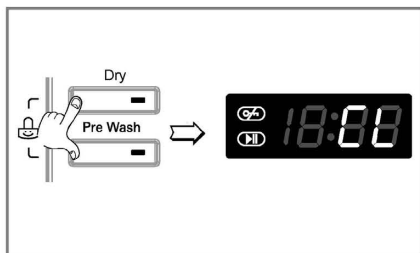


Mengunci panel kontrol

1. Tekan tombol Dry dan tombol Pre Wash secara simultan selama 3 detik.
2. Bunyi bip akan terdengar, dan 'CL' akan muncul pada display LED. Ketika pengaman anak diatur, semua tombol dikunci, kecuali tombol Power.

❗ CATATAN

- Menonaktifkan mesin cuci tidak akan mengatur ulang fungsi pengaman anak. Anda harus menonaktifkan pengaman anak sebelum Anda dapat mengakses fungsi-fungsi lainnya.

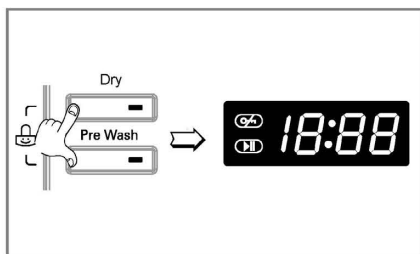

Membuka penguncian panel kontrol

1. Tekan tombol Dry dan tombol Pre Wash secara simultan selama 3 detik.
2. Bunyi bip akan terdengar dan waktu yang tersisa bagi program yang sedang berlangsung akan muncul kembali pada display LED.

■ Beep On/Off

Fungsi Beep on/off dapat diatur hanya selama siklus mencuci.



1. Tekan tombol Power.
2. Tekan tombol Start/Pause.
3. Tekan dan tahan tombol Time Delay dan tombol Medic Rinse selama tiga detik untuk mengatur fungsi Beep on/off.

Begitu fungsi Beep on/off diatur, pengaturan akan diingat bahkan setelah mesin cuci dinonaktifkan.

❗ CATATAN

- Jika Anda ingin menonaktifkan Beeper, cukup ulangi proses ini.


Cara menggunakan mesin cuci

■ Tub Clean

Tub Clean adalah siklus khusus untuk membersihkan bagian dalam mesin cuci.

Level air yang lebih tinggi digunakan dalam siklus ini pada kecepatan putar tinggi.

Operasikan siklus ini secara berkala.

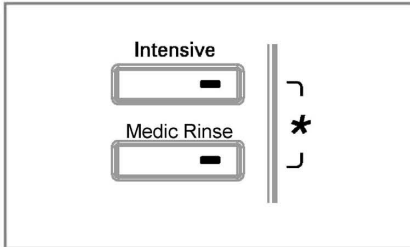

1. Pindahkan pakaian atau barang apa pun dari mesin cuci dan tutup pintu mesin cuci.
2. Buka laci dispenser dan tambahkan Anti-kapur (contohnya Calgon) ke kompartemen mesin cuci utama.
3. Tutup laci dispenser secara perlahan.
4. Aktifkan mesin cuci kemudian tekan dan tahan tombol Intensive dan Medic Rinse selama 3 detik, maka kemudian "tcl," akan ditampilkan pada display LED.
5. Tekan tombol Start/Pause untuk memulai.
6. Setelah siklus komplit, biarkan pintu terbuka agar bukaan pintu paking fleksibel, dan kaca pintu mesin cuci mengering.

❶ CATATAN

- Jangan menambahkan detergen apa pun ke kompartemen detergen.
- Busa berlebihan dapat dihasilkan dan bocor dari mesin cuci.

❶ PERHATIAN

- Jika ada anak kecil, jangan biarkan pintu terbuka terlalu lama.

■ Door Lock




- "Door Lock" - Untuk alasan keselamatan, pintu akan dikunci saat mesin beroperasi dan ikon "Door Lock" akan menyala. Anda dapat membuka pintu dengan aman setelah ikon "Door Lock" padam..

Cara menggunakan mesin cuci

■ Pengering

- Keran air dingin harus dibiarkan terbuka selama siklus pengeringan

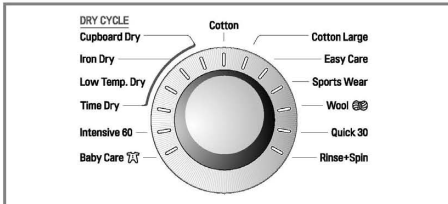

- Siklus Pengeringan: Cupboard Dry, Iron Dry, Low Temp Dry, Time Dry
- Pada sebagian besar siklus, bahkan pengeringan, pastikan semua hal pada muatan pakaian sama dalam materi dan ketebalan.
- Jangan memuat pengering secara berlebihan dengan memasukkan terlalu banyak pakaian di dalam drum. Cucian harus dapat berguling bebas
- Jika Anda membuka pintu dan memindahkan muatan sebelum pengering menyelesaikan siklusnya, ingatlah untuk menekan tombol Start/Pause.
- Setelah akhir pengeringan, simbol “**Ed**” akan ditampilkan. Dengan menekan tombol “Start/Pause” program dapat diakhiri. Jika Anda tidak menekan tombol “Start/Pause”, program diakhiri setelah sekitar 4 jam. Siklus Pendinginan “**Ed**”.

1. Pedoman Pengeringan Otomatis

- Gunakan Siklus Otomatis untuk mengeringkan sebagian besar muatan. Sensor listrik mengukur temperatur pembuangan untuk meningkatkan atau mengurangi temperatur pengeringan untuk waktu reaksi yang lebih cepat dan kontrol temperatur yang lebih ketat.
- Rekomendasi prosedur pengeringan otomatis menurut jenis pakaian.
 - a) Low Temp. : Untuk pilihan pakaian Sintetis
 - b) Iron Dry : Jika Anda akan menyetrika pakaian
 - c) Cupboard Dry : Untuk pilihan pakaian Katun
 - d) Waktu (30/60/90/120/150 menit)
 - 30 menit : Katun/Handuk 0,5 kg
 - 60 menit : Katun/Handuk 1,5 kg
 - 90 menit : Katun/Handuk 2,5 kg
 - 120 menit : Katun/Handuk 3,0 kg
 - 150 menit : Katun/Handuk 4,0 kg

❶ CATATAN

- Estimasi waktu pengeringan bervariasi dari waktu pengeringan aktual dengan otomatis. Jenis bahan, ukuran muatan, serta tingkat kekeringan yang dipilih memengaruhi waktu pengeringan.
- 10 menit terakhir dari waktu pengeringan, sebuah sensor (Thermistor) akan mendeteksi kondisi pengeringan pakaian. Jika pakaian masih belum kering, waktu siklus akan ditambahkan maks. 10 menit dengan angka “10” menit tetap ditampilkan pada display.

Cara menggunakan mesin cuci

2. Pedoman waktu pengeringan

- Waktu pengeringan ini diberikan sebagai pedoman untuk membantu Anda mengatur pengering Anda untuk pengeringan manual. Waktu pengeringan dapat sangat bervariasi, tergantung pada kelembapan, temperatur ruangan, dan jenis jenis bahan dan pengalaman Anda akan menjadi pedoman terbaik.

Cucian berbahan wol

- Jangan lakukan putaran bolak-balik pada bahan wol kering. Regangkanlah bahan sesuai ukuran sebenarnya, lalu keringkan dalam posisi mendatar.

Bahan yang disulam/ditenun dan dirajut

- Beberapa bahan yang disulam/ditenun dan dirajut dapat menciut, dengan jumlah yang bervariasi, tergantung pada kualitasnya.
- Selalu regangkan bahan-bahan tersebut segera setelah pengeringan.

Tekanan Permanen dan Sintetis

- Jangan masukkan beban berlebih pada pengering Anda
- Keluarkan cucian yang bertekanan permanen begitu pengering berhenti untuk mengurangi kerutan.

Bahan Fiber atau Kulit

- Selalu periksa petunjuk dari produsen.

Pakaian Bayi dan Gaun Malam

- Selalu periksa petunjuk dari produsen.

Karet dan Plastik

- Jangan mengeringkan cucian apa pun yang terbuat dari atau mengandung bahan karet atau plastik, seperti:
 - a) celemek, oto, penutup kursi
 - b) tirai dan taplak meja
 - c) keset mandi

Kaca fiber

- Jangan mengeringkan cucian yang terbuat dari kaca fiber dalam pengering Anda. Partikel kaca yang tertinggal di dalam pengering dapat diambil oleh pakaian Anda ketika Anda menggunakan pengering dan mengiritasi kulit Anda.


3. Menyelesaikan Pengeringan

- Ketika siklus pengeringan selesai, “**CD**” [Cool Down] ditampilkan pada display Multi.
- Cool Down diatur secara otomatis saat siklus pengeringan selesai.
- Jika Anda tidak memindahkan cucian Anda dari pengering setelah proses pengeringan berhenti, kerutan dapat terbentuk.
- Cool Down mengoperasikan tumble secara berkala, mengatur kembali dan mengaduk muatan untuk membolak-balikkan, mengatur kembali dan mengaduk muatan selama beberapa jam.
- Pesan “**CD**” akan terus ditampilkan sampai cucian dipindahkan atau tombol Start/Pause ditekan.

Menambahkan detergen

■ Menambahkan detergen dan pelembut kain

► Laci dispenser

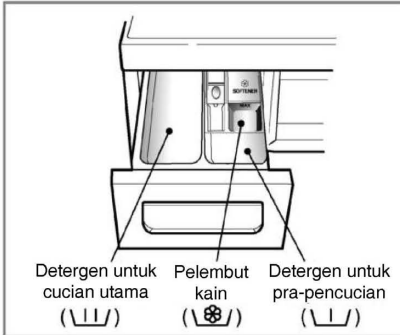


- Hanya untuk cucian utama
- Pra Pencucian + Cucian Utama •

⚠ PERHATIAN

- Jauhkan detergen dari jangkauan anak-anak karena terdapat bahaya keracunan.
- Terlalu banyak detergen, pemutih, atau pelembut dapat menyebabkan air meluap.
- Pastikan menggunakan detergen dengan jumlah yang tepat.

► Menambahkan pelembut pakaian

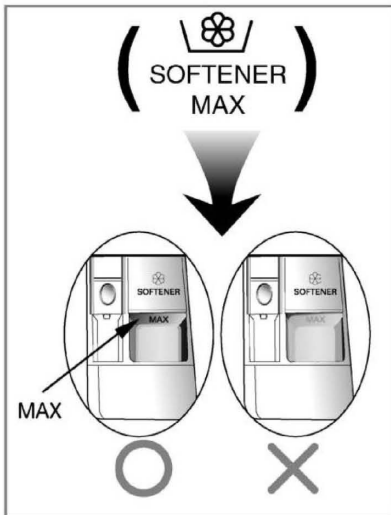

- Jangan melebihi garis pengisian maksimum. Pengisian berlebihan bisa menimbulkan pemisahan dini pelembut kain yang dapat menodai pakaian. Tutup laci dispenser secara perlahan.
- Jangan biarkan pelembut pakaian berada di dalam laci detergen lebih dari 2 hari. (Pelembut pakaian dapat mengeras)
- Pelembut akan otomatis ditambahkan saat siklus pembilasan terakhir.
- Jangan membuka laci saat air disuplai.
- Larutan (benzena, dsb.) seharusnya tidak digunakan.

❗ CATATAN

- Jangan menuangkan pelembut pakaian langsung ke cucian.

Menambahkan detergen

► Dosis detergen

- Detergen harus digunakan sesuai dengan petunjuk dari produsen detergen.
- Jika detergen yang digunakan terlalu banyak, busa akan terlalu banyak dan hal ini akan mengurangi hasil pencucian atau menyebabkan muatan yang berat bagi motor.
- Anda disarankan untuk menggunakan detergen bubuk untuk hasil yang terbaik.
- Jika Anda ingin memakai detergen cair, ikuti petunjuk yang disediakan oleh produsen detergen.
- Anda dapat menuangkan detergen cair secara langsung ke laci detergen jika Anda memulai siklus dengan segera.
- Jangan gunakan detergen cair jika Anda menggunakan 'Time Delay' karena cairan tersebut akan mengeras, atau jika Anda telah memilih 'Pre Wash'.
- Jika terlalu banyak busa, kurangi jumlah detergen.
- Penggunaan detergen perlu disesuaikan dengan temperatur air, kesadahan air, ukuran, dan tingkat kekotoran dari cucian. Untuk hasil terbaik, hindari kelebihan busa.

▲ PERHATIAN

Jangan biarkan detergen mengeras.

Jika demikian maka dapat menimbulkan penyumbatan, performa bilasan yang buruk, atau bau tak sedap.

● CATATAN



- Muatan penuh: menurut rekomendasi produsen.
 - Muatan sebagian: 3/4 dari jumlah normal
 - Muatan minimum: 1/2 muatan penuh
- Detergen dibilas dari dispenser pada awal putaran.

► Menambahkan pelembut air



- Pelembut air, seperti Anti-endapan kapur (seperti Calgon) dapat digunakan untuk menurunkan penggunaan detergen dalam area air yang sangat keras. Lakukan pemisahan sesuai jumlah yang ditentukan dalam kemasan. Pertama tambahkan detergen, lalu pelembut air.
- Gunakan kuantitas detergen seperti untuk air lembut.

► Menggunakan tablet

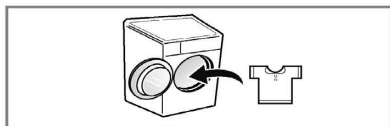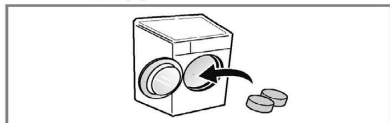


1. Buka pintu mesin dan letakkan tablet ke dalam drum.
2. Muat cucian ke dalam drum dan tutup pintunya.

Pemeliharaan


- Sebelum membersihkan bagian dalam pencuci, lepaskan kabel daya listrik untuk menghindari bahaya kejutan listrik.
- Tutup katup air jika mesin akan ditinggalkan dalam waktu lama (misalnya liburan), khususnya jika tidak ada lobang kuras air di lantai (selokan) langsung di dekat mesin.
- Ketika membuang peralatan ini, cabut kabel daya utama, dan hancurkan stekernya.
- Nonaktifkan penguncian pintunya untuk mencegah anak-anak terjebak di dalamnya.

■ Filter masukan air


- Pesan kesalahan “i E” akan berkedip pada panel kontrol ketika air tidak masuk ke dalam laci detergen.
- Jika air sangat keras dan mengandung bahan endapan kapur, filter masukan air mungkin bisa tersumbat.
Karena itu ada baiknya membersihkannya secara teratur.

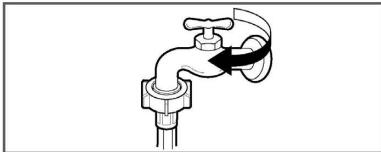


1. Matikan keran air.

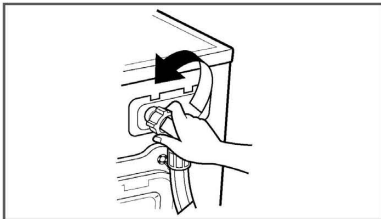

2. Buka sekrup selang masukan air.

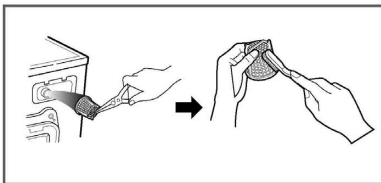

3. Bersihkan filter dengan sikat bulu keras.

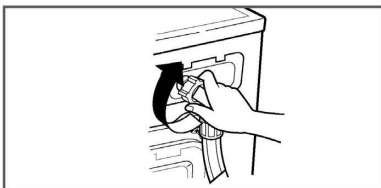

4. Kencangkan selang masukan.

Pemeliharaan


■ Filter pompa penguras

- Filter penguras mengumpulkan benang dan benda-benda kecil yang tertinggal di cucian. Periksa secara teratur apakah filter sudah bersih untuk memastikan kerja mesin menjadi lancar.

⚠ PERHATIAN

Mula-mula kuraslah dengan menggunakan selang penguras, lalu buka filter pompa untuk membersihkan segala benang atau benda. Berhati-hatilah saat menguras jika airnya panas.


- Biarkan air mendingin sebelum membersihkan pompa penguras, melakukan pengosongan darurat, atau membuka pintu saat darurat.

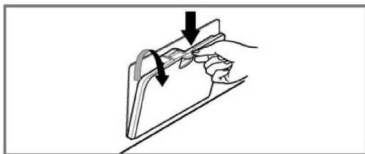


1. Bukalah sumbat tutup bawah, tarik selang keluar.




2. Buka sumbat penguras. Buka filter dengan memutar ke kiri.

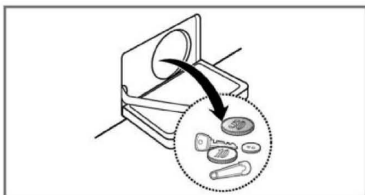

3. Bersihkan segala benda asing dari filter pompa.

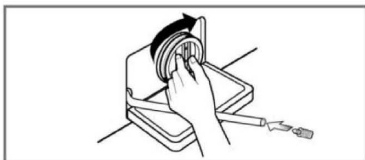

4. Setelah pembersihan, putar filter pompa dan masukkan sumbat penguras.

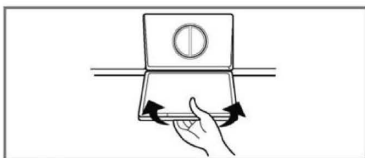


5. Tutuplah sumbat tutup bawah.


Pemeliharaan

■ Laci dispenser


- Setelah beberapa saat, detergen dan pelembut kain akan meninggalkan endapan di laci.
- Ini harus dibersihkan secara teratur dengan semprotan air mengalir.
- Jika perlu, endapan bisa dibersihkan sepenuhnya dari mesin dengan menekan pegangan ke bawah dan dengan menariknya keluar.
- Agar bisa dibersihkan, bagian atas kompartemen pelembut kain bisa dilepaskan.

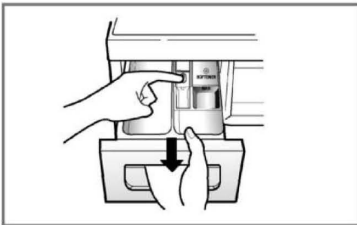


1. Tarik keluar laci dispenser.

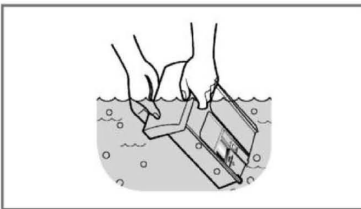

2. Bersihkan laci dispenser di dalam air.

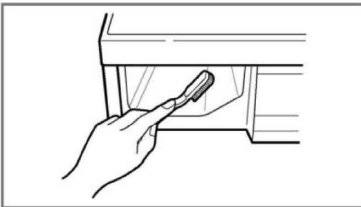

3. Bersihkan bagian dalam ceruk dengan sikat gigi usang.

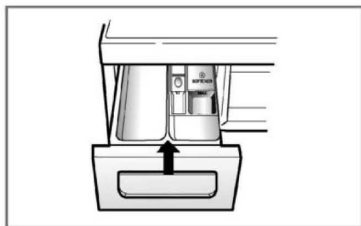

4. Masukkan laci dispenser

Perawatan

■ Drum pencucian

- Jika Anda tinggal di areal air keras, endapan kapur bisa terbentuk terus-menerus di tempat-tempat yang tidak dapat dilihat sehingga tidak mudah dibersihkan. Dari waktu ke waktu, pembentukan endapan ini menyumbat peralatan, dan jika tidak terus diperiksa, mesin harus diganti.
- Meskipun drum pencucian terbuat dari baja antikarat, bintik karat bisa ditimbulkan oleh bahan logam kecil (klip kertas, pin pengaman) yang tertinggal di dalam drum.
- Drum pencucian harus dibersihkan dari waktu ke waktu.
- Jika Anda menggunakan bahan anti-endapan, pewarna, atau pemutih, pastikan semua bahan tersebut cocok untuk digunakan di mesin cuci.
- Anti-endapan mungkin berisi bahan kimia yang dapat merusak sebagian mesin cuci Anda.
- Bersihkan segala noda dengan bahan pembersih anti-karat.
- Jangan gunakan wol baja .

■ Membersihkan Mesin Cuci

► Bagian luar

- Perawatan mesin cuci yang baik dapat memperpanjang usia pakainya.
- Bagian luar mesin dapat dibersihkan dengan air hangat dan detergen rumah-tangga non-abrasif netral.
- Segera lap tumpahan pada mesin cuci. Laplah dengan kain lembap.
- Usahakan untuk tidak memukul permukaan dengan benda tajam.
- Jangan gunakan spiritus metil, bahan pengencer, atau produk serupa.

► Bagian dalam

- Keringkan bagian sekitar bukaan pintu pencuci, packing fleksibel, dan kaca pintu mesin cuci.
- Jalankan putaran penuh mesin cuci dengan menggunakan air panas.
- Ulangi proses ini jika perlu.

⚠ PERHATIAN

Untuk membersihkan endapan air berat, hanya gunakan pembersih yang berlabel aman bagi mesin cuci.

■ Kondisi dingin

Jika mesin cuci disimpan di areal di mana pembekuan dapat terjadi atau dipindahkan dalam temperatur beku, ikutilah petunjuk ini untuk mencegah kerusakan pada mesin cuci.

- Matikan keran suplai air.
- Putuskan hubungan selang dari suplai air dan kuras air dari selang.
- Hubungkan kabel listrik ke dalam stop kontak listrik yang dihubungkan ke ground dengan baik.
- Tambahkan 1 galon (3,8L) anti-beku Recreational Vehicle(RV) tak beracun ke dalam drum mesin cuci kosong. Tutup pintu.
- Atur siklus putar dan biarkan mesin cuci berputar selama 1 menit untuk menguras seluruh air. Tidak semua antibeku RV akan dikeluarkan.
- Cabut steker kabel daya listrik, keringkan interior drum, dan tutup pintu.
- Lepaskan laci dispenser, kuras dan keringkan air yang tersisa dari kompartemen.
- Simpan mesin cuci dalam posisi tegak lurus.
- Untuk mengeluarkan antibeku dari mesin cuci setelah penyimpanan, operasikan mesin cuci kosong melalui siklus komplit dengan menggunakan detergen. Jangan tambahkan muatan cuci.

Pedoman penyelesaian masalah

- Mesin cuci ini dilengkapi dengan fungsi keselamatan otomatis yang mendeteksi dan mendiagnosis kesalahan di tahap dini dan bereaksi dengan tepat.
Ketika mesin tidak berfungsi baik atau tidak berfungsi sama sekali, periksalah poin-poin berikut sebelum Anda menghubungi penyedia jasa servis.

■ Mendiagnosis masalah

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Suara berderak dan berdentam	Benda asing seperti uang logam atau pin pengaman mungkin berada di drum atau pompa	Hentikan mesin cuci, periksa drum, dan kuruslah filter. Jika suara berisik terus terdengar setelah mesin cuci dinyalakan ulang, hubungi pusat servis resmi.
Suara gedebuk	Beban cucian berat mungkin menghasilkan bunyi gedebuk. Ini biasanya normal.	Jika suara terus terdengar, mesin cuci mungkin kehilangan keseimbangan. Hentikan dan distribusikan ulang muatan cucian.
Suara bergetar	- Sudahkah Anda melepaskan semua baut transit dan kemasan? - Apakah semua sandaran dudukan sudah menempel erat ke tanah?	Jika tidak dilepaskan selama pemasangan, bacalah pedoman Pemasangan untuk melepaskan baut transit. Muatan cuci mungkin terdistribusi tidak merata di dalam drum. Hentikan mesin cuci dan atur kembali muatan cuci.
Kebocoran air.	- Selang isian atau selang penguras kendor di keran atau mesin cuci. - Pipa penguras rumah tersumbat.	Periksa dan eratkan sambungan selang. Bersihkan sumbat pipa penguras. Hubungi ahli pompa bila perlu.
Terlalu banyak busa		Terlalu banyak detergen atau detergen yang tidak cocok mungkin menyebabkan busa berlebihan yang mungkin ditimbulkan di kebocoran air.
Air tidak memasuki mesin cuci atau memasukinya secara perlahan	- Pasokan air tidak memadai di areal. - Keran pasokan air tidak terbuka sempurna. - Selang masukan air bengkok. - Filter selang masukan tersumbat.	Periksa keran lain di rumah. Buka keran dengan sempurna. Eratkan selang. Periksa filter selang masukan.
Air di dalam pencuci tidak terkuras atau terkuras perlahan.	- Selang penguras bengkok atau tersumbat. - Filter penguras tersumbat.	Bersihkan dan eratkan selang penguras. Bersihkan filter penguras

Pedoman penyelesaian masalah

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Mesin cuci belum diaktifkan.	- Kabel daya mungkin belum dihubungkan atau sambungannya mungkin longgar. - Sekring rumah putus, pemutus sirkuit macet, atau telah terjadi kebocoran daya.	Pastikan steker cocok dengan stopkontak dinding. Resetlah pemutus sirkuit atau gantilah sekring. Jangan naikkan kapasitas sekring. Jika masalahnya adalah kelebihan beban sirkuit, perbaikilah dengan bantuan petugas listrik berkualifikasi.
Mesin cuci tidak berputar	- Keran pasokan air belum dihidupkan. - Periksalah apakah pintu sudah ditutup dengan erat.	Hidupkan keran pasokan air. Tutup pintu dan tekan tombol Start/Pause (Mulai/Jeda) Setelah menekan tombol Start/Pause, akan perlu beberapa saat sebelum pencuci mulai berputar. Pintu harus terkunci sebelum putaran bisa dicapai. Tambahkan 1 atau 2 pakaian yang serupa untuk membantu menyeimbangkan putaran. Atur kembali muatan agar muncul putaran yang baik.
Pintu tidak terbuka		Begitu mesin diaktifkan, pintu tidak akan bisa dibuka demi alasan keselamatan. Periksalah apakah ikon "Door Lock (Pengunci Pintu)" sudah menyala. Anda bisa membuka pintu dengan aman setelah ikon "Door Lock" mati.
Waktu putaran pencucian tertunda		Waktu pencucian dapat beragam tergantung jumlah cucian, tekanan air, temperatur air, dan kondisi penggunaan lainnya. Jika terdeteksi ketidakseimbangan atau jika program pembersihan busa hidup, waktu pencucian akan dinaikkan.
Pelembut pakaian mengalir berlebihan	Terlalu banyak pelembut dapat menyebabkan aliran berlebihan.	Ikuti petunjuk pemakaian pelembut untuk memastikan penggunaan jumlah detergen yang tepat. Jangan melebihi garis pengisian maksimum
Pelembut dikeluarkan terlalu cepat		Tutup laci dispenser secara perlahan. Jangan membuka laci selama siklus mencuci.
Masalah pengeringan	Pengering tidak beroperasi	Jangan kelebihan muatan. Periksa apakah mesin cuci menguras dengan baik untuk mengekstrak air yang cukup dari muatan. Muatan pakaian terlalu kecil untuk berguling dengan baik. Tambahkan beberapa handuk.

Pedoman penyelesaian masalah

■ Pesan kesalahan

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
1E	- Pasokan air tidak memadai di areal. - Keran pasokan air tidak terbuka sempurna. - Selang masukan air bengkok. - Filter selang masukan tersumbat.	Periksa keran lain di rumah. Buka keran dengan sempurna. Eratkan selang. Periksa filter selang masukan.
OE	- Selang penguras bengkok atau tersumbat. - Filter penguras tersumbat.	Bersihkan dan eratkan selang penguras. Bersihkan filter penguras
UE	- Muatan pakaian terlalu kecil. - Muatan di luar keseimbangan. - Peralatan ini memiliki sistem koreksi dan deteksi ketidakseimbangan. Jika Anda memuat bahan individual (seperti keset kamar mandi, jubah mandi, dll.), sistem ini dapat berhenti berputar atau bahkan mengganggu siklus putaran keseluruhan. - Jika cucian masih terlalu basah di akhir putaran, tambahkan bahan cucian yang lebih kecil untuk menyeimbangkan putaran dan mengulangi siklus putaran.	Tambahkan 1 atau 2 pakaian yang serupa untuk membantu menyeimbangkan putaran. Atur kembali muatan untuk mendapatkan putaran yang baik.
dE	 Pastikan pintu tidak terbuka.	Tutup pintu dengan sempurna. Jika "dE" masih tetap muncul, hubungi petugas servis. (☎ +44-(0) 844 847 LGLG (5454))
tE		Lepaskan steker daya dan hubungi petugas servis. (☎ +44-(0) 844 847 LGLG (5454))
FE	Air terlalu banyak karena katup air rusak.	Tutuplah keran air. Lepaskan steker daya.
PE	Sensor level air telah mengalami gangguan fungsi	Hubungi petugas servis. (☎ +44-(0) 844 847 LGLG (5454))
LE		Biarkan mesin cuci tidak beroperasi selama 30 menit agar motor bisa mendingin; lalu ulangi lagi putaran.
PF	Mesin cuci mengalami kegagalan daya.	Ulangi lagi putaran.
dHE	Pemanas pengering atau thermostat bermasalah.	Hubungi layanan servis.

Pedoman penyelesaian masalah


● CATATAN

- Fungsi "SmartDiagnosis™" hanya tersedia untuk produk-produk bertanda "SmartDiagnosis™". Bila telepon seluler memiliki opsi statis, fungsi "SmartDiagnosis™" mungkin tidak beroperasi.


■ Menggunakan SmartDiagnosis™

- Gunakan fitur ini hanya bila pusat bantuan meminta Anda untuk melakukannya. Transmisi memiliki suara yang mirip dengan mesin faks sehingga tidak ada maknanya, kecuali bagi pusat panggilan.
- "SmartDiagnosis™" tidak dapat diaktifkan jika mesin cuci tidak menyala. Jika ini terjadi, maka penyelesaian masalah harus dilakukan tanpa "SmartDiagnosis™".



Jika Anda mengalami masalah dengan mesin cuci Anda, hubungi Pusat Informasi Pelanggan. Ikuti petunjuk petugas pusat layanan, dan lakukan langkah berikut jika diminta:

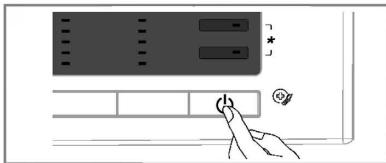

1. Tekan tombol Power untuk mengaktifkan mesin cuci. Jangan menekan tombol lain atau memutar kenop pemilih siklus.

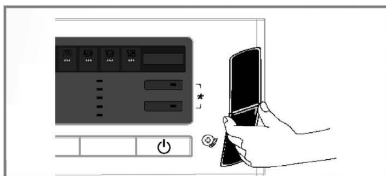


2. Ketika diminta melakukannya oleh pusat bantuan, taruhlah speaker telepon Anda sangat dekat dengan tombol Power.

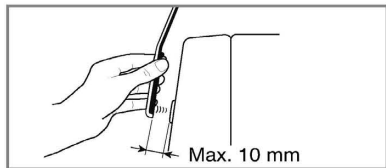

3. Tekan dan tahan tombol "Temp." selama tiga detik, sementara memegang speaker telepon ke ikon atau tombol Power.
4. Tetap letakkan telepon di tempatnya hingga transmisi nada selesai. Cara ini membutuhkan waktu sekitar 6 detik, dan display akan menghitung mundur waktunya.
 - Untuk hasil terbaik, jangan pindahkan telepon saat nada sedang ditransmisikan.
 - Jika petugas pusat layanan tidak dapat memperoleh data rekaman yang akurat, Anda mungkin diminta mencobanya kembali.
 - Menekan tombol Power selama transmisi akan menonaktifkan "SmartDiagnosis™".
5. Begitu hitungan mundur selesai dan bunyi berhenti, lanjutkan percakapan Anda dengan petugas pusat layanan, yang kemudian akan membantu Anda menggunakan informasi yang ditransmisikan tersebut untuk analisis pada panggilan ke Pusat Informasi Pelanggan.

Ketentuan garansi

Pembuangan peralatan lama Anda

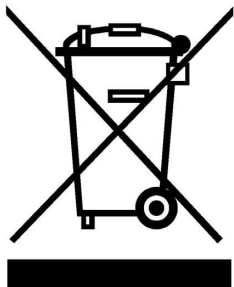

1. Ketika simbol tempat sampah beroda disilang ini tertera pada produk berarti produk tersebut dicakup oleh European Directive 2002/96/EC.
2. Semua produk listrik dan elektronik harus dibuang secara terpisah dari saluran limbah kota melalui fasilitas pengumpulan yang ditunjuk oleh pemerintah atau otoritas lokal.
3. Pembuangan yang tepat dari peralatan lama Anda akan membantu mencegah konsekuensi negatif yang mungkin terjadi bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
4. Untuk informasi lebih jauh tentang pembuangan peralatan lama Anda, hubungi kantor kota Anda, layanan pembuangan limbah, atau toko tempat Anda membeli produk tersebut.

! CATATAN

- Ketika membuang peralatan, putuskan kabel utama, hancurkan steker dan nonaktifkan pengunci pintu untuk mencegah anak-anak terperangkap di dalamnya.

Hal yang Tidak Tercakup dalam Garansi:

- Perjalanan servis ke rumah Anda untuk mencari Anda cara menggunakan produk ini.
- Jika produk disambungkan ke voltase apa pun selain yang ditunjukkan di pelat peringkat.
- Jika kesalahan ditimbulkan oleh kecelakaan, kelalaian, kesalahan penggunaan, dan Takdir Ilahi.
- Jika kesalahan disebabkan oleh faktor-faktor selain penggunaan rumah tangga yang normal atau selain penggunaan yang sesuai dengan buku petunjuk pemilik ini.
- Memberikan petunjuk tentang penggunaan produk atau mengganti setelan produk.
- Jika kesalahan disebabkan oleh hama, misalnya tikus atau kecoa, dll.
- Kebisingan atau getaran yang dianggap normal, misalnya suara pengurasan air, suara putaran, atau bip peringatan.
- Mengoreksi pemasangan. Misalnya, meratakan produk, menyesuaikan pengurasan.
- Perawatan normal yang dianjurkan oleh buku petunjuk pemilik.
- Pembersihan zat/benda asing dari mesin, yang meliputi filter selang masukan dan pompa. Misalnya, pasir halus, paku, kawat bra, kancing, dll.
- Mengganti sekring atau membetulkan perkabelan rumah atau membetulkan perpipaan rumah.
- Membetulkan reparasi tak resmi.
- Kerusakan insidental atau konsekuensial terhadap harta pribadi yang ditimbulkan oleh kemungkinan cacat peralatan ini.
- Jika produk ini digunakan untuk tujuan komersial, maka tidak akan diberi garansi.
(Misalnya: tempat publik seperti kamar mandi publik, kos-kosan, pusat pelatihan, asrama)

Jika produk dipasang di luar areal layanan normal, segala biaya transportasi yang terlibat dalam reparasi produk, atau penggantian komponen yang rusak, akan dibebankan kepada pemilik.



PT. LG Electronics Indonesia

Gandaria 8 Office Tower, 31st Floor
Jl. Sultan Iskandar Muda,
Kebayoran Lama Utara-Kebayoran Lama
Jakarta, 12240, INDONESIA

LAYANAN KONSUMEN/CUSTOMER INFORMATION CENTER:

 **14010**

TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK
Nomor I.14.LG1.01002.0312