

MANUAL DEL PROPIETARIO

LAVADORA



Antes de comenzar la instalación, lea atentamente estas instrucciones. Esto simplificará la instalación y garantizará que el producto se instale de manera correcta y segura. Una vez instalado, guarde estas instrucciones cerca del producto para consultarlas en el futuro.

LS ESPAÑOL

WT9WPB2



MFL70761332
Rev.02_100119

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

Es posible que este manual incluya imágenes o contenido que podrían ser diferentes del modelo que usted adquirió.
Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	3
Instrucciones de seguridad importantes	3
INSTALACIÓN	8
Partes y especificaciones.....	8
Requisitos del lugar de instalación.....	9
Conexión de la manguera de entrada de agua.....	10
Instalación de la manguera de drenaje.....	11
Nivelado del artefacto	12
FUNCIONAMIENTO.....	13
Vista general del funcionamiento.....	13
Preparación del lavado	13
Agregado de detergente, suavizantes y blanqueadores.....	15
Panel de control.....	17
Programa de lavado.....	18
Opciones y funciones extra.....	19
FUNCIONES INTELIGENTES	21
Usando Smart Diagnosis (Diagnóstico Inteligente).....	21
MANTENIMIENTO	22
Limpieza después de cada lavado.....	22
Limpieza periódica del aparato	22
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	24
Antes de solicitar asistencia técnica	24

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato.

Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.



Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.



ADVERTENCIA

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.



PRECAUCIÓN

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menos graves o daños en el aparato.

Instrucciones de seguridad importantes



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

Seguridad técnica

- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos, si no es bajo supervisión y siguiendo las instrucciones de seguridad de una persona responsable.
- Debe vigilarse a los niños de corta edad para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal de calificación similar para evitar peligros.
- Utilice una manguera nueva o el conjunto de manguera suministrado con el electrodoméstico. Volver a utilizar mangueras usadas puede provocar una pérdida de agua y el posterior daño de la propiedad.
- Las aperturas de ventilación no deben ser obstruidas por una alfombra.
- Este electrodoméstico solo debe ser utilizado en el hogar y no en aplicaciones tales como:
 - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas rurales;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Entorno residencial con alojamiento y desayuno;
 - Áreas de uso comunitario en cuerdas de apartamentos o en lavanderías
- La presión del agua de entrada debe estar entre 30 y 800 kPa.
- La capacidad máxima en algunos ciclos para el lavado de ropa seca es de 9 kg.

Instalación

- Nunca intente hacer funcionar este electrodoméstico si está estropeado, funciona mal, parcialmente desmontado o tiene piezas perdidas o rotas, incluidos el cable o enchufe dañado.
- Este electrodoméstico solo debe ser transportado por dos o más personas que lo sujeten con firmeza.
- No instale el electrodoméstico en un lugar húmedo y polvoriento. No instale ni almacene el electrodoméstico al aire libre ni en un área que esté sujeta a condiciones climáticas, tales como luz directa del sol, viento o lluvia, ni a temperaturas bajo cero.
- Asegúrese de que el enchufe está insertado completamente en el tomacorriente.
- No conecte el aparato a tomacorrientes de múltiples conectores o a una extensión del cable de alimentación.
- No modifique el enchufe que se proporciona con el electrodoméstico. Si su tamaño no es el del tomacorriente, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente adecuado.

- Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica ya que proporciona una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica.
- Este electrodoméstico está equipado con un cable que cuenta con un conductor y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse en un tomacorriente adecuado, correctamente instalada y que tenga la conexión a tierra debida, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales.
- Una conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede ocasionar riesgo de descarga eléctrica. Si tiene dudas respecto de la conexión a tierra adecuada del electrodoméstico, consulte a un electricista calificado o personal de servicio.
- Apriete y fije la manguera de drenaje en los extremos de conexión para evitar que haya una separación.
- Para los modelos con solo una válvula de entrada de agua, no conecte al agua caliente. Conecte solo al agua fría.

Funcionamiento

- No use un objeto afilado como puede ser un cuchillo o tijeras para alterar u operar la unidad.
- No intente separar ningún panel ni desmontar el electrodoméstico.
- No repare ni reemplace ninguna pieza del electrodoméstico. Todas las reparaciones y acciones de servicio deben ser realizadas por personal técnico calificado a menos que se recomiende específicamente lo contrario en el Manual del Usuario.
- No coloque animales vivos, como mascotas, dentro del producto.
- Mantenga el área debajo del electrodoméstico y alrededor de este sin materiales inflamables, como pelusas, papel, paños, productos químicos, etc.
- No deje la puerta del electrodoméstico abierta. Los niños pueden colgarse de la puerta o meterse dentro del electrodoméstico y provocar daños o sufrir lesiones.
- No lave ni seque prendas que se hayan limpiado, lavado, empapado o salpicado con combustible o sustancias explosivas (por ejemplo, ceras, removedores de ceras, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, solventes para limpieza en seco, queroseno, combustible, quitamanchas, aguarrás, aceite vegetal, aceite de cocina, acetona, alcohol, etc.). El uso inadecuado puede provocar incendios o explosiones.

- Nunca introduzca la mano dentro del electrodoméstico mientras está en funcionamiento. Espere hasta que el tambor se haya detenido por completo.
- En caso de una fuga de agua del electrodoméstico, desconecte el enchufe y comuníquese con el centro de información al cliente de LG Electrónicos.
- Cierre los grifos de agua para aliviar la presión en las mangueras y válvulas y minimizar la fuga si en caso ocurriera una ruptura. Revise la condición de las mangueras de llenado; estas podrían requerir ser reemplazadas luego de 5 años.
- No utilice ni almacene sustancias inflamables o combustibles (éter, benceno, alcohol, químicos, LPG, aerosol combustible, insecticida, ambientador, cosméticos, etc.) cerca del electrodoméstico.
- Si hay una fuga de gas (isobutano, propano, gas natural, etc.) en el hogar, no toque el electrodoméstico ni el enchufe y ventile el área inmediatamente.
- Si la manguera de drenaje o de entrada se congeló durante el invierno, úsela después de que se haya descongelado.
- Mantenga todos los detergentes de lavado, suavizantes y cloros fuera del alcance de los niños.
- No toque el enchufe ni los controles del aparato con las manos mojadas.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque un objeto pesado sobre él.
- No coloque su mano, pie o algo más debajo del electrodoméstico mientras éste está en operación.
- Evite el contacto con el agua que se haya drenado desde el electrodoméstico durante el lavado.
- Asegúrese de que el drenaje está funcionando apropiadamente. Si el agua no se drena apropiadamente, su piso podría inundarse.
- Si, durante el centrifugado, no se detiene el tambor durante los 10 segundos siguientes a la apertura de la puerta, descontinúe inmediatamente la operación del electrodoméstico y contacte a su distribuidor o a un centro de servicio LG Electronics.
- No use un tomacorriente, equipo de cableado o cable de extensión de una capacidad eléctrica inferior a la capacidad establecida del electrodoméstico.
- Cuando la temperatura del aire es alta y la del agua es baja, puede ocurrir condensación y por lo tanto humedecer el piso.
- Limpie la suciedad o el polvo de los contactos del enchufe de alimentación

- Bajo ciertas condiciones, puede que se produzca gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se ha utilizado por dos semanas o más. El gas hidrógeno puede ser explosivo bajo estas circunstancias. Si el agua CALIENTE no ha sido utilizada por dos o más semanas, prevenga la posibilidad de que ocurra un daño o una lesión al abrir todos los grifos de agua caliente y permitirles correr por varios minutos. Haga esto previo a utilizar cualquier electrodoméstico que esté conectado al sistema de agua CALIENTE. Este simple procedimiento permitirá que escape cualquier formación de gas hidrógeno. Debido a que el gas es inflamable, no fume ni encienda una llama o aparato durante este proceso.

Mantenimiento

- Remueva el enchufe de alimentación cuando limpie el electrodoméstico.
- Conecte con firmeza el enchufe en la toma de corriente tras eliminar por completo toda humedad y polvo.
- No rocíe agua dentro o fuera del producto para limpiarlo.
- No tire del cable para desenchufar el aparato. Sujete el enchufe con fuerza y desconéctelo del tomacorriente.
- Únicamente personal de servicio autorizado de un centro de servicio LG Electrónicos debe desarmar, reparar o modificar el electrodoméstico. Contacte a un centro de información al cliente de LG Electrónicos si mueve e instala el electrodoméstico en una ubicación diferente.

Eliminación

- Antes de descartar un electrodoméstico antiguo, desenchúfelo. Corte el cable directamente detrás del electrodoméstico para evitar que se use.
- Aleje todos los materiales de embalaje, como bolsas plásticas y poliestireno, de los niños. Los materiales de embalaje pueden provocar asfixia.
- Retire la puerta antes de descartar o desechar este electrodoméstico para evitar el peligro de que niños o pequeños animales queden atrapados en su interior.


Partes y especificaciones

NOTA

- El aspecto y las especificaciones pueden cambiar sin aviso previo para mejorar la calidad del electrodoméstico.

Vista frontal


* Esta característica solo está disponible en algunos modelos.

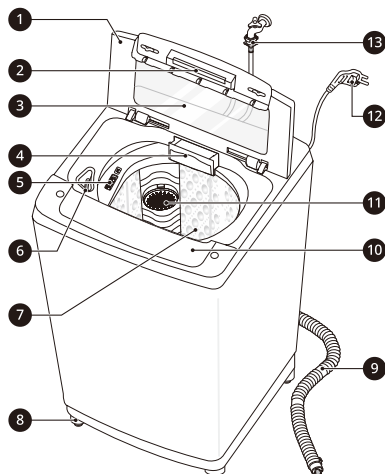

- 1 Puerta
- 2 Manija
- 3 Vidrio templado
- 4 Bandeja dispensador de detergente
- 5 Dispensador de suavizante para tejidos
- 6 Dispensador de blanqueador
- 7 Tambor
- 8 Patas niveladoras
- 9 Manguera de drenaje*
- 10 Panel de control
- 11 Filtro de pelusas
- 12 Cable de alimentación
- 13 Entrada de agua fría

Accesorios

* Esta característica solo está disponible en algunos modelos.

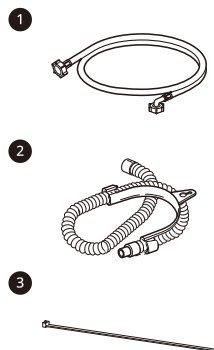

- 1 Manguera de entrada de agua fría
- 2 Manguera de drenaje
- 3 Precinto*

Especificaciones


Modelo	WT9WPB2
Alimentación eléctrica	220 V~ 50 Hz
Medidas (Anchura X Profundidad X Altura)	540 mm X 540 mm X 850 mm
Carga Eficiente	3.0 kg
Peso del producto	Aprox. 30 kg

Requisitos del lugar de instalación

Antes de instalar el electrodoméstico, compruebe la siguiente información para instalar el electrodoméstico en un lugar adecuado.

Ubicación de instalación

- Instale el electrodoméstico sobre un piso plano de material rígido que sea lo suficientemente fuerte para soportar un electrodoméstico completamente lleno. (El ángulo máximo admisible debajo del electrodoméstico es de: 1°)
- Nunca intente nivelar cualquier desnivel del piso poniendo trozos de madera, cartón o materiales similares debajo del electrodoméstico.
- Si es imposible evitar instalar el electrodoméstico junto a una cocina de gas o estufa de brasas, se debe colocar un aislamiento (85 X 60 cm) cubierto con papel aluminio del lado que enfrenta la cocina o estufa entre los dos electrodomésticos.
- Asegúrese de que cuando el electrodoméstico se instale, se coloque en un lugar que sea accesible para un técnico de servicio en caso de avería.
- El hueco adicional para la pared debe tener **10 cm** para el lado trasero y **2 cm** para los lados derecho e izquierdo.

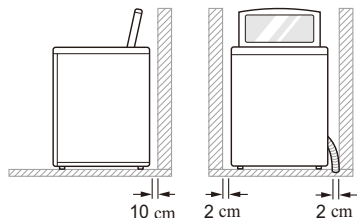

⚠ ADVERTENCIA

- Este electrodoméstico solo debe utilizarse para fines domésticos y no debe usarse en aplicaciones móviles.

NOTA

- No instale este electrodoméstico sobre una superficie o plataforma alzada, plinto o soporte. Podría provocar lesiones o un mal funcionamiento grave.

Ventilación

- Asegúrese de que la circulación de aire alrededor del electrodoméstico no quede obstruida por alfombras, tapetes, etc.

Temperatura Ambiente

- No instale el electrodoméstico en habitaciones donde puede haber temperaturas bajo cero. Las mangueras congeladas pueden explotar bajo presión. La confiabilidad de la unidad de control electrónico puede verse perjudicada a temperaturas bajo cero.
- Si el electrodoméstico se entrega en invierno y las temperaturas no superan los 0 °C, colóquelo a temperatura ambiente por algunas horas antes de ponerlo en funcionamiento.

Conexión eléctrica

- No use un cable de extensión ni un adaptador doble.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico y corte el suministro de agua después de usarlo.
- Conecte el electrodoméstico a una toma de corriente con conexión a tierra, de conformidad con las regulaciones de cableado actuales.
- El electrodoméstico debe posicionarse de modo que pueda accederse fácilmente al enchufe.

- La toma de corriente debe encontrarse a 1,5 metros de cada lado del electrodoméstico.

⚠ ADVERTENCIA

- Únicamente personal calificado puede realizar reparaciones en el electrodoméstico. Las reparaciones realizadas por personas sin experiencia pueden ocasionar lesiones o averías graves. Contáctese con el Centro de servicios local de LG Electronics.
- El enchufe de alimentación debe conectarse en un tomacorriente adecuado, correctamente instalado y que tenga la conexión de/a tierra debida, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales.

Conexión de la manguera de entrada de agua


Antes de conectar la manguera de entrada de agua al grifo, revise el tipo de ajuste de la manguera y elija las instrucciones correctas.

Notas para la conexión

- La presión del suministro de agua debe estar entre **30 kPa y 800 kPa** (0,3 - 8,0 kgf / cm²). Si la presión del suministro de agua es mayor a **800 kPa**, un dispositivo reductor de presión debe ser instalado.
- No apriete en exceso la manguera de entrada de agua a la válvula.
- Revise el estado de la manguera de manera periódica y reemplácela si fuera necesario.

Verificación del sello de goma


Dos sellos de goma ❶ son incluidos con las mangueras de entrada de agua. Estos son utilizados para prevenir fugas de agua. Asegúrese de que la conexión a los grifos esté lo suficientemente apretada.

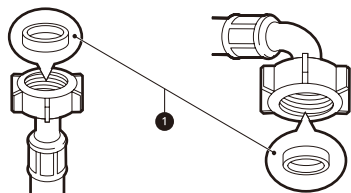

Conexión de la manguera con el grifo

Conexión de la manguera tipo rosca con el grifo roscado

Enrosque el conector de la manguera en el grifo de suministro de agua.

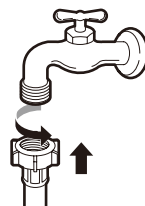


NOTA

- Una vez conectada la manguera de entrada al grifo de agua, ábralo para drenar sustancias externas (suciedad, arena, aserrín, etc.) de las tuberías de agua. Drene el agua en una cubeta y controle la temperatura.

Conexión de la manguera con el electrodoméstico

Enrosque la manguera de entrada de agua a la válvula de entrada de agua de la parte trasera del electrodoméstico.

- No conecte la manguera al suministro de agua caliente para modelos con una entrada de agua. Conecte solo al suministro de agua fría.

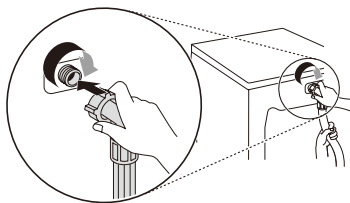

NOTA


- Una vez finalizada la conexión, si la manguera tiene pérdidas de agua, vuelva a repetir los pasos. Use el tipo de grifo más convencional para el suministro de agua. Si el grifo es cuadrado o demasiado grande, quite la placa directriz antes de insertar el grifo en el adaptador.

Instalación de la manguera de drenaje


Antes de conectar la manguera de drenaje, revise el modelo de la manguera y elija las instrucciones correctas.

Instalación de la manguera de drenaje sin la abrazadera de codo

- 1 Empuje la manguera de codo hacia el cuerpo del electrodoméstico.

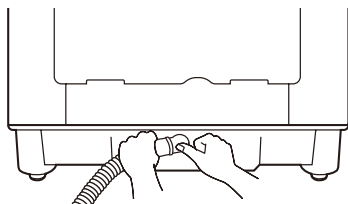


- 2 Para cambiar la dirección de la manguera, retire la manguera de codo y cambie la dirección. Repite el Paso 1.

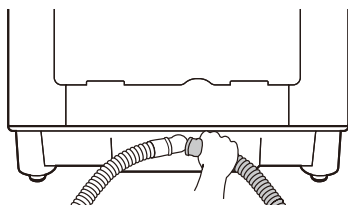


Conectando la Manguera de Drenaje


- La longitud de la manguera de drenaje no debe exceder los **300 cm**. No coloque la manguera de drenaje más de **6 cm** por encima del límite.



- La salida de la manguera de drenaje no debe estar sumergida bajo agua.

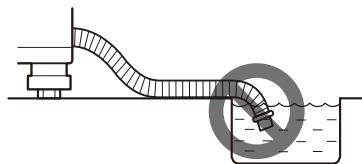

- Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté torcida.

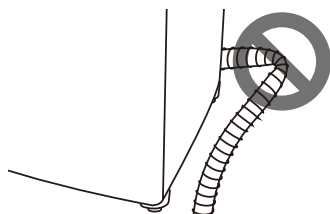

Nivelado del artefacto

Verificación del nivel


El nivelado del electrodoméstico previene ruidos y vibraciones innecesarios. Compruebe si el electrodoméstico está totalmente a nivel después de la instalación.

- Si el electrodoméstico se balancea cuando se empuja la placa superior del electrodoméstico diagonalmente, ajuste las patas de nuevo.

Ajuste y nivele las patas

Cuando el electrodoméstico no está totalmente a nivel, gire las patas de ajuste hasta que el electrodoméstico no se tambalee.

- Gire las patas de ajuste hacia la derecha para subirlo o gire las patas de ajuste hacia la izquierda para bajarlo de adelante a atrás, lado a lado y esquina a esquina.

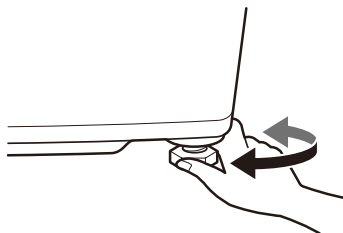

NOTA

- No inserte trozos de madera etc. debajo de las patas.
- El piso de madera o flotante puede contribuir a una falta de nivelación y vibración excesivas. El refuerzo o sustentación del suelo de madera podría ayudar a detener o reducir los ruidos y vibraciones excesivos.
- No instale el electrodoméstico sobre ninguna superficie o plataforma elevada, ya que podría quedar inestable y provocar lesiones y daños graves.
- Si el electrodoméstico está instalado en un piso desigual, débil o inclinado, y causa una vibración excesiva, podría ocurrir una falla de centrifugado o el error **UE**. Éste debe ser colocado en un piso firme y nivelado para prevenir un fallo de centrifugado.

Vista general del funcionamiento

Uso del electrodoméstico

Antes del primer lavado, seleccione el programa **Normal** y añada la mitad de cantidad de detergente. Inicie el electrodoméstico sin ropa.

- Esto eliminará los residuos y agua del tambor que hayan podido quedar durante la fabricación.

- 1 Clasificar las prendas para lavar y cargarlas.
 - Clasifique las prendas para lavar por tipo de tela, nivel de suciedad, color y tamaño del artículo según sea necesario. Abra la puerta y coloque las prendas en el electrodoméstico.
- 2 Agregue detergente, suavizante y/o cloro.
 - Agregue la cantidad adecuada de detergente en la gaveta dispensadora. Si lo desea, añada cloro o suavizante en las zonas correspondientes del dispensador.
- 3 Encienda el electrodoméstico.
 - Presione el botón de **ENCENDIDO** para encender el electrodoméstico.
- 4 Elija el ciclo de lavado deseado.
 - Presione el botón **Programa** repetidamente hasta que el programa deseado haya sido seleccionado.
 - Seleccione el botón de opción para ajustar la temperatura de lavado, velocidad de centrifugado, etc. Consulte la etiqueta de mantenimiento del tejido de su ropa para conocer cualquier aviso o instrucciones especiales.
- 5 Comenzar el ciclo.
 - Presione el botón **INICIO/PAUSA** para comenzar el ciclo.
 - El electrodoméstico se agitará brevemente sin agua para medir el peso de las prendas.
 - Si el botón **INICIO/PAUSA** no se presiona dentro de un determinado periodo de tiempo, el electrodoméstico y todas las configuraciones de ciclos se perderán.
- 6 Fin del ciclo.
 - Una melodía sonará cuando el ciclo haya finalizado. Remueva inmediatamente las prendas del electrodoméstico para reducir las arrugas.

NOTA

- La función de **Reinicio Automático** permite que el ciclo se reinicie por sí mismo en caso de que exista una falla de energía. Lo hace desde la etapa en la que éste se detuvo.

Preparación del lavado

Clasifique la ropa para obtener los mejores resultados de lavado posibles, y luego prepare la ropa de acuerdo con los símbolos de las etiquetas de cuidado.

Clasificación de las prendas

- Para obtener los mejores resultados de lavado, clasifique sus prendas según una etiqueta de cuidado que indique el tipo de tejido y temperatura de lavado. Ajuste la velocidad de centrifugado para lavarlas.
- Nivel de suciedad (mucho, normal, poca): separe las prendas según el nivel de suciedad. De ser posible, no lave prendas muy sucias con prendas más limpias.
- Color (blanco, claro, oscuro): lave por separado las prendas oscuras o tintadas y las de colores blancos o claros. La mezcla de prendas con tinturas y prendas claras pueden provocar una transferencia de tintes o decoloración de las prendas más claras.
- Pelusas (productores, colectores de pelusa): lave por separado los tejidos que producen pelusas y los tejidos colectores de pelusa. Los tejidos productores de pelusa pueden provocar bolitas y pelusas en los tejidos colectores.

Verificación de la etiqueta de mantenimiento del tejido

Estas informan acerca del contenido de su ropa y cómo debe lavarse.

Símbolos de las etiquetas de mantenimiento


Símbolo	Lavado / Tipo de tejido
	<ul style="list-style-type: none">• Lavado Normal• Algodón, Tejidos mezclados
	<ul style="list-style-type: none">• Cuidado fácil• Sintético, Tejidos mezclados
	<ul style="list-style-type: none">• Lavado especial delicado• Delicado
	<ul style="list-style-type: none">• Solo lavado a mano• Lana, Seda
	<ul style="list-style-type: none">• No lavar

NOTA

- Los guiones bajo el símbolo le dan información sobre el tipo de tejido y el límite máximo permitido de estrés mecánico.

Verificación de la ropa antes de la carga

- Combine prendas grandes y pequeñas en una carga. Primero cargue la ropa más grande. Los artículos grandes no deben ser más de la mitad de la carga total.
- No lave artículos pequeños por separado. Añada 1 - 2 artículos similares a la carga para prevenir una carga desequilibrada.
- Asegúrese de vaciar todos los bolsillos. Objetos como clavos, sujetadores de cabello, cerillas, bolígrafos, monedas y llaves podrían dañar de manera irreparable tanto su electrodoméstico como su ropa.

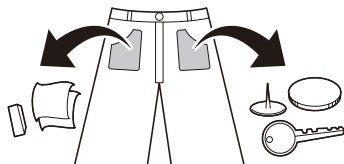

- Lave la ropa delicada (calcetas, brasiers con aros) en una bolsa de red para lavado.
- Cierre las cremalleras, los ganchos y las tiras para asegurarse de que no se enganchen otras prendas.
- Trate previamente la suciedad y manchas aplicando detergente disuelto y cepillándolas para eliminar la suciedad.

 PRECAUCIÓN

- No lave o centrifugue cualquier artículo etiquetado o conocido como a prueba de agua o resistente al agua, incluso si la etiqueta de cuidado de dicho artículo dice que el lavado a máquina es permisible. No seguir estas instrucciones podría resultar en un daño severo a sus carga de lavado, su electrodoméstico y/o en daño a la propiedad como resultado de la vibración anormal del electrodoméstico.
 - Ejemplos de artículos a prueba de agua o resistentes al agua incluyen ciertos protectores de colchón, fundas para colchón, ropa de lluvia, ropa para acampar, ropa para esquiar o ropa para exteriores y artículos similares.

Agregado de detergente, suavizantes y blanqueadores

Dosis de detergente

- El detergente debe ser seleccionado de acuerdo con el tipo de tejido, color, nivel de suciedad y temperatura de lavado, y debería ser utilizado de acuerdo con las instrucciones del fabricante del detergente.
- Demasiado detergente provoca espuma excesiva lo que provoca un lavado inadecuado.
- Cuando utilice detergente líquido, siga, las pautas proporcionadas por el fabricante del detergente.
- Puede verter detergente líquido directamente en la gaveta de detergente principal si va a iniciar el ciclo de lavado inmediatamente. También se recomienda que se añada en el tambor cuando cargue la ropa.
- No utilice detergente líquido si ha seleccionado la opción **Prelavado+Normal**, ya que el líquido puede endurecerse.
- Reduzca la cantidad de detergente si se forma demasiada espuma.
- Es posible que deba regularse el uso de detergente según la temperatura y la dureza del agua, y el nivel de suciedad de la carga. Para obtener mejores resultados, evite la formación excesiva de espuma.
- Consulte las etiquetas de las prendas antes de elegir el detergente y la temperatura del agua.
- Utilice solo detergentes adecuados para el tipo respectivo de ropa:
 - Detergentes en polvo generales para todo tipo de telas
 - Detergentes en polvo para telas delicadas
 - Detergentes líquidos para todo tipo de telas o detergentes líquidos designados exclusivamente para lana
- Para un mejor blanqueo y desempeño del lavado, utilice detergente que contenga cloro en polvo general.
- El detergente se dispensa desde el dispensador al comienzo del ciclo.
- Diluya detergente líquido en agua, viértalo en el tambor, inicie el ciclo.

⚠ PRECAUCIÓN


- Utilizar detergente líquido sin diluirlo, o dejar prendas en el tambor luego de haber vertido el detergente líquido diluido podría hacer que la ropa quede dañada, blanqueada o decolorada.

NOTA

- No deje que el detergente se endurezca. De lo contrario, pueden producirse obstrucciones, malos resultados de enjuague u olores.
- No deje que el detergente se endurezca. De lo contrario, pueden producirse obstrucciones, malos resultados de enjuague u olores.
- Carga completa: Según la recomendación del fabricante
- Carga parcial: 3/4 de la cantidad normal
- Carga mínima: 1/2 de la carga completa

Agregado de detergente

- Agregue la cantidad medida de detergente en el compartimento del detergente ①.

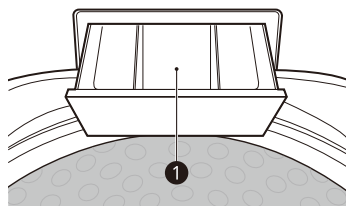


- Utilice más detergente si tiene agua dura, artículos grandes, grasientos o manchas aceitosas o temperatura baja del agua.
- No se deben utilizar escamas de jabón o polvos de jabón granulado en su electrodoméstico. Al lavar lanas, recuerde utilizar un detergente adecuado para estas.

NOTA

- Use una cantidad adecuada de detergente. Demasiado detergente, cloro o suavizante puede producir un rebose o mal funcionamiento.

Agregado de suavizante

- El suavizante debe ser usado de acuerdo con las instrucciones del fabricante del suavizante.
- Vierta la cantidad medida de suavizante directamente en el dispensador para suavizante ❶.

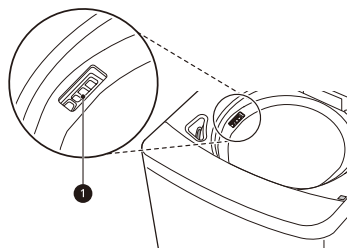


- Si el suavizante está concentrado, entonces debería diluirse.
- No deje el suavizante en el dispensador de suavizante por más de 2 días. El suavizante podría endurecerse.
- El suavizante se incorporará automáticamente durante el último ciclo de enjuague.
- Jamás se deben utilizar solventes (benceno, etc.).

NOTA

- No vierta el suavizante por encima de 35 mL. Verter un exceso de suavizante por encima de la cantidad máxima puede hacer que se disperse demasiado pronto, lo que puede manchar la ropa.
- Una taza con una boquilla de llenado le ayudará a evitar derrames.
- No vierta suavizante directamente sobre la ropa. Esto causará manchas en la ropa que serán difíciles de quitar.

Añadiendo blanqueadores líquidos

- Antes de encender el aparato, vierta la cantidad medida de blanqueador directamente en el dispensador de blanqueador ❶. Evite salpicaduras o sobrellenado.

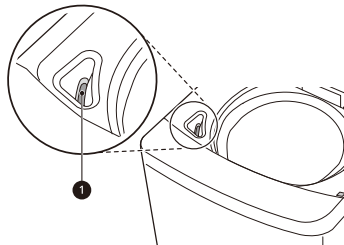


- Mezcle el blanqueador en polvo con agua hasta obtener una consistencia líquida y viértala en el dispensador de lejía.
- Revise las etiquetas de cuidado de sus prendas para instrucciones especiales y separe las prendas que serán blanqueadas.
- Diluya blanqueador de cloro líquido con agua.
- Mida la cantidad recomendada de blanqueador líquido siguiendo cuidadosamente las instrucciones en la botella.

⚠ PRECAUCIÓN

- Nunca vierta blanqueador líquido sin diluir directamente sobre las prendas o en la canasta de lavado. Esto puede causar un cambio de color o daño en el lavado.
- No vierta blanqueador en polvo en el dispensador de blanqueador. El blanqueador en polvo podría endurecerse, y podría bloquear el dispensador de blanqueador.

Panel de control

Características del panel de control

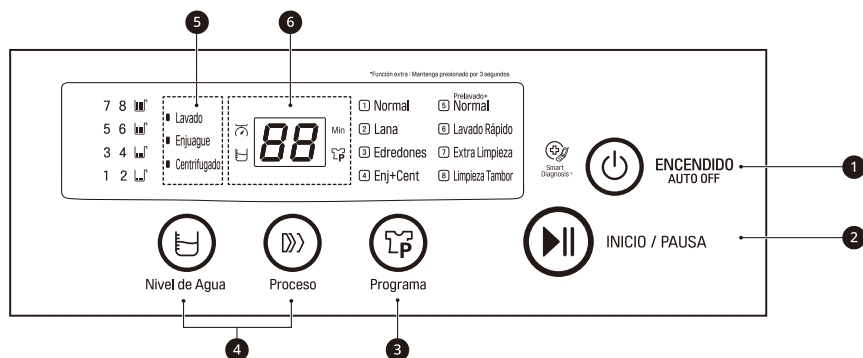

1 ENCENDIDO Botón

- Presione el botón de **ENCENDIDO** para encender o apagar el electrodoméstico.
- El electrodoméstico se apaga automáticamente una vez haya transcurrido cierto tiempo luego de haber completado el lavado.

2 INICIO/PAUSA Botón

- Presione el botón **INICIO/PAUSA** para comenzar o pausar un ciclo de lavado.
- Presione el botón **INICIO/PAUSA** para detener un ciclo de lavado temporalmente.

NOTA

- Si el botón **INICIO/PAUSA** no se presiona dentro de un determinado periodo de tiempo, el electrodoméstico y todas las configuraciones de ciclos se perderán.

3 Programa Botón

- Hay programas disponibles según el tipo de prendas para lavar.
- Cuando selecciona un programa, el número en frente del nombre del programa se indica en la pantalla del tiempo.

4 Opciones y funciones extra

- Puede usar las opciones y funciones extra para personalizar los programas.

5 Indicador de estado de ciclo

- El indicador de estado de ciclo se enciende antes del inicio.
- El indicador de estado de ciclo parpadea durante el proceso, y luego el indicador se apaga cuando ese proceso ha finalizado.

6 Pantalla

- La pantalla muestra la configuración, el tiempo restante estimado, las opciones y los mensajes de estado. Cuando se enciende el electrodoméstico, se iluminará la configuración predeterminada en la pantalla.
-  : Cuando se selecciona un programa, el tiempo predeterminado para dicho programa se muestra. El tiempo puede cambiarse conforme se seleccionan las opciones.
 - El tiempo mostrado solo es una estimación. Diversos factores externos (tamaño de las prendas, temperatura ambiente, temperatura del agua entrante, etc.) pueden afectar al tiempo real.
-  : Este icono se enciende cuando el sensor de carga ha detectado el tamaño de las prendas.
-  : Este icono se enciende cuando el botón **Nivel de Agua** se pulsa para ajustar el nivel del agua. Cuando se selecciona el nivel del agua, el nivel del agua se indica en la pantalla del tiempo.
- **Mín** : Este icono se enciende cuando se indica el tiempo restante en la pantalla del tiempo.
-  : Este icono se enciende cuando el botón **Programa** se presiona para seleccionar el programa deseado.

Programa de lavado

Los programas de lavado están diseñados para proporcionar el mejor desempeño de lavado posible para tipos diferentes de prendas.

- Presione el botón **Programa** para seleccionar el programa deseado.
- Cuando selecciona un programa de lavado, la luz para el programa de lavado correspondiente se encenderá.

Normal

Utilice este programa para lavar prendas normales. El sensor integrado detecta el peso de las prendas, calculando los ajustes de lavado, enjuague y centrifugado de acuerdo a ello.

- Si ya hay agua o prendas húmedas en el tambor previo al inicio, el nivel de agua se incrementará.
- Para artículos voluminosos y de peso liviano, el nivel de agua podría ser muy bajo. Incremente el nivel de agua de forma manual.

Lana

Utilice este programa para lavar tejidos delicados como lencería o prendas de lana. Antes del lavado, verifique las instrucciones en las etiquetas de cuidados de las prendas.

- Este programa utiliza un centrifugado lento para prevenir que la ropa resulte dañada, a manera de que las prendas conserven más humedad de la normal.

NOTA

- Cuelgue o extienda horizontalmente sus prendas delicadas cuando las seque.
- Sólo se utilizará agua fría en este programa pues el agua caliente podría dañar sus prendas.

Edredones


Utilice este programa para lavar una sabana o ropa de cama que tengan el signo de lavado a mano en la etiqueta de mantenimiento.

- La ropa de cama de casimir; sábanas acrílicas, de hilado mezclado o de lana; relleno (poliéster 101) y sábanas podrían dañarse si se deja que floten. Se recomienda que compre una red de lavado separada para lavarlas.
- Separe la ropa de cama de las prendas generales. Puede causar que la carga de lavado quede desequilibrada lo que da lugar a un lavado anormal.
- Puede que al secado por centrifugado le tome más tiempo redistribuir las prendas de manera equilibrada si la ropa de cama está aglomerada a un lado.
- Nunca lave una manta eléctrica, alfombras, tapetes o zapatos. Esto puede provocar daños al electrodoméstico y a otros artículos del lavado.
- Coloque la ropa de cama en una red de lavado y luego remoje y sumérjala para que facilitar que no flote. Si los artículos flotan durante el lavado o el centrifugado, podrían dañar el electrodoméstico y la ropa.

- Sin importar el tamaño, recomendamos lavar la ropa de cama una por una. Si se lavan al mismo tiempo dos artículos de ropa de cama de diferentes materiales, esto podría causar un error de centrifugado debido al desequilibrio.

PRECAUCIÓN

- Cuando ponga una manta en el tambor, no la cargue por encima de la línea máxima ①. La manta debe estar también sumergida en el agua. De lo contrario, o si sobrecarga la manta en el electrodoméstico, podría provocar daños a la carga de lavado y al electrodoméstico.

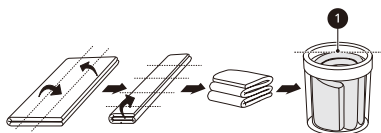

Enj+Cent

Use este programa para enjuagar y centrifugar prendas independientemente de un programa regular.

- Esto puede resultar útil para prevenir que manchas recientes se fijen en los tejidos.

PRECAUCIÓN

- Cuando seleccione esta opción, no agregue el suavizante de telas en el dispensador de suavizante. Puede causar manchas en la ropa.

Prelavado+Normal

Use este programa para tratar previamente la suciedad sin lavar a mano.

- Es necesario para la ropa que huele mal si no se lava en el momento adecuado.

Lavado Rápido

Use este programa para lavar prendas ligeramente sucias durante un periodo corto de tiempo.

NOTA

- La cantidad de lavado recomendada en este programa es menor a **2.5 kg**.

Extra Limpieza

Use este programa para aumentar el desempeño de aclarado.

- Este programa se recomienda para la ropa interior y la ropa de bebé.
- Si alguna persona tiene la piel sensible o un problema tópico, use este programa.

Limpieza Tambor

Esta es una función especial para limpiar el interior del tambor de su electrodoméstico.

- Para usar esta función, consulte la sección **MANTENIMIENTO** para obtener más detalles.

Opciones y funciones extra

Puede usar las opciones y funciones adicionales en algunos programas para personalizar el ciclo.

- Las opciones y funciones adicionales se pueden cambiar cuando se presiona el botón **INICIO/PAUSA** durante la operación, dependiendo de los programas, opciones y funciones seleccionados.

Nivel de Agua

Este electrodoméstico detecta la cantidad de ropa automáticamente, y luego ajusta el nivel de agua. Sin embargo, el aumento manual del nivel de agua podría ser necesario y recomendado para evitar la formación de pelusas y errores de desequilibrio cuando la carga es voluminosa pero de peso liviano.

- Presione la opción **Nivel de Agua** para ajustar el nivel de agua.
- Cuando seleccione un programa de lavado, el nivel de agua se mostrará en el panel de control.
- Cuando el nivel de agua es detectado automáticamente, este puede diferir dependiendo de la cantidad del lavado, incluso al indicar el mismo nivel de agua en el panel de control.

Proceso

Cuando necesite un **Lavado+Enjuague+Centrifugado**, únicamente **Centrifugado**, **Enjuague+Centrifugado**, únicamente **Enjuague**, **Lavado+Enjuague**, o únicamente ciclo de **Lavado**, puede configurarlo manualmente.

- Pulse el botón **Proceso** para seleccionar las opciones **Lavado**, **Enjuague** y **Centrifugado** como desee.

- 1 Presione el botón **ENCENDIDO**.
- 2 Pulse el botón **Proceso** hasta que se encienda.
 - Cuando seleccione un programa, el LED que aparece delante de cada opción se enciende.
- 3 Pulse el botón **Nivel de Agua** para ajustar el nivel del agua según la cantidad de prendas.
- 4 Agregue las prendas al tambor.
- 5 Presione el botón **INICIO/PAUSA** para iniciar el ciclo(s).
- 6 Agregue el detergente en el dispensador de detergente y cierre la puerta.

NOTA

- Cuando ajusta un ciclo de lavado manualmente como el de solo enjuague, solo lavado o lavado y enjuague, el agua no se drenará después de que haya finalizado el lavado. Si desea drenar el agua, seleccione el ciclo de solo centrifugado después de que el lavado haya finalizado.
- Si se selecciona un ciclo de solo enjuague, el suministro de agua se inicia después de detectar la carga y este ciclo comenzará. Sin embargo, este ciclo comenzará a suministrar agua del nivel de agua seleccionado si ya hay agua en la bañera.
- Si no selecciona o cambia el **Nivel de Agua**, el nivel de agua se ajustará automáticamente.

Bloqueo Infantil

Utilice esta función para deshabilitar los controles. Esta función puede evitar que los niños cambien los programas o manejen este dispositivo.

NOTA

- Una vez que se establece esta función, todos los botones quedan bloqueados, excepto el botón **ENCENDIDO**.
- Cuando los controles están bloqueados, **LL** y el tiempo restante se muestran alternativamente en la pantalla durante el lavado mientras el bloqueo para niños está activado.
- Apagar la alimentación no restablecerá esta función. Debe desactivar esta función antes de poder acceder a otras opciones y funciones.

Bloqueo del panel de control

- 1 Conectar la alimentación.
- 2 Mantenga presionados los botones **Nivel de Agua** y **Programa** simultáneamente por 3 segundos para activar esta función.

Desbloqueo del panel de control


- 1 Conectar la alimentación.
- 2 Mantenga presionados los botones **Nivel de Agua** y **Programa** simultáneamente por 3 segundos para desactivar esta función.
 - Cuando esta función está desactivada, sonará un pitido y el tiempo restante para el ciclo actual volverá a aparecer en la pantalla.

Usando Smart Diagnosis (Diagnóstico Inteligente)

Smart Diagnosis (Diagnóstico Inteligente) a Través del Centro de Información al Cliente.

Utilice esta función si necesita un diagnóstico efectivo por parte del centro de información al cliente de LG Electrónicos cuando el electrodoméstico falle. Utilice esta función sólo para contactar al representante de servicio, no durante la operación normal.

- 1 Presione el botón de **ENCENDIDO** para encender el electrodoméstico.
 - No pulse ningún otro botón.
- 2 Cuando le sea indicado por el centro de llamadas, coloque la boquilla de su teléfono cerca del ícono **Smart Diagnosis**.

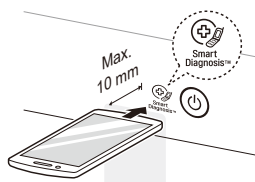

- 3 Mantenga presionado el botón **Nivel de Agua** por 3 segundos.
- 4 Mantenga el teléfono allí hasta que la transmisión del tono haya finalizado. Se muestra el Tiempo restante para la transferencia de datos.
 - Para obtener mejores resultados, no mueva el teléfono mientras se transmiten los tonos.
 - Si el agente del centro de atención no puede obtener un registro preciso de los datos, le pedirá que lo intente nuevamente.
- 5 Una vez que la cuenta regresiva haya terminado y los tonos se hayan detenido, retome la conversación con el agente del centro de atención para que pueda asistirlo en el uso de la información transmitida para análisis.

NOTA

- Esta función depende de la calidad de la llamada local.
- El desempeño de la comunicación mejorará y usted podrá recibir un mejor servicio si usa el teléfono de su casa.
- Si la transferencia de información es pobre debido a la mala calidad de la llamada, puede que no reciba el mejor servicio de diagnóstico.

ADVERTENCIA

- Desenchufe el electrodoméstico antes de limpiarlo para evitar el riesgo de descarga eléctrica. Si no se cumple con esta advertencia, se pueden producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o la muerte.
- Nunca utilice químicos fuertes, limpiadores abrasivos ni solventes para limpiar el electrodoméstico. Pueden dañar la terminación.

Limpieza después de cada lavado

Qué limpiar

- Si siempre usa agua fría, le recomendamos que se lleve a cabo un lavado tibio o caliente en intervalos regulares, por ejemplo, cada 5 lavadas se debe llevar a cabo uno tibio.
- Cierre los grifos después de cada uso para prevenir el riesgo de inundaciones si llegase, de lo contrario una manguera podría estallar.
- Siempre desconecte el cable de alimentación después de su uso.
- Luego de que finaliza un ciclo, limpie la puerta y el lado interno del sello de la puerta con un paño seco para eliminar la humedad.

ADVERTENCIA

- Deje la puerta abierta para que se seque el interior del tambor pero solo si es seguro y los niños están supervisados.

Limpieza del exterior

Un mantenimiento adecuado del electrodoméstico puede alargar su vida de servicio.

Exterior

- Seque inmediatamente cualquier derrame.
- Límpielo con un paño húmedo.
- No presione sobre la superficie ni la pantalla con objetos cortantes.

Bandeja Dispensadora

- El detergente y el suavizante pueden acumularse en la gaveta dispensadora. Quite la gaveta y los separadores de la gaveta dispensadora y controle que no haya material acumulado una o dos veces al mes.

Limpieza periódica del aparato

Limpieza Tambor

Esta función es especial para ayudar a limpiar el interior del electrodoméstico.

Ejecute esta función una vez al mes (o más según sea necesario) para eliminar la acumulación de detergente y otros residuos.

- 1 Remueva cualquier prenda o artículo del electrodoméstico.
- 2 Abra la gaveta dispensadora y agregue un descalcificador en el compartimento de lavado principal.
- 3 Cierre la gaveta dispensadora lentamente. Cierre la puerta.
- 4 Presione el botón **ENCENDIDO**.
- 5 Presione el botón **Programa** para seleccionar **Limpieza Tambor**.
- 6 Presione el botón de **INICIO/PAUSA** para comenzar.
- 7 Una vez completado el ciclo, deje la puerta abierta para permitir que la abertura de la puerta del electrodoméstico, la junta flexible y el vidrio se sequen.

ADVERTENCIA

- Deje la puerta abierta para que se seque el interior del tambor pero solo si es seguro y los niños están supervisados.

NOTA


- No agregue ningún detergente al compartimento dispensador de detergente para esta función. Puede generarse espuma excesiva y salir del electrodoméstico.
- Para los modelos con filtro de pelusas, retire las pelusas o suciedad del interior del filtro de pelusas antes y después de usar este programa.
- En los modelos sin filtro de pelusas, éstas son descargadas al momento de drenar el agua durante el lavado.
- Después de haber finalizado el programa, abra la puerta del electrodoméstico para remover el olor irritante.

Limpieza del filtro de entrada de agua

El filtro de entrada de agua acumula cal o cualquier objeto pequeño que pueda estar en el agua suministrada al electrodoméstico. Limpie el filtro de entrada de agua regularmente.


- Cierre los grifos al electrodoméstico si no va a utilizarse por un tiempo (p. ej., vacaciones), especialmente si no hay drenaje en el suelo (sumidero) cerca.
- El mensaje de error **! E** aparecerá en el panel de control cuando no haya agua ingresando a la bandeja de detergente.
- Si el agua es muy dura o contiene trazas de cal, el filtro de entrada de agua podría atascarse.

- 1 Apague el electrodoméstico y cierre el grifo de agua y desenrosque la manguera de entrada de agua.
- 2 Retire el filtro de entrada de agua con pinzas pequeñas y luego limpie el filtro utilizando un cepillo de diente de cerdas medianas.

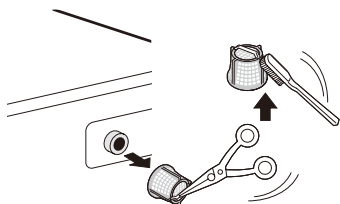


- Puede que objetos extraños en el lavado no sean filtrados si el agujero de malla del filtro de pelusas está obstruido.
- No deje objetos de hierro (como pines de ropa, horquillas, etc.) en el filtro de pelusas, ya que pueden oxidarse.


- 1 Presione hacia abajo las pestañas a ambos lados de la cubierta del filtro y retírelo.

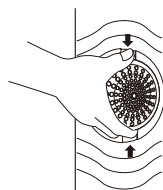

- 2 Abra la tapa y remueva la pelusa.

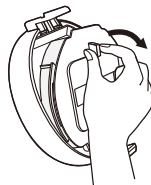

- 3 Limpie el filtro.

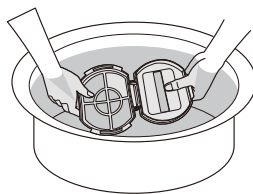

Limpiando el filtro de pelusa

El filtro es un elemento importante para obtener resultados de rendimiento de lavado eficientes, por lo que debe prestar atención especial. Limpie el filtro regularmente.

PRECAUCIÓN

- Limpie el filtro de pelusa después de al menos 2 - 3 lavados.
- No deje caer el filtro al piso.
- Tenga cuidado de no trabar sus uñas en el filtro mientras lo sujeta.
- El filtro de pelusa debe regresar a su posición original luego de haber sido limpiado para evitar cualquier daño a sus artículos de lavado. No opere el electrodoméstico con los filtros de pelusa removidos.

- 4 Cierre la tapa y luego introduzca la parte baja del filtro en la tina de lavado. Presione la parte superior del filtro hasta que escuche un sonido de clic.

Antes de solicitar asistencia técnica

El funcionamiento del electrodoméstico puede dar lugar a errores y fallos de funcionamiento. Las siguientes tablas contienen posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o un mal funcionamiento. Puede solucionar la mayoría de los problemas por sí mismo, por lo tanto, ahorrar tiempo y dinero, ya que no necesita llamar al centro de servicio de LG Electronics. La siguiente tabla debería ayudarlo a resolver problemas.

Mensajes de error

El electrodoméstico está equipado con un sistema de monitoreo de errores automático que detecta y diagnostica problemas anticipadamente. Si este electrodoméstico no funciona correctamente, o no funciona en absoluto, compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio de LG Electronics.

Síntomas	Posible causa y solución
dE ERROR PUERTA	La puerta no está cerrada apropiadamente. <ul style="list-style-type: none"> Cierre la puerta completamente. Si el código de error se muestra todavía, llame al servicio técnico.
I E ERROR ENTRADA	Los grifos de suministro de agua no están completamente abiertos. <ul style="list-style-type: none"> Abra el grifo completamente.
	La(s) manguera(s) de entrada de agua están torcidas, apretadas o aplastadas. <ul style="list-style-type: none"> Estire o reinstale la(s) manguera(s) de entrada de agua.
	El filtro de la(s) manguera(s) de entrada está atascado. <ul style="list-style-type: none"> Compruebe y limpie el filtro de la(s) manguera(s) de entrada.
	La presión del suministro de agua al grifo o al hogar es demasiado baja o demasiado alta. <ul style="list-style-type: none"> Contacte a un fontanero para que compruebe la presión del agua o restablezca los requisitos de funcionamiento.
OE ERROR SALIDA AGUA	El suministro de agua está conectado con manguera(s) de limitantes de fugas. <ul style="list-style-type: none"> No utilice manguera(s) limitante(s) de fugas.
	La manguera de drenaje está torcida, apretada o aplastada. <ul style="list-style-type: none"> Limpie y estire la manguera de drenaje.
UE ERROR DESEQUILIBRIO	La descarga del drenaje se encuentra a más de 1,2 m sobre la planta de la lavadora. <ul style="list-style-type: none"> Ajuste la manguera o reconfigure la tubería de drenaje. La altura máxima de drenaje es 1,2 m.
	La operación de rebalanceo no ha sido exitosa. <ul style="list-style-type: none"> El intento automático para rebalancear la ropa no ha sido exitoso. El ciclo ha sido pausado para permitirle ajustar manualmente la ropa.
	La carga es muy pequeña. <ul style="list-style-type: none"> Agregue más artículos para permitirle al electrodoméstico balancear la ropa.
	Elementos pesados están mezclados con artículos livianos. <ul style="list-style-type: none"> Lave elementos de pesos similares.
	La carga está desbalanceada. <ul style="list-style-type: none"> Redistribuya manualmente la ropa si ésta se ha enredado.

Síntomas	Posible causa y solución
FE ERROR DERRAME	El agua se sale debido a una válvula de agua defectuosa. <ul style="list-style-type: none"> Cierre los grifos de agua, desconecte el electrodoméstico, y llame al servicio.
PE ERROR SENSOR PRESIÓN	El sensor de nivel de agua no está funcionando correctamente. <ul style="list-style-type: none"> Cierre los grifos de agua, desconecte el electrodoméstico, y llame al servicio.
LE ERROR BLOQUEO MOTOR	Ha ocurrido un error en el motor. <ul style="list-style-type: none"> Deje que el electrodoméstico descansa durante 30 minutos y luego reinicie el ciclo. Si el código de error se muestra todavía, llame al servicio técnico.

Desempeño

Síntomas	Motivo
Despacho incompleto o fallido del detergente	Se ha utilizado demasiado detergente. <ul style="list-style-type: none"> Siga las pautas proporcionadas por el fabricante del detergente.
Pobre eliminación de manchas	Manchas fijadas previamente. <ul style="list-style-type: none"> Los elementos que han sido lavados previamente pueden tener manchas que se han fijado. Estas manchas pueden ser difíciles de remover y pueden requerir lavado a mano o un pre-tratamiento para ayudar con la eliminación de las mismas.
Manchas	El suavizante o el blanqueador ha sido dispensado muy pronto. <ul style="list-style-type: none"> El compartimiento del dispensador está demasiado lleno causando que el blanqueador o el suavizante se dispense inmediatamente. SIEMPRE mida el blanqueador para evitar el llenado en exceso. Cierre la gaveta dispensadora suavemente.
	El blanqueador o suavizante se añadió directamente a la ropa de lavado en el tambor. <ul style="list-style-type: none"> Siempre utilice el dispensador para asegurar que los productos de lavado sean dispensados apropiadamente en el momento adecuado.
	Las prendas no se clasificaron apropiadamente. <ul style="list-style-type: none"> Siempre lave colores oscuros separados de los colores claros y de los blancos para prevenir el decolorado. Nunca lave artículos muy sucios con otros ligeramente sucios.
Arrugamiento	El electrodoméstico no se ha descargado a su debido tiempo. <ul style="list-style-type: none"> Siempre retire los artículos del electrodoméstico en cuanto el ciclo haya sido completado.
	El electrodoméstico está sobrecargado. <ul style="list-style-type: none"> El electrodoméstico puede estar completamente lleno, pero el tambor no debe quedar saturado con artículos. La puerta del electrodoméstico debe cerrarse fácilmente.
	Las mangueras de entrada de agua fría y caliente están revertidas. <ul style="list-style-type: none"> El enjuague con agua caliente puede fijar arrugas en su ropa. Revise las conexiones de la manguera de entrada.
Olor a rancio o a moho en el electrodoméstico	El interior del tambor no se limpió adecuadamente. <ul style="list-style-type: none"> Ejecute la función Limpieza Tambor regularmente.

Memorándum

Memorándum

