



สแกนรหัส QR เพื่อดูคู่มือ



คู่มือผู้ใช้

เครื่องซักผ้า



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

T2310NBTB / T2311NBTB / T2312NBTO / T2313NBTB / T2313NBTO / T2314NBTB / T2314NBTO



MFL71985839

Rev.02_061626

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. All Rights Reserved

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน	3
ค่าเตือน.....	3

การติดตั้ง

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูลจำเพาะ	9
ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง.....	11
การต่อท่อจ่ายน้ำเข้า	12
การติดตั้งท่อระบาย.....	14
การปรับระดับเครื่องซักผ้า.....	15

การใช้งาน

ภาพรวมการทำงาน	17
การเตรียมผ้าสำหรับซัก.....	17
การใส่ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฟอกขาว	19
แผงควบคุม	22
ตารางโปรแกรม.....	24
ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ.....	27

การบำรุงรักษา

ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง	30
ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ	30

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ.....	33
-------------------------------	----

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำเตือน



คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมไปถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา
- เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา ผู้ใช้ไม่ควรเป็นผู้เยาว์ที่ปราศจากการควบคุมดูแล
- หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการหรือบุคคลากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ต้องไม่วางพรมกีดขวางช่องระบายอากาศ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
- ใช้ท่อใหม่หรือชุดท่อที่ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ การนำท่อเก่ากลับมาใช้ใหม่ จะเป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วของน้ำและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา
- แรงดันน้ำขาเข้าจะต้องมีค่าระหว่าง 50 และ 800 kPa

ความจุสูงสุด

ปริมาณความจุสูงสุดสำหรับบางรอบของการซักผ้าแห้งที่จะซักคือ:

T2310NBTB	T2311NBTB	T2312NBTO	T2313NBTB/ T2313NBTO	T2314NBTB/ T2314NBTO
10 กก.	11 กก.	12 กก.	13 กก.	14 กก.

การติดตั้ง

- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ชำรุด ถูกถอดชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนแตกหักหรือสูญหาย รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด อย่าพยายามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้าในเต้าเสียบแน่นหนาดีแล้ว
- อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าในเต้าจ่ายไฟแบบหลายช่องเกิด หรือสายไฟเคเบิลต่อพ่วง
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟที่นำมาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับ ให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟที่มีคุณวุฒิ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องได้รับการต่อสายดิน ในกรณีที่มีการทำงานผิดปกติหรือลัมเหลว การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตโดยการให้เส้นทางที่มีความต้านทานต่ำที่สุดสำหรับกระแสไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้าจ่ายไฟที่เหมาะสมซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่
- ชันและยึดท่อระบายที่ส่วนปลายให้แน่นเพื่อหลีกเลี่ยงการหลุด

- ห้ามเชื่อมต่อน้ำร้อนกับรุ่นที่มีวาล์วน้ำเข้าเพียงวาล์วเดียว และให้เชื่อมต่อเพียงน้ำเย็นเท่านั้น

การใช้งาน

- ห้ามใช้วัตถุมีคมใด ๆ บนแผงควบคุมเพื่อให้เครื่องซักผ้าทำงาน
- อย่าพยายามแยกแผงหน้าปัดหรือถอดแยกชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องซักผ้า
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งหมดต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำโดยเฉพาะในคู่มือสำหรับเจ้าของนี้ ใช้ชิ้นส่วนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าในเครื่อง
- รักษาพื้นที่ภายในและรอบ ๆ อุปกรณ์ให้ปราศจากจากวัสดุที่ติดไฟต่างๆ เช่น ผ้า สาลี กระดาษ เศษผ้า สารเคมี อื่นๆ
- ห้ามเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข้าไปในเครื่อง ทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ
- อย่าใส่ ชัก หรืออบแห้งข้าวของที่ได้รับการทำความสะอาด ชัก จุ่มหรือเปื้อนสารที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ (เช่น แวกซ์ น้ำยาล้างแวกซ์ น้ำมัน สี น้ำมันเบนซิน สารล้างน้ำมัน สารละลายซักแห้ง เคโรซีน เชื้อเพลิง น้ำมันขจัดรอยเปื้อน น้ำมันสน น้ำมันพืช น้ำมันปรุงอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ ฯลฯ) การใช้งานที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้
- อย่าใช้หรือเก็บรักษาสารที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้ (อีเธอร์ เบนซีน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต้ม สเปรย์ลุกไหม้ได้ ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) เอาไว้ใกล้เครื่องซักผ้า
- อย่ายื่นอวัยวะใดๆ เข้าไปภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่กำลังทำงาน รอจนถึงซักผ้าหยุดสนิท

- ในกรณีที่มีน้ำรั่วออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์ข้อมูลของลูกค้าของ LG Electronics
- ปิดก๊อกน้ำเพื่อลดแรงดันในสายท่อและวาล์ว เพื่อลดการรั่วไหลเนื่องจากท่อแตกหรือฉีกขาด ตรวจสอบสภาพของสายท่อ เพราะว่าอาจจะต้องเปลี่ยนหลังจาก 5 ปี
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) ภายในบ้าน อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ดังกล่าวทันที
- หากท่อระบายหรือท่อน้ำเข้าเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ใช้งานหลังจากทำการละลายน้ำแข็งแล้วเท่านั้น
- เก็บน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฟอกขาวทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- ห้ามสอดมือ เท้า หรือสิ่งของใด ๆ ใต้เครื่องในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่ระบายออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในระหว่างการซัก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบระบายน้ำทำงานได้อย่างเหมาะสม หากน้ำไม่ระบายอย่างเหมาะสม น้ำอาจจะท่วมพื้นของคุณได้
- ในกรณีที่ไ้ทำการเปิดฝาในระหว่างการปั่นแล้วถึงซักยังไม่หยุดทำงานลงภายใน 10 วินาที ให้หยุดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีและติดต่อผู้จัดจำหน่ายของคุณ หรือศูนย์บริการ LG Electronics
- อย่าใช้เตาเสียบ อุปกรณ์เดินสาย และสายไฟต่อขยายที่มีความจุไฟฟ้าต่ำกว่าความจุสูงสุดของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงและอุณหภูมิของน้ำต่ำ อาจเกิดการควบแน่นของน้ำซึ่งจะทำให้พื้นเปียก
- เช็ดฝุ่นที่หน้าสัมผัสของปลั๊กไฟ

การบำรุงรักษา

- ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ปิด หรือสแตนด์บายไม่ใช่เป็นการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามสเปรย์น้ำข้างในหรือข้างนอกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟ จับที่ปลั๊กไฟให้มั่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับเสมอ
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอดประกอบ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากคุณเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่อื่น

การกำจัด

- ก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ถอดปลั๊กก่อน ตัดสายไฟตรงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้ที่ผิด
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- เอาฝาออกก่อนกำจัดหรือทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายกับเด็กหรือสัตว์ตัวเล็กที่อาจเข้าไปติดอยู่ข้างใน


การติดตั้ง

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูล จำเพาะ

หมายเหตุ

- รูปลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า

มุมมองด้านหน้า

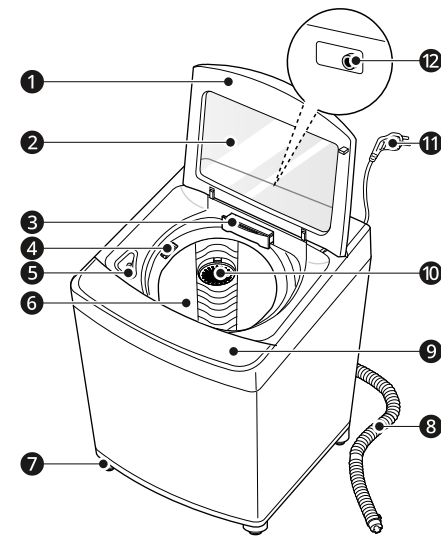


- 1 ฝา
- 2 กระงะนิรภัย
- 3 ลีนชักใส่น้ำยาซักผ้า
- 4 เครื่องจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- 5 ช่องใส่น้ำยาซักผ้าขาว
- 6 ถังชัก
- 7 ขาปรับระดับ
- 8 ท่อระบาย*1
- 9 แผงควบคุม
- 10 ตัวกรองผ้าสาลี่*1
- 11 สายไฟ
- 12 จาน้ำเย้น

*1 คุณลักษณะเฉพาะนี้มีในบางรุ่นเท่านั้น

อุปกรณ์เสริม

*1 อุปกรณ์เสริมที่ให้นั้น แตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ




- 1 ท่อจ่ายน้ำเย้น*1
- 2 ท่อระบาย*1
- 3 ฝาครอบกันหนู*1
- 4 สกรูสำหรับฝาครอบกันหนู*1

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	T2310NBTB / T2311NBTB / T2312NBTO / T2313NBTB / T2313NBTO / T2314NBTB / T2314NBTO
แหล่งจ่ายไฟ	220 โวลต์~, 50 เฮิร์ตซ์
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	ประมาณ 38 กก.
กำลังไฟฟ้าสูงสุด	500 W

ขนาด(มม.)

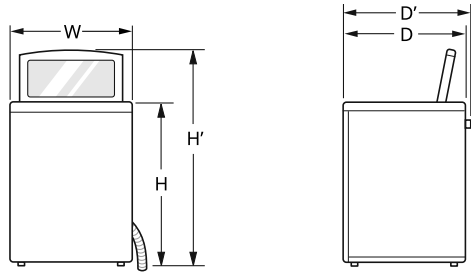

W	590	D	610	H	965
D'	625	H'	1300		


ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง

ก่อนติดตั้งเครื่อง ให้ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อติดตั้งเครื่องในตำแหน่งที่ถูกต้อง

การแกะวัสดุที่ใช้ในการขนส่ง

1 ยกเครื่องให้ออกจากฐานโฟม

- หลังจากนำกล่องและวัสดุที่ใช้ในการขนส่งออกแล้ว ให้ยกตัวเครื่องชักผ้าออกจากฐานโฟม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานรองรับ ① ติดออกมาจากฐานและไม่ยึดอยู่กับด้านล่างของเครื่องชักผ้า
- หากคุณต้องวางเครื่องนอนลงเพื่อถอดฐานลังกระดาษ ② ออก ให้ป้องกันด้านข้างของเครื่องและวางเครื่องอย่างระมัดระวังตรงด้านข้าง ห้ามวางเครื่องนอนลงตรงด้านหน้าหรือด้านหลัง

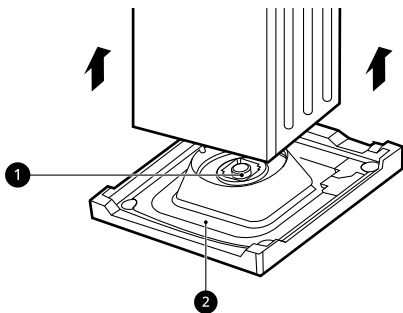


หมายเหตุ

- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่วางอยู่บนฐานลังกระดาษ ② การวางเช่นนั้นอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้

2 ถอดแผ่นโฟมที่สอดอยู่ในถังชักออก

- เพื่อป้องกันความเสียหาย ห้ามถอดแผ่นโฟม ③ ออกจากถังชัก จนกว่าจะตั้งเครื่องชักผ้าไว้ในตำแหน่งสุดท้าย

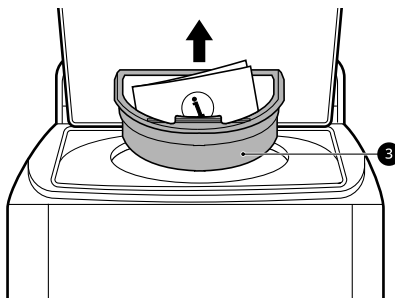


หมายเหตุ

- เมื่อถอดออกแล้ว ให้เก็บแผ่นโฟมที่สอดนั้นไว้เพื่อนำมาใช้ต่อในอนาคต ในกรณีที่จำเป็นต้องย้ายเครื่องชักผ้า แผ่นโฟมนี้จะช่วยป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่งได้

3 ปลดสายไฟออก

- ปลดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องชักผ้า

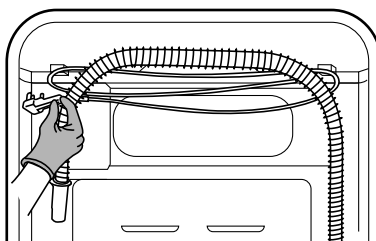


ตำแหน่งการติดตั้ง

- ติดตั้งเครื่องบนพื้นเรียบของวัสดุที่แข็ง ซึ่งแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักเครื่องแบบเต็มความจุ (อนุญาตให้มีความลาดชันภายใต้เครื่องที่: 1°)

12 การติดตั้ง

- อย่าพยายามปรับระดับพื้นที่ไม่ได้ระดับด้วยชั้นไม้ กระดาษแข็งหรือวัสดุคล้ายคลึงกันโดยการสอดไว้ใต้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- หากเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงการวางเครื่องใช้ไฟฟ้าติดกับเตาแก๊สหรือเตาถ่าน จะต้องกันจนวนกันความร้อน (85 X 60 ซม.) ที่เคลือบด้วยอลูมิเนียมในด้านที่หันเข้าหาเตาแก๊สหรือเตาถ่าน ระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเตาตั้งกล่าว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อมีการติดตั้งเครื่อง ข้างเทคนิคบริการสามารถเข้าถึงตัวเครื่องได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เกิดการชำรุด
- ระยะห่างเพิ่มเติมระหว่างผนังควรเป็น **10 ซม.** สำหรับด้านหลัง และ **2 ซม.** สำหรับด้านขวาและซ้าย

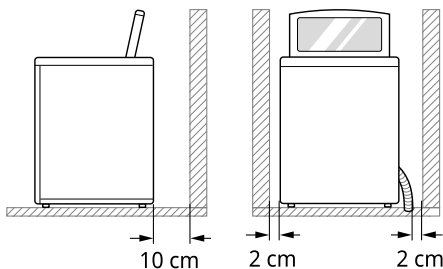

⚠ คำเตือน

- เครื่องใช้ไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในครัวเรือนเท่านั้น และไม่ควรนำมาใช้กับบ้านเคลื่อนที่

หมายเหตุ

- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นผิว ยกพื้น ฐานรอง หรือแผงที่ยกขึ้น เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการทำงานผิดปกติอย่างรุนแรง

การระบายอากาศ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการไหลเวียนของอากาศรอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ถูกขัดขวางโดยพรมปูพื้น พรมผืนเล็ก ฯลฯ

อุณหภูมิแวดล้อม

- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องที่อาจมีอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งเกิดขึ้น ท่อน้ำที่แข็งตัวอาจแตกเนื่องจากแรงดัน ความน่าเชื่อถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจลดลงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกจัดส่งในฤดูหนาวและมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ที่อุณหภูมิห้องสองถึงสามชั่วโมงก่อนที่จะนำไปใช้งาน

การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- อย่าใช้สายไฟที่ต่อพ่วงหรือแอดแดร์สองตัว
- ถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้และปิดน้ำประปาหลังการใช้งานเสมอ
- เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับสายดินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ากระแส
- เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องได้รับการจัดวางให้เข้าถึงปลั๊กไฟได้ง่าย
- เต้าจ่ายไฟต้องอยู่ภายในระยะ 1.5 เมตรจากด้านใดด้านหนึ่งของเครื่อง

⚠ คำเตือน

- ทำการซ่อมแซมเครื่องด้วยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การซ่อมแซมเครื่องชักผ้าโดยบุคคลที่ขาดประสบการณ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทำให้เครื่องทำงานผิดปกติร้ายแรง กรุณาติดต่อช่างซ่อม LG ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของคุณ
- ต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งมีการติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในห้องถิ่นทั้งหมด

การต่อท่อจ่ายน้ำเข้า

ก่อนทำการต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ให้ตรวจสอบประเภทของข้อต่อท่อก่อน แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับข้อต่อท่อนั้น ๆ


หมายเหตุในการต่อ

- แรงดันน้ำจะต้องอยู่ระหว่าง **50 kPa และ 800 kPa** (0.5 - 8.0 kgf / cm²) หากแรงดันน้ำมากกว่า **800 kPa** ควรติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันน้ำ
- ห้ามขันท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วจนแน่นเกินไป
- ตรวจสอบสภาพของท่อน้ำอย่างสม่ำเสมอและเปลี่ยนท่อน้ำหากจำเป็น

ตรวจสอบซีลยาง


มีซีลยาง ① สองตัวที่มาพร้อมกับท่อจ่ายน้ำ ซึ่งจะใช้เพื่อป้องกันน้ำรั่ว ให้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำให้แน่นหนา แต่อย่ารัดแน่นจนเกินไป

- ห้ามใช้เครื่องมือกล เช่น คีมแบบปรับได้เพื่อขันท่อจ่ายน้ำเข้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนโค้งบริเวณปลายท่อจ่ายน้ำเข้าได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว

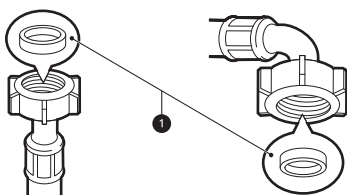


ทำการต่อท่อกับก๊อกน้ำ

การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกด้วยเกลียวหมุนวนตัวต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกจ่ายน้ำ

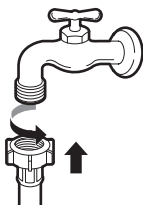


การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกโดยไม่มีเกลียวหมุน


1 คลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว ①

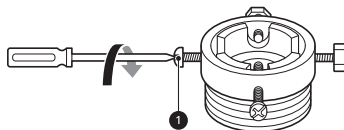


2 ถอดจานน้ำ ② หากก๊อกใหญ่เกินไปจะต่อกับอะแดปเตอร์

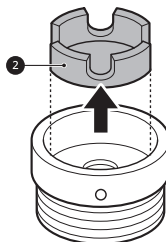

3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อกเพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ชันสกรูยึด 4 ตัวให้แน่น

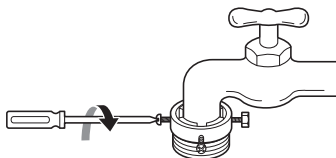


4 ดันท่อน้ำเข้า ③ ขึ้นไปในแนวตั้งเพื่อให้ซีลยางภายในท่อสามารถยึดติดกับก๊อกน้ำได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นขันท่อให้แน่นโดยขันสกรูไปทางขวา

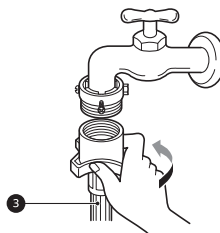


14 การติดตั้ง

การเชื่อมต่อท่อประเภท One Touch ไปยังก๊อกน้ำโดยไม่มีเกลียวหมุน


- 1 ขันจานหมุนวงแหวนของอะแดปเตอร์ออก ④ และคลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว

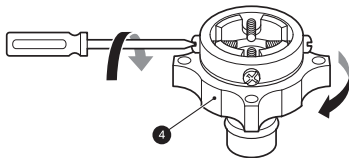


- 2 ถอดจานน้ำ ⑤ หากก๊อกใหญ่เกินที่จะต่อกับอะแดปเตอร์

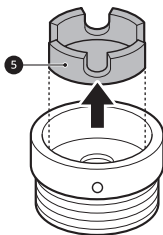

- 3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อก เพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ขันสกรูยึดทั้ง 4 ตัวและจานหมุนวงแหวนอะแดปเตอร์ให้แน่น

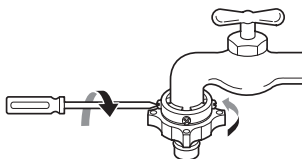

- 4 ดึงข้อต่อแผ่นสลักลง ⑥ ดันท่อส่งน้ำลงบนอะแดปเตอร์ และปล่อยแผ่นสลักข้อต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ล็อกอยู่กับที่

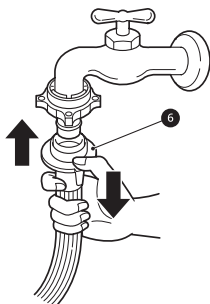


หมายเหตุ

- หลังจากต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ให้เปิดก๊อกน้ำเพื่อล้างสิ่งแปลกปลอม (ดิน ทราย ซีลเสีย และอื่น ๆ) ที่อยู่ในท่อ นำปล่อยให้น้ำไหลลงถึงและตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำ

ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับเครื่องซักผ้า

ขันสกรูท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่บริเวณด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า

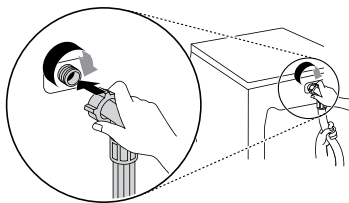

- สำหรับรุ่นที่มีวาล์วน้ำเข้าเพียงวาล์วเดียว ห้ามเชื่อมต่อท่อเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำร้อน ให้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น

หมายเหตุ


- หลังจากต่อท่อเสร็จสิ้น ให้ตรวจสอบการรั่วและต่อท่อให้แน่น หรือประกอบการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง หากจำเป็น
- สำหรับรุ่นที่มีทั้งทางเข้าสำหรับน้ำร้อนและน้ำเย็น แนะนำให้ต่อทั้งท่อน้ำร้อนและน้ำเย็น หากต่อเพียงท่อเดียว อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด IE ได้

การติดตั้งท่อระบาย


ก่อนทำการเชื่อมต่อท่อระบาย กรุณาตรวจสอบรุ่นท่อระบายของคุณก่อน แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับรุ่นนั้น ๆ

การติดตั้งท่อระบายน้ำในท่อระบายน้ำบนพื้น

- 1 ดันปลายท่อเข้ากับช่องระบายน้ำที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า และยึดท่อให้เข้าที่

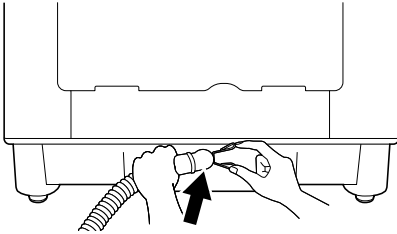


- 2 เปลี่ยนทิศทางของท่อระบายน้ำได้โดยดึงท่อออก และติดตั้งกลับเข้าไปใหม่โดยหันไปในทิศทางที่ถูกต้อง

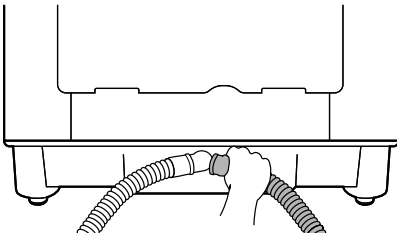


การจัดตำแหน่งของท่อระบายน้ำ


- ท่อระบายน้ำ ① ไม่ควรยาวเกิน 300 ซม. อย่าวางท่อระบายน้ำ ② เกินกว่า 6 ซม. เหนือพื้น



- ปลายท่อระบายน้ำไม่ควรแช่อยู่ในน้ำ

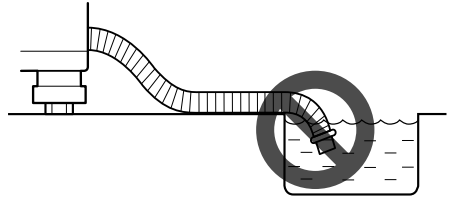

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่พับ

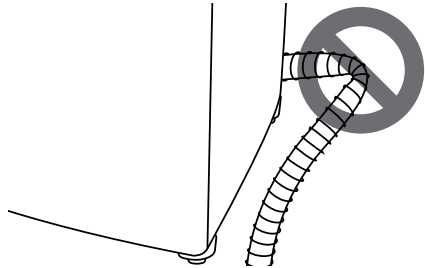

การปรับระดับเครื่องซักผ้า

ตรวจสอบการปรับระดับ


การปรับระดับเครื่องซักผ้าจะช่วยป้องกันเสียงและการสั่นสะเทือนที่ไม่ต้องการ ตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ในระดับที่สมบูรณ่แบบหลังจากการติดตั้ง

- หากเครื่องซักผ้าสั่นเมื่อมีการผลักแผ่นด้านบนของเครื่องตามแนวทแยงให้ปรับขาตั้งอีกครั้ง

การปรับและการตั้งระดับขา

เมื่อเครื่องไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสม ให้หมุนขาตั้งที่ปรับได้จนกว่าเครื่องจะไม่โคลงเคลงอีกต่อไป

- หมุนขาปรับระดับตามเข็มนาฬิกาเพื่อยกเครื่องขึ้น หรือ หมุนขาปรับระดับทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า

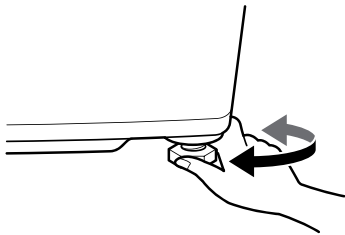


หมายเหตุ

- ห้ามสอดชิ้นส่วนของไม้ ฯลฯ ไว้ด้านใต้ขา
- ไม้หรือพื้นลอยชนิดอื่น ๆ จะมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและการไม่สมดุลมากเกินไป อาจจำเป็นต้องเสริมหรือค้ำยันพื้นไม้เพื่อหยุดหรือลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนมากเกินไป
- ห้ามติดตั้งเครื่องบนพื้นผิวที่ยกด้วยหรือแพลตฟอร์มใด ๆ เนื่องจากอาจไม่มั่นคงและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหายร้ายแรง
- การติดตั้งเครื่องบนพื้นที่ไม่เรียบ ไม่แข็งแรง หรือพื้นกระเบื้อง จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนมากเกินไป การบั่นล้มเหลว หรือข้อผิดพลาด UE อาจเกิดขึ้น จะต้องติดตั้งบนพื้นที่แข็งแรงและได้ระดับเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปั่น


การประกอบฝาครอบกันหนู

ท่านสามารถใส่ฝาครอบกันหนูตามประเภทเพื่อป้องกันเครื่องจากหนู


- วางฝาครอบกันหนู เพื่อให้เห็นคำว่า **UP**

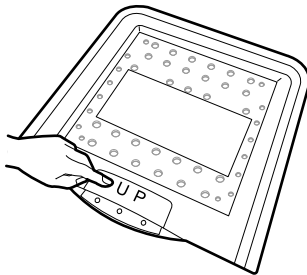

- ให้ยื่นที่ด้านหน้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วเอียงเข้าหาตัวใน

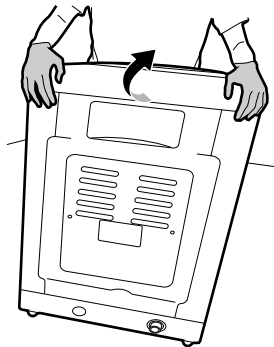

- ใส่ฝาครอบกันหนูเข้ากับรูปประกอบจากด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า

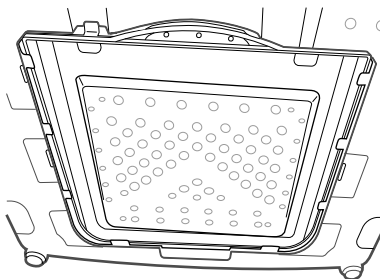

การใช้งาน

ภาพรวมการทำงาน

การใช้งานเครื่องชักผ้า

ก่อนการชักครั้งแรก ให้เลือกโปรแกรม **Normal (ชักแบบทั่วไป)** และใส่ผงชักฟอกปริมาณครึ่งหนึ่ง เริ่มทำงานเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่ต้องใส่เสื้อผ้า

- การทำเช่นนี้จะช่วยขจัดสิ่งตกค้างและน้ำที่อาจหลงเหลืออยู่ระหว่างการผลัดออกจากถังชัก

1 แยกผ้าและเอาเสื้อผ้าใส่ถังชัก

- แยกชักตามชนิดของผ้า ความสกปรก สี และปริมาณของผ้าตามต้องการ เปิดผ้าและใส่ผ้าลงในเครื่องใช้ไฟฟ้า

2 ใส่ผงชักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และ/หรือ น้ำยาฟอกขาว

- ใส่ น้ำยาชักผ้าในปริมาณที่เหมาะสมในลิ้นชักจ่ายน้ำยาชักผ้า หากต้องการ เพิ่มน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องที่เหมาะสมในอุปกรณ์จ่ายน้ำยา

3 เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

- กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง

4 เลือกรอบการชักที่ต้องการ

- กดปุ่ม **Program (โปรแกรมการชัก)** ซ้ำๆ จนกว่าจะเลือกโปรแกรมการชักที่ต้องการได้
- เลือกปุ่มตัวเลือกเพื่อปรับอุณหภูมิการชัก ความเร็วการปั่น ฯลฯ อ่านฉลากการดูแลรักษาผ้าที่เสื้อผ้าของท่านสำหรับคำแนะนำหรือคำแนะนำพิเศษ

5 เริ่มต้นโปรแกรม

- กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อเริ่มรอบการชัก
- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะปั่นเป็นเวลานาน ๆ โดยไม่ใช้น้ำเพื่อวัดน้ำหนักของเสื้อผ้า

- หากไม่ได้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ภายในระยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะปิดและการดึงค่าทั้งหมดจะหายไป

6 สิ้นสุดโปรแกรม

- เมื่อรอบการชักเสร็จแล้ว เสียงเมโลดี้จะดังขึ้น นำเสื้อผ้าออกจากเครื่องทันทีเพื่อลดรอยยับ

หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน **เริ่มใหม่อัตโนมัติ** จะทำให้โปรแกรมสามารถเริ่มทำงานต่อได้โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ไฟดับ มันจะเริ่มทำงานต่อจากจุดที่หยุดทำงาน

การเตรียมผ้าสำหรับซัก

แยกประเภทผ้าที่ซักเพื่อผลลัพธ์ในการซักที่ดีที่สุด จากนั้นเตรียมผ้าตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า

การแยกประเภทเสื้อผ้า

- เพื่อผลลัพธ์การซักที่ดีที่สุด แยกประเภทเสื้อผ้าของคุณตามฉลากการดูแลรักษาที่ระบุประเภทของเนื้อผ้าและอุณหภูมิสำหรับการซัก ปรับปรุงความเร็วการปั่นชักผ้า
- ความสกปรก (มาก, ปกติ, น้อย): แยกเสื้อผ้าตามระดับความสกปรก หากเป็นไปได้อย่างยากขึ้นที่มีระดับความสกปรกมากกับชิ้นที่สกปรกน้อย ๆ
- สี (สีขาว สีอ่อน สีเข้ม): แยกชักเสื้อผ้าสีเข้มหรือสีย้อมออกจากผ้าขาวหรือสีอ่อน การผสมเสื้อผ้าสีย้อมกับเสื้อผ้าสีอ่อนอาจส่งผลให้สีย้อมตกหรือเสื้อผ้าสีอ่อนมีสีเปลี่ยนไป
- ผ้าสาส์ (ผ้าที่มีขุย ผ้าที่จับขุย): แยกชักผ้าที่มีขุยออกจากผ้าที่จับขุย ผ้าที่มีขุยสามารถทำให้เกิดขุยจำนวนมาก และเกิดขุยขึ้นบนผ้าที่จับขุย

ตรวจสอบฉลากการดูแลรักษาเนื้อผ้า

ฉลากนี้จะบอกคุณเกี่ยวกับส่วนผสมใยผ้าของเสื้อผ้าของคุณ และควรทำการซักอย่างไร

สัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า

สัญลักษณ์	การซัก / ชนิดของผ้า
	- การซักปกติ - ผ้าฝ้าย, ผ้าผสม
	- ผ้าที่ไม่ต้องรีด - ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าผสม
	- การซักผ้าอบบางเป็นพิเศษ - ผ้าอบบาง
	- ซักด้วยมือเท่านั้น - ผ้าขนสัตว์, ผ้าไหม
	อย่าซัก


หมายเหตุ

- เครื่องหมายขีดล่างใต้สัญลักษณ์ให้ข้อมูลท่านเกี่ยวกับชนิดของผ้า และค่าเผื่อสูงสุดของความดันเชิงกล

ตรวจสอบผ้าก่อนใส่ลงในเครื่อง

- การรวมผ้าชิ้นใหญ่และเล็กในการซักหนึ่งครั้งนั้น ให้ใส่ผ้าชิ้นใหญ่เข้าไปก่อน ปริมาณผ้าชิ้นใหญ่ไม่ควรเกินครึ่งหนึ่งของการซักครั้งนั้น
- อย่าซักผ้าชิ้นเล็ก ๆ แคชิ้นเดียว ควรใส่ผ้าที่คล้ายกัน 1 - 2 ชิ้นลงในเครื่องเพื่อป้องกันน้ำหนักที่ไม่สมดุล
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งของอยู่ในกระเป๋าสสิ่งของต่าง ๆ เช่น กิ่งติดผม, ไฟแช็ค, ปากกา, เหรียญ และ

กุญแจทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งเครื่องและเสื้อผ้าของท่านได้

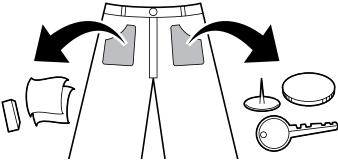

- ซักผ้าที่บอบบาง (ถุงนอน, เสื้อชั้นใน) ในตาข่ายซักผ้า
- ควรรูดซิป ติดตะขอ และผูกเชือกก่อนการซัก เพื่อให้แน่ใจว่าผ้าเหล่านี้จะไม่เกี่ยวเข้ากับผ้าชิ้นอื่น
- ควรทำความสะอาดสิ่งสกปรกและคราบเปื้อนล่วงหน้า ด้วยการแช่สิ่งสกปรกและคราบเปื้อนด้วยผงซักฟอกที่ละลายแล้ว และแปรงเพื่อขจัดสิ่งสกปรกออก

ข้อควรระวัง

- อย่าซักหรือปั่นสิ่งของใด ๆ ที่มีป้ายกำกับหรือเป็นที่ทราบว่าเป็นอันตรายถึงชีวิต แม้ว่าจะฉลากการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ในสิ่งของนั้น ๆ อนุญาตให้ซักเครื่องได้ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อปริมาณการซักของท่าน เครื่อง และหรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่านอันเป็นผลมาจากแรงเสียดทานในปริมาณหรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติของเครื่อง
- ตัวอย่างของเสื้อผ้าที่ห้ามใส่ได้แก่แผ่นรองพุงบางชนิดผ้าคลุมเตียง อุปกรณ์กันฝน ชุดสกี ชุดเอาต์ดอร์ และสิ่งที่คล้ายกัน

การใส่ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฟอกขาว

ปริมาณน้ำยาซักผ้า

- ควรใช้ผงซักฟอกตามคำแนะนำของผู้ผลิตผงซักฟอกและเลือกตามชนิด สี ระดับการซักและอุณหภูมิในการซัก
- การใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไปจะทำให้เกิดฟองมากเกินไปและส่งผลให้เกิดการซักที่ไม่ดี
- เมื่อท่านต้องการใช้น้ำยาซักผ้า ควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่นำมาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า นั้น ๆ
- ท่านสามารถเติมน้ำยาซักผ้าลงในช่องใส่ผงซักฟอกหลักได้โดยตรงหากท่านเริ่มต้นรอบการซักแบบทันที นอกจากนี้นี้ขอแนะนำให้อัดลงในช่องใส่เมื่อใส่เสื้อผ้าด้วยเช่นกัน
- อย่าใช้น้ำยาซักผ้าหากคุณใช้ฟังก์ชันหน่วงเวลาหรือโปรแกรมแช่ผ้า เนื่องจากน้ำยาอาจแข็งตัวได้
- ให้ลดปริมาณผงซักฟอกลง หากมีฟองมากเกินไป
- อาจต้องปรับปริมาณการใช้น้ำยาซักผ้าให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของน้ำ ความกระด้างของน้ำ ปริมาณและระดับความสกปรกของเสื้อผ้าที่ต้องการซัก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฟองมากเกินไป
- ดูที่ป้ายของเสื้อผ้าก่อนเลือกน้ำยาซักผ้าและอุณหภูมิของน้ำ
- ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมกับผ้าแต่ละชนิดเท่านั้น:
 - ผงซักฟอกทั่วไปสำหรับผ้าทุกชนิด
 - ผงซักฟอกสำหรับผ้าที่บอบบาง
 - น้ำยาซักผ้าสำหรับผ้าทุกชนิดหรือน้ำยาซักผ้าสำหรับผ้าขนสัตว์ที่กำหนดไว้เท่านั้น
- เพื่อประสิทธิภาพการซักและการให้ความขาวที่ดีกว่า ควรใช้น้ำยาซักผ้าร่วมกับน้ำยาฟอกขาวแบบผงทั่วไป
- น้ำยาซักผ้าจะถูกล้างออกจากตัวจ่ายในตอนเริ่มต้นของรอบการซัก
- ให้เจือจางน้ำยาซักผ้าด้วยน้ำแล้วเทลงในช่องซัก จากนั้นจึงเริ่มรอบการซัก

⚠ ข้อควรระวัง


- การใช้ น้ำยาซักผ้าที่ไม่เจือจาง หรือการทิ้งผ้าไว้นานหลังจากเติมน้ำยาซักผ้าเจือจางลงไปในช่องซัก อาจทำให้ผ้าเสียหาย สีดก หรือมีสีผิดเพี้ยน

หมายเหตุ

- อย่าปล่อยให้ น้ำยาซักผ้าแข็งตัว การกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่การอุดตัน ประสิทธิภาพการล้างน้ำที่ไม่ดีและกลิ่นเหม็น
- ปริมาณซักเต็ม: ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ปริมาณส่วนเดียว: 3/4 ของปริมาณปกติ.
- ปริมาณขั้นต่ำ: 1/2 ของปริมาณซักเต็ม.

การใส่ผงซักฟอก

- ใส่ผงซักฟอกในปริมาณที่ดวงไว้งลงในช่องใส่ผงซักฟอก ①

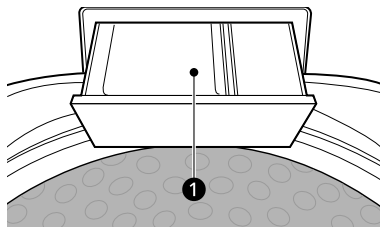


- เพิ่มปริมาณผงซักฟอกมากขึ้นหากท่านใช้กับน้ำกระด้าง เสื้อผ้าที่มีขนาดใหญ่ คราบเหนียวหรือมันเยิ้ม หรืออุณหภูมิของน้ำลดลง
- ไม่ควรใช้เกล็ดสบู่หรือผงสบู่แบบเม็ดกับเครื่อง เมื่อซักผ้าขนสัตว์ อย่าลืมใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมกับการซักผ้าขนสัตว์

หมายเหตุ

- ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมผงซักฟอก น้ำยาฟอกขาว หรือน้ำยาปรับผ้านุ่มที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดการล้นหรือเครื่องทำงานผิดปกติ

การใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

- เจือจางน้ำยาปรับผ้านุ่มด้วยน้ำ น้ำยาปรับผ้านุ่มที่ยังไม่เจือจางอาจทำให้เกิดรอยด่างคราบน้ำมัน
- วัดปริมาณแล้วเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่แนะนำเข้าไปในช่องที่มีสัญลักษณ์บนถังซัก
 - ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
 - น้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกจ่ายโดยอัตโนมัติในการล้างครั้งสุดท้ายโดยจะมีเสียงแจ้งเตือน
 - หากคุณเพิ่มจำนวนครั้งล้าง หรือเลือกหนึ่งในสองโปรแกรมนี (**Duvet (เครื่องนอน)** หรือ **Extra Clean (ล้างพิเศษ)**) คุณต้องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มด้วยตัวเองระหว่างรอบการล้างเมื่อมีเสียงเมโลดี้ดังขึ้น น้ำยาปรับผ้านุ่มจะซึมเข้าไปในเส้นใยผ้า ซึ่งจะทำให้ผ้ารู้สึกนุ่มขึ้น

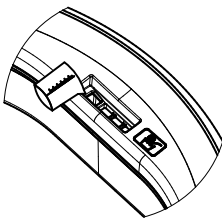

- อย่าเติมมากเกินไป เครื่องจ่ายจะใส่ได้เต็มที่ 35 มล. อย่าเติมมากกว่า 35 มล. การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไปจะทำให้เกิดการจ่ายน้ำยาเร็วเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดคราบบนเสื้อผ้า การใช้ถ้วยที่มีปากสำหรับเทน้ำจะช่วยให้หลีกเลี่ยงการหก
- ผลของน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจจะแตกต่างกันไปตามความหนืดของน้ำยา น้ำยาที่หนืดจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่า สำหรับน้ำยาที่หนืด แนะนำให้เจือจางด้วยน้ำแล้วค่อยเติมเมื่อมีเสียงแจ้งเตือนสองสามครั้งก่อนที่จะล้าง


ครั้งสุดท้าย ฟังก์ชันเสียงแจ้งเตือนให้เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มนี้เป็นตัวเลือกที่มีในเครื่องซักผ้าบางรุ่นเท่านั้น โปรดทราบว่าจะต้องเจือจางน้ำยาปรับผ้านุ่มด้วยน้ำก่อนที่จะเติมหรือเทลงบนผ้าโดยตรง

หมายเหตุ

- อย่าผสมน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาฟอกขาว
- อย่าเทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงบนเสื้อผ้าโดยตรง เพราะอาจทำให้เกิดคราบ
- อย่าหยุดเครื่องซักผ้าในระหว่างการปั่นครั้งแรกเพื่อเติมน้ำยา
- ตัวเลือกการซักนั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับน้ำยาปรับผ้านุ่ม

การใส่น้ำยาฟอกขาว

- ก่อนเริ่มต้นใช้งานเครื่อง ให้เทน้ำยาซักผ้าขาวในปริมาณที่ดวงไว้วงในช่องน้ำยาซักผ้าขาวโดยตรง ❶ หลีกเลี่ยงการสาดหรือเทมากเกินไป

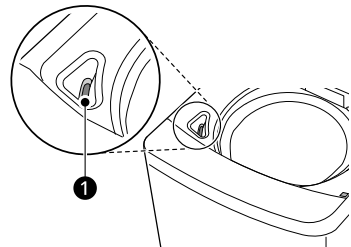


- ผสมน้ำยาฟอกขาวแบบผงกับน้ำให้เข้ากันเป็นของเหลว แล้วเทลงในช่องใส่น้ำยาซักผ้าขาว
- ให้ดูป้ายการดูแลรักษาผ้าเพื่อคำแนะนำพิเศษ และแยกผ้าที่จะซักผ้าขาว
- เจือจางน้ำยาซักผ้าขาวคลอรีนด้วยน้ำ
- เทน้ำยาซักผ้าขาวตามปริมาณที่แนะนำตามคำแนะนำการใช้งานบนบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าเทน้ำยาซักผ้าขาวที่ยังไม่เจือจางลงบนผ้าหรือถังซักโดยตรง เพราะอาจทำให้สีตกหรือทำให้เสื้อผ้าเสียหาย
- อย่าใส่น้ำยาซักผ้าขาวชนิดผงลงในช่องใส่น้ำยาซักผ้าขาว เพราะอาจจับตัวเป็นก้อนและทำให้ช่องน้ำยาซักผ้าขาวอุดตัน

แผงควบคุม

คุณลักษณะเฉพาะของแผงควบคุม

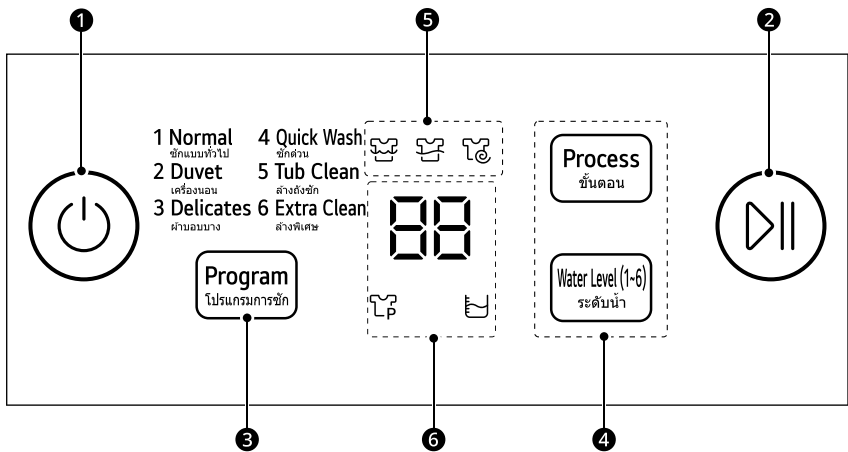

1 ปุ่ม เปิด/ปิด

- กดปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติในระยะเวลาหนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการซัก

2 ปุ่ม เริ่ม/หยุด

- กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มหรือพักการซัก
- กดปุ่มนี้เพื่อหยุดการซักชั่วคราว

หมายเหตุ

- หากไม่ใช้งานภายใน **60 นาที** เมื่อพักจบ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะปิดโดยอัตโนมัติ

3 ปุ่ม Program (โปรแกรมการซัก)

- โปรแกรมสามารถเลือกใช้ได้โดยขึ้นกับประเภทของผ้า
- ตัวเลขระบุโปรแกรมที่เลือกไว้

4 ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ

- คุณสามารถใช้ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันเพื่อปรับแต่งโปรแกรม

5 ไฟแสดงสถานะรอบการซัก

- ไฟแสดงสถานะจะแจ้งให้คุณทราบว่ากำลังทำงานอยู่ในขั้นตอนใด และยังคงอยู่ในระหว่างโปรแกรมใด
 - : ขั้นตอนการซัก
 - : ขั้นตอนการล้าง

- ไอ: ขั้นตอนการปั่น

6 จอแสดงผล

- จอแสดงผลจะแสดงการตั้งค่า เวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือกและข้อความสถานะ เมื่อเปิดเครื่อง การตั้งค่าเริ่มต้นบนหน้าจอจะสว่างขึ้น
- BB : เมื่อเลือกโปรแกรมแล้ว เวลาเริ่มต้นของโปรแกรมนั้นจะปรากฏขึ้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาได้ตามตัวเลือกที่เลือก
 - เวลาที่แสดงเป็นเพียงการประมาณการมีปัจจัยภายนอกหลายประการ (ขนาดการซักผ้า อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิน้ำขาเข้า ฯลฯ) ที่มีผลต่อเวลาในการซักจริง
 - หลังจากเริ่มการซัก หมายเลขโปรแกรมที่เลือกและเวลาซักร์ที่เหลือจะแสดงสลับกันครั้งละ 2 วินาที เป็นเวลานานสูงสุด 5 นาที
- E: โฉคอนนี้จะเปิดขึ้นเมื่อกดปุ่ม **Water Level (ระดับน้ำ)** เพื่อปรับระดับน้ำ เมื่อเลือกระดับน้ำแล้ว ระดับน้ำที่ระบุไว้จะแสดงที่จอแสดงเวลา
- P: โฉคอนนี้จะเปิดขึ้นเมื่อกดปุ่ม **Program (โปรแกรมการซัก)** เพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ

ตารางโปรแกรม

โปรแกรมการซัก

โปรแกรมการซักถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพการซักที่ดีที่สุดสำหรับเสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ

- กดปุ่ม **Program (โปรแกรมการซัก)** เพื่อเลือกโปรแกรมการซักที่ต้องการ
- ขณะที่คุณเลือกโปรแกรม ระบบจะแสดงโปรแกรมเป็นตัวเลข

Normal (ซักแบบทั่วไป)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าแบบปกติ เช่นเชอร์ในตู้จะตรวจจับน้ำหนักของผ้า คำนวณการตั้งค่าการซัก ล้าง และปั่นหมาดตามลำดับ • หากมีน้ำหรือผ้าที่เปียกอยู่ในถังซักก่อนที่จะเริ่มโปรแกรม ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น • สำหรับเสื้อผ้าที่มีน้ำหนักเบาและขนาดใหญ่ ระดับน้ำอาจต่ำเกินไป เพิ่มระดับน้ำด้วยตนเอง

Duvet (เครื่องนอน)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าห่มหรือชุดเครื่องนอนที่มีสัญลักษณ์การซักด้วยมือบนฉลากการดูแลรักษา • ผ้าปูเตียงแคชเมียร์ ผ้าห่มอะคริลิก ผ้าห่มปั่นผสม ผ้าห่มขนสัตว์ ผ้ากรอง (โพลีเอสเตอร์ 101) และผ้าปูที่นอนอาจเสียหายได้หากปล่อยให้ลอยไปมา ขอแนะนำให้ซื้อถุงตาข่ายซักผ้าแยกต่างหากเพื่อใช้สำหรับซัก • แยกชุดเครื่องนอนออกจากเสื้อผ้าทั่วไป ซึ่งอาจทำให้ผ้าไม่สมดุลจนส่งผลให้การซักผิดปกติ • การปั่นแห้งอาจจะใช้เวลานานขึ้นในการกระจายผ้าใหม่ หากชุดเครื่องนอนเกาะกันเป็นก้อนอยู่ด้านหนึ่ง • ห้ามซักผ้าห่มไฟฟ้า พรม พรมเช็ดเท้า อุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยง ของเล่นที่มีความนุ่มหรือรองเท้า โดยเด็ดขาด เพราะสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและเสื้อผ้าอื่น ๆ ในการซัก • นำชุดเครื่องนอนใส่ลงในถุงผ้าตาข่ายแล้วนำไปแช่ในน้ำให้จุ่มเพื่อให้มีโอกาสลอยตัวน้อยลง หากชุดเครื่องนอนลอยไปมาในระหว่างการซักหรือปั่นหมาด อาจทำให้เครื่องและเสื้อผ้าเสียหายได้ • เราขอแนะนำให้ซักชุดเครื่องนอนที่ละชิ้นไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม หากมีการซักผ้าปูเตียงพร้อมกันสองผืนซึ่งผลผลิตจากวัสดุที่แตกต่างกัน อาจทำให้การปั่นผิดปกติเนื่องจากความไม่สมดุล ⚠ ข้อควรระวัง • เมื่อใส่ผ้าห่มลงไปจนถึงซัก อย่าวางเหนือเส้นสูงสุด ❶ ผ้าห่มจะต้องจมอยู่ในน้ำด้วย การไม่ทำเช่นนั้นหรือใส่ผ้าห่มมากเกินไปในเครื่องจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อปริมาณการซักและเครื่อง

Delicates (ผ้าอบบาง)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าที่อบบาง ก่อนซักควรตรวจดูป้ายการดูแลรักษาเพื่อคำแนะนำในการซัก - โปรแกรมนี้ใช้ความเร็วต่ำในการปั่นเพื่อกำจัดน้ำออกจากเสื้อผ้า ดังนั้นผ้าจะมีความชื้นมากกว่าปกติ หมายเหตุ - ตากเสื้อผ้าอบบางของคุณโดยการแขวนตากหรือวางตาก - โปรแกรมนี้จะใช้แต่น้ำเย็นเท่านั้น เนื่องจากน้ำร้อนอาจทำให้ผ้าเสียหาย

Quick Wash (ซักด่วน)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้ในการซักเสื้อผ้าที่มีรอยเปื้อนน้อยเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ปริมาณผ้าที่แนะนำของโปรแกรมนี้ไม่เกิน 2.5 kg

Tub Clean (ล้างถังซัก)	
คำอธิบาย	นี่คือฟังก์ชันพิเศษเพื่อการทำทำความสะอาดภายในถังซักเครื่องซักผ้าของท่าน หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ โปรดอ่าน การบำรุงรักษา สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ

Extra Clean (ล้างพิเศษ)	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการล้าง - โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับชุดชั้นในและเสื้อผ้าเด็ก - ให้ใช้โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่มีผิวอบบางหรือมีปัญหาเรื่องผิว

ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่าง ๆ

คุณสามารถใช้ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันบนบางโปรแกรมเพื่อปรับรอบ

การปรับแต่งโปรแกรมการซัก

ค่าเริ่มต้นของแต่ละโปรแกรมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้ได้เอง โดยใช้ปุ่มเหล่านี้

Water Level (ระดับน้ำ)

เครื่องนี้จะตรวจจับปริมาณของผ้าโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะตั้งระดับน้ำ อย่างไรก็ตามอาจจำเป็นต้องเพิ่มระดับน้ำด้วยตนเอง และแนะนำให้หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดจากการเกิดขยและ ความไม่สมดุลเมื่อใส่ผ้าขนาดใหญ่แต่มิฉะนั้นหากเบา

- กดตัวเลือก **Water Level (ระดับน้ำ)** เพื่อปรับระดับน้ำ
- เมื่อแตะปุ่ม **Water Level (ระดับน้ำ)** เป็นครั้งแรก ระดับน้ำปัจจุบันจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม และสามารถเปลี่ยนระดับน้ำได้เมื่อแตะอีกครั้ง
- สำหรับการตั้งระดับน้ำโดยอัตโนมัติ ปริมาณน้ำอาจแตกต่างกันตามปริมาณของผ้า แม้ว่าที่แผงควบคุมจะแสดงระดับน้ำเดียวกัน

การใช้ตัวเลือกพื้นฐาน

Process (ขั้นตอน)

เมื่อคุณต้องการใช้รอบการซัก+ล้าง+ปั่นหมาด ปั่นหมาด เท่านั้น ล้าง+ปั่นหมาด ล้างเท่านั้น ซัก+ล้าง ซักเท่านั้น คุณสามารถตั้งค่าเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

- กดปุ่ม **Process (ขั้นตอน)** เพื่อเลือกตัวเลือกซัก ล้าง และปั่นหมาดได้ตามความต้องการ

1 กดปุ่ม เปิด/ปิด

2 กดปุ่ม **Process (ขั้นตอน)** จนกว่าไฟ LED จะสว่างขึ้น

- ขณะที่คุณเลือกโปรแกรม จะมีตัวเลขระบุโปรแกรมนั้น

3 กดปุ่ม **Water Level (ระดับน้ำ)** เพื่อปรับระดับน้ำตามปริมาณผ้าที่ซัก

4 ใส่ผ้าลงในถังซัก

5 ใส่ยาซักฟองลงของจ่ายยาซักผ้าแล้วปิดฝา

6 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อเริ่มรอบการทำงาน

หมายเหตุ

- เมื่อท่านตั้งการรอบการซักด้วยตนเอง เช่น ล้างเท่านั้น ซักเท่านั้น หรือซักและล้าง น้ำจะไม่ถูกระบายออกหลังจากซักเสร็จ หากท่านต้องการระบายน้ำ ให้เลือกรอบการปั่นหมาดเท่านั้นหลังจากการซักเสร็จสิ้น
- หากเลือกเฉพาะรอบการล้าง น้ำจะเริ่มไหลหลังจากตรวจจับผ้าที่จะซักและเริ่มรอบการล้าง อย่างไรก็ตามรอบนี้จะเริ่มจ่ายน้ำในระดับน้ำที่เลือกถ้ามีน้ำอยู่ในถังซักแล้ว
- หากท่านไม่ได้เลือกหรือเปลี่ยนแปลง **Water Level (ระดับน้ำ)** ระดับน้ำจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่า

Child Lock (ป้องกันเด็ก)

ใช้ฟังก์ชัน **Child Lock (ป้องกันเด็ก)** เพื่อปิดใช้งานการควบคุม ฟังก์ชันนี้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดเปลี่ยนโปรแกรม ซักหรือใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

หมายเหตุ

- เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันนี้แล้ว ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อกยกเว้นปุ่ม **เปิด/ปิด**
- เมื่อตัวควบคุมถูกล็อก CL และเวลาที่เหลือจะแสดงบนหน้าจอระหว่างการซักในขณะการป้องกันเด็กทำงานอยู่
- การปิดเครื่องจะไม่รีเซ็ตฟังก์ชันนี้ คุณต้องปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้ก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันอื่น ๆ ได้

การลีดแพลงควบคุม

1 เปิดเครื่อง

2 กดปุ่ม **Program (โปรแกรมการชัก)** และ **Water Level (ระดับน้ำ)** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

การคลายลีดแพลงควบคุม

1 เปิดเครื่อง

2 กดปุ่ม **Program (โปรแกรมการชัก)** และ **Water Level (ระดับน้ำ)** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

- ขณะปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้น และเวลาคงเหลือสำหรับการชักในปัจจุบันจะปรากฏขึ้นบนหน้าจออีกครั้ง

การตั้งค่าการชักด้วยตนเอง

เมื่อท่านต้องการใช้โปรแกรมล้างและปั่นหมาด ปั่นหมาดเท่านั้น ล้างเท่านั้น หรือชักเท่านั้น ท่านสามารถตั้งค่าได้ด้วยตนเอง

	ปั่นหมาดเท่านั้น	ล้างและปั่นหมาด	ล้างเท่านั้น	ชักและล้าง	ชักเท่านั้น
1	① หรือ ② กดปุ่ม เปิด/ปิด				
2	⏏ กดปุ่ม Process (ขั้นตอน)	⏏ กดปุ่ม Process (ขั้นตอน) 2 ครั้ง	⏏ กดปุ่ม Process (ขั้นตอน) 3 ครั้ง	⏏ กดปุ่ม Process (ขั้นตอน) 4 ครั้ง	⏏ กดปุ่ม Process (ขั้นตอน) 5 ครั้ง
3	การปั่นหมาดจะถูก เลือกโดยอัตโนมัติ	การล้างและปั่นหมาด จะถูกเลือกโดย อัตโนมัติ	การล้างจะถูกเลือก โดยอัตโนมัติ	การชักและการล้าง จะถูกเลือกโดย อัตโนมัติ	การชักจะถูกเลือก โดยอัตโนมัติ
4	⏏ กดปุ่ม เริ่ม/หยุด เพื่อเริ่มรอบ				

หมายเหตุ

- เมื่อท่านตั้งค่ารอบการชักด้วยตนเอง เช่น ล้างเท่านั้น ชักเท่านั้น หรือชักและล้าง น้ำจะไม่ถูกระบายออกหลังจากชักเสร็จ หากท่านต้องการระบายน้ำ ให้เลือกรอบการปั่นหมาดเท่านั้นหลังจากการชักเสร็จสิ้น
- หากเลือกเฉพาะรอบการล้าง น้ำจะเริ่มไหลหลังจากตรวจจับได้ว่าชักและเริ่มรอบการล้าง อย่างไรก็ตาม น้ำจะยังคงจ่ายในระดับน้ำที่เลือก ถึงแม้จะมีน้ำอยู่ในถังชักอยู่แล้ว
- หากท่านไม่ได้เลือกหรือเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ เครื่องจะตั้งค่าระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ

การบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าก่อนทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส, ไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต, หรือเสียชีวิตได้
- ห้ามใช้สารเคมีที่รุนแรง, น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน, หรือตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่องซักผ้า สิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายแก่พื้นผิว

ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง

สิ่งที่ต้องทำความสะอาด

- หากท่านใช้น้ำเย็นเสมอ เราแนะนำให้ซักด้วยน้ำร้อนหรือซักด้วยน้ำอุ่นเป็นระยะ ๆ อย่างเช่น ซักด้วยน้ำอุ่นในการซักทุก ๆ 5 ครั้ง
- ปิดก๊อกน้ำหลังใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วม หรือมีฉนวนที่น้ำเข้าอาจแตก
- ถอดปลั๊กหลังใช้งานทุกครั้ง
- หลังจากสิ้นสุดรอบ ให้เช็ดฝาและภายในฝาเพื่อขจัดความชื้น รวมถึงเช็ดภายในถังซักให้ทั่วเพื่อป้องกันคราบฝังแน่นในบริเวณที่ชะล้างไม่ถึง
- ทำความสะอาดรอบ ๆ ช่องใส่น้ำยาฟอกขาวด้วยน้ำเพื่อล้างน้ำยาฟอกขาวที่ตกค้างออกจากช่องใส่น้ำยา เพราะน้ำยาฟอกขาวสามารถกัดกร่อนได้ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ทำให้เจือจาง

⚠ คำเตือน

- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในถังแห้งเฉพาะเวลาที่ปลอดภัยและเด็ก ๆ อยู่ในการดูแล

การทำความสะอาดภายนอก

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าอย่างเหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้

ภายนอก

- เช็ดรอยคราบเปื้อนที่กระเด็นติดตัวเครื่องโดยทันที
- เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ จากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความชื้นบนข้อต่อหรือร่องของตู้
- อย่ายกดพื้นผิวหรือหน้าจอกับวัตถุมีคม

ช่องใส่น้ำยาซักผ้า

ผงซักฟอกอาจสะสมในช่องใส่น้ำยาซักผ้า ถอดลิ้นชักและตัวแทรกต่าง ๆ ออกจากช่องใส่น้ำยาซักผ้า และทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้งถึงสองครั้งต่อเดือน

ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ

การทำความสะอาดถังซัก

ฟังก์ชันนี้มีความพิเศษเพื่อช่วยทำความสะอาดภายในเครื่องโดยการแช่ ซัก ล้าง และปั่น

ใช้งานฟังก์ชันนี้ **เดือนละครั้ง** (หรือบ่อยกว่านั้นหากจำเป็น) เพื่อจัดการสะสมของผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และสิ่งตกค้างอื่น ๆ

- หากมีกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราภายในเครื่องใช้ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์ นอกเหนือจากช่วงเวลาที่แจ้งเป็นประจำ

หมายเหตุ

- สำหรับรุ่นที่มีแผ่นกรองใยผ้า ให้นำขุยหรือสิ่งสกปรกจากภายในแผ่นกรองใยผ้าออกก่อนและหลังการใช้โปรแกรมนี้
- สำหรับรุ่นที่ไม่มีแผ่นกรองใยผ้า ขุยผ้าจะถูกระบายออกมาพร้อมกับน้ำทิ้งในระหว่างการชัก
- การชักผ้าปริมาณน้อยเป็นประจำ (ระดับต่ำกว่าครึ่งถัง) อาจทำให้มีคราบสกปรกติดค้างบริเวณที่ทำการชะล้างไม่ถึงด้านบนของถัง จึงควรมีการชักผ้าปริมาณมากบ้าง หรือใช้ฟังก์ชัน **Tub Clean (ล้างถังชัก)** เป็นประจำเพื่อป้องกันคราบสกปรกติดค้างบริเวณดังกล่าว

1 นำผ้าหรือสิ่งใด ๆ ออกจากเครื่อง

2 เปิดช่องจ่ายและใสสารทำความสะอาดตะกรันในช่องการชักหลัก

⚠ คำเตือน

- สำหรับฟังก์ชันนี้ อย่าใส่ผงซักฟอกใด ๆ ลงในช่องใส่น้ำยาซักผ้า การทำเช่นนั้น อาจเกิดฟองมากเกินไปและล้นออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า และทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

3 ปิดลิ้นชักช่องใส่น้ำยาซักผ้าอย่างช้า ๆ และปิดฝา

4 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

5 กดปุ่ม **Program (โปรแกรมการชัก)** เพื่อเลือก **Tub Clean (ล้างถังชัก)**.

6 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อเริ่มต้น

7 เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในของเครื่องแห้งสนิท

- หากภายในเครื่องไม่แห้งสนิทอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราได้

⚠ คำเตือน


- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในถังชักแห้งเฉพาะเวลาที่ปลอดภัยและเด็ก ๆ อยู่ในการดูแล

การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า


ตัวกรองน้ำเข้าเก็บจะมีหินปูนหรือวัตถุเล็ก ๆ ที่อาจอยู่ในน้ำที่จ่ายให้กับเครื่องซักผ้าสะสมอยู่ ให้ทำความสะอาดตัวกรองน้ำอย่างสม่ำเสมอ

- ปิดก๊อกน้ำที่ส่งเข้าเครื่องหากไม่มีการใช้งานช่วงระยะเวลาหนึ่ง (เช่น วันหยุด) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีท่อระบายน้ำบนพื้น (ทางน้ำไหล) ในบริเวณใกล้เคียง
- I E ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมหากไม่มีน้ำเข้าไปในลิ้นชักน้ำยาซักผ้า
- หากน้ำมีความกระด้างมากหรือมีร่องรอยของปูนขาว ตัวกรองบนทางเข้าของน้ำอาจอุดตัน

1 ปิดเครื่องและก๊อกน้ำ จากนั้นให้คลายสกรูของท่อจ่ายน้ำ

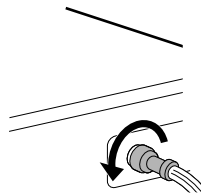

- ถอดตัวกรองน้ำเข้าด้วยคีมขนาดเล็กแล้วทำความสะอาดตัวกรองโดยใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงขนาดกลาง

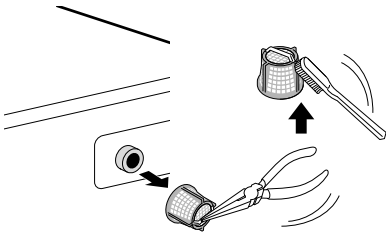


ทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า

แผ่นกรองเป็นส่วนสำคัญสำหรับผลการซักที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรดูแลเป็นพิเศษ ทำความสะอาดแผ่นกรองเป็นประจำ

⚠ ข้อควรระวัง

- ทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้าหลังจากการซักอย่างน้อย 2 - 3 ครั้ง
- อย่าทำแผ่นกรองหล่นลงบนพื้น
- ระวังอย่าให้เส้นของท่านเข้าไปติดในแผ่นกรองในขณะหยิบบ้างแผ่นกรอง
- ควรเก็บแผ่นกรองใยผ้ากลับเข้าที่หลังจากล้างทำความสะอาด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับเสื้อผ้าของท่าน อย่าใช้งานเครื่องในขณะที่ถอดแผ่นกรองใยผ้าออก
- หากตะแกรงของแผ่นกรองใยผ้าอุดตัน อาจทำให้ไม่สามารถกรองสิ่งแปลกปลอมในเสื้อผ้าออกได้
- อย่าทิ้งวัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น เข็มกลัด กิ๊บติดผม ฯลฯ) ไว้ในแผ่นกรองใยผ้าเพราะอาจก่อให้เกิดสนิม


- กดที่แถบปลดล็อกทั้งสองด้านของฝาครอบแผ่นกรอง แล้วดึงไปข้างหน้า

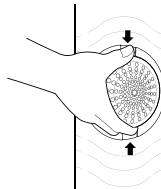


- เปิดฝาล้างน้ำใยผ้าออก



- ล้างแผ่นกรอง

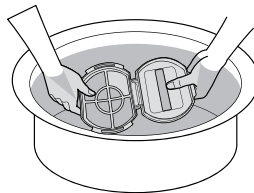

- ปิดฝาล้างน้ำใส่แผ่นกรองส่วนล่างลงในถังซักกดด้านบนของแผ่นกรองจนกว่าท่านจะได้ยินเสียงคลิก

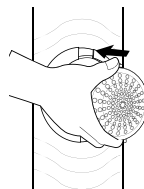

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

การทำงานของเครื่องอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดและทำงานผิดปกติ ตารางต่อไปนี้มีสาเหตุที่เป็นไปได้และหมายเหตุสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติ คุณสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics ตารางต่อไปนี้จะช่วยคุณในการแก้ไขปัญหา

ข้อความข้อผิดพลาด

เครื่องซักผ้ามีระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดอัตโนมัติ เพื่อตรวจจับและวินิจฉัยปัญหาในเบื้องต้น หากเครื่องทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ทำงานเลย ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้ก่อนโทรติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
dE ข้อผิดพลาดของประตู	ฝาปิดอย่างไม่เหมาะสม ปิดประตูให้สนิท หากรหัสข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ให้ติดต่อขอรับบริการ
	ประตูถูกเปิดออกขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงาน กด เริ่ม/หยุด เพื่อยกเลิกข้อผิดพลาดของประตู กด เริ่ม/หยุด อีกครั้งเพื่อเริ่มโปรแกรมการซัก
IE ข้อผิดพลาดของทางน้ำเข้า	ไม่ได้เปิดก๊อกน้ำ เปิดก๊อกให้สุด
	ท่อส่งน้ำหักงอ ถูกบีบอัดหรือบิด จัดวางให้ตรงหรือติดตั้งท่อส่งน้ำใหม่
	ตัวกรองของท่อจ่ายน้ำอุดตัน ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองของท่อส่งน้ำ
	แรงดันน้ำไปยังก๊อกน้ำหรือบ้านเรือนอยู่ในระดับต่ำหรือสูงเกินไป ติดต่อช่างประปาเพื่อตรวจสอบแรงดันน้ำหรือกลับคืนค่าตามข้อกำหนดการใช้งาน
	น้ำถูกเชื่อมต่อกับท่อกันรั่ว อย่าใช้สายท่อกันรั่ว
OE ข้อผิดพลาดของการระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำหักงอ ถูกบีบอัดหรืออุดตัน ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง
	ท่อระบายน้ำมีความสูงเหนือกว่าด้านล่างของเครื่อง 1.2 ม. ปรับท่อหรือตั้งค่าท่อระบายน้ำใหม่ ความสูงของท่อระบายน้ำสูงสุดคือ 1.2 ม.

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
UE ข้อผิดพลาดจากตัวเครื่อง ไม่สมดุล	การใช้งานการปรับสมดุลไม่สำเร็จ ความพยายามเพื่อปรับสมดุลการชักโดยอัตโนมัติไม่ประสบความสำเร็จ รอบการทำงานถูกหยุดชั่วคราวเพื่อให้สามารถปรับการชักด้วยตนเอง
	ปริมาณการชักน้อยเกินไป ใส่ผ้าเพิ่มลงไปเพื่อให้ถึงชักผ้ามีความสมดุล
	ผ้าที่มีน้ำหนักมากผสมกับผ้าที่เบากว่า ชักเสื้อผ้าที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกัน
	ปริมาณผ้าไม่สมดุล กระจายผ้าออกใหม่ด้วยตนเองหากผ้าพันกัน
FE ข้อผิดพลาดจากน้ำล้น	มีการเติมน้ำมากเกินไปเนื่องจากวาล์วน้ำชำรุด ปิดก๊อกน้ำ ถอดปลั๊กเครื่อง และติดต่อขอรับบริการ
PE ข้อผิดพลาดจากเซ็นเซอร์ วัดแรงดัน	เซ็นเซอร์ระดับน้ำทำงานไม่ถูกต้อง ปิดก๊อกน้ำ ถอดปลั๊กเครื่อง และติดต่อขอรับบริการ
LE ข้อผิดพลาดของการลีด มอเตอร์	มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับมอเตอร์ - ปล่อยให้เครื่องหยุดทำงานเป็นเวลา 30 นาทีแล้วเริ่มรอบการทำงานใหม่ - หากรหัสข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ให้ติดต่อขอรับบริการ

เสียงต่าง ๆ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสียงกรอกแกรกและเสียง โลหะกระทบกัน	อาจมีวัตถุแปลกปลอม เช่น กุญแจ, เหรียญ, หรือเข็มซ่อนปลายอยู่ภายในถังชัก หยุดการทำงานของเครื่อง ตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมในถังชัก หากยังมีเสียงดังอีกหลังจากรีเซ็ตาร์ทเครื่องแล้ว กรุณาติดต่อขอรับบริการ
เสียงกระแทก	ปริมาณผ้าชักที่หนักอาจทำให้เกิดเสียงกระแทก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ หากยังมีเสียงดังอีก แสดงว่าเครื่องอาจไม่สมดุล หยุดการทำงานของเครื่องและจัดเรียงผ้าที่ชักใหม่
	ผ้าที่ชักภายในถังอาจไม่สมดุล หยุดรอบการทำงานชั่วคราวและกระจายปริมาณผ้าชักอีกครั้งหลังจากปลดล๊อคประตู
เสียงสั่น	ไม่ได้ถอดวัสดูดบรรจุภัณฑ์ออก แกะวัสดูดบรรจุภัณฑ์ออก

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสียงสั่น	ผ้าในถังซักอาจกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ หยุดรอบการทำงานชั่วคราวและกระจายปริมาณผ้าซักอีกครั้งหลังจากปลดล็อคประตู
	ขาปรับระดับอาจตั้งได้ไม่มั่นคงและสม่ำเสมอบนพื้นทุกขา ดูหมวด การปรับระดับเครื่อง เพื่อปรับระดับของขาตั้ง
	พื้นไม่แข็งเพียงพอ ตรวจสอบว่าพื้นแข็งแรงและไม่อ่อนตัว ดูหมวด ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง เพื่อเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม

การใช้งาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องจะไม่ทำงาน	แผงควบคุมปิดการทำงานเนื่องจากไม่มีการใช้งาน นี่เป็นเรื่องปกติ กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
	ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับได้แน่นดีแล้ว
	ปิดน้ำประปา เปิดก๊อกน้ำ
	ชุดควบคุมไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าการชักอย่างถูกต้อง ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด
	เซอร์กิตเบรกเกอร์/ ฟิวส์ ตัดวงจร/ขาด ตรวจสอบเบรกเกอร์/ฟิวส์ภายในบ้าน เปลี่ยนฟิวส์หรือตั้งค่าเบรกเกอร์อีกครั้ง ควรใช้เครื่องกับวงจรแยกเฉพาะ เมื่อไฟฟ้าใช้ได้แล้วเครื่องจะกลับมาทำงานตามรอบชักที่หยุดไป
	การควบคุมต้องได้รับการตั้งค่าใหม่ กดปุ่ม เปิด/ปิด จากนั้นเลือกโปรแกรมหที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด
	ไม่ได้กดปุ่ม เริ่ม/หยุด หลังจากตั้งคารอบชักแล้ว กดปุ่ม เปิด/ปิด จากนั้นเลือกรอบการทำงานที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด หากไม่ได้กดปุ่ม เริ่ม/หยุด ภายในระยะเวลาหนึ่งเครื่องจะปิด
	แรงดันน้ำต่ำมาก ตรวจสอบก๊อกน้ำอื่นในบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันน้ำที่ใช้ในครัวเรือนเพียงพอ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องจะไม่ทำงาน	เครื่องเย็นจัดเกินไป หากเครื่องสัมผัสกับอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเป็นระยะเวลานาน ควรให้เครื่องอุ่นขึ้นก่อนที่จะกดปุ่ม เปิด/ปิด
	เครื่องทำให้น้ำร้อนหรือเกิดไอน้ำ (บางรุ่นเท่านั้น) ถังซักในเครื่องอาจหยุดทำงานชั่วคราวในบางรอบ ในขณะที่น้ำอุ่นขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้อย่างปลอดภัย
น้ำยาซักผ้าถูกปล่อยออกมาไม่สมบูรณ์ หรือไม่ออกมาเลย	ใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
การรั่วไหลของน้ำ	การต่อท่อน้ำเข้าตรงก้นน้ำหรือเครื่องไม่พอดี - ตรวจสอบว่าท่อรั้ว แดก หรือฉีกขาดหรือไม่ - ขันการเชื่อมต่อให้แน่นหนา
	ท่อระบายในบ้านอุดตัน เครื่องปั้มน้ำออกอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบการสำรอน้ำที่ออกจากท่อระบายน้ำในช่วงการระบายน้ำ หากเห็นน้ำออกมาจากท่อระบายน้ำ ให้ตรวจสอบการติดตั้งท่อระบายที่เหมาะสมและตรวจสอบข้อจำกัดในท่อระบายน้ำ ติดต่อช่างประปาเพื่อซ่อมท่อระบายน้ำ
	ท่อน้ำเสียหลุดออกจากข้อต่อท่อระบายน้ำหรือไม่ได้ใส่ให้ลึกพอ มัดท่อน้ำเสียเข้ากับท่อส่งน้ำหรือท่อกำน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออกในช่วงการระบายน้ำ สำหรับท่อระบายน้ำที่มีขนาดเล็กกว่า ให้ใส่ท่อน้ำทิ้งเข้าไปในท่อระบายน้ำให้ลึกถึงเป็นเกลียวของท่อน้ำทิ้ง สำหรับท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ ให้ใส่ท่อน้ำเสียเข้าไปในท่อระบายน้ำโดยผ่านแป้นเกลียว 2.5-5 ซม.
	มีสิ่งของชิ้นใหญ่อย่างเช่นหมอนหรือผ้าห่มอยู่เหนือด้านบนของถังซัก หยุดเครื่องแล้วตรวจสอบผ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าไม่ได้อยู่เหนือขอบด้านบนของถังซัก
	ตัวกรองอุดตัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองทางเข้าของวาล์วเติมไม่อุดตัน
เครื่องซักผ้าไม่ได้จัดเรียงอย่างเหมาะสม	ท่อบ่งน้ำอาจหักงอ ตรวจสอบดูว่าท่อบ่งน้ำไม่หักงอหรืออุดตัน
	น้ำประปาไม่เพียงพอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งก๊อกน้ำร้อนและก๊อกน้ำเย็นเปิดจนสุด
	ท่อบ่งน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อบ่งน้ำ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องจะไม่ระบายน้ำ	สายท่อระบายหักงอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่ได้หักงอ
	ท่อระบายน้ำถูกติดตั้งสูงจากพื้น 1.2 ม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำอยู่สูงไม่เกิน 1.2 ม. จากด้านล่างของเครื่อง
เวลารอบชักนานกว่าปกติ	ปริมาณการชักน้อยเกินไป ใส่ผ้าเพิ่มลงไปเพื่อให้ถังชักผ้ามีความสมดุล
	ผ้าที่มีน้ำหนักมากผสมกับผ้าที่เบากว่า พยายามชักผ้าที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกันเสมอ เพื่อให้เครื่องกระจายน้ำหนักของผ้าเพื่อการปั่นที่สม่ำเสมอ
	ปริมาณผ้าไม่สมดุล กระจายผ้าออกใหม่ด้วยตนเองหากผ้าพันกัน

ประสิทธิภาพ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
การจ่ายน้ำยาซักผ้ายังไม่เสร็จหรือไม่จ่าย	ใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป ปฏิบัติตามคำแนะนำที่นำมาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
ขจัดคราบได้ไม่ดี	คราบที่เกิดขึ้นก่อนหน้า เสื้อผ้าที่ซักไปก่อนหน้านี้อาจมีคราบสกปรกที่ถูกรังไว้ การขจัดคราบสกปรกอาจเป็นเรื่องยากและอาจต้องซักด้วยมือ หรือมีการช่วยจัดการก่อนเพื่อช่วยในการขจัดคราบสกปรก
คราบสกปรก	จ่ายน้ำยาซักผ้าขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเร็วเกินไป - ช่องใส่น้ำยาซักผ้ามีน้ำยาล้น จึงทำให้น้ำยาซักผ้าขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มไหลออกมาทันที วัดปริมาณน้ำยาซักผ้าขาวเสมอเพื่อป้องกันมิให้ล้น - ปิดลิ้นชักจ่ายน้ำยาเบา ๆ
	เติมน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังชักโดยตรง ควรเติมในช่องจ่ายเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าจะถูกจ่ายอย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมในรอบชัก
	ไม่แยกเสื้อผ้าให้เหมาะสม - แยกซักระหว่างผ้าสีเข้มกับผ้าสีอ่อนและผ้าสีขาวเสมอเพื่อป้องกันสีตก - ห้ามซักผ้าที่สกปรกมากร่วมกับผ้าที่สกปรกน้อย

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
รอยยับ	ไม่ได้นำผ้าออกจากเครื่องโดยทันที ให้นำผ้าออกจากเครื่องทุกครั้งทันทีที่รอบซักเสร็จสมบูรณ์
	ใส่ผ้าลงในเครื่องมากเกินไป เครื่องซักผ้าสามารถรับน้ำหนักได้เต็มที่ แต่ไม่ควรใส่ผ้าลงในถังซักแน่นมาก ประตูลังเครื่องควรปิดได้โดยง่าย
	ท่อส่งน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน การล้างด้วยน้ำร้อนสามารถสร้างรอยยับในเสื้อผ้าได้ ตรวจสอบการเชื่อมต่อของท่อน้ำเข้า
กลิ่นอับหรือกลิ่นเชื้อราในเครื่อง	ไม่มีการทำความสะอาดภายในถังซักอย่างเหมาะสม ใช้งานฟังก์ชัน Tub Clean (ล้างถังซัก) อย่างสม่ำเสมอ

บันทึก

