



BUKU PETUNJUK

LEMARI ES PENDINGIN

- PEMBEKU



Sebelum mulai memasang, bacalah petunjuk ini dengan cermat. Petunjuk ini akan memudahkan pemasangan dan memastikan produk dipasang dengan benar dan aman. Letakkan petunjuk ini di dekat produk setelah pemasangan untuk digunakan sebagai referensi di waktu mendatang.

BAHASA INDONESIA

GCFB47FFQAB



MFL72029201
Rev.00_042123

www.lg.com

Hak cipta © 2023 LG Electronics. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang

DAFTAR ISI

Panduan ini dapat berisi gambar atau isi yang berbeda dari model yang Anda beli.

Buku panduan ini dapat diubah oleh pabrik.

PETUNJUK KESELAMATAN

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN	3
PERINGATAN.....	3
PERHATIAN	9

PEMASANGAN

Sebelum Pemasangan.....	11
Menyalakan Daya.....	11
Memindahkan Alat untuk Relokasi	12

PENGOPERASIAN

Sebelum Penggunaan	13
Fitur Produk.....	16
Panel Kontrol	18
Laci	20
Rak	21
Pembuat es	21
Keranjang Pintu.....	22

PEMELIHARAAN

Pembersihan.....	23
------------------	----

PEMECAHAN MASALAH

Sebelum Menghubungi Bagian Servis	25
---	----

APENDIKS

Informasi.....	30
----------------	----

PETUNJUK KESELAMATAN

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN

Panduan keselamatan berikut ditujukan untuk mencegah risiko tak terduga atau kerusakan akibat pengoperasian produk yang salah atau tidak aman.

Panduan ini dibagi menjadi '**PERINGATAN**' dan '**PERHATIAN**' seperti yang dijelaskan di bawah.

Pesan Keselamatan



Simbol yang ditampilkan menunjukkan masalah dan pengoperasian yang berisiko. Baca bagian dengan simbol ini dengan cermat dan ikuti petunjuk guna menghindari risiko.



PERINGATAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera serius bahkan kematian.



PERHATIAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan produk.

PERINGATAN



PERINGATAN

Guna mengurangi risiko ledakan, kebakaran, kematian, sengatan listrik, cedera, atau melepuh akibat panas bagi orang yang menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

Keselamatan Teknis

- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra, atau mental, atau orang yang kurang pengalaman serta pengetahuan, kecuali jika orang tersebut mendapat pengawasan atau petunjuk penggunaan alat dari orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Anak-anak harus diawasi guna memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat.
- Alat ini ditujukan untuk digunakan di dalam rumah tangga dan fungsi serupa lainnya seperti:
 - area dapur pegawai di pertokoan, perkantoran, dan lingkungan kerja lainnya;
 - rumah pertanian atau peternakan yang digunakan oleh klien hotel, motel, dan lingkungan tempat tinggal lainnya;
 - lingkungan seperti rumah singgah;
 - catering dan fungsi serupa yang lainnya.
- Alat pendingin ini tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat built-in.



Simbol berikut memberikan peringatan akan bahan mudah terbakar yang dapat menyala dan menyebabkan kebakaran jika tidak ditangani dengan benar.

- Alat ini mengandung sedikit zat pendingin isobutana (R600a), tetapi gas tersebut juga mudah terbakar. Pengangkutan dan pemasangan alat harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada komponen rangkaian pendingin yang rusak.
- Zat pendingin dan insulation blowing gas yang digunakan pada alat memerlukan prosedur pembuangan khusus. Hubungi agen layanan atau orang dengan keahlian serupa sebelum membuangnya.
- Jangan merusak rangkaian pendingin.
- Jika kabel daya rusak atau lubang pada stopkontak longgar, jangan gunakan kabel dan hubungi pusat layanan resmi.
- Jangan meletakkan beberapa stopkontak portabel atau catu daya portabel di bagian belakang alat.

- Colokkan steker ke stopkontak setelah benar-benar memastikan tidak ada air dan debu.
- Jangan pernah mencabut alat dengan menarik kabel daya. Selalu pegang steker dengan kuat dan cabut keluar dari stopkontak.
- Jaga lubang ventilasi, pada kerangka alat atau struktur built-in, tetap bebas halangan.
- Jangan menyimpan bahan yang mudah meledak seperti kaleng aerosol dengan bahan pembakar yang mudah menyala dalam alat ini.
- Jangan memiringkan alat untuk menarik atau mendorongnya saat memindahkan.
- Saat memosisikan alat, pastikan kabel listrik tidak terjepit ataupun rusak.
- Jangan menggunakan perangkat mekanik atau cara lainnya untuk mempercepat proses pencairan.
- Jangan menggunakan pengering rambut untuk mengeringkan bagian dalam alat atau menaruh lilin di dalam alat untuk menghilangkan bau.
- Jangan menggunakan peralatan listrik di dalam kompartemen penyimpanan makanan pada alat, kecuali bila peralatan itu adalah jenis yang direkomendasikan oleh produsen.
- Pastikan agar bagian tubuh seperti tangan atau pintu tidak terjepit saat memindahkan alat.
- Cabut steker sebelum membersihkan bagian dalam dan luar alat.
- Jangan menyemprotkan air atau bahan yang mudah terbakar (pasta gigi, alkohol, pengencer, benzena, cairan yang mudah terbakar, ampelas, dsb.) pada bagian dalam atau luar alat untuk membersihkannya.
- Jangan membersihkan alat dengan sikat, kain atau spons dengan permukaan yang kasar atau yang terbuat dari bahan logam.
- Hanya teknisi ahli dari pusat layanan LG Electronics yang boleh membongkar, memperbaiki, atau mengubah alat. Hubungi pusat informasi Pelanggan LG Electronics jika Anda memindahkan dan memasang alat ke tempat yang berbeda.

Risiko Kebakaran dan Bahan Mudah Terbakar

- Jika terdeteksi ada kebocoran, hindari api terbuka atau potensi sumber api dan udara di ruangan tempat alat berada selama beberapa menit. Untuk menghindari terciptanya campuran gas yang mudah terbakar dan udara jika terjadi kebocoran pada rangkaian pendingin, ukuran ruangan tempat alat berada harus sesuai dengan jumlah zat pendingin yang digunakan. Ruangan harus setidaknya berukuran 1 m² untuk setiap 8 g zat pendingin R600a di dalam alat.
- Zat pendingin yang bocor dari pipa dapat memicu atau menyebabkan ledakan.
- Jumlah zat pendingin pada alat Anda ditunjukkan pada pelat identifikasi di dalam alat.

Pemasangan

- Alat ini hanya boleh dipindahkan oleh dua orang atau lebih yang memegang alat dengan aman.
- Pasang alat di lantai yang kuat dan datar.
- Jangan pasang alat di tempat yang lembap dan berdebu. Jangan memasang atau menyimpan alat di luar ruangan, atau di area yang terkena kondisi cuaca seperti sinar matahari langsung, angin, atau hujan atau suhu di bawah titik beku.
- Jangan menaruh alat di bawah sinar matahari langsung atau membiarkannya terkena panas dari peralatan pemanas seperti kompor atau pemanas.
- Berhati-hatilah untuk tidak membuka bagian belakang alat saat memasang.
- Pasang alat di tempat di mana steker alat dapat dicopot dengan mudah.
- Berhati-hatilah untuk tidak membiarkan pintu alat jatuh selama pemasangan atau pembongkaran.
- Berhati-hatilah untuk tidak menjepit, menginjak atau merusak kabel daya selama pemasangan atau pembongkaran pintu alat.
- Hati-hati untuk tidak membengkokkan steker atau membiarkan alat menindih steker.

- Jangan menyambungkan adaptor steker atau aksesori lainnya ke steker listrik.
- Jangan mengubah atau memperpanjang kabel daya.
- Pastikan stopkontak dibumikan dengan benar, dan bahwa pin arde pada kabel daya tidak rusak atau diambil dari steker. Untuk informasi lebih lanjut tentang pembumian, tanyakan ke pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Alat ini dilengkapi kabel daya dengan konduktor arde perlengkapan (equipment-grounding conductor) dan steker berarde. Steker daya harus dicolokkan ke stopkontak yang sesuai yang dipasang dan dibumikan sesuai dengan peraturan dan tata cara setempat.
- Jangan pernah menyalakan alat yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Jika Anda ragu-ragu, hubungi dealer Anda.
- Buang semua bahan kemasan (seperti tas plastik dan styrofoam) dan jauhkan dari anak-anak. Bahan kemasan dapat menyebabkan tercekik kekurangan udara.
- Jangan mencolokkan alat ke adaptor dengan stopkontak ganda yang tidak memiliki kabel daya (terpasang).
- Alat ini harus disambungkan ke saluran listrik khusus dengan sekring terpisah.
- Jangan menggunakan stopkontak ganda yang tidak dibumikan dengan baik (portabel). Apabila Anda menggunakan stopkontak ganda yang dibumikan dengan baik (portabel), gunakan stopkontak ganda dengan kapasitas arus sesuai tingkat kabel daya atau lebih tinggi dan gunakan stopkontak ganda hanya untuk alat.

Pengoperasian

- Jangan menggunakan alat untuk tujuan apa pun (penyimpanan bahan medis atau eksperimen atau pengiriman) selain digunakan untuk penyimpanan makanan rumah tangga.
- Jika air masuk ke komponen listrik dari alat, cabut steker dan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Cabut steker selama badai atau petir yang hebat atau saat tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama.

- Jangan menyentuh steker atau kontrol alat dengan tangan yang basah.
- Jangan membengkokkan kabel daya secara berlebihan atau menaruh benda yang berat di atasnya.
- Segera cabut steker dan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics jika Anda mendeteksi ada bunyi, bau, atau asap yang aneh keluar dari alat.
- Jangan menaruh tangan atau benda logam di dalam area yang mengeluarkan udara dingin, penutup atau kisi yang melepaskan panas di bagian belakang.
- Jangan menggunakan tenaga atau kekuatan yang berlebihan pada penutup belakang alat.
- Berhati-hatilah dengan anak di dekat Anda saat Anda membuka atau menutup pintu alat. Pintu dapat berbenturan dengan si anak dan menyebabkan cedera.
- Hindari bahaya anak terperangkap di dalam alat. Anak yang terperangkap di dalam alat dapat menyebabkan tercekik kekurangan udara.
- Jangan memasukkan binatang, seperti hewan piaraan ke dalam alat.
- Jangan meletakkan benda yang berat atau mudah pecah, wadah yang berisi cairan, bahan yang mudah menyala, barang yang mudah terbakar (seperti lilin, lampu, dsb.), atau alat pemanas (seperti kompor, pemanas, dsb.) pada alat.
- Jangan menaruh peralatan elektronik (seperti pemanas dan ponsel) di dalam alat.
- Jika ada kebocoran gas (isobutana, propana, gas alam, dsb.), jangan sentuh alat atau steker dan segera alirkan udara ke ruangan. Alat ini menggunakan gas zat pendingin (isobutana, R600a). Meski alat hanya menggunakan sedikit gas, tetap itu adalah gas yang mudah terbakar. Kebocoran gas selama pengangkutan, pemasangan atau pengoperasian alat dapat menyebabkan kebakaran, ledakan atau cedera jika timbul percikan api.
- Jangan menggunakan atau menyimpan zat yang mudah menyala atau terbakar (eter, benzena, alkohol, bahan kimia, LPG, semprotan

yang mudah terbakar, insektisida, penyegar udara, kosmetik, dsb.) di dekat alat.

- Alat ini dilengkapi sambungan pembumian untuk tujuan fungsional.
- Hanya sambungkan ke suplai air dapat minum.
 - Jika tersambung ke suplai air, hanya sambungkan ke suplai air minum.
- Isi dengan air minum saja.
 - Jika menggunakan pembuat es atau tangki air dispenser, pastikan hanya mengisinya dengan air minum.

Pembuangan

- Saat membuang alat, lepaskan gasket pintu sambil meninggalkan rak dan keranjang di tempatnya dan jauhkan anak-anak dari alat.

PERHATIAN

PERHATIAN

Guna mengurangi risiko cedera ringan pada pengguna, malfungsi, atau kerusakan pada produk atau properti saat menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

Pemasangan

- Setelah membuka kemasan, periksa alat apakah ada kerusakan yang mungkin terjadi selama pengiriman.
- Tunggu setidaknya 3 hingga 4 jam untuk memastikan rangkaian pendingin sepenuhnya efisien.
- Alat ini tidak memerlukan perubahan pemasangan atau penggunaan berdasarkan ketinggian.

Pengoperasian

- Jangan menyentuh makanan beku atau bagian logam dalam kompartemen pembeku dengan tangan yang basah atau lembap. Itu dapat menyebabkan radang dingin.

- Jangan menaruh wadah kaca, botol atau kaleng (terutama yang berisi minuman berkarbonasi) di kompartemen pembeku, rak atau tempat es yang akan terkena suhu di bawah titik beku.
- Kaca tempered pada sisi depan pintu alat atau rak dapat rusak karena benturan. Jika bagian tersebut rusak, jangan memegangnya dengan tangan.
- Jangan bergantung pada pintu alat, ruang penyimpanan, rak atau pintu lemari pendingin atau naik di atasnya.
- Jangan menyimpan botol air atau wadah untuk lauk dalam jumlah berlebihan di keranjang pintu.
- Jangan membuka atau menutup pintu alat dengan tenaga yang berlebihan.
- Jika engsel pintu alat rusak atau tidak dioperasikan dengan benar, hentikan penggunaan alat dan hubungi pusat layanan resmi.
- Cegah binatang menggigit kabel daya atau selang air.
- Jangan pernah langsung memakan makanan yang beku setelah dikeluarkan dari kompartemen pembeku.
- Pastikan tangan atau kaki tidak terjepit saat membuka atau menutup pintu atau pintu dalam pintu alat.

Pemeliharaan


- Alat ini dilengkapi dengan lampu bagian dalam LED bebas pemeliharaan. Jangan lepaskan penutup atau lampu LED dalam upaya apa pun untuk memperbaiki atau menggantinya. Hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Jangan membersihkan rak atau penutup kaca yang dingin dengan air hangat. Kaca dapat pecah jika terkena perubahan suhu yang mendadak.
- Jangan memasukkan rak secara terbalik. Rak dapat jatuh.
- Untuk menghilangkan bunga es dari alat, hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Buang es dalam tempat es pada kompartemen pembeku selama pemadaman listrik untuk waktu yang lama.

PEMASANGAN

Sebelum Pemasangan

Dimensi dan Spasi

Jarak yang terlalu kecil dari barang-barang yang berdekatan dapat mengakibatkan penurunan kemampuan pembekuan dan kenaikan biaya listrik. Beri jarak lebih dari 50mm antara bagian belakang alat dan dinding saat memasang alat.

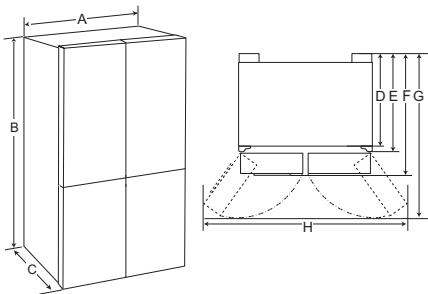

-	Ukuran (mm)
A	833
B	1850
C	678
D	596
E	607
F	678
G	988
H	1330

CATATAN

- Anda dapat menentukan jenis alat dengan melihat label di dalam alat.

Suhu Sekitar

- Alat didesain untuk beroperasi dalam rentang suhu sekitar tertentu, tergantung pada zona iklim.
- Suhu internal dapat dipengaruhi oleh lokasi alat, suhu sekitar, frekuensi membuka pintu dan sebagainya.
- Kelas iklim dapat ditemukan pada label peringkat.

Kelas Iklim	Rentang Suhu Sekitar °C
SN (Iklim Sedang Panjang)	+10 - +32
N (Iklim Sedang)	+16 - +32
ST (Subtropis)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropis)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Australia, India, Kenya
** Argentina

CATATAN

- Alat bertanda SN sampai T dimaksudkan untuk digunakan pada suhu sekitar antara 10 °C dan 43 °C.

Menyalakan Daya

Menyambungkan Alat

Untuk menyalakan alat, sambungkan steker ke stopkontak. Jangan digunakan bersamaan dengan peralatan lainnya.

CATATAN

- Setelah mencolokkan kabel daya (atau steker) ke stopkontak, tunggu 3 atau 4 jam sebelum Anda memasukkan makanan ke dalam alat. Jika Anda menambahkan makanan sebelum alat dingin sepenuhnya, makanan Anda bisa menjadi basi.

CATATAN

- Untuk mematikan alat, cabut steker dari stopkontak.
-

Memindahkan Alat untuk Relokasi

Memindahkan Alat

- 1 Ambil semua makanan dari dalam alat.
- 2 Cabut keluar steker, masukkan dan pasang ke pengait steker di bagian belakang atau atas alat.
- 3 Rekatkan bagian-bagian seperti rak dan gagang pintu dengan perekat agar tidak jatuh saat memindahkan alat.
- 4 Pindahkan alat dengan lebih dari dua orang secara hati-hati. Saat mengangkat alat dengan jarak yang jauh, jaga alat tetap dalam posisi tegak.
- 5 Setelah memasang alat, sambungkan steker ke stopkontak listrik untuk menyalakan alat.

PENGOPERASIAN

Sebelum Penggunaan

Catatan untuk pengoperasian

- Pengguna harus selalu ingat bahwa bunga es dapat terbentuk jika pintu tidak ditutup rapat, jika kelembapan udara tinggi selama musim panas.
- Pastikan ada ruang yang cukup antara makanan yang disimpan pada rak atau keranjang pintu untuk memungkinkan pintu dapat ditutup rapat.
- Membiarkan pintu terbuka dalam waktu lama dapat meningkatkan temperatur secara signifikan di dalam kompartemen pada alat pendingin.
- Jika alat pendingin kosong dalam waktu lama, matikan alat, lakukan pencairan, dan biarkan pintu terbuka untuk mencegah terbentuknya endapan di dalam alat.
- Perhatikan bahwa kenaikan suhu setelah proses pencairan memiliki kisaran yang diperbolehkan di spesifikasi alat. Jika Anda ingin meminimalkan dampaknya pada penyimpanan makanan akibat kenaikan suhu, segel atau bungkus makanan yang disimpan dalam beberapa lapisan.

Alarm Pintu Terbuka

Jika pintu lemari pendingin atau lemari pembeku tidak tertutup rapat atau dibiarkan terbuka selama lebih dari 1 menit, alarm akan berbunyi dengan interval 1 menit.

Tekan tombol apa pun untuk menjeda alarm dan tutup pintu lemari pendingin atau lemari pembeku dengan rapat untuk menghentikan alarm.

CATATAN

- Hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics jika alarm terus berbunyi bahkan setelah menutup semua pintu.

Memori Listrik Mati

Apabila listrik padam, status operasi pada saat listrik padam akan dikunci; setelah catu daya kembali pulih, lemari pendingin akan beroperasi dengan pengaturan sebelum listrik padam.

Peringatan Suhu Berlebih pada Lemari Pembeku

Jika suhu kompartemen lemari pembeku di atas -12°C saat lemari pendingin dinyalakan, kotak penunjuk zona suhu yang sesuai pada kompartemen lemari pembeku akan menyala, dan zona digital akan berkedip. Saat ditekan tombol apa pun, suhu kompartemen lemari pembeku pada saat daya dinyalakan akan ditampilkan; jika tombol ditekan lagi atau 10 detik kemudian, akan kembali lagi ke tampilan normal.

Deteksi Kerusakan

Alat dapat mendeteksi masalah selama pengoperasian secara otomatis.

CATATAN

- Jika terdeteksi ada masalah, alat dapat tidak berfungsi dan kode kesalahan akan ditampilkan bahkan saat tombol apa pun ditekan.
- Saat kode kesalahan ditampilkan, jangan matikan daya. Segera hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics dan laporkan kode kesalahan. Jika Anda mematikan daya, teknisi perbaikan dari pusat informasi pelanggan LG Electronics mungkin akan mengalami kesulitan untuk menemukan masalahnya.

Saran untuk Penghematan Energi

- Agar energi digunakan secara efisien, pasang semua bagian dalam (misalnya pintu wadah, laci dan rak) di lokasi aslinya.

- Pastikan ada ruang yang cukup di antara makanan yang disimpan. Ini memungkinkan udara dingin untuk disirkulasikan secara merata dan menurunkan tagihan listrik.
- Hanya simpan makanan panas setelah dingin guna mencegah embun atau bunga es.
- Saat menyimpan makanan di kompartemen lemari pembeku, atur suhu lemari pembeku lebih rendah dari suhu yang tertera pada makanan tersebut.
- Jangan mengatur suhu alat lebih rendah dari yang dibutuhkan.
- Jangan menaruh makanan di dekat sensor suhu di kompartemen lemari pendingin. Beri jarak setidaknya 3 cm dari sensor.
- Hindari membekukan kembali makanan yang sudah dicairkan sepenuhnya. Membekukan kembali makanan yang sudah dicairkan sepenuhnya akan mengurangi rasa dan nutrisinya.
- Jangan mengisi alat sampai terlalu penuh. Udara dingin tidak dapat bersirkulasi dengan baik jika alat terlalu penuh.
- Dinginkan makanan panas sebelum menyimpannya. Jika ada terlalu banyak makanan panas yang ditaruh di dalam, suhu internal alat dapat naik dan berdampak negatif pada makanan lainnya yang disimpan dalam alat.
- Jika Anda mengatur suhu yang terlalu dingin untuk makanan, makanan dapat menjadi beku. Jangan mengatur suhu lebih rendah dari suhu yang diperlukan untuk menyimpan makanan dengan benar.

Menyimpan Makanan dengan Efektif

- Makan bisa membeku atau terbuang jika disimpan pada suhu yang salah. Atur suhu lemari pendingin dengan benar menurut makanan yang disimpan.
- Simpan makanan beku atau makanan yang didinginkan dalam wadah bersegel.
- Periksa tanggal kedaluwarsa dan label (petunjuk penyimpanan) sebelum menyimpan makanan di dalam alat.
- Jangan menyimpan makanan untuk waktu yang lama jika makanan mudah basi pada suhu yang rendah.
- Jangan menempatkan makanan yang belum beku langsung bersentuhan dengan makanan yang sudah beku. Mungkin diperlukan untuk mengurangi jumlah makanan yang perlu dibekukan jika kebutuhan untuk membekukan makanan setiap hari.
- Segera taruh makanan yang didinginkan atau makanan beku di kompartemen lemari pendingin atau pembeku setelah dibeli.
- Simpan ikan dan daging mentah di dalam wadah yang sesuai di dalam lemari pendingin, agar tidak bercampur atau agar tetesannya tidak mengenai makanan lain.
- Makanan yang telah didinginkan dan makanan jenis lainnya dapat disimpan di atas laci sayuran.
- Jika ada kompartemen dingin pada alat, jangan menyimpan sayur dan buah dengan kadar air yang tinggi di kompartemen dingin karena sayur dan buah tersebut dapat menjadi beku akibat suhu yang lebih rendah.
- Jika terjadi pemadaman listrik, hubungi perusahaan listrik dan tanyakan itu akan berlangsung selama berapa lama.
 - Anda harus menghindari terbukanya pintu saat listrik mati.
 - Saat aliran listrik normal kembali, periksa kondisi makanan.

Kapasitas Pembekuan Maksimal

- Untuk kapasitas pembekuan maksimum, atur suhu pembeku ke pengaturan suhu terdingin.
- Fungsi **Power Freeze** akan memungkinkan lemari pembeku mencapai kapasitas pembekuan maksimalnya. Proses ini biasanya memerlukan waktu sampai 4 jam dan akan mati secara otomatis.
- **Power Freeze** harus dinyalakan selama 4 jam sebelum produk segar ditempatkan di kompartemen pembeku.
- Untuk membekukan produk makanan secara cepat, simpan makanan di dalam rak pembeku

atas. Makanan akan paling cepat membeku di rak pembeku tersebut.

- Untuk mendapatkan sirkulasi udara yang lebih baik, masukkan semua bagian dalam seperti keranjang, laci, dan rak.

CATATAN

- Kapasitas pembekuan maksimum alat tertera pada label peringkat di dalam kompartemen lemari es.
-

Membekukan Makanan dalam Jumlah Besar

Jika makanan dalam jumlah besar akan disimpan, semua laci pembeku harus diambil dari alat kecuali laci bawah dan makanan harus ditumpuk langsung di rak pembeku dan kompartemen pembeku.

PERHATIAN

- Untuk melepas laci, keluarkan makanan dari laci terlebih dahulu lalu tarik laci dengan hati-hati. Tidak melakukannya dapat menyebabkan cedera atau kerusakan pada laci.
-


CATATAN

- Bentuk setiap laci dapat berbeda, masukkan dengan benar.
-

Fitur Produk

Penampilan atau komponen alat mungkin berbeda dari model ke model.

Bagian Dalam

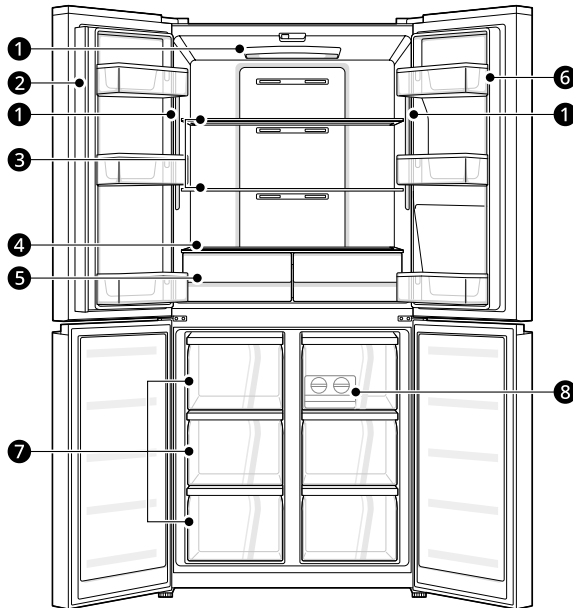

❶ Lampu LED

Lampu LED di dalam lemari pendingin akan menyala saat Anda membuka pintu.


❷ Mullion Pintu

Menghalangi udara dingin lemari pendingin agar tidak bocor keluar.

Kabel pemanas yang mampu menghindari kondensat dipasang di dalam mullion pintu. Panas berlebih pada permukaan mullion pintu adalah normal dan tidak memengaruhi pengoperasian normal lemari pendingin.

⚠ PERHATIAN

- Untuk mengurangi risiko menggores pintu atau merusak mullion pintu tengah, pastikan mullion pintu lemari pendingin selalu terlipat ke dalam.

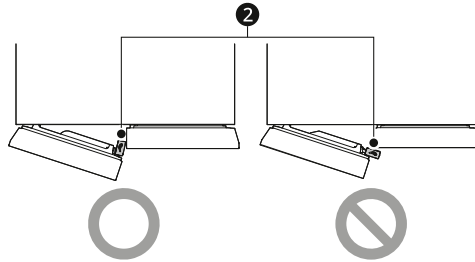

③ Rak Lemari Pendingin

Menyimpan makanan yang didinginkan dan makanan segar.

Simpan makanan dengan kandungan air yang lebih tinggi di bagian depan rak.

Ketinggian rak dapat disesuaikan dengan memasukkan rak ke galur lain dengan ketinggian yang berbeda.

④ Rak Bawah

Untuk menyimpan wadah makanan lebih dari 1 kg, letakkan di rak paling bawah.

⑤ Laci Lemari Pendingin

Tempat untuk menyimpan buah dan sayuran agar tetap segar selama mungkin.

⑥ Keranjang Pintu Lemari Pendingin

Tempat untuk menyimpan makanan yang didinginkan dengan kemasan kecil, minuman dan wadah saus.

⑦ Laci Pembeku

Menyimpan makanan untuk periode waktu yang lebih lama.

⑧ Pembuat es

Memproduksi es secara manual.


Panel Kontrol

Panel kontrol yang sebenarnya mungkin berbeda dari model ke model.

Panel Kontrol dan Fungsi

CATATAN

- Saat tombol pada panel kontrol tidak dioperasikan dalam waktu 30 detik, panel akan padam dan mengunci secara otomatis. Saat panel kontrol mati, pertama, tekan tombol apa pun untuk membangunkan panel kontrol. Kemudian, tekan dan tahan tombol **4 Unlock 3 sec** selama 3 detik untuk membuka kunci, lalu tekan tombol yang diperlukan untuk mengefektifkan fungsi tersebut.

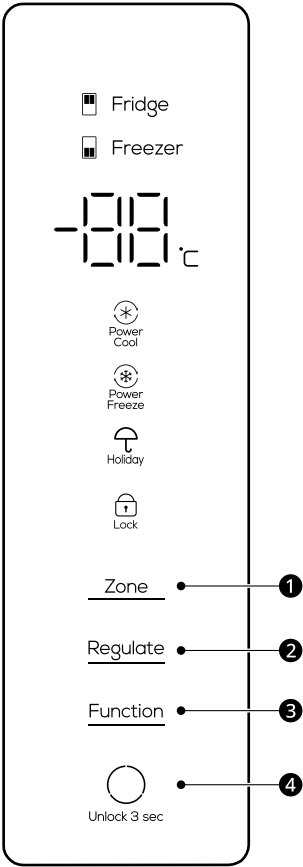

Pertama kali dinyalakan

Saat pertama kali dinyalakan, lemari pendingin akan memulai mode cerdas dan beroperasi pada suhu 5°C untuk ruang lemari pendingin dan -18°C untuk ruang lemari pembeku.

Fungsi Kunci Pengaman Anak

- Nyalakan: saat tombol pada panel kontrol tidak dioperasikan selama 30 detik, panel akan mengunci secara otomatis dan fungsi kunci pengaman anak dinyalakan.
- Matikan: saat panel kontrol dalam status terkunci, tekan tombol **④ Unlock 3 sec** dan tahan selama 3 detik untuk membuka kunci, lalu fungsi kunci pengaman anak akan dimatikan.

Penyesuaian Suhu Secara Manual

- Penyesuaian suhu ruang lemari pendingin (2°C ~ 8°C)

Dalam status tidak terkunci, tekan tombol **① Zone** berulang kali hingga area suhu penyimpanan yang didinginkan menyala, lalu tekan tombol **② Regulate** untuk menyesuaikan suhu ruang lemari pendingin. Suhu ruang lemari pendingin harus diatur antara "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "02". Pilih suhu yang sesuai untuk menghentikan pengoperasian tombol, lalu atur rentang suhu untuk konfirmasi.

- Penyesuaian suhu ruang lemari pembeku (-24°C ~ -15°C)

Dalam status tidak terkunci, tekan tombol **① Zone** berulang kali hingga area suhu penyimpanan beku menyala, lalu tekan tombol **② Regulate** untuk menyesuaikan suhu ruang lemari pembeku. Suhu ruang lemari pembeku harus diatur antara "-24", "-23", "-22", "-21", "-20", "-19", "-18", "-17", "-16", "-15", "-24". Pilih suhu yang sesuai untuk menghentikan pengoperasian tombol, lalu atur rentang suhu untuk konfirmasi.

Fungsi Pendinginan Daya

Saat lemari pendingin dalam status tidak terkunci, tekan tombol **⑤ Function** berulang kali hingga ikon **Power Cool** berkedip. Setelah itu, hentikan pengoperasian tombol dan tunggu selama 3 detik untuk masuk ke fungsi pendinginan daya ruang lemari pendingin. Anda dapat keluar dari fungsi pendinginan daya dengan operasi yang sama. Fungsi ini berhenti secara otomatis setelah lewat 2 jam.

CATATAN

- Di bawah status Pendinginan Daya, suhu pengaturan untuk ruang lemari pendingin ditampilkan sebesar 2°C hingga keluar dari fungsi.
- Di bawah status Pendinginan Daya, saat mengatur fungsi lainnya, Anda dapat menghentikan fungsi pendinginan daya secara otomatis.
- Di bawah status Pendinginan Daya, Anda akan menghentikan fungsi pendinginan daya secara otomatis saat pintu lemari pendingin dibuka selama 3 menit.

Fungsi Pembekuan Daya

Saat lemari pendingin dalam status tidak terkunci, tekan tombol **⑤ Function** berulang kali hingga ikon **Power Freeze** berkedip. Setelah itu, hentikan pengoperasian tombol dan tunggu selama 3 detik untuk masuk ke fungsi pembekuan daya ruang lemari pembeku. Anda dapat keluar dari fungsi pembekuan daya dengan operasi yang sama. Fungsi ini berhenti secara otomatis setelah lewat 4 jam.

CATATAN

- Dalam status Pembekuan Daya, suhu pengaturan untuk ruang lemari pembeku ditampilkan sebesar -32°C hingga keluar dari fungsi.
- Di bawah status Pembekuan Daya, saat mengatur fungsi lainnya, Anda dapat menghentikan fungsi pembekuan daya secara otomatis.

CATATAN

- Di bawah status Pembekuan Daya, Anda akan menghentikan fungsi pembekuan daya secara otomatis saat pintu lemari pembeku dibuka selama 3 menit.
-

Fungsi Liburan

Dalam status tidak terkunci, tekan tombol **3 Function** berulang kali hingga ikon **Holiday** berkedip, hentikan pengoperasian tombol dan tunggu selama 3 detik untuk masuk ke fungsi liburan. Dalam mode liburan, posisi ruang lemari pendingin menunjukkan "MATI", dan ruang lemari pendingin memasuki status tertutup. Dalam status Liburan, saat fungsi lain diatur, fungsi liburan mungkin akan keluar secara otomatis.

CATATAN

- Sebelum mengaktifkan fungsi liburan, keluarkan makanan di ruang lemari pendingin.
-

Laci

! PERHATIAN


- Selalu kosongkan laci sebelum melepasnya, dan gunakan kedua tangan ketika melepas dan memasangnya kembali.
 - Pastikan pintu lemari pendingin terbuka sepenuhnya sebelum melepas dan memasang kembali laci.
-

Melepas/Memasang Kembali Laci Lemari Pendingin

Fitur ini dapat bervariasi tergantung pada model yang dibeli.

- 1 Buka kedua pintu lemari pendingin sepenuhnya.

- 2 Keluarkan isi laci. Pegang pegangan laci dan tarik keluar dengan perlahan.

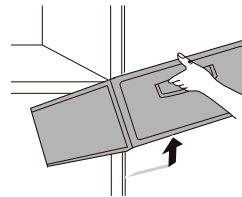


- 3 Pasang laci lemari pendingin dengan urutan terbalik dari langkah-langkah proses melepas.

Melepas/Memasang Kembali Laci Lemari Pembeku

- 1 Buka kedua pintu lemari pembeku sepenuhnya. Tarik laci lemari pembeku sepenuhnya dan keluarkan semua isinya.

- 2 Dengan laci terbuka sepenuhnya, angkat bagian depan ke atas dan tarik laci keluar untuk melepaskannya.

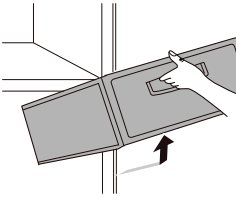

- 3 Pasang laci lemari pembeku dengan urutan terbalik dari langkah-langkah proses melepas.

⚠ PERHATIAN

- Laci-laci tersebut berat. Selalu gunakan dua tangan ketika melepas atau memasang laci untuk menghindari kerusakan produk atau cedera pribadi.
- Selalu buka pintu lemari pembeku sepenuhnya sebelum melepas atau memasang laci.

Rak


⚠ PERHATIAN

- Rak kaca ini berat. Berhati-hatilah sangat melepasnya.
- Jangan membersihkan rak kaca yang dingin dengan air hangat. Kaca dapat pecah jika terkena perubahan suhu yang mendadak.

Melepas/Memasang Kembali Rak

Rak lemari pendingin dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan masing-masing. Menyesuaikan rak agar dapat menampung benda dengan ketinggian berbeda akan memudahkan Anda dalam menemukan barang yang Anda inginkan.

- 1 Untuk melepasnya, tarik rak ke luar dan ke atas sedikit untuk mengeluarkannya.

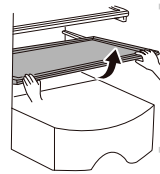

- 2 Untuk memasang kembali, geser rak di pemandu hingga berhenti.

⚠ PERHATIAN

- Jangan membersihkan rak kaca yang dingin dengan air hangat. Kaca dapat pecah jika terkena perubahan suhu yang mendadak.

Pembuat es

Sebelum Menggunakan Pembuat Es

⚠ PERINGATAN

- Hanya isi pembuat es atau tangki dispenser air dengan air minum.

CATATAN

- Pembuat es memproduksi es dengan normal ketika sekitar 48 jam telah berlalu setelah alat dipasang.
- Jika es yang setengah beku dimasukkan ke dalam wadah penyimpanan es, itu akan menyebabkan es batu yang sudah ada menjadi menggumpal. Pembuatan es memakan waktu sekitar 4 jam pada suhu - 20 °C.
- Jika pintu lemari pembeku sering dibuka, air hangat masuk ke kompartemen lemari pembeku. Waktu yang dibutuhkan untuk membekukan es bisa jadi lebih lama.
- Berhati-hatilah untuk tidak memutar pembuat es secara paksa karena dapat pecah.


CATATAN

- Jangan membekukan es di dalam wadah penyimpanan es. Hal ini dapat membuat wadah pecah dan menyebabkan kerusakan alat atau cedera.
-


Menggunakan Pembuat Es

Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model.

- 1 Untuk membuat es, isi baki es dengan air dan masukkan ke posisinya.

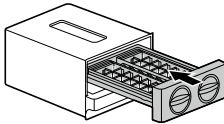

- 2 Putar kenop baki es searah jarum jam dan tarik keluar keranjang esnya.

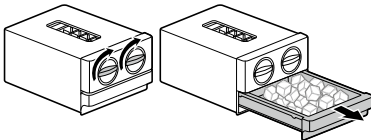


CATATAN

- Anda dapat melepas pembuat es atau wadah penyimpanan es untuk membuat lebih banyak ruang di dalam lemari pembeku jika Anda tidak menggunakannya.
-

Keranjang Pintu

Melepas/Memasang Kembali Keranjang Pintu

- 1 Untuk melepaskan keranjang, angkat keranjang dan tarik lurus keluar.

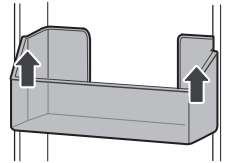

- 2 Untuk memasang kembali keranjang, geser wadah di atas dudukan yang diinginkan dan tekan perlahan hingga terdengar suara saat masuk ke tempatnya.

PEMELIHARAAN

Pembersihan

Petunjuk Umum Pembersihan

- Jalankan proses pencairan secara manual, melakukan pemeliharaan atau pembersihan alat saat masih terdapat makanan disimpan di dalam lemari pembeku dapat menaikkan suhu makanan dan mengurangi masa simpannya.
- Bersihkan semua permukaan yang bisa bersentuhan dengan makanan.
- Saat membersihkan bagian dalam atau luar alat, jangan menyekanya dengan sikat yang kasar, pasta gigi, atau bahan yang mudah terbakar. Jangan gunakan bahan pembersih yang mengandung zat yang mudah terbakar. Ini dapat menyebabkan perubahan warna atau kerusakan pada alat.
 - Zat yang mudah terbakar: alkohol (etanol, metanol, isopropil alkohol, isobutil alkohol, dsb.), tiner, pemutih, benzena, cairan yang mudah terbakar, ampelas, dsb.
- Setelah membersihkan, periksa apakah kabel daya rusak.

Membersihkan Eksterior

- Jika Anda membersihkan ventilasi udara luar alat dengan penyedot debu, maka kabel daya harus dicabut dari stopkontak untuk menghindari listrik statis yang dapat merusak komponen elektronik atau menyebabkan sengatan listrik. Pembersihan secara rutin pada penutup ventilasi bagian belakang dan sisi dianjurkan untuk menjaga keandalan dan operasi ekonomis unit.
- Usahakan agar ventilasi pada bagian luar alat selalu bersih. Ventilasi yang tersumbat dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan alat.
- Untuk sisi luar alat, gunakan spons atau kain lembut yang bersih dengan detergen ringan dan air hangat. Jangan gunakan pembersih yang abrasif atau keras. Keringkan sampai tuntas dengan kain lembut. Jangan gunakan kain yang kotor untuk membersihkan pintu stainless steel. Selalu gunakan kain khusus untuk alat dan

gosok ke arah yang sama dengan urat kain. Ini akan membantu mengurangi noda dan bercak pada permukaan.

Membersihkan Bagian Dalam


- Saat melepas rak atau laci dari dalam alat, ambil semua makanan yang disimpan dari rak atau laci untuk mencegah cedera atau kerusakan pada alat. Bila tidak, dapat terjadi cedera yang disebabkan oleh berat makanan yang disimpan.
- Lepaskan rak dan laci dan bersihkan dengan air, lalu keringkan, sebelum memasangnya kembali.
- Lap gasket pintu secara teratur dengan handuk lembut basah.
- Tumpahan dan noda pada keranjang pintu harus dibersihkan karena itu dapat mengganggu kemampuan penyimpanan keranjang dan bahkan dapat merusaknya.
- Jangan pernah membersihkan rak atau wadah menggunakan mesin cuci piring. Bagian-bagiannya dapat berubah bentuk akibat panas.
- Sistem pencairan otomatis pada alat memastikan kompartemen tetap bebas dari bunga es dalam kondisi pengoperasian normal. Pengguna tidak perlu mencairkannya secara manual.

Membersihkan Penutup Kondensor

Gunakan penyedot debu dengan sikat untuk membersihkan penutup kondensor dan lubang. Jangan melepas panel yang menutupi area koil kondensor.

24 PEMELIHARAAN

Kami sarankan ini dilakukan setiap 12 bulan untuk menjaga efisiensi pengoperasian.

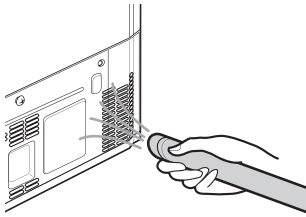

PEMECAHAN MASALAH

Sebelum Menghubungi Bagian Servis

Pendinginan

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Tidak ada pendinginan atau pembekuan.	Apakah ada gangguan listrik? Periksa sambungan listrik peralatan lainnya.
	Steker alat tidak terpasang. Colokkan steker ke stopkontak dengan benar.
	Sekring di rumah Anda mungkin sudah putus atau pemutus arus kondisi mati. Atau alat terhubung ke sambungan GFCI (Rangkaian Pemutus Kesalahan Pentanahan), dan pemutus arus sambungan tersebut dalam kondisi mati. - Periksa kotak sambungan listrik utama dan ganti sekring atau atur kembali pemutus arusnya. Jangan menambah kapasitas sekring. Jika masalahnya karena kelebihan beban listrik, lakukan perbaikan oleh teknisi yang berkuallifikasi. - Lakukan reset pada pemutus arus GFCI. Jika masalah terus muncul, hubungi teknisi listrik.
Pendinginan atau pembekuan jelek.	Apakah suhu lemari pendingin atau pembeku diatur ke setelan terhangat? Atur suhu lemari es atau freezer ke pengaturan yang lebih dingin.
	Apakah alat terkena sinar matahari langsung, atau berada di dekat benda yang menghasilkan panas seperti oven masak atau pemanas? Periksa daerah pemasangan dan pasang ulang di daerah yang jauh dari benda yang menghasilkan panas.
	Apakah Anda menyimpan makanan panas tanpa mendinginkannya terlebih dulu? Dinginkan makanan panas terlebih dulu sebelum memasukkannya di kompartemen lemari pendingin atau pembeku.
	Apakah Anda memasukkan terlalu banyak makanan? Beri ruang yang cukup antara makanan.
	Apakah pintu alat tertutup rapat? Tutup rapat pintu dan pastikan makanan yang disimpan tidak menghalangi pintu.
	Apakah tidak ada cukup ruang di sekitar alat? Sesuaikan posisi pemasangan untuk memberikan cukup ruang di sekitar alat.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat berisi bau tak sedap.	Apakah suhu lemari pendingin atau pembeku diatur ke 'Hangat'? • Atur suhu lemari es atau freezer ke pengaturan yang lebih dingin.
	Apakah Anda memasukkan makanan yang berbau tajam? • Simpan makanan yang berbau tajam di dalam wadah bersegel.
	Mungkin sayuran atau buah di laci telah busuk. • Buang sayuran yang busuk dan bersihkan laci sayuran. Jangan menyimpan sayuran terlalu lama dalam laci sayuran.

Kondensasi dan Bunga Es

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Ada pengembunan di dalam alat atau di bagian bawah penutup laci sayuran.	Apakah Anda menyimpan makanan panas tanpa mendinginkannya terlebih dulu? • Dinginkan makanan panas terlebih dulu sebelum memasukkannya ke dalam lemari pendingin atau pembeku.
	Apakah Anda membiarkan pintu alat terbuka? • Meski embun akan hilang segera setelah Anda menutup pintu alat, Anda dapat mengelapnya dengan kain kering.
	Apakah Anda terlalu sering membuka dan menutup pintu alat? • Embun dapat terbentuk karena perbedaan suhu dengan suhu di luar. Lap bagian yang lembap dengan kain kering.
	Apakah Anda menaruh makanan yang hangat atau lembap di dalam alat tanpa memasukkannya dalam wadah bersegel? • Simpan makanan dalam wadah tertutup atau bersegel.
Bunga es telah terbentuk di dalam kompartemen pembeku.	Mungkin pintu tidak tertutup dengan baik. • Periksa apakah makanan di dalam alat menghalangi pintu dan pastikan pintu tertutup rapat.
	Apakah Anda menyimpan makanan panas tanpa mendinginkannya terlebih dulu? • Dinginkan makanan panas terlebih dulu sebelum memasukkannya di kompartemen lemari pendingin atau pembeku.
	Apakah tempat masuk atau keluar udara dari kompartemen pembeku terhalang? • Pastikan tempat masuk atau keluar udara tidak terhalang sehingga udara dapat bersirkulasi di dalam.
	Apakah kompartemen pembeku terlalu penuh? • Beri ruang yang cukup antara makanan.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Bunga es atau embun telah terbentuk di bagian dalam atau luar alat.	Apakah Anda sering membuka dan menutup pintu alat atau apakah pintu alat tidak tertutup dengan baik? Bunga es atau embun dapat terbentuk jika udara luar masuk ke dalam alat.
	Apakah udara di sekitar tempat pemasangan alat itu lembap? Embun dapat muncul pada bagian luar alat jika daerah pemasangan terlalu lembap atau pada hari yang lembap seperti pada hari-hari hujan. Lap embun dengan kain kering.
Bagian samping atau depan alat hangat.	Ada pipa anti pengembunan yang dipasang pada area ini dari alat untuk mengurangi pembentukan embun di sekitar area pintu. Pipa yang mengeluarkan panas untuk mencegah pengembunan dipasang pada bagian depan dan samping alat. Anda mungkin merasa bagian itu benar-benar panas sesaat setelah alat dipasang atau selama musim panas. Anda tidak perlu khawatir karena ini bukan sebuah masalah dan merupakan sesuatu yang cukup normal.
Ada air di bagian dalam atau luar alat.	Apakah ada kebocoran air di sekitar alat? Periksa apakah air telah bocor dari wastafel atau tempat lain.
	Apakah ada air di bagian bawah alat? Periksa apakah air berasal dari makanan beku yang mencair atau wadah yang pecah atau jatuh.

Komponen dan Fitur

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Pintu alat tidak tertutup dengan rapat.	Apakah alat miring ke depan? Sesuaikan kaki bagian depan untuk menaikkan sedikit sisi depan.
	Apakah rak terpasang dengan benar? Pasang ulang rak jika diperlukan.
	Apakah Anda menutup pintu dengan tenaga yang berlebihan? Jika Anda menggunakan terlalu banyak tenaga atau terlalu cepat menutup pintu, pintu dapat terbuka sebentar sebelum menutup. Pastikan Anda tidak membanting pintu. Tutup pintu secara perlahan.
Pintu alat sulit dibuka.	Apakah Anda membuka pintu sesaat setelah Anda menutupnya? Jika Anda mencoba membuka pintu alat dalam satu menit setelah Anda menutupnya, Anda mungkin mengalami kesulitan karena tekanan di dalam alat. Cobalah untuk membuka pintu alat lagi dalam beberapa menit saat tekanan internal sudah stabil.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Mullion tidak terlipat ke dalam dan ke luar dengan baik.	Apakah kaki penyeimbang diperpanjang, alat rata, dan pintu-pintu sejajar? Setelah keranjang pintu terisi, pintu bisa menjadi tidak sejajar, mencegah mullion pintu atau fungsi Pintu Terbuka Otomatis bekerja dengan baik. Perpanjang kedua kaki penyeimbang depan sepenuhnya agar keduanya menempel kokoh pada lantai. Ikuti petunjuk pada bagian Penyelarasan Pintu untuk menaikkan pintu kiri lemari pendingin sampai mullion pintu kembali bekerja dengan baik. Sesuaikan pintu kanan lemari pendingin agar sejajar dengan pintu kiri lemari pendingin.
Lampu di dalam alat tidak menyala.	Kerusakan lampu Tutup pintu dan buka kembali. Jika lampu tidak menyala, silakan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics. Jangan mencoba melepas lampu.

Kebisingan

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat berisik dan menghasilkan suara yang tidak normal.	Apakah alat dipasang pada lantai yang lapuk atau tidak rata? Pasang alat di lantai yang kuat dan datar.
	Apakah bagian belakang alat menyentuh dinding? Sesuaikan posisi pemasangan untuk memberikan cukup ruang di sekitar alat.
	Apakah ada benda yang tersebar di belakang alat? Singkirkan benda-benda yang tersebar di belakang alat.
	Apakah ada benda di atas alat? Singkirkan benda di atas alat.
Bunyi klik-klik	Kontrol proses menghilangkan bekuan es akan berbunyi klik saat siklus menghilangkan bekuan es otomatis dimulai dan berakhir. Kontrol termostat (atau kontrol alat pada beberapa model) juga akan berbunyi klik saat nyala dan mati. Operasi Normal
Bunyi gemeretak	Bunyi gemeretak dapat timbul dari aliran alat, saluran air pada bagian belakang unit (untuk model plumbed saja), atau barang yang disimpan di sekitar alat. Operasi Normal
	Alat tidak berdiri rata di atas lantai. Lantai lapuk atau tidak datar atau kaki penyeimbang perlu disesuaikan. Lihat bagian Penyelarasan Pintu.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Bunyi gemeretak	Alat dengan kompresor dipindahkan saat beroperasi. • Operasi normal. Jika kompresor tidak berhenti mengeluarkan bunyi gemeretak setelah tiga menit, matikan alat lalu nyalakan kembali.
Bunyi mendesing	Motor kipas penguap mendedarkan udara melalui kompartemen lemari pendingin dan pembeku. • Operasi Normal
	Udara sedang dipaksa melewati kondensor oleh kipas kondensor. • Operasi Normal
Bunyi mendeguk	Alat mengalir melalui sistem pendingin. • Operasi Normal
Bunyi meletup	Kontraksi dan ekspansi dinding bagian dalam akibat perubahan suhu. • Operasi Normal
Bergetar	Jika bagian samping atau belakang alat menyentuh lemari atau dinding, beberapa getaran normal mungkin membuat suara yang dapat didengar telinga. • Untuk menghilangkan bunyi, pastikan bagian samping dan belakang tidak bersentuhan dengan dinding atau lemari.

APENDIKS

Informasi

Spesifikasi

MODEL		GCFB47FFQAB
VOLUME	GROSS	527 L
	NET	470 L
BERAT BERSIH		87 kg
DIMENSI (P x T x L)		833x1850x678 mm
ARUS PENGENAL		1,7 A
MASUKAN DAYA		175 W
TEGANGAN		220 V ~ 50 Hz
METODE PELEBURAN BUNGA ES		PENCAIRAN OTOMATIS
ZAT PENDINGIN (REFRIGERAN)		R600a (68 g)

Catatan



LG Electronics Indonesia

**PT.LG Electronics Indonesia
Gandaria 8 Office Tower LT.29 BC&31 ABCD
JL.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama
Utara - Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, 12240, Indonesia**

**Layanan Konsumen/Customer Information Center:
14010**

**Tanda Pendaftaran
Petunjuk Penggunaan Manual Dan
Kartu Jaminan/Garansi
Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik**

Nomor: IMKG.440.03.2023