



Scan the QR code to see the manual.



OWNER'S MANUAL

FRIDGE & FREEZER



Before beginning installation, read these instructions carefully. This will simplify installation and ensure that the product is installed correctly and safely. Leave these instructions near the product after installation for future reference.

ENGLISH



MFL69140261
Rev.02_080125

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content that may be different from the model you purchased.

This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.....	3
WARNING	3
CAUTION	9

INSTALLATION

Before Installation	11
Levelling the Appliance	11
Turning on the Power.....	12
Moving the Appliance for Relocation	12

OPERATION

Before Use	13
Product Features.....	16
Control Panel.....	18
Icemaker	19
Fridge Drawer	20
Door Basket	20
Shelf	20

SMART FUNCTIONS

LG ThinQ Application	22
Smart Diagnosis	24

MAINTENANCE

Cleaning	25
----------------	----

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service.....	26
Information.....	30

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

Safety Messages



This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.



WARNING

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.



CAUTION

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

WARNING

WARNING

- To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Technical Safety

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person

4 SAFETY INSTRUCTIONS

responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.
- This appliance is not for use in portable or mobile installations, such as marine or RV uses, where it will be in motion while operating.



This symbol alerts you to flammable materials that can ignite and cause a fire if you do not take care.

- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance require special disposal procedures. Consult with service agent or a similarly qualified person before disposing of them.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- If the power cord is damaged or the hole of the outlet socket is loose, it must be replaced. Do not use the power cord and contact an authorized service centre in order to avoid a hazard.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Securely plug the power plug in the outlet socket after completely removing any moisture and dust.
- Never unplug the appliance from the power supply by pulling on the power cable. Always grip the power plug firmly and pull straight out from the outlet socket.

- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- Do not tilt the appliance to pull or push it when transporting.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process.
- Do not use a hair drier to dry the inside of the appliance or place a candle inside to remove the odours.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Make sure not to get a body part such as a hand or foot stuck while moving the appliance.
- Disconnect the power cord before cleaning the appliance interior or exterior.
- Do not spray water or inflammable substances (toothpaste, alcohol, thinner, benzene, flammable liquid, abrasive, etc.) over the interior or exterior of the appliance to clean it.
- Do not clean the appliance with brushes, cloths or sponges with rough surfaces or which are made of metallic material.
- Only qualified service personnel from LG Electronics service centre should disassemble or repair the appliance.

Risk of Fire and Flammable Materials

- If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes. In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance is used should correspond to the amount of refrigerant used. The room must be 1 m² in size for every 8 g of R600a refrigerant inside the appliance.

6 SAFETY INSTRUCTIONS

- Refrigerant leaking out of the pipes could ignite or cause an explosion.
- The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.

Installation

- This appliance should only be transported by two or more people holding the appliance securely.
- Install the appliance on a firm and level floor.
- Do not install the appliance in a damp and dusty place. Do not install or store the appliance in any outdoor area, or any area that is subject to weathering conditions such as direct sunlight, wind, rain, or temperatures below freezing.
- Do not place the appliance in direct sunlight or expose it to the heat from heating appliances such as stoves or heaters.
- Be careful not to expose the rear of the appliance when installing.
- Install the appliance in a place where it is easy to unplug the power plug of the appliance.
- Be careful not to let the appliance door fall during assembly or disassembly.
- Be careful not to pinch, crush, or damage the power cable during assembly or disassembly of the appliance door.
- Be careful not to point the power plug up or let the appliance lean against the power plug.
- Do not modify or extend the power cable.
- Ensure that the outlet socket is properly grounded, and that the earth pin on the power cord is not damaged or removed from the power plug. For more details on grounding, inquire at an LG Electronics customer information centre.
- This appliance is equipped with a power cord having an equipment-grounding conductor and a grounding power plug. The power plug must be plugged into an appropriate outlet socket that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.
- Dispose of all packaging materials (such as plastic bags and styrofoam) away from children. The packaging materials can cause suffocation.
- Do not plug the appliance into a multi socket adapter which does not have a power cable (mounted).
- The appliance should be connected to a dedicated power line which is separately fused.
- Do not use a multi-socket outlet which is not properly grounded (portable). It must comply with the technical specifications of the appliance and may only be used for the appliance.

Operation

- Do not use the appliance for any purpose (storage of medical or experimental materials or shipping) other than any domestic household food storage use.
- If water penetrates electrical parts of the appliance, disconnect power plug and contact an LG Electronics customer information centre.
- Unplug the power plug during a severe thunderstorm or lightning or when not in use for a long period of time.
- Do not touch the power plug or the appliance controls with wet hands.
- Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on it.
- Immediately unplug the power plug and contact an LG Electronics customer information centre if you detect a strange sound, odour, or smoke coming from the appliance.
- Do not place hands or metallic objects inside the area emitting the cold air, cover or heat releasing grille on the back.
- Do not apply excessive force or impact to the back cover of the appliance.
- Be careful of nearby children when you open or close the appliance door. The door may bump the child and cause injury.

8 SAFETY INSTRUCTIONS

- Avoid the danger of children getting trapped inside the appliance. A child trapped inside the appliance can cause suffocation.
- Do not put animals, such as pets into the appliance.
- Do not place heavy or fragile objects, containers filled with liquid, combustible substances, flammable objects (such as candles, lamps, etc.), or heating devices (such as stoves, heaters, etc.) on the appliance.
- Do not place any electronic appliance (such as heater and mobile phone) inside the appliance.
- If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.), do not touch the appliance or power plug and ventilate the area immediately. This appliance uses a refrigerant gas (isobutane, R600a). Although it uses a small amount of the gas, it is still combustible gas. Gas leakage during appliance transport, installation or operation can cause fire, explosion or injury if sparks are caused.
- Do not use or store flammable or combustible substances (ether, benzene, alcohol, chemical, LPG, combustible spray, insecticide, air freshener, cosmetics, etc.) near the appliance.
- This appliance incorporates an earth connection for functional purposes.
- Connect to potable water supply only.
 - If connected to a water supply, connect to a potable water supply only.
- Fill with potable water only.
 - If using an icemaker or dispenser water tank, make sure to fill it with potable water only.

Disposal

- When discarding the appliance, remove the door gasket while leaving the shelves and baskets in place and keep children away from the appliance.

CAUTION

CAUTION

- To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following:

ENGLISH

Installation

- After unpacking, check the appliance for any damage that may have occurred during transit.
- Wait for at least 3 to 4 hours in order to ensure the refrigerant circuit is fully efficient.
- Move the appliance carefully on sensitive floors to avoid damage to the floor.

Operation

- Do not touch frozen food or the metal parts in the freezer compartment with wet or damp hands. It may cause frostbite.
- Do not place glass containers, bottles or cans (especially those containing carbonated drinks) in the freezer compartment, shelves or ice bucket that will be exposed to temperatures below freezing. Contents may expand when frozen, break the container and cause injury.
- The tempered glass on the front side of the appliance door or the shelves can be damaged by an impact. If it is broken, do not touch it with hands.
- Do not hang from the appliance doors, storage room, shelf or climb up into it.
- Do not store an excessive amount of water bottles or containers for side dishes on the door baskets.
- Do not open or close the appliance door with excessive force.
- If the hinge of the appliance door is damaged or operates improperly, stop using the appliance and contact an authorized service centre.

10 SAFETY INSTRUCTIONS

- Prevent animals from nibbling on the power cable or water hose.
- Never eat frozen foods immediately after they have been taken out in the freezer compartment. There is a risk of freezing or the formation of frost blisters. **FIRST AID:** Immediately hold it under cold running water. Do not pull it away.
- Make sure not to get a hand or foot stuck upon opening or closing the appliance door or door in door.

Maintenance


- This appliance is equipped with maintenance-free LED interior light. Do not remove cover or LED lamp in any attempt to repair or change it. Contact an LG Electronics customer information centre.
- Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. They may shatter if exposed to sudden temperature changes.
- Do not insert the shelves upside down. The shelves may fall.
- If ice forms in the freezer compartment, please contact LG Electronics customer service. Do not use sharp-edged objects to remove any frost or ice build-up. Do not use sprays, electric heating devices such as fan heaters, hair dryers, steam cleaners or other heat sources for defrosting. Plastic parts could deform.
- Dispose of the ice inside the ice bucket in the freezer compartment during an extended power outage.

INSTALLATION

Before Installation

Dimensions and Clearances

Too small of a distance from adjacent items may result in the degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 50 mm of clearance between the back of the appliance and the wall when installing the appliance.

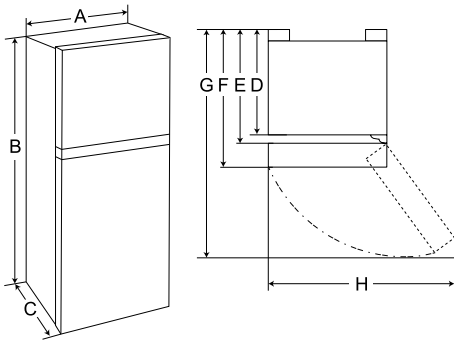

-	Size (mm)
A	831
B	1860
C	741
D	635
E	741
F	-
G	1360
H	1338

Ambient Temperature

- The appliance is designed to operate within a limited range of ambient temperatures, depending on the climate zone.
- The internal temperatures could be affected by the location of the appliance, the ambient

temperature, the frequency of door opening and so on.

- The climate class can be found on the rating label.

Climate Class	Ambient Temperature Range °C
SN (Extended Temperate)	+10 - +32
N (Temperate)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropical)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Australia, India, Kenya

** Argentina

NOTE


- The appliances rated from SN to T are intended to be used at an ambient temperature between 10 °C and 43 °C.

Levelling the Appliance

Adjusting the Levelling Leg

If the appliance seems unsteady, or the doors do not close easily, adjust the appliance's tilt using the instructions below.

- Turn the levelling leg clockwise to raise that side of the appliance or counterclockwise to lower it.

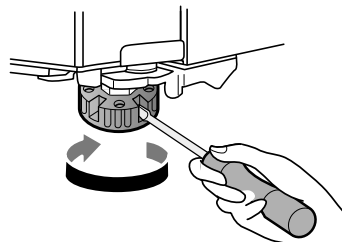

12 INSTALLATION

- 2 Open the doors and check to make sure that they close easily.

NOTE

- Leveling the doors may not be possible when the floor is not leveled, or is of weak or poor construction.
- The refrigerator is heavy and should be installed on a rigid and solid surface.
- Some timber flooring may cause levelling difficulties if it flexes excessively.

Turning on the Power

Connecting the Appliance

To turn on the appliance, connect the power plug into the outlet socket. Do not double up with other appliances on the same outlet.

NOTE

- After connecting the power supply cord (or plug) to the outlet, wait enough time before you put food into the appliance. If you add food before the appliance has cooled completely, your food may spoil.
- To turn off the appliance, disconnect the power plug from the outlet socket.


- Models without a power plug hook:
Pull the power plug out and fix the power supply cable with a tape to the side of the appliance where the power socket is located at the installation site.

- 3 Tape parts such as shelves and the door handle to prevent from falling off while moving the appliance.

- 4 Move the appliance with more than two people carefully. When transporting the appliance over a long distance, keep the appliance upright.

⚠ CAUTION

- Move the appliance carefully on sensitive floors to avoid damage to the floor.
- Use cardboard, floor mat or carpet to prevent scratches on the floor when installing or moving the appliance.
- Do not move the appliance in zigzags.

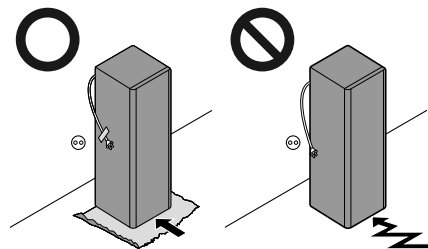

Moving the Appliance for Relocation

Moving the Appliance

- 1 Remove all food from inside the appliance.

- 2 Fix the power plug.

- Models with a power plug hook:
Pull the power plug out, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance.

- 5 After installing the appliance, connect the power plug into a mains outlet socket and switch it on.

OPERATION

Before Use

Notes for Operation

- Before placing food in the appliance, clean the inside and outside of the appliance with warm water and a mild washing-up liquid to remove manufacturing residues.
- Users should keep in mind that frost can form if the door is not closed completely or if the humidity is high during the summer.
- Ensure there is sufficient space between food stored on the shelf or door basket to allow the door to close completely.
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- Note that a temperature rise after defrosting has a permissible range in the appliance specifications. If you wish to minimise the impact on the food storage due to a temperature rise, seal or wrap the stored food in several layers.

Door Open Alarm

This feature is only available on some models. The alarm sounds if the door is left open or not completely closed.

NOTE

- Contact the LG Electronics customer information centre if the alarm sound continues even after closing all doors.

Failure Detection

The appliance can automatically detect problems during the operation.

NOTE

- If a problem is detected, the appliance may not operate and an error code is displayed even when any button is pressed.
- If an error code is indicated on the display, do not turn off the power. Immediately contact the LG Electronics customer information centre and report the error code. If you turn off the power, the repair technician from the our information centre may have difficulty finding the problem.

Suggestion for Energy Saving

- For the most efficient use of energy, keep all inner parts (e.g. door bins, drawers and shelves) on their original location. Altering their positions may result in less efficient energy consumption or performance.
- Ensure there is sufficient space between stored foods. This allows cold air to be circulated evenly and lowers electricity bills.
- Store hot food only after it has cooled in order to prevent dew or frost.
- When storing food in the freezer compartment, set the freezer temperature lower than the temperature indicated on the food.
- Do not set the temperature of the appliance lower than needed.
- Do not put food near the temperature sensor of the fridge compartment. Keep a distance of at least 3 cm from the sensor.

Storing Foods Effectively

- Food may freeze or spoil if stored at the wrong temperature. Set the refrigerator to the correct temperature for the food being stored.
- Store frozen food or refrigerated food inside sealed containers.
- Check the expiration date and label (storage instructions) before storing food in the appliance.

14 OPERATION

- Do not store food for a long period of time if it spoils easily at a low temperature.
- Do not place unfrozen food in direct contact with food that is already frozen. Do not store excessive amounts of fresh food.
- Freeze food in portion-sized quantities for faster freezing, easier thawing and processing.
- Place the refrigerated food or frozen food in each fridge or freezer compartment immediately after purchasing.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Refrigerated foods and other food items can be stored on top of the vegetable drawer.
- Avoid refreezing any food which has been completely thawed. Freezing any food which has been completely thawed again will lower its taste and nutrition.
 - Only take out the amount of food that you need. Consume thawed food quickly. It can only be refrozen after being cooked.
- Cool hot food before storing. If too much hot food is placed inside, the internal temperature of the appliance can increase and negatively affect other foods stored in the appliance.
- Do not overfill the appliance. Cold air can not circulate properly if the appliance is overfilled.
- If you set an excessively low temperature for food, it may become frozen. Do not set a temperature lower than the required temperature for the food to be stored correctly.
- If there are chill compartments in the appliance, do not store vegetables and fruits with higher moisture content in the chill compartments as they may freeze due to the lower temperature.
- Always follow the food manufacturer's instructions on the permissible storage duration of frozen food. Do not exceed the recommended storage time of food.
 - Mark the storage date, permissible storage duration, and the food name on the packaging to prevent it from exceeding the storage time limit.
- In the event of a blackout, call the electricity company and ask how long it is going to last.
- You should avoid door openings while the power is off.
- When the power supply gets back to normal, check the condition of the food.
- If the power outage lasts longer, especially during the summer months, please follow these guidelines:
 - Do not place additional food into the appliance during the power outage.
 - If the power outage is announced and is expected to last for more than 10 hours, prepare some ice and put it in a container on the top shelf of the fridge.
 - Due to the temperature increase in the appliance during a power outage or other malfunction, the shelf life of the food will be reduced and its quality will decrease. If necessary, process thawed food and freeze it again in the cooked state.

Maximum Freezing Capacity

- For maximum freezing capacity, set the freezer temperature to the coldest temperature setting.
- **Express Freeze** function will allow the freezer to reach its maximum freezing capacity. This generally takes up to 24 hours and automatically switches off.
- **Express Freeze** must be switched on when fresh products are placed in the freezer compartment.
- To freeze food items quickly, store the food in the center of upper compartment. Food items will freeze most quickly in the zone.
- To get better air circulation, insert all inner parts like baskets, drawers, and shelves.

Freezing the Maximum Amount of Food

If large quantities of food are to be stored, the icemaker should be taken out of the appliance and the food should be stacked directly on the freezer shelves in the freezer compartment.

OPERATION 15

NOTE

- Insert the icemaker in the right position.

ENGLISH


16 OPERATION

Product Features

The appearance or components of the appliance may differ from model to model.

Exterior and Interior

*1 This feature is only available on some models.

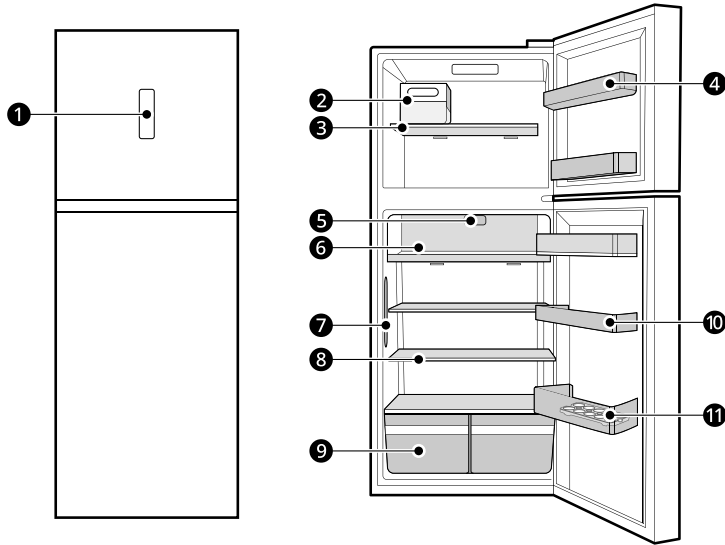

1 Control Panel*1

Sets the fridge temperature and freezer temperature.

2 Icemaker*1

This is where ice is manually produced and stored.

3 Freezer Shelf

Stores frozen foods such as meat, fish, and ice cream.

4 Freezer Door Basket

Stores small packages of frozen food. Do not store ice cream or food which will be stored for a long period of time.

5 Air filter

Reduces odours inside the fridge compartment.

NOTE

- Do not disassemble the air filter. If you want to replace it, please contact the LG Electronics customer information centre.

6 Fresh Room

This is where food items are stored at a colder temperature than the regular fridge area.

7 Door Cooling

Cold air comes out to keep the fridge door basket cool.

8 Fridge Shelf

Stores refrigerated foods and fresh foods.

Stores the foods with higher moisture content at the front of the shelf.

The shelf height can be adjusted by inserting the shelf in another groove of different height.

9 Fridge Drawer

Stores fruits and vegetables.

10 Fridge Door Basket

Stores small packages of refrigerated foods, drinks and sauce containers.

11 Movable Egg Tray

This is where eggs are stored.

- You can move it to and use it at a desired position as needed. However, do not use it as the ice bin or place it on the shelf on top of the fridge or the vegetables drawer.

18 OPERATION


Control Panel

The actual control panel may differ from model to model.

Control Panel and Functions

*1 This control panel is only available on some models.

Control Panel : On the Freezer Door

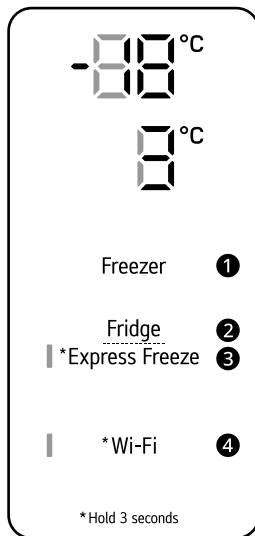

❶ Freezer

Press this button repeatedly to select a desired temperature between -23 °C and -15 °C.

- The initial freezer temperature is -18 °C.

❷ Fridge

Press this button repeatedly to select a desired temperature between 1 °C and 7 °C.

- The initial fridge temperature is 3 °C.

❸ Express Freeze

This function can quickly freeze a large amount of ice or frozen foods.

- This function is enabled and disabled in turn each time you press the button for 3 seconds.
- This function automatically terminates after a specific period has passed.

❹ Wi-Fi

This button allows the appliance to connect to a home Wi-Fi network. Refer to Smart Functions for information on the initial setup of the **LG ThinQ** application.

NOTE

- The control panel will turn off automatically for energy saving.

- If any finger or skin comes into contact with the control panel while cleaning it, the button function may operate.
- The actual inner temperature varies depending on the food status, as the indicated setting temperature is a target temperature, not actual temperature within the appliance.
- For optimal food preservation, increasing or decreasing 1 °C from the default temperature is recommended.


Icemaker

This feature is only available on some models.


Using the Icemaker

This is where ice is manually produced.

- 1 Pull out the ice tray from the icemaker.

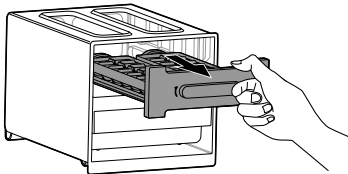

- 2 Fill the ice tray with water up to the marked water line.
- 3 Hold and push the ice tray back to its original position.
- 4 Hold the lever of the ice tray and turn it clockwise to release the ice cubes.

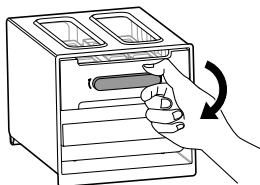

- 5 Hold the handle of the ice bucket and pull out it.

⚠ WARNING


- Fill with potable water only.

⚠ CAUTION

- Be careful not to spill water when pushing the ice tray.
- Be careful not to twist the ice tray with force as it can be broken.
- If you open and close the freezer door frequently, it may take longer for water to be frozen.

NOTE

- For more stability, hook the icemaker onto the freezer shelf. You can then move it left or right to position it as you desire.

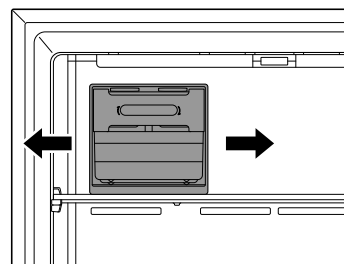


- You can remove the icemaker to create more space inside the freezer compartment if you do not use it.
- If the ice tray is overfilled, the ice cubes may stick together and be difficult to remove.
- Ice can be removed more easily by pouring water on the ice tray.

20 OPERATION

Fridge Drawer

Removing and Refitting the Fresh Vegetable Drawer

- 1 Remove the contents of the drawer. Hold the handle of the vegetable drawer and gently pull it out outward until the drawer stops completely.
- 2 Lift the vegetable drawer up and remove it by pulling it out.

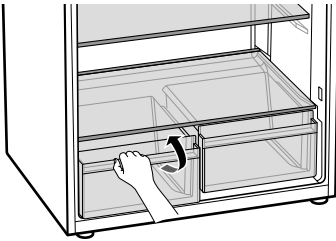

- 3 Mount the vegetable drawer in the reverse order of the removal process.


⚠ CAUTION

- Remove all food from inside the appliance, otherwise injuries can be caused by the weight of stored foods.

Door Basket

Removing/Refitting the Door Basket

- 1 Hold both edges of the basket and remove it by lifting it upward.

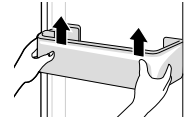


- 2 Refit the door basket in the reverse order of the removal process.

Shelf

Removing/Refitting the Shelf


- 1 Hold the both side of the shelf. Lift the shelf up and remove it by pulling it out.

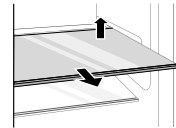

- 2 Refit the shelf by sliding it inward until the shelf snaps into the frame.

⚠ CAUTION

- Do not place food on the marked area **1** of the bottom shelf. The fridge door may not close completely.

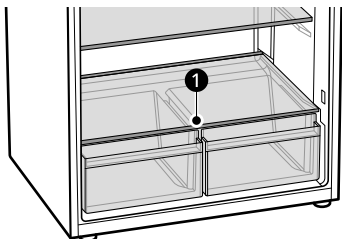

22 SMART FUNCTIONS

SMART FUNCTIONS

LG ThinQ Application

This feature is only available on models with Wi-Fi. The **LG ThinQ** application allows you to communicate with the appliance using a smartphone.

LG ThinQ Application Features

Communicate with the appliance from a smartphone using the convenient smart features.

Smart Diagnosis

- If you experience a problem while using the appliance, this smart diagnosis feature will help you diagnose the problem.

Settings

- Allows you to set various options on the appliance and in the application.


NOTE

- In the following cases, you must update the network information for each appliance in the **LG ThinQ** application under **Device Cards > Settings > Change Network**.
 - wireless router is changed
 - wireless router password is changed
 - Internet service provider is changed
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.

Installing LG ThinQ Application and Connecting an LG Appliance

Models with QR Code

Scan the QR code attached to the product using the camera or a QR code reader application on your smartphone.

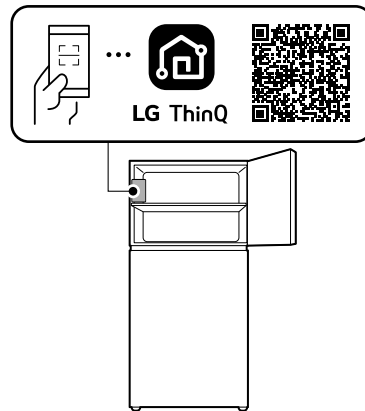

Models without QR Code

- 1 Search for and install the **LG ThinQ** application from the Google Play Store or Apple App Store on a smartphone.
- 2 Run the **LG ThinQ** application and sign in with your existing account or create an LG account to sign in.
- 3 Touch the add (+) button on the **LG ThinQ** application to connect your LG appliance. Follow the instructions in the application to complete the process.

NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that the Wi-Fi indicator on the control panel is lit.

- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. To check your network frequency, contact your Internet service provider or refer to your wireless router manual.
- **LG ThinQ** is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
- If the distance between the appliance and the wireless router is too far, the signal strength becomes weak. It may take a long time to connect or installation may fail.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
- The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
- The appliance cannot be connected due to problems with the wireless signal transmission. Unplug the appliance and wait about a minute before trying again.
- If the firewall on your wireless router is enabled, disable the firewall or add an exception to it.
- The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
- Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
- If the security protocol of the router is set to **WEP**, you may fail to set up the network. Please change it to other security protocols (**WPA2** is recommended) and connect the product again.
- To disable the Wi-Fi function, press and hold the **Wi-Fi** button for 3 seconds. The Wi-Fi indicator will be turned off.
- To reconnect the appliance or add another user, press and hold the **Wi-Fi** button for 3 seconds to temporarily turn it off. Run the **LG ThinQ** application and follow the instructions in the application to connect the appliance.

Radio Equipment Specifications

Type	Operating Frequency Range	Output Power (Max.)
Wireless LAN	2400 MHz - 2483.5 MHz	< 100 mW
Bluetooth ^{*1}		

ENGLISH

^{*1} This feature is only available on some models.

Wireless function S/W version: V 1.0

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

For Equipment Under Radio Equipment Technical Regulation

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type is in compliance with Radio Equipment Technical Regulation.

The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

24 SMART FUNCTIONS

Smart Diagnosis

This feature is only available on some models. Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.


NOTE

- For reasons not attributable to LGE's negligence, the service may not operate due to external factors such as, but not limited to, Wi-Fi unavailability, Wi-Fi disconnection, local app store policy, or app unavailability.
- The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.

NOTE

- If you do not close and open the door 5 times within 8 seconds, the time will be reset. Then you have to close and open the door 5 times again.

- If the buzzer sounds 4 times, open the freezer door and hold the phone near the speaker hole.

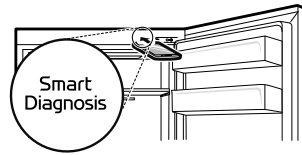

- After the data transfer is complete, the diagnosis will be displayed in the application.

NOTE

- For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.

Using LG ThinQ to Diagnose Issues

If you experience a problem with your Wi-Fi equipped appliance, it can transmit troubleshooting data to a smartphone using the **LG ThinQ** application.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions provided in the **LG ThinQ** application.

Using Audible Diagnosis to Diagnose Issues

Follow the instructions below to use the audible diagnosis method.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions for audible diagnosis provided in the **LG ThinQ** application.

- Open the fridge door.
- Close and open the fridge door 5 times within 8 seconds.

MAINTENANCE

Cleaning

General Cleaning Tips

- Performing manual defrosting, maintenance or cleaning of the appliance while food is stored in the freezer can raise the temperature of the food and reduce its storage life.
- Regularly clean any surfaces that can come in contact with food.
- When cleaning the inside or outside of the appliance, do not wipe it with a rough brush, toothpaste, or flammable materials. Do not use cleaning agents containing flammable substances. This may cause discolouration or damage to the appliance.
 - Flammable substances: alcohol (ethanol, methanol, isopropyl alcohol, isobutyl alcohol, etc.), thinner, bleach, benzene, flammable liquid, abrasive, etc.
- After cleaning, check if the power cable is damaged.

Cleaning the Exterior

- When cleaning the outside air vents of the appliance by means of vacuuming, then the power cord should be unplugged from the outlet to avoid any static discharge that can damage the electronics or cause an electric shock. Regular cleaning of the rear and side ventilation covers is recommended to maintain reliable and economical operation of the unit.
- Keep the air vents on the exterior of the appliance clean. Blocked air vents can cause fire or appliance damage.
- For the appliance exterior, use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water. Do not use abrasive or harsh cleaners. Dry thoroughly with a soft cloth. Do not use contaminated cloths when cleaning the stainless steel doors. Always use a dedicated cloth and wipe in the same direction as the grain. This helps reduce surface staining and tarnishing.

Cleaning the Interior

- Before removing a shelf or drawer from inside the appliance, remove all stored foods from the shelf or drawer to prevent injury or damage to the appliance. Otherwise, injury may occur due to the weight of stored foods.
- Detach the shelves and drawers and clean them with water and a mild detergent, and then dry them sufficiently, before replacing them.
- Regularly wipe the door gaskets and door seals with water and a mild detergent.
- Door basket spills and stains should be cleaned as they can compromise storage ability of the basket and could even be damaged.
- Never clean the shelves, door baskets, or containers in the dishwasher or in hot water. The parts may become deformed, and glass may shatter due to the heat.
- The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice buildup under normal operating conditions. Users do not need to defrost it manually.


ENGLISH

Cleaning the Condenser Cover

This feature is only available on some models.

Use a vacuum cleaner with a brush to clean the condenser cover and vents. Do not remove the panel covering the condenser coil area.

We recommend that this be done every 12 months to maintain operating efficiency.

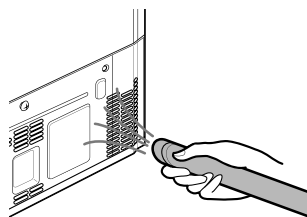

26 TROUBLESHOOTING

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service

Cooling

Symptoms	Possible Cause & Solution
There is no refrigeration or freezing.	Is there a power interruption? Check the power of other appliances.
	Appliance is unplugged. Plug the power plug in the outlet properly.
	A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped. Or the appliance is connected to a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) outlet, and the outlet's circuit breaker has tripped. - Check the main electrical box and replace the fuse or reset the circuit breaker. Do not increase fuse capacity. If the problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician. - Reset the circuit breaker on the GFCI. If the problem persists, contact an electrician.
There is poor refrigeration or freezing.	Is the fridge or freezer temperature set to its warmest setting? Set the fridge or freezer temperature to a colder setting.
	Is the appliance in direct sunlight, or is it near a heat generating object such as cooking oven or heater? Check the installation area and reinstall it away from heat generating objects.
	Did you store hot food without cooling it first? Cool the hot food first before putting it in the fridge or freezer compartment.
	Did you put in too much food? Maintain an appropriate space between food.
	Are the appliance doors completely closed? Completely close the door and make sure that stored food is not obstructing in the door.
	Is there enough space around the appliance? Adjust the installation position to make enough space around the appliance.
The appliance contains a bad smell.	Is the fridge or freezer temperature set to 'Warm'? Set the fridge or freezer temperature to a colder setting.

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance contains a bad smell.	Did you put in food with a strong smell? Store foods with strong smells in sealed containers.
	Vegetables or fruit may have spoiled in the drawer. Throw away rotten vegetables and clean the vegetable drawer. Do not store vegetables too long in the vegetable drawer.

Condensation & Frost

Symptoms	Possible Cause & Solution
There is condensation inside the appliance or on the bottom of the vegetable drawer cover.	Did you store hot food without cooling it first? Cool the hot food first before putting it inside the fridge or freezer.
	Did you leave the appliance door open? Although the condensation will disappear soon after you close the appliance door, you can wipe it with a dry cloth.
	Do you open the appliance doors too frequently? Condensation can form due to the temperature difference from the outside. Wipe out the dampness with a dry cloth and do not open the doors too frequently.
	Did you put warm or moist food inside without sealing it in a container? Store food in a covered or sealed container.
Frost has formed in the freezer compartment.	Doors may not be closed properly. Check if the food item inside the appliance is blocking the door and make sure that the door is tightly closed.
	Did you store hot food without cooling it first? Cool the hot food first before putting it in the fridge or freezer compartment.
	Is the air entry or exit of the freezer compartment blocked? Make sure that air entry or exit is not blocked so that the air can circulate inside.
	Is the freezer compartment overfilled? Maintain an appropriate space between items.
Frost or condensation has formed inside or outside the appliance.	Did you open and close the appliance door frequently or is the appliance door improperly closed? Frosts or condensation can form if the outside air penetrates inside the appliance. Do not open the doors too frequently.

28 TROUBLESHOOTING

Symptoms	Possible Cause & Solution
Frost or condensation has formed inside or outside the appliance.	Is the installation environment humid? Condensation can appear on the exterior of the appliance if the installation area is too humid or on a humid day such as a rainy day. Wipe off any moisture with a dry cloth.
The side or front of the appliance is warm.	There are anti condensation pipes fitted to these areas of the appliance to reduce condensation forming from around the door area. The heat releasing pipe to prevent condensation is installed on the front and side of the appliance. You may feel it particularly hot right after the appliance is installed or during the summer. You can be assured that this is not a problem and is quite normal.
There is water inside or outside of the appliance.	Is there water leakage around the appliance? Check if the water has leaked from a sink or another place.
	Is there water on the bottom of the appliance? Check if the water is from the thawed frozen food or a broken or dropped container.

Parts & Features

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance door is not closed tightly.	Is the appliance leaning forward? Adjust the front feet to raise the front side slightly.
	Were the shelves properly assembled? Refit the shelves if needed.
	Did you close the door with excessive force? If you apply too much force or speed when closing the door, it may remain briefly open before closing. Make sure that you do not slam the door closed. Close without force.
It is difficult to open the appliance door.	Did you open the door right after you closed it? If you try to open the appliance door within one minute after you closed it, you may have difficulties because of the pressure inside the appliance. Try to open the appliance door again in a few minutes so that the internal pressure stabilizes.
The inside lamp in the appliance does not turn on.	Lamp failure Close the door and re-open. If the lamp does not turn on, please contact the LG Electronics customer information centre. Do not attempt removal of the lamp.

Noises

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance is noisy and generates abnormal sounds.	Is the appliance installed on a weak floor or improperly levelled? Install the appliance on a solid and flat area.
	Does the rear of the appliance touch the wall? Adjust the installation position to allow enough clearance around the appliance.
	Are objects scattered behind the appliance? Remove the scattered objects from behind the appliance.
	Is there an object on top of the appliance? Remove the object on top of the appliance.
Clicking noises	The defrost control will click when the automatic defrost cycle begins and ends. The thermostat control (or appliance control on some models) will also click when cycling on and off. Normal Operation
Rattling noises	Appliance is not resting evenly on the floor. Floor is weak or uneven or levelling legs need to be adjusted.
	Appliance with a compressor was moved while operating. Normal operation. If the compressor does not stop rattling after three minutes, turn the power to the appliance off and then on again.
Whooshing noises	Evaporator fan motor is circulating air through the fridge and freezer compartments. Normal Operation
	Air is being forced over the condenser by the condenser fan. Normal Operation
Gurgling noises	Appliance flowing through the cooling system. Normal Operation
Popping noises	Contraction and expansion of the inside walls due to changes in temperature. Normal Operation
Vibrating	If the side or back of the appliance is touching a cabinet or wall, some of the normal vibrations may make an audible sound. To eliminate the noise, make sure that the sides and back do not make any contact with any wall or cabinet.

30 TROUBLESHOOTING

Wi-Fi

Symptoms	Possible Cause & Solution
Your home appliance and smartphone are not connected to the Wi-Fi network.	The password for the Wi-Fi that you are trying to connect to is incorrect. Find the Wi-Fi network connected to your smartphone and remove it, then register your appliance on LG ThinQ.
	Mobile data for your smartphone is turned on. Turn off the Mobile data of your smartphone and register the appliance using the Wi-Fi network.
	The wireless network name (SSID) is set incorrectly. The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
	The router frequency is not 2.4 GHz. Only a 2.4 GHz router frequency is supported. Set the wireless router to 2.4 GHz and connect the appliance to the wireless router. To check the router frequency, check with your Internet service provider or the router manufacturer.
	The distance between the appliance and the router is too far. If the distance between the appliance and the router is too far, the signal may be weak and the connection may not be configured correctly. Move the location of the router so that it is closer to the appliance.

Information

Support



You can see the month and year of manufacture on the label inside the refrigerator.

Model	LTB842PFBQ
Manufacturer	LG Electronics Inc. Address : 170, Seongsanpaechong-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, 51533, Korea, Republic of
Factory	Starion Sungchull Manufacturing Co. Ltd. Address : 29, Seongsanpaechong-ro, Seongsan-gu, Chang-won-si, Gyeongsangnam-do, 51575, Korea, Republic of

Trade Name	LGEGF Address : GF-Jebel Ali Main Warehouse, Jebel Ali Free Zone, P.O. Box: 61445 Dubai, UAE
------------	--

Transportation

The product can be transported by any mode of transport in accordance with the rules for the carriage of goods by this transport mode.

- Transportation shall be carried out under the conditions that exclude damage.
- Do not subject the product to shock loads when performing goods handling operations.

Storage

Do not store the appliance outdoors or in areas directly exposed to weather conditions (direct sunlight, wind, rain, or temperatures below zero degrees).


Distribution

The sale of products is carried out in accordance with the rules established by the current legislation of the country of sale.


Disposal

Old electronic products may contain hazardous substances, so proper disposal of your old equipment will help prevent potential negative effects on the environment and human health. Used equipment may contain parts that can be reused for repairing other products, as well as other valuable materials that can be recycled to preserve limited resources.

For more detailed information on disposal of your old equipment, please contact your local authority, recycling center or the shop you purchased this product from.

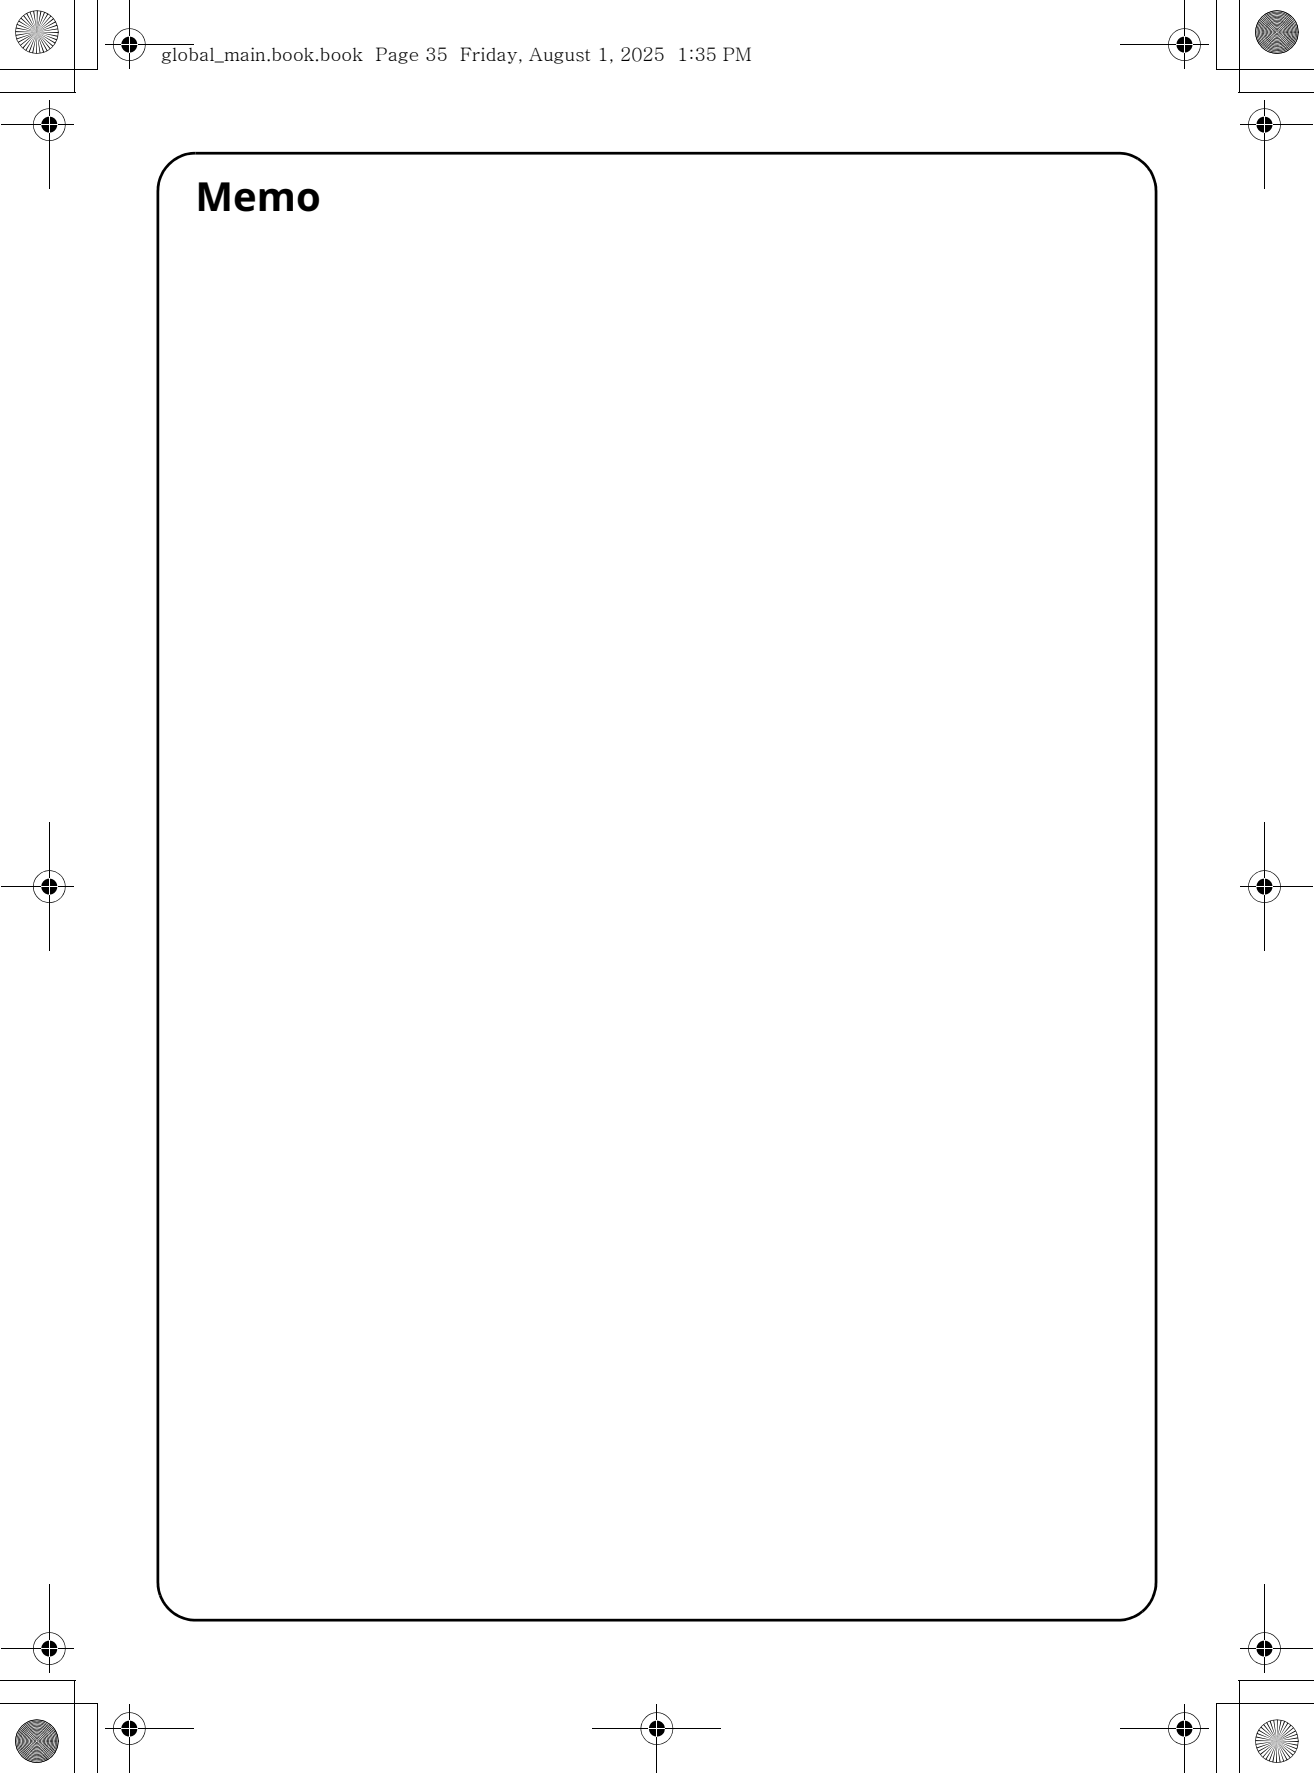

Memo

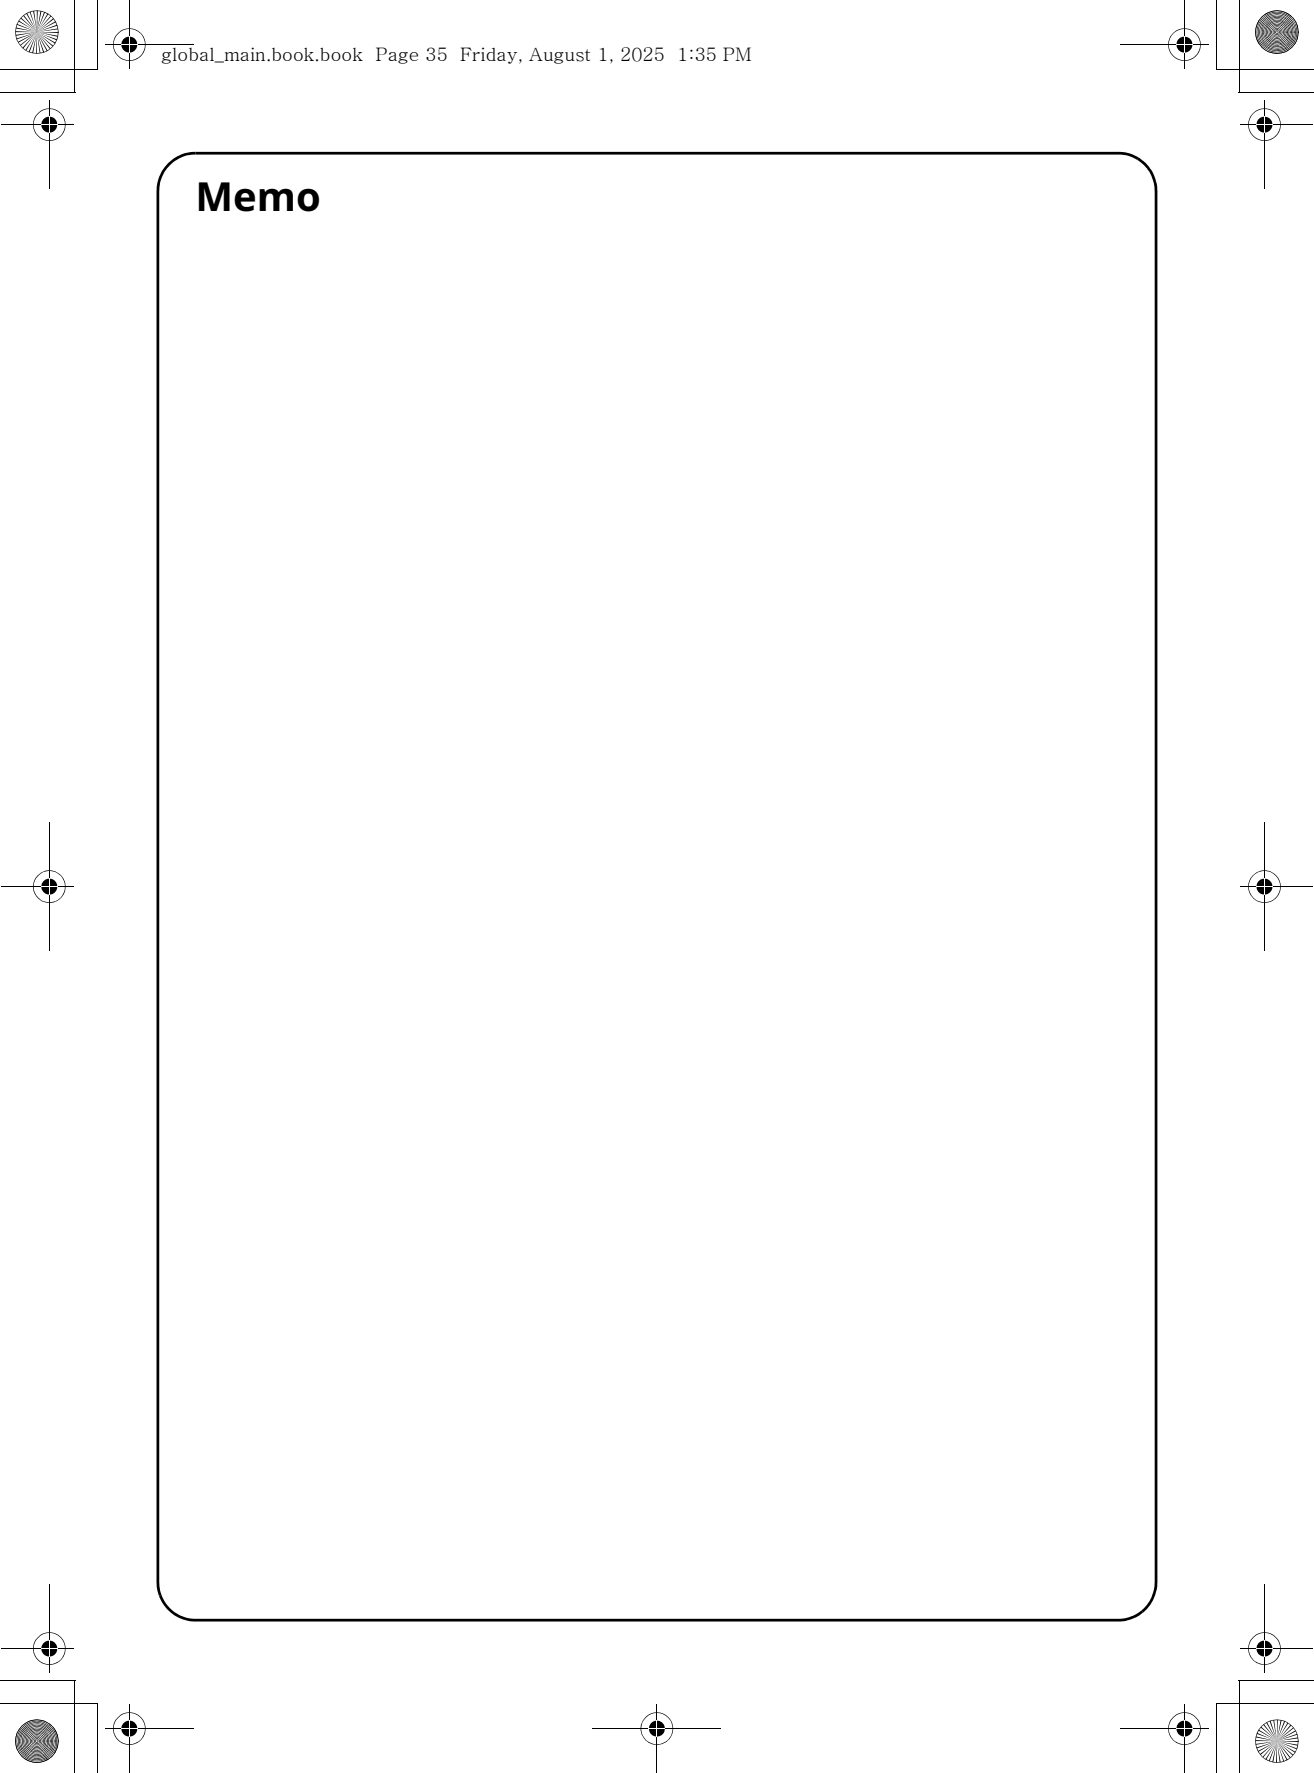



Отсканируйте QR-код, чтобы
увидеть руководство.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК



Перед установкой внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Это необходимо для правильной и безопасной установки техники. После установки храните инструкцию рядом с техникой для обращения к документации по мере необходимости.

РУССКИЙ

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

В данном руководстве могут встречаться изображения или материалы, не относящиеся к купленной вами модели.

Производитель может вносить изменения в содержание руководства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЧТИТЕ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.....	3
ОСТОРОЖНО!	3
ВНИМАНИЕ!	10

УСТАНОВКА

Перед установкой	12
Выравнивание прибора	12
Включение питания	13
Перемещение прибора на другое место	13

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед использованием	15
Характеристики прибора	18
Панель управления	20
Лоток для льда	21
Ящик холодильника	22
Лоток в дверце.....	22
Полка.....	23

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ	24
Smart Diagnosis	26

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка.....	28
--------------	----

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр	30
Информация.....	35

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЧТИТЕ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

Следующие рекомендации по технике безопасности призваны предотвратить непредвиденные риски и ущерб, вызванные небезопасной, либо неверной эксплуатацией техники. Рекомендации делятся на две категории: 'ОСТОРОЖНО!' и 'ВНИМАНИЕ!' (см. ниже).

Предупреждающие сообщения



Этим символом помечены действия, связанные с повышенной опасностью. Внимательно прочтите соответствующий текст и следуйте инструкциям, чтобы избежать риска.



ОСТОРОЖНО!

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме или смерти.



ВНИМАНИЕ!

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к легкой травме или к поломке изделия.

ОСТОРОЖНО!

ОСТОРОЖНО!

- Чтобы снизить опасность пожара, удара током или получения травм при использовании прибора, необходимо принять следующие основные меры предосторожности.

Техническая безопасность

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или

4 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо контролировать детей, чтобы они не играли с прибором.

- Данный прибор предназначен для домашнего использования и аналогичных областей применения:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих рабочих помещениях;
 - в фермерских постройках и клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак»;
 - в общественном питании и подобных условиях, не связанных с торговлей.
- Данное устройство не предназначено для использования в портативных и мобильных установках, таких как морские транспортные средства и автофургоны, где оно будет находиться в движении во время эксплуатации.



Данный символ предупреждает о наличии легковоспламеняемых материалов, которые при ненадлежащем обращении могут стать причиной возникновения пожара.

- Данный прибор содержит небольшое количество изобутанового хладагента (R600a), который является горючим газом. При транспортировке и установке прибора соблюдайте осторожность, чтобы не повредить элементы охлаждающего контура прибора.
- Хладагент и изолирующий газ, используемые в приборе, должны утилизироваться в соответствии со специальными процедурами. Перед их утилизацией проконсультируйтесь со специалистом по техническому обслуживанию или другим специалистом с достаточной квалификацией.
- Не допускайте повреждения контура хладагента.

- Шнур питания необходимо заменить, если он поврежден или вилка неплотно входит в отверстие розетки. Во избежание опасности не используйте шнур питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Запрещается размещать сетевой многорозеточный удлинитель или переносные источники питания позади прибора.
- Аккуратно вставьте вилку шнура питания в розетку электросети, предварительно полностью удалив влагу и пыль.
- Никогда не отключайте устройство от источника питания, потянув за шнур питания. Обязательно надежно удерживайте вилку в руках и держите ее прямо, извлекая из розетки.
- Не загораживайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе прибора или во встраиваемой конструкции.
- Не храните взрывоопасные вещества, например баллоны с аэрозолем, содержащим воспламеняющиеся компоненты, внутри прибора.
- Не наклоняйте и не кантуйте устройство при транспортировке.
- Устанавливая прибор убедитесь, что кабель питания не пережат и не поврежден.
- Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания, кроме рекомендуемых производителем.
- Не используйте фен для сушки волос для удаления влаги внутри прибора, а также не используйте ароматические свечи для избавления от неприятного запаха внутри прибора.
- Не используйте электрические приборы внутри отсеков для хранения продуктов устройства, если они не рекомендованы производителем.
- Следите за тем, чтобы никакие части тела, например руки или ноги, не застряли при перемещении прибора.
- Отсоедините шнур питания перед очисткой внутренних и наружных поверхностей прибора.
- Не распыляйте воду или легковоспламеняющиеся вещества (зубная паста, спирт, растворитель, бензол,

6 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

легковоспламеняющиеся жидкости, абразивы и т. д.) внутри или снаружи прибора для его чистки.

- Не проводите очистку прибора с использованием щеток, ткани или губок с грубой или металлической поверхностью.
- Только квалифицированный персонал сервисного центра LG Electronics может разбирать или ремонтировать устройство.

Легковоспламеняющиеся материалы и риск возникновения пожара

- При обнаружении утечки не допускайте использования открытого пламени или потенциальных источников воспламенения, в течение нескольких минут проветрите комнату, в которой установлен прибор. В целях предотвращения образования огнеопасной смеси газа и воздуха при утечке в охлаждающем контуре, размер комнаты, в которой установлен прибор, должен соответствовать количеству используемого хладагента. Площадь комнаты должна составлять 1 кв. м на каждые 8 грамм хладагента R600a внутри прибора.
- Утечки хладагента из патрубков могут привести к возгоранию или взрыву.
- Количество хладагента для Вашего прибора указано на этикетке, расположенной внутри прибора.

Установка

- Для безопасной транспортировки данного прибора требуются два человека или более.
- Установите прибор на ровный прочный пол.
- Не устанавливайте прибор в местах с высокой влажностью или большим количеством пыли. Не устанавливайте и не храните прибор вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов).

- Не устанавливайте прибор в местах с прямым воздействием на него солнечных лучей или теплого воздуха от нагревательных приборов (газовых плит, обогревателей).
- Не подвергайте заднюю часть устройства указанным выше типам воздействия во время установки.
- Установите прибор в месте со свободным доступом к розетке электросети.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить дверцу прибора при сборке или разборке.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не пережать, передавить или повредить шнур питания во время установки или снятия дверцы прибора.
- Будьте осторожны — не располагайте вилку шнуром питания вверх и не ставьте прибор вплотную к вилке.
- Не вносите изменения и не удлиняйте шнур питания.
- Убедитесь в том, что розетка электросети должным образом заземлена, а контакт заземления на вилке шнура питания имеется в наличии и не поврежден. Подробнее о заземлении можно узнать в центре поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Прибор снабжен шнуром питания с жилой заземления и вилкой с заземляющим контактом. Вилку следует подключать к правильно установленной и заземленной согласно местным нормам и правилам розетке электросети.
- Никогда не включайте прибор с признаками повреждений. При наличии сомнений в исправности прибора обратитесь в службу поддержки клиентов LG Electronics.
- Утилизируйте упаковочные материалы (например, пластиковые пакеты и пенопласт) в местах, недоступных для детей. Упаковочные материалы могут стать причиной удушья.
- Не подключайте прибор к многорозеточному переходнику, который не имеет силового кабеля питания (установленного).
- Прибор должен быть подключен к отдельной линии питания с отдельным предохранителем.

8 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте многоместную розетку, которая не заземлена должным образом (переносная). Розетка должна соответствовать техническим характеристикам устройства и использоваться только для подключения данного устройства.

Эксплуатация

- Не используйте прибор в каких-либо целях (хранение или перевозка медикаментов, экспериментальных материалов), отличающихся от хранения продуктов в домашних условиях.
- Если вода попадает на электрические компоненты прибора, вытащите вилку питания из розетки и свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Отсоединяйте вилку питания от розетки во время сильной грозы, а также в том случае, если планируете прекратить эксплуатацию холодильника на длительное время.
- Не прикасайтесь к вилке электропитания или кнопкам управления прибором мокрыми руками.
- Не перегибайте шнур питания слишком сильно и не помещайте на него тяжелые предметы.
- В случае обнаружения необычных звуков, неприятного запаха или дыма немедленно отключите питание и свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Не суйте руки или металлические предметы в зону, откуда идет холодный воздух, под крышку или решетку на задней части прибора.
- Не допускайте чрезмерных усилий или ударов по задней крышке прибора.
- Если поблизости находятся дети, будьте осторожны при открытии или закрытии дверцы прибора. Случайный удар дверцей может привести к травме ребенка.
- Следите за тем, чтобы дети не оказались запертыми внутри прибора. Ребенок, оказавшийся запертым внутри прибора, может задохнуться.
- Не помещайте животных внутрь прибора.

- Не ставьте тяжелые или хрупкие предметы, контейнеры, заполненные жидкостью, горючими веществами, воспламеняемые предметы (такие как свечи, лампы и т. д.) или нагревательные приборы (такие как печи, обогреватели и т. д.) на устройство.
- Не помещайте внутрь прибора электронные приборы (такие как обогреватели или мобильные телефоны).
- Если выявлена утечка газа (изобутан, пропан, природный газ и т. п.), не касайтесь прибора или вилки шнура питания и немедленно проветрите помещение. В этом приборе используется хладагент изобутан (R600a). Утечка газа во время транспортировки, установки или эксплуатации прибора может привести к пожару, взрыву или травме, если возникнут искры.
- Не используйте и не храните воспламеняющиеся или горючие вещества (эфир, бензол, спирт, химические реагенты, сжиженную пропан-бутановую смесь, горючие спреи, средства от насекомых, освежитель воздуха, косметические средства и т. д.) вблизи прибора.
- Устройство имеет заземление для функциональных целей.
- Подключайтесь только к подаче питьевой воды.
 - Подключайте только к питьевому водопроводу при необходимости.
- Используйте только питьевую воду.
 - При использовании льдогенератора или резервуара для воды диспенсера заполняйте его исключительно питьевой водой.

Утилизация

- При утилизации прибора снимите уплотнитель двери, оставьте полки и лотки на своих местах и не допускайте детей к прибору.

10 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

- Для снижения риска получения легких телесных повреждений или неисправности, порчи прибора или имущества при использовании данного прибора, соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие:

Установка

- После распаковки проверьте прибор на наличие повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
- Подождите не менее 3–4 часов, чтобы обеспечить эффективную работу контура хладагента.
- Осторожно перемещайте устройство на покрытии, чувствительном к царапинам, чтобы не повредить пол.

Эксплуатация

- Не касайтесь замороженных продуктов или металлических деталей в морозильной камере мокрыми или влажными руками. Это может вызвать обморожение.
- Не ставьте стеклянные контейнеры, бутылки или банки (особенно содержащие газированные напитки) в морозильную камеру, на полки или в ведро для льда, где они будут подвергаться воздействию отрицательных температур. Содержимое может расшириться при замерзании, разбить контейнер и нанести травму.
- Закаленное стекло на передней стороне дверцы прибора или на полках может быть повреждено ударом. Если стекло треснуло, не прикасайтесь к нему руками.
- Запрещается висеть на двери прибора, стенках холодильной или морозильной камеры, полках, а также забираться на них.
- Запрещается хранить избыточное количество бутылок с водой или контейнеров с продуктами в лотках на дверце прибора.

- Не прилагайте чрезмерных усилий при открытии/закрытии дверцы прибора.
- Если петля дверцы прибора повреждена или работает ненадлежащим образом, прекратите использование прибора и обратитесь в центр поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Следите за тем, чтобы животные не грызли шнур питания.
- Никогда не употребляйте в пищу замороженные продукты сразу после того, как они были извлечены из морозильной камеры. Существует риск обморожения или образования волдырей. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: Немедленно поместить под холодную проточную воду. Не отрывать.
- При открытии или закрытии дверцы прибора, старайтесь не прищемить руку или ногу.

Техническое обслуживание

- Прибор оснащен встроенной светодиодной подсветкой, которая не требует обслуживания. Не снимайте крышку или светодиодную лампу, чтобы отремонтировать или заменить ее. Обратитесь в центр поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Не выполняйте мойку холодных стеклянных полок или крышек с использованием теплой воды. Они могут расколоться от резкого перепада температур.
- Не устанавливайте полки в перевернутом положении: они могут упасть.
- Если в морозильной камере образовался лед, обратитесь в службу поддержки LG Electronics. Не используйте предметы с острыми краями для удаления инея или льда. Не используйте аэрозоли, электронагревательные устройства, такие как тепловой вентилятор, фен, пароочиститель или другие источники тепла, для размораживания. Пластиковые детали могут деформироваться.
- На время продолжительного отключения питания удалите весь лед из ведерка для льда в морозильной камере.


12 УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

Перед установкой

Размеры и зазоры

Слишком малое расстояние между прибором и расположенными рядом предметами может привести к ухудшению охлаждающих возможностей и повышению энергопотребления. При установке холодильника оставьте расстояние не менее 50 мм между его тыльной стороной и стеной.

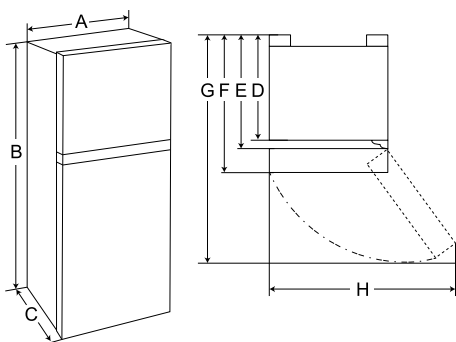

-	Размер (мм)
A	831
B	1860
C	741
D	635
E	741
F	-
G	1360
H	1338

Температура окружающей среды

- Прибор предназначен для работы в ограниченном диапазоне температур

окружающей среды в зависимости от климатической зоны.

- Температура внутри прибора может меняться в зависимости от расположения прибора, температуры окружающей среды, частоты открывания двери и так далее.
- Климатический класс можно найти на этикетке, расположенной внутри прибора.

Климатический класс	Диапазон температур окружающей среды, °C
SN (Субнормальный)	+10–+32
N (Нормальный)	+16–+32
ST (Субтропический)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Тропический)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

*Австралия, Индия, Кения

** Аргентина

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приборы с классификацией от SN до T предназначены для эксплуатации при температуре от 10°C до 43 °C.


Выравнивание прибора

Регулировка выравнивающих ножек

Если положение прибора кажется неустойчивым или двери не закрываются свободно, отрегулируйте наклон прибора в соответствии со следующими инструкциями.

- 1 Поверните выравнивающие ножки по часовой стрелке, чтобы поднять эту

сторону, или против часовой стрелки, чтобы опустить ее.

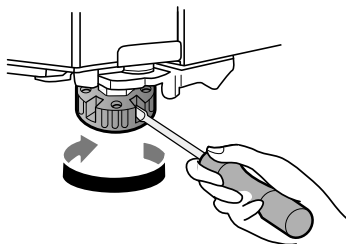

- 2** Откройте двери, чтобы проверить, что они легко закрываются.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Выравнивание дверей может быть невозможным, когда пол не выровнен или в случае неустойчивой или ненадлежащей конструкции.
- Холодильник тяжелый и должен быть установлен на устойчивой и твердой поверхности.
- В случае некоторых деревянных полов возможны трудности при выравнивании вследствие чрезмерного прогиба.

Включение питания

Подключение прибора

Чтобы включить устройство, вставьте вилку шнура питания в розетку электросети. Не подключайте к одной розетке другие устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После подключения шнура питания (или вилки) к розетке подождите, прежде чем загрузить продукты в устройство. Если положить их до того, как устройство полностью охладится, продукты могут испортиться.
- Чтобы выключить устройство, отсоедините вилку шнура питания от розетки электросети.

Перемещение прибора на другое место

Транспортировка устройства

- 1** Освободите прибор от продуктов.
- 2** Закрепите вилку шнура питания.
 - Модели с крючком для вилки:
Извлеките вилку из розетки электросети и повесьте на крючок в задней или верхней части прибора.
 - Модели без крючка для вилки:
Вытащите вилку шнура питания и закрепите шнур питания скотчем на той стороне устройства, где находится розетка на месте установки.
- 3** Закрепите такие детали, как полки и ручка дверцы, с помощью клейкой ленты, чтобы предотвратить их падение при перемещении прибора.
- 4** Для безопасного перемещения прибора необходимо не менее двух человек. При транспортировке на большие расстояния прибор должен находиться в вертикальном положении.


⚠ ВНИМАНИЕ!

- Осторожно перемещайте устройство на покрытии, чувствительном к царапинам, чтобы не повредить пол.
- Используйте картон, напольный коврик или ковер, чтобы не поцарапать пол при установке или перемещении устройства.

14 УСТАНОВКА

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не перемещайте устройство зигзагообразными движениями.

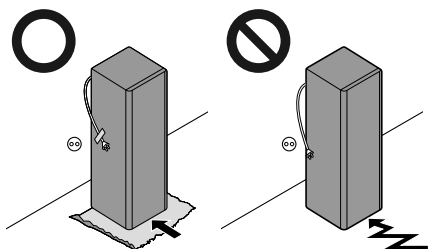

-
- 5** После завершения установки прибора вставьте вилку шнура питания в розетку электросети и включите прибор.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед использованием

Примечания по эксплуатации

- Перед тем, как поместить продукты в устройство, очистите его внутри и снаружи теплой водой с мягким моющим средством, чтобы удалить остатки производственных загрязнений.
- Пользователи должны помнить о том, что наледь может образовываться в случае неполного закрытия дверцы или при избыточной влажности в летние месяцы.
- Следите за тем, чтобы между продуктами на полке и внутри лотка в дверце оставалось достаточное пространство, чтобы обеспечить полное закрытие дверцы.
- Длительное открытие дверцы может вызвать существенное повышение температуры в отсеках прибора.
- Если холодильник долгое время стоит пустым, его необходимо выключить, разморозить и оставить дверцу открытой для предотвращения появления плесени внутри прибора.
- Обратите внимание на то, что допустимый диапазон повышения температуры после разморозки приведен в технических характеристиках прибора. Если вы хотите уменьшить влияние повышения температуры на сохранность продуктов, упакуйте их герметично или оберните в несколько слоев упаковочного материала.

Сигнал открытой дверцы

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Если дверца оставлена открытой или не полностью закрытой, будет подан звуковой сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если звук не прекращается даже после закрытия всех дверей, обратитесь в центр поддержки клиентов компании LG Electronics.

РУССКИЙ

Выявление неисправностей

Прибор может автоматически выявлять неисправности во время работы.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если выявлена неисправность, прибор не работает, и отображается код ошибки даже при нажатии любой из кнопок.
- Если на дисплее отображается код ошибки, не выключайте питание. Немедленно обратитесь в центр информационной поддержки клиентов LG Electronics и сообщите код ошибки. Если вы отключите питание, специалисту по ремонту из нашего центра информационной поддержки клиентов будет сложнее определить причину неисправности.

Рекомендации по энергосбережению

- Для наиболее эффективного использования энергии все внутренние части (в частности, контейнеры в дверцах, ящики и полки) должны находиться на своем первоначальном месте. Изменение их расположения может привести к снижению эффективности энергопотребления или производительности.
- Следите за тем, чтобы между хранящимися продуктами оставалось достаточно свободного места. Это позволит холодному воздуху циркулировать равномерно и сократит уровень энергопотребления.
- Помещайте горячие продукты на хранение только после их предварительного

16 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

охлаждения для предотвращения отпотевания и образования наледи.

- При хранении продуктов питания в морозильной камере установите температуру ниже указанной на их упаковке.
- Не настраивайте температуру прибора ниже необходимой.
- Не кладите продукты рядом с установленным в холодильной камере датчиком температуры. Сохраняйте расстояние не менее 3 см от датчика.

Эффективное хранение продуктов

- При неправильной температуре хранения продукты могут заморозиться или испортиться. Установите в холодильнике соответствующую температуру для хранения продуктов.
- Храните замороженные или охлажденные продукты в герметичных контейнерах.
- Проверьте срок годности и этикетку (инструкции по хранению) перед помещением продуктов в прибор.
- Не следует долго хранить продукты, если они легко портятся при низкой температуре.
- Не храните незамороженные продукты в прямом контакте с замороженными продуктами. Не храните чрезмерное количество свежих продуктов.
- Замораживайте продукты порциями для более быстрой заморозки, более быстрого размораживания и обработки.
- Сразу же после покупки кладите охлажденные или замороженные продукты в холодильный или морозильный отсек.
- Храните сырое мясо и рыбу в соответствующих ящиках в холодильнике, чтобы они не соприкасались с другими продуктами и не капали на них.
- Охлажденные продукты и другие продукты можно хранить сверху овощного контейнера.
- Не допускайте замораживания продуктов, которые были полностью разморожены. Повторная заморозка любых ранее полностью размороженных продуктов

негативно скажется на вкусовых качествах и количестве питательных веществ.

- Берите только то количество продуктов, которое вам нужно. Употребляйте размороженные продукты как можно быстрее. Повторно замораживать продукты можно только после термической обработки.
- Охлаждайте горячие продукты перед хранением. При излишнем заполнении прибора продуктами его внутренняя температура может вырасти, что негативно скажется на качестве хранимых продуктов.
- Не переполняйте прибор. Холодный воздух не может циркулировать должным образом, если прибор переполнен.
- Установка очень низкой температуры для хранения продуктов может привести к их заморозке. Не устанавливайте температуру ниже необходимой для правильного хранения продукта.
- Если в приборе есть отсеки для охлаждения, не храните в них овощи и фрукты с высоким содержанием влаги, так как они могут заморозиться из-за более низкой температуры.
- Всегда следуйте инструкциям производителя относительно допустимой продолжительности хранения замороженных продуктов. Не превышайте рекомендуемое время хранения продуктов.
 - Отметьте дату хранения, допустимую продолжительность хранения и название продукта на упаковке, чтобы не допустить превышения срока хранения.
- В случае отключения электроэнергии позвоните поставщику электроэнергии и уточните, как долго это будет продолжаться.
 - При отключенном электропитании следует избегать открывания дверей прибора.
 - Когда электроэнергия будет вновь включена, проверьте продукты питания на предмет порчи.
 - Если отключение электроэнергии длится долго, особенно в летние месяцы, соблюдайте следующие рекомендации:
 - Не кладите дополнительные продукты в устройство в период отключения электроэнергии.

- Если объявлено об отключении электроэнергии и ожидается, что оно продлится более 10 часов, приготовьте немного льда и положите его в контейнер на верхнюю полку холодильника.

- Из-за повышения температуры в устройстве при отключении электроэнергии или других неполадках сокращается срок хранения продуктов и ухудшится их качество. При необходимости переработайте размороженные продукты и снова заморозьте их после приготовления.

непосредственно на полках морозильной камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вставьте льдогенератор в нужном положении.

Максимальная мощность заморозки морозильной камеры

- Для максимальной мощности заморозки установите самую низкую температуру морозильной камеры.
- Режим **Express Freeze** позволяет использовать морозильную камеру на максимальной мощности замораживания. Замораживание обычно занимает около 24 часов, после чего эта функция автоматически отключается.
- Режим **Express Freeze** необходимо включить при помещении свежих продуктов в морозильную камеру.
- Чтобы быстро заморозить продукты, храните их в центральной части верхнего отсека. Продукты быстрее всего замерзают в этой зоне.
- Для обеспечения лучшей циркуляции воздуха установите все внутренние элементы, такие как лотки в дверце, контейнеры и полки.

Замораживание максимального количества продуктов

Если необходимо заморозить большое количество продуктов, выньте льдогенератор из устройства и разместите продукты


18 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Характеристики прибора

Внешний вид или состав компонентов прибора могут отличаться в разных моделях.

Внешнее и внутреннее оборудование

*1 Данная функция доступна только на некоторых моделях.

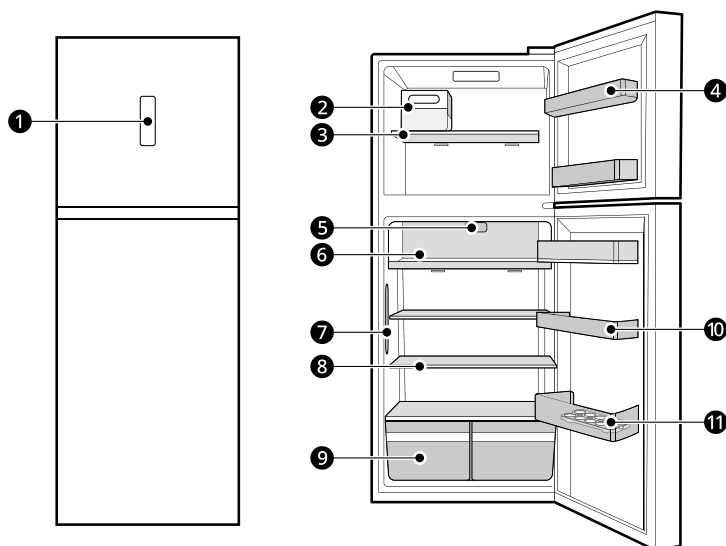

1 Панель управления*1

Позволяет устанавливать температуру в холодильнике и в морозильной камере.

2 Льдогенератор*1

Здесь вручную производится и хранится лед.

3 Полка морозильника

Предназначена для хранения замороженных продуктов, например мяса, рыбы и мороженого.

4 Дверной отсек для замороженных продуктов

Предназначен для хранения небольших замороженных продуктов. Не храните в нем мороженое или продукты длительное время.

5 Воздушный фильтр

Уменьшает запах внутри отсека холодильника.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не разбирайте воздушный фильтр. Если вы хотите заменить его, обратитесь в клиентский информационный центр LG Electronics.

6 Зона свежести

Здесь хранятся продукты при более низкой температуре, чем температура в обычной части холодильника.

7 Охлаждение двери

Холодный воздух поступает для охлаждения дверного отсека.

8 Полки холодильника

Предназначены для хранения охлажденных и свежих продуктов.

Храните продукты с высоким содержанием влаги в передней части полки.

Высоту полки можно отрегулировать, вставив ее в другой паз.

9 Ящик холодильника

Предназначен для хранения фруктов и овощей.

10 Лоток в дверце холодильника

Предназначен для хранения охлажденных продуктов в небольших пакетах, напитков или контейнеров с соусами.

11 Съёмный лоток для яиц

Используется для хранения яиц.

- Вы можете переместить его и установить в любом удобном положении. Однако не используйте его как корзину для льда и не кладите на полку в верхней части холодильника или на ящик для овощей.

20 ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Панель управления

Фактически панель управления у разных моделей может отличаться.

Панель управления и функции

*1 Данная панель управления доступна только на некоторых моделях.

Панель управления: на двери морозильной камеры

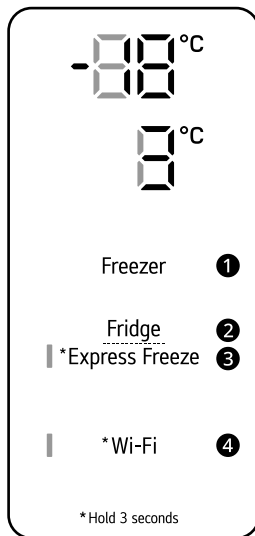

❶ Freezer

Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы выбрать желаемую температуру от -23 до -15 °C.

- Начальная температура морозильной камеры составляет -18 °C.

❷ Fridge

Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы выбрать желаемую температуру от 1 до 7 °C.

- Начальная температура холодильника составляет 3 °C.

❸ Express Freeze

Данная функция обеспечивает быструю заморозку большого количества льда или продуктов.

- Данная функция включается и отключается после каждого 3-секундного нажатия кнопки.
- Данная функция автоматически отключается по истечении определенного количества времени.

❹ Wi-Fi

Кнопка позволяет прибору подключиться к домашней беспроводной сети Wi-Fi. О первоначальной настройке устройства **LG ThinQ** см. «Интеллектуальные функции».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для экономии энергии панель управления выключается автоматически.
- Случайное прикосновение к панели управления в процессе ее очистки может привести к срабатыванию одной из кнопок.
- Фактическая температура внутри устройства может отличаться в зависимости от состояния продуктов, поскольку отображаемая заданная температура является целевой, а не фактической температурой внутри устройства.
- Для оптимального хранения продуктов рекомендуется увеличить или уменьшить значение температуры по умолчанию на 1 °C.


Лоток для льда

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

**Использование
льдогенератора**

Здесь вручную производится лед.


- 1 Вытяните лоток для льда из
льдогенератора.

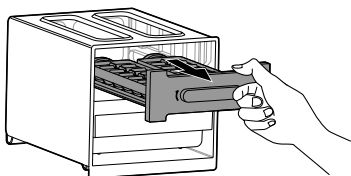

- 2 Заполните лоток для льда водой.

- 3 Возьмите лоток для льда и толкайте его
назад в исходное положение.

- 4 Возьмитесь за ручку лотка для льда и
поверните ее по часовой стрелке для
освобождения кубиков льда.

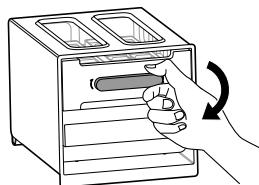

- 5 Возьмитесь за ручку ведерка для льда и
потяните на себя.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Используйте только питьевую воду.


⚠ ВНИМАНИЕ!

- Будьте осторожны: постарайтесь не пролить воду во время проталкивания лотка для льда.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при скручивании лотка для льда, в противном случае он может сломаться.
- Если часто открывать и закрывать морозильную камеру, вода будет замерзать дольше.

22 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для повышения устойчивости закрепите льдогенератор на полке морозильной камеры. После этого его можно перемещать влево или вправо для удобного размещения.

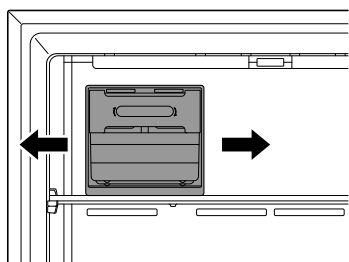


- Если льдогенератор не используется, его можно демонтировать, чтобы увеличить полезное пространство морозильного отделения.
- В случае переполнения лотка лед может быть сложно выгрузить из него, поскольку кубики льда могут примерзнуть друг к другу.
- Лед можно легко извлечь, полив воду на лоток для льда.

Ящик холодильника

Снятие и установка на место овощного контейнера

- 1 Извлеките содержимое ящика. Удерживайте ящик для овощей за ручку и аккуратно выдвиньте его до конца.

- 2 Поднимите ящик для овощей и вытяните его наружу.

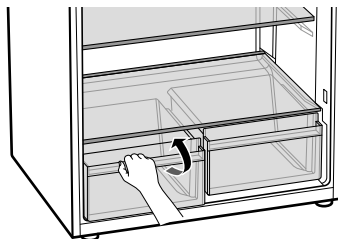

- 3 Выполните установку овощного контейнера в порядке, обратном порядку извлечения.


⚠ ВНИМАНИЕ!

- Во избежание получения травм удалите все продукты из холодильника.

Лоток в дверце

Извлечение/установка лотка дверцы на место

- 1 Удерживая лоток за боковые стенки, приподнимите его и извлеките из дверцы холодильника.

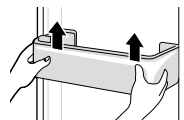


- 2 Выполните установку лотка дверцы в порядке, обратном порядку извлечения.

Полка

Извлечение/установка полки на место


- 1 Держите обе стороны полки. Поднимите полку и снимите ее, потянув на себя.

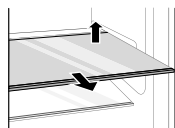

- 2 При установке сдвигайте полку внутрь до тех пор, пока она не встанет по месту в рамке.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не кладите продукты питания на указанную область ❶ нижней полки. Дверь холодильника может закрыться не полностью.

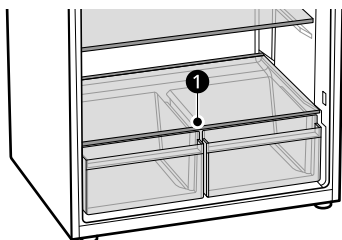

24 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ

Данная функция доступна только на моделях с Wi-Fi.

Приложение **LG ThinQ** позволяет управлять данным прибором с помощью смартфона.

Функции приложения LG ThinQ

Подключайтесь к прибору со смартфона при помощи удобных интеллектуальных функций.

Smart Diagnosis

- Если у вас возникли проблемы при использовании прибора, функция Smart Diagnosis поможет вам выявить ее причину.

Настройки

- Позволяет задавать различные параметры на приборе и в приложении.


ПРИМЕЧАНИЕ

- В следующих случаях необходимо обновить сетевую информацию для каждого устройства в приложении **LG ThinQ** в меню **Карты устройства > Настройки > Изменить сеть**.
 - беспроводной маршрутизатор изменен
 - пароль беспроводного маршрутизатора изменен
 - поставщик интернет-услуг изменен
- В целях улучшения продукта в приложение могут вноситься изменения без предварительного уведомления пользователя.
- Характеристики могут меняться в зависимости от модели.

Установка приложения LG ThinQ и подключение устройства LG

Модели с QR-кодом

Отсканируйте QR-код на устройстве с помощью камеры или приложения для считывания QR-кодов на смартфоне.

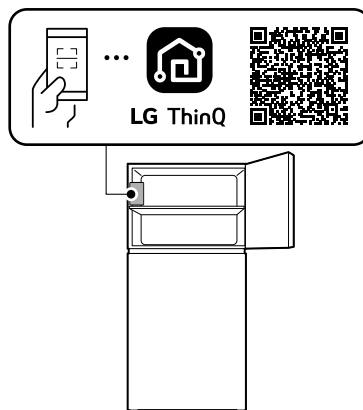

Модели без QR-кода

- 1 Найдите приложение **LG ThinQ** в Google Play Store или Apple App Store и установите его на смартфон.
- 2 Запустите приложение **LG ThinQ** и войдите в систему под имеющейся учетной записью или создайте новую учетную запись LG.
- 3 Нажмите кнопку добавления (+) в приложении **LG ThinQ** для подключения устройства LG. Следуйте инструкциям в приложении для завершения процесса.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы проверить Wi-Fi соединение, убедитесь, что индикатор Wi-Fi на панели управления светится.

- Прибор поддерживает только сети Wi-Fi 2.4 ГГц. Чтобы проверить частоту вашей сети, обратитесь к поставщику услуг Интернет или см. инструкции к беспроводному маршрутизатору.
- Приложение **LG ThinQ** не предназначено для решения проблем с подключением к сети, а также неполадками и ошибками, вызванными сетевым подключением.
- Окружающая беспроводная среда может замедлить работу беспроводной сети.
- Если расстояние между устройством и беспроводным маршрутизатором слишком большое, сигнал ослабевает. Подключение может занять много времени или возможен сбой установки.
- Если возникли какие-либо проблемы при подключении прибора к сети Wi-Fi, это может быть вызвано тем, что прибор находится слишком далеко от маршрутизатора. Приобретите ретранслятор (усилитель сигнала) Wi-Fi, чтобы улучшить сигнал Wi-Fi.
- В зависимости от Интернет-провайдера с сетевым соединением могут возникать те или иные проблемы.
- Подключение Wi-Fi может быть не установлено или прервано из-за особенностей домашней сети.
- Устройство может не подключиться из-за проблем с беспроводной передачей сигнала. Отключите устройство от сети и подождите примерно минуту перед тем, как повторить попытку.
- Если на вашем беспроводном маршрутизаторе включен брандмауэр, отключите брандмауэр или добавьте к нему исключение.
- Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы)
- Пользовательский интерфейс смартфона (ПИ) может отличаться в зависимости от операционной системы (ОС) и производителя.
- Если протокол безопасности маршрутизатора настроен на **WEP**, возможен сбой настройки сети. Измените его на другой протокол безопасности (рекомендуется **WPA2**) и снова подключите устройство.

- Для отключения функции Wi-Fi нажмите и удерживайте кнопку **Wi-Fi** в течение 3 секунд. Индикатор Wi-Fi погаснет.
- Чтобы повторно подключить устройство или добавить другого пользователя, нажмите и удерживайте кнопку **Wi-Fi** в течение 3 секунд, чтобы временно отключить функцию. Запустите приложение **LG ThinQ** и следуйте инструкциям в приложении для подключения устройства.

Технические характеристики радиооборудования

Тип	Диапазон рабочих частот	Выходная мощность (макс.)
Беспроводная ЛВС	2400 Мгц - 2483.5 МГц	< 100 мВт
Bluetooth ^{*1}		

^{*1} Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Версия ПО беспроводной функции: V 1.0

Пользователю: это устройство следует устанавливать на расстоянии не менее 20 см от прибора.

Для оборудования, подпадающего под действие Технического регламента радиооборудования

Настоящим LG Electronics заявляет, что тип радиооборудования соответствует Техническому регламенту радиооборудования.

Полный текст декларации соответствия доступен по следующему интернет-адресу:

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

26 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код в соответствии с лицензиями GPL, LGPL, MPL и другими лицензиями с открытым исходным кодом, которые обязаны раскрывать исходный код, содержащийся в этом изделии, и получить доступ ко всем указанным условиям лицензии, уведомлениям об авторских правах и другим соответствующим документам, пожалуйста, посетите веб-сайт <https://opensource.lge.com>.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты opensource@lge.com.

Это предложение действительно для всех, кто получает эту информацию, в течение трех лет после нашей последней поставки этого изделия.

Smart Diagnosis

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Данная функция служит для поиска и решения проблем с вашим прибором.

ПРИМЕЧАНИЕ

- По причинам, не связанным с LGE, служба может не работать из-за внешних факторов, таких как, например, недоступность Wi-Fi, сбой соединения Wi-Fi, политика используемого магазина приложений или недоступность приложения.
- Функция может подвергаться изменениям без предварительного уведомления и может быть реализована по-разному в зависимости от местоположения пользователя.

Использование функции LG ThinQ для выявления неисправностей

Если с вашим прибором, поддерживающим Wi-Fi, возникла проблема, он может передать данные о неисправности на смартфон через приложение **LG ThinQ**.

- Запустите приложение **LG ThinQ** и выберите функцию **Smart Diagnosis** в открывшемся меню. Следуйте инструкциям в приложении **LG ThinQ**.

Использование звуковой диагностики для выявления неисправностей

Чтобы использовать функцию звуковой диагностики, следуйте инструкциям, приведенным ниже.

- Запустите приложение **LG ThinQ** и выберите функцию **Smart Diagnosis** в открывшемся меню. Следуйте инструкциям по выполнению звуковой диагностики в приложении **LG ThinQ**.


1 Откройте дверцу холодильника.

2 Закройте и откройте дверцу холодильника 5 раз в течение 8 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы не закроете и не откроете дверь 5 раз в течение 8 секунд, время будет сброшено. После этого потребуются снова закрыть и открыть дверцу 5 раз.

- 3** Если звуковой сигнал звучит 4 раза, откройте дверцу морозильной камеры и поднесите телефон к отверстию динамика.

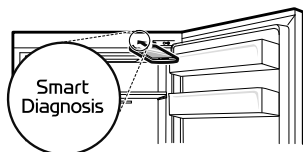

- 4** После окончания передачи данных данные о неисправности будут отображены в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не перемещайте телефон в процессе передачи.

28 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка

Общие рекомендации по очистке

- Выполнение ручного размораживания, технического обслуживания или очистки прибора во время хранения продуктов в морозильной камере могут повысить температуру продуктов и сократить срок их хранения.
- Регулярно проводите очистку всех поверхностей, которые могут контактировать с продуктами.
- При чистке внутри или снаружи прибора не протирайте грубой щеткой, зубной пастой или горючими материалами. Не используйте чистящие средства, содержащие горючие вещества. Они могут вызвать обесцвечивание или повреждение прибора.
 - Горючие вещества: спирт (этанол, метанол, изопропиловый спирт, изобутиловый спирт и т. д.), растворитель, отбеливатель, бензол, воспламеняемые жидкости, абразив и т. д.
- После очистки проверьте кабель питания на предмет повреждений.

Очистка наружной части

- При очистке наружных вентиляционных отверстий прибора при помощи пылесоса необходимо отсоединить кабель электропитания от розетки во избежание статического разряда, который может вывести из строя электронное оборудование или стать причиной поражения электрическим током. Рекомендуется регулярно очищать задние и боковые вентиляционные крышки для поддержания стабильной и экономичной работы прибора.
- Поддерживайте чистоту вентиляционных отверстий на наружной поверхности прибора. Блокировка вентиляционных отверстий может привести к возгоранию или повреждению прибора.

- Для очистки наружной поверхности прибора используйте губку или мягкую ткань и теплую воду с мягким моющим средством. Не используйте абразивы или агрессивные моющие средства. Вытрите насухо мягкой тканью. Не используйте загрязненную ткань для очистки дверей из нержавеющей стали. Всегда используйте специально отведенную для этого ткань и протирайте по направлению волокон. Это позволит уменьшить загрязнение и потускнение поверхности.

Очистка внутренней части


- Перед снятием полки или ящика из внутренней части устройства извлеките все хранившиеся там продукты во избежание получения травм или повреждения устройства. В противном случае вес хранящихся продуктов может стать причиной травм.
- Снимите полки и ящики, промойте их водой с мягким моющим средством, а затем дайте им полностью высохнуть перед обратной установкой.
- Регулярно протирайте дверные прокладки и уплотнители водой с мягким моющим средством.
- Необходимо удалять пролитые продукты и пятна с лотков в дверце, поскольку их наличие может негативно сказаться на качестве хранения продуктов или даже привести к повреждению лотков.
- Запрещается мыть полки, дверные лотки или ящики в посудомоечной машине или в горячей воде. Эти детали могут деформироваться, а стекло может треснуть под воздействием высокой температуры.
- Автоматическая система размораживания в приборе предотвращает обледенение в нормальных условиях эксплуатации. Пользователям не нужно размораживать его вручную.

Очистка крышки конденсатора

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Для очистки крышки конденсатора и вентиляционных отверстий используйте пылесос с щеткой. Не снимайте панель, закрывающую змеевик конденсатора.

Рекомендуется делать это каждые 12 месяцев для поддержания исправного состояния устройства.

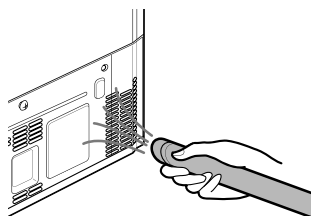

30 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр

Охлаждение

Признаки	Возможная причина и решение
Охлаждение или заморозка продуктов не происходит.	Имели ли место перебои электропитания? • Проверьте, подается ли электропитание на другие устройства.
	Машина выключена из розетки. • Правильно вставьте вилку в розетку.
	Возможно, в вашем доме перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель. Или же прибор подключен к розетке ВКЗЗ (выключатель системы короткого замыкания на землю), и сработал автоматический выключатель розетки. • Проверьте главный распределительный щит и замените предохранитель или снова включите автоматический выключатель. Запрещается увеличивать емкость предохранителя. Если проблема связана с перегрузкой цепи, обратитесь к квалифицированному электрику. • Снова включите автоматический выключатель на ВКЗЗ. Если проблему не удастся устранить, обратитесь к электрику.
Плохой уровень охлаждения или заморозки продуктов.	Установлена ли температура холодильника или морозильной камеры в режим минимального охлаждения? • Установите режим температуры холодильника или морозильной камеры на более холодное значение.
	Подвергается ли устройство воздействию прямых солнечных лучей или находится ли оно вблизи объектов, излучающих тепло, таких как, например, плита для приготовления пищи или обогреватель? • Проверьте место установки устройства и установите устройство в другое место вдали от излучающих тепло объектов.
	Помещали ли вы горячие продукты питания в холодильник без предварительного охлаждения? • Охлаждайте горячую пищу перед тем, как поместить в холодильный или морозильный отсек.
	Не перегружен ли холодильник продуктами? • Обеспечьте наличие достаточного свободного пространства между продуктами.
	Полностью ли закрыты дверцы устройства? • Полностью закройте дверцу и убедитесь в том, что хранящиеся продукты питания не мешают закрытию двери.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 31

РУССКИЙ

Признаки	Возможная причина и решение
Плохой уровень охлаждения или заморозки продуктов.	Достаточно ли свободного пространства вокруг устройства? Измените место установки таким образом, чтобы обеспечить достаточное пространство вокруг устройства.
Внутри устройства присутствует неприятный запах.	Установлен ли режим Warm (Слабое охлаждение) холодильника или морозильной камеры? Установите режим температуры холодильника или морозильной камеры на более холодное значение.
	Хранили ли вы продукты с резким запахом? Храните продукты с резким запахом в герметичных контейнерах.
	Овощи или фрукты в контейнере могли испортиться. Избавьтесь от испорченных овощей и очистите овощной контейнер. Не храните овощи в овощном контейнере слишком долго.

Конденсат и иней

Признаки	Возможная причина и решение
Конденсат внутри устройства или на дне крышки овощного контейнера.	Помещали ли вы горячие продукты питания в холодильник без предварительного охлаждения? Охладите горячую еду перед тем, как класть в холодильник или морозильник.
	Дверца устройства была оставлена открытой? Несмотря на то что конденсат испарится вскоре после закрытия дверцы устройства, можно удалить его куском сухой ткани.
	Открывали ли вы дверцы устройства слишком часто? Конденсат может образовываться вследствие разницы температуры внутри устройства и снаружи. Удалите влагу куском сухой ткани и не открывайте дверцы слишком часто.
	Клали ли вы теплые или влажные продукты внутрь устройства без упаковки их в герметичные контейнеры? Храните продукты в закрытых или герметичных контейнерах.
В морозильном отсеке образовался иней.	Возможно, дверца неплотно закрыта. Следите за тем, чтобы продукты питания внутри холодильника не препятствовали закрытию дверцы, обязательно проверяйте, плотно ли закрыта дверца.
	Помещали ли вы горячие продукты питания в холодильник без предварительного охлаждения? Охлаждайте горячую пищу перед тем, как поместить в холодильный или морозильный отсек.

32 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки	Возможная причина и решение
В морозильном отсеке образовался иней.	Подача или выпуск воздуха из морозильного отсека затруднены? Следите за тем, чтобы отверстия для забора и выпуска воздуха не были засорены, чтобы обеспечивать циркуляцию воздуха внутри устройства.
	Морозильный отсек переполнен? Обеспечьте наличие свободного пространства между продуктами.
Образование инея или конденсата внутри или снаружи устройства.	Часто ли вы открывали и закрывали дверцу устройства? Дверца устройства закрыта не полностью? Иней или конденсат могут формироваться при проникновении в устройство наружного воздуха. Не открывайте дверцы слишком часто.
	Высокая ли влажность в месте установки? Конденсат может появляться на наружных деталях устройства, если в месте установки слишком высокая влажность или при большом количестве осадков. Удалите влагу куском сухой ткани.
Боковая или передняя стенки устройства теплые.	Эти участки устройства оснащены противоконденсатными трубками для уменьшения количества конденсата вокруг дверцы. Трубка отвода тепла для предотвращения возникновения конденсата установлена в передней и боковой частях устройства. Сразу после установки или в течение летних месяцев она может довольно сильно нагреваться. Можете быть уверены, это не является признаком неисправности.
Вода внутри или снаружи устройства.	Не происходит ли утечка воды вблизи устройства? Проверьте, не происходит ли утечки воды из-под раковины или из другого места.
	Имеется ли на дне устройства вода? Проверьте, появляется ли вода из-за оттаивания продуктов, повреждения или поломки контейнера в результате падения.

Детали и характеристики

Признаки	Возможная причина и решение
Дверца холодильника неплотно закрыта.	Наклонено ли устройство вперед? Отрегулируйте переднюю ножку, чтобы слегка поднять лицевую сторону устройства.
	Были ли полки установлены должным образом? Измените положение полок при необходимости.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 33

РУССКИЙ

Признаки	Возможная причина и решение
Дверца холодильника неплотно закрыта.	Закрывали ли вы дверцу с приложением излишнего усилия? Если закрывать дверцу слишком быстро или прикладывать для ее закрытия слишком большое усилие, дверца может оставаться открытой в течение короткого промежутка времени перед закрытием. Старайтесь не хлопнуть дверцей при закрытии. Закрывайте дверцу, не прикладывая большого усилия.
Дверца устройства открывается со значительным усилием.	Вы открывали дверь сразу же после ее закрытия? Если попытаться открыть дверцу устройства в течение одной минуты после закрывания, возможны трудности в связи с давлением внутри устройства. Попробуйте открыть дверцу устройства через несколько минут, после стабилизации уровня давления внутри устройства.
Лампа внутреннего освещения устройства не работает.	Неисправность лампы Закройте дверцу и снова откройте. Если лампа не загорается, обратитесь в центр поддержки клиентов LG Electronics. Не пытайтесь самостоятельно извлечь лампу.

Шумы

Признаки	Возможная причина и решение
Устройство работает шумно и издает странные звуки.	Устройство установлено на непрочной поверхности или не было выровнено должным образом? Установите устройство на ровный прочный пол.
	Касается ли задняя стенка устройства стены? Выберите место установки так, чтобы обеспечить достаточное свободное пространство вокруг устройства.
	Находятся ли за устройством какие-либо предметы? Удалите предметы, лежащие за устройством.
	Расположен ли какой-либо предмет на устройстве? Снимите все предметы, расположенные на устройстве.
Щелкающие звуки	Процесс управления оттаиванием может сопровождаться щелчками при автоматическом запуске и завершении процесса оттаивания. Работа терморегулятора (или устройства управления холодильником на некоторых моделях) также сопровождается щелчками при включении и отключении. Устройство исправно.
Дребезжание	Устройство не установлено на полу ровно. Пол слабый или неровный или необходимо выровнять регулируемые ножки.

34 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки	Возможная причина и решение
Дребезжание	Устройство с компрессором было перемещено во время эксплуатации. • Нормальная работа. Если компрессор не перестанет дребезжать через три минуты, отключите и снова включите питание устройства.
Свистящие звуки	Электродвигатель вентилятора испарителя обеспечивает циркуляцию воздуха в холодильнике и морозильной камере. • Устройство исправно.
	Воздух отводится из конденсатора при помощи вентилятора конденсатора. • Устройство исправно.
Журчащие звуки	Поток хладагента через систему охлаждения. • Устройство исправно.
Хлопающие звуки	Сжатие и расширение внутренних стенок вследствие изменения температуры. • Устройство исправно.
Вибрация	Если боковые или задняя стенка устройства касаются стены помещения или стенок шкафа, это может стать причиной шумов даже при нормальном уровне вибрации. • Для предотвращения шума убедитесь в том, что боковые стороны и задняя стенка устройства не соприкасаются со стеной помещения или стенками шкафа.

Wi-Fi

Признаки	Возможная причина и решение
Ваш домашний прибор и смартфон не подключены к сети Wi-Fi.	Пароль для сети Wi-Fi, к которой вы пытаетесь подключиться, неправильный. • Найдите сеть Wi-Fi, подключенную к вашему смартфону, и удалите ее, потом зарегистрируйте свое устройство в приложении LG ThinQ.
	Передача мобильных данных для вашего смартфона включена. • Выключите функцию Мобильные данные своего смартфона и зарегистрируйте устройство, используя сеть Wi-Fi.
	Имя беспроводной сети (SSID) настроено неправильно. • Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы)

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 35

Признаки	Возможная причина и решение
Ваш домашний прибор и смартфон не подключены к сети Wi-Fi.	Частота маршрутизатора не 2.4 ГГц. Поддерживается только частота маршрутизатора 2.4 ГГц. Настройте беспроводной маршрутизатор на 2.4 ГГц и подключите прибор к беспроводному маршрутизатору. Чтобы проверить частоту маршрутизатора, обратитесь к своему поставщику Интернет-услуг или производителю маршрутизатора.
	Расстояние между прибором и маршрутизатором слишком большое. Если расстояние между прибором и маршрутизатором слишком большое, сигнал может быть слабым и подключение может не настраиваться правильно. Измените место нахождения маршрутизатора, чтобы он находился ближе к прибору.

РУССКИЙ

Информация

Поддержка



Вы можете увидеть информацию о месяце и году выпуска на этикетке продукта внутри холодильника.

Модель	LTB842PFBQ
Производитель	LG Electronics Inc. Адрес: 170, Seongsanpaechong-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, 51533, Korea, Republic of (Республика Корея)
Завод	Starion Sungchull Manufacturing Co. Ltd. Адрес: 29, Сеонсанпечхон-ро, район Сеонсан-гу, г. Чханвон, провинция Кёнсан-Намдо, 51575, Республика Корея
Торговое название	LGEGF Адрес: GF-Jebel Ali Main Warehouse, Jebel Ali Free Zone, P.O. Box : 61445 Dubai, UAE (ОАЭ)

Транспортировка

Изделие транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

- Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.
- Запрещается подвергать изделие ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

36 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Хранение

Не храните устройство вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов).

Реализация

Продажа продукции осуществляется в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством страны, на территории которой она реализуется.

Утилизация

Старые электронные изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Использованное оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.

Для получения более подробной информации об утилизации старого оборудования, пожалуйста, обратитесь в соответствующие городские службы, пункты утилизации или в магазин, где был приобретен данный продукт.



დაასკანირეთ QR კოდი
სახელმძღვანელოს სანახავად.



მომხმარებლის სახელმძღვანელო მაცივარ-საყინულე



სანამ დაამონტაჟებთ, ყურადღებით წაიკითხეთ ეს ინსტრუქცია. ეს გაამარტივებს მონტაჟს და უზრუნველყოფს პროდუქტის სწორს და უსაფრთხო დამონტაჟებას. შემდგომი მიმართვისთვის, დამონტაჟების შემდგომ, შეინახეთ ეს ინსტრუქციები უშუალოდ ხელსაწყოთან ახლოს.

ქართული

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

სარჩევი

ეს სახელმძღვანელო შეიძლება
შეიცავდეს სურათებს ან კონტენტს,
რომელიც განსხვავდება თქვენს მიერ
შეძენილი მოდელისგან.

ეს სახელმძღვანელო ექვემდებარება
გადახედვას მწარმოებლის მიერ.

უსაფრთხოების ინსტრუქცია

გამოყენებამდე წაიკითხეთ ყველა ინსტრუქცია	3
გაფრთხილება	3
ფრთხილად	10

მონტაჟი

დამონტაჟებამდე	13
მანქანის გასწორება	13
კვების წყაროს გათიშვა	14
მოწყობილობის მოძრაობა რელოკაციისთვის	14

ფუნქციონირება

გამოყენებამდე	16
პროდუქტის მახასიათებლები	19
მართვის პანელი	21
ყინულის წარმომქმნელი	22
მაცივრის უჯრა	23
კარის კალათა	23
თარო	24

ჭკვიანური ფუნქციები

LG ThinQ აპლიკაცია	25
Smart Diagnosis (ჭკვიანი დიაგნოზი)	27

მოვლა-პატრონობა

გაწმენდა	29
----------------	----

ხარვეზების აღმოფხვრა

ტექ. სამსახურის გამოძახებამდე	31
ინფორმაცია	36

უსაფრთხოების ინსტრუქცია

გამოყენებამდე წაიკითხეთ ყველა ინსტრუქცია

უსაფრთხოების შემდეგი სახელმძღვანელო მითითებები მიზნად ისახავს გაუთვალისწინებელი რისკების ან მოწყობილობის სახიფათო ან არასწორი მუშაობის შედეგად დაზიანების თავიდან აცილებას. სახელმძღვანელო მითითებები იყოფა თავებად: „გაფრთხილება“ და „ფრთხილად“, როგორც ქვემოთ არის აღწერილი.

კართული

უსაფრთხოების შეტყობინებები



ამ სიმბოლოს მითითება აუწყებს რისკის გამომწვევს საგნებსა და ოპერაციებს. ნაწილი ამ სიმბოლოთი წაიკითხეთ ყურადღებით და მიჰყევით მითითებებს, რათა თავიდან იქნას აცილებული რისკი.



გაფრთხილება

ეს მიუთითებს, რომ ინსტრუქციის შეუსრულებლობამ, შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის სხეულის სერიოზული დაზიანება, ან სიკვდილი.



ფრთხილად

ეს მიუთითებს, რომ ინსტრუქციის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს მცირე დაზიანება ან პროდუქტის ზიანი.

გაფრთხილება

⚠ ყურადღება

- ამ პროდუქტის გამოყენების დროს აფეთქების, ხანძრის, ფატალური შემთხვევის, ელექტროშოკის, დაზიანების ან დამწვრობის რისკის ასარიდებლად მიიღეთ ძირითადი ზომები, როგორიცაა:

4 უსაფრთხოების ინსტრუქცია

ტექნიკური უსაფრთხოება

- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი შეზღუდული ფიზიკური, შეგრძნებისა თუ გონებრივი შესაძლებლობების (მათ შორის ბავშვების), ასევე გამოცდილებისა და ცოდნის ნაკლებობის მქონე პირების მიერ გამოყენებისთვის, თუ ისინი არ იქნებიან მეთვალყურეობის ქვეშ ან არ მიეცემათ ინსტრუქცია მოწყობილობის გამოყენებასთან დაკავშირებით, მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ. ბავშვებს უნდა გაუწიონ მეთვალყურეობა, რათა მათ არ ითამაშონ ამ მოწყობილობით.
- ეს მოწყობილობა განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო და მსგავს პირობებში გამოყენებისთვის, როგორიცაა:
 - სამზარეულოს პერსონალის სივრცეები მაღაზიებში, ოფისებსა და სხვა სამუშაო გარემოში;
 - გლეხების საცხოვრებელ სახლებსა და სასტუმროებში, მოტელებსა და საცხოვრებელი ტიპის სხვა გარემოში, კლიენტების მიერ;
 - ღამის გასათევისა და საუზმის ტიპის გარემოში;
 - სურსათის მიწოდებისა და მსგავს საბითუმო ობიექტებზე.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ისეთ პორტატულ და მობილურ დანადგარებში გამოსაყენებლად, როგორიცაა საზღვაო ხომალდები ან ავტოფურგონები, სადაც ის ფუნქციონირების დროს იმოძრაავს.



ეს სიმბოლო გაფრთხილებთ აალებადი მასალების შესახებ, რომელიც შესაძლოა მოუფრთხილებლობის შემთხვევაში ააღდეს და ხანძარი განაპირობოს.

- ეს აპარატი შეიცავს მცირე რაოდენობით იზობუტან გასაცივებელ საშუალებას (R600a), მაგრამ ის ასევე არის საწვავი. როცა ხდება აპარატის ტრანსპორტირება და დამონტაჟება, უნდა მოხდეს გაფრთხილება იმის უზრუნველსაყოფად, რომ არ მოხდეს მაცივარების მიკროსქემის ნაწილების დაზიანება.
- დანადგარში გამოყენებული მაცივარი და საიზოლაციო აირი განკარგვის სპეციალურ პროცედურებს მოითხოვს. გაიარეთ

- კონსულტაცია მომსახურების აგენტთან ან ასეთივე კვალიფიციურ პირთან, მათ უტილიზაციამდე.
- არ დააზიანოთ მაცივრის კონტური.
 - თუ ელექტროენერგიის კაბელი დაზიანებულია ან შტეფსელის როზეტი მოშვებულია, ის უნდა შეიცვალოს. არ გამოიყენოთ ელექტროენერგიის კაბელი და დაუკავშირდით უფლებამოსილ სერვის ცენტრს, რათა თავიდან აიცილოთ საშიშროება.
 - დანადგარის უკანა მხარეს ნუ განათავსებთ მრავლობით პორტატულ შტეფსელებს ან პორტატულ ენერგო მომწოდებლებს.
 - უსაფრთხოდ შეაერთეთ გამორთული კვების კაბელი პორტატულ შტეფსელში, ტენის და მტვრის მთლიანად ამოღების შემდეგ.
 - არასოდეს გამორთოთ დანადგარი კვების კაბელის გამოქაჩვით. ყოველთვის მჭიდროდ უნდა დაიჭიროთ კვების კაბელი და გამოქაჩოთ პირდაპირ პორტატული შტეფსელიდან.
 - შეინარჩუნეთ სავენტილაციო ღიობები დანადგარის შიგთავსში ან ჩაშენებულ სტრუქტურაში, დაბრკოლების გარეშე.
 - ამ დანადგარში არ შეინახოთ ასაფეთქებელი ნივთიერებები, როგორიცაა აეროზოლის ქილები აალებადი დენით.
 - არ დახაროთ დანადგარი, რომ მიაწვეთ ან გაქაჩოთ იგი, ტრანსპორტირების დროს.
 - დანადგარის განთავსებისას, დარწმუნდით, რომ კვების სადენი არ არის მოჭეჭყილი ან დაზიანებული.
 - არ გამოიყენოთ მექანიკური მოწყობილობები ან სხვა საშუალებები გაღობის პროცესის დასაჩქარებლად.
 - არ გამოიყენოთ თმის საშრობი დანადგარის შიდა ნაწილის გასაშრობად და არ მოათავსოთ შიგნით სანთელი, სუნის მოსაშორებლად.
 - საკვების შესანახ თაროებზე ნუ გამოიყენებთ სხვა ელექტრულ მოწყობილობებს, გარდა მწარმოებლის მიერ რეკომენდირებული ტიპისა.
 - დარწმუნდით, რომ არ მიგეკროთ სხეულის ნაწილი, როგორიცაა ხელი ან ტერფი, დანადგარის გადაადგილებისას.

6 უსაფრთხოების ინსტრუქცია

- გათიშეთ დენის კაბელი მოწყობილობის ინტერიერის ან ექსტერიერის გაწმენდამდე.
- არ შეასხუროთ წყალი ან აალებადი ნივთიერებები (კბილის პასტა, ალკოჰოლი, გამათხელებელი, ბენზოლი, აალებადი სითხე, აბრაზიული ნივთიერება და ა. შ.), დანადგარის შიდა ან გარეთა ნაწილში, მის გასაწმენდად.
- არ გაწმინდოთ დანადგარი ჯაგრისებით, ქსოვილით ან ღრუბლით, რომელსაც აქვს უხეში ან ლითონის მასალისგან დამზადებული ზედაპირი.
- მხოლოდ LG Electronics სერვის ცენტრის კვალიფიციურმა მომსახურე პერსონალმა უნდა დაშალოს ან შეაკეთოს მოწყობილობა.

ხანძრისა და აალებადი მასალების რისკი

- თუ გაჟონვა გამოვლენილია, მოარიდეთ ღია ცეცხლი ან აალების სხვა წყაროები ოთახს, სადაც მოწყობილობა იყო რამდენიმე წუთის განმავლობაშიც კი. იმისათვის, რომ თავიდან აცილებულ იქნას ჰაერში აალებადი გაზის დაგროვება, ოთახის ზომა, რომელშიც მდებარეობს მოწყობილობა, უნდა შეესაბამებოდეს გამოყენებულ მაცივებელს. ოთახი უნდა იყოს მინიმუმ 1 მ² გამაცივებლის R600a ყოველ 8 გრამზე.
- მიღებიდან გამდინარე მაგრილებელი აგენტი შეიძლება ააღდეს ან აფეთქება გამოიწვიოს.
- თქვენს კონკრეტულ მოწყობილობაში მაგრილებელი აგენტის რაოდენობა ნაჩვენებია მოწყობილობის შიგნით არსებულ საიდენტიფიკაციო ფირფიტაზე.

მონტაჟი

- ამ მოწყობილობის უსაფრთხო ტრანსპორტირება ხორციელდება ორი ან მეტი პირით.
- დაამონტაჟეთ მოწყობილობა მყარ სწორ იატაკზე.
- ნუ დაამონტაჟებთ მოწყობილობას ნესტიან და მტვრიან ადგილას. არ დააყენოთ ან არ შეინახოთ მოწყობილობა ნებისმიერ გარე ფართობზე, ან ნებისმიერ ადგილზე, რომელიც

მოქცეულია ბუნებრივი მოვლენების მოქმედების ქვეშ, როგორიცაა პირდაპირი მზის სხივები, ქარი, წვიმა და ყინვა.

- არ მოათავსოთ მოწყობილობა მზის პირდაპირ შუქზე ან არ განათავსოთ იგი ისეთი გათბობის მოწყობილობებიდან სიახლოვეს, როგორიცაა ღუმელები ან გამათბობლები.
- ფრთხილად იყავით, რომ მონტაჟის დროს არ დააზიანოთ მოწყობილობის უკანა ნაწილი.
- დაამონტაჟეთ მოწყობილობა იმ ადგილას, სადაც ადვილია მოწყობილობის დენის შტეკერის გამორთვა.
- ფრთხილად იყავით, რომ მოწყობილობის კარი არ დავარდეს აწყობის ან დემონტაჟის დროს.
- ფრთხილად იყავით, რომ არ გაჭყლიტოთ, გაანადგუროთ ან არ დააზიანოთ დენის კაბელი მოწყობილობის კარის აწყობის ან დემონტაჟის დროს.
- ფრთხილად იყავით, რომ არ დააზიანოთ დენის შტეკერი ან დაუშვათ მოწყობილობის დაყრდნობა დენის შტეკერზე.
- არ შეცვალოთ ან გააფართოვოთ დენის კაბელი.
- დარწმუნდით, რომ გამოსასვლელი ბუდე სწორად არის დამიწებული და რომ დენის კაბელზე დამიწების წკირი არ იყოს დაზიანებული ან ამოღებული დენის შტეკერიდან. დამიწების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იკითხეთ LG Electronics-ის მომხმარებელთა საინფორმაციო ცენტრში.
- ეს მოწყობილობა აღჭურვილია დენის კაბელით, რომელსაც აქვს აღჭურვილობის დამიწების კონდუქტორი და დამიწების მქონე დენის შტეკერი. დენის შტეკერი უნდა იყოს ჩართული შესაბამის გამოსასვლელ ბუდეში, რომელიც დამონტაჟებულია და დამიწებულია ყველა ადგილობრივი კოდექსისა და რეგულაციების შესაბამისად.
- არასოდეს ჩართოთ მოწყობილობა, რომელსაც აქვს დაზიანების ნიშნები. თუ ეჭვი გეპარებათ, მიმართეთ თქვენს დილერს.
- ყველა შეფუთვის მასალა (როგორიცაა პლასტიკური ჩანთები და პენოპლასტი) მოაშორეთ ბავშვებს. შეფუთვის მასალებმა შეიძლება გამოიწვიონ სულის ხუთვა.

8 უსაფრთხოების ინსტრუქცია

- არ შეაერთოთ მოწყობილობა მრავალროზეტიან ადაპტერში, რომელსაც არ აქვს დენის კაბელი (დამონტაჟებული).
- მოწყობილობა უნდა იყოს დაკავშირებული სპეციალურ ელექტროგადამცემ ხაზთან, რომელიც ცალკე არის გაყვანილი.
- არ გამოიყენოთ მრავალროზეტიანი განყოფილება, რომელიც არ არის სათანადოდ დამიწებული (პორტატული). ის უნდა შეესაბამებოდეს მოწყობილობის ტექნიკურ მახასიათებლებს და შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ ამ მოწყობილობისთვის.

ფუნქციონირება

- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა ნებისმიერი სხვა მიზნით (სამედიცინო ან ექსპერიმენტული მასალების შენახვა ან გადაზიდვა), გარდა საყოფაცხოვრებო საკვების შენახვისთვის გამოყენებისა.
- თუ წყალი შეაღწევს მოწყობილობის ელექტრო ნაწილებში, გათიშეთ დენის შტეკერი და დაუკავშირდით LG Electronics-ის მომხმარებელთა საინფორმაციო ცენტრს.
- გამორთეთ დენის შტეკერი ძლიერი ჭექა-ქუხილის ან ელვის დროს ან როდესაც ის არ გამოიყენება დიდი ხნის განმავლობაში.
- არ შეეხოთ სადენის კაბელს ან ელექტრო მოწყობილობებს სველი ხელებით.
- ნუ გაჭიმავთ კაბელს ზედმეტად და ნუ მოათავსებთ მძიმე ობიექტის ქვეშ.
- დაუყოვნებლივ გამორთეთ დენის შტეკერი და დაუკავშირდით LG Electronics მომხმარებელთა საინფორმაციო ცენტრს, თუ აღმოაჩენთ მოწყობილობიდან გამოსულ უცნაურ ხმას, სუნს ან კვამლს.
- არ მოათავსოთ ხელები ან მეტალის საგნები ცივი ჰაერის, საფარის ან სითბოს გამათავისუფლებელი ცხაურის უკანა მხარეს.
- არ გამოიყენოთ ზედმეტი ძალა ან ზემოქმედება მოწყობილობის უკანა საფარზე.

- სიფრთხილე გამოიჩინეთ ახლომდებარე ბავშვებთან მიმართებით, როდესაც გახსნით ან დახურავთ მოწყობილობის კარს. კარი შეიძლება შეეჯახოს ბავშვს და გამოიწვიოს დაზიანება.
- არ დაუშვათ ბავშვების გამომწყვდევა მოწყობილობის შიგნით. მოწყობილობის შიგნით დარჩენილი ბავშვი შეიძლება დაიხრჩოს.
- მოწყობილობაში არ მოათავსოთ შინაური ცხოველები.
- არ მოათავსოთ მძიმე ან მყიფე საგნები, სითხით სავსე კონტეინერები, აფეთქებადი სითხეები, აალებადი საგნები (როგორიცაა სანთლები, ნათურები და ა.შ.), ან გათბობის მოწყობილობები (როგორიცაა ღუმელები, გამათბობლები და ა.შ.) მოწყობილობაზე.
- არ მოათავსოთ ელექტრონული მოწყობილობა (როგორიცაა გამათბობელი და მობილური ტელეფონი) მოწყობილობის შიგნით.
- თუ დაფიქსირდა გაზის გაჟონვა (იზობუტანი, პროპანი, ბუნებრივი აირი და ა.შ.), არ შეეხოთ მოწყობილობას ან დენის შტეკერს და დაუყოვნებლივ გაანიავეთ ტერიტორია. ეს მოწყობილობა იყენებს გამაგრებულ გაზს (იზობუტანი, R600a). მიუხედავად იმისა, რომ ის იყენებს მცირე რაოდენობის გაზს, ის მაინც წვადი გაზია. გაზის გაჟონვამ მოწყობილობის ტრანსპორტირების, მონტაჟის ან ექსპლუატაციის დროს შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, აფეთქება ან დაზიანება, თუ გაჩნდება ნაპერწკლები.
- არ გამოიყენოთ ან შეინახოთ აალებადი ან წვადი ნივთიერებები (ეთერი, ბენზოლი, ალკოჰოლი, ქიმიური, თხევადი გაზი, წვადი სპრეი, ინსექტიციდი, ჰაერის გამაგრებელი, კოსმეტიკა და ა.შ.) მოწყობილობის მახლობლად.
- ფუნქციური მიზნებიდან გამომდინარე ეს მოწყობილობა შეიცავს დამამიწებელ სადენს.
- მხოლოდ სასმელად ვარგის წყალთან დააკავშირეთ.
 - თუ დაკავშირებულია წყლის მიწოდების სისტემასთან, შეუერთეთ მხოლოდ სასმელი წყლის მიწოდების სისტემას.
- მხოლოდ სასმელად ვარგისი წყლით აავსეთ.

10 უსაფრთხოების ინსტრუქცია

- თუ იყენებთ ყინულის შემქმნელს ან დისპენსერის წყლის ავზს, შეავსეთ იგი მხოლოდ სასმელი წყლით.

ლიკვიდაცია

- მოწყობილობის უტილიზაციისას ამოიღეთ კარის შუასადებები, ხოლო თაროები და კალათები ადგილზე დატოვეთ და შეინახეთ მოწყობილობა ბავშვებისგან მოშორებით.

ფრთხილად

⚠ ფრთხილად

- ამ პროდუქტის გამოყენების დროს ადამიანთა მცირე დაზიანების, ფუნქციონირების ხარვეზების, ან პროდუქციის და საკუთრების დაზიანების რისკის ასარიდებლად მიიღეთ ძირითადი ზომები, როგორიცაა:

მონტაჟი

- შეფუთვის შემდეგ, შეამოწმეთ მოწყობილობა ნებისმიერ დაზიანებაზე, რომელიც შეიძლება დაფიქსირდეს ტრანსპორტირების დროს.
- დაელოდეთ მინიმუმ 3-დან 4 საათამდე, რათა დარწმუნდეთ, რომ გამაგრებული წრედი სრულად მუშაობს.
- ფრთხილად გადაიტანეთ მოწყობილობა მგრძნობიარე იატაკზე, რათა თავიდან აიცილოთ იატაკის დაზიანება.

ფუნქციონირება

- არ შეეხეთ გაყინულ პროდუქტებს ან ლითონის დეტალებს საყინულეში სველი ან ნამიანი ხელებით. ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოყინვა.
- არ მოათავსოთ მინის კონტეინერები, ბოთლები ან ქილა (განსაკუთრებით გაზიანი სასმელების შემცველი) საყინულის განყოფილებაში, თაროებზე ან ყინულის კედროში, რომელიც იყინება დაბალ ტემპერატურაზე. შიგთავსი შეიძლება

გაფართოვდეს გაყინვისას, გახეთქოს კონტეინერი და გამოიწვიოს დაზიანება.

- გამაგრებული მინა მოწყობილობის კარის წინა მხარეს ან თაროები შეიძლება დაზიანდეს ზემოქმედებით. თუ ის გატეხილია, არ შეეხოთ მას ხელებით.
- არ ჩამოეკიდოთ მოწყობილობის კარებზე, სათავსოზე, თაროზე ან არ ახვიდეთ მასზე.
- არ შეინახოთ ზედმეტი რაოდენობის წყლის ბოთლები ან საჭმლის კონტეინერები გვერდითი კარის კალათებზე.
- არ გახსნათ ან დახუროთ მოწყობილობის კარი გადაჭარბებული ძალით.
- თუ მოწყობილობის კარის საკიდი დაზიანებულია ან არასწორად მუშაობს, შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება და დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- მოარიდეთ ცხოველები დენის კაბელს ან წყლის მილს.
- არასოდეს მიირთვათ გაყინული საკვები საყინულე განყოფილებიდან ამოღებისთანავე. არსებობს მოყინვის ან ყინვის ბუშტუკების წარმოქმნის რისკი. პირველადი დახმარება: დაუყოვნებლივ მოათავსეთ დაზიანებული ნაწილი ცივი გამდინარე წყლის ქვეშ. არ მოაცილოთ მყისიერად.
- დარწმუნდით, რომ ხელი ან ფეხი არ გაგეჭდოთ მოწყობილობის კარში ან კარის გალების ან დახურვისას.

მოვლა-პატრონობა

- თუ მოწყობილობას გააჩნია LED ნათურა, რომელსაც არ სჭირდება შეკეთება, არ მოხსნათ მისი თავსახური და თვითონ LED ნათურა არავითარ შემთხვევაში შეკეთების მიზნით. გთხოვთ, დაუკავშირდეთ LG Electronics-ის მომხმარებელთა საინფორმაციო ცენტრს.
- არ გაასუფთაოთ მინის თაროები ან ზედაპირები თბილი წყლით, როდესაც ისინი ცივია. ისინი შეიძლება დაიმსხვრეს, თუ ისინი დაექვემდებარება ტემპერატურის უეცარ ცვლილებებს.
- არ ჩასვით თაროები თავდაყირა. თაროები შეიძლება დავარდეს.

12 უსაფრთხოების ინსტრუქცია


- თუ ყინული წარმოიქმნება საყინულე ნაწილში, გთხოვთ დაუკავშირდეთ LG Electronics მომხმარებელთა მომსახურებას. არ გამოიყენოთ ბასრი კიდეების მქონე საგნები დაგროვებული ყინულის მოსაშორებლად. არ გამოიყენოთ სპრეი, ელექტრო გათბობის მოწყობილობები, როგორიცაა ფენი გამათბობლები, თმის საშრობები, ორთქლის საწმენდები ან სითბოს სხვა წყაროები გაღობისთვის. პლასტმასის ნაწილები შეიძლება დეფორმირდეს.
- გადაყარეთ საყინულის განყოფილებაში ყინულის სათავსოში მოთავსებული ყინული დენის გათიშვისას.

მონტაჟი

დამონტაჟებამდე

ზომები და დაშორებები

მომიჯნავე საგნებს შორის ძალიან მცირე დაცილებამ შესაძლოა გამოიწვიოს გაყინვის ცუდი ხარისხი და გაზარდოს ელექტროენერგიის ხარჯი. მოწყობილობის დაყენებისას თითოეულ კედელს შორის დაშორება 50 მმ-ზე მეტი უნდა იყოს.

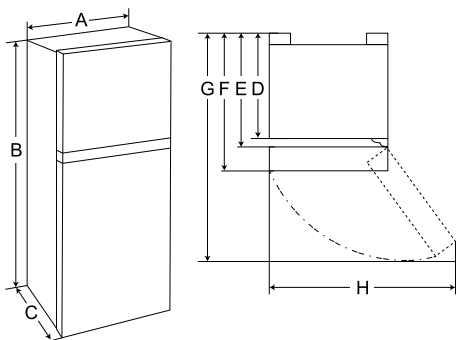

-	ზომები (მმ)
A	831
B	1860
C	741
D	635
E	741
F	-
G	1360
H	1338

გარემოს ტემპერატურა

- მოწყობილობა განკუთვნილია გარე ტემპერატურის შეზღუდულ ფარგლებში სამუშაოდ, კლიმატური ზონის მიხედვით.

- შიდა ტემპერატურაზე შესაძლოა გავლენა იქონიოს მოწყობილობის ადგილმდებარეობამ, გარემოს ტემპერატურამ და კარის გაღების სიხშირემ.
- კლიმატის კლასის მოძებნა შესაძლებელია რეიტინგის ეტიკეტზე.

საერთო

კლიმატის კლასი	გარემოს ტემპერატურის დიაპაზონი °C
SN (ფართო ზომიერი)	+10 - +32
N (ზომიერი სარტყელი)	+16 - +32
ST (სუბტროპიკული)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (ტროპიკული სარტყელი)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

*ავსტრალია, ინდოეთი, კენია

** არგენტინა

მითითება

- აღნიშნული SN-დან T-მდე მოწყობილობები გაითვალისწინება გარემო ტემპერატურის 10 °C - 43 °C დიაპაზონში გამოყენებისთვის.

მანქანის გასწორება


ნიველირების ფეხის რეგულირება

თუ მოწყობილობა არასტაბილური ჩანს, ან კარები ადვილად არ იხურება, შეცვალეთ მოწყობილობის დახრა ქვემოთ მოცემული ინსტრუქციის გამოყენებით.

- 1 გადააბრუნეთ ნიველირების ფეხი საათის ისრის მიმართულებით, რათა აწიოთ მოწყობილობის ეს მხარე ან საათის ისრის

14 მონტაჟი

საწინააღმდეგოდ, რომ ქვემოთ დაწიოთ იგი.

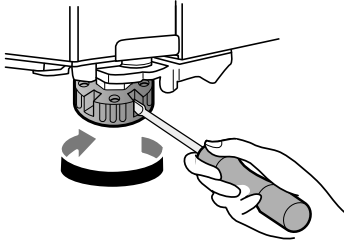

- 2 გახსენით კარები და შეამოწმეთ, რომ ის ადვილად დაიხუროს.

მითითება

- კარების ნიველირება შეიძლება შეუძლებელი იყოს, როდესაც იატაკი არ არის სწორი, ან სუსტი ან ცუდი კონსტრუქციისაა.
- მაცივარი მძიმეა და უნდა დამონტაჟდეს ხისტ და მყარი ზედაპირზე.
- ხის ზოგიერთ იატაკზე განთავსებამ შეიძლება გამოიწვიოს ნიველირების სირთულე, თუ ის ძალიან დეფორმირებულია.

კვების წყაროს გათიშვა

მოწყობილობის შეერთება

აპარატის ჩასართავად დაუკავშირეთ დენის შტეკერი შტეფსელის როზეტს. ნუ შეერთებთ სხვა აპარატს იმავე შტეფსელზე.

მითითება

- დენის კაბელის (ან ჩანგლის) შტეფსელში შეერთების შემდეგ საკმარისი დროის განმავლობაში დაელოდეთ, სანამ მოწყობილობაში საკვებს შეინახავთ. თუ თქვენ საკვებს იქამდე შეინახავთ მოწყობილობაში, სანამ ის საკმარისად გაგრილდება, საკვები შეიძლება გაფუჭდეს.
- აპარატის გამოსართავად შტეფსელის როზეტიდან გამოაერთეთ დენის შტეკერი.

მოწყობილობის მოძრაობა რელოკაციისთვის

მოწყობილობის გადაადგილება

- 1 მოწყობილობიდან მთლიანად გამოიღეთ საკვები.

- 2 შეაკეთეთ დენის შტეკერი.

- მოდელზე დენის შტეკერის კაუჭით: გამოაძვრეთ ჩანგალი, ჩასვით ან დაამაგრეთ ის ჩანგლის კავზე მოწყობილობის უკანა მხარეს ან თავზე.
- მოდელზე დენის შტეკერის კაუჭის გარეშე: ამოიღეთ დენის შტეკერი და დააფიქსირეთ ელექტრომომარაგების კაბელი ლენტიტ მოწყობილობის იმ მხარეს, სადაც დენის როზეტი მდებარეობს ინსტალაციის ადგილზე.


- 3 დაამაგრეთ თაროები და კარის სახელური ლენტით მოწყობილობის მოძრაობისას მათი გადმოვარდნის პრევენციისათვის.

- 4 ფრთხილად გადაადგილეთ მოწყობილობა კიდევ ორი ადამიანის დახმარებით, მოწყობილობის დიდ მანძილზე ტრანსპორტირებისას, მოწყობილობა უნდა იყოს ვერტიკალურ მდგომარეობაში.

⚠ ფრთხილად

- ფრთხილად გადაიტანეთ მოწყობილობა მგრძნობიარე იატაკზე, რათა თავიდან აიცილოთ იატაკის დაზიანება.
- გამოიყენეთ მუყაო, იატაკის ხალიჩა ან ფარდაგი, რათა თავიდან აიცილოთ ნაკაწრების გაჩენა იატაკზე მოწყობილობის დამონტაჟებისას ან გადაადგილებისას.

- არ ამოძრავოთ მოწყობილობა ზიგზაგისებრი მიმართულებით.

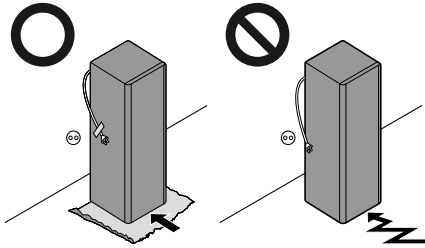

ქართული

- 5** მოწყობილობის დამონტაჟების შემდეგ, შეაერთეთ დენის შტეკერი მთავარ როზეტში და ჩართეთ ის.

16 ფუნქციონირება

ფუნქციონირება

გამოყენებამდე

მითითებები ოპერირებისთვის

- მოწყობილობაში საკვების მოთავსებამდე გაწმინდეთ მოწყობილობის შიდა და გარე მხარე თბილი წყლით და რბილი სარეცხი სითხით წარმოების ნარჩენების მოსაშორებლად.
- მომხმარებლებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ ყინული შეიძლება წარმოიშვას იმ შემთხვევაში, თუ კარი არ არის სრულად დახურული ან თუ ზაფხულში ტენიანობა მაღალია.
- დარწმუნდით, რომ შენახული საკვები ან კონტეინერები არ უშლის კარის დახურვას.
- კარის დიდი ხნით გაღებამ შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის ნაკვეთურებში ტემპერატურის მნიშვნელოვანი მომატება.
- თუ სამაცივრე მოწყობილობა ცარიელია დიდი ხნის განმავლობაში, გამორთეთ, გააძნეთ, გაასუფთავეთ, გააშრეთ და კარი ღია დატოვეთ მოწყობილობის შიგნით ობის წარმოქმნის პრევენციისათვის.
- გაითვალისწინეთ, რომ გაღობის შემდეგ ტემპერატურის მატებას დასაშვები დიაპაზონი აქვს დანადგარის მახასიათებლებში. თუ გსურთ მინიმუმამდე შეამციროთ ტემპერატურის მატების გავლენა საკვების შენახვაზე, დალუქეთ ან შეახვიეთ შენახული საკვები რამდენიმე ფენად.

ღია კარის სიგნალიზაცია

ეს მახასიათებელი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ზოგიერთ მოდელში.

სიგნალიზაცია ჩაირთვება, თუ კარი ღია დარჩა ან სრულად არ არის დახურული.

მითითება

- დაუკავშირდით LG Electronics-ის მომხმარებლის საინფორმაციო ცენტრს, თუ

სიგნალი კარების დახურვის შემდეგაც გაგრძელდება.

ხარვეზების აღმოჩენა

მოწყობილობას შეუძლია ავტომატურად აღმოაჩინოს პრობლემები ოპერაციის დროს.

მითითება

- თუ პრობლემა გამოვლინდა, მოწყობილობა შეიძლება არ იმუშაოს და შეცდომის კოდი გამოჩნდება მაშინაც კი, როდესაც რომელიმე ლილავს დააჭერთ.
- თუ ეკრანზე მითითებულია შეცდომის კოდი, არ გამორთოთ დენიდან. დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით LG Electronics მომხმარებელთა საინფორმაციო ცენტრს და შეატყობინეთ შეცდომის კოდის შესახებ. ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, ჩვენი საინფორმაციო ცენტრის სარემონტო ტექნიკოსს შეიძლება გაუჭირდეს პრობლემის პოვნა.

ენერგიის დაზოგვის შეთავაზებები

- ენერგიის ყველაზე ეფექტური გამოყენებისთვის, შეინახეთ ყველა შიდა ნაწილი (მაგალითად, კარის ყუთები, უჯრები და თაროები) თავდაპირველ ადგილას. მათი პოზიციების შეცვლამ შეიძლება გამოიწვიოს ენერგიის ნაკლებად ეფექტური მოხმარება ან ფუნქციონირება.
- დარწმუნდით, რომ შენახულ საკვებს შორის საკმარისი სივრცეა. ეს საშუალებას აძლევს ცივ ჰაერს თანაბრად იმოძრაოს და ამცირებს ელექტროენერგიის გადასახადს.
- შეინახეთ ცხელი საკვები მხოლოდ გაცივების შემდეგ, რათა თავიდან აიცილოთ ნამის გაჩენა ან გაყინვა.
- საყინულე განყოფილებაში საკვების შენახვისას დააყენეთ საყინულის

ტემპერატურა საკვებზე მითითებულ ტემპერატურაზე დაბლა.

- არ დააყენოთ მოწყობილობის ტემპერატურა საჭიროზე დაბლა.
- არ დადოთ საკვები მაცივრის განყოფილების ტემპერატურის სენსორთან ახლოს. დაიცავით მინიმუმ 3 სმ მანძილი სენსორიდან.

საკვების ეფექტურად შენახვა

- საკვები შეიძლება გაიყინოს ან გაფუჭდეს, თუ შეინახავთ არასწორ ტემპერატურაზე. დააყენეთ მაცივარი სწორ ტემპერატურაზე შენახული საკვების შესაბამისად.
- შეინახეთ გაყინული საკვები დალუქულ კონტეინერებში.
- შეამოწმეთ ვარგისიანობის ვადა და ეტიკეტი (შენახვის ინსტრუქცია) მოწყობილობაში საკვების შენახვამდე.
- არ შეინახოთ საკვები დიდი ხნის განმავლობაში, თუ ის ადვილად ფუჭდება დაბალ ტემპერატურაზე.
- არ მოათავსოთ მაცივრის საკვები და გაყინული საკვები პირდაპირ კონტაქტში უკვე გაყინულ საკვებთან. არ შეინახოთ ზედმეტი რაოდენობით ახალი საკვები.
- გაყინეთ საკვები ნაწილ-ნაწილ უფრო სწრაფი გაყინვის, გაღობისა და დამუშავების მიზნით.
- მოათავსეთ მაცივრის საკვები ან გაყინული საკვები მაცივარში ან საყინულე ნაწილში შეძენისთანავე.
- უმი ხორცი და თევზი შეინახეთ შესაბამის კონტეინერებში მაცივარში ისე, რომ შეხება არ ჰქონდეს სხვა პროდუქტებთან ან არ ჩაუწვეთოს სხვა საკვებში.
- გაყინული საკვების და კვების სხვა პროდუქტების შენახვა შეიძლება ბოსტნეულის უჯრის თავზე.
- მთელი ნებისმიერი საკვების გაყინვას, რომელიც ბოლომდე გამდნარია. საკვების ხელახლა გაყინვა, რომელიც უკვე დადნა, შეამცირებს მის გემოს და კვებით ღირებულებას.
- ამოიღეთ საკვების მხოლოდ ის რაოდენობა, რომელიც გჭირდებათ. სწრაფად მოიხმარეთ გაღობილი საკვები. მისი ხელახლა გაყინვა შესაძლებელია მხოლოდ მოხარშვის შემდეგ.
- შენახვის წინ გააგრძელეთ ცხელი საკვები. თუ შიგნით ძალიან ბევრი ცხელი საკვებია მოთავსებული, მოწყობილობის შიდა ტემპერატურა შეიძლება გაიზარდოს და უარყოფითად იმოქმედოს მოწყობილობაში შენახულ სხვა საკვებზე.
- არ გადაავსოთ მოწყობილობა. ცივი ჰაერი ვერ იბრუნებს სწორად, თუ მოწყობილობა გადატვირთულია.
- თუ საკვებისთვის ზედმეტად დაბალ ტემპერატურას დააყენებთ, ის შეიძლება გაიყინოს. არ დააყენოთ საჭირო ტემპერატურაზე დაბალი ტემპერატურა, რათა საკვები სწორად იქნას შენახული.
- თუ მოწყობილობაში არის ცივი განყოფილებები, არ შეინახოთ ბოსტნეული და ხილი უფრო მაღალი ტენიანობის შემცველობით ცივ განყოფილებებში, რადგან ისინი შეიძლება გაიყინოს დაბალი ტემპერატურის გამო.
- ყოველთვის მიჰყევით საკვების მწარმოებლის მითითებებს გაყინული საკვების დასაშვები შენახვის ხანგრძლივობის შესახებ. არ გადააჭარბოთ საკვების შენახვის რეკომენდებულ დროს.
 - მონიშნეთ შენახვის თარიღი, შენახვის დასაშვები ხანგრძლივობა და საკვების სახელი შეფუთვაზე, რათა თავიდან აირიდოთ შენახვის ვადის გადაჭარბება.
- დენის გათიშვის შემთხვევაში დარეკეთ ელექტროენერგიის კომპანიაში და ჰკითხეთ რამდენ ხანს გაგრძელდება.
 - თქვენ უნდა მოერიდოთ კარის გაღებას, სანამ ელექტროენერგია არ არის.
 - როდესაც ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება, შეამოწმეთ საკვების მდგომარეობა.
 - თუ ელექტროენერგიის გათიშვა უფრო დიდხანს გაგრძელდება, განსაკუთრებით ზაფხულის თვეებში, გთხოვთ, მიჰყევით შემდეგ მითითებებს:

18 ფუნქციონირება

- ელექტროენერგიის გათიშვის დროს არ მოათავსოთ დამატებითი საკვები მოწყობილობაში.

- თუ ელექტროენერგიის გათიშვა გამოცხადდა და სავარაუდოდ 10 საათზე მეტხანს გაგრძელდება, მოამზადეთ ყინული და შედეთ მაცივარში ზედა თაროზე კონტეინერით.

- ელექტროენერგიის გათიშვის ან სხვა გაუმართაობის დროს მოწყობილობის ტემპერატურის ზრდის გამო, საკვების შენახვის ვადა შემცირდება და მისი ხარისხი შემცირდება. საჭიროების შემთხვევაში, დაამუშავეთ გალღობილი საკვები და კვლავ გაყინეთ მოხარშულ მდგომარეობაში.

მითითება

- ჩადეთ ყინულის წარმომქმნელი სწორ პოზიციაში.

გაყინვის მაქსიმალური სიმძლავრე

- გაყინვის მაქსიმალური სიმძლავრისთვის დააყენეთ საყინულის ტემპერატურა ყველაზე ცივ ტემპერატურაზე.
- **Express Freeze** ფუნქცია საშუალებას მისცემს საყინულეს მიაღწიოს გაყინვის მაქსიმალურ სიმძლავრეს. ეს ჩვეულებრივ 24 საათს გრძელდება და ავტომატურად ითიშება.
- **Express Freeze** უნდა იყოს ჩართული, როდესაც ახალი პროდუქტები მოთავსებულია საყინულე განყოფილებაში.
- საკვები პროდუქტების სწრაფად გაყინვის მიზნით შეინახეთ საკვები ზედა განყოფილების ცენტრალურ მხარეს. აქ მოთავსებული საკვები პროდუქტები ყველაზე სწრაფად გაიყინება.
- ჰაერის უკეთესი ცირკულაციისთვის ჩასვით ყველა ისეთი შიდა ნაწილი, როგორიცაა კალათები, უჯრები და თაროები.

საკვების მაქსიმალური რაოდენობის გაყინვა

დიდი რაოდენობის საკვების შენახვის შემთხვევაში დანადგარიდან უნდა გამოიღოთ ყინულის წარმომქმნელი და საჭმელი უნდა მოათავსოთ პირდაპირ საყინულის თაროებზე საყინულის განყოფილებაში.


პროდუქტის მახასიათებლები

მოწყობილობის სიმაღლე შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა მოდელზე.

გარეთა და შიდა

*1 ეს მახასიათებელი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ზოგიერთ მოდელში.

კარბონული

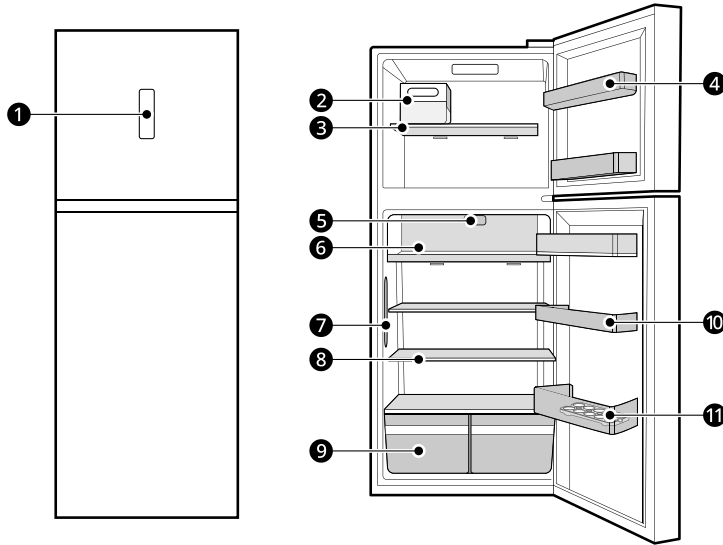

1 მართვის პანელი*1

აყენებს მაცივრისა და საყინულის ტემპერატურას.

2 ყინულის აპარატი*1

აქ ყინული მექანიკურად წარმოიქმნება და ინახება.

3 საყინულე თარო

აქ შეიძლება ისეთი გაყინული საკვების შენახვა, როგორიცაა ხორცი, თევზი და ნაყინი.

4 საყინულე კარის კალათა

ინახავს გაყინული საკვების მცირე პაკეტებს. არ შეინახოთ ნაყინი ან საკვები, რომლის შენახვაც დიდხანს გასურთ.

5 ჰაერის ფილტრი

ამცირებს სუნს მაცივრის კამერის შიგნით.

მითითება

- არ დაშალოთ ჰაერის ფილტრი. თუ მისი შეცვლა გასურთ, დაუკავშირდით LG Electronics-ის მომხმარებელთა საინფორმაციო ცენტრს.

6 ახალი პროდუქტების სივრცე

20 ფუნქციონირება

ეს არის ადგილი, სადაც საკვები პროდუქტები ინახება უფრო ცივ ტემპერატურაზე, ჩვეულებრივი მაცივრის ტემპერატურისგან განსხვავებით.

7 კარის გაგრილება

ცივი ჰაერი გამოდის, რათა მაცივრის კარის კალათა გაცივდეს.

8 მაცივრის თარო

ინახავს გაყინულ და ცოცხალ საჭმელს.

უფრო მაღალი ტენიანობის მქონე საჭმელი თაროს წინა მხარეს შეინახეთ.

თაროს სიმაღლე შეიძლება მორგებული იყოს თაროზე სხვა სიმაღლის სხვა ღარში ჩასმის გზით.

9 მაცივრის უჯრა

აქ ინახება ხილი და ბოსტნეული.

10 მაცივრის კარის კალათა

აქ ინახება გაციებული საჭმლის, სასმელებისა და სოუსის კონტეინერების მცირე პაკეტები.

11 კვერცხის მოძრავი უჯრა

აქ ინახება კვერცხი.

- საჭიროებისამებრ შეგიძლიათ, გადაიტანოთ და გამოიყენოთ სასურველ მდგომარეობაში. თუმცა, არ გამოიყენოთ იგი როგორც ყინულის კონტეინერი და არ მოათავსოთ მაცივრის ან ბოსტნეულის უჯრის თავზე.

მართვის პანელი


მართვის პანელი შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა მოდელისთვის.

მართვის პანელი და ფუნქციები

*1 ეს მართვის პანელი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ზოგიერთ მოდელში.

მართვის პანელი: საყინულეს კარზე

ქართული

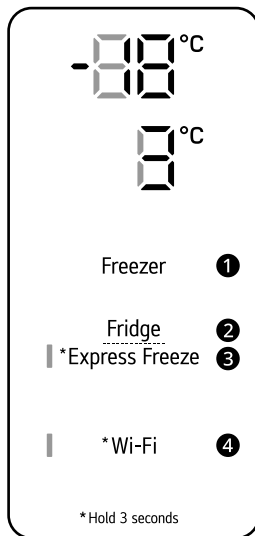

1 Freezer

განმეორებით დააჭირეთ ამ ღილაკს, რათა აირჩიოთ სასურველი ტემპერატურა -23 °C-დან -15 °C-მდე.

- საყინულის საწყისი ტემპერატურაა -18 °C.

2 Fridge

განმეორებით დააჭირეთ ამ ღილაკს, რათა აირჩიოთ სასურველი ტემპერატურა 1 °C-დან 7 °C-მდე.

- მაცივრის საწყისი ტემპერატურაა 3 °C.

3 Express Freeze

ამ ფუნქციას შეუძლია სწრაფად გაყინოს დიდი რაოდენობით ყინული ან გაყინული საკვები.

- ეს ფუნქცია რიგრიგობით ირთვება და ითიშება ყოველ ჯერზე, როდესაც ღილაკს 3 წამის განმავლობაში აჭერთ.
- ეს ფუნქცია ავტომატურად შეწყვეტს მუშაობას კონკრეტული პერიოდის გასვლის შემდეგ.

4 Wi-Fi

ეს ღილაკი საშუალებას აძლევს მოწყობილობას დაუკავშირდეს სახლის Wi-Fi ქსელს. იხილეთ Smart ფუნქციები LG ThinQ საწყისი კონფიგურაციის ინფორმაციის სანახავად.

22 ფუნქციონირება

მითითება

- მართვის პანელი ავტომატურად გაითიშება ენერგიის დასაზოგად.
- გაწმენდის დროს, მართვის პანელთან თითის ან კანის შეხების შემთხვევაში, შეიძლება ჩაირთოს ღილაკის ფუნქცია.
- დანადგარის შიგნით არსებული რეალური ტემპერატურა განსხვავდება საკვების სტატუსის მიხედვით, ვინაიდან მითითებული საწყისი ტემპერატურა არის სამიზნე ტემპერატურა და არა დანადგარის შიგნით არსებული რეალური ტემპერატურა.
- საკვების ოპტიმალური შენარჩუნებისთვის რეკომენდებულია ნაგულისხმევი ტემპერატურიდან 1 °C-ით გაზრდა ან შემცირება.


ყინულის წარმომქმნელი

ეს მახასიათებელი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ზოგიერთ მოდელში.

ყინულის აპარატის გამოყენება


აქ ყინული მექანიკურად იქმნება.

- 1 ამოიღეთ ყინულის უჯრა ყინულის წარმომქმნელიდან.

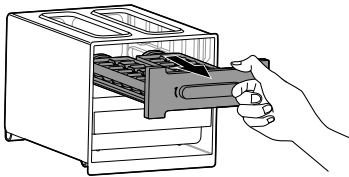

- 2 აავსეთ ყინულის ფორმა წყლით ნიშნულამდე.
- 3 დაიჭირეთ და მიაწეით ყინულის უჯრას თავდაპირველ მდგომარეობაში მოსათავსებლად.
- 4 დაიჭირეთ ყინულის უჯრის ბერკეტი და მოატრიალეთ ის საათის ისრის

მიმართულებით ყინულის კუბების ჩამოსაყრელად.

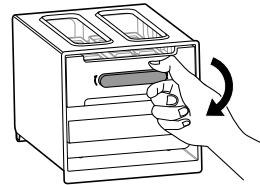

- 5 დაიჭირეთ ყინულის კალათის სახელური და ამოჭაჩეთ.

⚠ ყურადღება

- მხოლოდ სასმელად ვარგისი წყლით აავსეთ.


⚠ ფრთხილად

- ფრთხილად იყავით, რომ ყინულის უჯრაზე დაჭერისას წყალი არ დაიღვაროს.
- ფრთხილად იყავით, რომ ყინულის უჯრა ძალით არ გადაატრიალოთ, რადგან შესაძლოა ის გატყდეს.
- თუ საყინულე კარს ხშირად გახსნით და დახურავთ, წყლის გაყინვას შეიძლება მეტი დრო დასჭირდეს.

მითითება


- საჭირო დამატებითი სტაბილურობისთვის, დააკიდეთ ყინულის წარმომქმნელი საყინულე თაროზე. შემდეგ შეგიძლიათ

მარცხნივ ან მარჯვნივ გადაადგილოთ იგი, როგორც გსურთ.

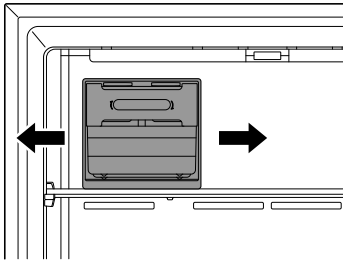

- თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ ყინულის წარმოქმნელი, თუ მას არ იყენებთ, რათა საყინულე განყოფილებაში მეტი სივრცე გაჩნდეს.
- თუ ყინულის უჯრა ზედმეტად არის შევსებული, ყინულის კუბები შეიძლება ერთმანეთთან იყოს შეწყებებული და ძნელი მოსაშორებელი იყოს.
- ყინულის ამოღება უფრო მარტივად შეიძლება ყინულის უჯრაზე წყლის დასხმით.

- 2 ასწიეთ უჯრა ზემოთ და ამოიღეთ ის მოჭაჩვით.

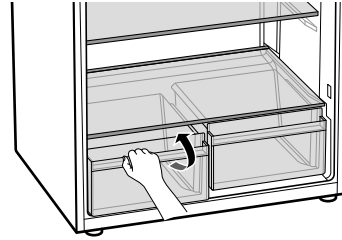

ქართული

- 3 დაამონტაჟეთ ბოსტნეულის თარო მოხსნის პროცესის რევერსიული თანმიმდევრობით.

⚠ ფრთხილად

- მოწყობილობიდან გამოიღეთ ყველანაირი საკვები, წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეიძლება მიიღოთ დაზიანება შენახული საკვების წონის გამო.

მაცივრის უჯრა


ცინცხალი ბოსტნეულის უჯრის ამოღება და შევსება

- 1 ამოიღეთ უჯრის შიგთავსი. მოკიდეთ ხელი ბოსტნეულის უჯრის სახელურს და ნაზად გამოსწიეთ გარეთ, ვიდრე სულ არ გაჩერდება.

კარის კალათა

კარის კალათის მოხსნა/ხელახლა ჩასმა

- 1 მოჰკიდეთ კალათას ხელი ორივე მხრიდან და ასწიეთ ზემოთ.




- 2 ხელახლა ჩასვით ბოსტნეულის უჯრა მოხსნის პროცესის რევერსიული თანმიმდევრობით.

24 ფუნქციონირება

თარო

თაროს მოხსნა/ხელახლა ჩასმა


- 1 დაიჭირეთ ორივე მხარეს. ასწიეთ თარო ზემოთ და ამოიღეთ იგი თქვენკენ მოქაჩვით.

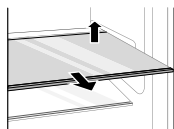

- 2 ხელახლა დაამაგრეთ თარო მისი შიგნით შეცურებით, სანამ თარო ჩარჩოში არ ჩაჯდება.

⚠ ფრთხილად

- არ მოათავსოთ საკვები ქვედა თაროს მონიშნულ ზონაში ❶. მაცივრის კარი შესაძლოა სრულად არ დაიხუროს.

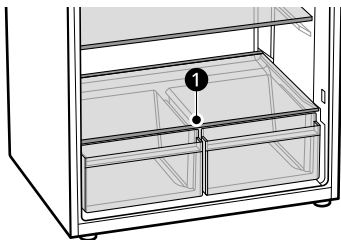

ჭკვიანური ფუნქციები

LG ThinQ აპლიკაცია

ეს ფუნქცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ მოდელზე, რომელსაც აქვს Wi-Fi.

ეს **LG ThinQ** აპლიკაცია საშუალებას გაძლევთ, დაუკავშირდეთ მოწყობილობას სმარტფონის გამოყენებით.

LG ThinQ აპლიკაციის დეტალები

დაუკავშირდით ხელსაწყო სმარტფონით მოხერხებული ჭკვიანური ფუნქციების მეშვეობით.

Smart Diagnosis

- თუ ხელსაწყო გამოყენებისას პრობლემა გაქვთ, ჭკვიანი დიაგნოზის ეს ფუნქცია დაგეხმარებათ პრობლემის დიაგნოსტიკაში.

პარამეტრები

- საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ სხვადასხვა პარამეტრები მოწყობილობაზე და აპლიკაციაში.


მიითითება

- შემდეგ შემთხვევებში თქვენ თითოეული მოწყობილობის ქსელის ინფორმაცია უნდა განაახლოთ **LG ThinQ** აპლიკაციის შემდეგ განყოფილებაში: **მოწყობილობის ბარათები > პარამეტრები > ქსელის შეცვლა**.
 - უსადენო როუტერი შეიცვალა
 - უსადენო როუტერის პაროლი შეიცვალა
 - ინტერნეტ მომსახურების პროვაიდერი შეიცვალა
- აპლიკაცია, გაუმჯობესების მიზნით, შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის შეტყობინების გარეშე.
- ფუნქციები მოდელის მიხედვით განსხვავდება.

LG ThinQ აპლიკაციის დაინსტალირება და LG-ს მოწყობილობასთან დაკავშირება

მოდელები QR-კოდით

გამოიყენეთ თქვენი სმარტფონის კამერა და დაასკანერეთ პროდუქტის QR-კოდი ან გამოიყენეთ QR-კოდის წამკითხველი აპლიკაცია.

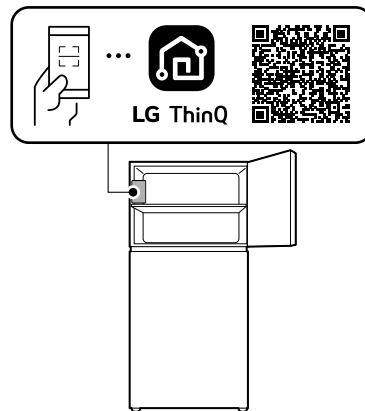

მოდელები QR-კოდის გარეშე

- 1 მოძებნეთ და დააინსტალირეთ **LG ThinQ** აპლიკაცია Google Play Store-დან ან Apple App Store-დან თქვენს სმარტფონში.
- 2 დააჭირეთ **LG ThinQ** აპლიკაციის გაშვებას და გაიარეთ ავტორიზაცია არსებული ანგარიშით ან შექმენით LG-ს ანგარიში.
- 3 LG-ს მოწყობილობასთან დასაკავშირებლად დააჭირეთ დამატების (+) ლილავს **LG ThinQ** აპლიკაციაზე. პროცესის დასასრულებლად მიჰყევით აპლიკაციაში მოცემულ ინსტრუქციებს.

26 ჰაკვიანური ფუნქციები

მითითება

- Wi-Fi კავშირის შესამოწმებლად, დარწმუნდით, რომ Wi-Fi-ს ინდიკატორი მართვის პანელზე ანათებს.
- მოწყობილობა მუშაობს მხოლოდ 2,4 გჰც Wi-Fi ქსელზე. თქვენი ქსელის სიხშირის შესამოწმებლად, დაუკავშირდით თქვენს ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერს ან ისარგებლეთ თქვენი უსადენო როუტერის სახელმძღვანელოთ.
- **LG ThinQ** არ არის პასუხისმგებელი ქსელის კავშირის რაიმე პრობლემაზე ან ქსელის კავშირით გამოწვეულ რაიმე წუნზე, დაზიანებასა თუ შეცდომაზე.
- უსადენო გარემო შესაძლოა უსადენო ქსელის სერვისის შენელება გამოიწვიოს.
- თუ მანძილი მოწყობილობასა და უსადენო როუტერს შორის ძალიან დიდია, სიგნალი სუსტდება. დაკავშირებას შესაძლოა დიდი დრო დასჭირდეს ან ვერ მოხერხდეს ინსტალაცია.
- თუ მოწყობილობას Wi-Fi ქსელთან დაკავშირების პრობლემა აქვს, შესაძლოა, ის როუტერიდან ძალიან შორს იყოს. შეიძინეთ Wi-Fi გამმეორებელი (დიაპაზონის გამაფართოვებელი), Wi-Fi-ის სიგნალის სიძლიერის გასაუმჯობესებლად.
- ქსელის კავშირი შესაძლოა სათანადოდ არ მუშაობდეს, ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერის გამო.
- Wi-Fi-თან დაკავშირება შეიძლება ვერ მოხდეს ან კავშირი შეიძლება გაწყდეს სახლის ქსელური გარემოს გამო.
- მოწყობილობის დაკავშირება შეუძლებელია უსადენო სიგნალის გადაცემის პრობლემის გამო. გათიშეთ მოწყობილობა და დაიცადეთ დაახლოებით ერთი წუთი, ხელახლა ცდამდე.
- თუ თქვენს უსადენო როუტერზე გააქტიურებულია დამცავი ეკრანი, გათიშეთ დამცავი ეკრანი ან დაუმატეთ მას გამორიცხვის ფუნქცია.
- უკაბელო ქსელის სახელი (SSID) უნდა იყოს ინგლისურ ასოებისა და ნომრების კომბინაცია. (არ გამოიყენოთ სპეციალური სიმბოლოები)

- სმარტფონის მომხმარებლის ინტერფეისი (UI) შეიძლება განსხვავდებოდეს მობილური საოპერაციო სისტემის (OS) და მწარმოებლის მიხედვით.
- თუ როუტერის უსაფრთხოების ოქმი დაყენებულია **WEP-ზე**, თქვენ შეიძლება ვერ შეძლოთ ქსელის გამართვა. შეცვალეთ ის სხვა უსაფრთხოების ოქმებით (**WPA2** რეკომენდებულია) და ხელახლა დააკავშირეთ პროდუქტი.
- Wi-Fi-ს ფუნქციის გასათიშად, ხანგრძლივად დააჭირეთ **Wi-Fi** ლილავს 3 წამის განმავლობაში. Wi-Fi-ს ინდიკატორი გამოირთვება.
- მოწყობილობის ხელახლა დასაკავშირებლად ან ახალი მომხმარებლის დასამატებლად დააჭირეთ **Wi-Fi** ლილავს 3 წამის განმავლობაში და დროებით გამოირთვება. გაუშვით **LG ThinQ** აპლიკაცია და მიჰყევით აპლიკაციაში მოცემულ ინსტრუქციებს, რათა დააკავშიროთ მოწყობილობა.

რადიო აღჭურვილობის სპეციფიკაციები

ტიპი	სიხშირის საოპერაციო დიაპაზონი	გამომავალი სიმძლავრე (მაქს.)
უსადენო LAN	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 ეს მახასიათებელი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ზოგიერთ მოდელში.

უსადენო ფუნქციის S/W კერსია: V 1.0
მომხმარებლის გათვალისწინებით, მოწყობილობა უნდა დაინსტალირდეს და იმუშაოს მინიმუმ 20 სმ-ის დაშორებით მოწყობილობასა და კორპუსს შორის.

რადიოაღჭურვილობის ტექნიკური რეგლამენტის ქვეშ მყოფი აღჭურვილობისთვის

წინამდებარედ, LG Electronics აცხადებს, რომ რადიოაღჭურვილობის ტიპი შეესაბამება რადიოაღჭურვილობის ტექნიკურ რეგლამენტს.

შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: <https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

საინფორმაციო შეტყობინება ღია კოდის მქონე პროგრამული უზრუნველყოფის შესახებ

GPL, LGPL, MPL-ისა და სხვა ღია კოდის ლიცენზიების პირობების შესაბამისად, რომლებიც ითხოვენ საწყისი კოდის გამჟღავნებას, ამ პროდუქტში შემავალი საწყისი კოდის მისაღებად და ყველა შესაბამისი ლიცენზიის პირობის, საავტორო უფლებების შენიშვნებისა და სხვა დოკუმენტების სანახავად, გთხოვთ ეწვიოთ ვებგვერდს: <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics ასევე მოგაწვდით ღია საწყის კოდს CD-ROM-ის საშუალებით, საფოსტო მისამართზე opensource@lge.com ელფოსტის გაგზავნის საფუძველზე, გადახდის სანაცვლოდ, რომელიც ფარავს დისტრიბუციის ხარჯებს (მაგალითად, დისკის, მიწოდებისა და დამუშავების ხარჯებს).

ეს შეთავაზება ეხება ყველას, ვინც მიიღო ინფორმაცია ჩვენ მიერ აღნიშნული პროდუქტის ბოლო ტრანსპორტირებიდან სამი წლის განმავლობაში.

Smart Diagnosis (ჭკვიანი დიაგნოზი)

ეს მახასიათებელი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ზოგიერთ მოდელში.

გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, რათა დაგეხმაროთ თქვენი მოწყობილობის პრობლემის დიაგნოსტიკასა და გადაჭრაში.

მითითება

- იმ მიზეზების შედეგად, რომლებიც LGE-ის დაუდევრობით არ არის გამოწვეული, სერვისი შესაძლოა არ მოუშაობდეს გარე ფაქტორების გამო, როგორიცაა, Wi-Fi-ის მიუწვდომლობა, Wi-Fi-ის კავშირის გაწყვეტა, ადგილობრივი app store-ის პოლიტიკა ან აპის მიუწვდომლობა.
- ფუნქცია ექვემდებარება შეცვლას წინასწარი შეტყობინების გარეშე და შესაძლოა ჰქონდეს განსხვავებული ფორმა, თქვენი მდებარეობის მიხედვით.

LG ThinQ-ის გამოყენება პრობლემების დიაგნოსტიკებაში

თუ გაქვთ პრობლემა თქვენს Wi-Fi-ით აღჭურვილ მოწყობილობასთან დაკავშირებით, მას შეუძლია სმარტფონს გადასცეს მონაცემების ხარვეზების აღმოფხვრა, **LG ThinQ** აპლიკაციის გამოყენებით.

- გაუშვით **LG ThinQ** აპლიკაცია და მენიუმში აირჩიეთ **Smart Diagnosis** ფუნქცია. იხელმძღვანელეთ **LG ThinQ** აპლიკაციაში მოცემული ინსტრუქციებით.

ხმოვანი დიაგნოზის გამოყენება პრობლემების დიაგნოსტიკებაში

მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ინსტრუქციებს, რათა გამოიყენოთ ხმის დიაგნოსტიკური მეთოდი.

- გაუშვით **LG ThinQ** აპლიკაცია და მენიუმში აირჩიეთ **Smart Diagnosis** ფუნქცია. იხელმძღვანელეთ **LG ThinQ** აპლიკაციაში მოცემული ინსტრუქციებით ხმოვანი დიაგნოზისთვის.

1 გააღეთ მაცივრის კარი.


28 ჰვკვიანური ფუნქციები

2 დაბურეთ და გახსენით მაცივრის კარი 5-ჯერ 8 წამში.

მითითება

- თუ არ დაბურავთ და გახსნით კარს 5-ჯერ 8 წამში, დრო გადაიტვირთება. შემდეგ თქვენ ხელახლა მოგიწევთ დაბუროთ და გაალოთ კარი 5-ჯერ.

3 თუ ხმა 4-ჯერ გაჟღერდება, გახსენით საყინულე კარი და დაიჭირეთ ტელეფონი დინამიკის ხვრელთან ახლოს.

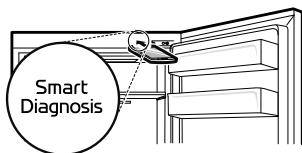

4 მონაცემთა გადაცემის დასრულების შემდეგ, დიაგნოზი გამოვა მოწყობილობის ეკრანზე.

მითითება

- საუკეთესო შედეგების მისაღებად, არ ამოძრავთ ტელეფონი, სანამ სიგნალები გამოიცემა.

მოვლა-პატრონობა

გაწმენდა

ზოგადი მინიშნებები წმენდასთან დაკავშირებით

- მოწყობილობის მექანიკური გაღებვის, ტექნიკური მომსახურების ან გაწმენდის შესრულებამ, როდესაც საკვები შენახულია საყინულეში, შესაძლოა გაზარდოს საკვების ტემპერატურა და შეამციროს მისი შენახვის ვადა.
- რეგულარულად გაწმენდეთ ნებისმიერი ზედაპირი, რომელიც შეიძლება შეეხოს საკვებს.
- მოწყობილობის შიდა თუ გარეთა მხარის გაწმენდისას არ გამოიყენოთ უხეში ჯაგრისი, კბილის პასტა ან ალუბადი მასალები. არ გამოიყენოთ საწმენდი საშუალება, რომელიც შეიცავს ალუბად ნივთიერებას. ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის გაუფერულება და დაზიანება.
 - ალუბადი ნივთიერებები: ალკოჰოლი (ეთანოლი, მათანოლი, იზოპროპილის ალკოჰოლი, იზოპროპილის ალკოჰოლი და ა.შ.), გამხსნელი, მათეთრებელი, ბენზინი, ალუბადი სითხე, აბრაზივები და სხვა.
- გაწმენდის შემდეგ, შეამოწმეთ, ხომ არ არის დენის კაბელი დაზიანებული.

გარედან წმენდა

- მოწყობილობის სავენტილაციო ხვრელების გარე ნაწილის მტკვრასრუტით გაწმენდის შემდეგ, დენის კაბელი უნდა გამოაერთოთ შტეფსელისან სტატიკური განმუხტვის თავიდან ასაცილებლად, რამაც შეიძლება დაზიანდეს ელექტრო ტექნიკა ან გამოიწვიოს ელექტრო შოკი.
- დაიცავით მოწყობილობის გარე სავენტილაციო ხვრელების სისუფთავე. დახშულმა სავენტილაციო ხვრელებმა შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან მოწყობილობის დაზიანება.
- მოწყობილობის ექსტერიერისთვის გამოიყენეთ სუფთა ღრუბელი ან რბილი

ქსოვილი და თბილ წყალში გახსნილი ზომიერი სარეცხი საშუალება. არ გამოიყენოთ აბრაზული ან უხეში საწმენდები. გააშრალეთ გულდასმით რბილი ქსოვილით. არ გამოიყენოთ ბინძური ნაჭრები უჟანგავი ფოლადის კარის გაწმენდისას. ყოველთვის გამოიყენეთ შესაბამისი ქსოვილი და გაწმენდეთ ერთიდაიგივე მიმართულებით, როგორც მარცვალი. ეს ამცირებს ზედაპირის დალაქავებას და დაჟანგვას.

შიგნიდან წმენდა

- მოწყობილობიდან თაროს ან უჯრის ამოღებისას, ჯერ ამოიღეთ საკვები ტრავმის ან მოწყობილობის დაზიანების ასაცილებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში საკვების წონამ შეიძლება ტრავმა გამოიწვიოს.
- ამოიღეთ თაროები და უჯრები და გარეცხეთ ისინი წყლითა და მსუბუქი სარეცხი საშუალებით, ხოლო შემდეგ გულმოდგინედ გააშრეთ, ვიდრე დააბრუნებთ ადგილზე.
- რეგულარულად გაწმენდეთ კარის შუასადებები და მამჭიდროვებები წყლითა და რბილი სარეცხი საშუალებით.
- კარის კალათები უნდა გაიწმინდოს ლაქებისგან, დაბინძურებამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს კალათის შენახვის უნარს და გამოიწვიოს დაზიანება.
- არასოდეს არ გარეცხოთ თაროები, კარის კალათები და კონტეინერები ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში ან ცხელი წყლით. სიხის გამო ნაწილებმა შეიძლება დეფორმაცია განიცადოს, ხოლო შუშა შეიძლება დაიმსხვრეს.
- მოწყობილობაში ავტომატური გაღებვის სისტემა უზრუნველყოფს, რომ განყოფილება ნორმალურ სამუშაო პირობებში ყინულის დაგროვებისგან თავისუფალი დარჩეს. მომხმარებლებს არ სჭირდება მისი მექანიკურად გაღებვა.


30 მოვლა-პატრონობა

კონდენსატორის ხუფის გაწმენდა

ეს მასსიათებული ხელმისაწვდომია მხოლოდ ზოგიერთ მოდელში.

კონდენსატორის ხუფისა და ვენტილაციის გასაწმენდად ჯაგრისიანი მტკერსასრუტი გამოიყენეთ. არ მოხსნათ პანელი, რომელიც ფარავს კონდენსატორის ხვეულს.

საოპერაციო უფექტურობის შესანარჩუნებლად გირჩევთ, ეს ყოველ 12 თვეში ერთხელ გააკეთოთ.

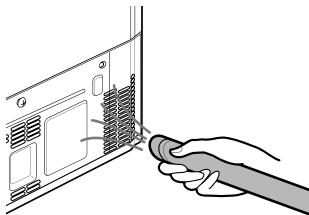

ხარვეზების აღმოფხვრა

ტექ. სამსახურის გამოძახებამდე

გაციება

ქართული

სიმკტომები	შესაძლო მიზეზი და გადაწყვეტა
მოწყობილობა არ აცივებს და ყინავს.	ელექტროენერგიის მიწოდება შეწყვეტილია? შეამოწმეთ სხვა მოწყობილობების ენერგია.
	მოწყობილობა როზეტიდან გამორთულია. შეაერთეთ ჩანგალი სწორად როზეტში.
	თქვენს სახლში მილი შესაძლოა გამსკდარი იყოს, ან ავტომატური ამომრთველი არ მუშაობდეს. ან მოწყობილობა დაკავშირებული იყოს GFCI-ს (მიწასთან შერთვისას დენის ამომრთველი) როზეტთან, ხოლო მისი მიკროსქემის ავტომატური ამომრთველი შესაძლოა არ მუშაობდეს. - შეამოწმეთ მთავარი ელექტრო ყუთი და შეცვალეთ მილი ან ავტომატური ამომრთველი. არ გაზარდოთ ფილის მოცულობა. თუ პრობლემა მიკროსქემის გადატვირთვაა, გაასწორებინეთ კვალიფიციურ ელექტრიკოსს. - გადატვირთეთ ავტომატური ამომრთველი GFCI-ზე. თუ პრობლემა ისევ არსებობს, დაუკავშირდით ელექტრიკოსს.
მოწყობილობა ცუდად აცივებს და ყინავს.	მოწყობილობის ტემპერატურა დაყენებულია მაქსიმალურად თბილ რეჟიმზე? დააყენეთ მაცივრის ან საყინულის ტემპერატურა ცივ რეჟიმზე.
	მოწყობილობა დგას მზის პირდაპირი სხივების ქვეშ, ან ახლოსაა სითბოგამომყოფ მოწყობილობასთან, როგორიცაა ღუმელი ან გაბათობელი? შეამოწმეთ ადგილი და მოაშორეთ მოწყობილობა სითბოგამომყოფ ობიექტებს.
	შეინახეთ ცხელი საკვები გაცივებამდე? ჯერ გაცივეთ ცხელი საკვები, შემდეგ შეინახეთ ის მაცივარში ან საყინულეში.
	ძალიან ბევრი საკვებია მოწყობილობაში? გააკეთეთ საკმარისი ადგილი საკვებს შორის.
	თუ არის მოწყობილობის კარი ბოლომდე დახურული? კარგად დახურეთ კარი და დარწმუნდით, რომ შენახული საკვები არ უშლის ხელს კარის დახურვას.
	არის თუ არა საკმარისი ადგილი მოწყობილობის გარშემო? დაარეგულირეთ მოწყობილობის პოზიცია, რათა მის გარშემო იყოს საკმარისი ადგილი.

32 ხარვეზების აღმოფხვრა

სიმპტომები	შესაძლო მიზეზი და გადაწყვეტა
მოწყობილობაში ცუდი სუნია.	მოწყობილობის ტემპერატურა თბილ „Warm“ რეჟიმზეა დაყენებული? დააყენეთ მაცივრის ან საყინულის ტემპერატურა ცივ რეჟიმზე.
	შიგნით არის მძაფრი სუნის მქონე საკვები? შეინახეთ მძაფრი სუნის მქონე საკვები მჭიდროდ დახურულ კონტეინერებში.
	შესაძლოა უჯრაში ხილ-ბოსტნეული იყოს გაფუჭებული. გადაყარეთ გაფუჭებული ხილ-ბოსტნეული და გაწმინდეთ უჯრა. არ შეინახოთ ბოსტნეული ძალიან დიდი ხანი.

კონდენსაცია და ყინვა

სიმპტომები	შესაძლო მიზეზი და გადაწყვეტა
მოწყობილობის შიგნით ან ბოსტნეულის უჯრების ქვეშ კონდენსაცია.	შეინახეთ ცხელი საკვები გაცივებამდე? გააგრილეთ ცხელი საკვები მაცივარში და საყინულეში მოთავსებამდე.
	მოწყობილობის კარი გქონდათ ღია? ასევე კონდენსატი მალე გაქრება, როგორც კი დახურავთ კარს. თქვენ შეგიძლიათ გაწმინდოთ ის მშრალი ქსოვილით.
	ძალიან ხშირად აღებული მოწყობილობის კარს? კონდენსატი შეიძლება წარმოიშვას გარეთ არსებულ ტემპერატურასთან სხვაობის გამო. გაწმინდეთ სისველე მშრალი ქსოვილით და კარი ხშირად არ გააღოთ.
	ჩადეთ სველი ან თბილი საკვები დახურული კონტეინერის გარეშე? შეინახეთ საკვები დახურულ კონტეინერებში.
საყინულის განყოფილებაში წარმოიქმნა ჭირხლი.	შესაძლებელია კარი არ იყო კარგად დახურული. შეამოწმეთ, ხომ არ უშლის შენახული საკვები კარს და დარწმუნდით, რომ ის მჭიდროდაა დახურული.
	შეინახეთ ცხელი საკვები გაცივებამდე? ჯერ გაცივეთ ცხელი საკვები, შემდეგ შეინახეთ ის მაცივარში ან საყინულეში.
	ხომ არ არის დახშული საყინულე განყოფილების ჰაერის შესასვლელ-გამოსასვლელი? დარწმუნდით, რომ ჰაერის შესასვლელ-გამოსასვლელი არ არის დახშული და ჰაერი შიგნით კარგად ცირკულირებს.

სიმპტომები	შესაძლო მიზეზი და გადაწყვეტა
საყინულის განყოფილებაში წარმოიქმნა ჭირხლი.	საყინულის განყოფილება გადავსებული ხომ არ არის? უზრუნველყავით საკმარისი ადგილი საგნებს შორის.
ყინული ან კონდენსატი წარმოიქმნა მოწყობილობის შიგნით ან გარეთა მხარეს.	ხომ არ ალებდით კარს ძალიან ხშირად ან იქნებ მოწყობილობის კარი არ არის კარგად დახურული? - ყინული და კონდენსატი წარმოიქმნება, თუ მოწყობილობაში ხვდება ჰაერი გარედან. კარი ხშირად არ გააღოთ. მოწყობილობა ხომ არ დგას მომატებული ტენიანობის მქონე ადგილას? - კონდენსატი მოწყობილობის გარეთა მხარეს წარმოიქმნება, თუ ის დგას მეტად ნესტიან ადგილას, ან ამინდი ძალიან ტენიანია, მაგალითად, წვიმს. ამოწმინდეთ სისველე მშრალი ტილოთი.
მოწყობილობის წინა მხარე ან გვერდი თბილია.	იქ მდებარეობს კონდენსატის საწინააღმდეგო მილები, რომლებიც ამცირებენ კონდენსატის რაოდენობას კარის გარშემო. სითბოს გამომშვები მილი, რომელიც ახდენს კონდენსაციის პრევენციას, დამონტაჟებულია მოწყობილობის წინა მხარეს და გვერდზე. ის შეიძლება განსაკუთრებით გაცხელდეს მოწყობილობის დამონტაჟებისთანავე ან ზაფხულში. თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ ეს არ არის პრობლემა და სრულიად ნორმალურია.
მოწყობილობის შიგნით ან გარეთ წყალია.	ხომ არ ჟონავს წყალი მოწყობილობის გარშემო? - შეამოწმეთ, ხომ არ ჟონავს წყალი ნიჟარიდან ან სხვა ადგილიდან. ხომ არ არის წყალი მოწყობილობის ქვევით? - შეამოწმეთ, ხომ არ გასდის წყალი გამდნარ გაყინულ საკვებს ან გატეხილ ან ჩამოვარდნილ კონტეინერს.

ნაწილები და ფუნქციები

სიმპტომები	შესაძლო მიზეზი და გადაწყვეტა
მოწყობილობის კარი ბოლომდე არ იხურება.	ხომ არ არის მოწყობილობა დახრილი წინ? დაარეგულირეთ წინა ფეხები და ოდნავ ასწიეთ წინა მხარე.
	ჩასმულია თუ არა თაროები სწორად? გაასწორეთ თაროები საჭიროების შემთხვევაში.
	დახურეთ თუ არა კარი დიდი ძალისხმევით? თუ თქვენ დაატანეთ ძალა, ან დახურეთ კარი ძალიან სწრაფად, ის შეიძლება დარჩეს ოდნავ ღია. დარწმუნდით, რომ არ მიაჯახეთ კარი. დახურეთ კარი ძალისხმევის გარეშე.

34 ხარვეზების აღმოფხვრა

სიმპტომები	შესაძლო მიზეზი და გადაწყვეტა
მოწყობილობის კარის გაღება გაძნელებულია.	გააღეთ კარი ზუსტად მისი დახურვის შემდეგ? თუ თქვენ ცდილობთ კარის გაღებას მისი დახურვიდან ერთი წუთის განმავლობაში, ის არ გაიღება მოწყობილობის შიდა წნევის გამო. შეეცადეთ გააღოთ მოწყობილობის კარი რამდენიმე წუთში, როდესაც შიდა წნევა დასტაბილურდება.
მოწყობილობის შიდა ნათურა არ ინთება.	ნათურა გამოსულია მწყობრიდან დახურეთ და ხელახლა გააღეთ კარი. თუ ნათურა არ აინთება, დაუკავშირდით LG Electronics-ის კლიენტების საინფორმაციო ცენტრს. არ სცადოთ ნათურის მოხსნა.

ხმაური

სიმპტომები	შესაძლო მიზეზი და გადაწყვეტა
მოწყობილობა ხმაურიანია და წარმოქმნის არანორმალურ ხმებს.	ხომ არ დგას მოწყობილობა სუსტ იატაკზე ან არ არის კარგად გასწორებული? დაამონტაჟეთ მოწყობილობა მყარ სწორ იატაკზე,
	მოწყობილობის უკანა მხარე ხომ არ ეხება კედელს? დაარეგულირეთ მოწყობილობის პოზიცია, რომ მის გარშემო იყოს საკმარისი ადგილი.
	ხომ არ არის საგნები ჩაცვენილი მოწყობილობის უკან? ამოიღეთ უკან მოხვედრილი საგნები.
	ხომ არ დგას რამე საგანი მოწყობილობაზე? ჩამოიღეთ საგნები მოწყობილობის თავიდან
ტკაცუნა ხმები	გაღების კონტროლი ატკაცუნებს, როდესაც გაღების ავტომატური ციკლი იწყება და მთავრდება. თერმოსტატის კონტროლი (ან მოწყობილობის კონტროლი ზოგიერთი მოდელისთვის) ასევე ატკაცუნებს ციკლის დაწყების და დასრულების შემდეგ. ნორმალური მუშაობა
გრუნენი	მოწყობილობა მოძრაობს იატაკზე. იატაკი სუსტია, ან უსწორმასწორო, ან ფეხების დონე არ არის დარეგულირებული.
	მუშაობის დროს კომპრესორიანი აპარატი გადაადგილდა. ნორმალური მუშაობა. თუ კომპრესორმა არ შეწყვიტა გრუნენი სამი წუთის განმავლობაში, გამორთეთ მოწყობილობა და ჩართეთ ხელახლა.

სიმპტომები	შესაძლო მიზეზი და გადაწყვეტა
სტვენა	აორთქლების ძრავის ვენტილატორი ატრიალებს ჰაერს მაცივრის და საყინულის განყოფილებებში. • ნორმალური მუშაობა
	ჰაერი ივლის კონდენსატორის კონდენსატორის ვენტილატორის საშუალებით. • ნორმალური მუშაობა
ჩხრიალი	მოწყობილობის გამაცივებელი სისტემის დინება. • ნორმალური მუშაობა
ტკაცუნა	შიდა კედლების შეწევა-გამოწევა ტემპერატურის ცვალებადობის გამო. • ნორმალური მუშაობა
ვიბრაცია	თუ მოწყობილობის გვერდი ან უკანა მხარე ეხება კედელს, შეიძლება ნორმალური ვიბრაციის ხმა შესამჩნევი გახდეს. • ხმაურის შესამცირებლად დარწმუნდით, რომ გვერდები და უკანა მხარე არაფერს ეხება.

Wi-Fi

სიმპტომები	შესაძლო მიზეზი და გადაწყვეტა
თქვენი სახლის ტელეფონი და სმარტფონი არაა დაკავშირებული Wi-Fi ქსელთან.	Wi-Fi-ის პაროლი, რომლითაც ცდილობთ დაკავშირებას, არასწორია. • ნახეთ Wi-Fi ქსელი, რომელზეც დაკავშირებულია თქვენი ტელეფონი, და ამოიღეთ ის, შემდგომ დაარეგისტრირეთ თქვენი მოწყობილობა LG ThinQ-ის საშუალებით.
	მობილური მონაცემები თქვენი სმარტფონისთვის ჩართულია. • გამორთეთ Mobile data თქვენს სმარტფონზე და დაარეგისტრირეთ ხელსაწყო Wi-Fi ქსელის გამოყენებით.
	უკაბელო ქსელის სახელი (SSID) არასწორია. • უკაბელო ქსელის სახელი (SSID) უნდა იყოს ინგლისურ ასოებისა და ნომრების კომბინაცია. (არ გამოიყენოთ სპეციალური სიმბოლოები)
	როუტერი სიხშირე 2.4 GHz არაა. • როუტერი მუშაობს მხოლოდ 2.4 GHz სიხშირეზე. დააყენეთ უკაბელო როუტერი 2.4 GHz სიხშირეზე და დააკავშირეთ ხელსაწყო უკაბელო როუტერთან. როუტერის სიხშირის შემოწმებისთვის დაუკავშირდით ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერს ან როუტერის მწარმოებელს.

36 ხარვეზების აღმოფხვრა

სიმკვლეები	შესაძლო მიზეზი და გადაწყვეტა
თქვენი სახლის ტელეფონი და სმარტფონი არაა დაკავშირებული Wi-Fi ქსელთან.	მანძილი მოწყობილობასა და როუტერს შორის ძალიან დიდია. • თუ მანძილი როუტერსა და ხელსაწყოს შორის ძალიან დიდია, შესაძლებელია სიგნალი იყოს სუსტი და კავშირიც შესაბამისად არასწორად დაყენებული. გადაადგილეთ როუტერი ისე, რომ ის ხელსაწყოსთან უფრო ახლოს იყოს.

ინფორმაცია

მხარდაჭერა



მაცივრის შიგნით ეტიკეტზე შეგიძლიათ ნახოთ წარმოების თვე და წელი.

მოდელი	LTB842PFBQ
მწარმოებელი	LG Electronics Inc. მისამართი : 170, Seongsanpaechong-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, 51533, კორეა, რესპუბლიკა
ქარხანა	Starion Sungchull Manufacturing Co. Ltd. მისამართი : 29, Seongsanpaechong-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, 51575, კორეა, რესპუბლიკა
სავაჭრო დასახელება	LGEGF მისამართი : GF-Jebel Ali Main Warehouse, Jebel Ali Free Zone, P.O. Box: 61445 Dubai, UAE

ტრანსპორტირება

პროდუქტის ტრანსპორტირება შესაძლებელია ნებისმიერი სახის ტრანსპორტით ამ სატრანსპორტო რეჟიმით საჭიროების გადაზიდვის წესების შესაბამისად.

- ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს იმ პირობებში, რომლებიც გამორიცხავს მოწყობილობის დაზიანებას.
- არ ექვემდებარება პროდუქტის შოკურ დატვირთვას საჭიროების გატარების ოპერაციების შესრულებისას.

შენახვა

არ შეინახოთ მოწყობილობა გარეთ ან ამინდის პირობებს პირდაპირ დაქვემდებარებულ ადგილებში (მზის პირდაპირი სხივები, ქარი, წვიმა ან ნულოვანი გრადუსის ქვემოთ ტემპერატურა).

მიწოდება

პროდუქციის რეალიზაცია ხორციელდება რეალიზაციის ქვეყნის მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ლიკვიდაცია

ძველი ელექტრონული პროდუქტები შეიძლება შეიცავდეს საშიშ ნივთიერებებს, ამიტომ თქვენი ძველი აღჭურვილობის სათანადო უტილიზება ხელს შეუწყობს გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე პოტენციური უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილებას. გამოყენებული აღჭურვილობა შეიძლება შეიცავდეს ნაწილებს, რომელთა ხელახლა გამოყენება შესაძლებელია სხვა პროდუქტების შესაკეთებლად, ასევე, სხვა ძვირფას მასალებს, რომელთა გადამუშავება შესაძლებელია შეზღუდული რესურსების შესანარჩუნებლად.

თქვენი ძველი აღჭურვილობის უტილიზაციის შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ ხელისუფლებას, გადამუშავების ცენტრს ან მაღაზიას, რომელშიც თქვენ შეიძინეთ ეს პროდუქტი.

შენიშვნა

შენიშვნა

