



العربية

دليل المالك

نظام المسرح المنزلي

DVD

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

LHD655W (LHD655W, S63T1-S, S63T1-C, S75T1-W, W4-2)

معلومات الأمان



تنبيه: يستخدم هذا المنتج أحد أنظمة الليزر.

لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، اتصل بمركز خدمة معتمد.

قد يتبع عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو الإجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض إلى إشعاع خطير.

لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي للمنتج. يصدر شعاع ليزر مرنى عند فتحه. لا تحدق في شعاع الليزر.

تنبيه بخصوص سلك التيار الكهربائي

يوصى بوضع موضع الأجهزة على دائرة مخصصة؛

بمعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها أي منفذ إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات الواردة في دليل المالك زيارة في التأكيد.

لا تتحمل منافذ التيار بالحاطن فوق طاقتها. منافذ التيار بالحاطن التي تحمل فوق طاقتها أو منافذ التيار بالحاطن أو أسلاك الاستقطاب المفكرة أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشوحة تُعتبر مصادر خطير.

قد يتبع عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حريقاً. قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضحت من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بتنزهه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتغيير السلك بقطعة غير مضبوطة.

احم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للشئ أو الالتواز أو احتباسه أو علق الباب عليه أو المشي فوقه. انته بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الحاطن والقطة التي يخرج منها السلك من الجهاز.

لفصل الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي، اسحب للخارج قابس سلك المصدر الرئيسي. عند تركيب الجهاز، تأك من سهولة الوصول إلى القابس.



تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربائية من نوع **الفتح**



تنبيه: للتقليل من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بفك العاء (أو الجزء الخلفي) لا توج أجزاء داخلية يمكن للمستخدم صيانتها. يجب الاستعانته بموظفي الصيانة المختصين القيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - والمحظى على رأس سهم الموجود داخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يمكنه تشكيل خطير يبني بحدث صدمة كهربائية لأي شخص.



تهدف علامة التحذير الموجودة داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للملط أو الرطوبة.

تنبيه: ينبغي عدم تعريض الجهاز للماء (المقططر أو المتطاير) ولا يجب وضع أي أشياء مماثلة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي قطعة أثاث متشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلاً، منشأة كهربائية) قد يتعرض المنتج بسبب صدمة كهربائية.

تنبيه: لا تنس أي من فتحات التهوية. قم بتركيب الجهاز وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة. تهدف المنافذ والفتحات الموجودة بالهيكل الخارجي إلى توفير التهوية وضمان تشغيل جيد للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. يجب لا تنسى هذه الفتحات مطلقاً بوضع المنتج على السرير أو الأريكة أو البساط أو غير ذلك من الأسطح المشابهة. يجب عدم وضع هذا المنتج في حيز مدمج مثل خزانة الكتب أو الأرفف إلا في حالة توفر تهوية جيدة أو الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة.

ذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة. الطريقة الأمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز: انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات التالية كخطى التزكيب. لتجنب تلوث البيئة وتعريفض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الواقع الملامن وتخلص منه في نقاط التجميع المعينة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مختزنة لأنظمة المحلية بدون تعويض.

يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحرائق أو ما شابه ذلك.

جدول المحتويات

البدء	١
معلومات الأمان	٢
سمات فريدة	٣
– محمول	٤
– تسجيل المباشر باستخدام جهاز USB	٥
– المقاييس التصاعدي الكامل على الاستثناء	٦
– إعداد مكبر صوت شاشة العرض المنزلية	٦
– BLUETOOTH®	٦
– LG Sound Sync	٦
الملحقات	٦
مقدمة	٧
– الأسطوانات القابلة للتشغيل	٧
– حول عرض رمز Ø	٧
– الرمز المستخدم في هذا الدليل	٧
– رموز المنطقة	٧
شروط الملفات القابلة للتشغيل	٨
جهاز التحكم عن بعد	٩
اللوحة الأمامية	١٠
اللوحة الخلفية	١١
التوصيل	٢
تجمیع حامل مکبر الصوت مع مکبر الصوت	١٢
توصیل السماعة بالوحدة	١٤
تعیین موضع النظم	١٥
– توصیل السماعة اللاسلکیة	١٦
طريقة تثبيت اللب المعدنی	١٧
– ثبت القلب الفريتی لسلك التيار الكهربی	١٧
التوصیل بالاتفاق	
– توصیل مخرج HDMI	
– ما هو SIMPLINK؟	
– توصیل الفیدیو	
– تعیین الدقة	
دقة الصورة الخاصة بابشارة الفیدیو	
توصیل الأجهزة الاختبارية	
– اتصال [AUX (L/R) INPUT] [PORT. IN]	
– اتصال [PORT. IN] (مدخل المحمول)	
– الاستماع إلى الموسيقی من مشغل الموسيقی المحمول	
أو من جهاز خارجي	
– توصیل USB	
– توصیل OPTICAL IN	
– إعداد سماعاتمحاکاة المسرح المنزلیة ez	
توصیل الهوائي	
ضبط النظم	٣
ضبط إعدادات الإعداد	٢٣
– الإعدادات غة العرض على الشاشة - اختياري	٢٣
– لإظهار قائمة الإعداد (Setup Menu) والخروج منها	٢٣
– (لغة) (Language)	٢٤
– وضع العرض (Display)	٢٤
– الصوت (Audio)	٢٥
– القفل (Lock) (التحكم الرئیسي)	٢٦

١	٥ استكشاف المشكلات وإصلاحها			٤ التتشغيل
٢	٣٩ استكشاف المشكلات وإصلاحها			٢٧ استخدام القائمة الرئيسية (Home Menu)
٣	٤٠ الصيانة			٢٧ العمليات الأساسية
٤	٤٠ نقل الوحدة			٢٨ العمليات الأخرى
٥	٤٠ ملحوظات حول الأقراص			٢٨ عرض بيانات الأقراص على الشاشة
٦	٤١ رموز المنطقة			٢٨ عرض قائمة الذي في دي (DVD Menu)
٤٢ ملحق		٢٨ لعرض عنوان دي في دي		
٤٣ العلامات التجارية والترخيص		٢٨ تشغيل DVD بسرعة ١,٥ مرة		
٤٤ المواصفات		٢٨ شاشة الترتف		
		٢٨ بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة		
		٢٨ استئناف استعادة التشغيل		
		٢٩ تغيير صفحة رمز الترجمة		
		٢٩ إعادة التشغيل من خلال التحديد		
		٣٠ مشاهدة ملف صور		
		٣١ ضبط مؤقت النوم		
		٣١ مخفف الإضاءة		
		٣١ إيقاف الصوت مؤقتا		
		٣١ ذاكرة المشهد الأخير		
		٣١ استئناف الطاقة - اختياري		
		٣١ تحديد النظام - اختياري		
		٣١ أضيبيت إعدادات مستوى السماعة		
		٣١ افضل الصوت		
		٣١ إيقاف الطاقة تلقائياً		
		٣١ كيفية فصل اتصال شبكة اللاسلكي أو الجهاز اللاسلكي		
		٣٢ عمليات الإذاعة		
		٣٢ الاستماع إلى الراديو		
		٣٢ ضبط محطات الراديو مسبقاً		
		٣٢ مسح كل المحطات المحفوظة		
		٣٢ حذف محطة محفوظة		
		٣٢ تحسين استقبال إف إم		
		٣٣ ضبط الصوت		
		٣٣ إعداد الوضع "محيطي"		
		٣٣ USER EQ		
		٣٤ العمليات المتقدمة		
		٣٤ لتسجيل إلى "USB"		
		٣٥ استخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية		
		٣٥ الاستماع إلى الموسيقى من جهاز البلوتوث		
		٣٦ LG Sound Sync		
		٣٧ تغيير الوظيفة أوتوماتيكياً		
		٣٨ تشغيل/إيقاف تشغيل تلقائي		

سمات فريدة

محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول.
اسمع للموسيقى من جهازك المحمول.
(MP3)، الحاسوب المحمول، الخ)

لتسجيل المباشر باستخدام جهاز USB

تسجيل الموسيقى من قرص مضغوط إلى جهاز USB.

القاييس التصاعدي الكامل على الاستبانة

شاهد صورة HD كاملة بإعداد بسيط.

إعداد مكبر صوت شاشة العرض المنزلية

الاستماع إلى الأصوات من التلفاز وأجهزة DVD والأجهزة
الرقمية في نمط نشط ٥ (٢،١ أو ٢٠ .ch)

BLUETOOTH®


استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية
البلوتوث.

LG Sound Sync


يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن
بعد الخاصة بـتلفزيون LG الخاص بك والمتافق مع ميزة مزامنة
صوت LG.

الملحقات


يرجى التحقق من الملحقات المتوفرة وفحصها.

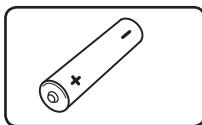

البطاريات (١)

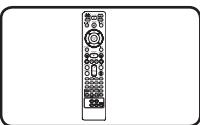


جهاز التحكم عن بعد (١)

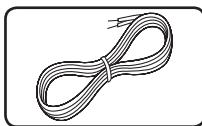


كابلات مكبرات الصوت (٥)




هوائي FM (١)

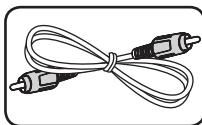

كابل فيديو (١)

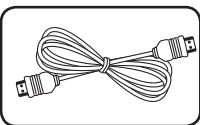

كابل HDMI (١)

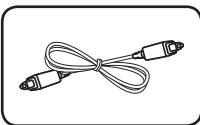

الكبل البصري (١)

مقدمة

الرمز المستخدم في هذا الدليل

DVD-Video: DVD±R/RW ووضع الفيديو أو وضع تسجيل الفيديو والمتضمن VR.



أقراص الصوت المضغوطة

ملفات الأفلام التي تحتوي عليها USB/ الأسطوانة



ملفات الموسيقى التي تحتوي عليها USB/ الأسطوانة



ملفات الصور



الأسطوانات القابلة للتشغيل

تشغل هذه الوحدة DVD±R/RW و CD-R التي تحتوي على عناوين الملفات الصوتية، WMA، MP3، و/أو ملفات JPEG.

لا يمكن تشغيل بعض أقراص DVD±RW أو DVD-R أو DVD±R في هذه الوحدة بسبب جودة التسجيل أو الحالة الميزانية للقرص أو خصائص جهاز التسجيل وبرنامج الإنشاء.



DVD-VIDEO (قرص ٨ سم/ ١٢ سم)

أقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.



DVD±R (قرص ٨ سم/ ١٢ سم)

وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط



DVD-RW (قرص ٨ سم/ ١٢ سم)

وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط



DVD+R: وضع الفيديو فقط

يدعم القرص ذو الطبقتين أيضًا



DVD+RW (قرص ٨ سم/ ١٢ سم)

وضع الفيديو فقط



قرص الصوت المضغوط : أسطوانات

الموسيقى المدمجة أو CD-R/ CD-RW

يتنسق أسطوانات الموسيقى المدمجة التي

يمكن شرائها.



رموز المنطقة

هذه الوحدة لها رمز إقليمي مطبوع على الوحدة.

يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص DVD فقط ذات ملصق مماثل للوحدة أو "الكل".

- تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء.

لابد أن يطابق هذا الرقم رمز المنطقة الموجود على الوحدة، وإلا سينتذر تشغيل القرص.

- إذا حاولت تشغيل قرص DVD به رمز منطقة مختلف عن الرمز الموجود على المشغل الخاص بك، فستظهر رسالة

"Check Regional Code" (تحقق من رمز المنطقة) على شاشة التلفاز.

حول عرض رمز Ø

قد يظهر "Ø" على شاشة التلفاز أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متوافرة في قرص فيديو DVD معى.

شروط الملفات القابلة للتشغيل

١

متطلبات ملف الموسيقى

توافق قرص MP3/WMA مع هذه الوحدة محدود كما يلي:

- حجم الدقة المترافق: 576×720 (العرض \times الارتفاع) بكسل.
- يجب أن يتم إدخال اسم الملف لعنوانين الفيديو الفرعية ضمن ٤٥ حرف.
- إذا كان هناك رمز لا يمكن التعبير عنه في ملف الفيديو، قد يتم عرضه كعلامة “_” على العرض.
- معدل الصور: أقل من ٣٠ إطار في الثانية.
- إذا لم يكن هناك فاصل بين بناء الصوت والفيديو في الملف المسجل، فسيتم إخراج الصوت أو الفيديو وليس كلاهما معاً.
- ملف فيديو قابل للتشغيل: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”.
- تنسيق الترجمة القابل للتشغيل: SubRip (*.srt/*.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/*.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer (*.sub) (VobSub(*.sub
- تنسيق Codec القابل للتشغيل: “Xvid”, “MPEG-1”, “MPEG-2”
- تنسيق الصوت القابل للتشغيل: “AC3”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
- العنى: ضمن ٣٢ إلى ٤٨ كيلو كيلو هرتز (MP3)، ضمن ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (WMA).
- معدل البت: ضمن ٣٢ إلى ٣٢٠ كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن ٤٠ إلى ١٩٢ كيلو بت في الثانية (WMA).
- بالنسبة للأقراص المنسقة في نظام الملفات المباشر، لا يمكن تشغيلها في هذا المشغل.
- إذا كان اسم ملف الفيلم يختلف عن ذاك الخاص بعنوان الملف الفرعى، قد لا يتم عرض العنوانين الفرعية، خلال إعادة التشغيل لملف الفيديو.
- إذا قمت بتشغيل ملف Xvid يختلف عن تحديد Xvid، فقد لا يعمل بشكل طبيعي.
- إذا قمت بتشغيل ملف فيديو GMC وهو أكثر من نقطة ١-١، فإن تستقر شاشة إعادة تشغيل الفيديو.

٢

متطلبات ملف الصور

توافق قرص ISO9660/JOLIET مع هذه الوحدة محدود كما يلي:

- العنى: ضمن ٣٢ إلى ٤٨ كيلو كيلو هرتز (MP3)، ضمن ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (WMA).
- معدل البت: ضمن ٣٢ إلى ٣٢٠ كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن ٤٠ إلى ١٩٢ كيلو بت في الثانية (WMA).
- الإصدارات المدعوم: ٧٢، ٧٧، ٧٨، ٧٩.
- الحد الأقصى من الملفات: أقل من ٩٩٩.
- إمتدادات الملف: “.mp3”/“.wma”.
- تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660/JOLIET.
- يفضل استخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO9660.
- يجب ضبط خيار تنسيق الأقراص على [Mastered] (متحكم فيه) لجعل الأقراص متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة عليها. وعند ضبط الخيار على Live File System (نظام الملفات الحي)، لا يمكن استخدام القرص مع مشغلات LG. (متحكم فيه/نظام الملفات الحي: نظام تنسيق الأقراص لنظام تشغيل Windows Vista) (Vista)
- الملفات بصيغة DTS غير مدعومة. وفي حال استخدام ملفات بهذه الصيغة، لا يخرج صوت من الوحدة.

متطلبات ملف الصور

توافق ملف الصور مع هذه الوحدة يكون محدوداً على النحو التالي:

- الحد الأقصى من وحدات البكسل من حيث العرض: 2048×2760 .
- الحد الأقصى من الملفات: أقل من ٩٩٩.
- قد لا تعمل بعض الأقراص بسبب تنسيق تسجيل مختلف أو حالة القرص.
- إمتدادات الملف: “.jpg”.
- تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660/JOLIET.

جهاز التحكم عن بعد

..... 4

SPEAKER LEVEL: يضبط مستوى الصوت لمكبر الصوت المرغوب.

SOUND EFFECT: يختار نمط المؤثر الصوتي.

VOL -/+ (Volume): لضبط مستوى الصوت.

OPTICAL: يغير نمط الإدخال إلى النمط البصري مباشرة.

MUTE: للكم الصوت.

..... 5

أزرار الأرقام من ٠ إلى ٩ : لاختيار الخيارات المرفقة في القائمة.

REPEAT: لاختيار وضع تشغيل.

(عشائري، تكرار)
CLEAR: يزيل آية علامة على القائمة المميزة أو أحد الأرقام عند تعين كلمة المرور.

..... 6

أزرار التحكم في التلفاز : تحكم في التلفاز.
جهاز تلفزيون LG فقط)

- يمكنك التحكم في مستوى الصوت ومصدر الإدخال ومقاييس الطاقة الخاصة بجهاز تلفزيون LG أيضاً. استمر في الضغط على مفتاح الطاقة POWER PR/CH (٨ / ٧) واضغط على زر (٨ / ٧) بشكل متكرر حتى يتم تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفاز.

REC: تسجيل مباشر USB.

*: هذا الزر غير متواجد.

MIC VOL -/+: يضبط مستوى صوت الميكروفون.

ECHO VOL -/+: يضبط مستوى صدى الصوت.

VOCAL FADER: يمكنك الاستمتاع

بالوظيفة مثل karaoke، عن طريق خفض صوت مغني الموسيقى في المصادر المختلفة.

▲: يفتح علبة الفرنس أو يغلقها.

SLEEP: لضبط النظام كي يتوقف تشغيله تلقائياً عند وقت محدد. (الخلف: سوف تقل إضافة العرض بمقدار النصف).

INFO/DISPLAY: يوصل إلى عرض المعلومات على الشاشة.

HOME: يتم عرض [القائمة الرئيسية].

DISC MENU: للوصول إلى قائمة قرص DVD.

..... 2

▲ / ▷ (يسار/يمين/أعلى/أسفل): يستخدم لتصفح العروض الظاهرة على الشاشة.

PRESET +/-: لاختيار برنامج الراديو.
TUNING +/-: للتوليف محطة الراديو المطلوبة.

ENTER: لقول اختيار القائمة.

الضبط المسبق لمحتويات الراديو.

RETURN: للانتقال إلى الوراء في

القائمة أو التردد من قائمة الإعداد.

TITLE: إذا كان عنوان DVD الحالي يحتوي على قائمة، فستظهر قائمة العنوان على الشاشة أو ستظهر قائمة الفرنس.


..... 3

STOP: يوقف التشغيل أو التسجيل.


PAUSE/STEP: يوقف التشغيل مؤقتاً.

SKIP: اذهب إلى الفصل / المسار / الملف السابق أو التالي.

SCAN: للبحث للخلف أو للأمام.

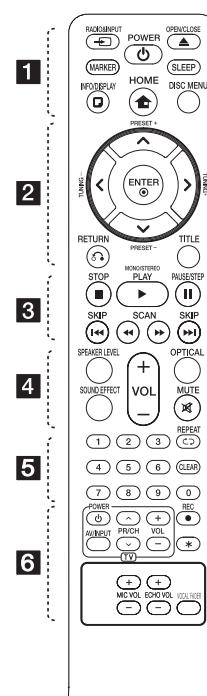

تركيب البطارية

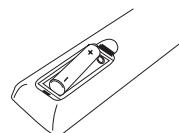


قم بإزالة غلاف البطارية الموجود على ظهر جهاز التحكم عن بعد، وأدخل بطارية واحدة (مقاس AAA) مع تطبيق كل من + و - بشكل صحيح.

..... 1

RADIO&INPUT: يغير مصادر المدخلات.

MARKER: يميز قائمة التشغيل.
POWER: لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.


اللوحة الأمامية

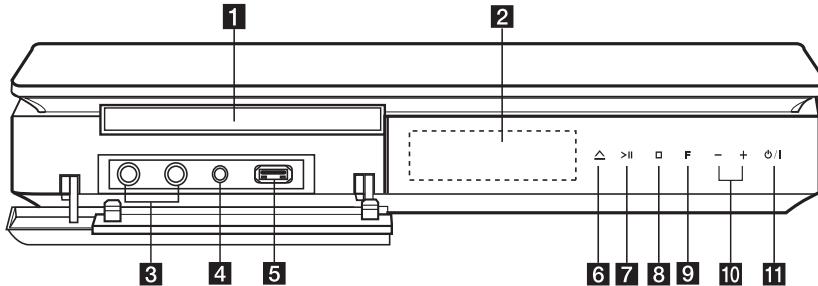

- ٧ **> II** (تشغيل/إيقاف مؤقت)
يدأ التشغيل.
يوقف التشغيل مؤقتاً، يمكنك الضغط عليه مرة أخرى للخروج من وضع الإيقاف المؤقت.
- ٨ **□** (إيقاف)
يوقف التشغيل.
- ٩ **F** (وظيفة)
يغير مصدر الإدخال أو الوظيفة.
- ١٠ **-/+**(توصلاً وتنسم)
يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.
- ١١ **⊕/⊖** (الطاقة)
يشغل أو يوقف تشغيل الوحدة.

- ١ **سلك الطاقة**
موصلات مكبر الصوت
- ٢ **قم بتوصيله بكمبات مكبر الصوت.**
مقابس الميكروفون 1/2
- ٣ **PORT. IN**
قم بتوصيله بمشغل قابل للنقل بمخرجات الصوت.
- ٤ **منفذ USB**
يوصل جهاز USB.
- ٥ **△ (فتح/إغلاق)**
يفتح أو يغلق درج الأقراص.

اللوحة الخلفية

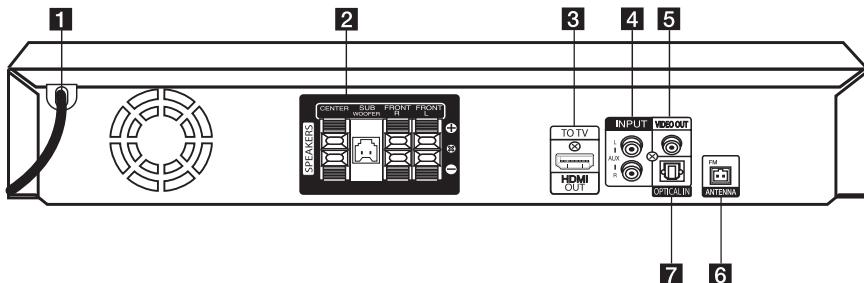

VIDEO OUT **5**
قم بتوصيله بالتلفاز عبر مدخل الفيديو.

ANTENNA **6**
قم بتوصيله بموانئ FM المزود بسلك.

OPTICAL IN **7**
قم بتوصيله بالمعدات البصرية الصوتية.

1 سلك الطاقة


2 موصلات مكبر الصوت
قم بتوصيله بكابلات مكبر الصوت.

3 **HDMI OUT**
قم بتوصيله بالتلفاز عبر مدخل HDMI.
(واجهة للصوت أو الفيديو الرقمي)


4 **AUX (L/R) INPUT**
قم بتوصيله بمصدر خارجي عن طريق مخرجات الصوت
ذات القناتين.

تجميع حامل مكبر الصوت مع مكبر الصوت

قبل توصيل مكبرات الصوت، قم بتجميع مكبرات الصوت. رجاءً فحص الأجزاء من أجل تجميع مكبرات الصوت.

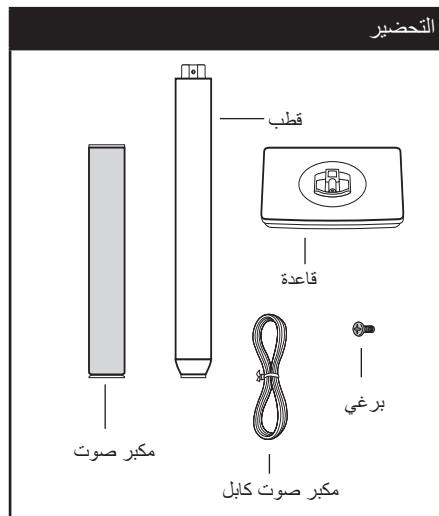


٢. اسحب سلك السماعة من خلال الفتحة الموجودة في القاعدة.

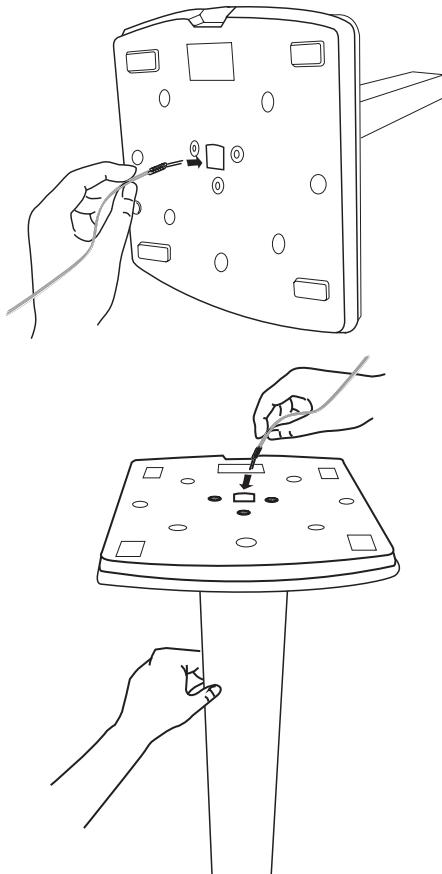

ملاحظة


تأكد من فرد كابل السماعة أو جعله في وضع مستقيم قبل إدخاله في الفتحة.

٣. ثبّت السماعة بالحامل ثم اربط الوصلة باستخدام المسمار اللولي المزود.

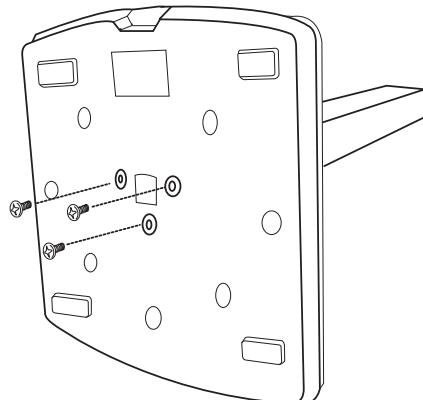


٤. أوصل سلك مكبر الصوت بطرف التوصيل الموجود على مكبر الصوت.

تأكد من أن السلك الذي عليه علامة سوداء يدخل في طرف التوصيل الذي يحمل العلامة “-” (سالب) وأن السلك الآخر يدخل في طرف التوصيل الذي يحمل العلامة “+” (موجب).

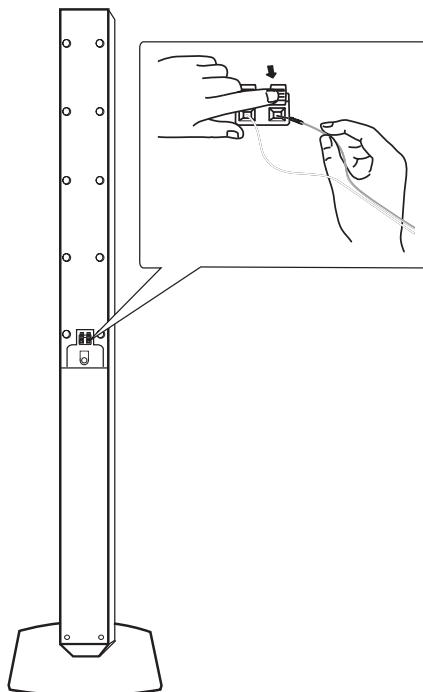

٣. إذا أردت إعداد سلك السماعة، اسحب سلك السماعة من داخل الفتحة الموجودة في السماعة.

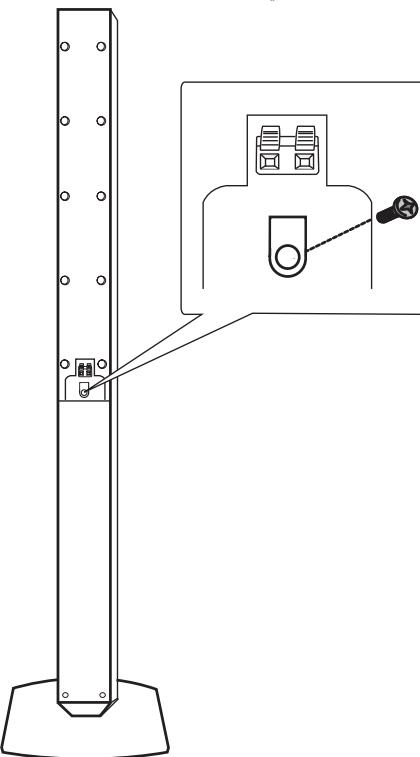

ملاحظة !

لا تثبت سلك السماعة بين السماعات والقطب.

تحذير

انتبه حتى لا تسقط السماعة.
وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تعطل
السماعة والتسبب في الإصابة
الجسدية وأو تلف الممتلكات.



توصيل السماعة بالوحدة


اللون	السماعة	المكان
أحمر	الوسط	الوسط
أبيض	برتقالي	المكبر الصوتي الفرعي أي وضع أمامي
أحمر	الجاني الأمامي	يمين المقدمة
أبيض	الجاني الأمامي	يسار المقدمة

لتوصيل الكابل بالسماعات، اضغط على كل لوحة بلاستيكية تعمل بالأصابع لفتح الوصلات الطرفية للتوصيل الموجودة على قاعدة كل سماعة. ادخل السلك وقم بتحريير اللوحة البلاستيكية العاملة بالإصبع.


تحذير!

- تنبه للتأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في قناة مكبر الصوت*.
- *قناة مكبر الصوت: فتحة لصوت جهور وافر في الجزء الخاص بالمتحدث (ضمينة).
- ضع مكبر الصوت الأوسط على بعد مسافة آمنة من وصول الأطفال إليه. وإلا قد يؤدي هذا إلى سقوط مكبر الصوت، مما يسبب إصابة شخصية وأو تلف الممتلكات.
- تحتوي السماعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوّه للألوان في شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. يرجى استخدام السماعات بعيداً عن شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر.
- قبل استخدامك لمضمون الصوت، يرجى إزالة الفينيل الواقي.

- وصل الأسلك بالوحدة. قم بترفيف كل شريط ملون في أحد الأسلك بطرف التوصيل الملون بنفس اللون والموجود على الوحدة الخلفية. لتوصيل الكابل بالوحدة، اضغط لوحة الأصابع البلاستيكية لفتح طرف التوصيل. ادخل السلك وحرر لوحة الأصابع.

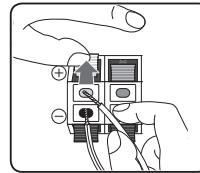

وصل الطرف الأسود من كل سلك بالوصلات الطرفية المميزة بالعلامة - (ناقص) والطرف الآخر بالوصلات الطرفية المميزة بالعلامة + (موجب). وصل سلك مكبر صوتى بالمشغل. عند توصيل سلك مكبر صوتى بالمشغل، ادخل الموصول حتى تسمع صوت نقرة.

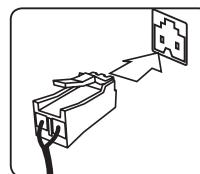

- وصل الأسلك بمكبرات الصوت. أوصل الطرف الآخر لكل سلك بمكبر الصوت الصحيح وفق تصنيف الألوان.

تعيين موضع النظام

الرسم التوضيحي التالي يوضح لك مثلاً على تعيين موضع النظام.

لاحظ أن الرسوم البيانية الواردة في هذه التعليمات تختلف عن الوحدة الفعلية لأنها لأغراض توضيحية فقط.

للحصول على أفضل مستوى ممكن من الصوت المحيطي، يجب وضع جميع السماعات، باستثناء المكبر الصوتي الفرعى، على نفس المسافة من موضع الاستماع (A).

Ⓐ السماعة الأمامية اليسرى (L)/(B) السماعة الأمامية اليمنى (R): ضع السماعات الأمامية على جانبي الحاسوب أو الشاشة وبالتالي قدر الإمكان مع سطح الشاشة.


Ⓒ السماعة الوسطى: ضع السماعة الوسطى أعلى أو أسفل الحاسوب أو الشاشة

Ⓓ السماعة المحيطية اليسرى (L)/(E) السماعة المحيطية اليمنى (R):

ضع هذه السماعات خلف موضع استماعك، مواجهة للداخل قليلاً

Ⓕ المكبر الصوتي الفرعى: لا يعتبر موضع المكبر الصوتي الفرعى يذى أهمية كبيرة، حيث أن أصوات المحيط المنخفضة ليست اتجاهية إلى حد بعيد. لكن يفضل وضع المكبر الصوتي الفرعى بالقرب من السماعات الأمامية. أذريها قليلاً نحو وسط الغرفة للتقليل من انعكاسات الجدار.

Ⓖ الوحدة

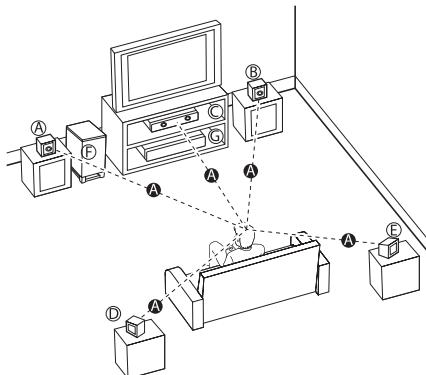


توصيل السماعة اللاسلكية

مؤشر مصباح المستقبل اللاسلكي

لون المصباح	العملية
أزرق أو أصفر	يقوم المستقبل اللاسلكي باستقبال الإشارة من المرسل اللاسلكي.
أحمر	المستقبل اللاسلكي في وضع الاستعداد.
أيقاف التشغيل (لا يوجد أي بيانات على الشاشة)	كل طاقة المستقبل اللاسلكي غير (لا يوجد أي بيانات على الشاشة)

إعداد المستقبل اللاسلكي لأول مرة.


- قم بتوصيل المستقبل اللاسلكي والسماعة الخلفية (اليمني واليسرى) بكابلات السماعة.

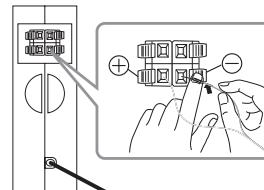

المكان	السماعة	اللون
يمين الجانب الخلفي	الخلف	رمادي
يسار الجانب الخلفي	الخلف	أزرق

- قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمستقبل اللاسلكي بالمنفذ.
- عندما تقوم بتشغيل الوحدة الرئيسية، سيتم إكمال توصيل السماعات اللاسلكية أوتوماتيكياً.
- عند إكمال الاتصال اللاسلكي، يمكنك رؤية مؤشر البيان الأصفر-الأخضر في وحدة الاستقبال اللاسلكية والمؤشر (●) في الوحدة الرئيسية.

- افصل سلك التيار الكهربائي الخاص بالوحدة الرئيسية ووحدة الاستقبال اللاسلكية.
- قم بتوصيلهما مجدداً بعد أن ينطفئ مؤشر البيان في الوحدة الرئيسية ووحدة الاستقبال اللاسلكية تماماً. سنتم مزواجهما الوحدة الرئيسية ووحدة الاستقبال اللاسلكية أوتوماتيكياً عندما تقوم بتشغيل الوحدة الرئيسية.
- عند إكمال الاتصال اللاسلكي، يمكنك رؤية مؤشر البيان الأصفر-الأخضر في وحدة الاستقبال اللاسلكية والمؤشر (●) في الوحدة الرئيسية.

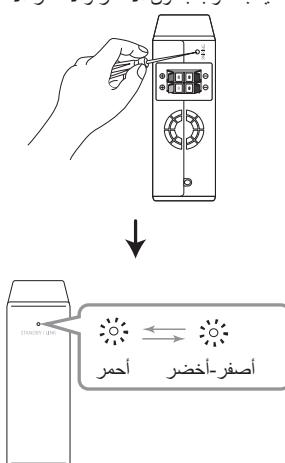

ملاحظة !

- إذا كان هناك جهاز منتج لوموجات كهرومغناطيسية بالقرب، قد يحدث التداخل، ضع الوحدة (المستقبل اللاسلكي، والوحدة الرئيسية) بعيداً عن هنا.
- إذا لم تكن هناك إشارة صوت لأكثر من ١٠ دقائق، سينتقل مستقبل الإداره اللاسلكية إلى وضع الاستعداد. في وضع توفير الطاقة، سينتحوال المصباحين إلى اللون الأحمر. سينتحوال المصباح إلى اللون الأزرق أو الأصفر عند غياب إشارة صوت.
- عند تشغيل الوحدة الأساسية تنتقل الساعات اللاسلكية (الساعات الخففية) إلى وضع الاستعداد في غضون ثوان معدودة.
- اضيطن المسافة بين هذه الوحدة ومستقبل الإشارة اللاسلكية في نطاق ١٠ م (٣٢ قدم)
- يمكن الحصول على الأداء المثالي فقط عندما تكون المسافة بين الساعات اللاسلكية ومستقبل الإشارات اللاسلكية في نطاق من ٢ م (٦ أقدام) إلى ١٠ م (٣٢ قدم) حيث يمكن أن يتقطع الاتصال في حالة تجاوز تلك المسافة.
- تأكيد من توافق كل الساعات مع لأطراف المناسبة في المكونات: الطرف + بالطرف + والطرف - بالطرف -.
- إذا تم حفظ الكبلاط، سيتم تنشيط الصوت وسيختفي مستوى الجير.
- سيسنطغرق الأمر عدة ثوانٍ (وربما أكثر) حتى يتم الاتصال بين جهاز الإرسال اللاسلكي ومستقبل الإشارات اللاسلكية.
- استخدم الساعات الخارجية على بعد ٣٠ سم على الأقل (١١ بوصة) بعيداً عن شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر.


طريقة تثبيت القلب المعدني

قد لا يتم تزويد القلب الحديدبي ويتوقف ذلك على القوانين السارية في كل دولة.

ثبت القلب الفريتي لسلك التيار الكهربائي

يجب تثبيت لب التفلييل من التداخل الكهربائي أو للقضاء عليه.

1. اسحب أداة التوقف [a] الخاصة بالحلقة المعدنية لفتحها.
2. قم بلف كابلات الساعات الخففية حول الحلقة الحديدية مرتين.
3. أقفل الحلقة الحديدية حتى تسمع صوت نقر.

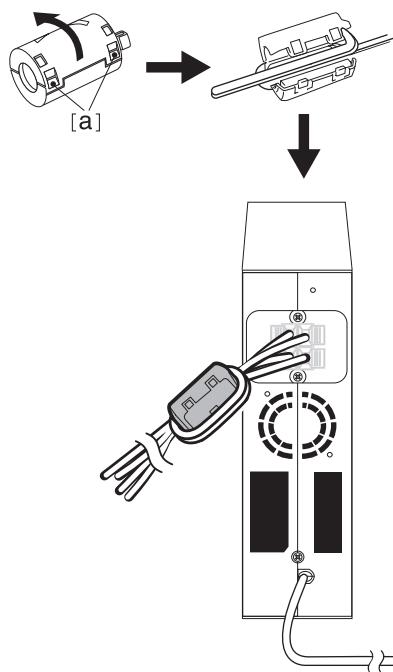


لِتُوصِّيْلُ بِالْتَّأْفَازِ

يتوقف إجراء إحدى التوصيلات التالية على قدرات الجهاز
المحض.

إذا كان لديك تلفاز HDMI أو جهاز عرض، بإمكانك توصيله بهذه الوحدة باستخدام كابل HDMI™ (النوع A، كابل HDMI™ على السرعة).

قم بتوسيط مقبس مخرج HDMI على الوحدة بمقبس مدخل HDMI على تلفاز أو جهاز العرض HDMI المتواافق .
نـم بـضـط مـصـر التـلـفـاز عـلـي HDMI (رـاجـع دـلـيل الـمـالـك لـلـتـلـفـاز).

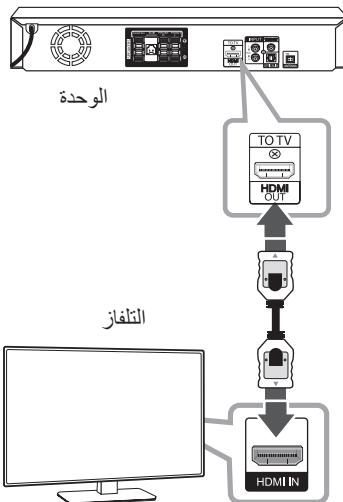

لحظة

- اعتماداً على التلفاز والجهاز الآخر الذي ترغبه في توصيله، فإن هناك عدة طرق لتوصيل المشغل. استخدام إحدى التوصيلات الواردة في هذا الدليل. يرجى الرجوع إلى أدلة الهاتف، أو نظام المستريو، أو الأجهزة الأخرى عند الحاجة لإجراء التوصيلات على أفضل وجه.

خذير

- تاكد من توصيل المشغل مباشرة باللتافر. قم بتوصيل
اللتافر إلى قناة مدخل الفيديو الصحيحة.
لا توصل المشغل عبر أجهزة تسجيل الفيديو. قد تظهر
الصورة مشوهة بعد النسخ.

يمكنك الاستمتاع بالصوت الرقمي وإشارات الفيديو معًا، مع تصدير HDMI هذا.

عندما تستخدم تصدير HDMI، يمكنك تغيير دقة HDMI المخرجات.

(يرجى الرجوع إلى "ضبط دقة الشاشة" في ص ٢٠)

— Tip !

- 20

تحذير !

- قد ينتهي عن تغيير دقة الشاشة بعد إتمام التوصيل بـ **CSC** في بعض الوظائف. والتغلب على هذه المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الوحدة ثم إعادة تشغيلها جدًا.
 - عندما لا يتم التحقق من توصيل **HDMI** بـ **HDCP**، تغير شاشة التلفاز إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث صوتاء التلاج على الشاشة. في هذه الحالة، افحص توصيل **HDMI** ، أو افصل كابل **HDMI**.

ملاحظة !

- حسب نوع القرص أو حالة التشغيل، ربما تختلف بعض تشغيل SIMPLINK عن الغرض المطلوب أو ربما لا تعمل.
- تتغير الوظيفة تلقائياً إلى بصرى عندما تغير إعدادات الساعة من Simlink إلى خارجي، بغض النظر عن نوع الوظيفة التي تستخدمها.

ملاحظة !

- إذا كان جهاز HDMI لا يقبل مخرجات الصوت من الوحدة، فقد يكون صوت جهاز HDMI مشوشاً وقد لا يخرج.
- عندما تقوم بتوصيل جهاز HDMI أو DVI متوافق، تأكد مما يلي:


 - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI وهذه الوحدة. ثم قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه حوالي ٣٠ ثانية، ثم قم بتشغيل الوحدة.
 - يتم ضبط مدخلات الفيديو الخاصة بالجهاز المتصل بالشكل الصحيح بالنسبة للوحدة.
 - يكون الجهاز المتصل متوافق مع مدخلات الفيديو $480i \times 720$ (أو $576i \times 720$)، $480p \times 720$ (أو $576p \times 720$)، 1280×720 ، 1920×1080 (أو $1080p \times 1920$).

• ليس جميع أجهزة HDMI أو DVI المترافق مع HDCP تعمل مع الوحدة.

- إن يتم عرض الصورة بالشكل الصحيح باستخدام جهاز لا يتوافق مع HDCP.

- الوحدة لا تعمل وشاشة التلفاز تغيرت إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء الثلج على الشاشة.

- إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى التحقق من كابل HDMI (النوع A، كابل HDMI™ عالي السرعة).

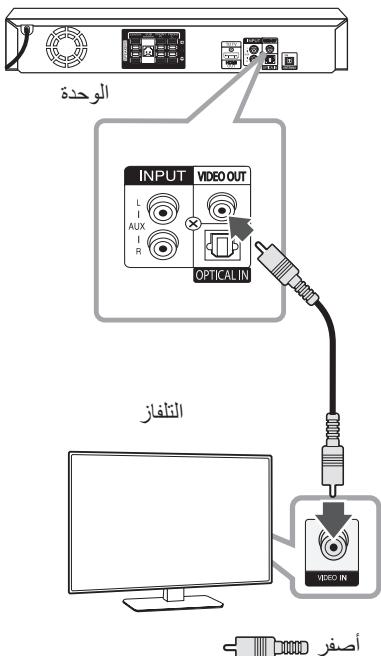

ما هو SIMPLINK؟



بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد حينما تكون هذه الوحدة متصلة مع تلفزيون LG به خاصية SIMPLINK من خلال توصيل HDMI. الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد: تشغيل/إيقاف التشغيل، رفع الصوت/انخفاض الصوت، كتم الصوت، الخ.

راجع دليل التلفاز لمزيد من التفاصيل حول وظيفة SIMPLINK.

تلفزيون LG المزود بخاصية SIMPLINK يحمل الشعار الموضح أعلاه.

توصيل الأجهزة الاختيارية

[AUX (L/R) INPUT] اتصال

توصيل خارج الجهاز الإضافي بموصل (L/R) مدخل AUX .INPUT



ملاحظة !
إن كان التلفاز به مخرج واحد للصوت (أحادي)، قم بتوصيله بمقابس الصوت (الأبيض) الأيسر في الوحدة.

تعيين الدقة

تتيح الوحدة العديد من مستويات استثناء المخرجات بالنسبة لـ HDMI OUT .

يمكنك تغيير دقة الشاشة باستخدام قائمة [إعداد] [إعداد].

- اضغط على الزر **HOME** .
- استخدم **</>** لتحديد [إعداد] واضغط **ENTER** .
- اظهر قائمة [إعداد].



- استخدم **٧/٨** لتحديد خيار [وضع العرض] ثم اضغط **>** للانتقال إلى المستوى الثاني.
- استخدم **٧/٨** لتحديد خيار [الوضوح] ثم اضغط **>** للانتقال إلى المستوى الثالث.
- استخدم **٧/٨** لتحديد الدقة المطلوبة ثم اضغط **ENTER** لتأكيد اختيارك.

ملاحظة !

إذا كان التلفزيون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستثناء الذي قمت بضبطه في المدخل، يمكنك ضبط مستوى الاستثناء على ٤٨٠ (أو ٥٧٦ ببسيل) كما يلي:

اضغط على **STOP** ■ لأكثر من 5 ثواني.


دقة الصورة الخاصة بإشارة الفيديو

إن دقة الصورة المعروضة في نافذة عرض قد تختلف عن دقة الصورة الخارجية بناء على نوع التوصيل.

[HDMI OUT] [مخرج HDMI]: ١٠٨٠p ١٠٨٠p (أو ٥٧٦p) و ٤٨٠p (أو ٥٧٦p) و [VIDEO OUT] [مخرج فيديو]: ٤٨٠ (أو ٥٧٦) (أو ٤٨٠p)

توصيل USB

وصل منفذ USB الخاص بذاكرة USB (أو مشغل MP3، الخ) بمنفذ USB الموجود في مقدمة الوحدة.

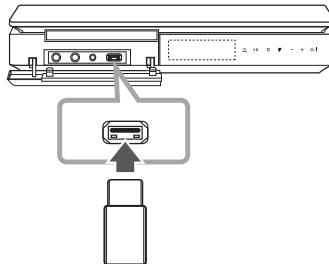

ملاحظة !

نزع جهاز USB من الوحدة

١. اختر وضع خاصية مختلف أو اضغط على إيقاف مرئين متاليتين. ■ STOP
٢. انزع جهاز USB من الوحدة.

جهاز USB الملائمة


- مشغل الموسيقى (MP3) مشغل الموسيقى (MP3) فلاش
- تعريف فلاش (USB) فلاش : الأجهزة التي تدعم (USB) ٢.٠ و (USB) ١.١
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم بعض أجهزة USB.

متطلبات جهاز "USB"

- الأجهزة التي تتطلب تحميل برامج إضافية عند توصيلها بالكمبيوتر، غير مدعومة.
- لا تسحب جهاز "USB" أثناء التشغيل.
- قد تستغرق أجهزة "USB" الكبيرة القراءة أكثر من بضعة دقائق في عمليات البحث.
- لمنع فقدان البيانات، قم بدعم كافة البيانات.
- لا يتم التعرف على جهاز "USB" عند استخدام كابل تمديد لـ "USB" أو محور "USB".
- استخدام نظام الملفات NTFS غير مدعوم.
- (نظام الملفات) (FAT) (١٦/٣٢) هو النظام الوحيد المدعوم.
- هذه الوحدة غير مدعومة عند وصول إجمالي عدد الملفات إلى (١٠٠٠) أو أكثر
- محرك الأقراص الصلب الخارجي، أجهزة مقلدة أو أنواع "USB" صلب غير مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الموجود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
- بعض أجهزة USB يمكن ألا تعمل مع هذه الوحدة.

اتصال PORT. IN [مدخل المحمول]

وصل مخرج جهاز محمول (أو PMP إلخ.) مع رابط [PORT. IN]

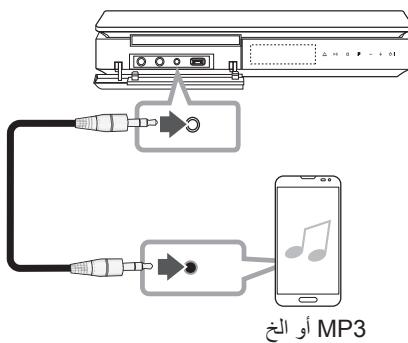

أو الخ MP3

الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع متعددة من

مُشغلات الموسيقى المحمولة أو جهاز خارجي.

- وصل المشغل المحمول "بالمدخل" موصل (مدخل المحمول) بالوحدة.

أو

قم بتوصيل الجهاز الخارجي بموصل أوكس "AUX" الموجود بالوحدة.

٢. يتم تشغيل الطاقة بالضغط على (POWER) (١/٠).



٣. حدد خاصية AUX أو PORTABLE بالضغط على . RADIO&INPUT

٤. افتح الجهاز الخارجي أو مشغل الموسيقى المحمول وابدأ في تشغيله.

توصيل الهوائي OPTICAL IN

أوصل المخرج الضوئي للوحدة (أو الجهاز الرقمي ونحو ذلك) بموصل OPTICAL IN.

قم بتوصيل هوائي FM المزود للاستماع للراديو.
قم بتوصيل سلك هوائي FM بموصل هوائي FM.

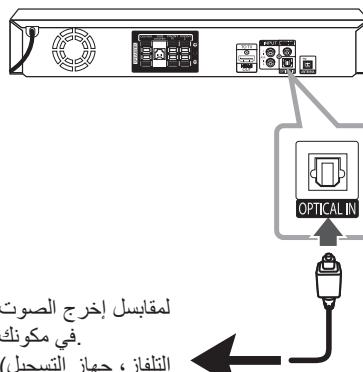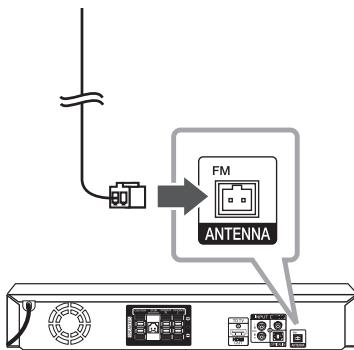

لمقابس إخراج الصوت
في مكونك
التلفاز، جهاز التسجيل
(التلفزيوني)، ونحو ذلك

ملاحظة
تأكد من مد سلك هوائي FM

إعداد سماعات محاكاة المسرح المنزلي ez

أنصت إلى الصوت من التلفاز والدي في دي والجهاز الرقمي ذي نمط ١ (١ أو ٢) بالنسبة للقنوات. وحتى في وضع إغلاق الطاقة، إذا ضغطت على الزر **OPTICAL** (بصري)، فسوف يتم فتح الطاقة وتتغير تلائتها إلى وضع AUX OPT (الخيار للجهاز الإضافي).

١. صل مقبس الإدخال البصري (OPTICAL IN) بالوحدة بمقبس الإخراج البصري بجهاز التلفاز (أو الجهاز الرقمي أو غير ذلك من الأجهزة) لديك.

٢. اختر [AUX OPT] باستخدام [OPTICAL] من جهاز التحكم عن بعد لاختيار [AUX OPT] مباشرةً.

أو

لاختيار وظيفة [AUX OPT]، اضغط على [INPUT] من جهاز التحكم عن بعد.

٣. استمع إلى الصوت من السماعة ذات نمط ١ (١ أو ٢) بالنسبة للقنوات.

٤. للخروج من وضع AUX OPT (الخيار للجهاز الإضافي) من خلال استخدام **OPTICAL** (بصري).

يصبح العمل من خلال الوضع السابق مرة أخرى.

لإظهار قائمة الإعداد والخروج منها

١. اضغط  **HOME**.

يتم عرض [القائمة الرئيسية].



٢. حدد خيار [إعداد] باستخدام **<>**.

٣. اضغط  **ENTER**.

يتم عرض [إعداد].

٤. اضغط  **HOME** أو  **RETURN** للخروج من قائمة [إعداد].

معلومات عن قائمة المساعدة للإعداد

العملية	الأزرار	القائمة
الانتقال إلى قائمة أخرى.	  ▲▼	 ▲▼ انتقال
الانتقال إلى مستوى سابق.	 <	 < انتقال
الانتقال للمستوى التالي أو تحديد قائمة.	 >	 > انتقال
للخروج من قائمة الإعداد [إعداد] أو إعداد المساعات [إعداد المساعات].	 RETURN	 RETURN إغلاق
لتاكيد قائمة.	 ENTER	 ENTER اختر

ضبط إعدادات الإعداد

ويستخدم قائمة الإعداد، يمكنك إجراء تعديلات متفرقة على مواد كالصورة والصوت.

كما يمكنك ضبط لغة العناوين الفرعية وقائمة الإعداد، وما إلى ذلك، للحصول على تفاصيل كل بند من بند قائمة الإعداد، انظر الصفحات من ٢٣ حتى ٢٦.

الإعدادات ٥ لغة العرض على الشاشة -

اختياري

أثناء استخدام هذه الوحدة لأول مرة، تظهر القائمة الأولية الخاصة بإعداد اللغة على شاشة تفارزك.

يجب أن تكمل الاختبار الأولي للغة قبل استخدام الوحدة. سيتم اختيار اللغة الإنجليزية كلغة أولية.

١. اضغط على تشغيل  (POWER) لتشغيل الوحدة.

ستظهر قائمة إعداد اللغة على الشاشة.

٢. استخدم **<>** لتحديد لغة ثم اضغط على دخول .

سوف تظهر قائمة التأكيد.



٣. استخدم **<>** لتحديد دخول [Enter] ثم اضغط على دخول [Enter] (إعداد اللغة).

[PanScan]

يعرض صورة عريضة تلقائياً على الشاشة بالكامل ويقوم باتخاذ الأجزاء غير المناسبة. (إذا كان الفرنس/الملف غير متوافق مع Pan Scan، يتم عرض الصورة بنسبة (.Letterbox).

(Resolution)

تضبط استثناء المخرجات لإشارة فيديو HDMI. راجع "تعيين دقة الشاشة" لمزيد من التفاصيل حول دقة الشاشة (٢٠ ص).

[Auto]

إذا تم توصيل مقبس مخرج HDMI بأجهزة التلفاز التي توفر معلومات عن العرض (EDID)، يتم تلقائياً تحديد دقة الشاشة التي تتناسب التلفاز المتصل على أفضل وجه ممكن. إذا كان كابل VIDEO OUT (مخرج فيديو المكون) هو الوحدة المتصل، فهذا يعني من دقة الصورة إلى ٤٨٠i (أو ٥٧٦i) كدقة افتراضية للصورة.

[١٠٨٠p]

يكون الخارج ١٠٨٠ خطأ تدريجياً في لقطة الفيديو.

[١٠٨٠i]

يكون الخارج ١٠٨٠ خطأ متداخلاً في لقطة الفيديو.

[٧٢٠p]

يكون الخارج ٧٢٠ خطأ تدريجياً في لقطة الفيديو.

[٤٨٠p (أو ٥٧٦p)]

يكون الخارج ٤٨٠ (أو ٥٧٦) خطأ تدريجياً في لقطة الفيديو.

[٤٨٠i (أو ٥٧٦i)]

يكون الخارج ٤٨٠ (أو ٥٧٦) خطأ متداخلاً في لقطة الفيديو.

اللغة (Language)**(Menu Language)**

حدد لغة قائمة Setup (الإعداد) والعرض على الشاشة.

صوت القرص / ترجمة القرص / قائمة القرص**Disc Audio / Disc Subtitle / Disc (Menu)**

اختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت الأسطوانة) والعنوانين الفرعية وقائمة الأسطوانة.

[أصلي]

تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

[آخر]

لاختيار لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم **ENTER** (●) لإدخال الرقم المناظر المكون من ٤ رموز وفقاً لقائمة رمز اللغة في صفحة ٢٢. اضغط على **CLEAR** (✖) في حال إدخال رمز لغة خاطئ.

[إيقاف التشغيل (من أجل ترجمة القرص)]

إيقاف تشغيل الترجمة.

وضع العرض (Display)**(TV Aspect)**

حدد مظهر الشاشة الذي سيتم استخدامها وفقاً لشكل شاشة التلفاز الخاص بك.

[٤:٣]

حدد عند تو صييل جهاز تليفزيون نسبة عرضه للصورة هي **٤:٣**.

[١٦:٩]

حدد عند تو صييل جهاز تليفزيون نسبة عرضه **١٦:٩**.

وضع العرض (Display Mode)

ذا حددت **٤:٣**، فإنك ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي ترغب أن يتم بها عرض برامج الشاشة والأفلام في شاشة التلفاز الخاص بك.

[Letterbox]

يعرض صورة عريضة مع أشرطة في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة.

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

قوم بتوسيع الصوت عند خفض مستوى الصوت (Dolby Digital الرقمي). اضبطه على [تشغيل] للحصول على هذا التأثير.

Vocal

[تشغيل] لدمج قنوات karaoke في صوت الاستريو العادي. لا يتم تفعيل هذه الوظيفة إلا مع أفراد DVD karaoke متعددة القنوات.

وضوح تزامن ال AV (HD AV Sync)

ون هناك فارق زمني بين الصورة والصوت في جهاز التلفاز الرقمي (Digital TV). وفي حالة حدوث ذلك، يمكنك تعويض هذا الفارق من خلال تحديد فترة لتأخير الصوت كي يتنظر وصول الصورة بشكل فعال. وينطبق على هذه العملية؛ HD AV Sync (التزامن الصوتي المرئي). استخدم أزرار **▲** **▼** (في جهاز التحكم عن بعد) لتغيير مقدار التأخير إما بالزيادة أو بالانخفاض، بحيث يمكنك الصبطة على أي رقم بين صفر و ٣٠٠ ملي ثانية.

وضعية الكاريوكى (Semi Karaoke)

عند الانتهاء من الفصل/العنوان/المسار بالكامل، تعرض هذه الوظيفة مجموع النقاط على الشاشة بصوت مرتفع.

[تشغيل]

عند الانتهاء من الغناء ستظهر مجموعة نقاط على الشاشة.

[يقاف التشغيل]

لا يظهر الصوت المرتفع ومجموع النقاط على الشاشة.

ملاحظة

- تناح أفراد DVD Karaoke DVD التي لها أكثر من مسارين لهذه الخاصية.
- عندما تشاهد الأفلام، أغلق Semi Karaoke في قائمة الإعداد، أغلق SETUP أو اسمع به بدون توصيل ميكروفون إذا كان اللحن أو النتيجة تظهر خلال الانتقال إلى فصل من الفصول.
- تعلم هذه الوظيفة في وضع DVD/CD.
- تتوافق وظيفة Semi Karaoke عندما يكون الميكروفون موصلاً فقط.
- إذا لم تستخدم الميكروفون، قم بخفض مستوى الصوت وأفضل الميكروفون.

الصوت (Audio)

إعداد السماعات ١، ٥

قم بإجراء الإعدادات التالية على محل رموز قناة ١، ٥ المدمج.

١. اختر [إعداد السماعات ١، ٥] من قائمة الصوت [صوت].

٢. اضغط **ENTER**.

٣. ظهر قائمة [سماعة ٥، ١].



٤. استخدم <> لاختيار السماعة التي ترغب فيها.

٥. اضبط الخيارات باستخدام أزرار <> **▲** **▼**.

٦. يمكن الرجوع إلى القائمة السابقة من خلال الضغط على زر **RETURN**.

[السماعة]

حدد السماعة التي ترغب في تعديليها.

ملاحظة

هناك إعدادات معينة للسماعة محظورة وفقاً لاتفاقية ترخيص دوليDigital.

[الحجم]

نظراً لأن إعدادات السماعة ثابتة، فلا يمكنك تغيير الإعدادات.

[مستوى الصوت]

اضبط مستوى مخرج كل مكبر من مكبرات الصوت.

[المسافة]

اضبط المسافة بين كل مكبر صوت وموضع الاستماع.

[بدأ اختبار السماعة]

اختر [بدء اختبار السماعة] باستخدام أزرار **▲** **▼** **ENTER**، ثم اضغط زر **ENTER**. وللتوقف، اضغط زر **ENTER** مرة أخرى. ويمكنك ضبط حجم الصوت لمواءمة حجم الصوت الخاص بشارات الاختبار المحفوظة في النظام.

الاعدادات الاولية لموز المناطة:

عند استخدامك لهذه الوحدة لأول مرة، عليك ضبط كود المنطقة (Area Code).

- ٦. حدد قائمة [القفل] ثم اضغط على < .
 - ٧. اضغط على < .
 - ٨. ت [القفل]، عليك إدخال كلمة المرور التي أدخلت كلمة مرور واضغط على دخول (ENTER) أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول للتحقق. إن ارتكب خطأ قبل الضغط على (ENTER)، اضغط على مسح ()
 - ٩. حدد الرموز الثلاثة الأولى باستخدام الألواح المفاتيح (ENTER) و .
 - ١٠. اضغط على دخول (ENTER) و .
 - ١١. باستخدام الأزرار ٨٧٨
 - ١٢. اضغط على دخول (ENTER) لـ .
 - ١٣. اضغط على المقطمة ()

التصنيف (Rating)

ليست جميع الأقراص مصنفة. توقف حظر تشغيل اسطوانات دي في دي المصنفة على محتواها.

- ٦. حدّ تصنیف [التصنیف] فی قائمۃ [الغلق] ثم اضفط علی >.
 - ٧. ادخل کلمة مرور ثم اضفط علی دخول (ENTER).
 - ٨. حدّ تصنیفاً من ١ إلی ٨ باستخدام الأزرار ٨.

التصنيف [٨-١]

التصنيف رقم واحد (١) عليه أكثر قدر من القيود،
والتصنيف رقم ثمانية (٨) عليه أقل قدر من القيود.

إلغاء القفل

ن حددت الفتح، يكون التحكم الرئيسي غير نشط ويعمل لفرص بكامل طاقته.

1100 1101

اصطہادی نکاح (ENTER) سید نبیل (علیہ السلام)

كلمة مرور (Password)

يمكنك إدخال كلمة مرور أو تغييرها.

١. حدد الكلمة مرور [كلمة المرور] في قائمة إغلاق [القفل] ثم اضغط على >.

٢. اضغط على ENTER

- ٣- اتبع الخطوة ٢ كما هو موضح أعلاه (التصنيف).
 لتعديل كلمة المرور، اضغط على دخول (ENTER) (❶)
 عند تطبيق خيار التغيير [تعديل]. ادخل كلمة مرور ثم اضغط
 على دخول (ENTER) (❷). ادخلها مرة أخرى ثم اضغط
 على دخول (ENTER) (❸) للتحقق.

٤. اضغط على إعداد **HOME** للخروج من القائمة.

ملاحظة !

إن نسيت كلمة المرور، فيمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

١. اختر قائمة [اعداد] في [القائمة الرئيسية].
 ٢. أدخل الرقم المكون من ٦ أرقام "٢١٠٤٩٩" ثم اضغط على دخول (ENTER). تم مسح كلمة المرور.

رمز المنطقة (Area Code)

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت معاييرها لتقدير أسطوانة فيديو DVD، بناءً على القائمة الموضحة في صفحة ٤١.

١. حدد كود المنطقة [كود المنطقة] في قائمة إغلاق [القفل] ثم اضغط على <.

٢. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح في الفقرة السابقة
(.ENTER)

٣. دد الرمز الأول باستخدام الأزرار **٧ ٨**.
 ٤. اضغط على دخول (**ENTER** ⊖) وحدد الرمز الثاني

٥. اضغط على دخول (ENTER) لتأكيد تحديد كود المحفظة

استخدام القائمة الرئيسية (Home Menu)

نفذ ذلك	من
■ STOP	إيقاف
▶ PLAY, MONO/ STEREO	قراءة الملفات
II PAUSE/STEP	إيقاف مؤقت
اضغط بشكل متكرر على II PAUSE/STEP Frame-by-Frame (DVD ، أفلام فقط)	التشغيل إطار بطار
خلال قراءة الملفات، اضغط على ◀◀/▶▶ SKIP الفصل/المسار التالي أو للعود إلى بداية الفصل/المسار الحالي. اضغط مرتين لفترة موجزة على ▶◀ SKIP للرجوع إلى الفصل/المسار السابق. تحديد نقطة بسرعة من خلال تشغيل ملف يقتيمه للأمام أو الرجوع الخلف.	التخطي إلى الفصل/ المسار الملف اللاحق/السابق
خلال قراءة الملف، اضغط ضغطا متكررا على ◀◀/▶▶ SCAN التحديد سرعة المصح المطلوبة. للعودة إلى السرعة الطبيعية، اضغط على تشغيل ▶ PLAY, MONO/STEREO التشغيل المتكرر أو عشوائي.	تحديد نقطة بسرعة من خلال تشغيل ملف يقتيمه للأمام أو الرجوع للخلف
اضغط بشكل متكرر على REPEAT العنوان، أو الفصل، أو المسار الحالي شكل متكرر أو عشوائي. DVD : Chapter/ Title/ Off - فيديو (MOVIE): العنوان(الكل) - إيقاف التشغيل : Audio CD/ MP3/ WMA - Track/ All/ Random/ Off	التشغيل المتكرر أو العشوائي
في نفذ الإيقاف المؤقت، اضغط على بطيء SCAN (أو ▶◀) لتحديد السرعة المطلوبة (DVD فقط)	تبطئة سرعة التشغيل
في وضع الإيقاف المؤقت، اضغط على SCAN [▶▶] لاختيار الشرعة المطلوبة. (أفلام فقط)	

١. اضغط **HOME**.

٢. يتم عرض [القائمة الرئيسية].



٣. حدد أحد الخيارات من خلال استخدام أزرار <>.

٤. اضغط **ENTER** ، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها.

[موسيقى] : يظهر من خلاله قائمة [موسيقى].

[فيلم] : يبدأ إعادة تشغيل قنوات الفيديو أو تظهر من خلاله قائمة [فيلم].

[صورة] : يظهر من خلاله قائمة [صورة].

[إعداد] : يظهر من خلاله قائمة [إعداد].

٥. ملاحظة !

لا يمكنك تحديد خيار [موسيقى] أو [فيلم] أو [صورة] في حال عدم توصيل جهاز USB أو إذا لم يتم إدخال أسطوانة.

العمليات الأساسية

١. أدخل القرص باستخدام **OPEN/CLOSE** أو قم بتوصيل جهاز USB في منفذ USB.

٢. اضغط **HOME**.

٣. يتم عرض [القائمة الرئيسية].

٤. حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار <>.

عند اختيارك أحد هذه الخيارات [فيلم]، أو [صورة]، أو

[موسيقى] حال اتصال جهاز USB ووجود قرص داخل

الوحدة في الوقت ذاته، سسوف تظهر قائمة لاختيار وسيلة

التشغيل. عليك حينئذ أن تحدد وسيلة التشغيل ثم تضغط زر

٥. **ENTER**



٦. اضغط **ENTER** ، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها.

٧. ملاحظة !

بالنسبة لمعظم أسطوانات الصوت المدمجة وأسطوانات DVD-ROM ، سوف يبدأ التشغيل تلقائياً.

٨. تقوم الوحدة بتشغيل ملفات الموسيقى الموجودة في جهاز تخزين USB أو الأسطوانة فقط بشكل تلقائي.

تشغيل DVD بسرعة ١,٥ مرة

DVD

تسمح لك السرعة ١,٥ بمشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت بشكل أسرع من التشغيل على السرعة العادية.

١. خلال قراءة الملفات، اضغط على تشغيل

▶ لبدء التشغيل بسرعة

PLAY, MONO/STEREO

ترى مرة ونصف. سوف تظهر "1.5x" ▶ على الشاشة.

٢. اضغط تشغيل ▶ PLAY, MONO/STEREO مرة

أخرى للخروج.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop (الإيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة

MOVIE DVD

لبدء التشغيل عند أي وقت معين في ملف أو عنوان.

١. اضغط على عرض □ INFO/DISPLAY خلال قراءة الملفات.

٢. اضغط على ٨ ٧ لتحديد أيقونة الوقت وسوف تظهر ":-:-:-".

٣. أدخل وقت البدء المطلوب في خانة الساعات وال دقائق والثانية من اليسار لليمين. إن أدخلت أرقاماً خاطئة، فاضغط على مسح (CLEAR) لإزالة الأرقام التي أدخلتها. ثم أدخل الأرقام الصحيحة.

على سبيل المثال، للوصول إلى مشهد في الساعة الأولى وعشرين دقيقة وعشرين ثانية، أدخل "١٠٢٠" عبر الأزرار الرقمية.

٤. اضغط على دخول (◎) التأكيد. تبدأ إعادة التشغيل من الوقت المحدد.

استئناف استعادة التشغيل

MOVIE MUSIC ACD DVD

■ STOP تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على وفقاً للأسطوانة. إذا ظهرت "■" (إيقاف الاستئناف) على

الشاشة بشكل مختصر، اضغط على ▶ لاستئناف التشغيل (من

نقطة المشهد).

إذا قمت بالضغط على STOP ■ مرتين أو قمت بتفريغ الأسطوانة، سوف تظهر "■" (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة المتوقفة.

العمليات الأخرى

عرض بيانات الأقراص على الشاشة

يمكنك عرض معلومات متنوعة عن القرص المركب على الشاشة.

١. اضغط على القراءة المتنوعة □ لعرض معلومات INFO/DISPLAY

تحتفل المواد المعروضة وفقاً لنوع القرص أو حالة التشغيل.

٢. يمكنك اختيار عنصرًا عن طريق الضغط على ٨ ٧ وتغيير الصيغة أو اختياره عن طريق الضغط على <>.

العنوان - رقم العنوان الحالي/جمالي رقم العنوان.

الفصل - انتقل إلى الفصل / المسار / الملف السابق / التالي.

الوقت - وقت التشغيل المقضي.

صوت - لغة أو قناة الصوت المختارة.

ترجمة - الترجمة المختارة.

زاوية - الزاوية المختارة/العدد الإجمالي للزوايا.

ملاحظة !

ان لم يضغط على أي زر لعدة ثوان قليلة، يختفي المعروض على الشاشة.

عرض قائمة دي في دي (Menu) DVD

عند تشغيل جهاز دي في دي به عدة قوائم، حدد القائمة التي ترغب في استخدامها باستخدام القائمة (Menu).

١. اضغط على قائمة DISC MENU.

تظهر قائمة القرص.

٢. حدد القائمة باستخدام <> ٨ ٧.

▶ PLAY, MONO/STEREO

٣. اضغط على تشغيل التأكيد

عرض عنوان دي في دي

DVD

عند تشغيل قرص دي في دي به عدة عناوين، يمكنك تحديد العنوان الذي ترغب فيه باستخدام القائمة.

١. اضغط على عنوان (TITLE).

سيظهر عنوان القرص.

٢. حدد القائمة بالضغط على <> ٨ ٧.

▶ PLAY, MONO/STEREO

٣. اضغط على تشغيل التأكيد

٢. حدد نوع الموسيقى المطلوبة في القائمة [قائمة] باستخدام أزرار **▲**، **▼**، **◀**، **▶**، ثم اضغط زر **MARKER** (العلامة) كي تظهر العلامة على القائمة.

٣. اضغط على **PLAY, MONO/STEREO** أو **◎ ENTER**.
فيظهر لك وضع التشغيل.

٤. حدد وضع التشغيل باستخدام أزرار **▲**، **▼**، ثم اضغط زر **◎ ENTER**.

[تشغيل علامة]
إعادة التشغيل من خلال التحديد.

[تشغيل الحالي]
إعادة التشغيل الطبيعي

ملاحظة
إذا كنت ترغب في تحديد كافة الملفات الموجودة بالقائمة،
فاختر

◎ ENTER .

إزالة التحديد
١. استخدم أزرار **▲** **▼** لتحديد المسار الذي ترغب في إزالته من
الملف المحدد.

٢. اضغط على **MARKER**.

لتحذف جميع العلامات

استخدم أزرار **<** **>** **▲** **▼** لاختيار [لغاء تحديد الكل]، ثم اضغط **◎ ENTER** في وضع تعديل برنامج.

ملاحظة
تتم إزالة العلامات أيضًا عند إزالة القرص أو جهاز USB،
و يتم تحويل الوحدة إلى وضع الإغلاق أو تحويل الوظيفة
إلى وظائف أخرى.

- ملاحظة**
- يمكن مسح نقطه الاستئناف عند الضغط على الزر **▲ OPEN/CLOSE (POWER)** (مثل **□**) (الآخر).
 - هذه الوظيفة يمكن لا تعمل مع بعض الأسطوانات أو العدوانين/المسارات.

تغيير صفحة رمز الترجمة

MOVIE

إذا لم يتم عرض الترجمة بالشكل الملاين، يمكنك تغيير صفحة رمز الترجمة لعرض ملف الترجمة بالشكل الملاين.

١. أثناء التشغيل، اضغط زر **□ INFO/DISPLAY** لعرض المعلومات على الشاشة.

٢. استخدم **▲** **▼** لتحديد خيار [صفحة الكود].

٣. استخدم **<** **>** لتحديد خيار الرمز المطلوب.

٤. اضغط على **RETURN** **❖** للخروج من العرض على الشاشة.

إعادة التشغيل من خلال التحديد


MUSIC ACD

تتيح لك وظيفة التحديد أن تقوم بتنزيل ملفاتك المفضلة من أن قرص أو جهاز USB في ذاكرة الوحدة.

١. اختر [موسيقى] أو [القائمة الرئيسية].

العودة للحافظة السابقة.
(MP3 / WMA)
(فقط)

سوف يتم عرض معلومات الملف وفقًا
لمعلومات ID3TAG في ملف الموسيقى
MP3 (فقط) الملاين.

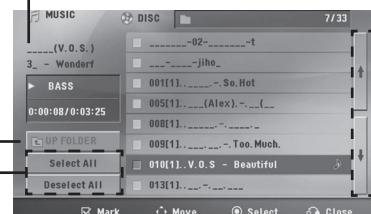

تحديد كافة المسارات/الملفات.

إزالة تحديد كافة المسارات/الملفات.

الانتقال إلى قائمة الملفات السابقة أو
التالية.

حول قائمة **help** (الممساعدة) في النافذة الكاملة.

العملية	الأزرار	القائمة
عرض قائمة (خيارات).	□ INFO/ DISPLAY	قائمة
الانتقال إلى ملف آخر	</>	◀/▶ سابق/التالي
الرجوع إلى قائمة [صورة].	❖ RETURN	❖ إغلاق

الخيارات المتاحة أثناء عرض صورة
يمكنك استخدام خيارات متعددة خلال عرض صورة في وضع النافذة الكاملة.

١. أثناء عرض صورة في وضع النافذة الكاملة، اضغط □ **INFO/DISPLAY** لعرض قائمة الخيارات.

٢. حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار < ٨ >.



- الصورة الحالية/جميع الصور – استخدم <> لعرض صورة سابقة/تالية.
- عرض الشرائح ►/|| – اضغط ◎ **ENTER** ، لبدء أو إيقاف عرض الشرائح.
- سرعة x3/x2/x1 – استخدم زر ◎ **ENTER** لتحديد مقدار الفترة الزمنية بين الصور في عرض الشرائح.
- تدوير – اضغط ◎ **ENTER** للقيام بلف الصورة.
- إذهب للقائمة – اضغط ◎ **ENTER** للرجوع إلى قائمة [صورة].

مشاهدة ملف صور

PHOTO

يمكنك استخدام خيارات متعددة خلال عرض صورة في وضع النافذة الكاملة.

١. اختر [صورة] في [القائمة الرئيسية] واضغط على ◎ **ENTER** لدخول.

الانتقال إلى قائمة الملفات السابقة أو التالية.



العودة للحافظة السابقة

- ◎ **ENTER** لتحديد حافظة، ثم اضغط ◎ **ENTER**.
- إذا كنت ترغب في مشاهدة عرض الشرائح، اضغط ◎ **PLAY, MONO/STEREO**.

حول قائمة **help** (الممساعدة) في قائمة [صورة].

العملية	الأزرار	القائمة
تشغيل عرض الشرائح.	► PLAY, MONO/ STEREO	► عرض الشرائح
الانتقال إلى ملف أو محتوى آخر.	٨ ٧ <>	▲▼◀▶ الانتقال
عرض ملف معين.	◎ ENTER	◎ اختر
الرجوع إلى [القائمة الرئيسية].	❖ RETURN	❖ إغلاق

ملاحظة !
لن يتم تشغيل هذه الوظيفة إذا لم يتم توصيل جهاز USB أو إدخال الأسطوانة.

ضبط إعدادات مستوى السماعة

يمكنك ضبط مستوى الصوت لكل سماعة.

- اضغط بتكرار على **SPEAKER LEVEL** (مستوى السماعة) لاختيار السماعة المطلوبة للضبط.
- اضغط على **VOL** لضبط مستوى الصوت للسماعة المحددة أثناء عرض قائمة ضبط المستوى على نافذة العرض.
- كرر هذه الخطوة واضبط مستوى صوت السماعات الأخرى.

افض الصوت

يمكنك الاستمتاع بالوظيفة مثل كاريوكى من خلال تخفيف مستوى صوت المغني في مصدر متعدد (MP3/ WMA/ ... CD)

اضغط ، **VOCAL FADER**

وسيظهر في نافذة العرض "FADE ON" لإلغاء ذلك، اضغط **VOCAL FADER** مرأة أخرى. قد تختلف جودة **VOCAL FADER** حسب ظروف تسجيل ملفات الموسيقى.

ملاحظة !

- هذه الوظيفة متاحة للاستخدام فقط عندما يكون الميكروفون متصلة.
- وهو ليس متاح على مصدر مونو. (MONO)

إيقاف الطاقة تلقائياً

سوف يتم إيقاف تشغيل هذه الوحدة تلقائياً لتوفير استهلاك الكهرباء في حال عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي وعدم استخدامها لمدة ٢٠ دقيقة.

وهذا هو نفس ما تفعله هذه الوحدة بعد ست ساعات من بداية توصيل الوحدة الرئيسية إلى جهاز آخر باستخدام مخرج عادي

كيفية فصل اتصال شبكة اللاسلكي أو الجهاز اللاسلكي

أوقف تشغيل الوحدة بالضغط على مفتاح التشغيل لأكثر من ٥ ثواني.

ضبط موقت النوم

اضغط على نوم **SLEEP** مرة أو أكثر لتحديد وقت التأجيل بين ١٠ و ١٨٠ دقيقة، بعد إغلاق الوحدة.

للتحقق من الوقت المتبقى، اضغط على نوم **SLEEP** للإلغاء خاصية النوم، اضغط بتكراراً على **SLEEP** إلى أن تظهر "SLEEP 10" ، ثم اضغط **SLEEP** مرة أخرى "SLEEP 10" أثناء ظهور "SLEEP 10".

ملاحظة !

يمكنك التتحقق من الوقت المتبقى قبل إيقاف تشغيل الوحدة. اضغط على **SLEEP** وسوف يظهر الوقت المتبقى في نافذة العرض.

مخفف الإضاءة

اضغط على **SLEEP** مرة واحدة. سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف. وللإلغاء، اضغط بتكرار على **SLEEP** حتى يتم إيقاف الخفت.

إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على صامت (MUTE) (🔇) لإخفاء صوت الوحدة. يمكنك كتم صوت الوحدة للرد على الهاتف حتى لو قمت بإخراج القرص من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل الوحدة (وضع الاستعداد). إذا قمت بتحميل قرص تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد أو تلقائياً.

ذاكرة المشهد الأخير

DVD

تقوم هذه الوحدة بحفظ المشهد الأخير من الفرق الأخير الذي يتم عرضه. وبقى المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بإخراج القرص من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل الوحدة (وضع الاستعداد). إذا قمت بتحميل قرص تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد أو تلقائياً.

استئناف الطاقة - اختياري

DVD

حتى إذا انقطعت الكهرباء فجأة، شغل الوحدة وستقوم بتشغيل الوضع الذي يتم تشغيل المحتويات منه. يحفظ النظام حالة استئناف التشغيل الحالية بانتظام.

تحديد النظام - اختياري

يجب عليك تحديد وضع النظام الملاحم لنظام التاليفزيون الخاص بك. اضغط مع الاستمرار على **PAUSE/STEP** لأكثر من ٥ ثواني حتى يمكنك اختيار نظاماً في [القائمة الرئيسية].

عمليات الإذاعة

تأكد من توصيل هوائيات FM.
(ارجع إلى الصفحة ٢٢)

الاستماع إلى الراديو

- اضغط على خاصية **RADIO&INPUT** (☛).
- اضغط على خاصية **TUNING** لمدة ثانيةين إلى أن تبدأ علامة التردد في التغير، ثم حمر الزر. يتوقف المسح وستكون آخر محطة مستلمة هي المحطة المولفة.
- اضغط باستمرار على (+/-) لمدة ثانيةين إلى أن تبدأ تبادل الوحدة في توليف محطة.
- أو

اضغط ضعفًا متكررًا على (-/+).

- اضغط مستوى الصوت بالضغط متكرر على (+/-).

ضبط محطات الراديو مسبقًا

- يمكنك ضبط ٥٠ قناة FM و ضبطها مسبقًا.
- قبل التوليف، تأكد من إغلاق الصوت.
- اضغط على خاصية **RADIO&INPUT** (☛) إلى أن تظهر FM أو على نافذة العرض.
- حدد التردد المطلوب بالضغط على توليف (-/+).
- اضغط على **ENTER** (◎)، وسوف يومند عدد محدد مسبقًا على نافذة العرض.
- اضغط على (+/-) لتحديد الرقم المضبوط مسبقًا الذي تريده.
- اضغط على **ENTER** (◎).
- فسوف تكون المحطة مخزنة.
- كرر الخطوات من ٢ إلى ٥ لتخزين محطات أخرى.

مسح كل المحطات المحفوظة

- استمر في الضغط على **CLEAR** (✖) لثانيةين تقريبًا.
- سيومند **ERASE ALL** (محو الكل) في شاشة جهاز استقبال DVD.
- اضغط على **CLEAR** (✖) لمحو كل محطات الراديو المحفوظة.

حذف محطة محفوظة

- اضغط على + / - لاختيار الرقم مسبق الضبط الذي ترغب في حذفه.
- اضغط على **CLEAR** (مسح) وسوف يومند الرقم مسبق الضبط في نافذة العرض.
- اضغط على **CLEAR** (مسح) مرة أخرى لحذف الرقم مسبق الضبط المحدد.

تحسين استقبال إف إم FM

اضغط على **PLAY MONO/STEREO** ▶ من على وحدة التحكم عن بعد. سيؤدي هذا إلى تغيير الصوت من ستريو إلى أحادي ودائماً ما يحسن الاستقبال.

ضبط الصوت

إعداد الوضع "محيطي"

ذا النظام به مجموعة شاملة من المجالات الصوتية الم gioze . يمكنك اختيار نوع الصوت الذي ترغب فيه باستخدام منفذ الصوت **SOUND EFFECT**.

يمكنك تغيير **SOUND EFFECT** باستخدام مفاجأة الأسماء **SOUND EFFECT** <> أثناء عرض معلومات <>.

العناصر المعروضة من منظم الصوت "Equalizer" يمكن أن تختلف بحسب نوع مصدر الصوت وبحسب المؤثرات.

إعداد USER EQ

يمكنك تعديل مستوى الصوت ل [جيبر (BASS)] و [عالي (TRE)] كالتالي:

١. استخدم [USER EQ] لاختيار [ENTER ⌂] ومن ثم اضغط [ENTER ⌂]
٢. استخدم $\wedge \vee$ لاختيار [جيبر (BASS)] أو [عالي (TRE)].
٣. استخدم <> لاختيار مستوى الصوت [جيبر (BASS)] أو [عالي (TRE)] ومن ثم اضغط [ENTER ⌂] لحفظ الإعدادات.

ملاحظة !

- في بعض البيئات المحيطة، قد لا يسمع صوت السماعات أو يكون صوتها منخفضاً، وهذا يرجع للبيئة المحيطة ومصدر الصوت، ولا يعد ذلك عيباً.
- لا تعمل هذه الوظيفة في حالة توصيل الميكروفون.

على الشاشة	الوصف
قياسي (STD)	يمكنك الاستماع بالمزيد من الأصوات المصاحبة.
MUSIC	يمكنك الاستماع بالمؤثر الصوتي الطبيعي المحسن لمصدر الصوت.
CINEMA	يمكنك الاستماع بالمزيد من الصوت المحيط السينمائي والغامق.
FLAT	يزود المؤثر الصوتي المتعادل.
BOOST	يدعم المدى المتوسط لتعزيز الصوت.
TREBLE/ BASS (TRE/BASS)	يحسن الصوت العالى والجيبر.
FOOTBALL	يمكنك الاستماع بالمزيد من الصوت الحيوى كمشاهدة ألعاب الرياضة فى ستاد.
BASS	BASS هو الباس بلاست. أثناء التشغيل، قم بتعزيز تأثير صوت الترددات العالية والترددات المنخفضة (الخفيض) والصوت المحيطي.
POWER FRONT (P-FRONT)	يمكنك الاستماع بالصوت المتناغم. هذا الوضع يناسب جميع السماعات الموضوعة على شكل صف.
USER EQ	يمكنك تعديل المؤثر الصوتي.

ملاحظة

- ممكن التأكيد من النسبة المئوية لمعدل تسجيل "USB" على الشاشة أثناء عملية التسجيل (أسطوانة مدمجة صوتية أو أسطوانة MP3/ WMA مدمجة فقط).
 - لا يوجد سوت أثناء تسجيل ملفات ويناب / ام بي ثري.
 - عند إيقاف التسجيل أثناء إعادة التشغيل، فإن الملف الذي تم تسجيله حتى ذلك الوقت سيتم حفظه (فقط الأقراص الصوتية المضغوطة).
 - لا تزدوج جهاز "USB" أو تطفي الوحدة أثناء التسجيل إلى "USB". وإن، فيمكن عمل ملفات ناقصة ولا يمكن مسحها من جهاز الكمبيوتر.
 - التسجيل من خلال الميكروفونات غير مناسب.
 - إذا كان التسجيل إلى "USB" لا يعمل، ستنظر رسالة مثل "لا يوجد USB" أو "خطأ" أو "لا يوجد تسجيل" يتم عرضها على نافذة العرض.
 - ولا يمكن استخدام جهاز قارئ البطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل.
 - يتم تسجيل الملف على ١٢٨ ميجابايت (ساعتان تقريباً) عند التسجيل لفترة طويلة. يوجد أقل من ٤ ملفات مسجلة.
 - في حالة CD-G، أو DTS، سينتعذر تشغيل التسجيل باستخدام USB.
 - الملفات الموجودة في المجلدات الفرعية لا يتم تسجيلها خلال تسجيل جميع المسارات.
 - لـ يمكن تسجيل أكثر من ٩٩٩ ملف.
 - يتم إدخال ترقيم ملف التسجيل من الرقم الأول، لذلك إذا قمت بتحذف بعض ملفات التسجيل فإن ملف التسجيل التالي، يمكن أن يكون هو الرقم الأقل فيما بين الملفات.

العملات المتقدمة

تسجيل إلى "USB"

يمكنك تسجيل الموسيقى أو مصدر الصوت إلى جهاز USB من خلال توصيله بالمنفذ الخاص به في الوحدة.

١٠. قم بتنويم جهاز USB بالوحدة.
 ١١. حدد الوضع الذي ترغب في التسجيل من خالله. أعد تشغيل مصدر الصوت أو لا

- REC ١. وابدا التسجيل من خلال الضغط على زر REC
 - STOP ٢. لايقاف التسجيل، اضغط زر STOP

تسجيل كافة المسارات/ الملفات

سجل على جهاز USB في وضع الإيقاف أو التشغيل.

تسجيل قائمة البرنامج

عد وضع علامة على الملف (الملفات) المراد يمكنك تسجيله على جهاز USB (ارجع إلى صفحة ٢٩).

بِتِمْ تَجْسِيلِهِ كَمَا يُلَيِّ

<ul style="list-style-type: none"> - CD_REC <ul style="list-style-type: none"> - TRK_001 - TRK_002 - - 	<p>الأسطوانة المدمجة الصوتية</p>
<ul style="list-style-type: none"> - FILE_REC <ul style="list-style-type: none"> - 001_ABC(File name) - 002_DEF(File name) - - 	<p>MP3/ WMA</p>
<ul style="list-style-type: none"> - EXT_REC <ul style="list-style-type: none"> - AUDIO_001 - AUDIO_002 - - 	<p>المصادر الأخرى. Tuner: AUX: (Portable</p>

إن القيام بعمل نسخ غير مرخصة من المواد المحامية ضد النسخ
يبا في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، أو البث أو تسجيلات
الصوت، بعد اتهاماً كقوانين حقوق النشر ويتمثل اعتداء مجرم. لا
يمكن استخدام هذا الجهاز هذه الأغراض.
كمن على قدر المسؤولية احترم قوانين حقوق النشر

الاستماع إلى الموسيقى من جهاز البلوتوث

عبر توصيل الوحدة الخاصة بك مع جهاز البلوتوث

و قبل البدء في إجراءات الربط، تأكيد من تشغيل وظيفة البلوتوث مع جهاز البلوتوث الخاص بك، ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث، وبمجرد إجراء عملية الربط فلن تحتاج إلى إجراءها مرة أخرى.

١. اختر وظيفة البلوتوث باستخدام الزر  **RADIO&INPUT**.

يظهر "BT READY" في نافذة العرض.

٢. شغل جهاز البلوتوث وقم بإجراء عملية الربط. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز البلوتوث حسب نوع جهاز البلوتوث. تظهر الوحدة الخاصة بك ك "LG HTS(XX:XX)".

ملاحظة

XX:XX تعني آخر أربعة منازل من عنوان BT على سبيل المثال، إذا كانت وحدتك تحمل عنوان BT مثل F7:٨٩C، فسترى Bluetooth على جهاز HTS (F7:٨٠)"

٣. عندما تكون هذه الوحدة موصولة بنجاح بجهاز Bluetooth، سيُضيء LED الخاص بـBluetooth بهذه الوحدة وسيظهر "PAIRED". ومن ثم سيتغير اسم جهاز Bluetooth قريباً.

ملاحظة

توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للربط، حسب نوع جهاز البلوتوث.

٤. الاستماع إلى الموسيقى. لتشغيل الموسيقى المخزنة على جهاز البلوتوث الخاص بك، ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث الخاص بك.

ملاحظة

- وإذا قمت بتنبئي الوظيفة في هذه الوحدة، يتم فصل وظيفة البلوتوث، قم بتشغيل الربط مرة أخرى. (وظيفة   للبلوتوث بخلاف البلوتوث)
- بالاعتماد على نوع جهاز Bluetooth، بعض الأجهزة ذات طريقة ربط مختلفة.
- (أدخل رمز PIN وهو (٠٠٠٠) حسب الحاجة.)

استخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية

معلومات عن البلوتوث

وظيفة **Bluetooth** هي تكنولوجيا للاتصالات اللاسلكية لاتصال قصير المدى.

قد ينقطع الصوت عند انقطاع الاتصال بسبب الموجات الإلكتromغناطيسية الأخرى أو إذا قمت بتوصيل البلوتوث في الغرفة الأخرى.

لا يفرض عليك توصيل الأجهزة الفردية من خلال تكنولوجيا **Bluetooth** اللاسلكية أي مصاريف إضافية. يمكن تشغيل جهاز الهاتف الجوال المزود بتكنولوجيا **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التتبع إذا تم إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا **Bluetooth** اللاسلكية، الأجهزة المتناثرة: الهاتف الجوال ومشغل MP3 والكمبيوتر المحمول وPDA (يجب أن تكون هذه الوحدات تدعم سماعة الرأس الاستريو).

ملفات تعريف البلوتوث

لاستخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على ترجمة ملفات تعريف معينة. هذه الوحدة متوازنة مع ملف التعريف التالي.

A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون مع LG Sound Sync (مزامنة صوت LG). الوحدة متوازنة مع تلفزيون LG الذي يدعم مزامنة صوت LG. تأكيد من وجود شعار LG Sound Sync على التلفزيون الخاص بك.

وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لتلفزيون LG: زيادة/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت

ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG Sound Sync.

قم بإجراء أحد التوصيلات التالية، وفقاً لإمكانيات الجهاز الخاص بك.

ملاحظة !

- يمكنك أيضاً أن تستخدم وحدة التحكم عن بعد الخاصة بهذه الوحدة أثناء استخدام LG Sound Sync. وإذا استخدمت وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون مرة أخرى، تقوم الوحدة بالتزامن مع التلفزيون.
- في حال فشل الاتصال، تأكيد من حالة التلفزيون ومن أنه موصل بالتيار الكهربائي.
- تأكيد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام LG Sound Sync
 - إيقاف تشغيل الوحدة.
 - تغيير الوظيفة إلى أخرى.
 - فصل الاتصال اللاسلكي بسبب التداخل أو المسافة.
- قد تتباين تفاصيل قائمة ضبط التلفاز حسب شركات التصنيع أو موديلات التلفاز.
- اتصال Bluetooth غير متوفّر بعد اتصال [LG].
- اتصال Bluetooth و [LG Sound Sync] غير متوفّر أثناء التسجيل.

ملاحظة !

- قد ينقطع الصوت عند تداخل أي موجات إلكترونية أخرى مع الاتصال.
- لا يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه الوحدة.
- إمكانية التوصيل هذه محدودة بتوصيل جهاز بلوتوث واحد لكل وحدة ولا تدعم التوصيل المتعدد.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث، حسب طراز الجهاز.
- يمكن الاستناد على النظام اللاسلكي باستخدام الهاتف ومشغل MP3 والكمبيوتر المفكرة وسماعات الرأس... إلخ.
- وفي حال عدم إتمام اتصال البلوتوث، تظهر "BT READY" على نافذة العرض.
- سوف ينقطع الاتصال في حال حدوث عطل كهربائي ناتج عن الأجهزة المستخدمة لنفس التردد مثل الأجهزة الطبية أو أجهزة الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- كما ينقطع الاتصال في حال وقوف أي شخص كعائق للاتصال بين جهاز البلوتوث والمشغّل.
- إذا قمت بزيادة المسافة بين جهاز البلوتوث والوحدة فسوف تقل جودة الصوت أكثر فأكثر حتى ينقطع الاتصال إذا أصبحت المسافة بين جهاز البلوتوث والوحدة أكبر من النطاق التشغيلي للبلوتوث.
- إذا كانت الوظيفة متغيرة إلى Bluetooth مرة أخرى من وظيفة أخرى، يتم ربط جهاز Bluetooth أوتوماتيكياً.

تغيير الوظيفة أوتوماتيكياً

تتعدد هذه الوحدة على إشارات الإدخال مثل الإشارات الضوئية والبلوتوث، وتلفاز LG ثم تقوم بتغيير الوظيفة المناسبة أوتوماتيكياً.

عندما تحاول توصيل جهاز Bluetooth

عندما تحاول توصيل جهاز Bluetooth بهذه الوحدة، سيتم تحديد وظيفة Bluetooth. قم بتشغيل الموسقى في جهاز Bluetooth.

عند استقبال إشارة تلفاز LG

عندما تقوم بتشغيل تلفاز LG المتصل باستخدام تطبيق Sound Sync (اتصال لاسلكي)، تقوم هذه الوحدة بتغيير الوظيفة إلى تلفاز LG ويمكنك سماع الصوت المنبعث من التلفاز.

ملاحظة !

- هذه الوحدة لا تستجيب لإشارة اتصال Bluetooth أثناء استخدام وظيفة LG TV.
- إذا كنت تستخدم وظيفة Bluetooth، هذه الوحدة لا تستجيب لإشارة اتصال LG TV.
- إن وحدة LG TV أو Bluetooth غير الموصولة بهذه الوحدة، لا يمكن أن تستخدم تغيير الوظيفة التلقائي.
- إذا غيرت وظيفة هذه الوحدة لوحدة أخرى، قد تحاول وحدة Bluetooth الاتصال بشكل متالي. أفصل اتصال Bluetooth قبل تغيير وظيفة هذه الوحدة.

مع الاتصال اللاسلكي

١. شغل الوحدة بالضغط على زر () (الطاقة) في وحدة التحكم عن بعد.
٢. اختر وظيفة [LG TV] باستخدام [] من جهاز التحكم عن بعد.
٣. قم بإعداد خرج الصوت في التلفاز للاستماع إلى الصوت من خلال هذه الوحدة: قائمة ضبط التلفاز ← [الصوت] ← [خرج صوت التلفاز] ← [LG Sound Sync] ← تظهر رسالة "PAIRED" على شاشة العرض لمدة 3 ثوان ثم يمكنك رؤية رسالة "LG TV" على شاشة العرض إذا تم التوصيل لشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون.

ملاحظة !

- إذا قمت بيقاف تشغيل الوحدة بالضغط فوق () (الطاقة) مباشرةً، سيتم فصل صوت LG Sound Sync (لاسلكي). لاستخدام هذه الوظيفة مرة أخرى، يجب إعادة توصيل التلفزيون والوحدة.
- قد تتبادر تفاصيل قائمة ضبط التلفاز حسب شركات التصنيع أو موديلات التلفاز.

تشغيل/إيقاف تشغيل تلقائي

تشغل هذه الوحدة أوتوماتيكياً بمصدر مدخل: LG TV أو Bluetooth.

تقوم هذه الوحدة بإيقاف التشغيل تلقائياً عندما تقوم بإيقاف تشغيل LG TV بعد أن تكون الوحدة متصلة بـ LG TV بـ **Bluetooth** **AUTO POWER**.

عندما تقوم بتشغيل التلفاز أو جهاز خارجي متصل بهذه الوحدة، فإن الوحدة ستتعرف على إشارة الإدخال وتحدد الوظيفة المناسبة. يمكنك الاستماع إلى الصوت المنبعث من الجهاز.

إذا حاولت وصل جهازك **Bluetooth**، تشغيل هذه الوحدة وتتصل أوتوماتيكياً. ومن ثم تشغيل الموسيقى الخاصة بك.

ملاحظة !

- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة **AUTO POWER**، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً إذا لم تردد إشارة لفترة معيينة من التلفزيون المتصل عن طريق **LG Sound Sync** (يـ **كـلسـلاـ**).
- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة **AUTO POWER**، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً إذا لم تردد إشارة لفترة معيينة من الجهاز الخارجي المتصل.
- وقد لا يمكن تشغيل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
- إذا قفت بفضل اتصال البلوتوث من هذه الوحدة، فإن بعض الأجهزة المزودة بتقنية البلوتوث ستنسخ في محاولة الاتصال بالوحدة، ولذلك نحن نوصيك بفصل الاتصال قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- إذا كنت ترغب في استخدام وظيفة **AUTO POWER**، يجب إيقاف تشغيل وظيفة **SIMPLINK**. يستغرق الأمر حوالي ٣٠ ثانية لتشغيل أو إيقاف تشغيل **SIMPLINK**.
- عندما تشغيل هذه الوحدة لأول مرة، تشغيل وظيفة **Auto** [Power] في الحالـةـ.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

العلاج	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
<ul style="list-style-type: none"> أوقف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفاز أو مكبر الصوت أو مشغل أقراص الفيديو الرقمية "DVD"، أو المضخم، أو غير ذلك) وقم بتشغيلها مجدداً. افصل سلك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفاز أو مكبر الصوت أو مشغل أقراص الفيديو الرقمية "DVD"، أو المضخم، أو غير ذلك) ثم حاول توصيله مرة أخرى. 	<p>تعذر تشغيل الوحدة بشكل صحيح.</p>
<ul style="list-style-type: none"> قم بتوصيل كابل التيار بمنفذ الطاقة بالحانط بامان. 	<p>لا تزداد طاقة</p>
<ul style="list-style-type: none"> حدد وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفاز حتى تظهر الصورة التي يستقبلها جهاز استقبال DVD على شاشة التلفاز. قم بتوصيل كابلات الفيديو باحكام إلى كل من جهاز التلفاز وجهاز استقبال DVD. 	<p>لا توجد صورة</p>
<ul style="list-style-type: none"> حدد وضع الإدخال الصحيح لجهاز استقبال الصوت حتى يمكنه سماع الصوت من جهاز استقبال DVD. قم بتوصيل كابلات الصوت في منافذ التوصيل الطرفية بشكل صحيح. استبدل به كابل صوتي جديد. 	<p>يوجد صوت ضعيف أو لا يوجد صوت بالمرة</p>
<ul style="list-style-type: none"> قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج. 	<p>جودة صورة DVD رديئة</p>
<ul style="list-style-type: none"> أدخل القرص. أدخل قرص قابل التشغيل (تأكد من نوع القرص ونظام اللون وكود المنطقة). ضع القرص مع مواجهة الملحق أو الجانب المطبوع عليه لأعلى. أدخل كلمة المرور الخاصة بك أو قم بتنغير مستوى التصنيف. 	<p>لن يتم تشغيل قرص DVD/CD</p>
<ul style="list-style-type: none"> قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج. قم بتثريج جهاز استقبال DVD والمكونات الصوتية مسافة أبعد عن جهاز التلفاز. 	<p>سماع صوت هامنة أثناء تشغيل قرص CD أو DVD</p>
<ul style="list-style-type: none"> افحص توصيل الهوائي وأضبطه في موضعه. قم بتوصيل هوائي خارجي إذا لزم الأمر. قم بتنويف المحطة بدؤياً. قم بالضبط المسيق لبعض محطات الراديو، راجع صفحة ٣٢ للحصول على التفاصيل. 	<p>تعذر توليف محطات الراديو بالشكل الصحيح</p>
<ul style="list-style-type: none"> جهاز التحكم عن بعد غير موجه نحو الوحدة مباشرة. قم بتنويجه جهاز التحكم عن بعد مباشرة إلى الوحدة. جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة. 	
<ul style="list-style-type: none"> استخدم جهاز التحكم عن بعد في حدود ٢٣ قم (٧ متر) من جهاز استقبال DVD. يوجد حاجز بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة. ق بزاله هذا العائق. 	<p>جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الصحيح / لا يعمل بالمرة</p>
<ul style="list-style-type: none"> بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة. استبدل البطاريات الموجودة بأخرى جديدة. 	
<ul style="list-style-type: none"> افحص توصيل الجهاز الخارجي مثل التلفاز أو مشغل أقراص DVD/Blu-Ray أو جهاز Bluetooth. تحقق من حالة SIMPLINK وقم بابلايف تشغيل SIMPLINK. قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل. 	<p>لا تعمل AUTO POWER وظيفة</p>

الصيانة

ملحوظات حول الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تلمس جانب التشغيل في القرص. احمل القرص من حوافه بحيث لا تبقى بصمات الإصبع على السطح. لا تقم أبداً بلصق ورق أو أشرطة على القرص.

فظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

قد تسبب أثار الأصابع والأتربة على القرص ضعفاً في جودة الصورة وتشويشاً في الصوت. قبل التشغيل، نظف القرص باستخدام قطعة قماش نظيفة. امسح القرص من المركز إلى الخارج.

لا تستخدم مواد منبوبة قوية مثل الكحول، والبنزين، ومرقق الدهان، أو المنظفات المتاحة في الأسواق، أو مواد الرش المضادة للكهرباء الساكنة المخصصة في شرائط الكاسيت القديمة.

نقل الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع المصنوع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند فورها من المصنوع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية.

- لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتقطيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متخصصة للغایة، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معندي. لا تستخدم مواد منبوبة قوية مثل الكحول والبنزين ومرقق الدهان، لأن ذلك قد يتسبب في تلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية. عند اتساخ عدسة الانقاض الضوئية وأجزاء محرك القرص أو تلفها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز
سنغافورة	SG	موناكو	MC	فجي	FJ	أفغانستان	AF
جمهورية سلوفاكيا	SK	منغوليا	MN	فنلندا	FI	الأرجنتين	AR
سلوفينيا	SI	المغرب	MA	فرنسا	FR	أستراليا	AU
جنوب أفريقيا	ZA	نيبال	NP	ألمانيا	DE	النمسا	AT
كوريا الجنوبية	KR	هولندا	NL	بريطانيا العظمى	GB	بلجيكا	BE
أسبانيا	ES	جزر الأنتيل الهولندية	AN	اليونان	GR	بوتان	BT
سريلانكا	LK	نيوزيلندا	NZ	جرين لاند	GL	بُوليفيا	BO
السويد	SE	نيجيريا	NG	هونج كونج	HK	البرازيل	BR
سويسرا	CH	النرويج	NO	ال مجر	HU	كمبوديا	KH
تايوان	TW	عمان	OM	الهند	IN	كندا	CA
تايلاند	TH	باكستان	PK	إندونيسيا	ID	شيلى	CL
تركيا	TR	بنما	PA	إسرائيل	IL	الصين	CN
أوغندا	UG	باراجواي	PY	إيطاليا	IT	كولومبيا	CO
أوكرانيا	UA	الفلبين	PH	جامايكا	JM	الكونغو	CG
الولايات المتحدة	US	بولندا	PL	اليابان	JP	كостاريكا	CR
أوروغواي	UY	البرتغال	PT	كينيا	KE	كرواتيا	HR
أوزبكستان	UZ	رومانيا	RO	الكريت	KW	جمهورية التشيك	CZ
فيتنام	VN	روسيا الاتحادية	RU	ليبيا	LY	الدانمارك	DK
زيمبابوي	ZW	المملكة العربية السعودية	SA	لوكسمبورج	LU	الإكوادور	EC
		السنغال	SN	مالزيا	MY	مصر	EG
				المالديف	MV	السلفادور	SV
				المكسيك	MX	أثيوبيا	ET

ملحق

استخدم هذه القائمة لإدخال المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: Disc Audio (صوت القرص) و Disc Subtitle (ترجمة القرص) و Disc Menu (قائمة القرص).

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
فار	٩٥٦٥	الفرنسية	٧٠٨٢	اللبنانية	٧٦٨٤	اللبنانية	٨٣٤٨
الأفريقية	٦٥٧٠	الغريزية	٧٠٨٩	المقدونية	٧٧٧٥	السنغالية	٨٣٧٣
الألبانية	٨٣٨١	غاليشيان	٧١٧٦	الملاجاس	٧٧٧١	السلوفاكية	٨٣٧٥
الأمهرية	٩٥٧٧	الجورجية	٧٥٦٥	المالزيرية	٧٧٨٣	السلوفينية	٨٣٧٦
العربية	٦٥٨٢	الالمانية	٥٨٦٩	مالاياalam	٧٧٧٦	الأسبانية	٦٩٨٣
الأرمينية	٧٢٨٩	اليونانية	٦٩٧٦	الملاوريه	٧٧٧٣	السودانية	٨٣٨٥
الأناهيميرية	٦٥٨٣	جرين لاند	٧٥٧٦	الماراثية	٧٧٨٢	السواحلية	٨٣٨٧
الأيمارية	٦٥٨٨	الغوارانية	٧١٧٨	المالدوفية	٧٧٧٩	السويدية	٨٣٨٦
الأذربيجانية	٩٥٩٠	الجورجاتية	٧١٨٥	المانغولية	٧٧٧٨	التجالوج	٨٤٧٦
البشكتيرية	٦٦٦٥	الهلاوسا	٧٢٦٥	تاورو	٧٨٦٥	الطاچجکیة	٨٤٧١
الباسكية	٦٩٨٥	العبرية	٧٣٨٧	النيلالية	٧٨٦٩	التماليية	٨٤٦٥
البنغالية	٦٦٧٨	الهندية	٧٢٧٣	الترويجية	٧٨٧٩	التلوجية	٨٤٦٩
بوتان	٦٨٩٠	المجرية	٧٢٨٥	الأوريا	٧٩٨٢	التابلندية	٨٤٧٢
البهارية	٦٦٧٢	ال AISLنلية	٧٣٨٣	البنجانية	٨٠٦٥	التونجية	٨٤٧٩
البريتونية	٦٦٨٢	الأندونيسية	٧٣٧٨	الباشتون	٨٠٨٣	التركية	٨٤٨٢
البلغارية	٦٦٧١	اللغة الدولية	٧٣٦٥	الفارسية	٧٠٦٥	التركمانية	٨٤٧٥
البورمية	٧٧٨٩	الأيرلندية	٧١٦٥	البولندية	٨٠٧٦	التونية	٨٤٨٧
البيلاروسية	٦٦٦٩	الإيطالية	٧٣٨٤	البرتغالية	٨٠٨٤	الأوكرانية	٨٥٧٥
الصينية	٩٠٧٢	الإيابانية	٧٤٦٥	كويتشوا	٨١٨٥	الأوردية	٨٥٨٢
الكرواتية	٧٢٨٢	الكانادا	٧٥٧٨	رايتو رومانيك	٨٢٧٧	الأوزبكية	٨٥٩٠
التشيكية	٦٧٨٣	التشميرية	٧٥٨٣	الرومانية	٨٢٧٩	الفيتنامية	٨٦٧٣
الدانماركية	٦٨٦٥	الاكاز اخاستيانة	٧٥٧٥	الروسية	٨٢٨٥	الفلابيكية	٨٦٧٩
الهولندية	٧٨٧٦	الكر غيزية	٧٥٨٩	الساموسوبينية	٨٣٧٧	الويلزية	٩٧٨٩
الإنجليزية	٦٩٧٨	المكورية	٧٥٧٩	اللغة السنكريتية	٨٣٦٥	اللوفيقية	٨٧٧٩
إسرايلتو	٦٩٧٩	الكريدية	٧٥٨٥	الجبلية الأسكندرية	٧١٦٨	إكسوزا	٨٨٧٢
الاستونية	٦٩٨٤	اللاوسية	٧٦٧٩	الصربيه	٨٣٨٢	الليديشية	٧٤٧٣
الفاروزية	٧٠٧٩	اللاتينية	٧٦٦٥	الكرواتية الصربيه	٨٣٧٢	البوروبيا	٨٩٧٩
فجي	٧٠٧٤	اللاتيفية	٧٦٨٦	شونا	٨٣٧٨	الزولو	٩٠٨٥
الفنلندية	٧٠٧٣	اللينجala	٧٦٧٨				

ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر

- يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصاً من قبل شركة Rovi، ومخصصاً للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، لم ترخص شركة Rovi بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.
- تنص قوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية وقوانين حقوق الطبع والنشر في بلدان أخرى على أن التسجيل غير المرخص أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو طبع نسخة منقحة من برامج التلفزيون أو شرائط الفيديو أو الأسطوانات الزرقاء (بليوراي) أو أسطوانات الفيديو الرقمية (DVD) أو الأسطوانات المدمجة (CD) وغيرها من المواد الأخرى بغير ترخيص، يعرضك للمسؤولية المدنية وأو الجنائية.

العلامات التجارية والتراخيص

إن جميع العلامات التجارية الأخرى تَعَد علامات تجارية لمالكيها المحترمين.



تم تصنيع هذا الجهاز بموجب الترخيص المنح من Dolby Laboratories. وتحتقر رموز Dolby و double-D Dolby Laboratories . Dolby Laboratories كلها علامات تجارية.



تعتبر عبارة HDMI و توصيل الوسانط عالية الوضوح HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة ترخيص HDMI ذات المسؤولية المحدودة LLC في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.



“DVD Logo” هو علامة تجارية لمؤسسة منح التراخيص الخاصة بنسق/شعار DVD.



تكنولوجيا **Bluetooth** اللاسلكية هي نظام يسمح بالاتصال اللاسلكي بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق ١٠ متر كحد أقصى.

لا يفرض عليك توصيل الأجهزة الفردية من خلال تكنولوجيا **Bluetooth** اللاسلكية أي مصاريف إضافية.

يمكن تشغيل جهاز الهاتف الجوال المزود بتكنولوجيا **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التتبع إذا تم إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا **Bluetooth** اللاسلكية.

علامة وشعارات **Bluetooth®** هي ملكية خاصة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل LG للإلكترونيات يكون بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنين.

المواصفات

ارجع إلى الملصق الرئيسي.	متطلبات متعلقة بالطاقة
ارجع إلى الملصق الرئيسي.	استهلاك الطاقة
الاستعداد الشبكي ٤٠، واط (إذا كانت جميع منافذ الشبكة مفولة.)	الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)
(٣٦٠ × ٦٠,٥ × ٢٩٩) مم بدون القدم	الوزن الصافي (تقريباً)
٢,٦٩ كجم	درجة حرارة التشغيل
٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية	الرطوبة أثناء التشغيل
٩٠% إلى ٥%	مصدر الطاقة (USB)
٥٠٠ mA	

المخارج/المدخلات	
RCA jack x ١، ١٠ V (p-p)	VIDEO OUT
(HDMI™ Connector، ١٩ سنتاً (النوع A،	HDMI OUT (فيديو/صوت)
RCA jack (L,R) ٢٠، ٦٠٠ (1 kHz0 dB) Vrms	ANALOG AUDIO IN
Optical jack x ١، ٣ V (p-p)	DIGITAL IN (OPTICAL)
(٣٠،٥ Vrms (مقياس بصري ٣,٥ مم)	PORT. IN

المواصفات	
١٦٧ وات + ١٦٧ وات (٣ أوم عند ١ كيلو هيرتز)	نطط الاستري
١٦٧ وات + ١٦٧ وات (٣ أوم عند ١ كيلو هيرتز)	المقدمة
١٦٧ وات (٣ أوم عند ١ كيلو هيرتز)	المركز
١٦٧ وات + ١٦٧ وات (٣ أوم عند ١ كيلو هيرتز)	التجسيم
١٦٧ وات (٣ أوم عند ٦٠ هيرتز)	مضخم الصوت

موالف	
٨٧,٥ إلى ١٠٨,٠ ميجا هيرتز أو ٨٧,٥٠ إلى ١٠٨,٠٠ ميجا هيرتز	نطاق توليف FM

المستقبل اللاسلكي	
ارجع إلى الملصق الرئيسي.	متطلبات متعلقة بالطاقة
ارجع إلى الملصق الرئيسي.	استهلاك الطاقة
(٤٠ × ٢٢٠ × ١٧٥) مم	الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)
٠,٩ كجم	صافي الوزن

مكبر الصوت الأمامي	
مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	النوع
٣ أوم	المقاومة
١٦٧ وات	طاقة الإدخال المقدمة
٣٣٤ وات	طاقة الإدخال القصوى
$(250 \times 250 \times 1100) مم$	الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)
٣,٥ كجم	صافي الوزن

مكبر الصوت الخلف	
مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	النوع
٣ أوم	المقاومة
١٦٧ وات	طاقة الإدخال المقدمة
٣٣٤ وات	طاقة الإدخال القصوى
$(250 \times 250 \times 1100) مم$	الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)
٣,٥ كجم	صافي الوزن

مكبر الصوت الأوسط	
مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	النوع
٣ أوم	المقاومة
١٦٧ وات	طاقة الإدخال المقدمة
٣٣٤ وات	طاقة الإدخال القصوى
$(260 \times 93 \times 74) مم$	الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)
٠,٦ كجم	صافي الوزن

فرعي سلبي مكبر صوت	
مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	النوع
٣ أوم	المقاومة
١٦٧ وات	طاقة الإدخال المقدمة
٣٣٤ وات	طاقة الإدخال القصوى
$(190 \times 385 \times 318) مم$	الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)
٥,٠ كجم	صافي الوزن

• هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

